

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoa käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja muut tiedot ovat tästä eteenpäin ainoastaan kuvaus- ja selitystarkoituksiin. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on yrityksen EZVIZ™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusin versio – tammikuu 2025

Tavaramerkkien tunnustaminen

EZVIZ™, ™, ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYyntIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA. EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN:

A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN. INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOYHÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSESTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ; EZVIZ TARJOAA KUITENKIN NOPEAA TEKNISTÄ TUKEA TARVITTAESSA. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

Sisällysluettelo

Ohjeet	1
Pakkausluettelo	2
Yleiskatsaus	4
1. Etupaneeli	4
2. Takapaneeli	5
Asennus	6
1. Asennuskaavio	6
2. Miten valita Solenoidien ja ruuvien pituus	7
3. Katso asennusvideo	7
Asenna akku	8
Hanki EZVIZ-sovellus	8
Lukon asetukset	9
1. Näppäimistö	9
2. Valikkoon siirtyminen	10
3. Valikkohakemisto	11
4. Lisää järjestelmänvalvojia/käyttäjiä	12
5. Lisää sormenjälki	12
6. Lisää salasana	13
7. Lisää läheisyyskortti	13
8. Poista järjestelmänvalvojia/käyttäjiä	14
9. Järjestelmätietojen katsominen	14
10. Poista verkkotiedot	15
11. Kytke yhteensopivuustila päälle	15
Useita avaamisen menetelmiä	16
1. Lukituksen avaaminen sormenjäljellä	17
2. Lukituksen avaaminen salasanalla	17
3. Lukituksen avaaminen kortilla	18
4. Lukituksen avaaminen mekaanisella avaaminen avaimella	18
5. Synkronoitu lukituksen avaaminen	19
Käyttö ja hallinta	19
1. Lukituksen hätäavaaminen	19
2. Hälytykset	20
3. Tehdasasetusten palauttaminen	20

4. Super virtasäästötila 20

5. Kertakäyttöinen mykistys toiminto 20

EZVIZ-sovelluksen käyttö21

1. Aloitusivu 21

2. Asetukset..... 22

Kunnossapito22

1. Päivittäinen kunnossapito 22




2. UKK..... 22

3. Uudelleenladattava litiumioniakku..... 24

Ohjeet

- EZVIZ:n älykkään sormenjälkilukon (jäljempänä ”lukko”) asennus vaikuttaa sen normaaliin toimintaan ja käyttöikänsä. Asennus ja liitteenä olevan porauskaavion mukaan tehtävä reiän poraus on suositeltavaa jättää ammattilaisen tehtäväksi.
- Lukko on suositeltavaa irrottaa talon remontoinnin ajaksi lukon vaurioitumisen ja käyttöiän lyhentymisen välttämiseksi.
- Huomaa, että desinfiointiaine voi vahingoittaa lukkorunkoa.
- Lukon alustaminen tyhjentää kaikki käyttäjätiedot. Lisää lukon asennuksen ja määrityksen jälkeen sormenjälki, salasana tai kortti tarpeen mukaan.
- Kun akun jännite on alhainen käytön jälkeen, alhaisen jännitteen hälytys ilmoittaa siitä. Lataa akku ajoissa.
- Jos poistut kotoa tai et käytä lukkoa pitkään aikaan, pidä mekaaninen avain mukana. Älä jätä sitä sisälle. Poista paristo lukon käyttöiän pidentämiseksi.
- Kun otetaan huomioon, että lukko on sijoitettu avoimeen ympäristöön, suosittelemme, että kiinnität huomiota käyttöturvallisuuteen, mukaan lukien pienten osien, kuten mekaanisen avaimen tai tunnistinkortin, asianmukainen säilyttäminen. Tarkista ympäristö ennen lukituksen avaamista ja päivitä salasana- ja tunnistinkorttiasetuksesi ajoissa sekä myös, jos on olemassa vaara, että lukituksen avaamistietosi varastetaan tai kopioidaan laittomasti.
- Jos käyttäjän sormenjälki on sileä tai ohut, tunnistustarkkuutta voi parantaa käyttämällä peukaloa sormenjäljen rekisteröimiseen. Lisäksi käyttäjää kohden kannattaa rekisteröidä useampi kuin yksi sormenjälki. Samalla käyttäjällä saa olla enintään 5 sormenjälkeä.
- Lukko tukee enintään 50 sormenjälkeä, 50 salasanaa ja 50 korttia.
- Tämän tuotteen biotunnistusteknologia toimii TÄYSIN PAIKALLISESTI tuotteessa, jonka itse hallitset ja hallinnoit, ja palvelee vain yhtä tarkoitusta, tukea päätöstäsi avata. Koko kurssin ajan tallennetut tiedot sisältävät aina vain teknisen arvon, eli biometriset tiedot, jotka on saatu etukäteen toimittamistasi malleista (kuten kasvokuvat, sormenjälkitunnisteet ja kämmenlaskimotunnisteet), eikä niitä voida käyttää alkuperäisten tietojen rekonstruointiin.

Pakkausluettelo


El.	Osa nimi	Määrä	Kuva
1	Etupaneeli	×1	
2	Takapaneeli	×1	
3	Reiän Templet	×1	
4	Lukkorunko	×1	
5	Standard ruuvipussi	×1	
6	Litiumakku	×1	

El.	Osa nimi	Määrä	Kuva
7	mekaaninen avain	×2	
8	Neliö varsi	×1	
9	Läheisyyskortti	×2	
10	Ruuvimeisseli	×1	
11	Säätelytiedot	×1	
12	Pika-aloitusopas	×1	


i Lukon ulkonäkö riippuu todellisesta ostamastasi lukosta.

Yleiskatsaus

1. Etupaneeli

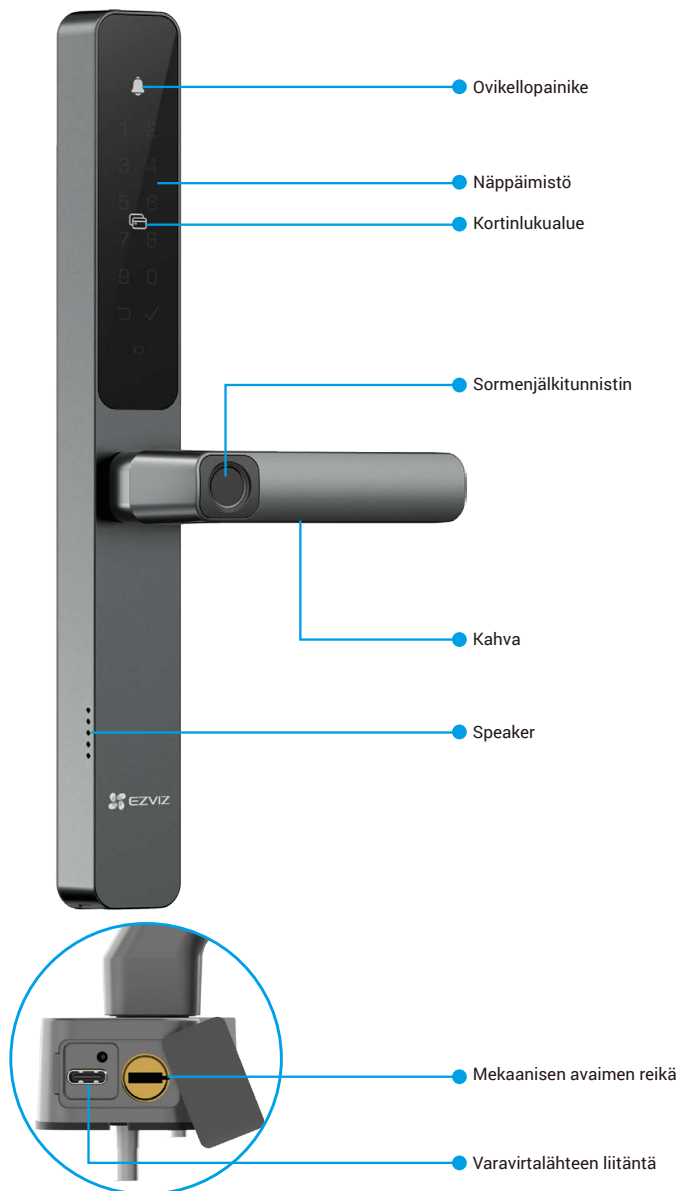


2. Takapaneeli

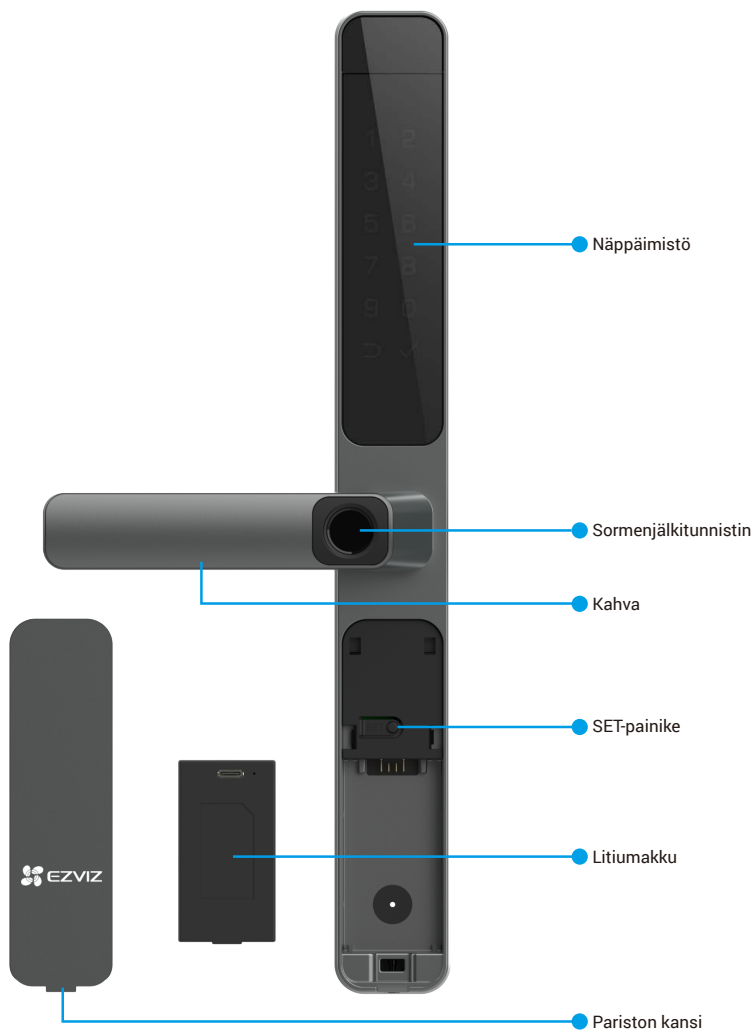


i Lukon ulkonäkö riippuu todellisesta ostamastasi lukosta.

1. Asennuskaavio

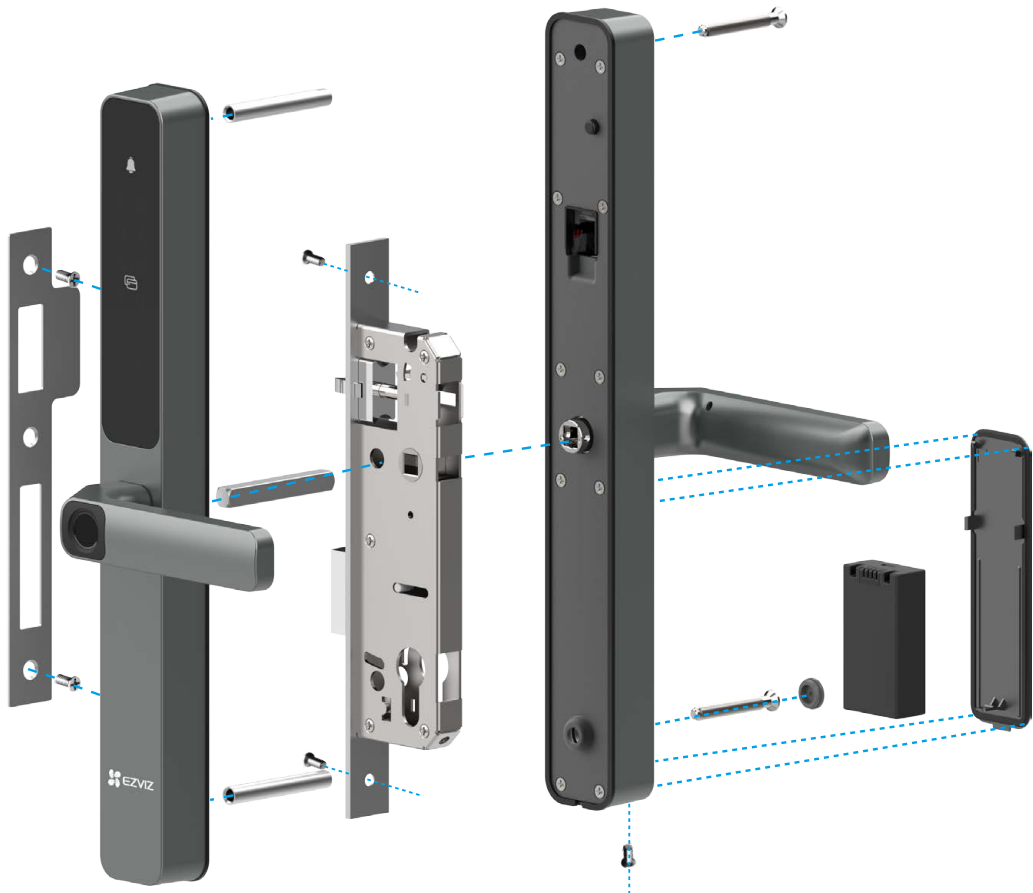

2. Miten valita Solenoidien ja ruuvien pituus

Mittaa oven paksuus ja valitse sopivat Solenoidit ja ruuvit vakio ruuvipussista.

Oven paksuus	Solenoidien pituus	Ruuvien pituus
30 - 40mm	25mm 	20mm 
40 - 55mm	35mm 	30mm 
50 - 65mm	35mm 	40mm 
60 - 85mm	55mm 	40mm 
85 - 120mm	55mm 	75mm 


3. Katso asennusvideo

Napauttamalla  voit katsoa asennusvideon.



Asenna akku

1. Asennuksen jälkeen löysää ruuvi takapaneelin alaosassa, jotta voit poistaa paristokotelon kannen.
2. Asenna litiumakku akkupaikkaan.
3. Aseta paristokansi takaisin paikoilleen ja käytä ruuvia kiinnittääksesi sen.

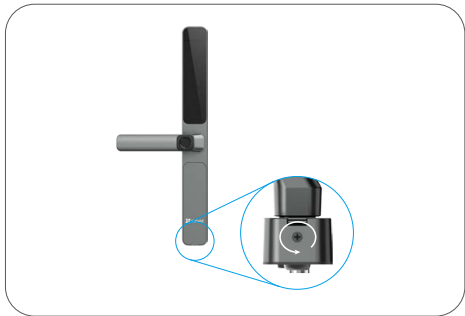

- Akun vaihtoa varten käytä samaa mallia tai vastaavia teknisiä ominaisuuksia (katso "[Uudelleenladattava litiumioniakku](#)").
- Asenna uusi akku toistamalla yllä olevat vaiheet.

Hanki EZVIZ-sovellus

1. Liitä mobiililaitteesi 2,4 GHz Wi-Fi-yhteyteen (suositus).
2. Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus etsimällä hakusanalla "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™-kaupasta.
3. Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.




- Jos olet jo käyttänyt sovellusta, varmista, että käytössä on uusin versio. Tarkista päivitysten saatavuus siirtymällä sovelluskauppaan ja etsimällä hakusanalla "EZVIZ".

Lisää lukko EZVIZiin


- Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.

Lisää lukko EZVIZ-palveluun seuraavien vaiheiden mukaisesti:

1. Paina ja pidä SET-painiketta takapaneelissa, kunnes lukko lähettää äänipromptin ja näppäimistön numero 0 vilkkuu siirtyäksesi yhdistämistilaan.
2. Kirjaudu EZVIZ-sovelluksen tilille.
3. Siirry QR-koodin skannausnäkyeseen napauttamalla aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-symbolia.

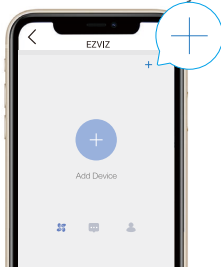

4. Skannaa QR-koodi akun kantta vasten.

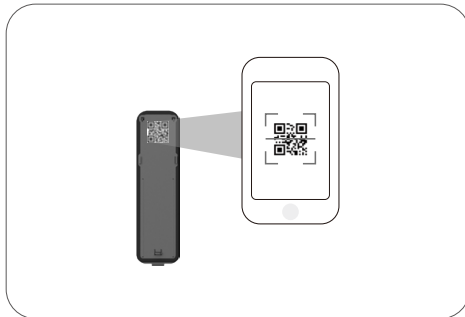


5. Lisää lukko EZVIZ-sovellustiliin käyttämällä EZVIZ-sovelluksen ohjattua toimintoa.

Lukon asetukset

Tämän jälkeen voit asettaa lukon tarpeidesi mukaisesti.

- Poista lukon suojakalvo ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Huomaa, että desinfiointiaine voi vahingoittaa lukkorunkoa.

1. Näppäimistö

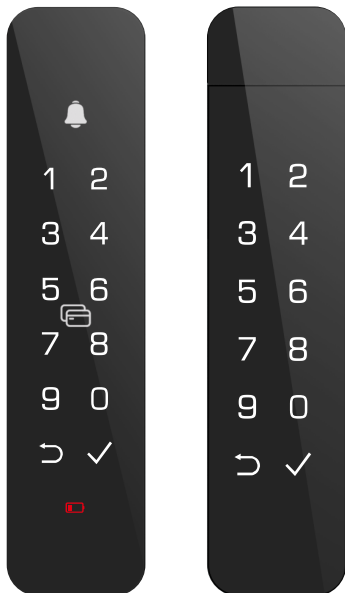


Kuvake	Kuvaukset
	numeronäppäimet
	peruuta, paluu tai poistu
	vahvista
	kortin pyyhkäisyalue
	ovikello
	alhainen akun varoitusmerkki

2. Valikkoon siirtyminen

 Noudata seuraavia vaiheita asetusten tekemisessä.


• Noudata seuraavia vaiheita asetusten tekemisessä alustustilassa.

1. Aktivoi lukitus koskettamalla etupaneelin näppäimistöaluetta.
2. "⏏" "✓" näppäimistössä syttyvät, lisää järjestelmänvalvoja painamalla "✓".
3. "1" "2" "3" "*" näppäimistössä syttyvät.
 - Painamalla "1" lisää sormenjäljen.
 - Lisää salasana painamalla "2".
 - Painamalla "3" lisää kortin.
 - Poistu/palaa painamalla "⏏".

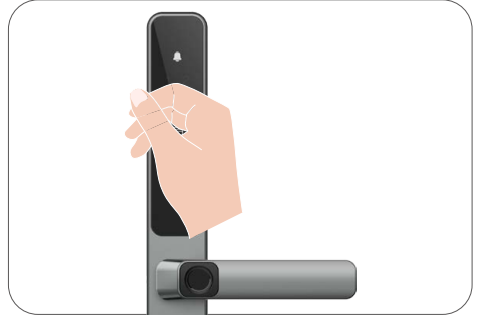


• Noudata seuraavia vaiheita asetusten tekemisessä muussa kuin alustustilassa.

1. Poista paristokotelon kansi takapaneelistä.
2. Paina SET-painiketta kerran.
3. Kun näppäimistö syttyy, vahvista lukitus ylläpitäjän sormenjäljellä, salasanalla tai kortilla.
4. Näppäimistön "1" "2" "3" "4" "5" "⏏" -painikkeet syttyvät.

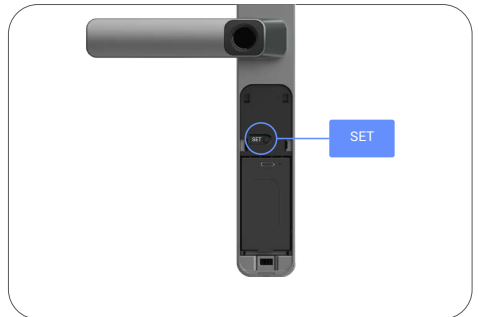

3. Valikkohakemisto

i Valikko on tässä vain viitteellinen.

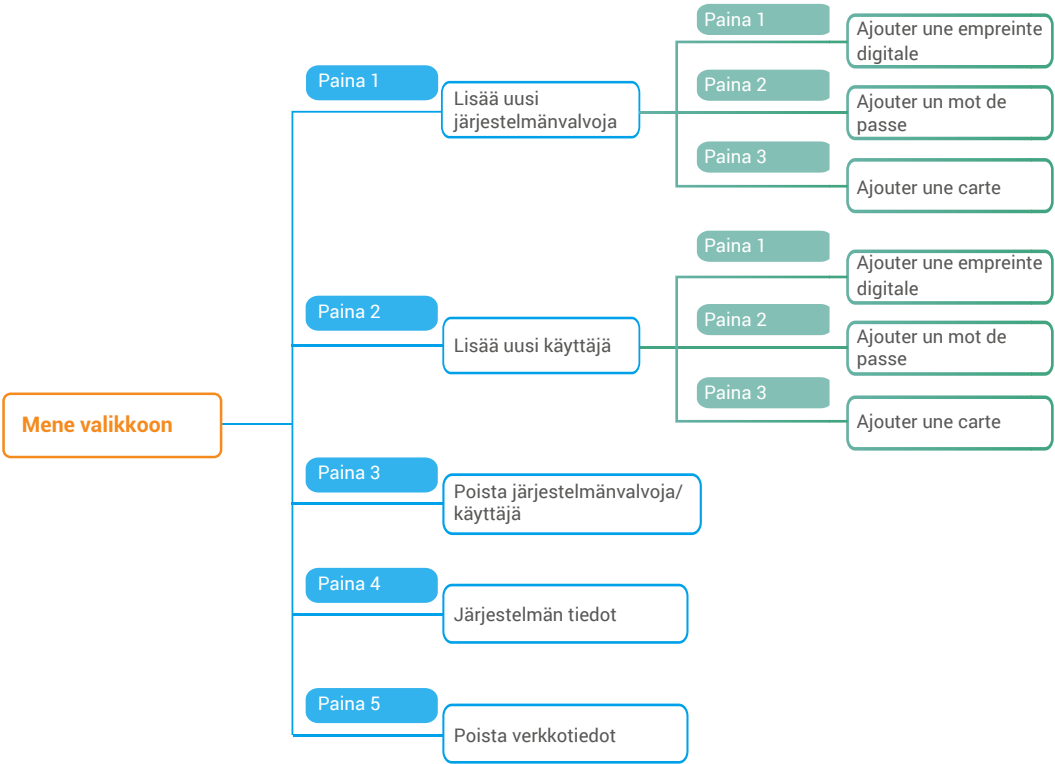

4. Lisää järjestelmänvalvoja/käyttäjää

1. Paina takapaneelin SET-painiketta kerran.
2. Kun etupaneelin näppäimistö syttyy, tarkista asia järjestelmänvalvojan sormenjäljellä, salasanalla tai kortilla.
3. Paina "1" lisätäksesi järjestelmänvalvojan tai paina "2" lisätäksesi käyttäjän.



Rooli	Oven lukituksen avaaminen	Siirtyminen valikkoon ja lukon asetus
Järjestelmänvalvoja	✓	✓
Käyttäjä	✓	X

Tavalliset käyttäjät voivat avata oven vain avaustavan syöttämisen jälkeen; järjestelmänvalvoja voi paitsi avata oven, myös kirjautua valikkoon lisätäksesi ja poistaaksesi käyttäjiä sekä käyttää muita asetuksia.

- i** Kun lisäät järjestelmänvalvojan tai käyttäjän, käyttäjän numeroa vastaavat numerot syttyvät oletusarvoisesti alkaen numerosta 001 (esimerkiksi käyttäjänumeron 001 kohdalla kolme numeroa 001 vilkkuu kerran peräkkäin hitaasti).

5. Lisää sormenjälki

- i** Lisää jopa 5 sormenjälkeä käyttäjää kohden.
1. Paina takapaneelin SET-painiketta kerran.
 2. Kun etupaneelin näppäimistö syttyy, tarkista asia järjestelmänvalvojan sormenjäljellä, salasanalla tai kortilla.
 3. Paina "1" lisätäksesi järjestelmänvalvojan tai paina "2" lisätäksesi käyttäjän.
 4. Painamalla "1" lisäät sormenjäljen.

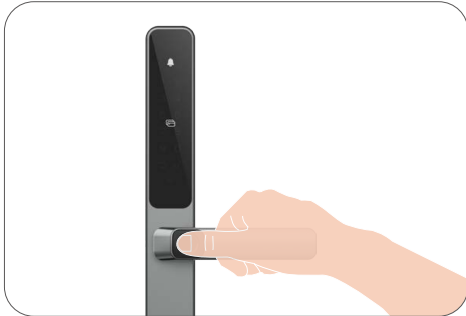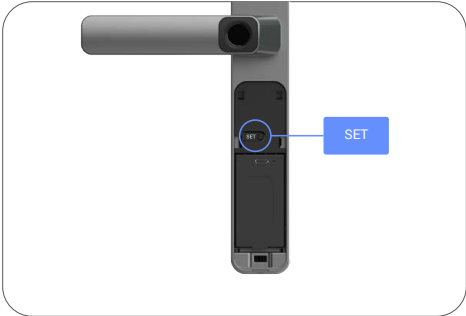


- i** • Kun sormenjälki on lisätty ja yrität lisätä sitä uudelleen, kuulet epäonnistumisäänen.
- Kun sormenjälki on syötetty onnistuneesti etupaneelissa, sormenjälki synkronoidaan takapaneelissa ja numerot 1-6 näppäimistössä syttyvät ja vilkkuvat peräkkäin. Kun näppäimistö sammuu, se osoittaa, että sormenjälki on synkronoitu onnistuneesti ja voit käyttää samaa sormenjälkeä sisäoven avaamiseen.

6. Lisää salasana

i Lisää enintään 1 salasana käyttäjää kohti.

1. Paina takapaneelin SET-painiketta kerran.
2. Kun etupaneelin näppäimistö syttyy, tarkista asia järjestelmänvalvojan sormenjäljellä, salasanalla tai kortilla.
3. Paina "1" lisätäksesi järjestelmänvalvojan tai paina "2" lisätäksesi käyttäjän.
4. Lisää salasana painamalla "2".
5. Anna vastaava 6–10-numeroinen voimassa oleva salasana, kun salasanana syöttönäppäin ≥ 6 numeroa, "✓" syttyy tällöin, vahvista painamalla "✓".
6. Toista salasana vielä kerran, vahvista painamalla "✓", sen jälkeen kuuluu onnistumista ilmaiseva merkkiääni, salasanana lisääminen onnistui.

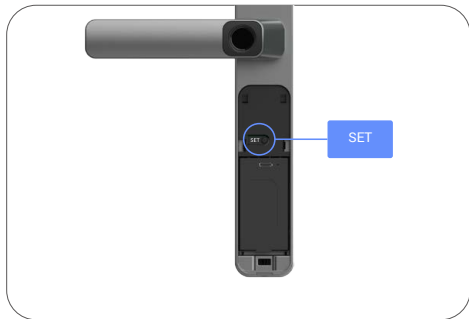



i 6-10 peräkkäistä tai toistuvaa numeroa ei ole sallittu.

- 6-10 peräkkäistä numeroa, kuten 123456.
- 6-10 toistuvaa numeroa, kuten 111111.

7. Lisää läheisyyskortti


i Lisää enintään 1 läheisyyskortti käyttäjää kohti.

1. Paina takapaneelin SET-painiketta kerran.
2. Kun etupaneelin näppäimistö syttyy, tarkista asia järjestelmänvalvojan sormenjäljellä, salasanalla tai kortilla.
3. Paina "1" lisätäksesi järjestelmänvalvojan tai paina "2" lisätäksesi käyttäjän.
4. Painamalla "3" lisäät kortin.
5. Aseta rekisteröimätön etälukukortti kortinlukualueelle.
6. Vahvista painamalla ✓-näppäintä.

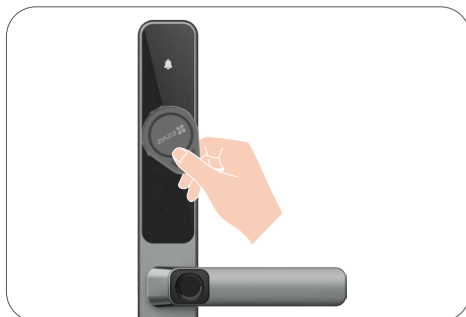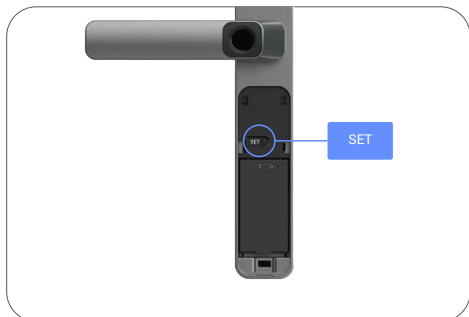

8. Poista järjestelmänvalvoja/käyttäjä


1. Paina takapaneelin SET-painiketta kerran.
2. Kun etupaneelin näppäimistö syttyy, tarkista asia järjestelmänvalvojan sormenjäljellä, salasanalla tai kortilla.
3. Paina "3" poistaaksesi järjestelmänvalvojan/käyttäjän.
4. Anna käyttäjän numero ja paina ✓.

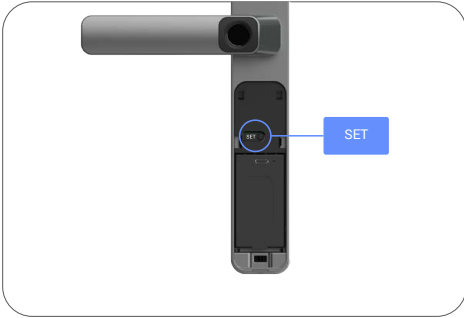

- Jos painoit väärää käyttäjänumeroa, näet käyttäjänumeron syttyvän yksi kerrallaan, ja kuulet epäonnistumisäänen. Paina "↵" palataksesi edelliseen vaiheeseen tai syötä oikeat käyttäjänumerot poistaaksesi uudelleen.
- Kun jäljellä on vain yksi käyttäjä ja yrität poistaa sen, näet käyttäjänumeron syttyvän yksi kerrallaan, ja samalla kuuluu hälytysääni.

9. Järjestelmätietojen katsominen


1. Paina takapaneelin SET-painiketta kerran.
2. Kun etupaneelin näppäimistö syttyy, tarkista asia järjestelmänvalvojan sormenjäljellä, salasanalla tai kortilla.
3. Paina "4" katsoaksesi lukon järjestelmätiedot.
4. Lukko lähettää järjestelmätiedot.

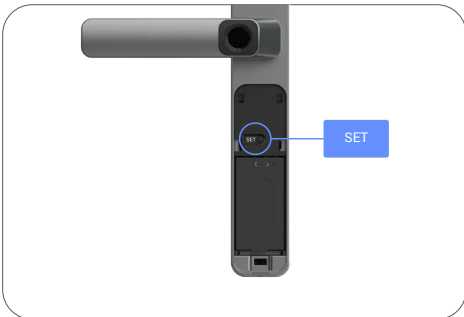

- Lukko lähettää vuorotellen lukon sarjanumeron, nykyisen laiteversion ja vahvistuskoodin englanniksi, palaat edelliselle tasolle painamalla ↵. Tai järjestelmä palaa edelliselle tasolle automaattisesti onnistuneen lähetyksen jälkeen.

10. Poista verkkotiedot


1. Paina takapaneelin SET-painiketta kerran.
2. Kun etupaneelin näppäimistö syttyy, tarkista asia järjestelmänvalvojan sormenjäljellä, salasanalla tai kortilla.
3. Paina "5" poistaaksesi Bluetooth-yhdistämistiedot.
4. Paina "✓" vahvistaaksesi.

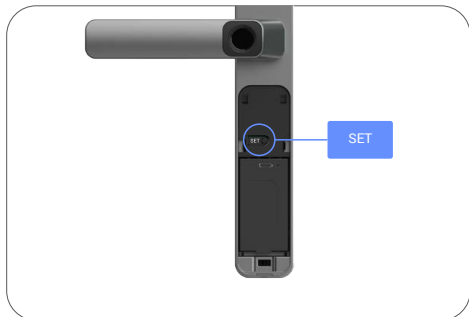

- i** Jos haluat vaihtaa lukkosi Bluetooth-yhteyden, noudata yllä olevia vaiheita. Esimerkiksi: Jos olet jo irrottanut Bluetooth-ottelun käyttäjä A: sta ja yhdistänyt sen toiseen.

11. Kytke yhteensopivuustila päälle

1. Paina ja pidä SET-painiketta takapaneelissa, kunnes lukko lähettää äänimerkin ja näppäimistön numero 0 vilkkuu siirtyäksesi yhdistämistilaan.

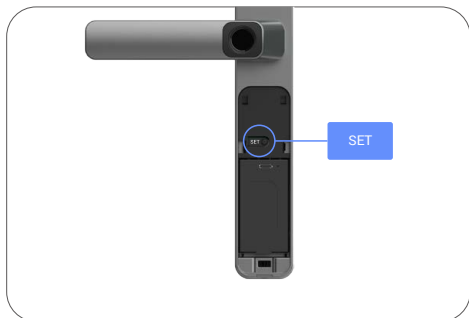

2. Noudata järjestelmän ohjeita yhteensopivuuden saattamiseksi päätökseen 3 minuutin kuluessa.

- i** Järjestelmä poistuu automaattisesti vastaavuustilasta 3 minuutin kuluttua.

Useita avaamismenetelmiä

Kuvake	Avaamismenetelmä
	Sormenjälkilukko
	Salasanan avaus
	Kortin aukaisu
	Mekaaninen avaus
	Bluetooth avaus
	Etäavaus





- Avataksesi oven mekaanisella avaimella, käännä avainta ja paina kahvaa alaspäin.
- Kosketa näppäinalueita aktivoidaksesi lukon ennen kuin avaat oven salasanalla.
- Yksityisyytesi vuoksi on suositeltavaa vaihtaa salasana säännöllisesti ja puhdistaa näppäimistön alue jäljellä olevien merkkien varalta.

1. Lukituksen avaaminen sormenjäljellä

- Tässä tuotteessa on turvasuojaustoiminto. Kun virheellisten sormenjälkitunnistusten määrä saavuttaa 5 kertaa peräkkäin 5 minuutin aikana, järjestelmä lukittuu 3 minuutin ajaksi.
- Järjestelmän lukitus aukeaa automaattisesti 3 minuutin kuluttua.
- Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä EZVIZ-sovelluksesta.

1. Aseta sormesi sormenjälkitunnistimelle.
2. Kun kuulet äänikehotteen, avaa ovi painamalla kahvaa alaspäin.

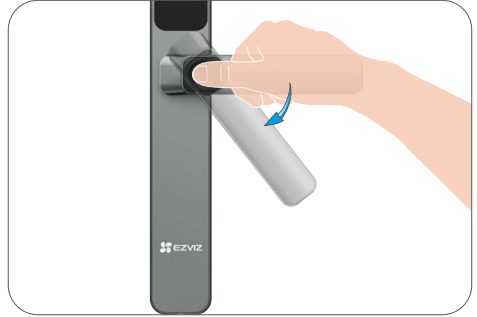
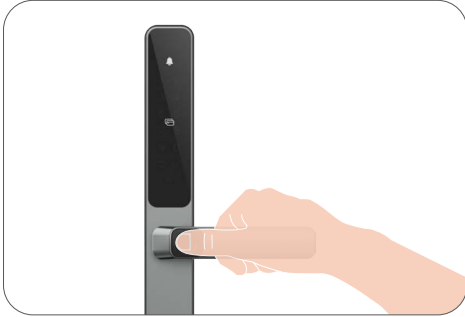


- Voit myös käyttää samaa sormenjälkeä oven avaamiseen sisäpuolelta.

2. Lukituksen avaaminen salasanalla

- Tässä tuotteessa on turvasuojaustoiminto. Kun virheellisten salasananatunnistusten määrä saavuttaa 5 kertaa peräkkäin 5 minuutin aikana, järjestelmä lukittuu 3 minuutin ajaksi.
- Järjestelmän lukitus aukeaa automaattisesti 3 minuutin kuluttua.
- Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä EZVIZ-sovelluksesta.
- Tuotteessa on Anti-Peeping-salanasuojaus. Jos joku tarkkailee sinua, kun syötät salasanaa, voit lisätä ylimääräisiä numeroita alkuperäisen salasanan eteen tai sen jälkeen ja tehdä siitä monimutkaisen, mutta voit silti avata lukituksen.

1. Herätä näppäimistö koskettamalla.
2. Anna salasana ja paina ✓.
3. Kun kuulet äänikehotteen, avaa ovi painamalla kahvaa alaspäin.

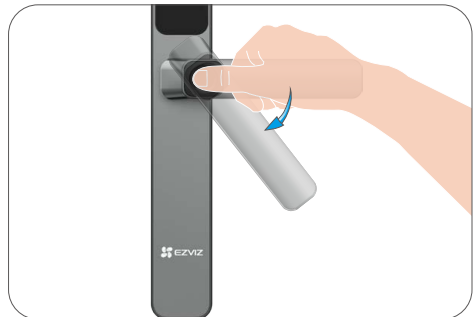
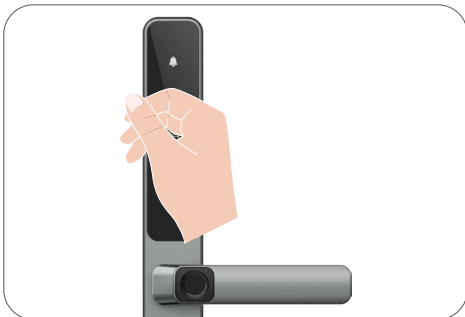


- Voit käyttää samaa salasanaa myös oven avaamiseen sisäpuolelta.

3. Lukituksen avaaminen kortilla

- i** • Tässä tuotteessa on turvasuojaustoiminto: kun virheellisten korttitunnistusten määrä saavuttaa 5 kertaa peräkkäin 5 minuutin aikana, järjestelmä lukittuu 3 minuutin ajaksi.
- Järjestelmän lukitus aukeaa automaattisesti 3 minuutin kuluttua.
- Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä EZVIZ-sovelluksesta.


1. Herätä näppäimistö koskettamalla.
2. Aseta rekisteröity etälukukortti kortinlukualueelle.
3. Kun kuulet äänikehotteen, avaa ovi painamalla kahvaa alaspäin.

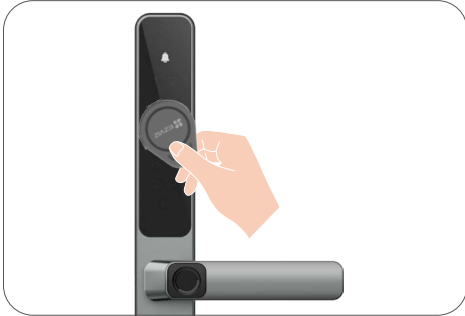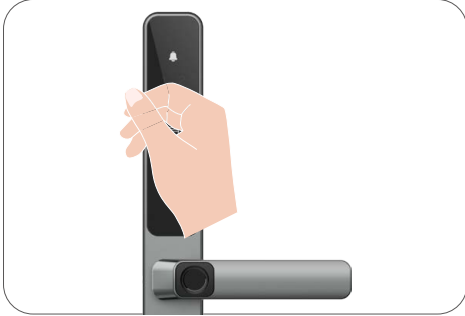

- i** Kun 'Oven lukko aktiivisesti havaitsee läheisen kortin' -toiminto on käytössä, lukko havaitsee automaattisesti lähellä olevat CPU-kortit koskettamatta näppäimistöä.

Toiminta:



1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovelluksen käyttäjättilillesi.
2. Mene 'Asetukset' -> 'Avaa asetukset' ja napauta ottaaksesi käyttöön 'Oven lukko havaitsee aktiivisesti läheisyyskortin'.

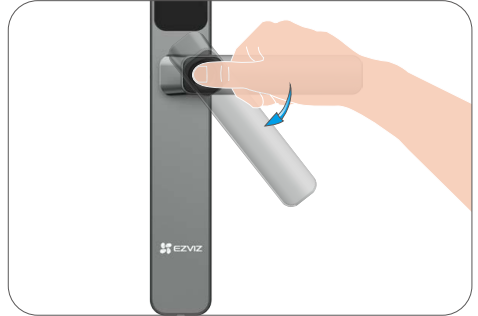

4. Lukituksen avaaminen mekaanisella avaaminen avaimella

- i** Säilytä mekaaninen avain asianmukaisesti myöhempää käyttöä varten.

1. Avaa mekaanisen avaimenreian kansi.
2. Aseta avain ja käännä se, sitten alenna kahva oven avaamiseksi.

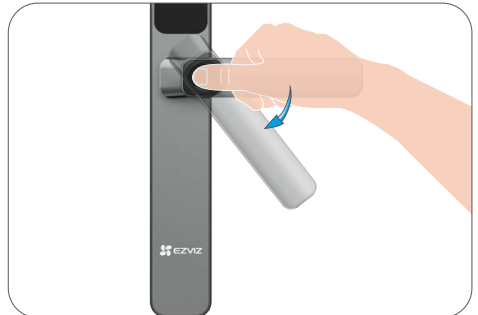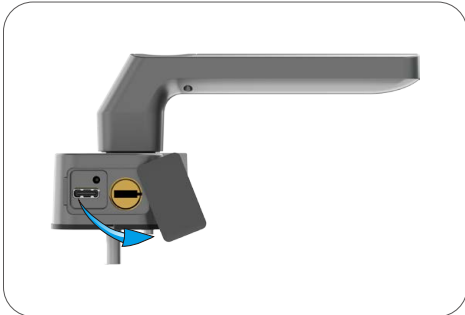

5. Synkronoitu lukituksen avaaminen

- i** Olet ottamassa käyttöön "Synkronoitu lukituksen avaaminen" -toiminnon ("Toiminto"). Huomioithan, että:
- Ottaen huomioon The Functionin automaattisen lukituksen ominaisuuden, suosittelemme, että:
 - Ota toiminto käyttöön vain tarvittaessa ja turvallisesti
 - Ilmoita laitteesi jaetut käyttäjät (jos sellaisia on) varmistaaksesi, että he tietävät, mitä tapahtuu.
 - Toiminto tulee hallita ylläpitäjän käyttäjän toimesta, ja se voi olla alttiina laitteen muiden asetusten vaikutuksille (esim. Bluetooth-toiminto). Katso tarkemmat ohjeet sivulta.
 - Toiminto tarjotaan "sellaisena kuin se on". EZVIZ sulkee täten nimenomaisesti pois kaikki lupaukset tai takuut toiminnon vakauden, tarkkuuden ja ajantasaisuuden suhteen. EZVIZ voi myös muuttaa, keskeyttää tai lopettaa toiminnon ja/tai tämän sivun ajoittain ilmoittamalla siitä etukäteen.

Ota käyttöön synkronoitu lukituksen avaaminen:


- Kirjaudu sisään EZVIZ-sovelluksen käyttäjätilillesi.
- Mene "Asetukset" -> "Lukituksen asetukset" -> "Synkronoitu lukitus" ja napauta "Synkronoitu lukitus" -toimintoa ottaaksesi sen käyttöön.
- Napauta "Vahvista käyttö" -> "Linkitä nyt" -> "Linkitä nyt"
- Napauta valitaksesi lukko, jonka haluat linkittää, ja napauta "Linkitä".
- Ennen kuin laskenta päättyy, avaa linkitetty ovi ylläpitäjän salaisella avaimella suorittaaksesi lukituksen linkitystoiminnon.
- Linkitys onnistui.

- i**
- Kun toiminto on käytössä, jos tämä lukko avataan ulkoa, myös linkitetty lukko avautuu.
 - Laita yhdistetyn lukon kahva alas yhden minuutin kuluessa, tai yhdistetty lukko lukittuu.

Käyttö ja hallinta

1. Lukituksen hätäavaaminen

Kun akku on tyhjä, yhdistä etupaneelin hätävirtaliitäntä virtapankkiin Type-C-virtakaapelin kautta ladataksesi lukon ja avataksesi oven.

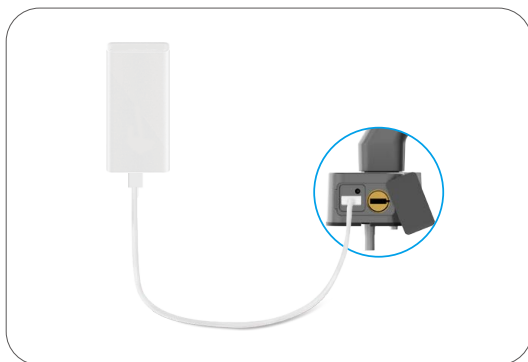

2. Hälytykset

1. Peukaloinnin estohälytys

Jos lukkoa yritetään purkaa väkisin, se käynnistää noin minuutin kestävän hälytyksen.

2. Järjestelmän lukitushälytys

Väärällä sormenjäljellä, salasanalla tai kortilla vahvistaminen viisi kertaa peräkkäin lukitsee järjestelmän kolmeksi minuutiksi.

3. Matala paristojen jännite

Kun akun jännite on alhainen, ääniprompti muistuttaa sinua lataamaan akun.

3. Tehdasasetusten palauttaminen

1. Poista takapaneelin akkukansi ja ota akku pois.

2. Paina SET-painiketta 5 sekunnin ajan ja samalla aseta paristo takaisin paristokoteloon.

3. Vapauta SET-painike ja paina ✓ vahvistaaksesi ääniohjeiden jälkeen.

4. Super virtasäästötila

Lisää Super Power -säästötila, joka parantaa akun suorituskykyä ja kestää pidempään.

Avasmenetelmä: Siirry paristojen hallintavaihtoehtoon Asetukset-sivulta.

5. Kertakäyttöinen mykistys toiminto

1. Kosketa näppäimistön aluetta herättääksesi sen toimimaan.

2. Paina ja pidä "0" painiketta alhaalla, kunnes näppäimistö vilkkuu kahdesti osoittaakseen, että toiminto on päällä.

 • Kun yksittäinen mykistystoiminto on käytössä, ovi siirtyy hiljaiseen tilaan.


• Lukko poistuu automaattisesti tästä tilasta, kun se on avattu ulkopuolelta lisätyn sormenjäljen, salasanan tai kortin avulla.

EZVIZ-sovelluksen käyttö

i Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.

1. Aloitusivu

Kun käynnistät EZVIZ-sovelluksen ja napautat lukkoa, voit tarkastella ja hallinnoida lukkoa tarpeen mukaan kotisivulla.

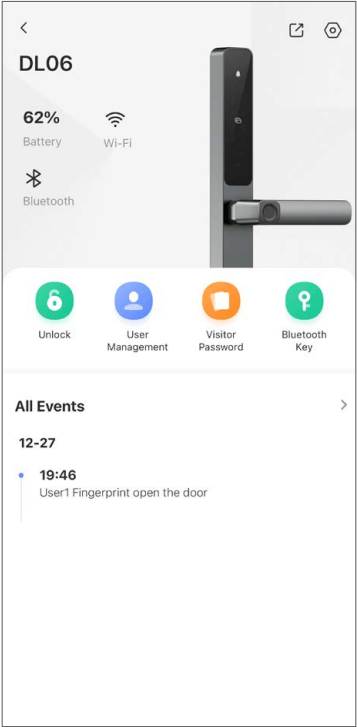

Parametri	Kuvaus
Akku	Akun jäljellä oleva kapasiteetti näkyy tässä.
Wi-Fi	Näet lukon Wi-Fi-signaalin voimakkuuden tästä.
Bluetooth	Voit nähdä Bluetooth-yhteyden tilan täältä.
Käyttäjien hallinta	Täällä voit koskea hallitaksesi käyttäjiä. i Käyttäjän lisäämisen jälkeen voit myös lisätä käyttäjälle avausmenetelmiä, kuten sormenjälki, digitaalinen salasana, lähikortti ja hätätilan salasana. Huomaa, että avausmenetelmän on toimittava lukitustarvikkeella.
Tilapäinen salasana	Napauta luodaksesi tilapäisen pääsykoodin vierailijoille oven avaamista varten.
Bluetooth-näppäin	Kosketa jakaaksesi Bluetooth-avainta perheenjäsenillesi tai vieraillesi.
Kaikki tapahtumat	Tarkista kaikki lukolle tapahtuneet tapahtumat.

2. Asetukset

Parametri	Kuvaus
Nimi	Näytä tai napauta mukauttaaksesi laitteen nimeä tässä.
Avaa asetukset	Täältä voit aktivoida etäavaamisen.
Akku	Tarkista lukon akun kapasiteetti ja napauta tästä ottaaksesi käyttöön Super Power-saving -tilan.
Viesti-ilmoitus	Voit hallita laitteen viestejä ja EZVIZ-sovelluksen ilmoituksia.
Ääniasetukset	Voit asettaa asianmukaiset ääniparametrit laitteellesi.
Lisävarusteiden hallinta	Voit linkittää Bluetooth-kaukosäätimen täällä.
Oven avausloki	Voit nähdä ovien avautumislokit täältä.
Yksityisyysasetukset	• Yksityisyystila: Kun otat yksityisyystilan käyttöön, ovi voidaan avata vain järjestelmänvalvojan sormenjäljellä, salasanalla ja etälukukortilla tai mekaanisella avaimella. Ja lukko mykistyy samanaikaisesti • Kokeilut ja virhelukitus: kun tämä on käytössä, järjestelmä lukitaan 3 minuutiksi, etkä voi käyttää elektronista avainta lukituksen avaamiseen, kun lukituksen avausvirheitä on 5 kappaletta 5 minuutin sisällä.
Verkkoasetukset	Täältä voit nähdä Wi-Fi-yhteyden tilan ja asettaa Wi-Fi-yhteyden päälle / pois päältä.  Epävakaan verkon tapauksessa on suositeltavaa poistaa tämä toiminto käytöstä akun käyttöiän pidentämiseksi.
Laitteen tiedot	Voit katsoa laitteen tiedot tästä.
Jaa laite	Voit jakaa laitteen perheenjäsenelle tai vieraille.
Poista laite	Napauttamalla poistat lukon EZVIZ-tililtäsi.

Kunnossapito

1. Päivittäinen kunnossapito

- Älä aseta syövyttäviä aineita lähelle lukkoa, jottei lukko ja sen kiilto vahingoittuisi.
- Jos oven muoto muuttuu, se lisää kitkaa teljen liukuessa vastarautaan, jolloin telki ei suoristu kokonaan. Tässä tilanteessa vastaraudan sijaintia on säädettävä.
- Lataa akku välittömästi, kun akun jännite on alhainen, varmistaaksesi lukon normaalin käytön.
- Säilytä mekaaninen avain tallessa.
- Kun rekisteröit sormenjälkeä, paina sormi lukijaan vaaka-suunnassa.
- Pyydä ammattilaisista tarkistamaan lukko, jos se ei liiku kunnolla.
- Käytä lukon kiertyvään osaan voiteluainetta, jotta se kiertyy helposti ja lukon käyttöikä pitenee.
- Lukko on suositeltavaa tarkistaa puolen vuoden tai vuoden välein ja varmistaa, että sen ruuvit eivät ole löystyneet.
- Laita hieman grafiitti- tai lyijykynäjauhetta säännöllisesti (vuoden tai puolen vuoden välein) lukkosylinterin aukkoon, jotta avaimen asettaminen ja irrottaminen onnistuu sujuvasti. Älä kuitenkaan käytä voiteluun rasvaa, sillä se voi jäädä kiinni lukon tapin jouseen.

2. UKK

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Ovea ei voi avata normaalisti sormenjäljen, digitaalisen salasanan tai kortin verifiointin kautta.	Lukon asennusongelma.	Pyydä ammattilaisia tarkistamaan asennus.
	Käyttäjaoikeudet eivät koske voimassaoloaikaa.	Käytä muiden käyttäjien sormenjälkiä, salasanoja tai kortteja tai päivitä käyttäjän voimassaoloaika EZVIZ-sovelluksen kautta.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Mekaaninen avain ei avaa ovea.	Virheellinen mekaaninen avain.	Käytä oikeaa mekaanista avainta.
	Lukon sylinteri on vaurioitunut.	Ovien avaamisen jälkeen pyydä ammattilaisia tarkistamaan ja korvaamaan vaurioituneet osat.
	Mekaaninen avain ei mahdu kokonaan sisään.	
Ei vastausta sormenjälkilukijalta.	Sormenjälkilukija on vaurioitunut.	Pyydä ammattilaisia tarkistamaan asennus.
Lukko on aina auki.	Asennusvirhe.	Pyydä ammattilaisia tarkistamaan uudelleenasennuksen.
	Kytkin on vaurioitunut.	Pyydä ammattilaisia tarkistamaan asennus.
Ovea ei voi avata takalevyllä olevalla kahvalla.	Lapsilukko toimii.	Poista lapsilukko käytöstä.
	Asennusongelma.	Pyydä ammattilaisia tarkistamaan asennus.
Matkapuhelimesi ei pysty yhdistämään Bluetooth-yhteyttä.	Matkapuhelimen Bluetooth ei ole käytössä.	Ota käyttöön Bluetooth matkapuhelimessa ja yritä uudelleen yhdistää.
	Lukon ja matkapuhelimen välinen etäisyys ylittää Bluetooth-alueen (50 m).	Siirtyä lähemmäs ovilukkoa ja yritä uudelleen.
	Väärä parituskoodi.	Syötä oikea parituskoodi. A. Oletuksena parituskoodi on 0 plus sarjanumeron viimeiset 5 numeroa. B. Muussa tapauksessa parituskoodi on rätätälöity. Jos olet unohtanut parituskoodin, poista paritusinfo (ks. Poista verkkotiedot). Parituskoodi palautuu oletusarvoon, jonka jälkeen yhteys on mahdollista muodostaa.
	Muut syyt.	a. Käynnistä matkapuhelimen Bluetooth uudelleen ja yritä uudelleen. b. Yritä uudelleen, kun olet poistunut ja kirjautunut uudelleen EZVIZ-sovellukseen. c. Poista paritusinfo (ks. Poista verkkotiedot). Suorita tämä toiminto ja yritä uudelleen, kun olet unohtanut paritusinformaation puhelimesi ja lukon välillä
Käyttäjää, sormenjälkiä, salasanoja tai kortteja ei voi lisätä EZVIZ-sovelluksessa.	Verkkoympäristö on epävakaa.	Liitä ensin lukon Bluetooth ja lisää ne käyttäjähallintaan EZVIZ-sovelluksessa.
Laite on usein offline-tilassa.	Matkapuhelimesi ei ole yhteydessä lukkoon Bluetooth-yhteydellä.	Vaihda vakaalle verkko signaalille.
Nopea akun purkautuminen.	Verkkoympäristö on epävakaa.	Sammuta WiFi-kytkin EZVIZ-sovelluksessa.
		Vaihda vakaalle verkko signaalille.

3. Uudelleenladattava litiumioniakku

Laitteen akkutyyppi: Kannettava akku.
Akkumalli: 692850HV-2S1P
Nimellisjännite: 7,7 V DC
Nimelliskapasiteetti: 1450mAh
Akkujen valmistaja: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Kemiallinen nimi	CAS-numero.	Konsentraatio tai konsentraatioalueet (%)	Kemiallinen kaava
Litiumkobolttioksidi	12190-79-3	15-40	LiCoO ₂
Grafiitti	7782-42-5	10-30	C
Fosfaatti(1-), heksafluori-, litium	21324-40-3	10-30	LiPF ₆
Kupari	7440-50-8	7-13	Cu
Alumiinifoliota	7429-90-5	5-10	Al
Nikkelipinta	7440-02-0	1-5	Ni