

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (turpmāk saukts „EZVIZ”) īpašums. Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk saukta „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet EZVIZ™ tīmekļa vietnē (<http://www.ezviz.com>).

Pārskatīšanas ieraksts

Jaunā versija - 2026. gada janvāris

Preču zīmju atzīšana

EZVIZ™, ™, un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Apple un Apple logotips ir Apple Inc. preču zīmes, reģistrētas ASV un citās valstīs. App Store ir Apple Inc. pakalpojuma zīme, reģistrēta ASV un citās valstīs. Google Play un Google Play logotips ir Google LLC preču zīmes. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

HDMI™ HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress un HDMI Logos ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Juridiskā atbilstība

CIKĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻŅAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZ IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠĶIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

JA PASTĀV PRETRUNAS STARP IEPRIEKŠ MINĒTĀJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Satura rādītājs


Pārskats	1
1. Iepakojuma saturs	1
2. Pamatinformācija	1
EZVIZ lietotnes lejupielāde	4
Instalējiet cieto disku	4
Sistēmas elektroinstalācija	9
Ieslēdziet Hub	9
Savienojiet centru ar tīklu	11
A opcija: 4G iestatīšana	11
B opcija: Vadu uzstādīšana	11
C Opcija Wi-Fi iestatīšana	11
Pievienojiet centrmezglu EZVIZ	12
Pievienot EZVIZ ierīci centrmezglam	12
1. Sagatavošana	12
2. Savienot EZVIZ ierīci	13
Darbības EZVIZ lietotnē	14
1. Detalizētā lapa	14
2. Iestatījumi	15
Iniciatīvas par video produktu izmantošanu	16

Pārskats

1. Iepakojuma saturs



Bezvadu viedās mājas centrs (×1)
(Turpmāk tekstā - “Centrs”)

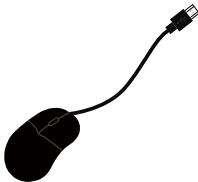

Pele (1 gab.)



Strāvas adapteris (1 gab.)



16CH modeļiem: Skrūvju komplekts (2 gab.)
8CH modeļiem: Skrūvju komplekts (1 gab.)




Normatīvā informācija (2 gab.)



Ātrās palīdzības rokasgrāmata (1 gab.)

i Strāvas adaptera izskats ir atkarīgs no iegādātā adaptera.

2. Pamatinformācija

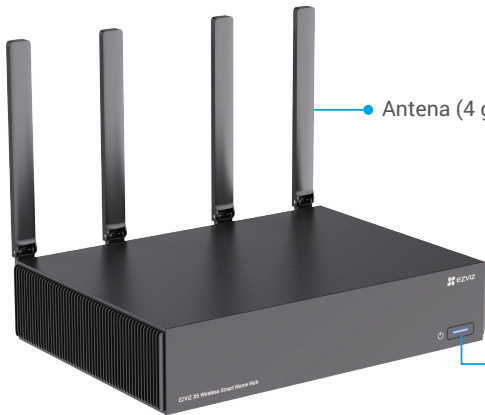


Antena (4 gab.)

Barošanas poga/
LED indikators *

Nosaukums	Apraksts
Barošanas poga	• Nospiediet īsi, lai ieslēgtu centru. • Nospiediet un turiet vairāk nekā 3 sekundes, lai izslēgtu centru.
LED indikators	●●●● Nepārtraukti deg zaļā krāsā: Centrs darbojas normāli.
	●●●● Ātri mirgo sarkans: Centra kļūda.
	●●●● Nepārtraukti spīd sarkanā krāsā: Centrs tiek ieslēgts vai atjaunoti rūpnīcas iestatījumi.
	●●●● Ātri mirgo zils: Nav piesaistīta ierīce vai cietais disks nav inicializēts.
	●●●● Lēni mirgo zils: Tīkla konfigurēšana vai ierīces saistīšana notiek.


- Pamatplate un aizmugures paneļa izkārtojums atšķiras atkarībā no modeļa. Lūdzu, skatiet zemāk esošo tabulu, lai identificētu iegādāto centru.
- Iesācēja līmeņa modelis: 8CH
- Standarta modelis: 8CH 4G, 16CH, 16CH 4G

Modelis	8CH	8CH 4G	16CH	16CH 4G
VGA izvades porta	1	1	1	1
HDMI™ izvades porta	1	1	1	1
LAN ports	1	1	2	2
Pārvietošanās skrūve	1	1	1	1
Audio ieeja (3,5 mm)	1	1	1	1
Audio izeja (3,5 mm)	1	1	1	1
Atiestatīšanas caurums	1	1	1	1
Nano SIM kartes slots	×	1	×	1
Barošanas ievades ports	1	1	1	1
USB-A izvades porta	1	1	1	1

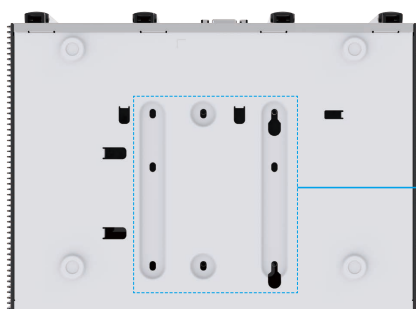

Cietā diska montāžas caurumi


Ieejas līmeņa modeļa pamatplate

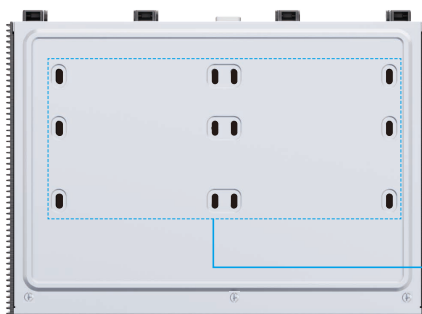

Cietā diska montāžas caurumi

Standarta modeļa pamatplāksne

Porti un apraksti ir balstīti uz 16CH 4G modeli kā atsauci. Centra izskats ir atkarīgs no tā, kuru iegādājaties.

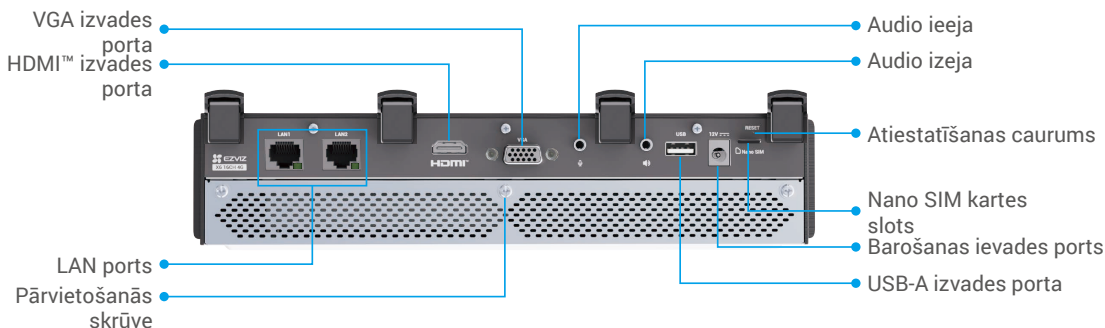

Aizmugurējais panelis

Nosaukums	Apraksts
VGA izvades porta	Izvades video uz monitoru, izmantojot VGA kabeli (iegādājams atsevišķi).
HDMI™ izvades porta	Izvadiet augstas izšķirtspējas video un audio uz monitoru, izmantojot HDMI™ kabeli (iegādājams atsevišķi).
LAN ports	Pievienojiet centru maršrutētājam vai slēdzim tīkla piekļuvei, izmantojot Ethernet kabeli (iegādājams atsevišķi).
Pārvietošanās skrūve	Pievienojiet zemējuma vadu šai skrūvei, lai novērstu elektrostatisko bojājumu.
Audio ieeja (3,5 mm)	Pievienojiet mikrofonu vai citu audio ievades ierīci (iegādājams atsevišķi).
Audio izeja (3,5 mm)	Pievienojiet skaļruni vai citu audio izvades ierīci (iegādājams atsevišķi).
Atiestatīšanas caurums	Ievietojiet un turiet tapu (nav iekļauta) 7 sekundes, lai atjaunotu centrmezglu rūpnīcas iestatījumus.
Nano SIM kartes slots	Ievietojiet Nano SIM karti (iegādājams atsevišķi), lai nodrošinātu 4G mobilā tīkla savienojumu.
Barošanas ievades ports	Pievienojiet centrmezglu strāvas kontaktligzdai, izmantojot strāvas adapteri (DC12V 2.5A 16 kanāliem un DC12V 2A 8 kanāliem).
USB-A izvades porta	Pievienojiet USB ierīci, piemēram, peli (iekļauta) vai ārējo datu glabātuvī (jāiegādājas atsevišķi).

EZVIZ lietotnes lejupielāde

- i** Pirms lietotnes lejupielādes:
- Ja lietotne jau ir instalēta, pārliecinieties, ka tā ir jaunākā versija, pārbaudot atjauninājumus savā lietotņu veikalā.
 - Ja lietotne nav instalēta, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai to lejupielādētu.
1. Pievienojiet savu mobilo telefonu Wi-Fi tīklam (ieteicams).
 2. Lejupielādējiet EZVIZ lietotni, meklējot "EZVIZ" App Store vai Google Play™.
 3. Reģistrējiet EZVIZ kontu un piesakieties lietotnē.



Instalējiet cieto disku

- i** Novietojiet centrmezglu uz stabilas, līdzenas virsmas un pārliecinieties, ka centrmezgls ir pilnībā atvienots no strāvas.

Iesācēja līmeņa modelis

1. Atskrūvējiet 3 skrūves uz aizmugurējā paneļa, kā parādīts attēlā.




2. Pavelciet korpusu nedaudz bultas virzienā, pēc tam noņemiet korpusu.




3. Ievietojiet SATA datu kabeli 7-pin SATA datu portā cietajā diskā, pēc tam ievietojiet SATA barošanas kabeli platākajā 15-pin SATA barošanas portā cietajā diskā. Tālāk uzstādiet 3,5 collu cieto disku (jāiegādājas atsevišķi) pamatnes plāksnē.


- Dažādi modeļi atbalsta dažādu cietvielu disku skaitu: 16CH modelis atbalsta līdz 2 cietvielu diskus, bet 8CH modelis atbalsta 1 cietvielu disku.
- Cietā diska faktiskais izskats var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.
- Principā netiek atbalstīti augstas jaudas NAS diskus un uzņēmumu diskus.

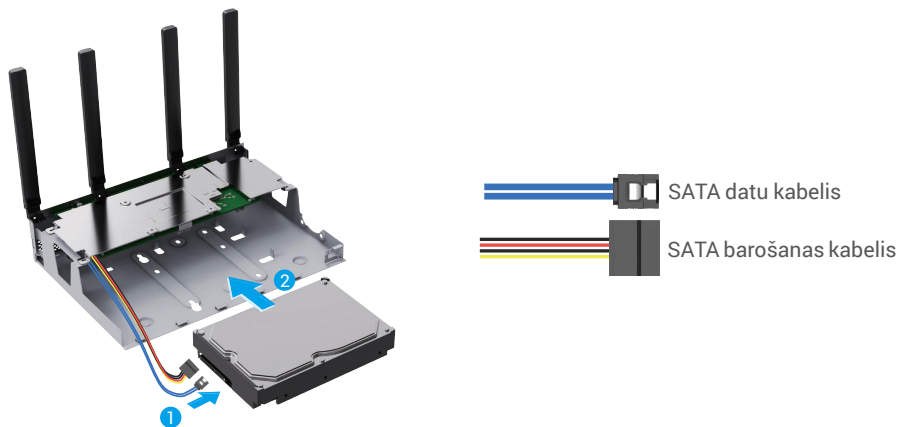

4. Piestipriniet cieto disku pie pamatnes plāksnes ar skrūvēm (iekļautas).

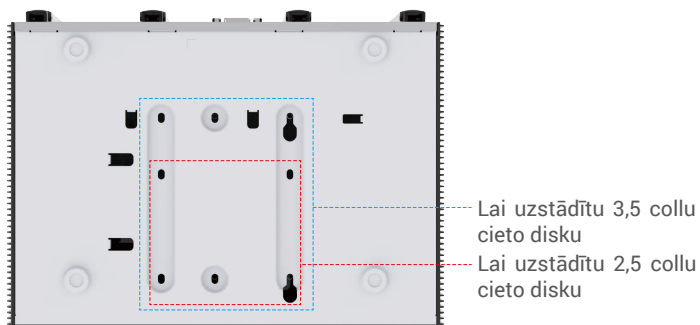


5. Droši aizveriet korpusu un nostipriniet to ar skrūvēm.

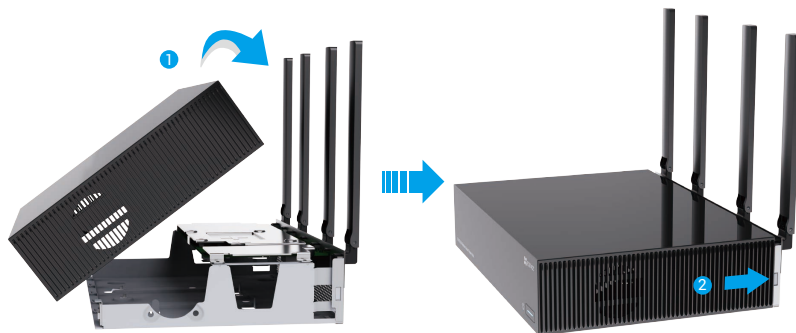


Standarta modelis

1. Atskrūvējiet 5 skrūves uz pamatnes plāksnes (kā parādīts attēlā) un atdaliel pamatnes plāksni no Hub.

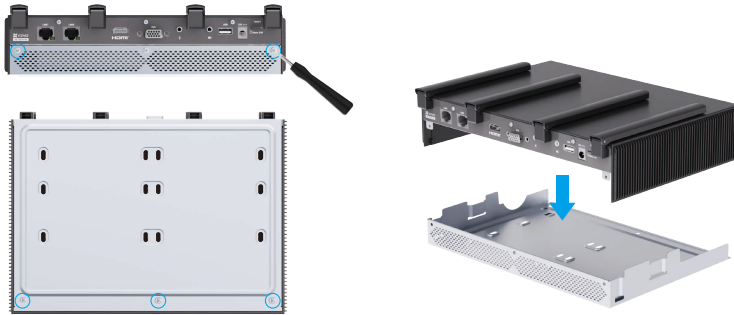


2. Ievietojiet cieto disku (pārdod atsevišķi) slotā, kā parādīts. (Nepiespiediet disku pilnībā šajā solī; atstājiet vietu kabeļu savienojumiem.)


- Diska ietilpība pēc modeļa: Līdz 2 diskdziņiem 16CH modelim; 1 diskdziņis 8CH modelim.
- Faktiskais diska izskats var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Augstas jaudas NAS un uzņēmuma diski netiek atbalstīti.

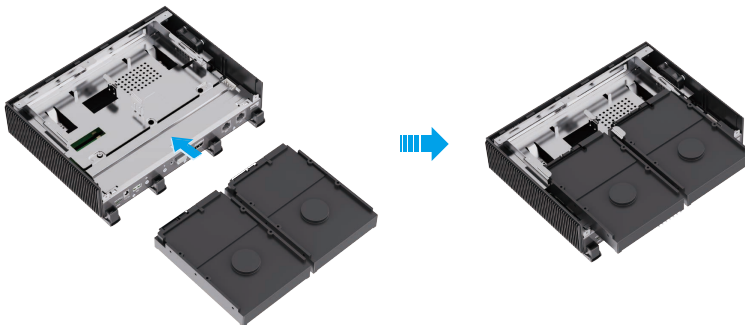

- Plānākiem diskdziņiem: Pirms uzstādīšanas piestipriniet 4 skrūves (BUNC6-32x4, jāiegādājas atsevišķi) abās pusēs, lai pielāgotu augstumu pareizai piegulšanai. Pēc tam ieslidiniet disku slotā norādītajā virzienā.

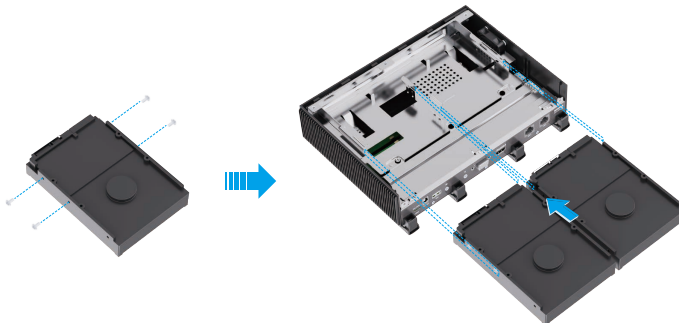


3. Ievietojiet SATA datu kabeli 7-pin SATA datu portā cietajā diskā, pēc tam ievietojiet SATA barošanas kabeli platākajā 15-pin SATA barošanas portā cietajā diskā.

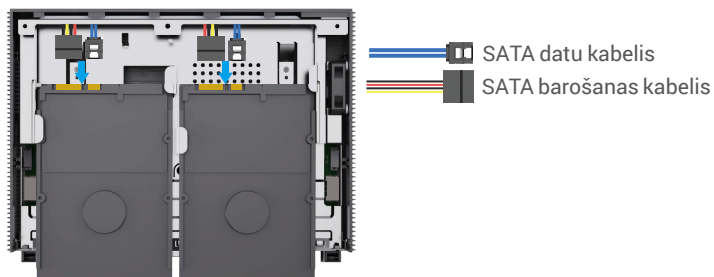


4. Iespiediet cietos diskus pilnībā slotā.



5. Pievienojiet pamatplati atpakaļ centrmezglam.

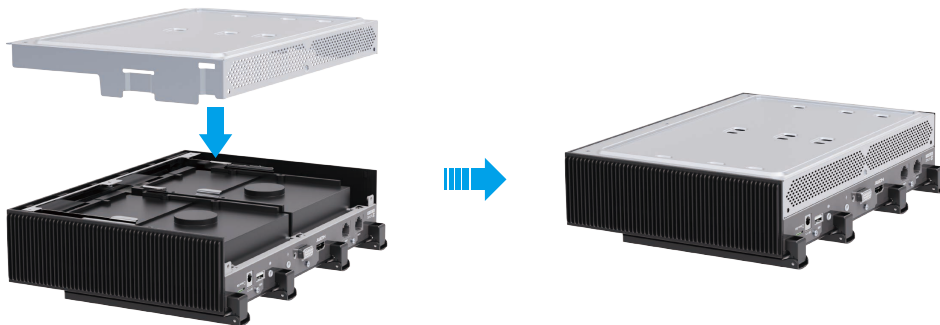

6. Piestipriniet cieto disku pie pamatnes plāksnes ar skrūvēm (iekļautas). Ja cietais disks un pamatplates caurumi ir nesaskaņoti, nolieciet Hub vertikāli ar LED indikatoriem uz leju un pamatplati pret sevi, lai saskaņotu caurumus, pēc tam pievelciet skrūves.

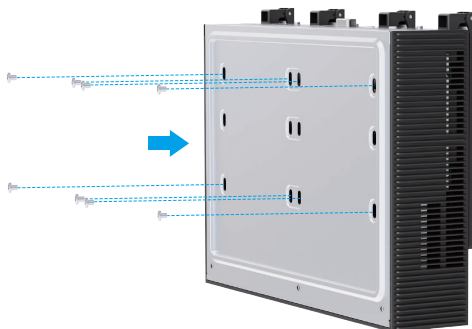

- i** Dažādiem cietā diska modeļiem un izmēriem montāžas caurumu pozīcijas atšķiras. Ieteicams montāžai izmantot sekojošo attēlu.



Lai uzstādītu 2,5 collu cieto disku



Lai uzstādītu 3,5 collu cieto disku

7. Ievietojiet un pievelciet 5 skrūves attēlā, lai nostiprinātu pamatplati.



Sistēmas elektroinstalācija


1. Savienojot monitoru:

Pievienojiet centrmezglu monitoram, izmantojot HDMI™ kabeli vai VGA kabeli (abi tiek pārdoti atsevišķi).

2. Savienojot perifērijas ierīces:


Pievienojiet pēli un audio ievades/izvades ierīces (piemēram, mikrofonu un skaļruni) centrmezgla.

- i** Elektromagnētisko traucējumu apsēršana: Lai izvairītos no elektromagnētiskās traucēšanas, ko Hub antenna var radīt audio signāliem, turiet mikrofonu, skaļruni un to kabeļus pēc iespējas tālāk no antenas.

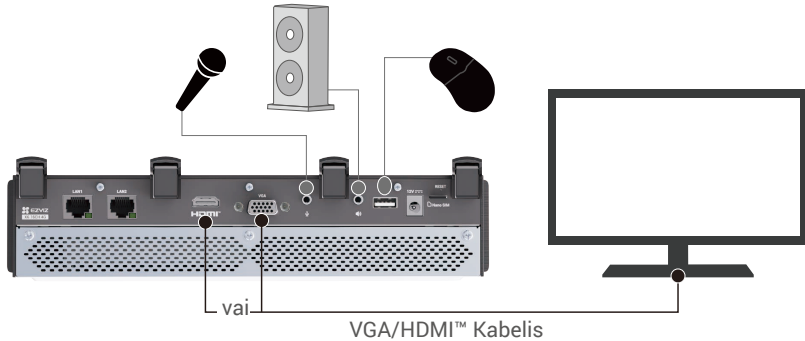

Ieslēdziet Hub

1. Pievienojiet zemējuma skrūvi zemējuma slidei, izmantojot zemējuma vadu (iegādājams atsevišķi).

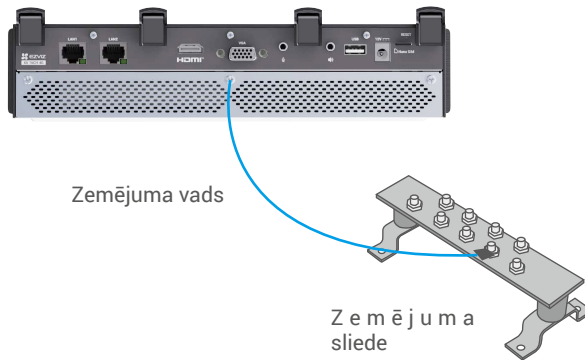


2. Pievienojiet centrmezglu strāvas kontaktligzdai, izmantojot strāvas kabeli.

- i** Centmezgls automātiski ieslēgsies, tiklīdz tiks pieslēgts pie strāvas.
- Lai atvienotu no strāvas padeves, atvienojiet ierīces strāvas savienotāju.



3. Izpildiet vedni vietējā lapā, lai pabeigtu šādas darbības: lestatiet sistēmas valodu un laika joslu, izveidojiet pieteikšanās paroli vai žestu modeli un inicializējiet cieto disku.

4. Pēc iestatīšanas vedņa pabeigšanas tiks parādīta centrmezgla vietējā lapa.

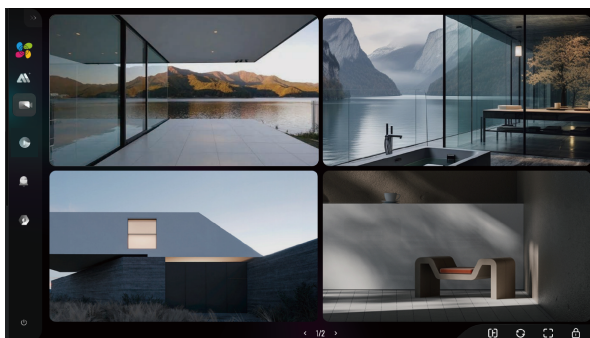

Ikona	Apraksts
	Inteliģenta ierakstu meklēšana. Ļauj ātri iegūt ierakstus, pamatojoties uz inteliģentu analīzi (piemēram, mājdzīvnieku noteikšana, cilvēka formas noteikšana, transportlīdzekļu noteikšana utt.). Jūs varat filtrēt meklēšanu pēc piesaistītās ierīces, datuma vai notikuma veida.
	Notiek ierakstīšana. Varat pārskatīt ierakstīto materiālu un ātri apskatīt apkopotos notikumus (piemēram, mājdzīvnieku noteikšana, cilvēka formas noteikšana, transportlīdzekļu noteikšana utt.).
	Tiešraide. Skatiet tiešraides kameras plūsmu tieši vietējā lapā.
	Ziņojumi. Parāda sistēmas brīdinājumus un notikumu aktivizēšanas. Jūs varat filtrēt notikumus pēc piesaistītās ierīces, datuma vai notikuma veida un skatīt ikdienas pārskatu šeit.
	Iestatījumi. Skatīt vai konfigurēt sistēmas iestatījumus, tostarp kameru, krātuvi un sistēmas parametrus.
	Izslēdziet vai restartējiet centru.  Atvienojiet adapteri no strāvas kontaktligzdas, ja ierīce netiks izmantota ilgāku laiku.
	Sadalīts ekrāns. Pārslēdzas starp viena kanāla un vairāku kanālu displeja izkārtojumiem reāllaika uzraudzībai.
	Ekskursija Ļauj automatizētu secīgu pārslēgšanos starp kameru kanāliem cikliskai uzraudzībai.
	Pilnekrāns. Pārslēdz izvēlēto kameras kanālu, lai tas aizņemtu visu displeja laukumu koncentrētai uzraudzībai.
	Slēdzene. Ļauj manuāli bloķēt pašreizējo lapas izkārtojumu vai kameras kanālu, lai novērstu nejaušas izmaiņas uzraudzības laikā.

Savienojiet centru ar tīklu


Pievienojiet kameru 4G, vadu vai Wi-Fi tīklam, pēc tam pievienojiet to EZVIZ lietotnei.

- 4G savienojums: aktivizējiet 4G savienojumu, izmantojot Nano SIM karti. Skatīt "[A opcija: 4G iestatīšana](#)".
- Vadu savienojums: pieslēdziet centru maršrutētājam. Skatīt "[B opcija: Vadu uzstādīšana](#)".
- Wi-Fi konfigurācija: konfigurējiet Wi-Fi iestatījumus. Skatīt "[C Opcija Wi-Fi iestatīšana](#)".

i Tīkla prioritāte: vadu tīkls/Wi-Fi > 4G.


A opcija: 4G iestatīšana

(Tikai 8H 4G un 16CH 4G) Ievietojiet Nano SIM karti Nano SIM kartes slotā ar metāla pusi uz augšu un iegriezumu izlīdzinātu ar slotu, kā parādīts zemāk esošajā attēlā.

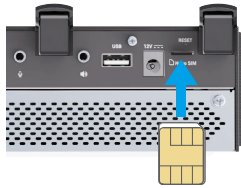

B opcija: Vadu uzstādīšana


Pievienojiet centrmezgla LAN portu maršrutētājam, izmantojot Ethernet kabeli (jāiegādājas atsevišķi).

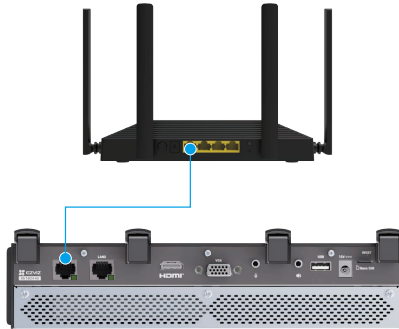

C Opcija Wi-Fi iestatīšana

Pieslēdzieties Wi-Fi centrmezgla vietējā lapā. Pirmajai lietošanai sekojiet vednim vietējā lapā, lai savienotu savu centru ar Wi-Fi tīklu.

1. Dodieties uz "Iestatījumi -> Tīkla konfigurācija" un izvēlieties "Bezvadu savienojums".
2. Ievadiet Wi-Fi paroli, lai pievienotos tīklam.

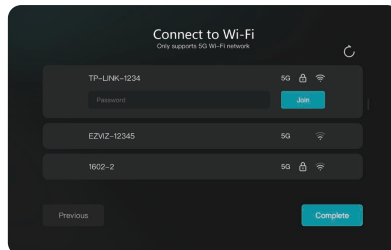

Pievienojiet centrmezglu EZVIZ

1. Pieslēdzieties savai EZVIZ lietotnei.
2. Sākuma ekrānā pieskarieties "+" augšējā labajā stūrī, lai pārietu uz lapu Skenēt QR kodu.
3. Skenējiet QR kodu uz Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmatas vāka vai uz Hub korpusa.
4. Izpildiet EZVIZ lietotnes vedni, lai pievienotu centrmezglu.



i Jūs varat iegūt QR kodu arī Hub vietējā lapā: Iestatījumi -> Ierīces informācija


Pievienot EZVIZ ierīci centrmezglam

Jūs varat piesaistīt EZVIZ video produktus (piemēram, tīkla kameras, viedās slēdzenes un durvju zvanu) Hub ierīcei, lai skatītu tiešraides video.

1. Sagatavošana

- **Vadu savienojums** Savienojiet EZVIZ kameras Ethernet portu un centrmezgla LAN portu vai to pašu maršrutētāju kā centrmezglu, izmantojot Ethernet kabeli (jāiegādājas atsevišķi).

i Vadu savienojums atbalsta tikai EZVIZ ierīces ar Ethernet portu. Šeit mēs ņemam EZVIZ kameru kā piemēru.

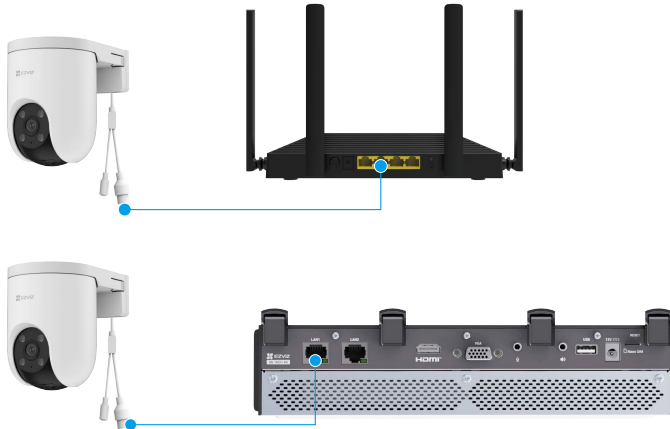

- **Bezvadu savienošana:** Ieslēdziet EZVIZ ierīci un atjaunojiet to rūpnīcas iestatījumos (sīkāku informāciju skatiet EZVIZ ierīces lietotāja rokasgrāmatā).

i Pārliecinieties, ka attālums starp EZVIZ ierīci un centru nepārsniedz 5 metrus.


2. Savienot EZVIZ ierīci

Pievienot ierīci caur centra vietējo lapu

1. Ieejiet centrmezgla vietējā lapā, noklikšķiniet uz  un noklikšķiniet uz "+".
 2. Centrs automātiski meklēs tuvumā esošās EZVIZ ierīces un parādīs tās sarakstā.
 3. Izvēlieties mērķa ierīci un noklikšķiniet uz "Saistīt". Ierīce tiks automātiski piesaistīta centrmezgla.
-  Ja ierīce jau ir pievienota EZVIZ lietotnei, lūdzu, ievadiet ierīces verifikācijas kodu, lai pabeigtu saistīšanu (sīkāku informāciju skatiet EZVIZ ierīces lietotāja rokasgrāmatā).

Pievienojiet ierīci, izmantojot EZVIZ lietotni


-  Lūdzu, pārliecinieties, ka esat pievienojis EZVIZ ierīci savam EZVIZ lietotnes kontam.
1. Pieslēdzieties savai EZVIZ lietotnei.
 2. Ieejiet centra detalizētajā lapā, saskarnē "Pievienot ierīci" pieskarieties "+ Pievienot ierīci". Sistēma automātiski meklēs EZVIZ ierīces jūsu EZVIZ kontā un parādīs tās sarakstā.
 3. Izvēlieties mērķa ierīci un pieskarieties "Savienot" lietotnē. Ierīce tiks automātiski piesaistīta centrmezgla un parādīta ierīces piesaistes lapā.

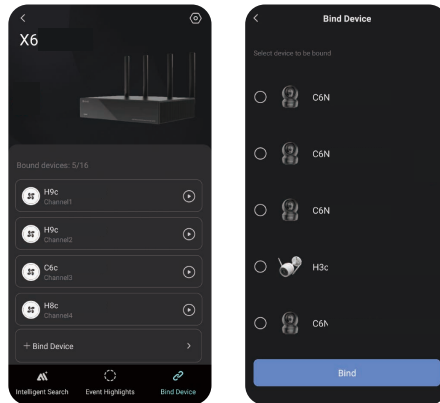

i Lietotnes saskarne var mainīties atkarībā no versijas atjauninājuma.

1. Detalizētā lapa

Kad palaidat EZVIZ lietotni, centrmezgla detalizētā lapa tiek parādīta, kā redzams zemāk. Šeit varat pārvaldīt piesaistītās ierīces pēc nepieciešamības.

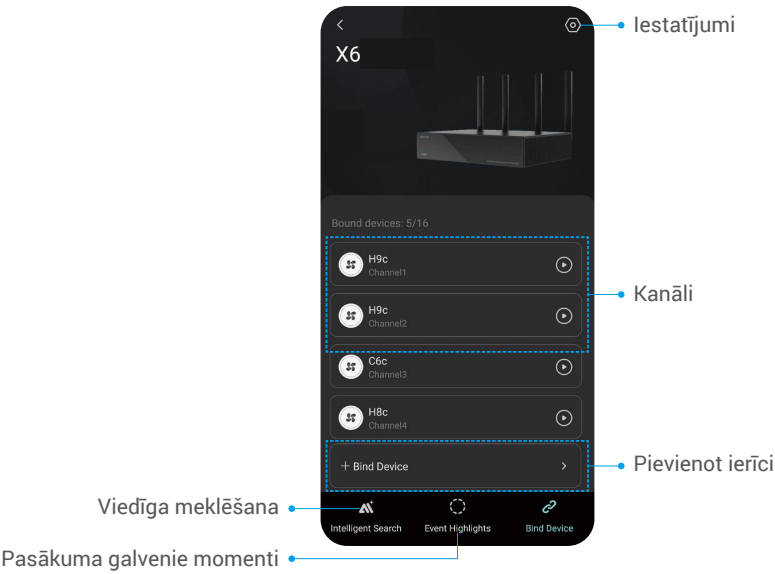

Nosaukums	Apraksts
Iestatījumi	Pieskarieties ikonai, lai skatītu vai mainītu ierīces iestatījumus.
Kanāli	Parāda visu pievienoto kanālu sarakstu.
Pievienot ierīci	Pieskarieties, lai meklētu un piesaistītu ierīci.
Viedīga meklēšana	Ļauj ātri iegūt ierakstus, pamatojoties uz inteligentu analīzi (piemēram, mājdzīvnieku noteikšana, cilvēka formas atpazīšana, transportlīdzekļu atpazīšana). Lietotāji var filtrēt meklēšanu pēc kameras, datuma vai notikuma veida.
Pasākuma galvenie momenti	Parādīt notikumus un to notikšanas laikus tagu veidā. Pieskarieties, lai skatītu atbilstošo video materiālu.

2. Iestatījumi

Centrmezgla sākulapā pieskarieties  ikonai augšējā labajā stūrī, lai atvērtu iestatījumu lapu, kur varat iestatīt šādus parametrus.

Parametri	Apraksts
Nosaukums	Skatiet vai pieskarieties, lai šeit pielāgotu savas ierīces nosaukumu.
Ziņojuma paziņojums	Jūs varat pārvaldīt ierīces ziņojumus un EZVIZ lietotnes paziņojumus.
Ierakstu saraksts	Šeit varat apskatīt datu nesēja ietilpību, izmantoto vietu un brīvo vietu, kā arī izvēlēties ieraksta režīmu.
Privātuma iestatījumi	Varat šifrēt savus videoklipus ar šifrēšanas paroli.
Ierīces informācija	Šeit varat skatīt ierīces informāciju, kā arī lietotāja rokasgrāmatu.
Vairāk	Iespējot/atspējot ierīces autorizāciju.
Ierīces restartēšana	Pieskarieties, lai atiestatītu ierīci.
Dzēst ierīci	Pieskarieties, lai dzēstu ierīci no EZVIZ lietotnes.

 Papildinformāciju par ierīci skatiet vietnē www.ezviz.com/eu.

Iniciatīvas par video produktu izmantošanu

Cienījamie EZVIZ lietotāji,

Tehnoloģijas ietekmē katru mūsu dzīves jomu. Kā uz priekšu vērsta tehnoloģiju uzņēmums, mēs arvien vairāk esam apzinīgi par tehnoloģijas lomu efektivitātes un mūsu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Vienlaikus mēs esam arī apzinīgi par tā nepareizas lietošanas potenciālo kaitējumu. Piemēram, video produkti var ierakstīt reālas, pilnīgas un skaidras attēlus, tāpēc tie ir lielā vērtībā faktu atspoguļošanā. Tomēr, nepareiza video ierakstu izplatīšana, izmantošana un/vai apstrāde var pārkāpt citu privātumu, likumīgās tiesības un intereses.

Apmēri inovēt tehnoloģijas labā, mēs, EZVIZ, šeit nopietni aicinām katru lietotāju izmantot video produktus pareizi un atbildīgi, lai kopīgi radītu pozitīvu vidi, kur visi saistītie darbības un lietošanas veidi atbilst piemērojamiem likumiem un noteikumiem, ciena indivīdu intereses un tiesības un veicina sociālo morāli.

Še ir EZVIZ iniciatīvas, par kurām mēs novērtētu jūsu uzmanību:

1. Katram indivīdam ir pamatota privātuma sagaidīšana, un video produktu izmantošana nedrīkst būt pretrunā ar šādu pamatotu sagaidīšanu. Tāpēc brīdinājuma paziņojumam, kas skaidro uzraudzības apjomu, jābūt parādītam saprātīgā un efektīvā veidā, uzstādot video produktus publiskās vietās. Nepubliskajās vietās iesaistīto personu tiesības un intereses jānovērtē pārdomāti, iekļaujot, bet neierobežojoties ar, video produktu uzstādīšanu tikai pēc ieinteresēto personu piekrišanas iegūšanas un neuzstādot ļoti neredzamus video produktus bez citu zināšanām.
2. Video produkti objektīvi ierāda reālu darbību materiālus konkrētā laikā un vietā. Lietotājiem iepriekš pamatoti jāidentificē personas un tiesības, kas saistītas ar šo darbības jomu, lai izvairītos no citu personu portreta, privātuma vai citu juridisko tiesību pārkāpuma un vienlaikus aizsargātu sevi, izmantojot video produktus. Ievērojami, ja izvēlaties iespējot skaņas ieraksta funkciju savā kamerā, tā uztverēs skaņas, ieskaitot sarunas, ietilpstošas uzraudzības diapazonā. Mēs stingri iesakām veikt visaptverošu novērtējumu par potenciālajiem skaņas avotiem uzraudzības diapazonā, lai pilnībā saprastu nepieciešamību un pamatotību, pirms ieslēdzat audio ieraksta funkciju.
3. Video produkti lietošanā pastāvīgi radīs audio vai vizuālos datus no reālām ainavām - iespējams, ietverot biometrisku informāciju, piemēram, sejas attēlus - pamatojoties uz lietotāja izvēlētajām produktu funkcijām. Šādus datus var izmantot vai apstrādāt lietošanai. Video produkti ir tikai tehnoloģiski rīki, kas nevar un nevar cilvēciski praktizēt likumīgus un morālus standartus, lai vadītu likumīgu un pareizu datu izmantošanu. Tas ir metodes un mērķi cilvēkiem, kas kontrolē un izmanto ģenerētos datus, kas rada atšķirību. Tādēļ datu apstrādes operatori ne tikai stingri ievēro piemērojamos normatīvos aktus, bet arī pilnībā ievēro neobligatoriskus noteikumus, tostarp starptautiskās konvencijas, morāles standartus, kultūras normas, sabiedrisko kārtību un vietējos ieradumus. Turklāt mums vienmēr jādod priekšroka privātuma un portreta tiesību aizsardzībai, kā arī citiem saprātīgiem interešu aspektiem.
4. Video produktu nepārtraukti radītie video dati nes dažādu ieinteresēto personu tiesības, vērtības un citas prasības. Tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt datu drošību un aizsargāt produktus no ļaunprātīgām ielaušanās. Katrs lietotājs un datu kontrolieris pienāk veikt visas saprātīgas un nepieciešamās darbības, lai maksimāli nodrošinātu produktu un datu drošību, novēršot datu noplūdi, nepareizu atklāšanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, ieskaitot, bet neierobežojoties ar, piekļuves kontroles iestatīšanu, izvēloties piemērotu tīkla vidi, kur tiek pieslēgti video produkti, un nodrošinot un pastāvīgi optimizējot tīkla drošību.
5. Video produkti ir būtiski veicinājuši mūsu sabiedrības drošību, un mēs uzskatām, ka tie arī turpmāk būs pozitīva nozīme dažādos mūsu ikdienas dzīves aspektos. Jebkurš mēģinājums ļaunprātīgi izmantot šos produktus, lai pārkāptu cilvēktiesības vai iesaistītos nelikumīgajās darbībās, ir pretrunā ar tehnoloģisko inovāciju un produktu attīstības vērtības būtību. Mēs aicinām katru lietotāju izveidot savas metodes un noteikumus video produktu izmantošanas novēršanai un uzraudzībai, lai nodrošinātu, ka šie produkti vienmēr tiek izmantoti pareizi, pārdomāti un ar labu gribu.