

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Teave käesoleva juhendi kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida EZVIZ™ võrgulehelt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne – jaanuar 2025

Kaubamärgid

EZVIZ™, ™, ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDUVA SEADUSE GALUBATUD SUURIMAS ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST, TARK- JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI RIKETE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SH PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE OSAS. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EIVASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINGA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETI ÜHENDUSEGA TOOTEPUHULONSELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VASTUTA MINGIL MÄÄRAL SELLE EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKETE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETI TURBERISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGE AEGSET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTIID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Juhised	1
Pakendi sisu	2
Ülevaade	4
1. Esipaneel.....	4
2. Tagumine paneel	5
Paigaldatakse.....	6
1. Paigaldusdiagramm	6
2. Kuidas valida Solenoidide ja kruvide pikkus.....	7
3. Vaata paigaldusvideot	7
Paigalda aku.....	8
Hankige rakendus EZVIZ.....	8
Luku sätted	9
1. Klahvistik	9
2. Menüüsse sisenemine	10
3. Menüüregister	11
4. Administraatorite/kasutajate lisamine	12
5. Sõrmejälje lisamine	12
6. Pääsukoodi lisamine	13
7. Lisa lähitulemuskaart	13
8. Administraatorite/kasutajate kustutamine.....	14
9. Süsteemi andmete vaatamine.....	14
10.Kustuta võrguinfo.....	15
11.Ühilduvusrežiimi aktiveerimine.....	15
Mitu avamismeetodit.....	16
1. Sõrmejäljega avamine	16
2. Pääsukoodiga avamine.....	17
3. Kaardiga avamine.....	17
4. Mehaanilise võtmega avamine.....	18
5. Sünkroniseeritud avamine	18
Kasutamine ja haldamine.....	19
1. Luku avamine hädaolukorras	19
2. Alarmid	19
3. Taastage tehase seaded	19

4. Super energiasäästurežiim 19

5. Ühekordne vaigistusfunktsioon 19

Toimingud rakenduses EZVIZ.....20

1. Avaleht..... 20

2. Sätted 21

Hooldamine21

1. Igapäevane hooldamine..... 21




2. KKK..... 21

3. Laetav liitiumioonaku 23

Juhised

- EZVIZ-i sõrmejäljetuvastusega nutiluku (edaspidi „lukk“) paigaldamine mõjutab selle tavapärast toimimist ja kasutust. Soovitav on lasta paigaldada lukk spetsialistil, kes puurib lukukomplekti jaoks lisas antud šabloonid järgi augu.
- Soovitav on lukk eemaldada, kui teie maja on dekoreerimisel, ja paigaldada see uuesti pärast dekoreerimist, et lukk ei saaks kahjustatud ja kasutusega ei lüheneks.
- Pange tähele, et desinfitseerimisvahend võib kahjustada lukukorpust.
- Kui lukk on lähtestatud, kustutatakse sellest kogu kasutajateave. Pärast luku paigaldamist ja konfigureerimist lisage vajalik sõrmejalg, pääsukood või kaart.
- Kui aku pinget on pärast kasutamist madal, annab madala pingega häire märku. Laadige aku õigeaegselt.
- Kui lahkute kodust või ei kasuta lukku pikka aega, võtke mehaaniline võti kaasa, ärge jätke seda tuppa. Luku tööea tagamiseks tuleb patarei välja võtta.
- Arvestades, et lukk paigutatakse avatud keskkonda, soovime pöörata tähelepanu ohutule kasutamisele, muu hulgas hoida väikseid detaile (nt mehaanilist võtit või sensorkaarti) kindlas kohas. Enne luku avamist ning pääsukoodi ja sensorkaardi sätete muutmist tuleb ümbrust kontrollida, samuti olla ettevaatlik, kui on olemas luku avamise andmete varastamise või kopeerimise oht.
- Lameda või kitsa sõrmejäljega kasutajatel soovitatakse registreerida kasutamise õnnestumiseks sõrmejälgpõldla abil ja registreerida samale kasutajale mitu sõrmejälge. Samale kasutajale saab registreerida kuni 5 sõrmejälge.
- Lukk mahutab kuni 50 sõrmejälge, 50 pääsukoodi ja 50 kaarti.
- Selle toote biotuvastustehnoloogia töötab TÄIELIKULT kohapeal tootel, mida te ise juhtite ja haldate ning teenib ainult ühtset eesmärki - toetada teie otsust avamiseks. Kogu kursuse vältel sisaldab salvestatud andmed alati ainult tehnilist väärtust, st biomeetrilisi andmeid, mis on saadud teie poolt eelnevalt proaktiivselt esitatud mallidest (näiteks näopildid, sõrmejälje mall, peopesa veenimall), mida ei saa kasutada algsete andmete taastamiseks.


Pakendi sisu

El.	Osa nimi	Kogus	Pilt
1	Esipaneel	×1	
2	Tagumine paneel	×1	
3	Auk Templi	×1	
4	Luku korpus	×1	
5	Standard kruvipakk	×1	
6	Lithium-ionaku	×1	


El.	Osa nimi	Kogus	Pilt
7	mehaaniline võti	×2	
8	Varras	×1	
9	Läheduskaart	×2	
10	Kruvikeeraja	×1	
11	Regulatiivne teave	×1	
12	Kiirne algaja juhend	×1	

i Luku välimus sõltub tegelikult, mida olete ostnud.

1. Esipaneel

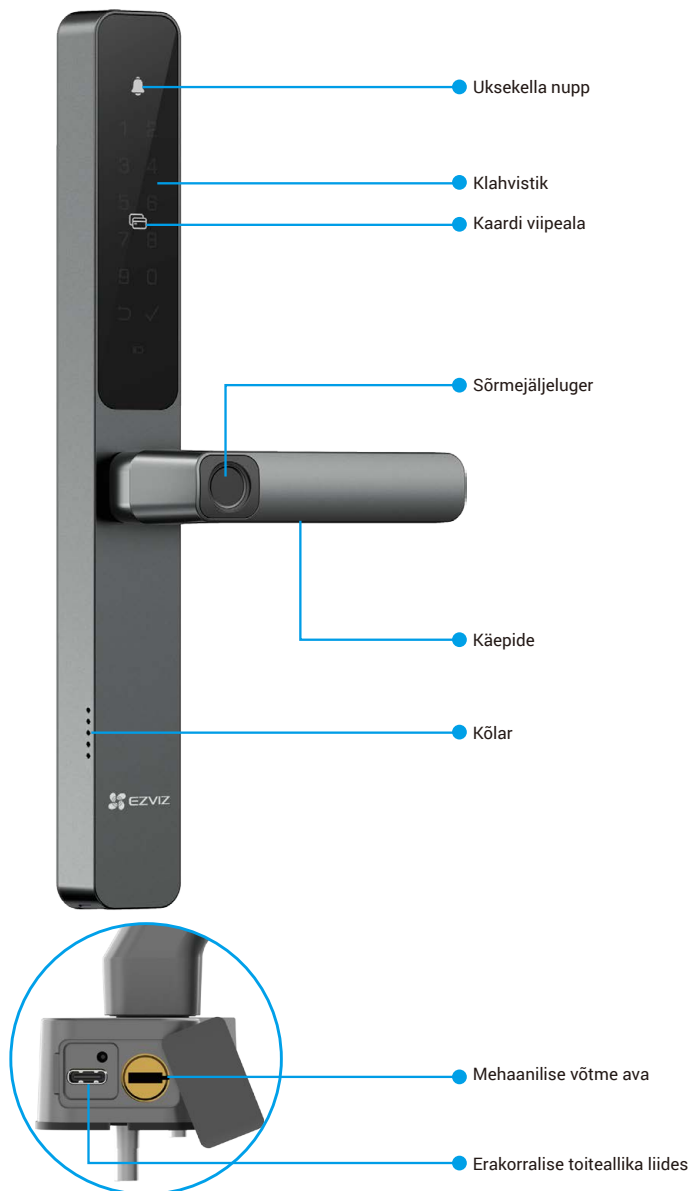


2. Tagumine paneel

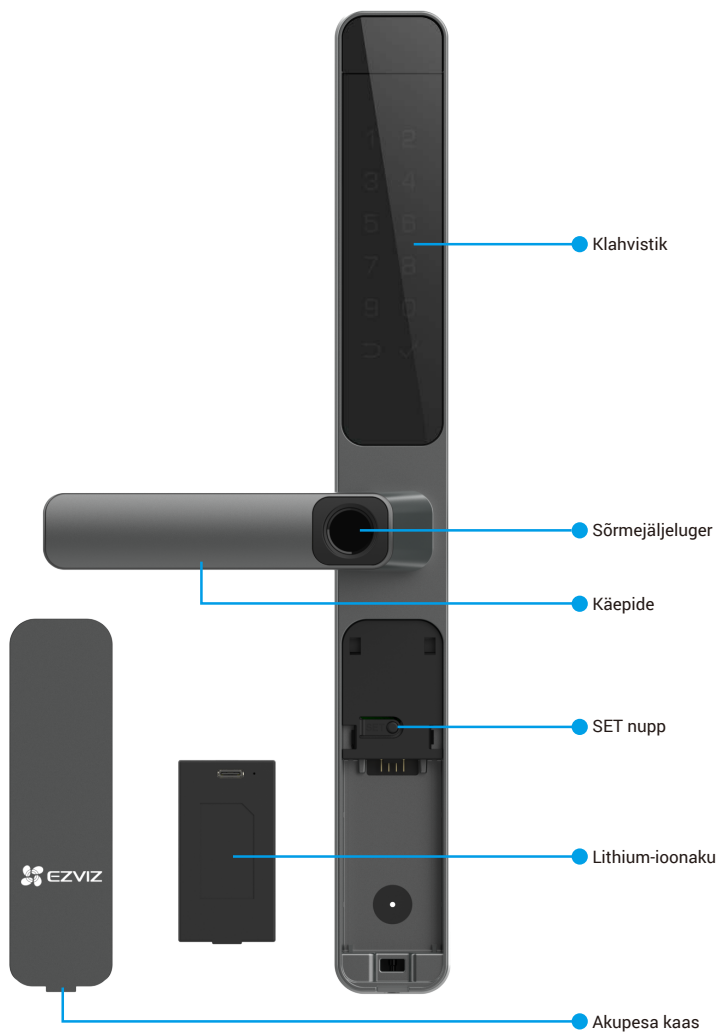


 Luku välimus sõltub tegelikult, mida olete ostnud.

1. Paigaldusdiagramm

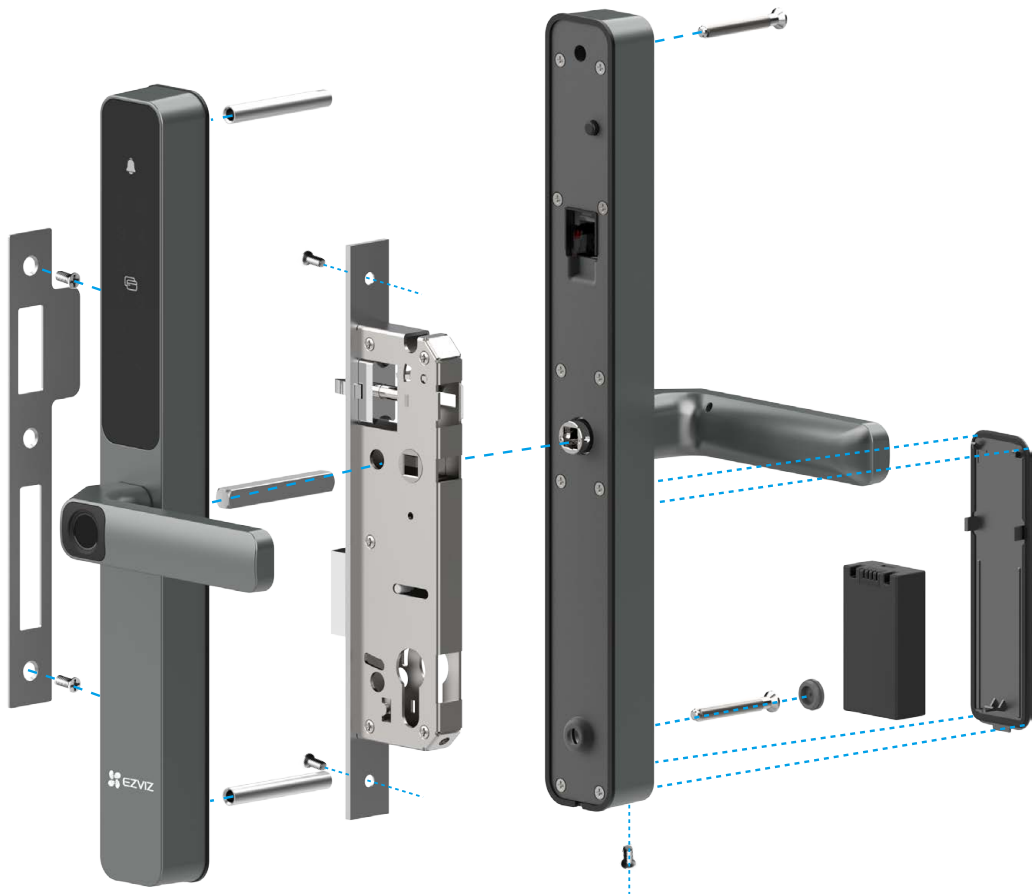

2. Kuidas valida Solenoidide ja kruvide pikkus

Mõõda oma ukse paksus ja vali sobivad solenoidid ja kruvid standardse kruvipakist.

Ukse paksus	Solenoidide pikkus	Kruvide pikkus
30-40 mm	25mm 	20mm 
40-55 mm	35mm 	30mm 
50-65 mm	35mm 	40mm 
60-85 mm	55mm 	40mm 
85-120 mm	55mm 	75mm 

3. Vaata paigaldusvideot

Paigaldusvideo vaatamiseks puudutage valikut  .



Paigalda aku


1. Pärast paigaldamist lahti kruvi tagapaneeli põhjas, et eemaldada aku pesa kaas.
2. Paigalda liitiumaku akupeessa.
3. Paigalda patareikaas tagasi ja kinnita see kruviga.



- Aku vahetamisel kasutage sama mudelit või samaväärsete spetsifikatsioonidega akut (vt "[Laetav liitumioonaku](#)").
- Uue aku paigaldamiseks korraldage ülaltoodud samme.

Hankige rakendus EZVIZ

1. Ühendage mobiiltelefon 2,4 GHz Wi-Fi-võrguga (soovitav).
2. Laadige alla ja paigaldage rakendus EZVIZ, otsides poodidest App Store või Google Play™ märksõnaga „EZVIZ“.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.

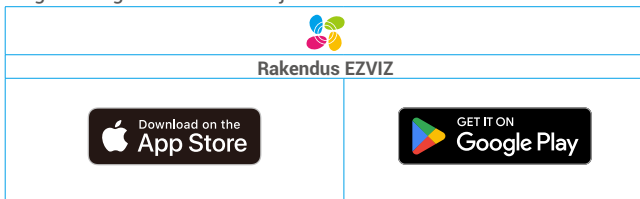


- Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Et näha, kas värskendus on saadaval, minge rakenduste poodi ja otsige märksõnaga „EZVIZ“.

Luku lisamine rakendusse EZVIZ


- Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja ülimuslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

Lisage lukk rakendusse EZVIZ, tehes järgmist.

1. Vajutage ja hoidke SET-nuppu tagapaneelil all, kuni lukk saadab häälkinnituse ja klaviatuuri number 0 vilgub paarisrežiimi sisenemiseks.
2. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
3. Puudutage avakuval paremas ülanurgas nuppu „+“, et avada QR-koodi skannimise liides.

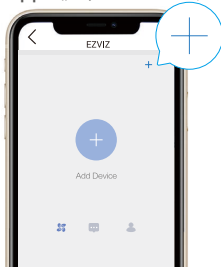

4. Skanneeri patareikaane tagaküljel olev QR-kood.

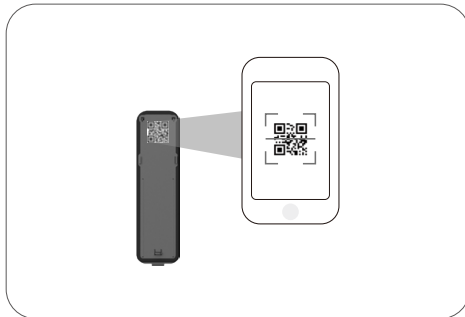


5. Järgige rakenduse EZVIZ viisardit luku lisamiseks rakenduse EZVIZ kontole.

Luku sätted

Nüüd saate lukku vastavalt vajadusele seadistada.

- Enne esimest kasutuskorda eemaldage lukult kaitsekile.
- Pange tähele, et desinfitseerimisvahend võib kahjustada lukukorpus.

1. Klahvistik

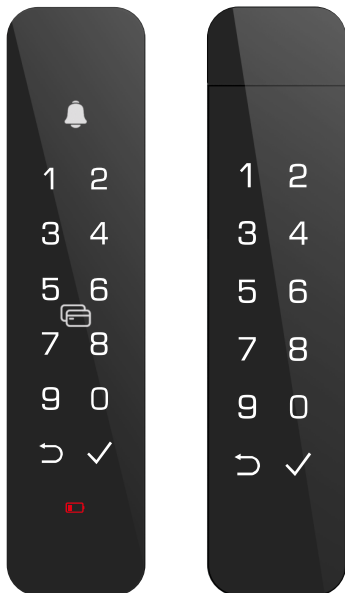


Ikoon	Kirjeldused
	numbri klahvid
	tühista, naase või välju
	kinnita
	kaardi pühkimisala
	ukse kell
	madala aku taseme indikaator

2. Menüüsse sisenemine

 Seadistamiseks tehke järgmist.


• Algolekus tehke seadistamiseks järgmist.

1. Lukustuse aktiveerimiseks puudutage esipaneeli klahvistikuala.
2. Klahvistikul süttivad sümbolid  ja , Vajutage nuppu  administraatori lisamiseks.
3. Klahvistikul süttivad nupud 1, 2, 3 ja .
 - Vajutage nuppu 1 sõrmejälje lisamiseks.
 - Vajutage nuppu 2 pääsukoodi lisamiseks.
 - Vajutage nuppu 3 kaardi lisamiseks.
 - Väljumiseks/naasmiseks vajutage nuppu .

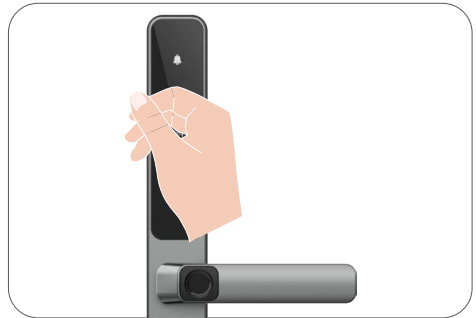


• Mitte-algolekus tehke seadistamiseks järgmist.

1. Eemaldage tagapaneelilt patarei kate.
2. Vajutage üks kord nuppu SET.
3. Kui klaviatuur vilgub, kinnitage halduri sõrmejäljega, parooli või kaardiga.
4. "1" "2" "3" "4" "5" "" mõnel nupul süttib klaviatuuril.

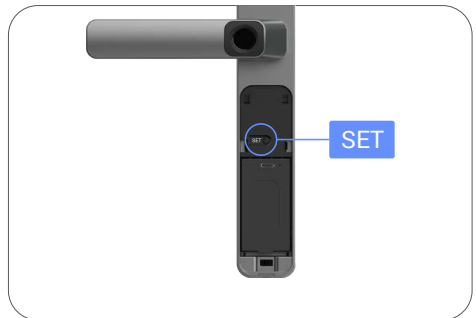

3. Menüüregister

i Siin antud menüü on näitlik.

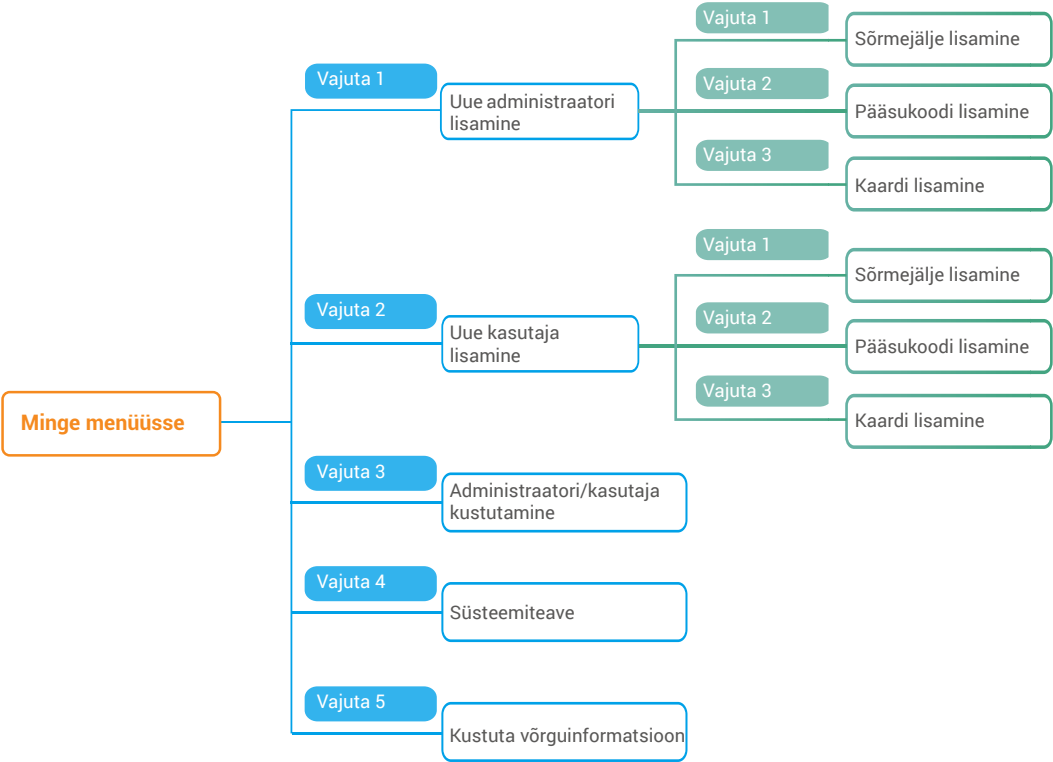

4. Administraatorite/kasutajate lisamine

1. Vajutage tagaküljel üks kord nuppu SET.
2. Kui klaviatuur vilgub, kinnitage halduri sõrmejäljega, parooli või kaardiga.
3. Vajutage nuppu 1 administraatori lisamiseks või vajutage nuppu 2 kasutaja lisamiseks.

Roll	Ukseluku avamine	Menüü avamine ja luku seadistamine
Administraator	✓	✓
Kasutaja	✓	X



Tavakasutajad saavad pärast avamismeetodi sisestamist ainult ukselukku avada; administraator saab lisaks ukseluku avamisele ka kasutajate lisamiseks ja kustutamiseks ning teiste sätete juhtimiseks menüüsse sisse logida.

- i** Kui lisate administraatori või kasutaja, süttivad kasutaja numbrile vastavad numbrid vaikimisi alates numbrist 001 (nt kasutajanumbri puhul 001 vilguvad kolm numbrit 001 üks kord aeglaselt üksteise järel).

5. Sõrmejälje lisamine

- i** Lisa kuni 5 sõrmejälge kasutaja kohta.

1. Vajutage tagaküljel üks kord nuppu SET.
2. Kui klaviatuur vilgub, kinnitage halduri sõrmejäljega, parooli või kaardiga.
3. Vajutage nuppu 1 administraatori lisamiseks või vajutage nuppu 2 kasutaja lisamiseks.
4. Vajutage nuppu 1 sõrmejälje lisamiseks.

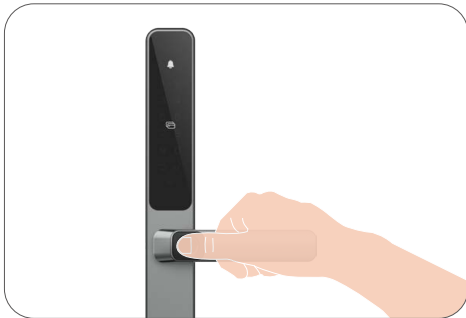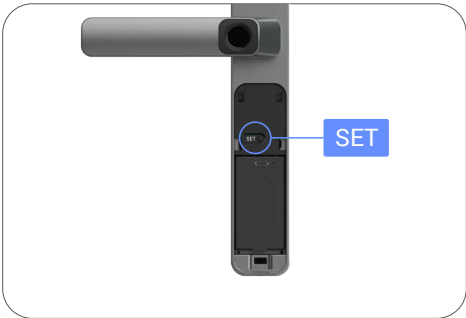


- i** • Kui sõrmejalg on lisatud ja proovite seda uuesti lisada, siis kuulete ebaõnnestumise piiksu.
- Kui sõrmejalg sisestatakse edukalt esipaneelile, sünkroniseeritakse sõrmejalg tagapaneelil ja klaviatuuri numbrid 1-6 süttivad ja vilguvad järjestikku. Kui klaviatuur kustub, näitab see, et sõrmejalg on edukalt sünkroniseeritud ja saate sama sõrmejälge kasutada siseruumides uksse avamiseks.

6. Pääsukoodi lisamine

i Lisage kuni 1 parooli kasutaja kohta.

1. Vajutage tagaküljel üks kord nuppu SET.
2. Kui klaviatuur vilgub, kinnitage halduri sõrmejäljega, parooli või kaardiga.
3. Vajutage nuppu 1 administraatori lisamiseks või vajutage nuppu 2 kasutaja lisamiseks.
4. Vajutage nuppu 2 pääsukoodi lisamiseks.
5. Sisestage vastav 6–10-kohaline kehtiv pääsukood, kui sisestatav pääsukood on ≥ 6 -kohaline, sel ajal süttib nupp ✓, vajutage kinnitamiseks nuppu ✓.
6. Korrake pääsukoodi, vajutage kinnitamiseks nuppu ✓, järgneb toimingu õnnestumist näitav piiks, pääsukood on lisatud.

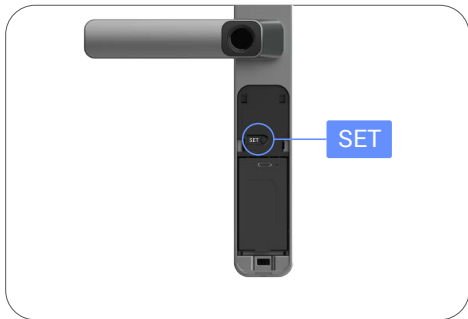



i 6-10 järjestikust või korduvat numbrit pole lubatud.

- 6-10 järjestikust numbrit, näiteks 123456.
- 6-10 korduvat numbrit, näiteks 111111.

7. Lisa lähitulemuskaart


i Lisage kuni 1 lähiväljakaart kasutaja kohta.

1. Vajutage tagaküljel üks kord nuppu SET.
2. Kui klaviatuur vilgub, kinnitage halduri sõrmejäljega, parooli või kaardiga.
3. Vajutage nuppu 1 administraatori lisamiseks või vajutage nuppu 2 kasutaja lisamiseks.
4. Vajutage nuppu 3 kaardi lisamiseks.
5. Asetage registreerimata viipekaart kaardi viipealale.
6. Vajutage kinnitamiseks nuppu ✓.

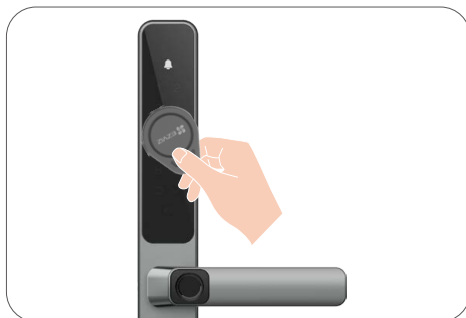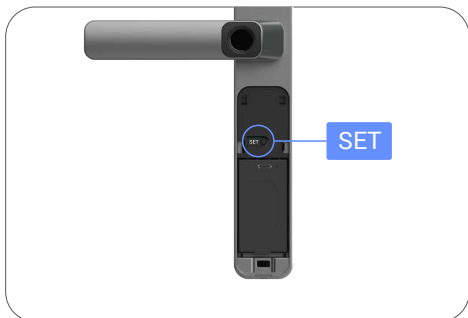

8. Administraatorite/kasutajate kustutamine


1. Vajutage tagaküljel üks kord nuppu SET.
2. Kui klaviatuur vilgub, kinnitage halduri sõrmejäljega, parooli või kaardiga.
3. Vajutage nuppu 3 administraatori/kasutaja kustutamiseks.
4. Sisestage kasutajanumber ja vajutage nuppu ✓.

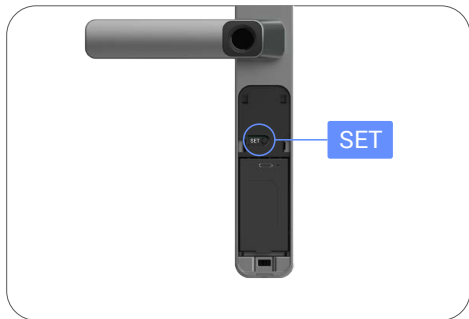

- Kui te vajutasite vale kasutajanumbrit, siis näete, kuidas kasutajanumber süttib ükshaaval koos ebaõnnestumise helisignaaliga. Vajutage  tagasi eelmisele sammule naasmiseks või sisestage õiged kasutajanumbrid uuesti kustutamiseks.
- Kui on alles ainult üks kasutaja ja soovite selle kustutada, siis näete kasutaja numbri järjestikku vilkumist koos tõrkepiiksuga.

9. Süsteemi andmete vaatamine


1. Vajutage tagaküljel üks kord nuppu SET.
2. Kui klaviatuur vilgub, kinnitage halduri sõrmejäljega, parooli või kaardiga.
3. Vajutage nuppu 4 luku süsteemiteabe vaatamiseks.
4. Lukk edastab süsteemiteabe.

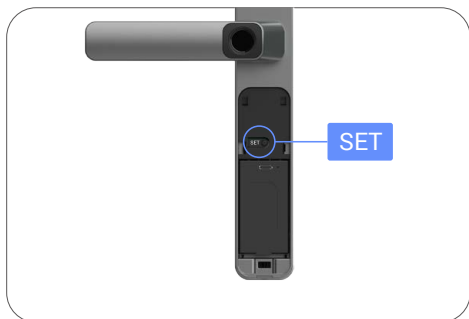

- Lukk edastab inglise keeles vaheldumisi luku seerianumbri, konkreetse seadme versiooni ja kinnituskoodi, eelmisele tasandile naasmiseks vajutage nuppu . Pärast edukat edastamist naaseb süsteem automaatselt eelmisele tasandile.

10. Kustuta võrguinfo


1. Vajutage tagaküljel üks kord nuppu SET.
2. Kui klaviatuur vilgub, kinnitage halduri sõrmejäljega, parooli või kaardiga.
3. Vajuta "5", et kustutada Bluetooth-paarimisteave.
4. Vajuta "✓" kinnitamiseks.

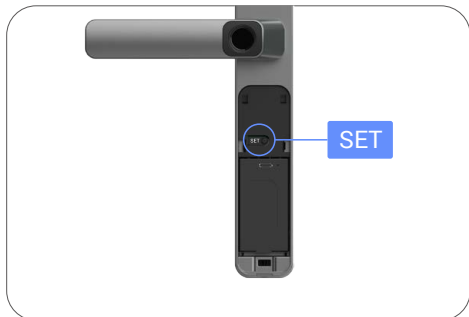

- i** Kui soovite muuta lukukoodi Bluetoothi, järgige eespool toodud samme. Näiteks kui olete juba kasutajalt A Bluetoothi sobitamise lahti ühendanud ja ühendate teisega.

11. Ühilduvusrežiimi aktiveerimine

1. Vajutage ja hoidke SET-nuppu tagapaneelil all, kuni lukk saadab hääljuhise ja klaviatuuri number 0 vilgub sobitamisrežiimi sisestamiseks.

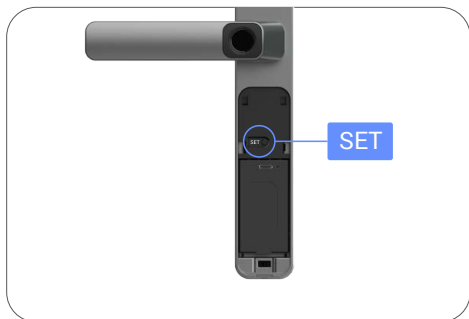

2. Palun järgige süsteemijuhti, et viia vastavus lõpule 3 minutiga.

- i** Süsteem lõpetab 3 minutiga automaatselt sissejuhatamise režiimi.

Mitu avamismeetodit



Ikoon	Avamismeetod
	Sõrmejäljelugeja
	Parooli avamine
	Kaardilugejaga avamine
	Mekaaniline võtme avamine
	Bluetoothi võtme avamine
	Kaugavamine

- Mehaanilise võtmega ukse avamiseks keerake võtit ja vajutage käepidet allapoole.
- Palun puudutage klaviatuuri ala lukustuse aktiveerimiseks enne uksekoodi abil ukse avamist.
- Teie privaatsuse huvides soovitatakse parooli regulaarselt muuta ja klaviatuuri ala puhastada järelejäänud märkide korral.

1. Sõrmejäljega avamine

- Sellel tootel on turvalisuse huvides kaitsefunktsioon. Kui sõrmejälje tuvastamisel tekib 5 minuti jooksul 5 korda järjest viga, sunnitakse süsteem 3 minutiks lukustuma.
- Süsteem avaneb automaatselt 3 minuti möödumisel.
- Selle funktsiooni saab rakenduses EZVIZ välja lülitada.

1. Asetage sõrm sõrmejäljelugerile.
2. Kui kuulete helisignaali vajutage link ukse avamiseks alla.

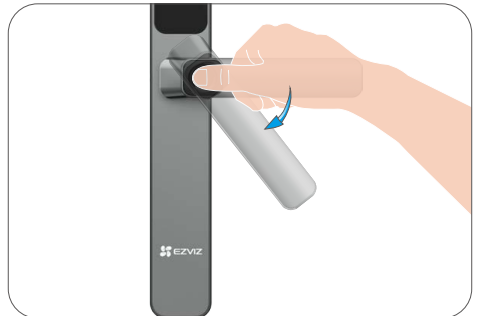
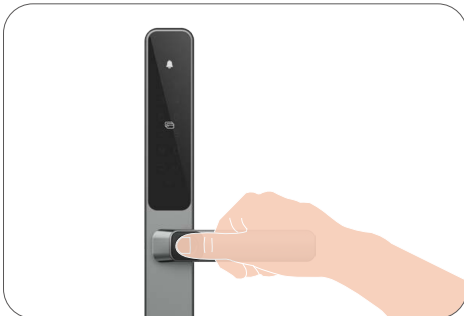


- Saate kasutada sama sõrmejälge ukse seestpoolt avamiseks.

2. Pääsukoodiga avamine

- i** • Sellel tootel on turvalisuse huvides kaitsefunktsioon. Kui pääsukoodi tuvastamisel tekib 5 minuti jooksul 5 korda järjest viga, sunnitakse süsteem 3 minutiks lukustuma.
- Süsteem avaneb automaatselt 3 minuti möödumisel.
- Selle funktsiooni saab rakenduses EZVIZ välja lülitada.
- Toode on kaitstud piiksumisvastaste pääsukoodidega. Kui keegi jälgib teid pääsukoodi sisestamise ajal, võite lisada oma algse koodi ette või järele eriti pikki numbrikombinatsioone, mis muudavad selle keerukaks, ning saate siiski luku avada.

1. Puudutage klahvistikku selle aktiveerimiseks.
2. Sisestage pääsukood ja vajutage nuppu ✓.
3. Kui kuulete helisignaali vajutage link ukse avamiseks alla.

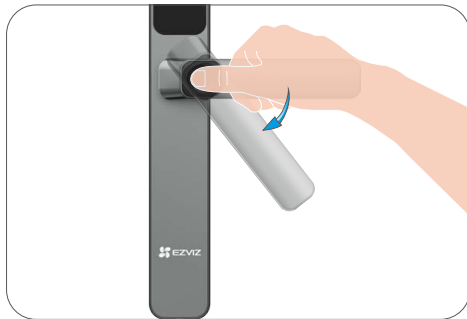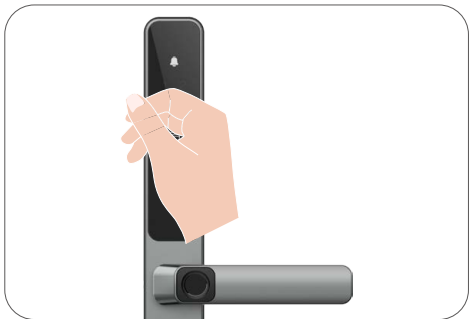


- i** Saate kasutada sama parooli ka ukse seest avamiseks.

3. Kaardiga avamine

- i** • Sellel tootel on turvalisuse huvides kaitsefunktsioon. Kui kaardi tuvastamisel tekib 5 minuti jooksul 5 korda järjest viga, sunnitakse süsteem 3 minutiks lukustuma.
- Süsteem avaneb automaatselt 3 minuti möödumisel.
- Selle funktsiooni saab rakenduses EZVIZ välja lülitada.



1. Puudutage klahvistikku selle aktiveerimiseks.
2. Asetage registreeritud viipekaart kaardi viipealale.
3. Kui kuulete helisignaali vajutage link ukse avamiseks alla.

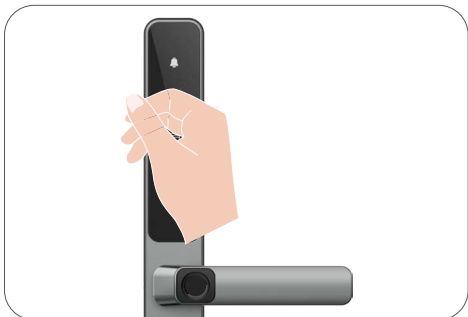

- i** Kui funktsioon "Ukselukk tuvastab aktiivselt läheduses oleva kaardi" on lubatud, tuvastab ukسلukk automaatselt läheduses olevad CPU kaardid ilma klaviatuuri puudutamata.

Tegevus:



1. Logige sisse oma EZVIZ rakenduse kontole.
2. Minge menüüsse "Seaded" -> "Lukustuse seaded" ja puudutage "Ukselukk tuvastab aktiivselt läheduses oleva kaardi" lubamiseks.

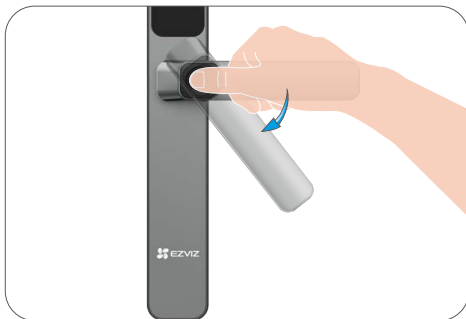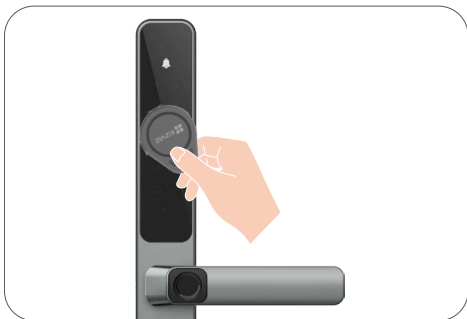

4. Mehaanilise võtmega avamine

i Hoidke mehaanilist võtit tulevikus kasutamiseks kindlas kohas.

1. Avage mehaanilise võtmeava kate.
2. Asetage võti sisse ja keerake see, seejärel laske käepide avamiseks alla.

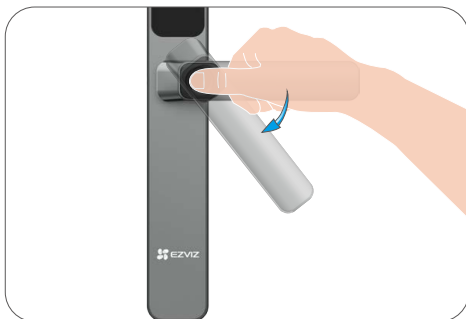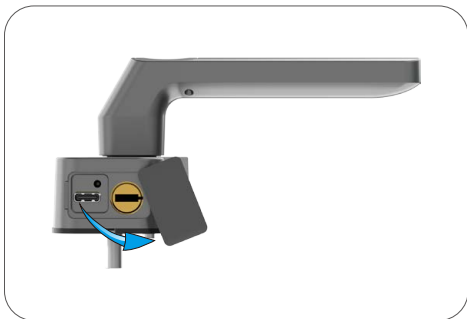

5. Sünkroniseeritud avamine

i Te võimaldate funktsiooni "Süнкroniseeritud lukustamine". Palun pange tähele, et:

1. Arvestades The Function automaatse avamise funktsiooni, soovitame teil:
 - a. Luba funktsioon ainult vajadusel ja ohutult
 - b. Teavitada jagatud kasutajaid seadme kohta (kui neid on), et tagada nende teadlikkus sellest, mis juhtuma hakkab.
2. Funktsiooni peaks haldama administraatorikasutaja ning see võib olla seadme muude seadete (nt Bluetoothi funktsiooni) suhtes allutatud. Üksikasjade kohta vaadake lehe juhiseid.
3. Funktsioon on esitatud "NAGU ON". EZVIZ välistab siinkohal igasugused lubadused või garantiid funktsiooni stabiilsuse, täpsuse ja ajakohasuse kohta. Lisaks võib EZVIZ aeg-ajalt teavitades muuta, peatada või lõpetada funktsiooni ja/või selle lehe.

Luba süнкroniseeritud avamine:

1. Logige sisse oma EZVIZ rakenduse kontole.
2. Minge menüüsse "Seaded" -> "Lukustuse seaded" -> "Süнкroniseeritud lukustamine" ja puudutage "Süнкroniseeritud lukustamine" lubamiseks.
3. Vajuta "Kinnita kasutamiseks" -> "Lingi kohe" -> "Lingi kohe"
4. Puudutage lukku, mida soovite ühendada, ja puudutage nuppu "Ühenda".
5. Enne ajastusloenduri lõppu avage seotud uks administraatori salajase võtmega, et lõpetada lukustuse seostamise toiming.
6. Edukalt ühendatud.




- Kui funktsioon on lubatud, avatakse väljastpoolt avatud lukk ka seotud lukuga.
- Asetage ühendatud lukuga käepide 1 minuti jooksul alla või ühendatud lukk lukustub.

Kasutamine ja haldamine

1. Luku avamine hädaolukorras

Kui aku on tühi, ühendage esipaneeli hädaolukorra toitepesa toitepangaga, et laadida lukk läbi Type-C toitekaabli ja seejärel avada uks.

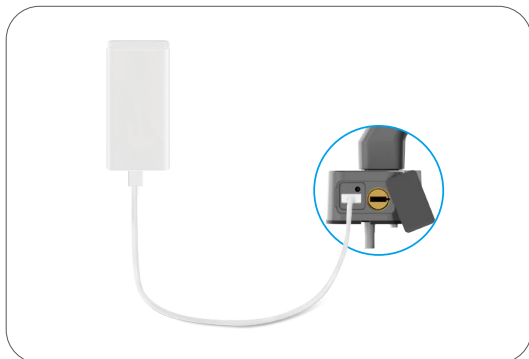

2. Alarmid

1. Rikkumisvastane alarm

Kui lukk on jõuga demonteeritud, edastab see umbes minuti pikkuse alarmi.

2. Süsteemi lukustuse alarm

Kui 5 korda järjest püütakse vale sõrmejälge, pääsukoodi või kaarti kasutada, lukustub süsteem 3 minutiks.

3. Patarei tühjenemise hoiatus

Kui aku pinge on madal, siis häälteade meenutab teile aku laadimist.

3. Taastage tehaseseaded

1. Eemaldage tagapaneeli akukate ja võtke aku välja.

2. Vajutage 5 sekundit SET nuppu, samal ajal asetage aku tagasi akupessa.

3. Vabastage SET nupp ja vajutage ✓ kinnitamiseks pärast hääljuhiseid.

4. Super energiasäästurežiim

Lisage Super Power säästurežiim, mis parandab aku jõudlust ja kestab kauem.

Avamismeetod: Sisestage patareihalduse valik Seadete lehelt.

5. Ühekordne vaigistusfunktsioon

1. Puudutage klaviatuuri alaosa, et seda üles äratada.

2. Vajutage ja hoidke "0" all, kuni klaviatuur vilgub kaks korda, et näidata, et funktsioon on sisse lülitatud.




- Kui ühekordne vaigistusfunktsioon on lubatud, läheb uks vaiksele režiimile.
- Lukk väljub automaatselt sellest režiimist, kui see on väljastpoolt avatud lisatud sõrmejälge, parooli või kaardiga kinnitamise teel.

Toimingud rakenduses EZVIZ

i Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja ülimuslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

1. Avaleht

Kui käivitate rakenduse EZVIZ ja puudutate lukul, saate kodulehelt lukku vaadata ja hallata.

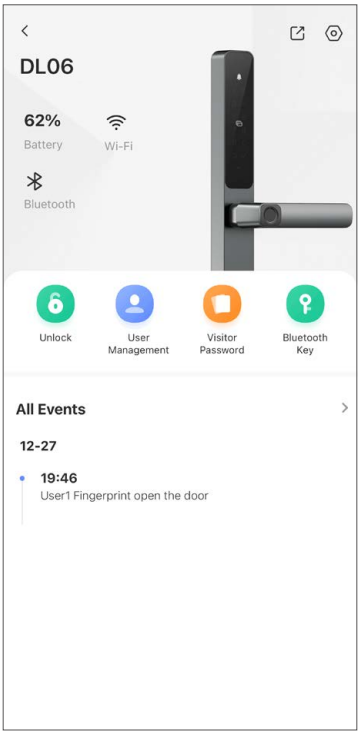

Parameeter	Kirjeldus
Aku	Võimaldab kontrollida aku energiaru.
Wi-Fi	Siin saate vaadata luku Wi-Fi-signaali tugevust.
Bluetooth	Saate siin näha Bluetoothi ühenduse olekut.
Avamiseks	Puudutage, et lukust avada.
Kasutaja haldamine	Siin saate puudutada, et kasutajaid hallata. i Pärast kasutaja lisamist saate kasutajale lisada ka avamismeetodeid, näiteks sõrmejäljed, digitaalsed paroolid, lähimkaardid ja hädaolukorra paroolid. Pange tähele, et avamismeetod peab töötama lukus.
Ajutine pääsukood	Puudutage nuppu ajutise pääsukoodi genereerimiseks, millega külalised saaksid ukse avada.
Bluetooth võti	Puudutage, et jagada Bluetoothi võtit pereliikmetega või külalistega.
Kõik sündmused	Kontrollige kõiki lukuga juhtunud sündmusi.

2. Sätted

Parameeter	Kirjeldus
Nimi	Seadme nime kohandamiseks vaadake või puudutage siin.
Lahusta sätted	Siit saate lubada kaugtõket.
Aku	Kontrollige lukus oleva aku mahtuvust ja puudutage siin, et lubada Super Power-saving režiim.
Sõnumi teatis	Võimaldab hallata seadme sõnumeid ja EZVIZ-i rakenduse teavitusi.
Heli seaded	Siin saate seadme jaoks määrata sobivad heli parameetrid.
Tarvikute haldus	Saate siin siduda Bluetoothi kaugjuhtimispuldi.
Ukse avamise logi	Saate siin näha ukseavamiste logisid.
Privaatsussätted	• Privaatne režiim. Kui aktiveerite privaatsuse režiimi, saab ukسلukku avada vaid administraatori sõrmeläbi, pääsukoodi ja viipekaardiga või mehaanilise võtmega. Ja lukk on samal ajal hääletu • Proovi- ja tõrkelukustus: kui see on aktiveeritud, lukustub süsteem 3 minutiks ja te ei saa elektroonilist võtit kasutada avamiseks, kui 5 minuti jooksul on tehtud viis ebaõnnestunud katset avamiseks.
Võrgusätted	Siin saate näha oma Wi-Fi-ühenduse olekut ja lubada / keelata Wi-Fi-ühenduse.  Ebastabiilse võrgu korral soovitatakse selle funktsiooni keelamine akupiairkonna pikendamiseks.
Seadme teave	Siin näete teavet seadme kohta.
Seadme jagamine	Võimaldab seadet teiste pereliikmete või külalistega jagada.
Seadme kustutamine	Puudutage nuppu luku kustutamiseks oma EZVIZ-i kontolt.

Hooldamine

1. Igapäevane hooldamine

- Ärge pange luku lähedusse söövitavaid materjale, et vältida luku ja selle läike kahjustamist.
- Kui uks deformeerub, suureneb löögiplaati siseneva lukukeele hõõrdumine ja lukukeel ei avane täielikult. Sellisel juhul on vaja löögiplaadi asendit korrigeerida.
- Laadige aku kohe, kui aku pingel on madal, et tagada lukustuse normaalne kasutamine.
- Hoidke mehaanilist võtit kindlas kohas.
- Sõrmeläbi võtmisel tuleb sõrm horisontaalselt lugerile vajutada
- Kui lukk ei ole paindlik, laske spetsialistil seda kontrollida.
- Määrige luku pöörlevaid komponente, et see toimiks sujuvalt ja tööiga oleks pikem.
- Soovitav on kontrollida lukku üks kord kuue kuu või ühe aasta jooksul ja kontrollida, kas kinnituskruvid on korralikult kinni.
- Kandke väike kogus grafiidipulbrit või pliiatsipulbrit lukusüdamiku avasse, et tagada võtme sujuv sisestamine ja eemaldamine (üks aasta või kuus kuud). Ärge kasutage määrimiseks määret, kuna määre jääb tihti trummelvedru külge kinni.

2. KKK

Probleem	Põhjus	Lahendus
Ustavatav läbi puudutamise ei saa avada üks jälgede, digitaalse parooli ega kaardiga.	Probleemid lukust paigaldamisel.	Palun laske kontrollida paigaldust spetsialistidel.
	Kasutajate lubadused ei kehti kehtivusaja jooksul.	Kasutage teiste kasutajate sõrmeläbi, salasõnu või kaarte või värskendage kasutaja kehtivusaega EZVIZ rakenduses.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Mekaanie võti ust avada ei saa.	Vigane mehhaaniline võti.	Kasutage õiget mehaanilist võtit.
	Lukusilinder on kahjustatud.	Pärast ukse avamist palun lasta spetsialistidel kontrollida ja asendada kahjustatud osi.
	Mekaaniline võti ei sisene täielikult.	
Sõrmejälgede lugeja ei reageeri.	Sõrmejälgede lugeja on kahjustatud.	Palun laske kontrollida paigaldust spetsialistidel.
Lukk on alati avatud.	Paigaldusvead.	Palun laske kontrollida uuesti paigaldust spetsialistidel.
	Sidur on kahjustatud.	Palun laske kontrollida paigaldust spetsialistidel.
Ukse saab avada tagumisel paneelil oleva käepidemega.	Lapse lukk on aktiveeritud.	Palun keelake lapse lukk.
	Paigaldus probleemid.	Palun laske kontrollida paigaldust spetsialistidel.
Bluetooth ei saa ühendust teie mobiiltelefoniga.	Mobiiltelefoni Bluetooth on välja lülitatud.	Palun lubage mobiiltelefoni Bluetooth ja proovige uuesti ühendada.
	Lukk ja mobiiltelefoni vahemaa ületab Bluetoothi leviala (50m).	Minge lähemale ukse lukule ja proovige uuesti.
	Vale paarisuskoode.	Palun sisestage õige paarisuskood. A. Vaikimisi paarisuskoodiks on 0 pluss seerianumbri viimased 5 numbrit. B. Vastasel korral on paarisuskood kohandatud. Kui olete paarisuskoodi unustanud, puhastage paarisusinfo (vt Kustuta võrguinfo). Paarisuskood taastatakse seejärel vaikeväärtuseks ja seda saab ühenduse loomiseks kasutada.
	Muud põhjused.	a.Proovige uuesti pärast mobiiltelefoni Bluetoothi uuesti käivitamist. b.Proovige uuesti pärast EZVIZ rakenduse väljumist ja uuesti sisenemist. c.Kustutage paarisusinfo (vt Kustuta võrguinfo). Pärast selle toimingu läbiviimist proovige uuesti, kui olete telefoni ja lukkide vahel paarimisinfot unustanud.
EZVIZ-rakenduses ei saa lisada kasutajaid, sõrmejälgi, paroole ega kaarte.	Võrgukeskkond on ebastabiilne.	Ühendage kõigepealt lukk Bluetoothiga ja lisage need seejärel kasutajahaldusse EZVIZ rakenduses.
Seadmed on sageli võrguühenduseta.	Teie mobiiltelefon pole lukuga Bluetoothiga ühendatud.	Palun vahetage stabiilsele võrgusignaalile.
Kiire akupaki tühjaks saamine.	Võrgukeskkond on ebastabiilne.	Palun lülitage EZVIZ rakenduse WiFi lüliti välja.
		Palun vahetage stabiilsele võrgusignaalile.

 Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.

3. Laetav liitiumioonaku

Seadme aku tüüp: Kaasaskantav aku.
Akumodeli: 692850HV-2S1P
Nimipinge: 7,7V DC
Nimivõimsus: 1450mAh
Akutootja: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Keemiline nimi	CAS nr.	Kontsentratsioon või kontsentratsioonivahemikud (%)	Keemiline valem
Liitiumkoobaltoksiid	12190-79-3	15-40	LiCoO_2
Grafiit	7782-42-5	10-30	C
Fosfaat(1-), heksafluoor-, liitium	21324-40-3	10-30	LiPF_6
Vask	7440-50-8	7-13	Cu
Alumiiniumfoolium	7429-90-5	5-10	Al
Nikkel	7440-02-0	1-5	Ni

