

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Alle informatie, inclusief onder andere bewoordingen, afbeeldingen en grafieken, zijn eigendom van Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hierna "EZVIZ" genoemd). Deze gebruiksaanwijzing (hierna "de handleiding" te noemen) mag op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, worden vermenigvuldigd, gewijzigd, vertaald of verspreid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EZVIZ. Tenzij anders bepaald, geeft EZVIZ geen enkele garanties, waarborgen of representaties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de handleiding.

Over deze handleiding

De handleiding bevat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Foto's, grafieken, afbeeldingen en alle andere informatie hierna worden verstrekt voor beschrijving en uitleg. De informatie in de handleiding is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving, als gevolg van firmware-updates of andere redenen. U vindt de nieuwste versie op de website van EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Herziening

Nieuwe uitgave – januari 2025

Erkenning handelsmerken

EZVIZ™, ™, en andere handelsmerken en logo's van EZVIZ zijn eigendom van EZVIZ in de verschillende jurisdicties. Andere hierna genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Juridische disclaimer

HET BESCHREVEN PRODUCT, MET DE HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, WORDT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING VERSCHAFT "ZOALS HET IS", MET ALLE STORINGEN EN FOUTEN, EN EZVIZ GEEFT GEEN WAARBORGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKINGEN, VOOR VERHANDELBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK DOOR EEN DERDE PARTIJ. EZVIZ, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK NAAR U VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, BIJKOMENDE OF INDIRECTE SCHADE, INCLUSIEF, ONDER ANDERE, SCHADE VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS OF DOCUMENTATIE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZELS ALS EZVIZ IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EZVIZ DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OVERSCHRIJDEN.

EZVIZ ACCEPTEERT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN ALS GEVOLG VAN PRODUCTONDERBREKING OF SERVICEBEÏNDIGING VEROORZAAKT DOOR: A) ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK ANDERS DAN AANBEVOLEN; B) DE BESCHERMING VAN NATIONALE OF OPENBARE BELANGEN; C) OVERMACHT; D) UZELF OF DERDEN, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN, SOFTWARE, TOEPASSINGEN, ENZ. VAN DERDEN.

WAAR HET EEN PRODUCT MET INTERNETTOEGANG BETREFT, IS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOLLEDIG VOOR UW EIGEN RISICO. EZVIZ KAN OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ABNORMALE WERKING, PRIVACYLEKKAGE OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN EEN CYBERAANVAL, HACKERAANVAL, VIRUSINSPECTIE OF ANDERE INTERNETBEVEILIGINGSRISICO'S; EZVIZ ZAL ECHTER TIJDIGE TECHNISCHE ONDERSTEUNING BIEDEN INDIEN NODIG. WETGEVING INZAKESURVEILLANCE EN GEGEVENS BESCHERMING VERSCHILT PER JURISDICTIE. CONTROLEER ALLE RELEVANTE WETTEN IN UW JURISDICTIE VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT OM TE VERZEKEREN DAT UW GEBRUIK VOLDOET AAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. EZVIZ NIET AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL DAT DIT PRODUCT WORDT GEBRUIKT VOOR ILLEGALE DOELEINDEN.

IN GEVAL VAN CONFLICTEN TUSSEN HET BOVENSTAANDE EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE LAATSTGENOEMDE PREVALEREN.

Inhoudsopgave

Instructie	1
Paklijst	2
Overzicht	4
1. Voorpaneel	4
2. Achterpaneel	5
Installatie	6
1. Installatieschema	6
2. Hoe kiest u de lengte van de solenoïdes en schroeven?	7
3. Video installatie bekijken	7
De batterij installeren	7
Download de EZVIZ-app	8
Slotinstellingen	9
1. Toetsenbord	9
2. Het menu openen	10
3. Menu-index	11
4. Beheerders/gebruikers toevoegen	12
5. Vingerafdruk toevoegen	12
6. Wachtwoord toevoegen	13
7. Voeg Proximity Card toe	13
8. Beheerders/gebruikers verwijderen	14
9. De systeem informatie opzoeken	14
10. Netwerkinformatie verwijderen	15
11. Ga de koppelingsmodus in	15
Meerdere ontgrendelingsmethoden	16
1. Met een vingerafdruk ontgrendelen	16
2. Met een wachtwoord ontgrendelen	17
3. Met een kaart ontgrendelen	17
4. Met een sleutel ontgrendelen	18
5. Gesynchroniseerd ontgrendelen	18
Bediening en beheer	19
1. Noodontgrendeling	19
2. Alarmen	19
3. De fabrieksinstellingen herstellen	19

4. Super-stroombesparingsmodus 19

5. Functie Eenmalig dempen..... 19

Bewerkingen in de EZVIZ-app20

1. Startpagina 20

2. Instellingen 21

Onderhoud.....21

1. Dagelijks onderhoud..... 21



2. Veelgestelde vragen 21

3. Oplaadbare lithiumbatterij 23

Instructie

- De installatie van het slimme EZVIZ-slot (hierna “slot” genoemd) beïnvloedt de normale werking en levensduur ervan. Het wordt aanbevolen om het slot door een professional te laten installeren en de gaten voor het slot te boren conform het gatensjabloon in de paklijst.
- Het wordt aanbevolen om het slot te verwijderen tijdens een verbouwing van uw woning en het opnieuw te installeren na de verbouwing om schade aan het slot en een verkorte levensduur te voorkomen.
- Houd er rekening mee dat ontsmettingsmiddel het slotelement kan beschadigen.
- Eenmaal geïnitieerd, zal het slot alle gebruikersinformatie wissen. Na de installatie en configuratie van het slot kunt u naar wens een vingerafdruk, een wachtwoord of een kaart toevoegen.
- Wanneer de batterijspanning na een tijdje gebruik laag is, wordt een laagspanningsalarm gegeven. Laad de batterij tijdig op.
- Als u uw woning verlaat of het slot een lange tijd niet gebruikt, houd dan de mechanische sleutel bij u en laat deze niet binnen liggen. Verwijder de batterij om de levensduur van het slot te garanderen.
- Aangezien het slot in een open omgeving wordt geplaatst, raden we u aan aandacht te besteden aan de veiligheid bij het gebruik, waaronder het goed bewaren van kleine onderdelen zoals de mechanische sleutel of de nabijheidskaart. Je moet de omgeving controleren voordat je gaat ontgrendelen en de instellingen van je toegangscode en proximitykaart op tijd bijwerken in geval van gevaar voor illegaal stelen of kopiëren van je ontgrendelingsgegevens.
- Voor gebruikers met een platte of dunne vingerafdruk, is het aanbevolen om de duim te gebruiken om de vingerafdruk te registreren voor een hogere slagingskans, en meer dan één vingerafdruk per gebruiker te registreren. Per gebruiker worden maximaal 5 vingerafdrukken ondersteunt.
- Het slot biedt plaats aan maximaal 50 vingerafdrukken, 50 wachtwoorden en 50 kaarten.
- De bio-herkenningstechnologie in dit product werkt ALLEEN LOCAL op het product dat u zelf bestuurt en beheert en dient uitsluitend het doel om uw beslissing om te ontgrendelen te ondersteunen. Tijdens de hele cursus bevatten de opgeslagen gegevens altijd alleen technische waarde, d.w.z. de biometrische gegevens die zijn verkregen uit de sjablonen die u vooraf proactief hebt verstrekt (zoals gezichtsbeelden, vingerafdruksjabloon, palmaderjabloon), die niet kunnen worden gebruikt om de oorspronkelijke gegevens te reconstrueren.

Paklijst

Nee.	Onderdeel naam	Aantal	Beeld
1	Voorpaneel	×1	
2	Achterpaneel	×1	
3	Gatensjabloon	×1	
4	Slotelement	×1	
5	Zak met standaard schroeven	×1	
6	Lithium batterij	×1	

7

mechanische sleutel

×2



8

Vierkante stift

×1



9

Nabijheidskaart

×2



10

Schroevendraaier

×1



11

Informatie met betrekking tot
regelgeving.

×1



12

Snelstartgids


×1




i Het uiterlijk van het slot is afhankelijk van degene die je werkelijk gekocht hebt.

Overzicht

1. Voorpaneel

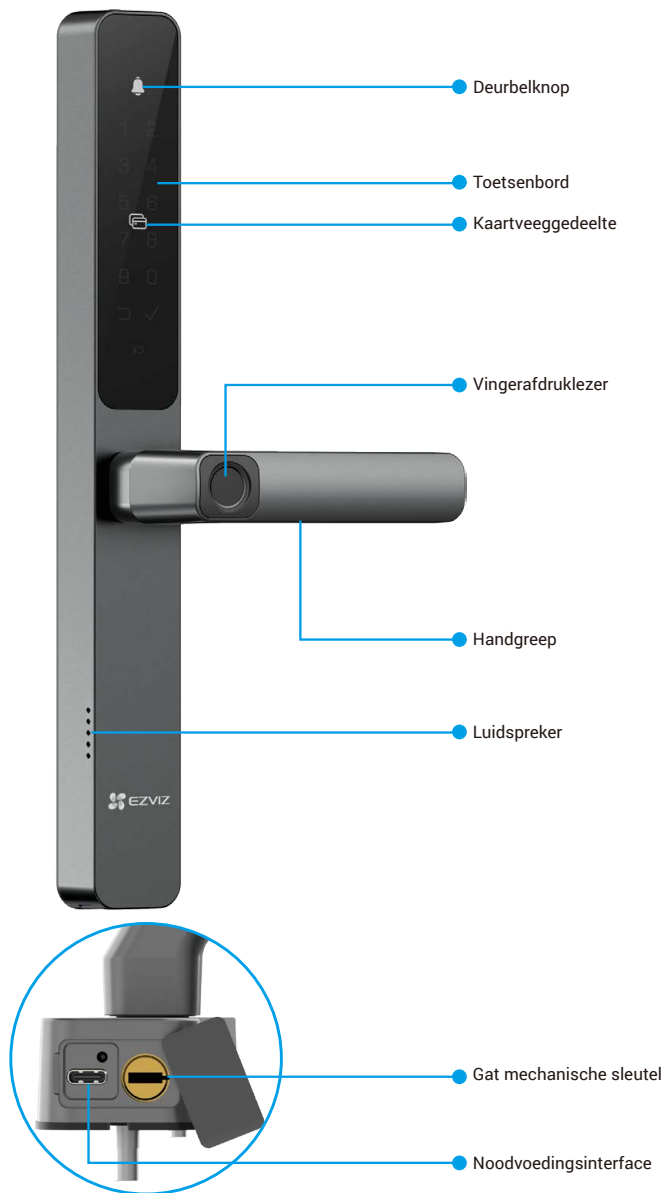


2. Achterpaneel

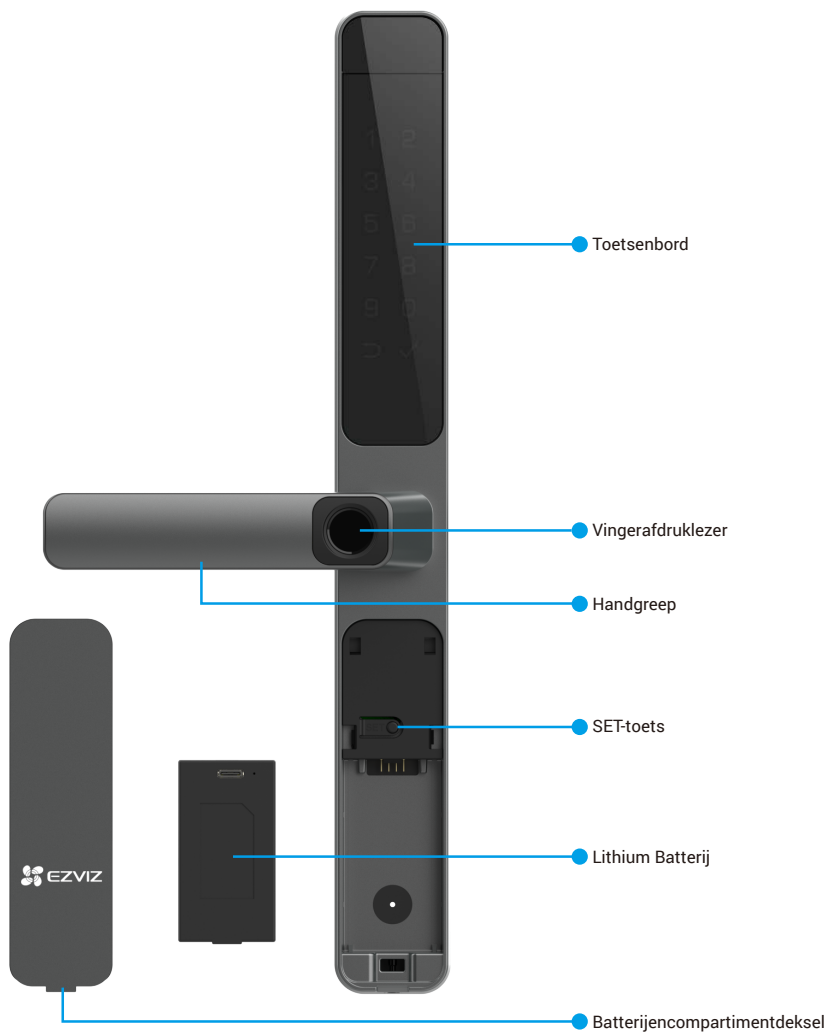

i Het uiterlijk van het slot is afhankelijk van degene die je werkelijk gekocht hebt.


Installatie

1. Installatieschema

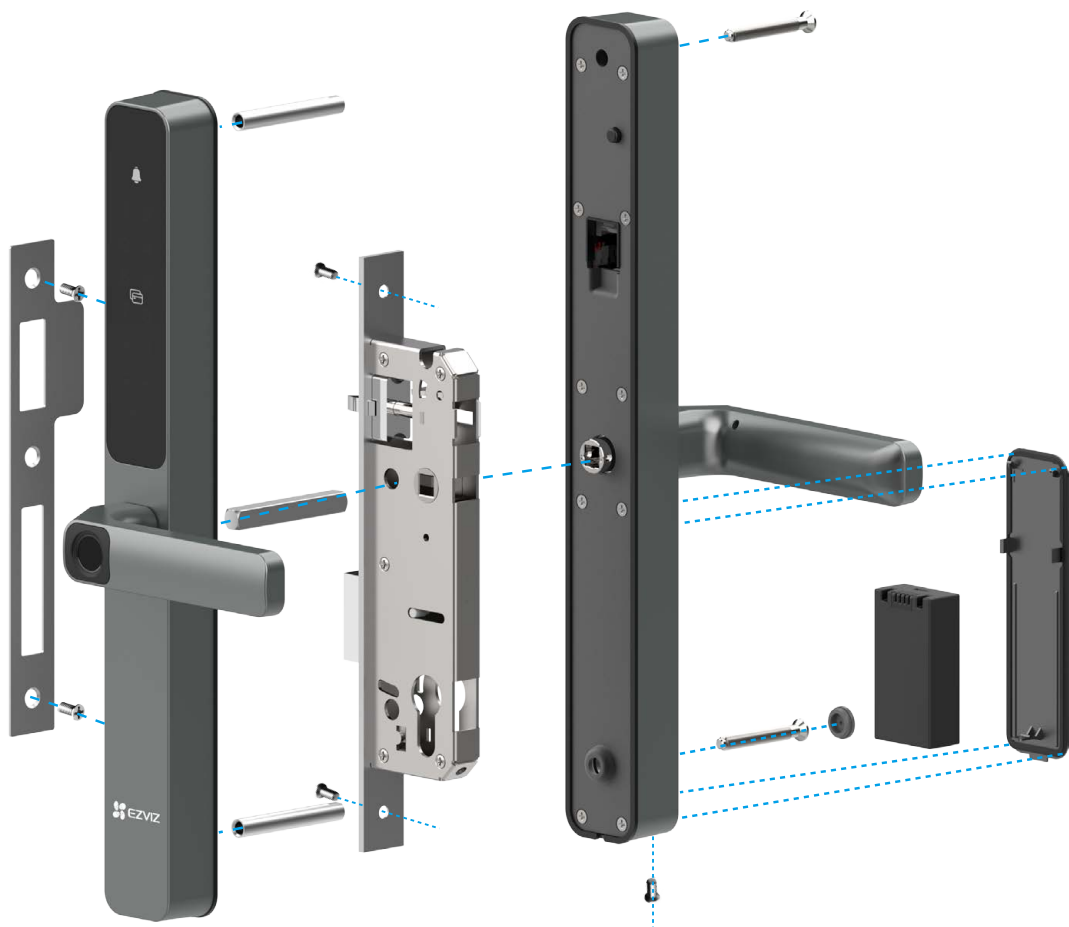

2. Hoe kiest u de lengte van de solenoïdes en schroeven?

Meet de dikte van de deur en selecteer de juiste solenoïden en schroeven uit de standaardschroefzak.

De dikte van uw deur	De lengte van de solenoïden	De lengte van de schroeven
30 tot 40mm	25mm 	20 mm 
40 tot 55mm	35mm 	30mm 
50 tot 65mm	35mm 	40mm 
60 tot 85 mm	55mm 	40mm 
85 tot 120mm	55mm 	75mm 



3. Video installatie bekijken

Druk op  om de installatievideo te bekijken.



De batterij installeren

- 1. Na de installatie, los de schroef aan de onderkant van het achterpaneel los om de klep van de batterijhouder te verwijderen.
- 2. Plaats de lithiumbatterij in de batterijhouder.
- 3. Plaats het batterijklepje terug en gebruik de schroef om het vast te zetten.

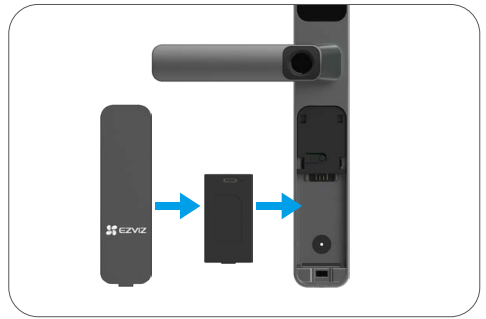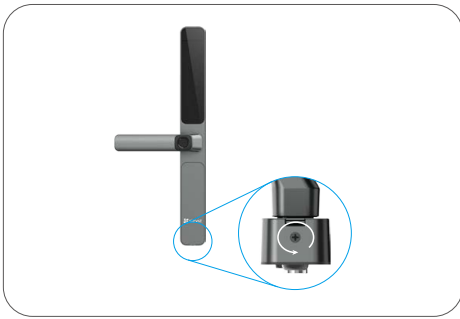

- Gebruik voor het vervangen van de batterij hetzelfde model of gelijkwaardige specificaties (raadpleeg "[Oplaadbare lithiumbatterij](#)").
- Herhaal bovenstaande stappen om een nieuwe batterij te installeren.

Download de EZVIZ-app

1. Verbind uw mobiele telefoon met 2,4 GHz wifi (aanbevolen).
2. Download en installeer de EZVIZ-app door te zoeken naar "EZVIZ" in de App Store of Google Play™.
3. Start de app en maak een EZVIZ-gebruikersaccount aan.




- Als u de app al eens hebt gebruikt, zorg er dan voor dat het de nieuwste versie is. Ga naar de App Store en zoek naar EZVIZ om erachter te komen of er een update beschikbaar is.

Het slot toevoegen aan EZVIZ


- De app-interface kan verschillen als gevolg van een versie-update. Degene die u op uw telefoon heeft geïnstalleerd, prevaleert.

Voeg als volgt app het slot toe aan EZVIZ:

1. Log in op uw account in de EZVIZ-app.
2. Tik in het hoofdscherm op "+" in de rechterbovenhoek om de QR-code te openen.
3. Houd de SET-toets op het achterpaneel ingedrukt totdat het slot een spraakmelding verzendt en het toetsenpaneel met het nummer 0 knippert om de overeenkomstige modus te openen.

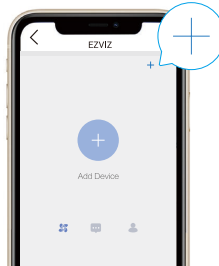

4. Scan de QR-code op de achterkant van het batterijklepje.

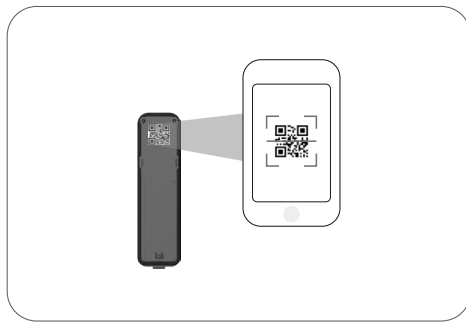


5. Volg de wizard van de EZVIZ-app om het slot toe te voegen aan de account van de EZVIZ-app.

Slotinstellingen

U kunt vervolgens het slot naar wens instellen.

- Verwijder de beschermfolie van het slot voor het eerste gebruik.
- Houd er rekening mee dat ontsmettingsmiddel het sletelement kan beschadigen.

1. Toetsenbord

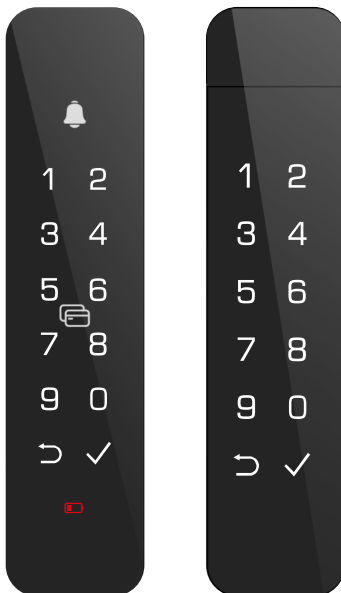


Pictogrammen	Beschrijvingen
0 ~ 9	Nummertoeets
	annuleren, terug of afsluiten
	bevestigen
	kaartveeggedeelte
	deurbel
	batterij bijna leeg-indicator

2. Het menu openen

 Volg deze stappen voor de instellingen.


• Volg de eerste keer deze stappen voor de instellingen.

1. Raak het toetsenpaneel op het voorpaneel aan om het slot te activeren.
2. "⤵" "✓" op het toetsenbord licht op, druk op "✓" om een beheerder toe te voegen.
3. "1", "2", "3", "⤵" op het toetsenbord lichten op.
 - Druk op "1" om een vingerafdruk toe te voegen.
 - Druk op "2" om een wachtwoord toe te voegen.
 - Druk op "3" om een kaart toe te voegen.
 - Druk op "⤵" om af te sluiten/terug te keren.

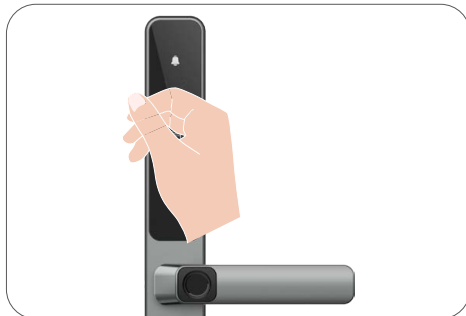


• Volg deze stappen voor de instellingen als het niet de eerste keer is.

1. Verwijder het batterijklepje van het achterpaneel.
2. Druk één keer op de SET-knop.
3. Wanneer het toetsenbord oplicht, controleer dan met de vingerafdruk, het wachtwoord of de kaart van de beheerder.
4. "1", "2", "3", "4", "5", "⤵" op het toetsenbord lichten op.

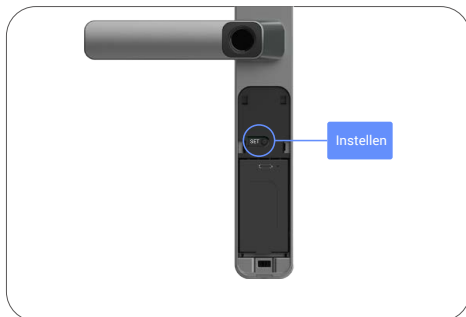

3. Menu-index

i Het menu dient slechts ter referentie.

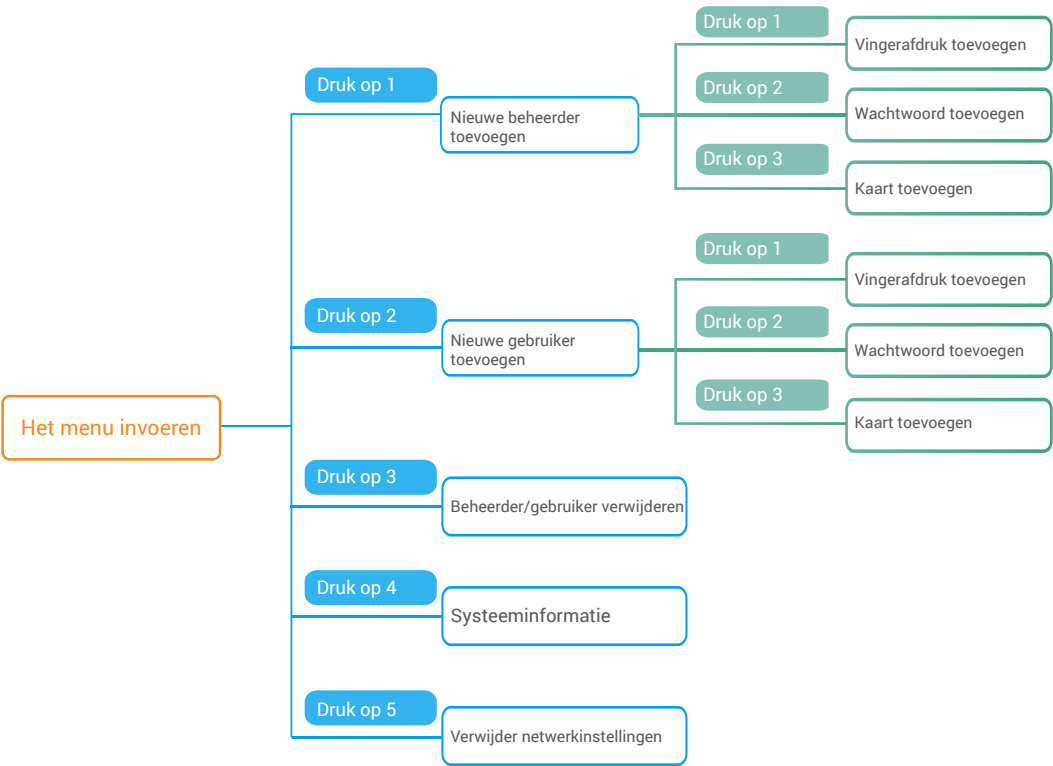

4. Beheerders/gebruikers toevoegen

- 1. Druk eenmaal op de knop op het bedieningspaneel.
- 2. Wanneer het toetsenbord van het voorpaneel oplicht, controleert u met de vingerafdruk, de wachtwoordcode of de kaart van de beheerder.
- 3. Druk op "1" om een beheerder toe te voegen of druk op "2" om een gebruiker toe te voegen.



Rol	De deur ontgrendelen	Het menu openen en het slot instellen
Beheerder	√	√
Gebruiker	√	X

Gewone gebruikers kunnen de deur alleen ontgrendelen na het invoeren van de openingsmethode; de beheerder kan niet alleen de deur ontgrendelen, maar ook inloggen in het menu om gebruikers toe te voegen en te verwijderen en andere instellingen te bedienen.

- i Wanneer u een beheerder of een gebruiker toevoegt, lichten de cijfers die overeenkomen met het gebruikersnummer standaard op vanaf 001 (bijvoorbeeld bij gebruikersnummer 001 knipperen de drie cijfers 001 één keer langzaam achter elkaar).

5. Vingerafdruk toevoegen

- i Voeg tot 5 vingerafdrukken per gebruiker.
- 1. Druk eenmaal op de knop op het bedieningspaneel.
- 2. Wanneer het toetsenbord van het voorpaneel oplicht, controleert u met de vingerafdruk, de wachtwoordcode of de kaart van de beheerder.
- 3. Druk op "1" om een beheerder toe te voegen of druk op "2" om een gebruiker toe te voegen.
- 4. Druk op "1" om een vingerafdruk toe te voegen.

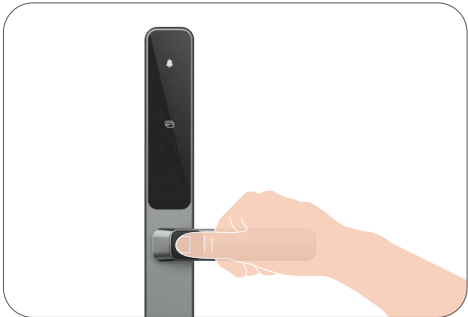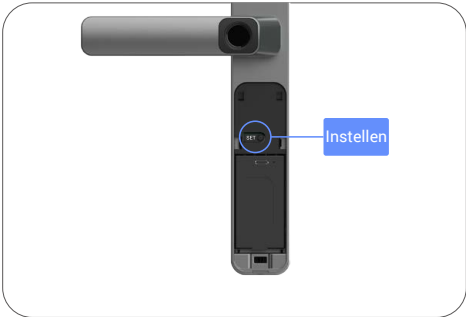


- i • Wanneer de vingerafdruk is toegevoegd en u werkt er opnieuw aan toe te voegen, hoort u een piepton.
- Wanneer de vingerafdruk succesvol is ingevoerd op het voorpaneel, wordt de vingerafdruk gesynchroniseerd op het achterpaneel en lichten de nummers 1 - 6 op het toetsenbord op en knipperen opeenvolgend. Wanneer het toetsenbord uitgaat, geeft dit aan dat de vingerafdruk succesvol is gesynchroniseerd en u kunt dezelfde vingerafdruk gebruiken om de deur binnen te ontgrendelen.

6. Wachtwoord toevoegen

i Voeg maximaal 1 toegangscode toe per gebruiker.

1. Druk eenmaal op de knop op het bedieningspaneel.
2. Wanneer het toetsenbord van het voorpaneel oplicht, controleert u met de vingerafdruk, de wachtwoordcode of de kaart van de beheerder.
3. Druk op "1" om een beheerder toe te voegen of druk op "2" om een gebruiker toe te voegen.
4. Druk op "2" om een wachtwoord toe te voegen.
5. Voer het overeenkomstige 6-10-cijferige geldige wachtwoord in. Wanneer het ingevoerde wachtwoord ≥ 6 cijfers is, licht "✓" op. Druk op "✓" om te bevestigen.
6. Herhaal het wachtwoord nogmaals en druk op "✓" om te bevestigen. Als er een pieptoon klinkt betekent dit dat het wachtwoord is toegevoegd.

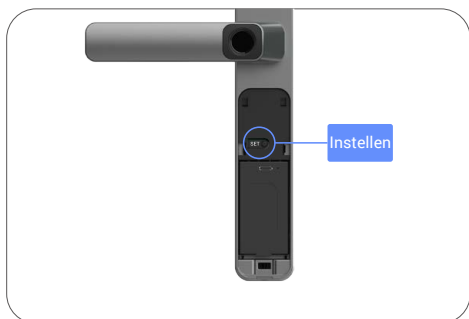



i 6-10 opeenvolgende of herhaalde cijfers zijn niet toegestaan.

- 6-10 opeenvolgende cijfers, zoals 123456.
- 6-10 herhaalde cijfers, zoals 111111.

7. Voeg Proximity Card toe


i Voeg maximaal 1 proximitycard toe per gebruiker.

1. Druk eenmaal op de knop op het bedieningspaneel.
2. Wanneer het toetsenbord van het voorpaneel oplicht, controleert u met de vingerafdruk, de wachtwoordcode of de kaart van de beheerder.
3. Druk op "1" om een beheerder toe te voegen of druk op "2" om een gebruiker toe te voegen.
4. Druk op "3" om een kaart toe te voegen.
5. Plaats de ongeregistreerde proximateitskaart op het kaartveeggedeelte.
6. Druk op "✓" om te bevestigen.

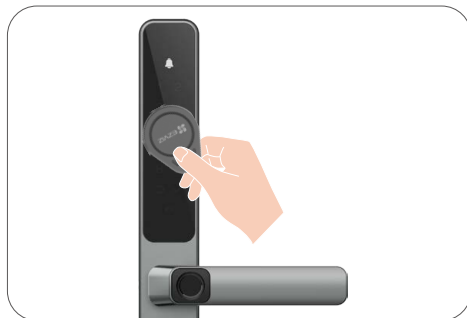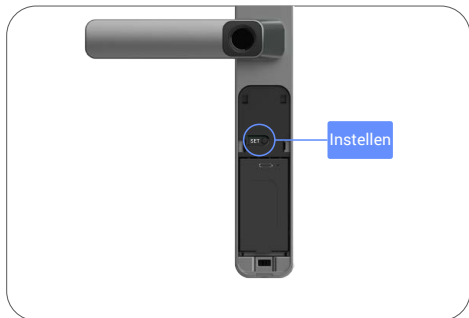

8. Beheerders/gebruikers verwijderen


1. Druk eenmaal op de knop op het bedieningspaneel.
2. Wanneer het toetsenbord van het voorpaneel oplicht, controleert u met de vingerafdruk, de wachtwoordcode of de kaart van de beheerder.
3. Druk op "3" om een beheerder/gebruiker te verwijderen.
4. Voer het gebruikersnummer in en druk op ✓.

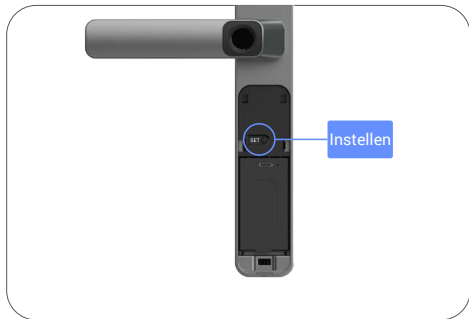

- Als u een verkeerd gebruikersnummer hebt ingedrukt, ziet u dat het gebruikersnummer één voor één oplicht, vergezeld van een pieptoon. Druk op "↶" om terug te keren naar de laatste stap of voer het gebruikersnummer opnieuw in om het te verwijderen.
- Wanneer er maar één gebruiker over is en u deze wilt verwijderen, ziet u dat het gebruikersnummer één voor één oplicht, vergezeld van een pieptoon.

9. De systeeminformatie opzoeken


1. Druk eenmaal op de knop op het bedieningspaneel.
2. Wanneer het toetsenbord van het voorpaneel oplicht, controleert u met de vingerafdruk, de wachtwoordcode of de kaart van de beheerder.
3. Druk op "4" om de systeeminformatie van het slot op te zoeken.
4. Het slot geeft de systeeminformatie weer.

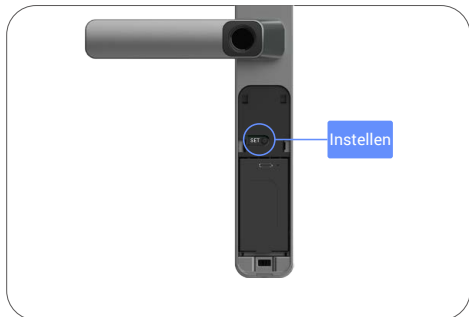

Het slot geeft het serienummer van het slot, de huidige apparaatversie en de verificatiecode in het Engels weer. Druk op ↶ om terug te keren naar het vorige niveau. Of het systeem keert automatisch terug naar het vorige niveau na een geslaagde weergave.

10. Netwerkinformatie verwijderen


1. Druk eenmaal op de knop op het bedieningspaneel.
2. Wanneer het toetsenbord van het voorpaneel oplicht, controleert u met de vingerafdruk, de wachtwoordcode of de kaart van de beheerder.
3. Druk op "5" om netwerkinformatie te verwijderen.
4. Druk op "✓" om te bevestigen.

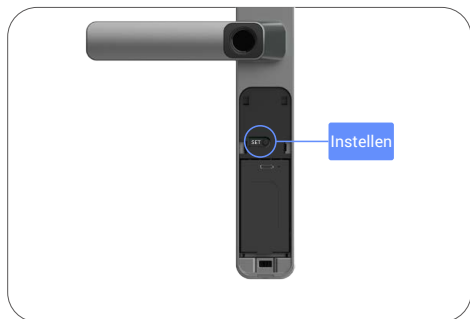

- i** Als u het Bluetooth-slot wilt wijzigen, volgt u de bovenstaande stappen. Bijvoorbeeld: Als u al de Bluetooth-koppeling van gebruiker A hebt losgekoppeld en verbinding wilt maken met een andere.

11. Ga de koppelingsmodus in

1. Houd de SET-toets op het achterpaneel ingedrukt totdat het slot een spraakmelding verzendt en het toetsenpaneel met het nummer 0 knippert om de overeenkomstige modus te openen.

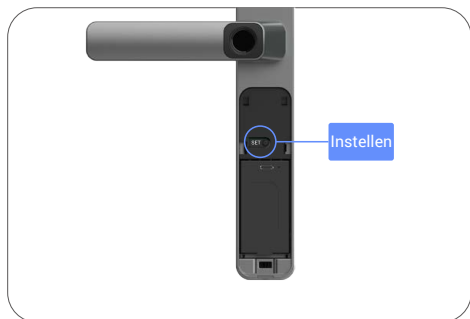

2. Volg de instructies van het systeem om de koppeling in 3 minuten te voltooien.

- i** Het systeem verlaat automatisch de koppelingsmodus na 3 minuten.



Pictogrammen	Beschrijvingen
	Met een vingerafdruk ontgrendelen
	Met een wachtwoord ontgrendelen
	Ontgrendeling door kaartvegen
	Ontgrendeling met mechanische sleutel
	Ontgrendeling met Bluetooth-sleutel
	Afstandsontgrendeling

- Om de deur met een mechanische sleutel te openen, draait u de sleutel en drukt u op de klink omlaag.
- Raak het toetsenpaneelgebied aan om het slot te activeren voordat u de deur met het wachtwoord opent.
- Voor uw privacy wordt het aanbevolen om het wachtwoord regelmatig te wijzigen en het toetsenbord schoon te maken om sporen te voorkomen.

1. Met een vingerafdruk ontgrendelen

- Houd er rekening mee dat dit product een beveiligingsfunctie heeft. Als het foutnummer van de vingerafdrukherkenning 5 keer binnen 5 minuten wordt bereikt, wordt het systeem 3 minuten gedwongen vergrendeld.
- Het systeem wordt na 3 minuten automatisch ontgrendeld.
- Deze functie kan worden uitgeschakeld via de EZVIZ-app.

1. Leg uw vinger op de vingerafdruklezer.
2. Als u de stemmelding hoort, duwt u de klink omlaag om de deur te openen.

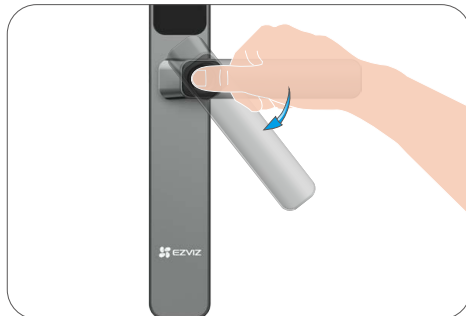
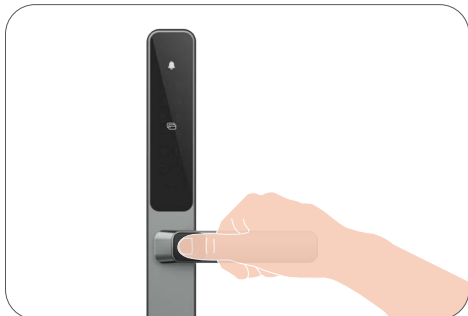


- U kunt dezelfde vingerafdruk ook gebruiken om de deur van binnenuit te ontgrendelen.

2. Met een wachtwoord ontgrendelen

- i** • Houd er rekening mee dat dit product een beveiligingsfunctie heeft. Als het foutnummer voor wachtwoordherkenning vijf keer in 5 minuten wordt bereikt, wordt het systeem 3 minuten gedwongen vergrendeld.
- Het systeem wordt na 3 minuten automatisch de ontgrendelde.
- Deze functie kan worden uitgeschakeld via de EZVIZ-app.
- Het product wordt beschermd met anti-kijk-wachtcodes. Als iemand kijkt hoe u een wachtwoord invoert, kunt u extra lange cijfers toevoegen vóór of na uw oorspronkelijke wachtwoordcode om deze complexer te maken en deze toch te kunnen ontgrendelen.

1. Raak aan om het toetsenbord te wekken.
2. het wachtwoord in en druk op "✓".
3. Als u de stemmelding hoort, duwt u de klinkt omlaag om de deur te openen.

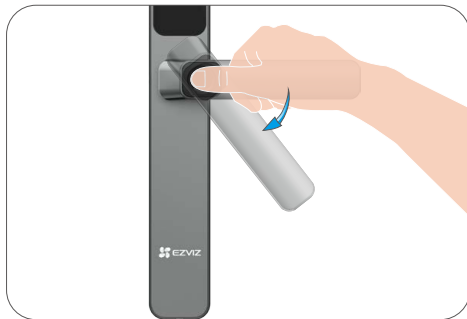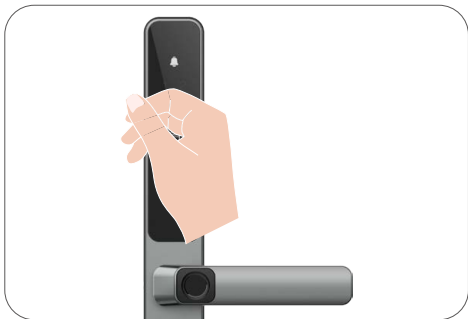


- i** U kunt hetzelfde wachtwoord ook gebruiken om de deur van binnenuit te ontgrendelen.

3. Met een kaart ontgrendelen

- i** • Houd er rekening mee dat dit product een beveiligingsfunctie heeft. Als het foutnummer van de kaartherkenning vijf keer in 5 minuten wordt bereikt, wordt het systeem 3 minuten gedwongen vergrendeld.
- Het systeem wordt na 3 minuten automatisch de ontgrendelde.
- Deze functie kan worden uitgeschakeld via de EZVIZ-app.



1. Raak aan om het toetsenbord te wekken.
2. Plaats de proximateitskaart op het kaartveeggedeelte.
3. Als u de stemmelding hoort, duwt u de klinkt omlaag om de deur te openen.

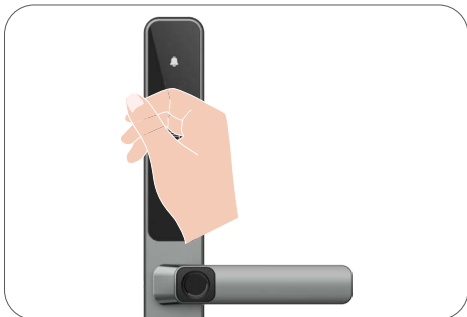

- i** Als de functie 'Deurvergrendeling detecteert actief nabijheidspas' is ingeschakeld, detecteert deurslot automatisch nabijgelegen CPU-kaarten zonder het toetsenbord aan te raken.

Bediening:



1. Log in op uw account in de EZVIZ-app.
2. Ga naar 'Settings (Instellingen)' -> 'Unlock Settings (Instellingen ontgrendelen)' en tik op om 'Door lock actively detects proximity card (Deurslot detecteert actief nabijheidskaart)' in te schakelen.

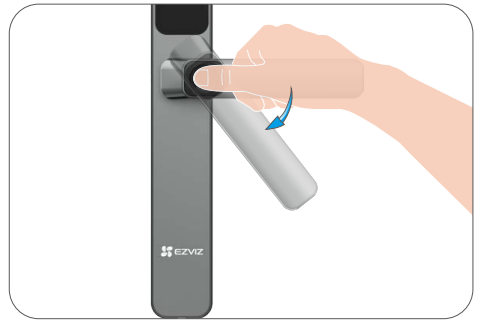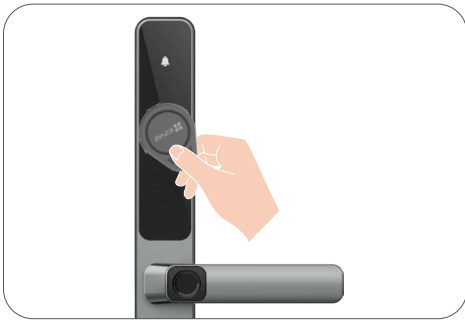

4. Met een sleutel ontgrendelen

i Bewaar de mechanische sleutel goed voor toekomstig gebruik.

1. Open het deksel van het gat van de mechanische sleutel.
2. Steek de sleutel erin en draai hem, zet dan de hendel naar beneden om de deur te openen.

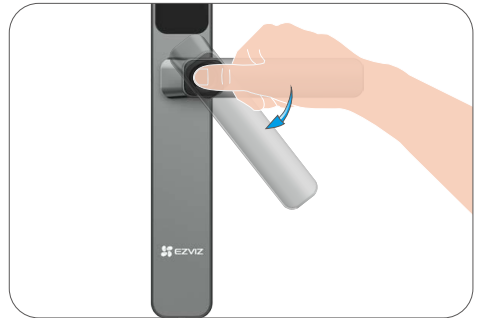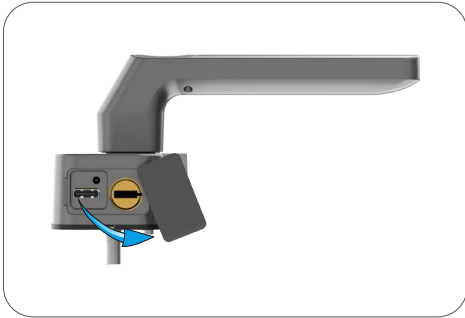

5. Gesynchroniseerd ontgrendelen

i U schakelt de functie Synchronized Unlocking in ("De functie"). Let er op dat:

1. Gezien de automatische ontgrendelingsfunctie van de functie, raden wij u aan:
 - a. De functie alleen inschakelen wanneer dit noodzakelijk en veilig is.
 - b. de gedeelde gebruikers van uw apparaat informeren (indien aanwezig) om ervoor te zorgen dat ze weten wat er gaat gebeuren.
2. De functie moet worden beheerd door de beheerder en kan onderhevig zijn aan andere instellingen van het apparaat (bijv. de Bluetooth-functie). Raadpleeg de instructiespagina voor meer informatie.
3. De functie wordt geleverd "zoals hij is". EZVIZ sluit hierbij uitdrukkelijk alle beloftes of garanties uit met betrekking tot de stabiliteit, nauwkeurigheid en tijdigheid van de functie. EZVIZ kan de functie en/of deze pagina van tijd tot tijd wijzigen, opschorten of beëindigen door u vooraf in kennis te stellen.

Synchroniseerd ontgrendelen inschakelen:

1. Log in op uw account in de EZVIZ-app.
2. Ga naar "Instellingen -> Instellingen ontgrendelen -> "Synchroniseerd ontgrendelen" en tik op om "Synchroniseerd ontgrendelen" in te schakelen.
3. Tik op "Bevestigen voor gebruik" -> "Nu koppelen" -> "Nu koppelen".
4. Tik om een slot te kiezen dat je wilt koppelen en tik op "Koppelen".
5. Ontgrendel de gekoppelde deur met de geheime sleutel van de beheerder voordat het aftellen eindigt om de koppeling van het slot te voltooien.
6. Koppelen geslaagd.




- Als de functie is ingeschakeld, wordt het gekoppelde slot ook geopend als dit slot van buitenaf wordt geopend.
- Leg de handgreep van het gekoppelde slot binnen 1 minuut neer, anders wordt het gekoppelde slot vergrendeld.

Bediening en beheer

1. Noodontgrendeling

Wanneer de batterij geen stroom meer heeft, sluit u de noodvoedingsinterface van het voorpaneel aan op de powerbank om laad het slot op via een type-C voedingskabel en ontgrendel vervolgens de deur.

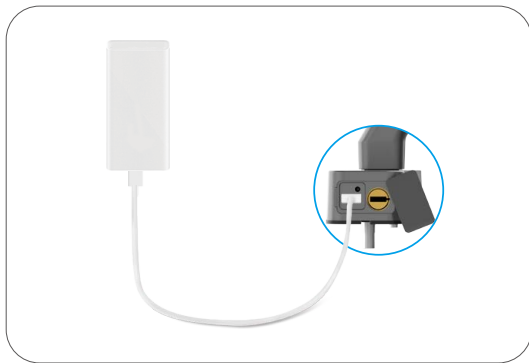

2. Alarmen

1. Anti-kraakalarm

Als het slot met geweld wordt ontmanteld gaat alarm ongeveer een minuut af.

2. Alarm systeem vergrendeld

Het systeem wordt gedurende 3 minuten vergrendeld als er 5 keer achter elkaar wordt geverifieerd met een verkeerde vingerafdruk, wachtwoord of kaart.

3. Waarschuwing voor lege batterij

Zodra de batterijspanning laag is, herinnert de spraakmelding u eraan om de batterij op te laden.

3. De fabrieksinstellingen herstellen

1. Verwijder het batterijklepje van het achterpaneel en verwijder de batterij.

2. Houd de SET-toets 5 seconden ingedrukt, plaats ondertussen de batterij terug in de batterijhouder.

3. Laat de SET-toets los en druk op ✓ om te bevestigen na de spraakmelding.

4. Super-stroombesparingsmodus

Voeg de Super Power Saving-modus toe, die de prestaties van de batterij verbetert en langer mee duurt.

Openingsmethode: Open de batterijbeheeroptie op de Settings pagina.

5. Functie Eenmalig dempen

1. Raak het toetsenpaneel aan om het toetsenpaneel te wekken.

2. Houd "0" ingedrukt totdat het toetsenpaneel twee keer knippert om aan te geven dat de functie is ingeschakeld.

 • Als de functie eenmalig dempen is ingeschakeld, gaat de deur in de stille modus.


• Het slot zal deze modus automatisch verlaten wanneer het is ontgrendeld door verificatie met de toegevoegde vingerafdruk, wachtwoord of kaart van buitenaf.

Bewerkingen in de EZVIZ-app

i De app-interface kan verschillen als gevolg van een versie-update. Degene die u op uw telefoon heeft geïnstalleerd, prevaleert.

1. Startpagina

Wanneer u de EZVIZ-app opent en op uw slot drukt, kunt u het slot naar wens bekijken en beheren op de homepagina.

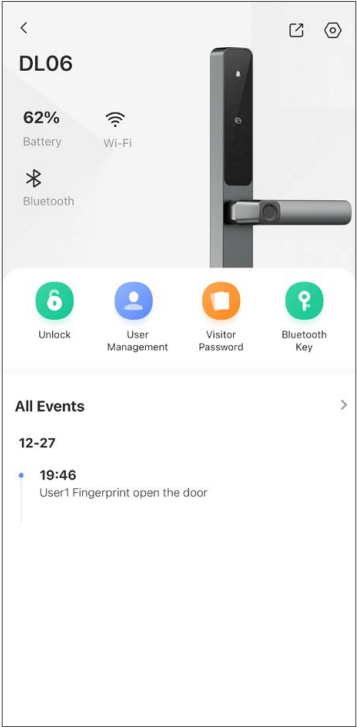

Parameter	Beschrijvingen
Batterij	Hier kunt u het resterende batterijniveau zien.
WiFi	Hier kunt u de wifi-sigtaalsterkte van het slot zien.
Bluetooth	Hier kunt u de Bluetooth-verbindingsstatus zien.
Ontgrendelen	Tik op om het slot te ontgrendelen.
Gebruikersbeheer	Tik hier om de gebruikers te beheren. i Na het toevoegen van een gebruiker kunt u ook ontgrendelingsmethoden toevoegen voor die gebruiker, zoals: vingerafdruk, digitaal wachtwoord, proximateitskaart en noodwachtwoord. Let op dat de ontgrendelingsmethode op het slot moet werken.
Tijdelijk wachtwoord	Tik om een tijdelijke toegangscode voor bezoekers te genereren om de deur te openen.
Bluetooth-toets	Tik op om de Bluetooth-sleutel te delen met uw familieleden of gasten.
Alle gebeurtenissen	Controleer alles wat er met het slot is gebeurd.

2. Instellingen

Parameter	Beschrijvingen
Naam	Bekijk of tik om de naam van uw apparaat hier aan te passen.
Instellingen ontgrendelen	Hier kunt u ontgrendeling op afstand inschakelen.
Batterij	Controleer de batterijcapaciteit van het slot en tik om de Super Power Saving-modus hier in te schakelen.
Berichtmelding	U kunt het bericht van apparaat en de melding van de EZVIZ-app-melding beheren.
Audio-instellingen	Hier kunt u relevante audioparameters instellen voor uw apparaat.
Accessoirebeheer	Hier kunt u de Bluetooth-afstandsbediening koppelen.
Logbestand deuropenen	Hier kunt u de logboeken van de deuropeningen zien.
Privacy-instellingen	• Privacymodus: Wanneer u de privacymodus inschakelt, kan de deur alleen worden ontgrendeld met de vingerafdruk, het wachtwoord, de proximateitskaart van de beheerder of met de mechanische sleutel. Het slot wordt tegelijkertijd gedempt. • Proefondervindelijke vergrendeling: indien ingeschakeld, wordt het systeem gedurende 3 minuten vergrendeld en kunt u de elektronische sleutel niet gebruiken om te ontgrendelen wanneer binnen 5 minuten 5 ontgrendelingsfouten zijn gemaakt.
Netwerkinstellingen	Je kunt de Wi-Fi-verbindingsstatus zien en de Wi-Fi-verbinding in- of uitschakelen.  In het geval van een onstabiel netwerk is het aan te raden deze functie uit te schakelen om de levensduur van de batterij te verlengen.
Apparaatgegevens	Hier kunt u de apparaatgegevens zien.
Apparaat delen	Hier kunt u het apparaat delen met uw familielid of gast.
Apparaat verwijderen	Tik om het VERGRENDELEN uit uw EZVIZ-account te verwijderen.

Onderhoud

1. Dagelijks onderhoud

- Gebruik geen bijtende stoffen in de buurt van het slot om te voorkomen dat het slot wordt beschadigd en de afwerking ervan wordt aangetast.
- Als de deur vervormt, neemt de wrijving toe en kan de dagschoot niet volledig uitschuiven in de sluitplaat. In dergelijke situatie moet de positie van de sluitplaat worden aangepast.
- Laad de batterij onmiddellijk op wanneer de batterijspanning laag is om het normale gebruik van het slot te garanderen.
- Bewaar de mechanische sleutel goed.
- Bij het verzamelen van vingerafdrukken, druk uw vinger horizontaal op de lezer.
- Laat het slot door een professional controleren als het niet flexibel is.
- Smeer het draaiende deel van het slot om het soepel te laten draaien en de levensduur te verlengen.
- Het is aanbevolen om het slot eens in de zes maanden of een jaar te controleren en of de bevestigingsschroeven los zitten.
- Breng een kleine hoeveelheid grafietpoeder of potloodpoeder aan in de slotcilinderopening om ervoor te zorgen dat de sleutel soepel in en uit de cilinder gaat (eens per zes maanden of jaar). Breng geen vet aan om te smeren om te voorkomen dat de veer blijft kleven.

2. Veelgestelde vragen

Probleem	Oorzaak	Oplossingen
De deur kan niet succesvol worden geopend via verificaties met een vingeragdruk, wachtwoord of kaart.	Probleem met de installatie van het slot.	Laat professionals de installatie opnieuw controleren.
	Gebruikersbevoegdheid valt niet binnen de geldigheidsperiode.	Gebruik vingerafdrukken, toegangscode's of kaarten van andere gebruikers, of werk de geldigheidsperiode van de gebruiker bij via de EZVIZ-app.

Probleem	Oorzaak	Oplossingen
De deur kan niet worden geopend met een mechanische sleutel	Onjuiste mechanische sleutel	Gebruik de juiste mechanische sleutel
	Slotcilinder beschadigd	Laat professionals de beschadigde componenten controleren en vervangen nadat u de deur hebt geopend.
De vingerafdrukkeuze reageert niet	De mechanische sleutel kan niet volledig worden ingevoegd.	
Het slot staat altijd open.	Vingerafdrukkeuze beschadigd.	Laat professionals de installatie opnieuw controleren.
	Installatieprobleem	Laat professionals de vervanging opnieuw controleren.
U kunt uw mobiele telefoon Bluetooth niet verbinden.	De koppeling is beschadigd.	Laat professionals de installatie opnieuw controleren.
	De Bluetooth-functie van de mobiele telefoon is uitgeschakeld.	Activeer de Bluetooth van uw mobiele telefoon en probeer opnieuw verbinding te maken.
	De afstand tussen het slot en uw mobiele telefoon is buiten het Bluetooth-bereik (50 m)	Kom dichterbij het deurslot om het opnieuw te proberen.
	Incorrecte koppelingscode	Voer de juiste koppelingscode in. A. Standaard bestaat de koppelingscode uit 0 plus de laatste 5 cijfers van het serienummer. B. Anders is de koppelingscode aangepast. Als u de koppelingscode bent vergeten, moet u de koppelingsinformatie wissen (zie Netwerkinformatie verwijderen). De koppelingscode wordt dan teruggezet naar de standaardwaarde en kan worden gebruikt voor de verbinding.
Gebruikers en vingerafdrukken, toegangscode en kaarten kunnen niet worden toegevoegd in de EZVIZ-app.	Andere redenen	a. Probeer het opnieuw nadat u de Bluetooth van uw mobiele telefoon hebt hersteld. b. Probeer het opnieuw nadat u de EZVIZ-app hebt verlaten en opnieuw bent binnengegaan. c. Wis de koppelingsinformatie (zie Netwerkinformatie verwijderen) en probeer het na gebruik opnieuw om de koppelingsinformatie tussen uw telefoon en het slot te vergeten.
	De netwerk omgeving is onstabiel	Verbind eerst het Bluetooth-slot en voeg ze toe aan het gebruikersbeheer op de EZVIZ-app
Het apparaat is vaak offline.	Uw mobiele telefoon is niet verbonden met de Bluetooth van het slot	Schakel over naar een stabiel netwerksignaal
Snelle batterijverbruik.	netwerk omgeving is onstabiel	Schakel de WiFi-schakelaar uit op de EZVIZ-app
		Schakel over naar een stabiel netwerksignaal

 Meer informatie over het apparaat vindt u op www.ezviz.com/eu.

3. Oplaadbare lithiumbatterij

Het batterijtype van het apparaat: Draagbare batterij.
Batterijmodel: 692850HV-2S1P
Nominale spanning: 7,7 V DC
Nominale capaciteit: 1450mAh
Batterijfabrikant: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Chemische Naam	CAS-nummer.	Concentratie of concentratiebereiken (%)	Chemische formule
Lithiumkobaltoxide	12190-79-3	15-40	LiCoO ₂
Grafiet	7782-42-5	10-30	C
Fosfaat(1-), hexafluor-, lithium	21324-40-3	10-30	LiPF ₆
Koper	7440-50-8	7-13	Cu
Aluminiumfolie	7429-90-5	5-10	Al
Nikkel	7440-02-0	1-5	Nikkel