

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

Všetky informácie, okrem iného vrátane textov, obrázkov a grafov, sú majetkom spoločnosti Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ďalej len „EZVIZ“). Tento návod na používanie (ďalej len „návod“) sa bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti EZVIZ nemôže žiadnym spôsobom reprodukovat', meniť, prekladať ani distribuovať, čiastočne ani úplne. Pokiaľ nie je stanovené inak, spoločnosť EZVIZ neposkytuje žiadne záruky, garancie ani vyhlásenia, výslovné ani predpokladané, týkajúce sa príručky.

Informácie o tomto návode

Táto príručka obsahuje pokyny na používanie a správu produktu. Obrázky, grafy, nákresy a všetky ďalšie informácie, ktoré sú v ňom uvedené, slúžia len na opis a vysvetlenie. Informácie uvedené v návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku aktualizácií firmvéru alebo iných príčin. Najnovšiu verziu nájdete na webovej lokalite EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Záznam o revíziách

Nová verzia – január 2025

Potvrdenia o ochranných známkach

EZVIZ™,  a iné ochranné známky a logá spoločnosti EZVIZ sú vlastníctvom spoločnosti EZVIZ v rôznych jurisdikciách. Iné nižšie uvedené ochranné známky a logá sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

V MAXIMÁLNO M ŽOŽSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, SA OPÍSANÝ PRODUKT, SPOLU S JEHO HARDVÉROM, SOFTVÉROM A FIRMVÉROM, DODÁVA V STAVE „AKO JE“ SO VŠETKÝMI PORUCHAMI A CHYBAMI A SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY. SPOLOČNOSŤ EZVIZ ANI JEJ RIADIACI PRACOVNÍCI, ZÁSTUPCOVIA, ZAMESTNANCI ALEBO AGENTI V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK OSOBITNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY, OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKÔD Z UŠLÉHO PODNIKATEĽSKÉHO ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO DOKUMENTÁCIE V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA SPOLOČNOSŤ EZVIZ UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.

V MAXIMÁLNO M ŽOŽSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI NESMIE CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI EZVIZ ZA VŠETKY ŠKODY V ŽIADNOM PRÍPADE PREKROČIŤ PÔVODNÚ KÚPNÚ CENU PRODUKTU.

SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIA ALEBO ŠKODY NA MAJETKU V DÔSLEDKU VÝPADKU PRODUKTU ALEBO UKONČENIA SLUŽBY SPÔSOBNÝMI: A) NESPRÁVNOU INŠTALÁCIOU ALEBO INÝM AKO POŽADOVANÝM POUŽÍVANÍM, B) OCHRANOU NÁRODNÝCH ALEBO VEREJNÝCH ZÁUJMOV; C) VYŠŠOU MOCO U; D) VAMI ALEBO TREŤOU STRANOU, OKREM INÉHO VRÁTANE POUŽÍVANIA PRODUKTOV, SOFTVÉRU A APLIKÁCIÍ TREŤÍCH STRÁN A INÝCH.

POUŽÍVANIE PRODUKTU S PRÍSTUPOM NA INTERNET JE ÚPLNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NEŠTANDARDNÚ PREVÁDZKU, ÚNIK OSOBNÝCH ÚDAJOV ANI ZA INÉ ŠKODY V DÔSLEDKU KYBERNETICKÉHO ÚTOKU, HEKERSKÉHO ÚTOKU, VÍRUSOVEJ INFEKČIE ALEBO INÝCH BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK SIETE INTERNET; V PRÍPADE POTREBY VŠAK SPOLOČNOSŤ EZVIZ POSKYTNE VČASNÚ TECHNICKÚ PODPORU. ZÁKONY O SLEDOVANÍ A ZÁKONY O OCHRANE ÚDAJOV SA LÍŠIA PODĽA JURISDIKCIE. PRED POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU SI OVERTE VŠETKY PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY VO VAŠEJ JURISDIKCII, ABY BOĽO VAŠE POUŽÍVANIE PRODUKTU V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ V PRÍPADE POUŽÍVANIA PRODUKTU NA NEZÁKONNÉ ÚČELY.

V PRÍPADE AKÉHOKOĽVEK NESÚLA DU MEDZI TEXTOM UVEDENÝM VYŠŠIE A PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI MAJÚ PREDNOSŤ PRÍSLUŠNÉ ZÁKONY.

Pokyny	1
Zoznam balenia	2
Prehľad	4
1. Predný panel	4
2. Zadný panel	5
Inštalácia	6
1. Schéma inštalácie	6
2. Ako zvoliť dĺžku solenoidov a skrutiek	7
3. Pozrite si inštaláčne video	7
Nainštalovať batériu	8
Získanie aplikácie EZVIZ	8
Nastavenia zámku	9
1. Klávesnica	9
2. Otvorenie ponuky	10
3. Index ponuky	11
4. Pridanie správcov/používateľov	12
5. Pridanie odtlačku prsta	12
6. Pridanie prístupového kódu	13
7. Pridať kartu blízkosti	13
8. Odstránenie správcov/používateľov	14
9. Vyhľadanie systémových informácií	14
10. Vymazať informácie o sieti	15
11. Zadať režim párovania	15
Viacere metódy odomknutia	16
1. Odomknutie odtlačkom prsta	16
2. Odomknutie prístupovým kódom	17
3. Odomknutie kartou	17
4. Odomknutie mechanickým kľúčom	18
5. Synchronizované odomknutie	18
Prevádzka a riadenie	19
1. Núdzové odomknutie	19
2. Alarmy	19
3. Obnoviť na výrobné nastavenia	19

4. Super úsporný režim..... 19

5. Funkcia jednorazového stlmovania 19

Operácie v aplikácii EZVIZ.....20

1. Domovská stránka..... 20

2. Nastavenia 21

Údržba21




1. Každodenná údržba..... 21

2. Najčastejšie otázky 21

3. Nabíjateľná lítium-iónová batéria..... 23

- Inštalácia zámku EZVIZ Smart Fingerprint Lock (ďalej len „zámok“) ovplyvňuje jeho bežnú prevádzku a životnosť. Odporúča sa, aby inštaláciu vykonal a otvor na súpravu zámku vyvrtali odborníci podľa šablóny otvorov v prílohe.
- Odporúča sa odstrániť zámok, keď sa dom maľuje, a znovu ho nainštalovať po vymaľovaní, aby sa zámok nepoškodil a neskrátila sa jeho životnosť.
- Upozorňujeme, že dezinfekčné prostriedky môžu spôsobiť poškodenie tela zámku.
- Po dokončení inicializácie zámok vymaže všetky informácie o používateľovi. Po inštalácii a konfigurácii zámku pridajte podľa potreby odtlačok prsta, prístupový kód alebo kartu.
- Keď je napätie batérie nízke po použití po určitom čase, upozornenie na nízke napätie upozorní. Včas nabite batériu.
- Ak opustíte domov alebo dlhšiu dobu nebudete používať zámok, majte mechanický kľúč so sebou a nenechávajte ho doma. Mali by ste vybrať batériu, aby ste zaistili životnosť zámku.
- Vzhľadom na to, že zámok je umiestnený v otvorenom prostredí, odporúčame vám venovať pozornosť bezpečnosti pri používaní vrátane správneho uchovávaní malých častí, ako je mechanický kľúč alebo snímacia karta. Pred odomknutím, aktualizáciou prístupového kódu a nastavením snímania kariet by ste mali včas skontrolovať okolité prostredie, ako aj v prípade akéhokoľvek nebezpečenstva krádeže alebo kopírovania informácií na odomkykanie.
- Pre používateľov s plochým alebo tenkým odtlačkom prsta sa odporúča na registráciu odtlačku prsta použiť palec na zvýšenie úspešnosti a zaregistrovať viac ako jeden odtlačok prsta toho istého používateľa. Jeden používateľ môže použiť maximálne 5 odtlačkov prstov.
- Zámok má kapacitu až 50 odtlačkov prstov, 50 prístupových kódov a 50 kariet.
- Bio rozpoznávací technológia v tomto produkte funguje ÚPLNE LOKÁLNE na produkte, ktorý ovládáte a spravujete sami, a slúži iba na podporu vášho rozhodnutia o odomknutí. Počas celého priebehu sa uložené údaje vždy obsahujú iba technickú hodnotu, t.j. biometrické údaje získané z predom pripravených šablón (ako sú obrazové záznamy tváre, šablóny odtlačkov prstov, šablóny žil dlane), ktoré nemožno použiť na rekonštrukciu pôvodných údajov.

Zoznam balenia


č.	Názov dielu	Množstvo	Obrázok
1	Prenosné ucho	×1	
2	Zadný panel	×1	
3	Šablóna otvoru	×1	
4	Zámok tela	×1	
5	Vrecica s bežičnicama	×1	
6	Lítiová batéria	×1	

Č.	Názov dielu	Množstvo	Obrázok
7	Mechanický kľúč	×2	
8	Čierny drôt	×1	
9	Karta blízkosti	×2	
10	Skrutkovač	×1	
11	Regulačné informácie	×1	
12	Príručka pre rýchly štart	×1	


i Vzhľad zámka závisí na tom, ktorý ste si kúpili.

Prehľad

1. Predný panel

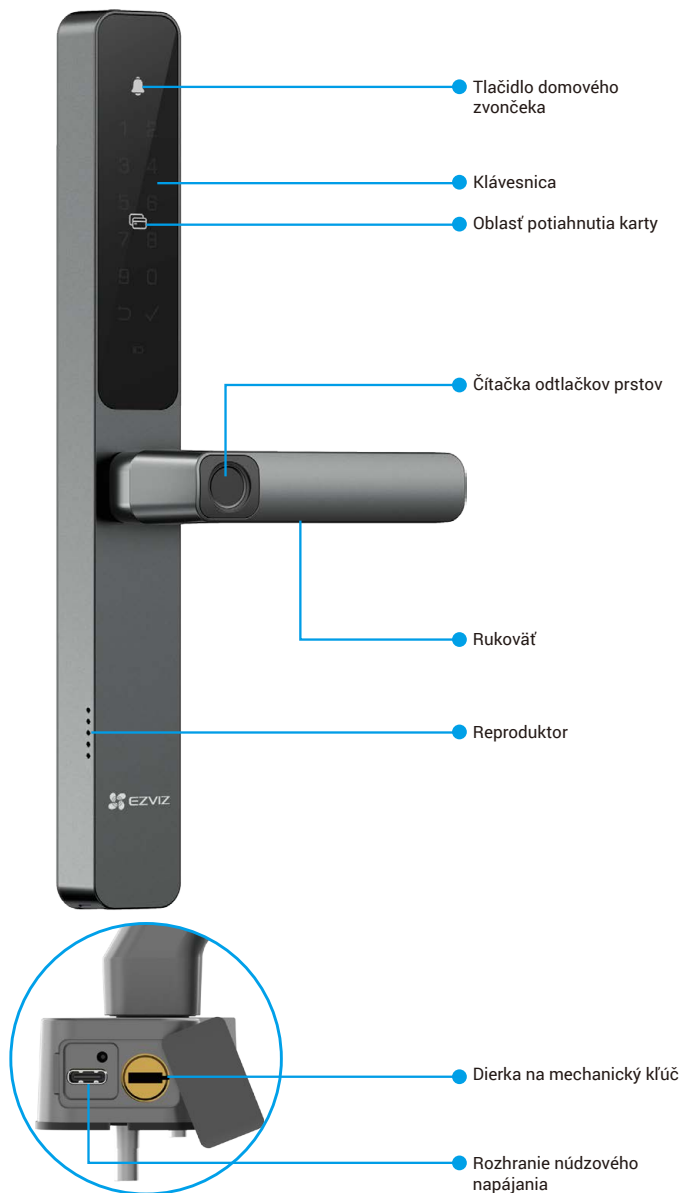


2. Zadný panel

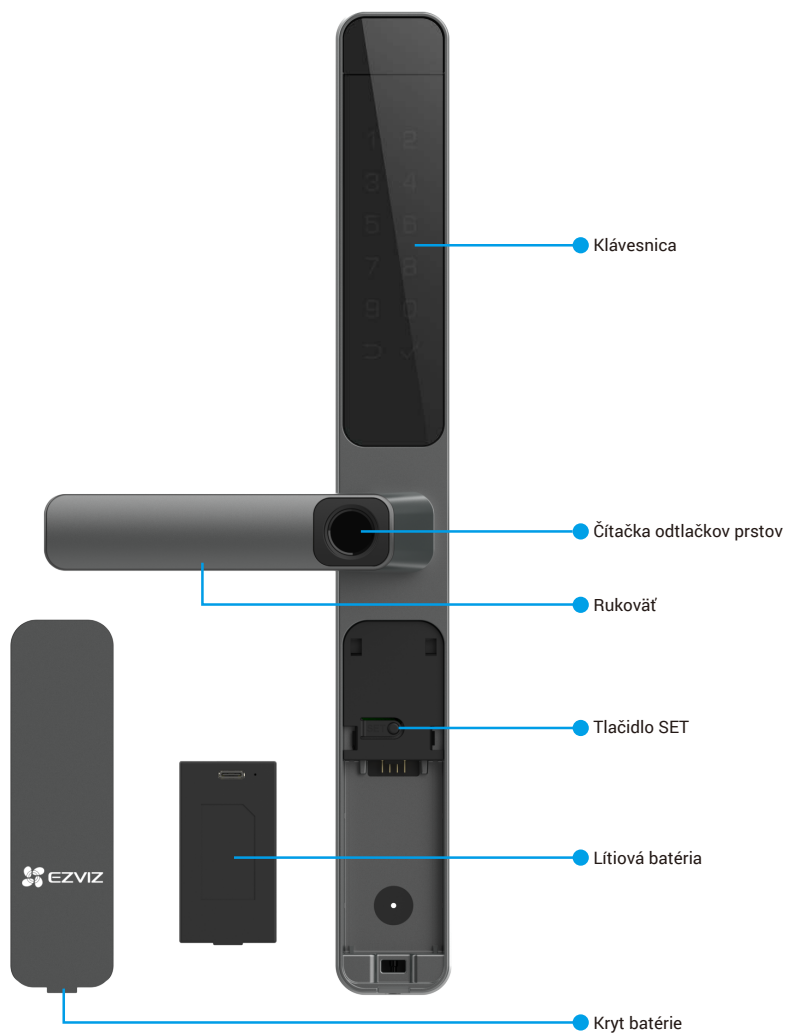

i Vzhľad zámka závisí od toho, ktorý ste si kúpili.

Inštalácia

1. Schéma inštalácie

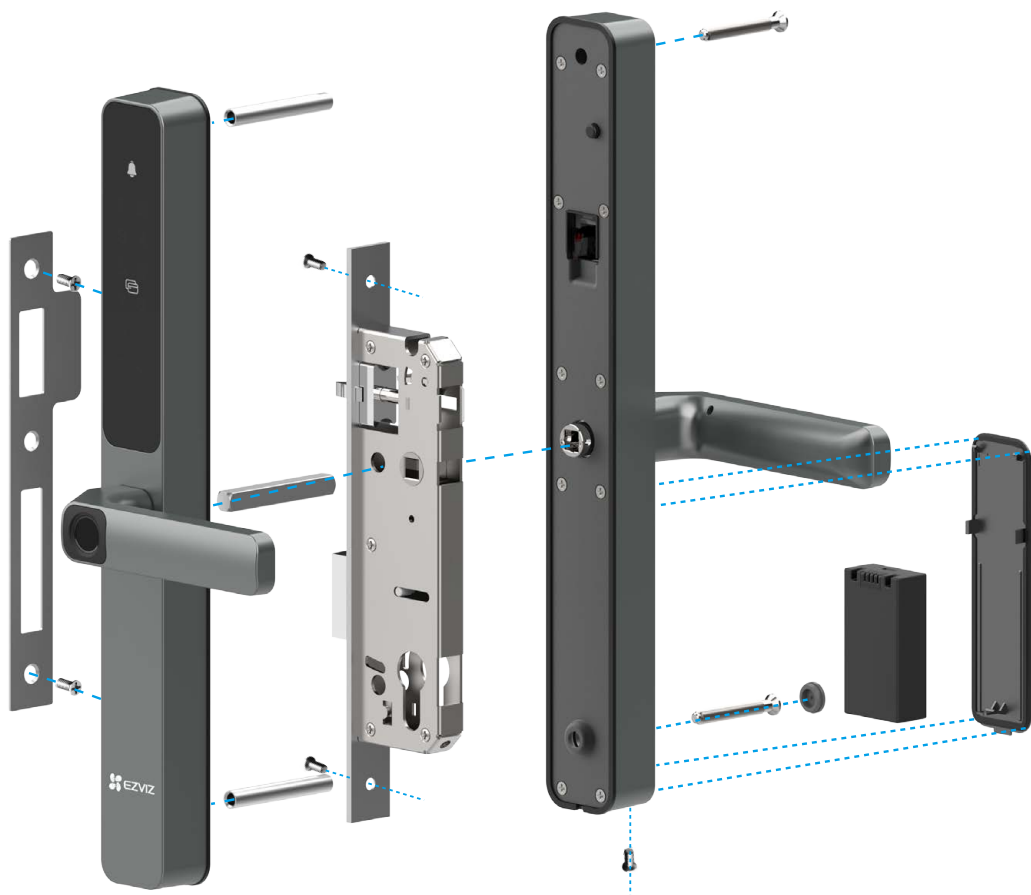

2. Ako zvoliť dĺžku solenoidov a skrutiek

Zmerajte hrúbku dverí a vyberte vhodné solenoidy a skrutky zo štandardnej vrecice so skrutkami.

Hrúbka vašej dveri	Dĺžka solenoidov	Dĺžka skrutiek
30 - 40 mm	25mm 	20mm 
40 - 55 mm	35mm 	30mm 
50 - 65 mm	35mm 	40mm 
60 - 85 mm	55mm 	40mm 
85 - 120 mm	55mm 	75mm 


3. Pozrite si inštalačné video

Klepnite na  a pozrite si inštalačné video.



Nainštalovať batériu

1. Po inštalácii uvoľníte skrutku na spodnej časti zadného panela, aby ste mohli odstrániť kryt batériového priestoru.
2. Nainštalujte lithiovú batériu do batériového zásuvky.
3. Umiestite späť kryt batérie a pomocí šroubu ho upevníte.

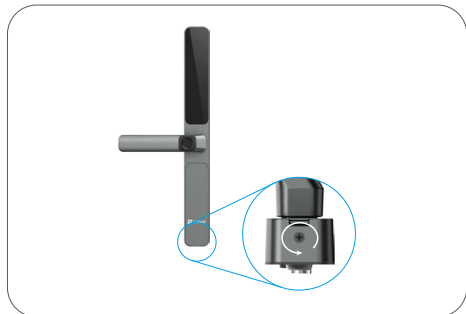

- Na výmenu batérie použite rovnaký model alebo ekvivalentné špecifikácie (pozrite ["Nabíjateľná lítium-iónová batéria"](#)).
- Ak chcete nainštalovať novú batériu, zopakujte vyššie uvedené kroky.

Získanie aplikácie EZVIZ

1. Pripojte sa mobilným telefónom k 2,4 GHz sieti Wi-Fi (odporúčané).
2. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu EZVIZ vyhľadáním slova „EZVIZ“ v obchode App Store alebo Google Play™.
3. Spustíte aplikáciu a zaregistrujete používateľský účet EZVIZ.




- Ak už aplikáciu používate, skontrolujte, či máte najnovšiu verziu. Ak chcete zistiť, či je dostupná aktualizácia, prejdite do obchodu s aplikáciami a vyhľadajte názov „EZVIZ“.

Pridanie zámku do aplikácie EZVIZ


- Rozhranie aplikácie sa môže líšiť v dôsledku aktualizácie verzie a rozhranie aplikácie nainštalovanej v telefóne má prednosť.

Pridajte zámok do aplikácie EZVIZ pomocou nasledujúcich krokov:

1. Stlačte a podržte tlačidlo SET na zadnom paneli, až kým zámok nevyšle hlasovú výzvu a číslica 0 na klávesnici neprejde do režimu párovania.
2. Prihláste sa do účtu aplikácie EZVIZ.
3. Na domovskej obrazovke ťuknite na symbol „+“ v pravom hornom rohu, aby ste prešli do rozhrania skenovania QR kódu.

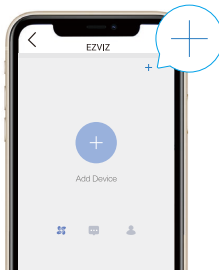

4. Naskenujte kód QR na priestore na batérie.

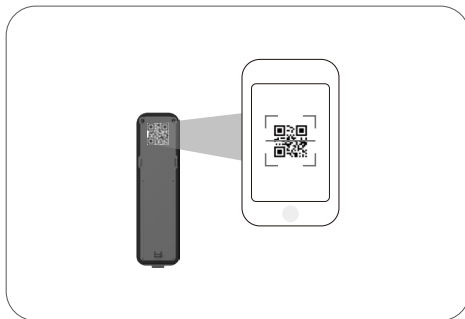


5. Podľa sprievodcu aplikácie EZVIZ pridajte zámok do účtu aplikácie EZVIZ.

Nastavenia zámku

Potom môžete nastaviť zámok podľa potreby.

- Pred prvým použitím odstráňte zo zámku ochrannú fóliu.
- Upozorňujeme, že dezinfekčné prostriedky môžu spôsobiť poškodenie tela zámku.

1. Klávesnica

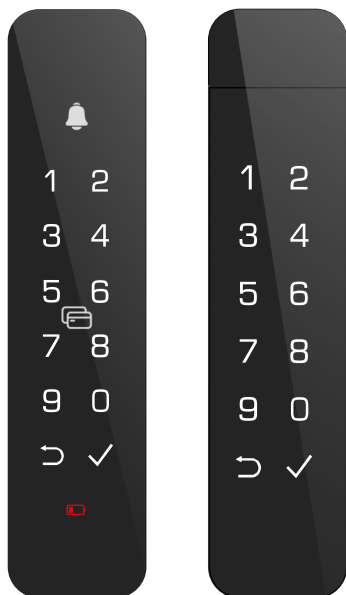


Ikona	Popisy
	číselné tlačidlo
	zrušiť, návrat alebo ukončiť
	potvrdiť
	priestor na prevlekové karty
	Dvere zvonka
	LED Indikátor slabej batérie

2. Otvorenie ponuky

 Nastavenie vykonajte podľa týchto krokov.


• V počiatocnom stave vykonajte nastavenie podľa týchto krokov.

1. Ak chcete aktivovať zámok, dotknite sa oblasti klávesnice na prednom paneli.
2. Na klávesnici sa rozsvietia položky „>“, „✓“, stlačením položky „✓“ pridáte správcu.
3. „1“ „2“ „3“ „>“ na klávesnici sa rozsvietia.
 - Stlačte „1“ pre pridanie odtlačkov prstov.
 - Stlačte „2“ pre pridanie hesla.
 - Stlačte „3“ pre pridanie karty.
 - Stlačte „>“ pre ukončenie/návrat.

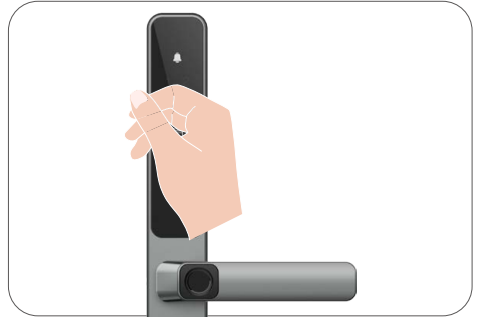


• V inom ako počiatocnom stave vykonajte nastavenie podľa týchto krokov.

1. Odstráňte kryt batérie zo zadného panela.
2. Raz stlačte tlačidlo SET.
3. Keď sa klávesnica rozsvieti, overte ju pomocou odtlačku prsta, prístupového kódu alebo karty správcu.
4. Na klávesnici sa rozsvietia „1“ „2“ „3“ „4“ „5“ „>“.

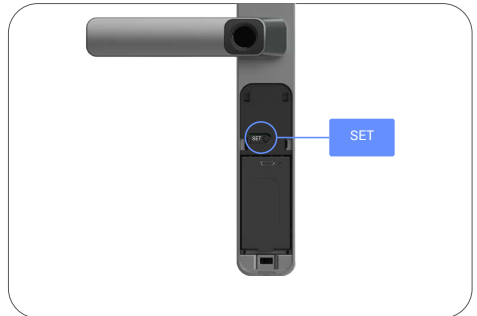

3. Index ponuky

i Tu uvedená ponuka je len orientačná.

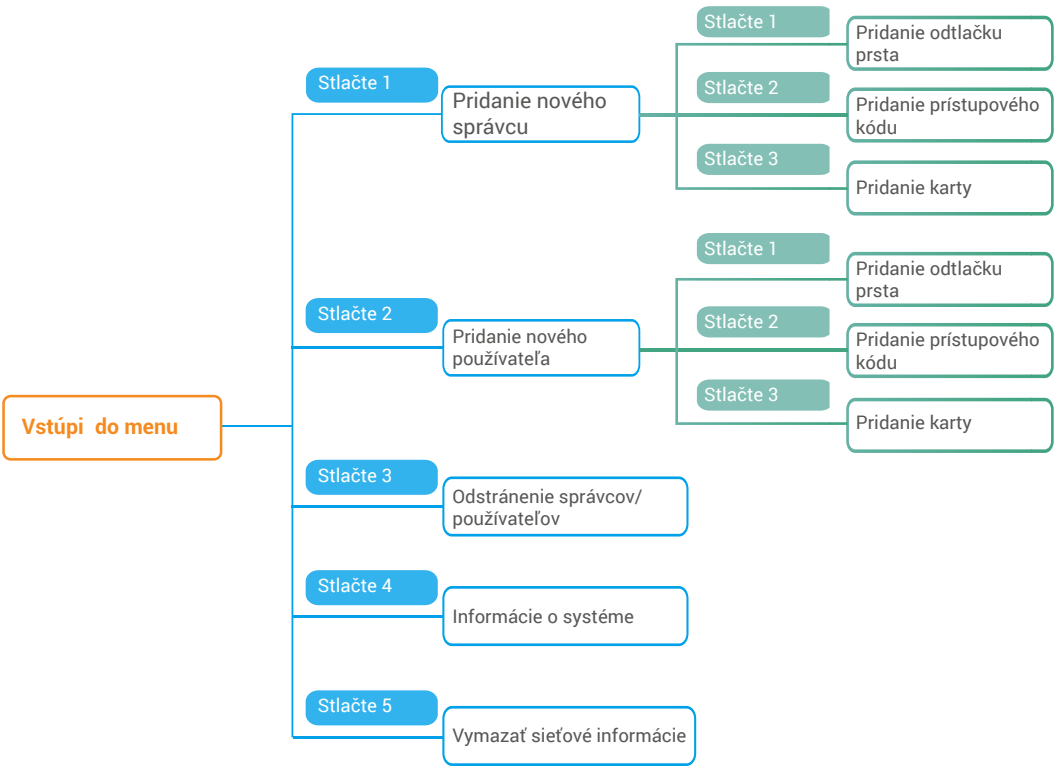

4. Pridanie správcov/používateľov

1. Stlačte raz tlačidlo SET na zadnom paneli.
2. Keď sa rozsvieti klávesnica na prednom paneli, overte ju pomocou odtlačku prsta, prístupového kódu alebo karty správcu.
3. Stlačením položky „1“ pridáte správcu alebo stlačením položky „2“ pridáte používateľa.

Rola	Odomknutie dverí	Vstúpte do ponuky a nastavte zámok
Správca	✓	✓
Používateľ	✓	X



Bežní používatelia môžu odomknúť dvere až po zadaní metódy otvárania; správca môže nielen odomknúť dvere, ale tiež sa prihlásiť do ponuky na pridávanie a odstraňovanie používateľov a meniť ďalšie nastavenia.

- i** Keď pridáte správcu alebo používateľa, čísla zodpovedajúce číslu používateľa sa v predvolenom nastavení rozsvietia od 001 (napríklad pre číslo používateľa 001 tri čísla 001 pomaly postupne raz bliknú).

5. Pridanie odtlačku prsta

- i** Pridajte až 5 odtlačkov prsta na používateľa.

1. Stlačte raz tlačidlo SET na zadnom paneli.
2. Keď sa rozsvieti klávesnica na prednom paneli, overte ju pomocou odtlačku prsta, prístupového kódu alebo karty správcu.
3. Stlačením položky „1“ pridáte správcu alebo stlačením položky „2“ pridáte používateľa.
4. Stlačením položky „1“ pridáte odtlačok prsta.

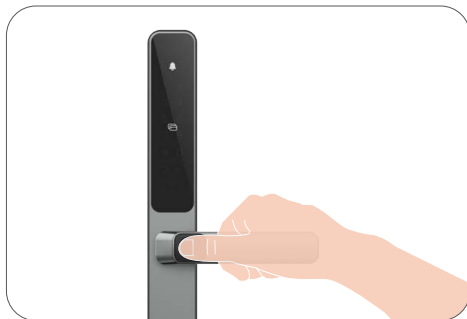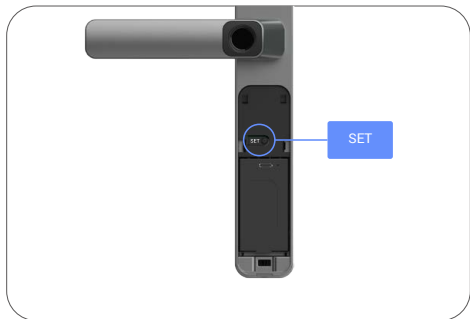


- i**
- Keď už bol odtlačok prsta pridaný a pokúsite sa ho pridať znova, počujete zvukový signál zlyhania.
 - Keď sa odtlačok prsta úspešne zadá na prednom paneli, odtlačok prsta sa synchronizuje na zadnom paneli a čísla 1-6 na klávesnici sa postupne rozsvietia a blikajú. Keď klávesnica zhasne, znamená to, že odtlačok prsta bol úspešne synchronizovaný a môžete použiť rovnaký odtlačok prsta na odomknutie dverí vnútri.

6. Pridanie prístupového kódu

i Pridajte až 1 heslo na používateľa.

1. Stlačte raz tlačidlo SET na zadnom paneli.
2. Keď sa rozsvieti klávesnica na prednom paneli, overte ju pomocou odtlačku prsta, prístupového kódu alebo karty správcu.
3. Stlačením položky „1“ pridáte správcu alebo stlačením položky „2“ pridáte používateľa.
4. Stlačením položky „2“ pridáte prístupový kód.
5. Zadajte zodpovedajúci 6 až 10-miestny platný prístupový kód. Keď je kľúč na zadanie prístupového kódu ≥ 6 číslíc, teraz sa rozsvieti položka „√“. Potvrďte stlačením položky „√“.
6. Ešte raz opakujte prístupový kód, potvrdte stlačením položky „√“, čo bude sprevádzané pípnutím označujúcim úspešnú operáciu, a prístupový kód bude úspešne pridaný.

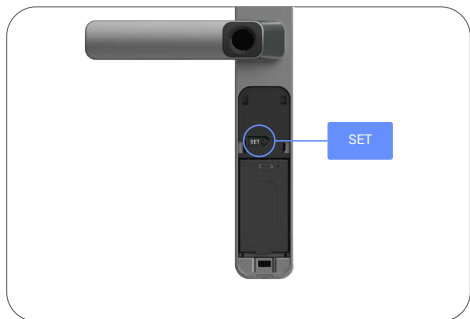



i 6 až 10 po sebe idúcich alebo opakujúcich sa čísel nie je povolených.

- 6 až 10 po sebe idúcich číslíc, ako napríklad 123456.
- 6-10 opakujúcich sa číslíc, ako napríklad 111111.

7. Pridať kartu blízkosti


i Pridajte až 1 kartu blízkosti na používateľa.

1. Stlačte raz tlačidlo SET na zadnom paneli.
2. Keď sa rozsvieti klávesnica na prednom paneli, overte ju pomocou odtlačku prsta, prístupového kódu alebo karty správcu.
3. Stlačením položky „1“ pridáte správcu alebo stlačením položky „2“ pridáte používateľa.
4. Stlačením položky „3“ pridáte kartu.
5. Umiestnite nezaznamenanú bezdotykovú kartu do oblasti na potiahnutie karty.
6. Stlačením klávesu √ potvrdte.

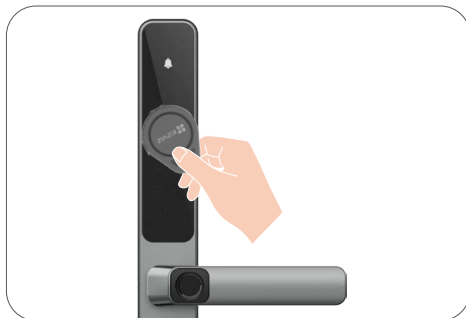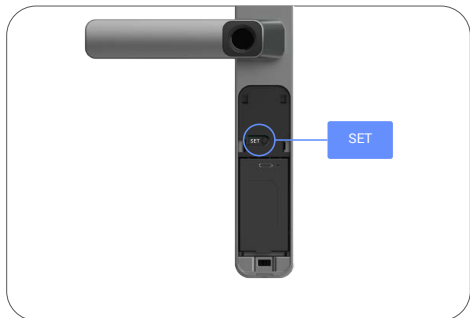

8. Odstránenie správcov/používateľov


1. Stlačte raz tlačidlo SET na zadnom paneli.
2. Keď sa rozsvieti klávesnica na prednom paneli, overte ju pomocou odtlačku prsta, prístupového kódu alebo karty správcu.
3. Stlačením položky „3“ odstránite správcu/používateľa.
4. Zadať číslo používateľa a stlačte položku ✓.

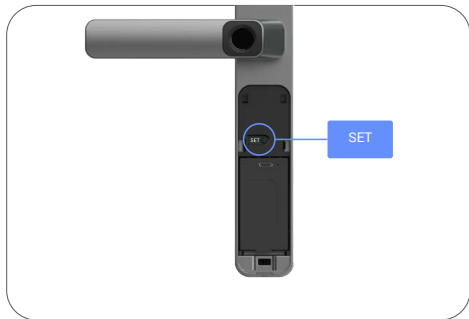

- Ak ste stlačili nesprávne číslo používateľa, uvidíte, ako sa čísla používateľov postupne rozsvietia a sprevádza to zvukový signál zlyhania. Stlačte „↩“ pre návrat na posledný krok alebo zadajte správne čísla používateľov pre opätovné vymazanie.
- Keď zostane iba jeden používateľ a pokúsite sa ho vymazať, uvidíte, ako sa čísla používateľov postupne rozsvietia a zaznie zvukový signál o chybe.

9. Vyhľadanie systémových informácií


1. Stlačte raz tlačidlo SET na zadnom paneli.
2. Keď sa rozsvieti klávesnica na prednom paneli, overte ju pomocou odtlačku prsta, prístupového kódu alebo karty správcu.
3. Stlačením položky „4“ vyhľadáte systémové informácie zámku.
4. Zámok vysiela informácie o systéme.

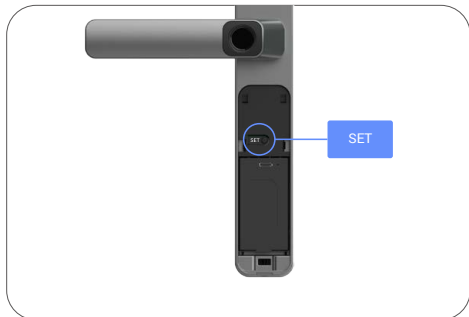

Zámok bude v poradí vysielať sériové číslo zámku, aktuálnu verziu zariadenia a overovací kód v angličtine, stlačením tlačidla □ sa vrátite na predchádzajúcu úroveň. Alebo sa systém po úspešnom vysielaní automaticky vráti na predchádzajúcu úroveň.

10. Vymazať informácie o sieti


1. Stlačte raz tlačidlo SET na zadnom paneli.
2. Keď sa rozsvieti klávesnica na prednom paneli, overte ju pomocou odtlačku prsta, prístupového kódu alebo karty správcu.
3. Stlačte tlačidlo "5" pre vymazanie informácií o párovaní Bluetooth.
4. Stlačte tlačidlo "✓" pre potvrdenie.

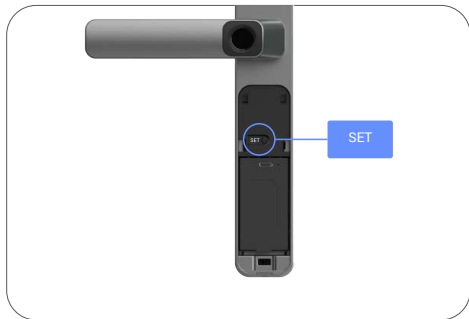

- i** Ak chcete zmeniť Bluetooth zámku, postupujte podľa vyššie uvedených krokov. Napríklad: Ak ste už odpojili Bluetooth párovanie od používateľa A a pripojili sa k inému.

11. Zadajte režim párovania

1. Stlačte a podržte tlačidlo SET na zadnej strane panela, kým zámok neodošle hlasový signál a klávesnica číslo 0 nezačne blikat, aby ste vstúpili do režimu párovania.

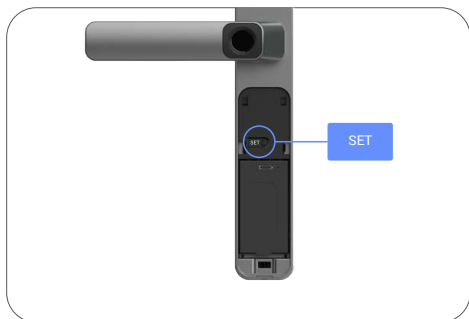

2. Prosím, postupujte podľa systémového sprievodcu, aby ste dokončili párovanie do 3 minút.

- i** Systém po 3 minútach automaticky opustí režim párovania.

Viacere metody odomknutia



Ikona	Metóda odomknutia
	Otvorenie odtlačkom prsta
	Otvorenie kódov
	Vytrepánie karty
	Otvorenie mechanickým kľúčom
	Otvorenie Bluetooth kľúčom
	Otvorenie na diaľku

- Pre otvorenie dverí pomocou mechanického kľúča otočte kľúčom a stlačte kľučku nadol.
- Prosím, dotknite sa oblasti klávesnice, aby ste aktivovali zámok pred otvorením dverí pomocou hesla.
- Pre vaše súkromie sa odporúča pravidelne meniť kód a v prípade zostávajúcich stôp čistiť oblasť klávesnice.

1. Odomknutie odtlačkom prsta

- Tento produkt má funkciu bezpečnostnej ochrany – ak sa odtlačok prsta v priebehu 5 minút päťkrát za sebou nesprávne rozpozná, systém bude nútené uzamknutý na 3 minúty.
- Systém sa automaticky odomkne po 3 minútach.
- Túto funkciu môžete vypnúť v aplikácii EZVIZ.

1. Položte prst na čítačku odtlačkov prstov.
2. Keď budete počuť hlasovú výzvu, otvorte dvere stlačením kľučky.

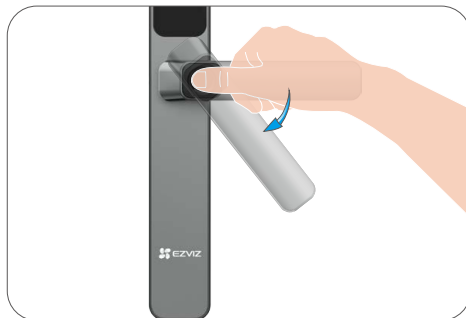
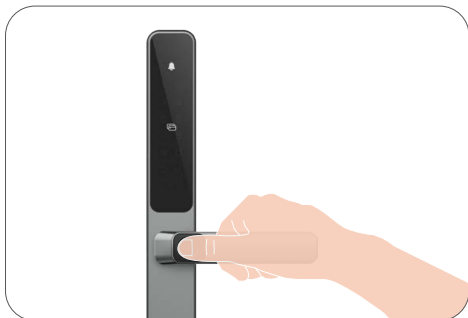


- Môžete tiež použiť rovnaký odtlačok prsta na odomknutie dverí zvnútra.

2. Odomknutie prístupovým kódom

- Tento produkt má funkciu bezpečnostnej ochrany – ak sa prístupový kód v priebehu 5 minút päťkrát za sebou nesprávne rozpozná, systém bude nútené uzamknutý na 3 minúty.
- Systém sa automaticky odomkne po 3 minútach.
- Túto funkciu môžete vypnúť v aplikácii EZVIZ.
- Produkt má ochranu s neodčitateľnými prístupovými kódmi. V prípade, že vás niekto sleduje, ako zadávate prístupový kód, môžete pred alebo za pôvodný kód pridať extra číslice, aby bol kód zložitý a zároveň bolo možné stále odomknúť.

1. Dotykom prebudíte klávesnicu.
2. Zadajte prístupový kód a stlačte položku ✓.
3. Keď budete počujete hlasový výzvu, otvorte dvere stlačením kľučky.

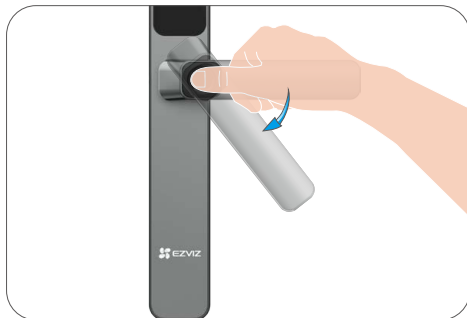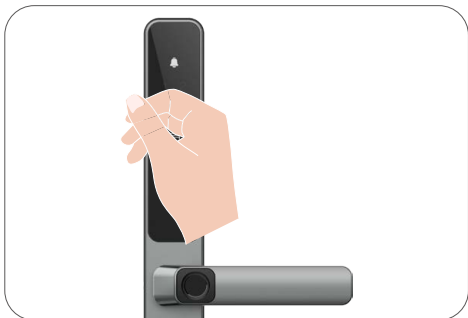


- Môžete tiež použiť rovnaký kód na odomknutie dverí zvnútra.

3. Odomknutie kartou

- Tento produkt má funkciu bezpečnostnej ochrany: ak karta v priebehu 5 minút päťkrát za sebou nesprávne rozpozná, systém bude nútené uzamknutý na 3 minúty.
- Systém sa automaticky odomkne po 3 minútach.
- Túto funkciu môžete vypnúť v aplikácii EZVIZ.



1. Dotykom prebudíte klávesnicu.
2. Umiestnite zaznamenanú bezdotykovú kartu do oblasti na potiahnutie karty.
3. Keď budete počujete hlasový výzvu, otvorte dvere stlačením kľučky.

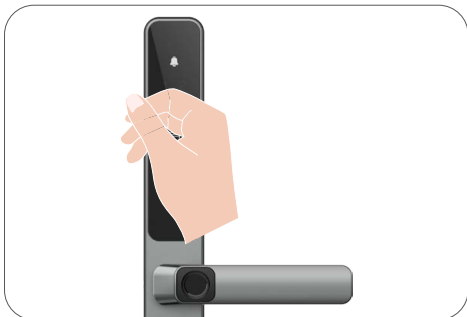

- Keď je funkcia "Zámok dverí aktívne detekuje karty v blízkosti" povolená, zámok dverí automaticky detekuje blízke karty s CPU bez nutnosti dotknutia klávesnice.

Prevádzka:



1. Prihláste sa do vášho účtu v aplikácii EZVIZ.
2. Prejdite do položky 'Nastavenia' -> 'Odomknutie nastavení' a klepnite na tlačidlo pre povolenie funkcie 'Zámok dverí aktívne detekuje príbuznú kartu'.

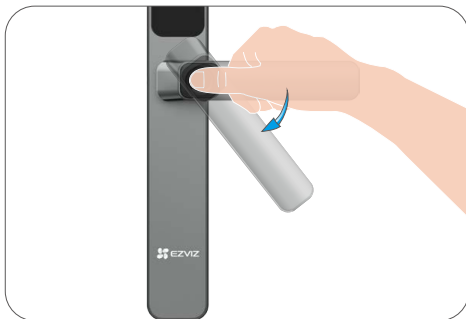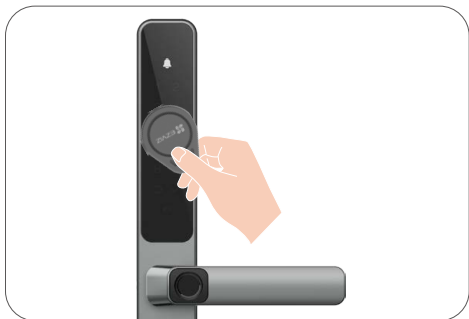

4. Odomknutie mechanickým kľúčom

i Mechanický kľúč riadne uchovávajte na ďalšie použitie.

1. Otvorte kryt dierky na mechanický kľúč.
2. Vložte kľúč a otáčajte sa, potom položte rukoväť a otvorte dvere.

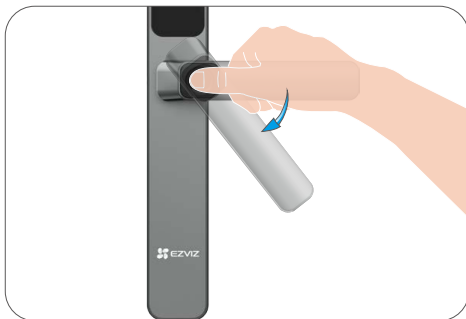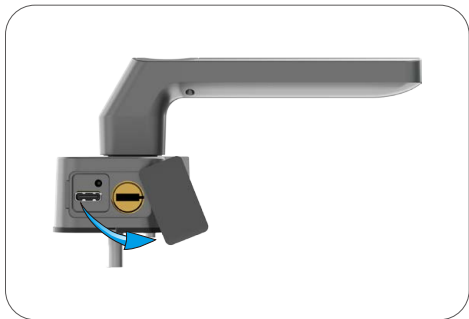

5. Synchronizované odomknutie

i Aktivujete funkciu "Synchronizované odomknutie" ("Funkcia"). Upozorňujeme, že:

1. Vzhľadom na automatickú funkciu odomknutia funkcie, navrhujeme vám:
 - a. Povoľiť funkciu len vtedy, keď je to potrebné a bezpečné
 - b. Informujte zdieľaných používateľov vášho zariadenia (ak existujú), aby sa uistili, že vedia, čo sa stane.
2. Funkcia by mala byť spravovaná administrátorským používateľom a môže byť podriadená ďalším nastaveniam zariadenia (napr. funkcia Bluetooth). Podrobnosti nájdete v pokynoch na stránke.
3. Funkcia sa poskytuje "AKO JE". EZVIZ tu explicitne vylučuje akékoľvek sľuby alebo záruky týkajúce sa stability, presnosti a včasnosti Funkcie. EZVIZ si tiež môže zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť Funkciu a / alebo túto stránku čas od času vopred vás o tom informovaním.

Povoľiť synchronizované odomknutie:

1. Prihláste sa do vášho účtu v aplikácii EZVIZ.
2. Prejdite do "Nastavenia" -> "Odomknutie nastavení" -> "Synchronizované odomknutie" a klepnite na povolenie "Synchronizovaného odomknutia".
3. Klepnite na "Potvrdiť použitie" -> "Pripojiť teraz" -> "Pripojiť teraz"
4. Klepnite na výber zámku, ktorý chcete prepojiť, a klepnite na "Pripojiť".
5. Pred skončením odpočítavania odomkníť prepojené dvere pomocou správcovho tajného kľúča, aby sa dokončila operácia prepojenia zámku.
6. Úspešne prepojené.




- Ak je táto funkcia povolená, ak sa zámok otvorí zvonku, otvorí sa aj prepojený zámok.
- Vložte kliku prepojenej zámky dole do 1 minúty, inak bude prepojená zámka zamknutá.

Prevádzka a riadenie

1. Núdzové odomknutie

Keď je batéria vybitá, pripojte rozhranie pre núdzové napájanie na prednom paneli k power bank a nabíte zámok pomocou kábla s napájacím konektorom Type-C a potom odomknite dvere.

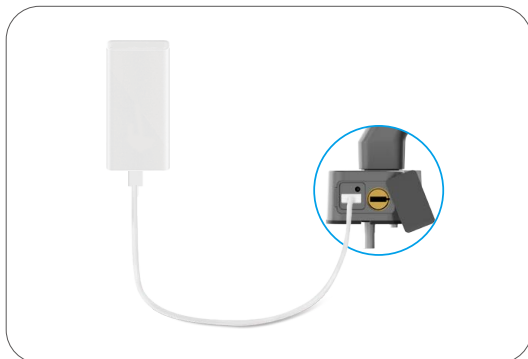

2. Alarmy

1. Alarm ochrany pred cudzím zásahom

Keď je rozoberaný silou, zámok spustí alarm trvajúci asi jednu minútu.

2. Alarm uzamknutia systému

Systém sa uzamkne na 3 minúty po overení nesprávnym odtlačkom prsta, prístupovým kódom alebo kartou 5 krát za sebou.

3. Upozornenie na vybitú batériu

Akonáhle sa napätie batérie zníži, hlasový signál vás upozorní na potrebu nabíjania batérie.

3. Obnoviť na výrobné nastavenia

1. Odstráňte kryt batérie zadného panela a vyberte batériu.

2. Stlačte tlačidlo SET počas 5 sekúnd a zároveň vložte batériu do priestoru pre batériu.

3. Uvoľnite tlačidlo SET a stlačte ✓ pre potvrdenie po hlasovom pokyne.

4. Super úsporný režim

Pridajte režim Super Power Saving, ktorý zlepšuje výkon batérie a predlžuje jej životnosť.

Spôsob otvorenia: Prejdite na možnosť správy batérie na stránke Nastavenia.

5. Funkcia jednorazového stlmovania

1. Dotknite sa oblasti klávesnice, aby ste klávesnicu zobudili.

2. Stlačte a podržte tlačidlo "0", kým klávesnica dvakrát nezabliká, aby sa indikovala funkcia.

 • Keď je funkcia jednorazového stlmenia zapnutá, dvere prejdú do tichého režimu.


• Zámok automaticky opustí tento režim, keď bude odomknutý overením pridaného odtlačku prsta, hesla alebo karty zvonku.

Operácie v aplikácii EZVIZ

i Rozhranie aplikácie sa môže líšiť v dôsledku aktualizácie verzie a rozhranie aplikácie nainštalovanej v telefóne má prednosť.

1. Domovská stránka

Keď spustíte aplikáciu EZVIZ a klepnete na zámok, môžete podľa potreby zobraziť a spravovať zámok na domovskej stránke.

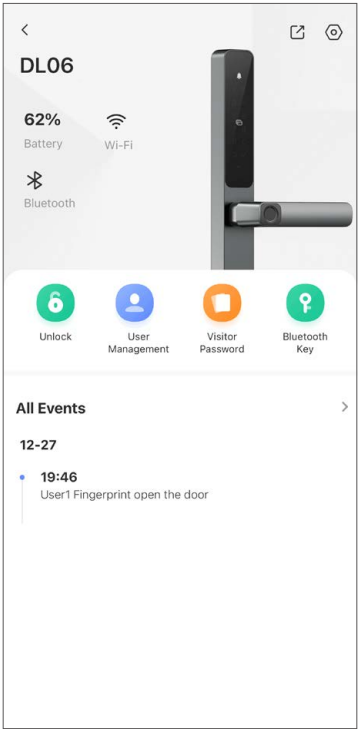

Parameter	Popis
Batéria	Zostávajúcu kapacitu batérie si môžete pozrieť tu.
Wi-Fi	Tu môžete vidieť silu signálu Wi-Fi zámku.
Bluetooth	Môžete vidieť stav pripojenia Bluetooth tu.
Odomknutie	Dotknite sa pre odomknutie zámky.
Správa používateľov	Tu môžete kliknúť na správu používateľov tu. i Po pridaní používateľa môžete pridať aj metódy odomknutia pre tohto používateľa, ako je odtlačok prsta, digitálny kód, karta s blízkosti a kód duress. Upozorňujeme, že metóda odomknutia musí fungovať na zámku.
Dočasný prístupový kód	Ťuknutím vygenerujete dočasný prístupový kód pre návštevníkov na otvorenie dverí.
Bluetooth kľúč	Dotknite sa pre zdieľanie Bluetooth kľúča s rodinnými členmi alebo hostami.
Všetky udalosti	Skontrolujte všetky udalosti, ktoré sa stali so zámkom.

2. Nastavenia

Parameter	Popis
Názov	Tu môžete zobraziť alebo po ťuknutí prispôsobiť názov zariadenia.
Odomknite nastavenia	Tu môžete aktivovať diaľkové odomknutie.
Batéria	Skontrolujte kapacitu batérie zámku a klepnite sem pre aktiváciu režimu Super úsporného napájania.
Upozorňovanie	Môžete spravovať správy zariadenia a upozornenia aplikácie EZVIZ.
Nastavenia zvuku	Môžete nastaviť relevantné parametre zvuku pre vaše zariadenie.
Správa príslušenstva	Môžete tu prepojiť Bluetooth diaľkové ovládanie.
Záznam otvárania dverí	Môžete vidieť záznamy otvárania dverí tu.
Nastavenia súkromia	• Režim súkromia: Keď povolíte režim súkromia, dvere je možné odomknúť iba pomocou odtlačku prsta, prístupového kódu a bezdotykovej karty správcu alebo mechanického kľúča. A zvuk zámku sa zároveň stlmí. • Uzamknutie pri pokuse o omyl: keď je zapnuté, systém sa uzamkne na 3 minúty a nemôžete použiť elektronický kľúč na odomknutie, keď bude 5 chýb odomknutia v priebehu 5 minút.
Nastavenie siete	Môžete vidieť stav pripojenia Wi-Fi a nastaviť zapnutie/vypnutie pripojenia Wi-Fi.  V prípade nestabilnej siete sa odporúča túto funkciu vypnúť, aby sa predĺžila životnosť batérie.
Informácie o zariadení	Tu si môžete pozrieť informácie o zariadení.
Zdieľať zariadenie	Zariadenie môžete zdieľať so svojimi rodinnými príslušníkmi alebo hosťami.
Odstrániť zariadenie	Ťuknutím odstránite zámok zo svojho účtu EZVIZ.

Údržba

1. Každodenná údržba

- Do blízkosti zámku neumiestňujte korozívne materiály, aby ste zabránili poškodeniu zámku a ovplyvneniu jeho lesku.
- Ak sa dvere deformujú, zvyšuje sa trenie, takže kombinovaná skrutka západky, ktorá vstupuje do protiplechu a západka sa nemôžu úplne vysunúť. Vtedy je potrebné nastaviť polohu protiplechu.
- Nabite batériu okamžite, ak je napätie batérie nízke, aby ste zabezpečili normálne používanie zámku.
- Uchovajte si mechanický kľúč.
- Pri odoberaní odtlačkov prstov pritlačte prst na čítačku vodorovne.
- Požiadajte odborníkov, aby skontrolovali zámok, ak nie je pružný.
- Uchovávajte mazivo v rotujúcej časti zámku, aby sa zámok hladko otáčal a predĺžila sa jeho životnosť.
- Odporúča sa skontrolovať zámok raz za šesť mesiacov alebo jeden rok a skontrolovať, či skrutky nie sú uvoľnené.
- Pravidelne (raz za rok alebo šesť mesiacov) naneste malé množstvo grafitového prášku alebo ceruzkového prášku do otvoru zámkovej vložky, aby ste zabezpečili hladké vkladanie a vyberanie kľúča. Neaplikujte však žiadne mazivo, aby sa neprilepilo na pružinu.

2. Najčastejšie otázky

Problém	Príčina	Riešenie
Dvere sa nedajú normalne otvoriť pomocou verifikácie odtlačku prsta, kódu alebo karty.	Problém s inštaláciou zámku.	Použite odtlačky prstov, kódy alebo karty iných používateľov, alebo aktualizujte platnosť používateľa cez aplikáciu EZVIZ.
	Opatrenie používateľských práv nie je v platnosti.	Použite odtlačky prstov, kódy alebo karty iných používateľov, alebo aktualizujte platnosť používateľa cez aplikáciu EZVIZ.

Problém	Príčina	Riešenie
Dvere sa nedajú otvoriť mechanickým kľúčom.	Nesprávny mechanický kľúč.	Použite správny mechanický kľúč.
	Váha zámku je poškodená.	Po otvorení dverí nechajte profesionálov skontrolovať a vymeniť poškodené komponenty.
	Mechanický kľúč nie je plne vložený.	
Odpoveď z čítačky odtlačkov prstov.	Čítačka odtlačkov prstov je poškodená.	Nechajte odborníkov skontrolovať inštaláciu
Zámok je vždy otvorený.	Chyba inštalácie.	Nechajte profesionálov skontrolovať výmenu.
	Spojka je poškodená.	Nechajte odborníkov skontrolovať inštaláciu
Dvere sa nedajú otvoriť rukoväťou na zadnej doske.	Funkcia zámku pre bezpečnosť detí je zapnutá.	Vypnite funkciu zámku pre bezpečnosť detí.
	Problém s inštaláciou.	Nechajte odborníkov skontrolovať inštaláciu
Nie je možné pripojiť Bluetooth vo vašom mobilnom telefóne.	Bluetooth v mobilnom telefóne je zakázaný.	Prosím, zapnite Bluetooth vo vašom mobilnom telefóne a skúste sa znovu pripojiť.
	Vzdialenosť medzi zámkom a mobilným telefónom je mimo dosahu Bluetooth (50 m).	Skúste to znovu bližšie k zámku na dverách.
	Nesprávne kódovanie párovania	Prosím, zadajte správny kód párovania. A. Základne je kód párovania 0 plus posledných 5 číslic sériového čísla. B. V opačnom prípade je kód párovania prispôbený. Ak sa kód na spárovanie zabudne, vymažte informácie o spárovaní (pozri Vymazať informácie o sieti). Kód párovania sa potom obnoví na predvolenú hodnotu a môže sa použiť na pripojenie.
	Iné dôvody	a. Skúste to znova po reštarte Bluetooth vo vašom mobilnom telefóne. b. Skúste to znova po odhlásení a opätovnom prihlásení do aplikácie EZVIZ. c. Vymažte informácie o spárovaní (pozri Vymazať informácie o sieti) a potom skúste znova po operácii na zabudnutie informácií o spárovaní medzi vašim telefónom a uzáverom.
V EZVIZ aplikácii nemožno pridať používateľov, odtlačky prstov, kódy a karty.	Problém s sieťovým prostredím	Najprv pripojte Bluetooth zámok a potom ich pridajte do správy používateľov v aplikácii EZVIZ.
Zariadenie je často offline.	Váš mobilný telefón nie je pripojený k Bluetooth zámku.	Prosím, prejdite na stabilný signál siete.
Rýchla spotreba batérie.	Nechajte odborníkov skontrolovať inštaláciu	Prosím, vypnite WiFi prepínač na aplikácii EZVIZ.
		Prosím, prejdite na stabilný signál siete.

 Ďalšie informácie o zariadení nájdete na stránke www.ezviz.com/eu.

3. Nabíjateľná lítium-iónová batéria

Typ batérie zariadenia: Prenosná batéria.

Model batérie: 692850HV-2S1P

Menovité napätie: 7,7 V DC

Menovitá kapacita: 1450mAh

Výrobca batérií: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Chemický názov	Číslo CAS.	Koncentrácia alebo rozsahy koncentrácie (%)	Chemický vzorec
Lítium-kobalt-oxid	12190-79-3	15-40	LiCoO ₂
Graphite	7782-42-5	10-30	C
Fosfát(1-), hexafluór-, lítium	21324-40-3	10-30	LiPF ₆
Meď	7440-50-8	7-13	Cu
Hliníková fólia	7429-90-5	5-10	Al
Nikel	7440-02-0	1-5	Ni