

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Selle Käsiraamatu Kohta

Juhend sisaldab juhiseid toote kasutamiseks ja haldamiseks. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida ettevõtte EZVIZ veebisaidilt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne – Jaanuar 2025

Kaubamärgi tunnustamine

 ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest Loobumine

KOHALDUVA SEADUSEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST- JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI RIKETE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SH PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE OSAS. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAO TUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAO TUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGSET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Juhised	1
Pakendi sisu	2
Ülevaade	4
1. Esipaneel.....	4
2. Tagapaneel.....	5
Paigaldamine	6
1. Paigaldusskeem.....	6
2. Kuidas valida solenoidide ja kruvide pikkust?	7
3. Vaata paigaldusvideot	7
Patareide paigaldamine	8
Hankige Rakendus EZVIZ	8
Luku sätted	9
1. Klahvistik	9
2. Menüüsse sisenemine	10
3. Menüüregister	11
4. Administraatorite/kasutajate lisamine	11
5. Sõrmejälje lisamine	12
6. Pääsukoodi lisamine	12
7. Lisage lähituse kaart	13
8. Administraatorite/kasutajate kustutamine.....	13
9. Kontrolli süsteemi infot	14
10. Kustuta võrguinfo.....	14
11. Sisene sobitamisrežiimi	15
Mitu avamismeetodit	15
1. Sõrmejäljega avamine	16
2. Pääsukoodiga avamine.....	16
3. Kaardiga avamine.....	17
4. Mehaanilise võtmega avamine.....	17
5. Sünkroniseeritud avamine	18
6. Ühekordne pääsukood	18
7. Lapse turvalisus lukk.....	18
Kasutamine ja haldamine.....	19
1. Luku avamine hädaolukorras	19

2. Alarmid 19

3. Taastage tehaseseaded 19

4. Super energiasäästurežiim 19

5. Ühekordne vaigistusfunktsioon 19

Toimingud rakenduses EZVIZ.....20

1. Avaleht..... 20

2. Sätted 21

Hooldamine.....21

1. Igapäevane hooldamine..... 21




2. KKK..... 22

3. Laetav liitiumioonaku 23

Juhised

- EZVIZ nutiluku (edaspidi „lukk“) paigaldamine mõjutab selle tavapärase toimimist ja kasutusega. Soovitatakse on lasta paigaldust ja lukuaukude puurimist teostada professionaalidel vastavalt lisas olevale augu šabloonile.
- Soovitatakse on lukku eemaldada, kui teie maja on dekoreerimisel, ja paigaldada see uuesti pärast dekoreerimist, et lukk ei saaks kahjustatud ja kasutusega ei lüheneks.
- Pange tähele, et desinfitseerimisvahend võib kahjustada lukukorpust.
- Kui lukk on lähtestatud, kustutatakse sellest kogu kasutajateave. Pärast luku paigaldamist ja konfigureerimist lisage vajalik sõrmejalg, pääsukood või kaart.
- Kui aku pinget on pärast mõnda aega kasutamist madal, kõlab madalpinge alarm. Laadige aku õigeaegselt.
- Kui lahkute kodust või ei kasuta lukku pikka aega, võtke mehaaniline võti kaasa, ärge jätke seda tuppa. Luku tööea tagamiseks tuleb patarei välja võtta.
- Arvestades, et lukk paigutatakse avatud keskkonda, soovime pöörata tähelepanu ohutule kasutamisele, muu hulgas hoida väikseid detaile (nt mehaanilist võtit või sensorkaarti) kindlas kohas. Enne luku avamist ning pääsukoodi ja sensorkaardi sätete muutmist tuleb ümbrust kontrollida, samuti olla ettevaatlik, kui on olemas luku avamise andmete varastamise või kopeerimise oht.
- Kasutajatel, kellel on lame või õhuke sõrmejalg, soovatakse sõrmejälje registreerimiseks kasutada põialt, et suurendada edukuse määra, ning registreerida iga kasutaja jaoks rohkem kui üks sõrmejalg. Iga kasutaja toetab maksimaalselt 5 sõrmejälge.
- Lukk mahutab kuni 50 sõrmejälge, 50 pääsukoodi ja 50 kaarti.
- Selle toote biotuvastustehnoloogia töötab TÄIELIKULT KOHAPEAL tootel, mida te ise juhite ja haldate, ning selle ainus eesmärk on toetada teie otsust lukust avada. Kogu protsessi vältel sisaldavad salvestatud andmed alati ainult tehnilist väärtust, st biometrilisi andmeid, mis on saadud teie poolt eelnevalt teadlikult esitatud mallidest (näiteks näo pildid, sõrmejälje mall, peopesa veeni mall), mida ei saa kasutada algandmete rekonstrueerimiseks.


Pakendi sisu

Number	Osanimi	Kogus	Pilt
1	Esipaneel	1 tk	
2	Tagapaneel	1 tk	
3	Augu šabloon	1 tk	
4	Luku korpus	1 tk	
5	Standardsete kruvide kott	1 tk	
6	Lithium-ioonaku	1 tk	


Number	Osanimi	Kogus	Pilt
7	Mehaaniline võti	2 tk	
8	Kandiline varras	1 tk	
9	Läheduskaart	2 tk	
10	Reguleerivad õigusaktid	1 tk	
11	Kiirjuhend	1 tk	

 Luku välimus sõltub tegelikust ostetud mudelist.

1. Esipaneel

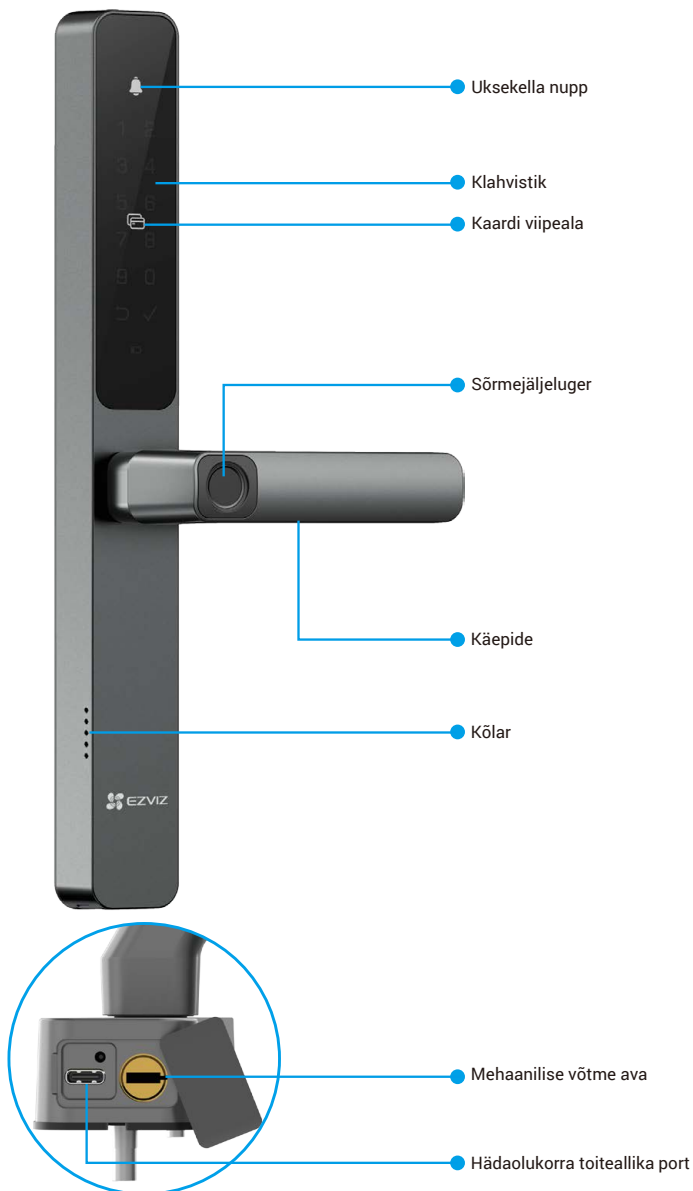


2. Tagapaneel

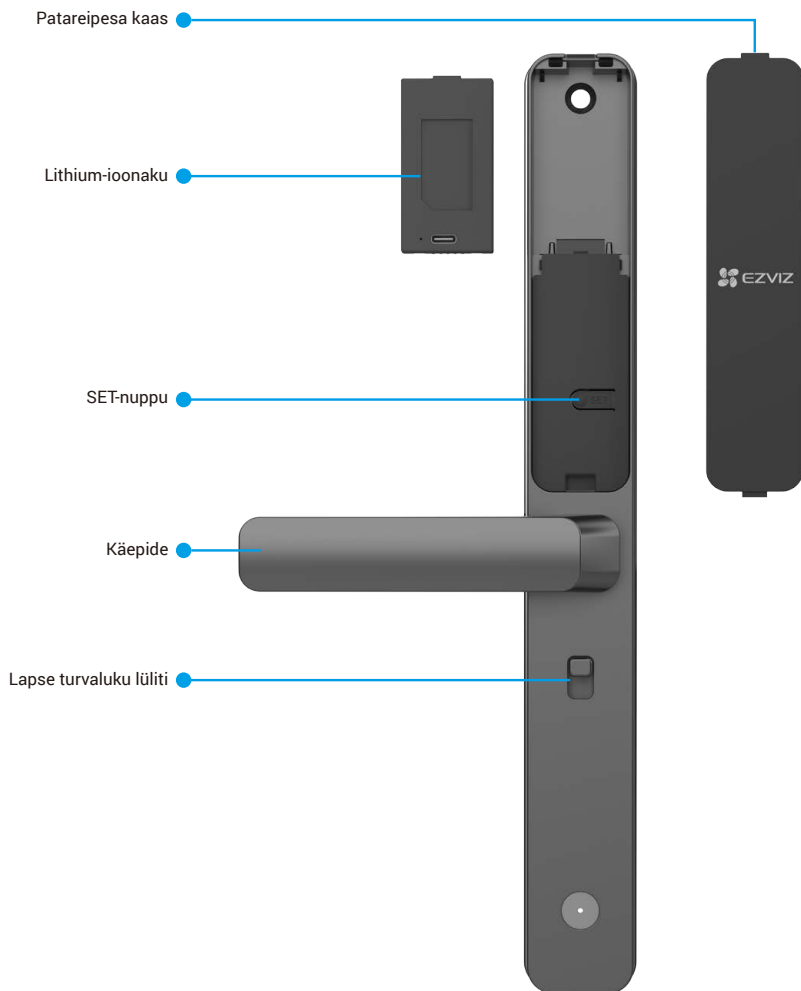

 Luku välimus sõltub tegelikult ostetud mudelist.


Paigaldamine

1. Paigalduskeem

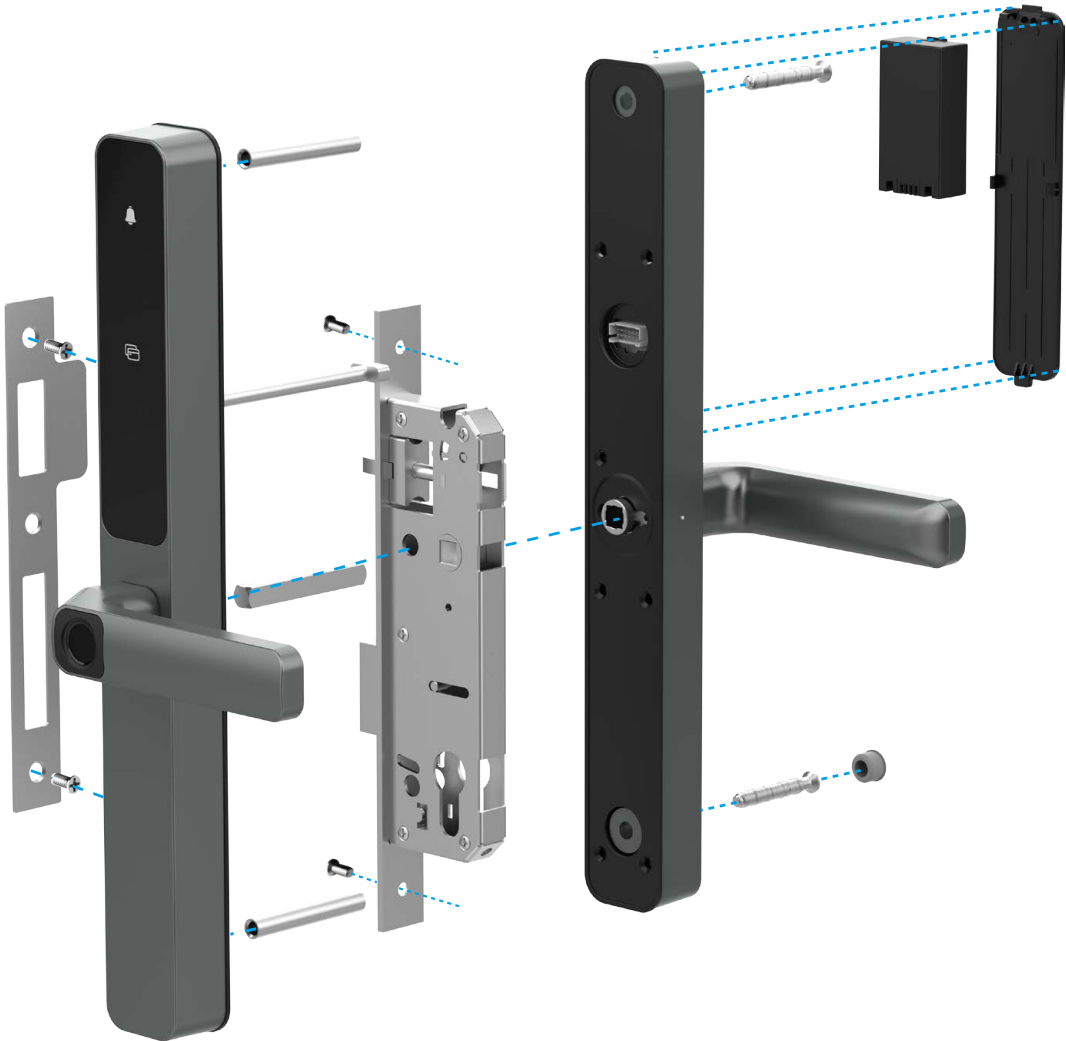

2. Kuidas valida solenoidide ja kruvide pikkust?

Mõõda ukse paksust ja vali sobivad solenoidid ning kruvid standardsest kruvikotist.

Teie ukse paksus	Solenoidide pikkus	Kruvide pikkus
30 kuni 40 mm	25 mm 	20 mm 
40 kuni 55 mm	35 mm 	30 mm 
50 kuni 65 mm	35 mm 	40 mm 
60 kuni 85 mm	55 mm 	40 mm 
85 kuni 120 mm	55 mm 	75 mm 

3. Vaata paigaldusvideot

Paigaldusvideo vaatamiseks puudutage valikut  .



Patareide paigaldamine


1. Pärast paigaldamist eemaldage tagapaneelilt akupesa kate.
2. Paigalda liitiumaku akupessa.
3. Pange aku kate tagasi.



- Aku vahetamisel kasutage sama mudelit või samaväärsete spetsifikatsioonidega akut (vt "[Laetav liitiumioonaku](#)").
- Uue aku paigaldamiseks korraldage ülaltoodud samme.

Hankige Rakendus EZVIZ

1. Ühendage mobiiltelefon 2,4 GHz Wi-Fi-võrguga (soovitav).
2. Otsige App Store'ist või Google Play™-poest „EZVIZ” ning laadige alla ja installige rakendus EZVIZ.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.

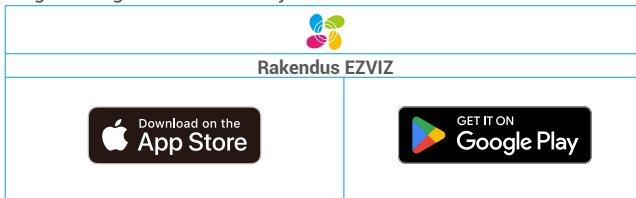


- Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Et näha, kas värskendus on saadaval, minge rakenduste poodi ja otsige märksõnaga „EZVIZ”.

Luku lisamine rakendusse EZVIZ


- Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja ülimuslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

Lisage lukk rakendusse EZVIZ järgides järgmisi samme:

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Puudutage avakuval paremas ülanurgas nuppu „+”, et avada QR-koodi skannimise liides.
3. Vajutage ja hoidke SET-nuppu tagapaneelil all, kuni lukk saadab hääljuhise ja klaviatuuri number 0 vilgub sobitamisrežiimi sisestamiseks.

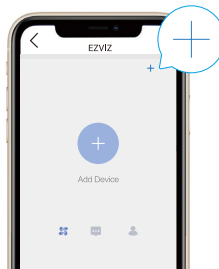

4. Skanneeri patareikaane tagaküljel olev QR-kood.

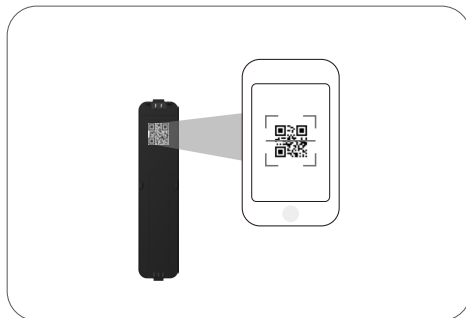


5. Järgige rakenduse EZVIZ viisardit luku lisamiseks rakenduse EZVIZ kontole.

Luku sätted

Seejärel saate luku vajalikul viisil seadistada.

i Enne esimest kasutuskorda eemaldage lukult kaitsekile.

1. Klahvistik

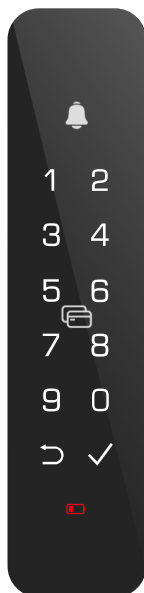


Ikoon	Kirjeldus
	numbrinupp
	tühista, tagasta või välju
	kinnita
	Kaardi viipeala
	uksekl
	madala aku taseme indikaator

2. Menüüsse sisenemine

 Seadistamiseks tehke järgmist.


• Algolekus tehke seadistamiseks järgmist.

1. Puudutage esipaneeli klahviala, et lukku aktiveerida.
2. „↵“ „✓“ klaviatuuril süttib, vajutage „✓“, et lisada administraator.
3. Klahvistikul süttivad nupud 1, 2, 3 ja ↵.
 - Vajutage nuppu 1 sõrmejälje lisamiseks.
 - Vajutage nuppu 2 pääsukoodi lisamiseks.
 - Vajutage nuppu 3 kaardi lisamiseks.

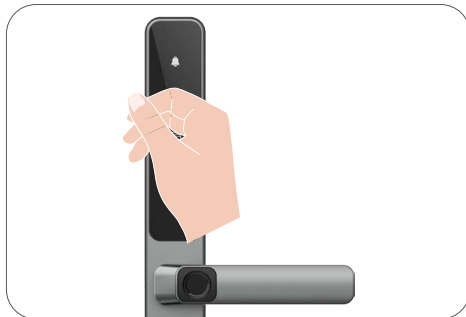


• Mitte-algolekus tehke seadistamiseks järgmist.

1. Eemaldage aku kaas tagumiselt paneelilt.
2. Vajutage SET-nuppu üks kord.
3. Kui klaviatuur süttib, kontrollige administraatori eelmääratud sõrmejälje, parooli või kaardiga.
4. „1“ „2“ „3“ „4“ „5“ „↵“ klaviatuuril süttivad.

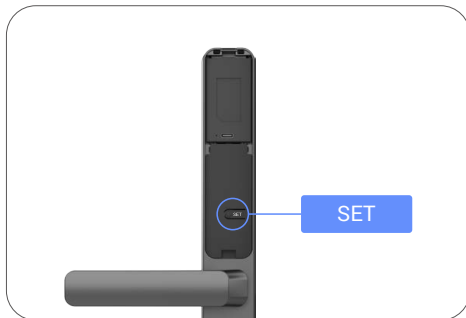

3. Menüuregister

i Siin antud menüü on näitlik.

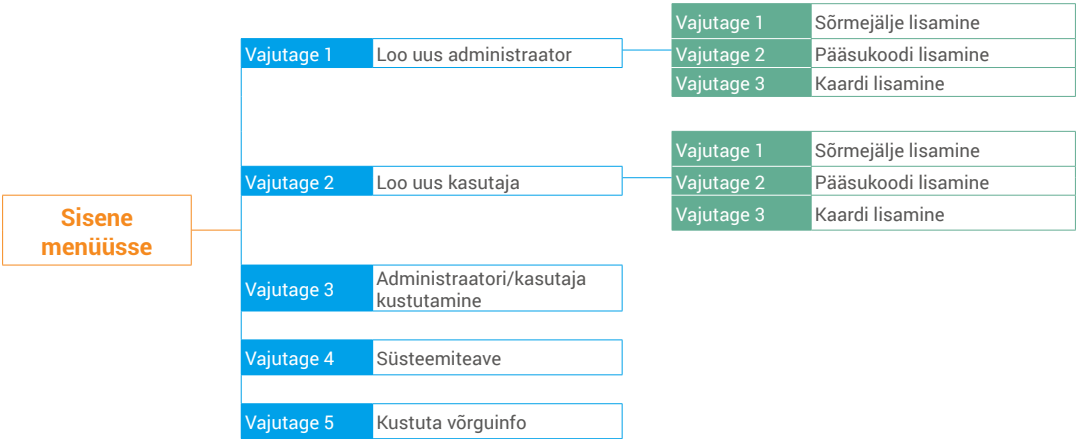

4. Administraatorite/kasutajate lisamine

1. Vajutage tagapaneelil SET-nuppu üks kord.
2. Kui esipaneeli klaviatuur süttib, kontrollige administraatori autentimisvõtmega.
3. Vajutage nuppu 1 administraatori lisamiseks või vajutage nuppu 2 kasutaja lisamiseks.

Roll	Ukseluku avamine	Menüü avamine ja luku seadistamine
Administraator	✓	✓
Kasutaja	✓	X



Tavakasutajad saavad ukse avada ainult avamismeetodi sisestamise järel; administraator saab mitte ainult Avage uks, kuid logige ka menüüsse, et lisada ja kustutada kasutajaid ning hallata muid seadeid.

i Kui lisate administraatori või kasutaja, süttivad kasutaja numbrikohad vaikimisi alates 001-st (näiteks kasutaja numbrile 001 vilguvad kolm numbrit 001 järjest aeglaselt).

5. Sõrmejälje lisamine

- Lisage kuni 5 sõrmejälge kasutaja kohta.
- Asetage sõrm nii, et see kataks täielikult sõrmejäljelugeja, vältides liigset survet või kaldu nurki.


1. Vajutage tagapaneelil SET-nuppu üks kord.
2. Kui esipaneeli klaviatuur süttib, kontrollige administraatori autentimisvõtmega.
3. Vajutage nuppu 1 administraatori lisamiseks või vajutage nuppu 2 kasutaja lisamiseks.
4. Vajutage nuppu 1 sõrmejälje lisamiseks.

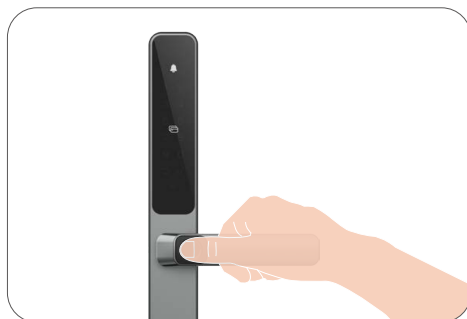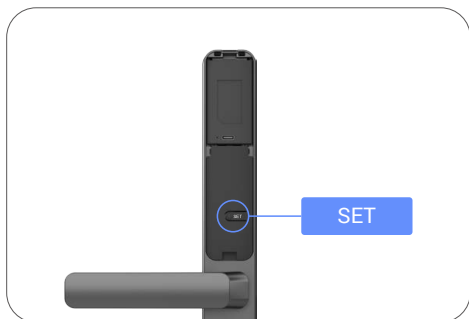

6. Pääsukoodi lisamine

- Lisage iga kasutaja kohta kuni 1 pääsukood.

1. Vajutage tagapaneelil SET-nuppu üks kord.
2. Kui esipaneeli klaviatuur süttib, kontrollige administraatori autentimisvõtmega.
3. Vajutage nuppu 1 administraatori lisamiseks või vajutage nuppu 2 kasutaja lisamiseks.
4. Vajutage nuppu 2 pääsukoodi lisamiseks.
5. Sisestage 6-10-kohaline pääsukood. Kui parooli pikkus ≥ 6 numbrit, süttib sel ajal "✓", vajutage "✓", et kinnitada.
6. Korra ke pääsukoodi, vajutage kinnitamiseks nuppu „✓“, järgneb toimingu õnnestumist näitav piiks, pääsukood on lisatud.


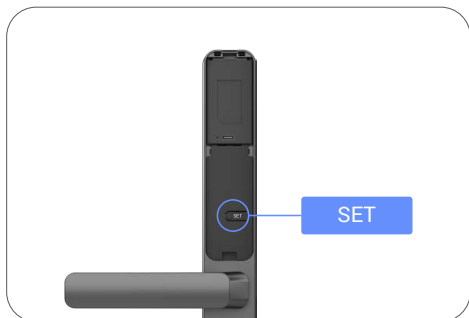


- 6-10 järjestikuseid või korduvaid numbreid ei ole lubatud.
- 6-10 järjestikust numbrit, näiteks 123456/654321.
- 6-10 korduvad numbrid, näiteks 111111.

7. Lisage lähituse kaart


i Lisage kuni 1 lähikaart kasutaja kohta.

1. Vajutage tagapaneelil SET-nuppu üks kord.
2. Kui esipaneeli klaviatuur süttib, kontrollige administraatori autentimisvõtmega.
3. Vajutage nuppu 1 administraatori lisamiseks või vajutage nuppu 2 kasutaja lisamiseks.
4. Vajutage nuppu 3 kaardi lisamiseks.
5. Asetage salvestamata lähikaart kaardilugemise alale.
6. Vajutage "✓", et kinnitada.

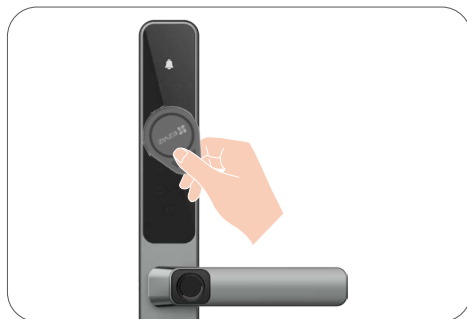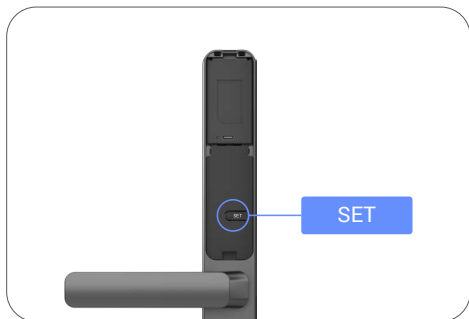

8. Administraatorite/kasutajate kustutamine


1. Vajutage tagapaneelil SET-nuppu üks kord.
2. Kui esipaneeli klaviatuur süttib, kontrollige administraatori autentimisvõtmega.
3. Vajutage nuppu 3 administraatori/kasutaja kustutamiseks.
4. Sisestage kasutajanumber ja vajutage nuppu „✓“.

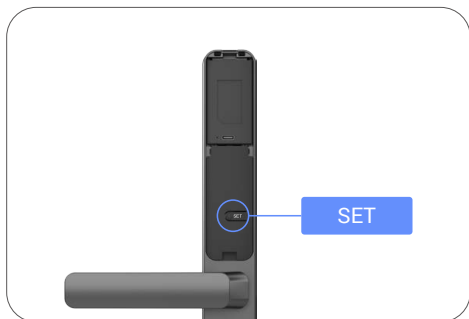

- i**
- Kui sisestasite vale kasutajanumbri, näete, kuidas kasutajanumber süttib ükshaaval, millega kaasneb tõrkeheli. Vajutage „↵“, et naasta eelmise sammu juurde, või sisestage õiged kasutajanumbrid, et uuesti kustutada.
 - Kui alles on jäänud ainult üks kasutaja ja te otsustate selle kustutada, näete, kuidas kasutaja number süttib ükshaaval, millega kaasneb tõrkeheli.
 - Viimast administraatorit ei saa kustutada.

9. Kontrolli süsteemi infot


1. Vajutage tagapaneelil SET-nuppu üks kord.
2. Kui esipaneeli klaviatuur süttib, kontrollige administraatori autentimisvõtmega.
3. Vajutage "4", et kontrollida luku süsteemiinfot.
4. Lukk edastab süsteemi teavet.

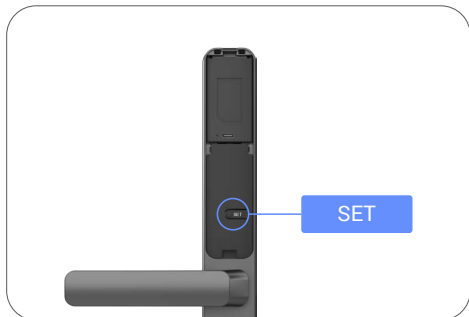

- i** Lukk edastab järjekorras lukuseeria numbri, praeguse seadme versiooni ja kontrollkoodi inglise keeles, vajutage $\triangleright$, et naasta eelmisele tasandile. Pärast edukat edastamist naaseb süsteem automaatselt eelmisele tasandile.

10. Kustuta võrguinfo


1. Vajutage tagapaneelil SET-nuppu üks kord.
2. Kui esipaneeli klaviatuur süttib, kontrollige administraatori autentimisvõtmega.
3. Vajutage "5", et kustutada võrguinfo.
4. Vajutage "✓", et kinnitada.

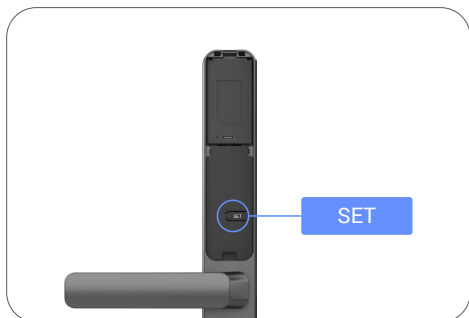

- i** Kui soovite muuta oma luku Bluetoothi, järgige ülaltoodud samme. Näide. Kui olete juba katkestanud Bluetoothi sidumise kasutajaga A ja ühendate teisega.

11. Sisene sobitamistrežiimi

1. Vajutage ja hoidke SET-nuppu tagapaneelil all, kuni lukk saadab hääluhise ja klaviatuuri number 0 vilgub sobitamistrežiimi sisestamiseks.

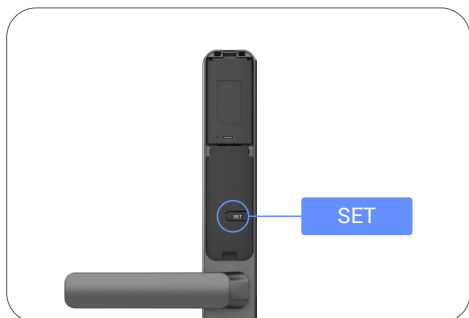

2. Palun järgige süsteemi juhendit, et lõpetada sobitamine 3 minutiga.

 Süsteem väljub sobitamistrežiimist automaatselt pärast 3 minutit.

Mitu avamismeetodit

Ikoon	Kirjeldus
	sõrmejäljega avamine
	pääsukoodiga avamine
	Kaardiga avamine
	Mehaanilise võtmega avamine
	Bluetoothi võtme avamine
	Kaugavamine



-  • Mehaanilise võtmega ukse avamiseks keerake võtit ja vajutage käepidet allapoole.
- Palun puudutage klaviatuuri ala lukustuse aktiveerimiseks enne uksekoodi abil ukse avamist.
- Teie privaatsuse huvides soovitatakse parooli regulaarselt muuta ja klaviatuuri ala puhastada järelejäänud märkide korral.



- Pange tähele, et sellel tootel on turvakaitsefunktsioon, kui sõrmejälje/parooli/kaardi tuvastamise vigade arv jõuab 5 korrani järjest 5 minuti jooksul, lukustatakse süsteem sunniviisiliselt 3 minutiks.
- Süsteem lukustub automaatselt lahti 3 minuti pärast.
- See funktsioon saab keelata EZVIZ rakenduse kaudu.

1. Sõrmejäljega avamine



1. Asetage sõrm sõrmejäljelugerile.
2. Kui kuulete helisignaali vajutage link ukse avamiseks alla.

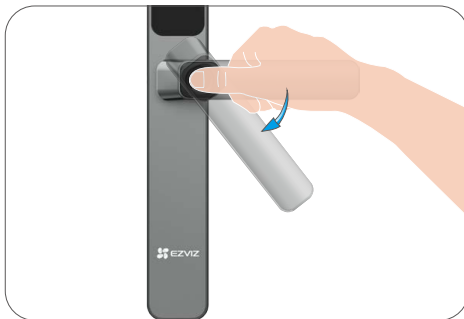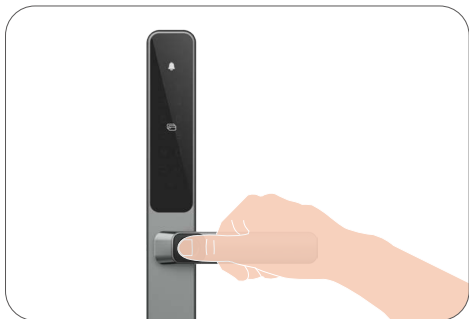

2. Pääsukoodiga avamine



- i** Toode on kaitstud piilumisvastaste pääsukoodidega. Kui keegi jälgib, kuidas sisestate pääsukoodi, saate oma algele koodile lisada enne või pärast lisapikkasid numbreid, et muuta see keerukamaks, samal ajal seda siiski avades.

1. Puudutage klahvistikku selle aktiveerimiseks.
2. Sisestage pääsukood ja vajutage ✓.
3. Kui kuulete helisignaali vajutage link ukse avamiseks alla.

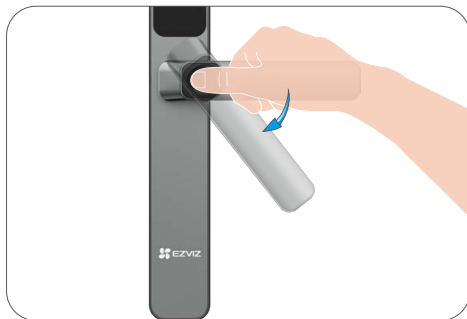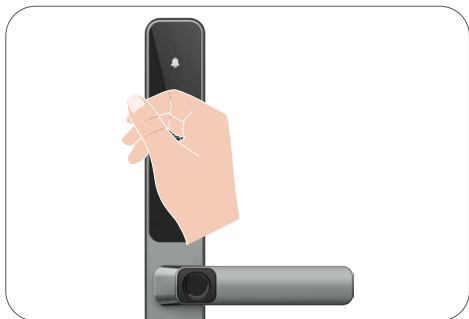

3. Kaardiga avamine


1. Puudutage klahvistikku selle aktiveerimiseks.
2. Asetage salvestatud lähikaart kaardilugemise alale.
3. Kui kuulete häälkäsklust, vajutage käepidet alla, et uks avada.

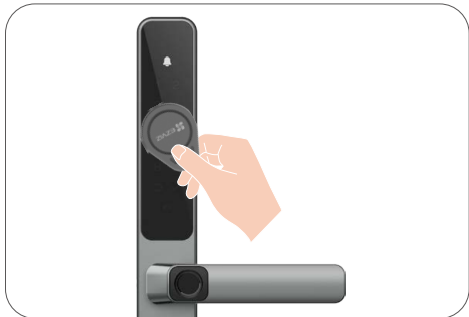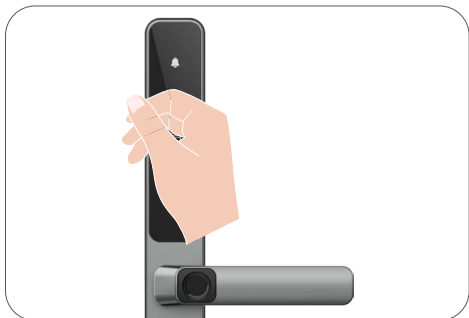

i Kui funktsioon „Ukselukk tuvastab aktiivselt lähikaardi“ on lubatud, tuvastab ukselukk automaatselt läheduses olevad lähikaardid ilma klahvistikku puudutamata.

Tegevus:



1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Minge menüüsse "Seaded" -> "Lukustuse seaded" ja puudutage "Ukselukk tuvastab aktiivselt läheduses oleva kaardi" lubamiseks.

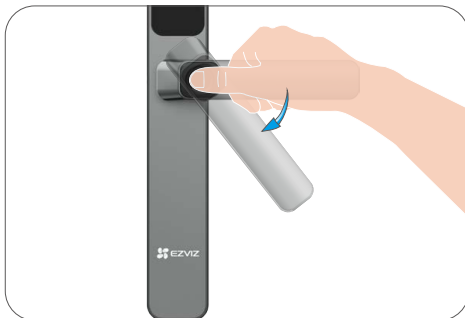

4. Mehaanilise võtmega avamine

i Hoidke mehaanilist võtit tulevikus kasutamiseks kindlas kohas.

1. Avage mehaanilise võtmeava kate.
2. Sisestage võti ja keerake seda, seejärel vajutage käepide alla, et uks avada.

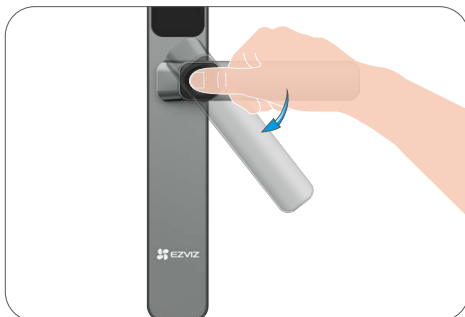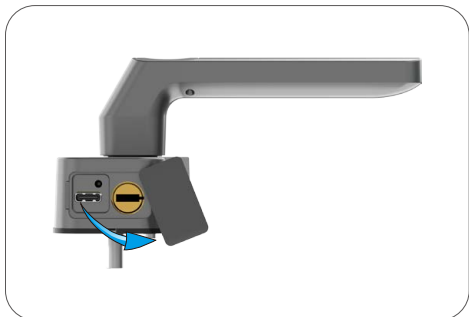

5. Sünkroniseeritud avamine

- i** Te aktiveerite funktsiooni „Sünkroniseeritud lukustamine” („Funktsioon”). Pange tähele, et:
1. Arvestades funktsiooni automaatse lukust avamise funktsiooni, soovime teil:
 - a. Lubage funktsioon ainult siis, kui see on vajalik ja ohutu;
 - b. Teavitada jagatud kasutajaid seadme kohta (kui neid on), et tagada nende teadlikkus sellest, mis juhtuma hakkab.
 2. Funktsiooni peaks haldama administraatori kasutaja ning see võib sõltuda seadme muudest seadistustest (nt Bluetoothi funktsioon). Palun vaadake lehe juhiseid üksikasjade saamiseks.
 3. Funktsioon on esitatud „NAGU ON”. EZVIZ välistab käesolevaga selgesõnaliselt kõik lubadused või garantiid funktsiooni stabiilsuse, täpsuse ja ajakohasuse osas. Ja EZVIZ võib funktsiooni ja/või selle lehe aeg-ajalt muuta, peatada või lõpetada, teavitades teid sellest eelnevalt.

Luba sünkroniseeritud lukustamine:

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Mine "Seaded" -> "Lukustuse seaded" -> "Sünkroniseeritud lukustus" ja puuduta, et lubada "Sünkroniseeritud lukustus".
3. Vajuta "Kinnita kasutamiseks" -> "Lingi kohe" -> "Lingi kohe".
4. Puudutage lukku, mida soovite ühendada, ja puudutage nuppu "Ühenda".
5. Enne ajastusloenduri lõppu avage seotud uks administraatori salajase võtmega, et lõpetada lukustuse seostamise toiming.
6. Õnnestunult ühendatud.
 - Kui funktsioon on lubatud, avab ukse väljastpoolt avamine samaaegselt seotud luku.
 - Pidage meeles, et vajutage ühendatud luku käepide jooksul (vaikimisi avamise kestus), vastasel juhul lukustub see automaatselt uuesti.
 - Sünkroonimise kestust saab reguleerida EZVIZ-i rakenduse kaudu.


6. Ühekordne pääsukood

Kui külastajad saabuval, saate neile luua ühekordse uksekoodi.


- i** • Ühekordne pääsukood jõustub kohe pärast genereerimist.
- Kui lubatud, saab ühekordseid pääsukode genereerida isegi siis, kui lukk on võrguühendusest.

7. Lapse turvalisus lukk

- i** Soovitav on aktiveerida laste turvaluku režiim, kui lapsed jäävad üksi koju.

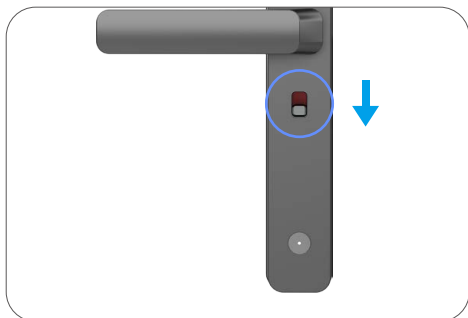

Laste turvaluku režiim on aktiveeritud

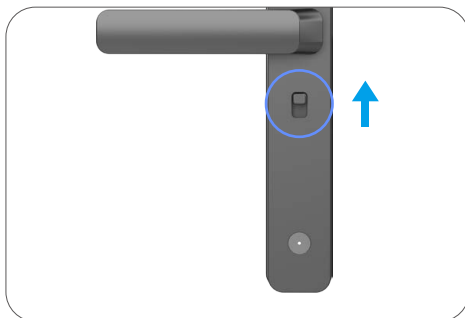


Laste turvalukurežiim on keelatud

- i** Kui laste turvalukustuse režiim on aktiveeritud, ei saa ust sisemiselt käepidet vajutades avada. Uks saab avada ainult lisatud sõrmejälje, parooli või kaardi välise kinnituse kaudu.

Kasutamine ja haldamine

1. Luku avamine hädaolukorras

Kui aku on tühi, ühendage esipaneeli hädaolukorra toiteühendus akupangaga, et lukku Type-C toitekaabli kaudu laadida ja seejärel uks avada.

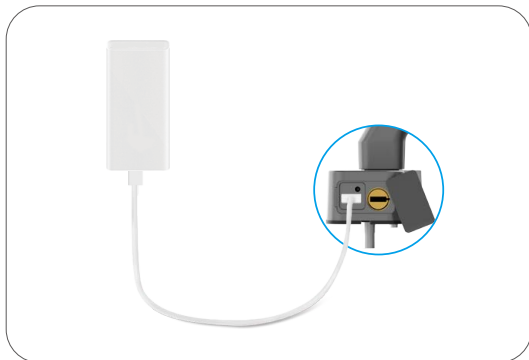

2. Alarmid

1. Rikkumisvastane alarm

Kui lukk on jõuga demonteeritud, edastab see umbes minuti pikkuse alarmi.

2. Süsteemi lukustuse alarm

Kui 5 korda järjest püütakse vale sõrmejälge, pääsukoodi või kaarti kasutada, lukustub süsteem 3 minutiks. Saate selle avada EZVIZ-i rakenduses.

3. Patarei tühjenemise hoiatus

Kui aku pinge on madal, siis häälteade meenutab teile aku laadimist.

3. Taastage tehaseseaded

1. Eemaldage tagapaneeli aku kate ja võtke aku välja.
2. Vajutage 5 sekundit SET-nuppu, samal ajal asetage aku tagasi akupessa.
3. Vabastage SET-nupp ja vajutage ✓ kinnitamiseks pärast hääletheadet.

4. Super energiasäästurežiim

Lisage Super Power säästurežiim, mis parandab aku jõudlust ja kestab kauem.

Avamismeetod: Sisene aku haldamise valikusse Seadete lehel.

5. Ühekordne vaigistusfunktsioon

1. Puudutage klahvistikuala, et klahvistik äratada.
2. Vajutage ja hoidke "0", kuni klaviatuur vilgub kaks korda, et näidata funktsiooni sisselülitamist.




- Kui ühekordne vaigistusfunktsioon on lubatud, lukk läheb vaikse režiimi.
- Lukk väljub automaatselt sellest režiimist, kui see on väljastpoolt avatud lisatud sõrmejälge, parooli või kaardiga kinnitamise teel.

Toimingud rakenduses EZVIZ

i Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja ülimuslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

1. Avaleht

Kui käivitate rakenduse EZVIZ ja puudutate lukul, saate kodulehelt lukku vaadata ja hallata.

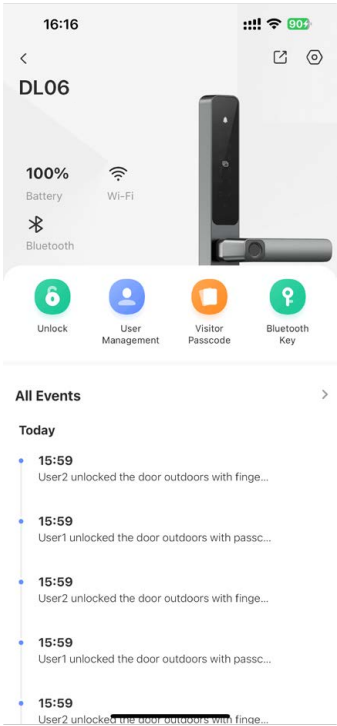

Parameeter	Kirjeldus
Aku	Võimaldab kontrollida aku energiasvaru.
Wi-Fi	Siin saate vaadata luku Wi-Fi-signaali tugevust.
Bluetooth	Saate siin näha Bluetoothi ühenduse olekut.
Avamine	Puuduta lukustamiseks lukku.
Kasutajate haldamine	Saate siin kasutajaid hallata puudutades. i Pärast kasutaja lisamist saate sellele kasutajale lisada ka avamismeetodeid, nagu sõrmejalg, digitaalne pääsukood, lähikaart ja sundkood. Pange tähele, et avamismeetodit tuleb rakendada lukul.
Külastaja pääsukood	Puudutage nuppu ajutise pääsukoodi genereerimiseks, millega külalised saaksid ukse avada.
Bluetooth võti	Puudutage, et jagada Bluetoothi võtit oma perele või külastajatele.
Kõik sündmused	Kontrollige kõiki lukuga juhtunud sündmusi.

2. Sätted

Parameeter	Kirjeldus
Nimi	Seadme nime kohandamiseks vaadake või puudutage siin.
Sätete lukust avamine	Siin saate seadistada luku avamise seadeid.
Aku	Kontrolli luku aku mahtuvust ja puuduta siin, et aktiveerida Super Energiatõhus režiim.
Sõnumid	Võimaldab hallata seadme sõnumeid ja EZVIZ-i rakenduse teavitusi.
Helisätted	Siin saate seadme jaoks määrata sobivad heli parameetrid.
Tarvikute haldus	• Bluetoothi ukseandur Kui ühendatud, saate lukustuse avalehel vaadata ukseanduri tuvastatud ukse olekut. • Bluetooth kaugjuhtimispuult Kui ühendatud, saate ukse avada kaugjuhtimispuldiga.
Ukse avamise logi	Saate siin näha ukseavamise logisid.
Privaatsuseseaded	• Privaatne režiim. Kui aktiveerite privaatsel režiimi, saab ukسلukku avada vaid administraatori sõrmejälje, pääsukoodi ja viipekaardiga või mehaanilise võtmega. Ja lukk on samal ajal hääletu. • Katse-eksituse lukk: kui see on lubatud, lukustatakse süsteem 3 minutiks ja elektroonilist võtit ei saa kasutada lukust avamiseks, kui avamisvigu on 5 minuti jooksul tehtud 5 korda.
Võrguseaded	Saate vaadata Wi-Fi ühenduse olekut ja seadistada Wi-Fi ühenduse lubamist/keelamist.  Ebastabiilse võrgu korral on soovitatav see funktsioon keelata, et pikendada aku tööiga.
Seadme info	Siin näete teavet seadme kohta.
Seadme jagamine	Võimaldab seadet teiste pereliikmete või külalistega jagada.
Seadme kustutamine	Puudutage nuppu luku kustutamiseks oma EZVIZ-i kontolt.

Hooldamine

1. Igapäevane hooldamine

- Ärge pange luku lähedusse söövitavaid materjale, et vältida luku ja selle läike kahjustamist.
- Kui uks deformeerub, suureneb löögiplaati siseneva lukukeele hõõrdumine ja lukukeel ei avane täielikult. Sellisel juhul on vaja löögiplaadi asendit korrigeerida.
- Laadige aku kohe, kui aku pinget on madal, et tagada luku normaalne kasutamine.
- Hoidke mehaanilist võtit kindlas kohas.
- Kui lukk ei ole paindlik, laske spetsialistil seda kontrollida.
- Määrige luku pöörlevaid komponente, et see toimiks sujuvalt ja tööiga oleks pikem.
- Soovitatav on kontrollida lukku üks kord kuue kuu või ühe aasta jooksul ja kontrollida, kas kinnituskruvid on korralikult kinni.
- Kandke väike kogus grafiidipulbrit või pliitsipulbrit lukusüdamikule avasse, et tagada võtme sujuv sisestamine ja eemaldamine (üks aasta või kuus kuud). Ärge kasutage määrimiseks määr, kuna määr jääb tihti trummelvedru külge kinni.
- Pange tähele, et desinfitseerimisvahend võib kahjustada lukukorpusi.

2. KKK

Probleem	Põhjus	Lahendus
Ust ei saa avada tavapäraselt sõrmejälje, parooli või kaardi abil tehtud kinnituste kaudu.	Luku paigaldamise probleem	Palun laske paigaldust spetsialistidel uuesti kontrollida.
	Kasutaja volitus ei ole kehtivuse perioodi jooksul	Palun kasutage teiste kasutajate sõrmejälgi, pääsukoodi või kaarte või uuendage kasutaja kehtivusperioodi EZVIZ-i rakenduse kaudu.
Ust ei õnnestu mehaanilise võtmega avada.	Vale mehaaniline võti.	Kasutage õiget mehaanilist võtit
	Lukusüdamik on kahjustatud	Pärast ukse avamist palun kutsuge spetsialistid Kontrollige ja asendage kahjustatud komponendid.
	Mehaanilist võtit ei saa täielikult sisestada	
Sõrmejäljeluger ei reageeri.	Sõrmejäljelugeja on kahjustatud.	Palun laske paigaldust spetsialistidel uuesti kontrollida.
	Sõrmejäljelugeja püsivara töötab ebanormaalselt.	1. Puudutage klahvistikku selle aktiveerimiseks. 2. Vajutage ja hoidke "↵" 3 sekundit all, et taastada sõrmejäljelugeja.
Lukk on alati avatud.	Paigaldusviga	Palun laske spetsialistidel uuesti kontrollida asendamine
	Sidur on kahjustatud.	Palun laske paigaldust spetsialistidel uuesti kontrollida.
Ei saa mobiiltelefoni Bluetooth-ühendust luua.	Mobiiltelefoni Bluetooth on keelatud	Palun lülitage oma mobiiltelefoni Bluetooth sisse ja proovige uuesti ühendust luua.
	Luku ja teie mobiiltelefoni vaheline kaugus on Bluetoothi levalast väljas (50 m)	Palun lähene ukse lukule uuesti proovimiseks.
	Vale sidumiskood	Palun sisestage õige sidumiskood. Vaikimisi on sidumiskood 0 pluss seerianumbri viimased 5 numbrit. B. Vastasel juhul on sidumiskood kohandatud. Kui sidumiskood on unustatud, tühjendage sidumise andmed (vaadake lõike " Kustuta võrguinfo "). Sidumiskood taastatakse seejärel vaikeväärtusele ja seda saab kasutada ühendamiseks.
	Muud põhjused	a. Proovige uuesti startimisel mobiiltelefoni Bluetoothi pärast uuesti. b. Proovige pärast väljumist ja uuesti sisse logimist rakendusse EZVIZ uuesti. c. Tühjenda sidumateabe andmed (vaadake lõike " Kustuta võrguinfo "), seejärel proovige uuesti ja unustage oma telefoniga luku vaheliseid sidumateabe andmeid.
	Kasutajaid ja sõrmejälgi, pääsukoodi, kaarte ei saa EZVIZ-i rakenduses lisada.	Palun ühenda esmalt luku Bluetooth-ühendus, seejärel lisa need kasutajate haldusse EZVIZ rakenduses.
Seade on sageli võrguühenduseta.	Võrgukeskkond on ebastabiilne	Palun lülitage stabiilsele võrguühendusele

Probleem	Põhjus	Lahendus
Kiire aku energiatarbimine.	Võrgukeskkond on ebastabiilne	Palun lülitage EZVIZ-i rakenduses Wi-Fi lüliti välja
		Palun lülitage stabiilsele võrguühendusele

 Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.

3. Laetav liitiumioonaku

Seadme aku tüüp: Kaasaskantav aku.
Akumudeli: 692850HV-2S1P
Nimipinge: 7,7V DC
Nimivõimsus: 1450mAh
Akutootja: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Keemiline nimi	CAS nr.	Kontsentratsioon või kontsentratsioonivahemikud (%)	Keemiline valem
Liitiumkoobaltoksiid	12190-79-3	15-40	LiCoO ₂
Grafiit	7782-42-5	10-30	C
Fosfaat(1-), heksafluor-, liitium	21324-40-3	10-30	LiPF ₆
Vask	7440-50-8	7-13	Cu
Alumiiniumfoolium	7429-90-5	5-10	Al
Nikkel	7440-02-0	1-5	Ni