

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Alle informatie, inclusief onder andere bewoordingen, afbeeldingen en grafieken, zijn eigendom van Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hierna "EZVIZ" genoemd). Deze gebruiksaanwijzing (hierna "de handleiding" te noemen) mag op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, worden vernenigvuldigd, gewijzigd, vertaald of verspreid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EZVIZ. Tenzij anders bepaald, geeft EZVIZ geen enkele garanties, waarborgen of representaties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de handleiding.

Opis Podręcznika

De handleiding bevat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Afbeeldingen, grafieken, afbeeldingen en alle andere informatie hierna worden verstrekt voor beschrijving en uitleg. De informatie in de handleiding is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving, als gevolg van firmware-updates of andere redenen. U vindt de nieuwste versie op de website van EZVIZ (<http://www.ezviz.com>).

Herziening

Nieuwe uitgave – januari 2025

Merkerekeningen

 en andere handelsmerken en logo's van EZVIZ zijn eigendom van EZVIZ in de verschillende rechtsgebieden. Andere hierna genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Juridische disclaimer

HET BESCHREVEN PRODUCT, MET DE HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, WORDT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING VERSCHAFT "ZOALS HET IS", MET ALLE STORINGEN EN FOUTEN, EN EZVIZ GEEFT GEEN WAARBORGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKINGEN, VOOR VERHANDELBAAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK DOOR EEN DERDE PARTIJ. EZVIZ, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK NAAR U VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, BIJKOMENDE OF INDIRECTE SCHADE, INCLUSIEF, ONDER ANDERE, SCHADE VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS OF DOCUMENTATIE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZELFS ALS EZVIZ IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EZVIZ DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OVERSCHRIJDEN.

EZVIZ ACCEPTEERT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN ALS GEVOLG VAN PRODUCTONDERBREKING OF SERVICEBEËINDIGING VEROORZAAKT DOOR: A) ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK ANDERS DAN AANBEVOLEN; B) DE BESCHERMING VAN NATIONALE OF OPENBARE BELANGEN; C) OVERMACHT; D) UZELF OF DERDEN, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN, SOFTWARE, TOEPASSINGEN, ENZ. VAN DERDEN.

WAAR HET EEN PRODUCT MET INTERNETTOEGANG BETREFT, IS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOLLEDIG VOOR UW EIGEN RISICO. EZVIZ NEEMT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ABNORMALE WERKING, HET UITLEKKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN CYBERAANVALLEN, HACKERAANVALLEN, VIRUSINSPECTIES OF ANDERE BEVEILIGINGSRISICO'S OP HET INTERNET; INDIEN NODIG VOORZIET EZVIZ ECHTER WEL IN TIJDIGE TECHNISCHE ONDERSTEUNING. WETGEVING BETREFFENDE TOEZICHT EN GEGEVENS BESCHERMING VERSCHILLEN PER RECHTSGEBIED. CONTROLEER ALLE RELEVANTE WETTEN IN UW JURISDICTIE VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT OM TE VERZEKEREN DAT UW GEBRUIK VOLDOET AAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. EZVIZ NIET AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL DAT DIT PRODUCT WORDT GEBRUIKT VOOR ILLEGALE DOELEINDEN.

IN GEVAL VAN CONFLICTEN TUSSEN HET BOVENSTAANDE EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE LAATSTGENOEMDE PREVALEREN.

Inhoudsopgave

Instructie	1
Paklijst	2
Overzicht	4
1. Voorpaneel	4
2. Achterpaneel	5
Installatie	6
1. Installatieschema	6
2. Hoe selecteer je de lengte van de solenoïden en schroeven?	7
3. Bekijk Installatievideo	7
Batterij installeren	8
Download de EZVIZ-app	8
Slotinstellingen	9
1. Toetsenbord	9
2. Het menu openen	10
3. Menu-index	11
4. Beheerders/gebruikers toevoegen	11
5. Vingerafdruk toevoegen	12
6. Wachtwoord toevoegen	12
7. Proximateitskaart toevoegen	13
8. Beheerders/gebruikers verwijderen	13
9. Controleer de systeeminformatie	14
10. Netwerkinformatie verwijderen	14
11. Ga naar de Koppelingsmodus	15
Meerdere ontgrendelingsmethoden	15
1. Met een vingerafdruk ontgrendelen	16
2. Met een wachtwoord ontgrendelen	16
3. Met een kaart ontgrendelen	17
4. Mechanische sleutelontgrendeling	17
5. Gesynchroniseerd ontgrendelen	18
6. Eenmalige toegangscode	18
7. Kinderslot	18
Bediening en beheer	19
1. Noodontgrendeling	19

- 2. Alarmen..... 19
- 3. De fabrieksinstellingen herstellen..... 19
- 4. Super-stroombesparingsmodus 19
- 5. Eenmalige Dempfunctie..... 19

Bewerkingen in de EZVIZ-app20



- 1. Startpagina 20
- 2. Instellingen 21

Onderhoud.....21

- 1. Dagelijks onderhoud..... 21
- 2. Veelgestelde vragen 22
- 3. Oplaadbare lithiumbatterij 23

Instructie

- De installatie van het slimme EZVIZ-slot (hierna “slot” genoemd) beïnvloedt de normale werking en levensduur ervan. Het wordt aanbevolen om professionals de installatie te laten uitvoeren en gaten voor het slotenset te laten boren volgens de gatenmal in de bijlage.
- Het wordt aanbevolen om het slot te verwijderen tijdens een verbouwing van uw woning en het opnieuw te installeren na de verbouwing om schade aan het slot en een verkorte levensduur te voorkomen.
- Houd er rekening mee dat ontsmettingsmiddel het slotelement kan beschadigen.
- Eenmaal geïnitieerd, zal het slot alle gebruikersinformatie wissen. Na de installatie en configuratie van het slot kunt u naar wens een vingerafdruk, een wachtwoord of een kaart toevoegen.
- Wanneer de batterijspanning na een tijdje gebruik laag is, wordt een laagspanningsalarm gegeven. Laad de batterij tijdig op.
- Als u uw woning verlaat of het slot een lange tijd niet gebruikt, houd dan de mechanische sleutel bij u en laat deze niet binnen liggen. Verwijder de batterij om de levensduur van het slot te garanderen.
- Aangezien het slot in een open omgeving wordt geplaatst, raden we u aan aandacht te besteden aan de veiligheid bij het gebruik, waaronder het goed bewaren van kleine onderdelen zoals de mechanische sleutel of de sensorkaart. U moet de omgeving controleren voordat u ontgrendelt en uw wachtwoord- en sensorkaartinstellingen op tijd bijwerken in geval van gevaar voor illegaal stelen of kopiëren van uw ontgrendelingsinformatie.
- Voor gebruikers met een platte of dunne vingerafdruk wordt aanbevolen om de duim te gebruiken om een vingerafdruk te registreren voor een hoger succespercentage en om per gebruiker meer dan één vingerafdruk te registreren. Elke gebruiker ondersteunt maximaal 5 vingerafdrukken.
- Het slot biedt plaats aan maximaal 50 vingerafdrukken, 50 wachtwoorden en 50 kaarten.
- De biorecognitietechnologie in dit product werkt VOLLEDIG LOCAAL op het product dat u zelf beheert en controleert, en dient uitsluitend het doel om uw beslissing tot ontgrendelen te ondersteunen. Tijdens de gehele procedure bevat de opgeslagen data altijd alleen technische waarden, namelijk de biometrische gegevens verkregen uit de sjablonen die u vooraf proactief hebt verstrekt (zoals gezichtsafbeeldingen, vingerafdruksjabloon, handpalmadersjabloon), die niet kunnen worden gebruikt om de oorspronkelijke gegevens te reconstrueren.


Nummer	Onderdeelnaam	Hoeveelheid	Beeld
1	Voorpaneel	×1	
2	Achterpaneel	×1	
3	Gatensjabloon	×1	
4	Slotelement	×1	
5	Zak met standaard schroeven	×1	
6	Lithiumbatterij	×1	

Nummer	Onderdeelnaam	Hoeveelheid	Beeld
7	Mechanische sleutel	×2	
8	Vierkante stift	×1	
9	Nabijheidskaart	×2	
10	Wettelijke informatie	×1	
11	Snelstartgids	×1	


 Het uiterlijk van het slot is afhankelijk van het exemplaar dat u heeft gekocht.

Overzicht

1. Voorpaneel

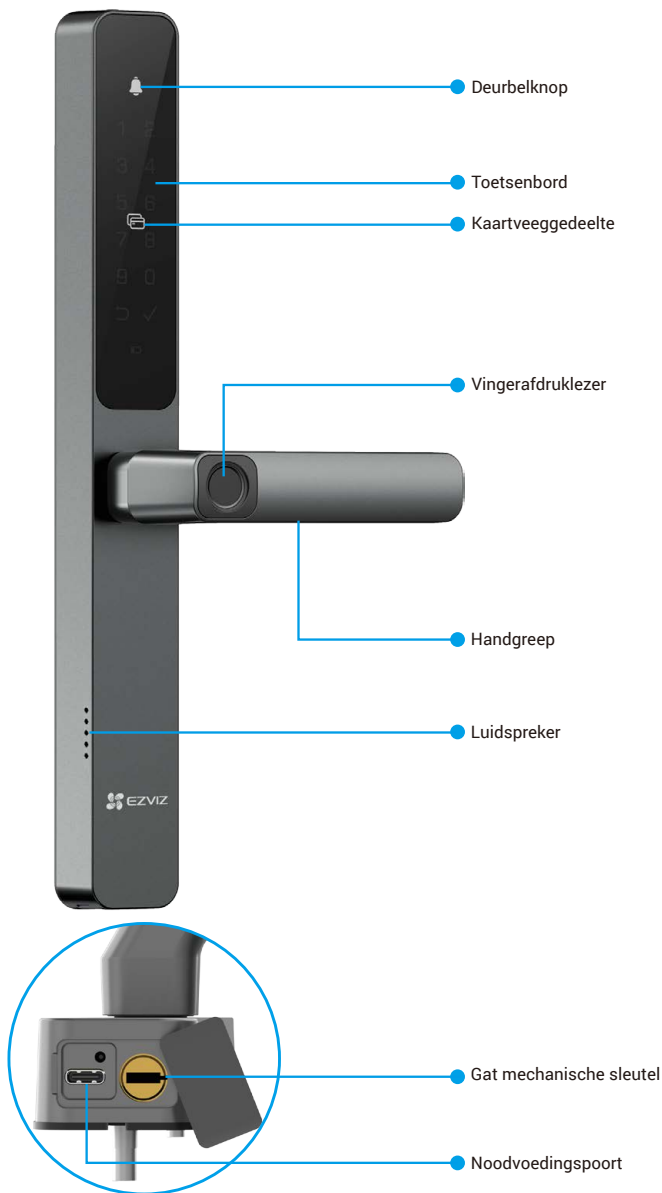


2. Achterpaneel

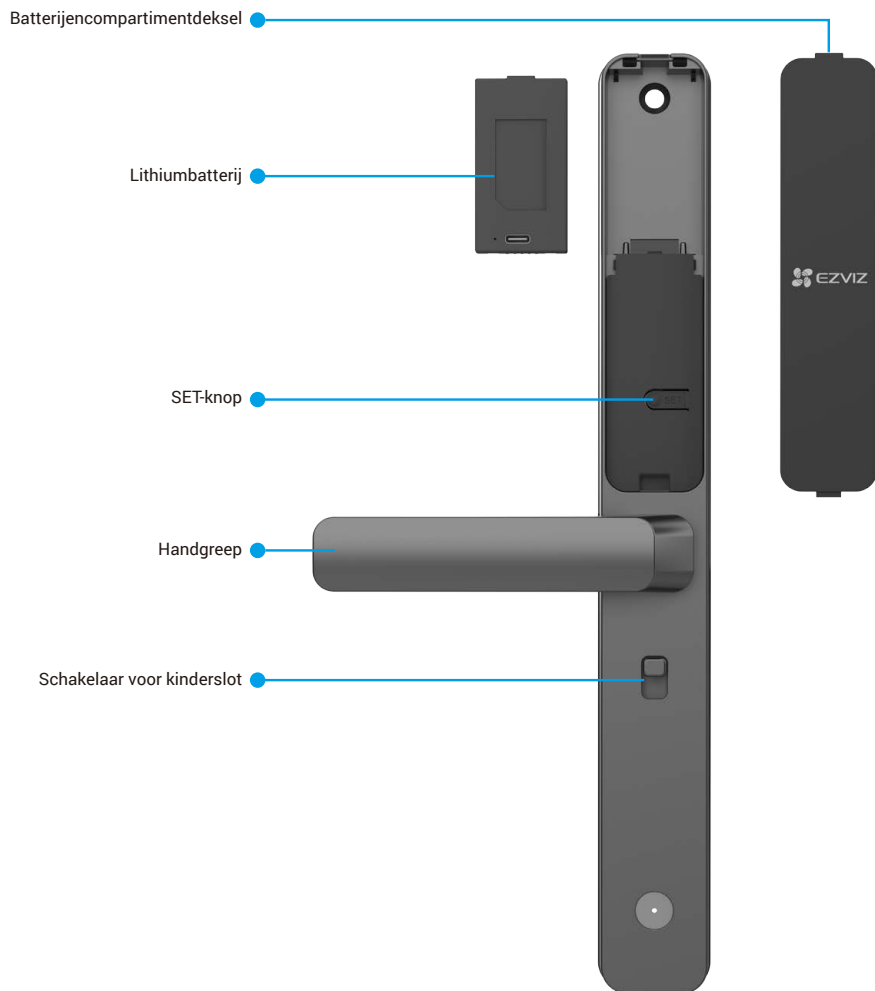

i Het uiterlijk van het slot is afhankelijk van het exemplaar dat u heeft gekocht.


Installatie

1. Installatieschema

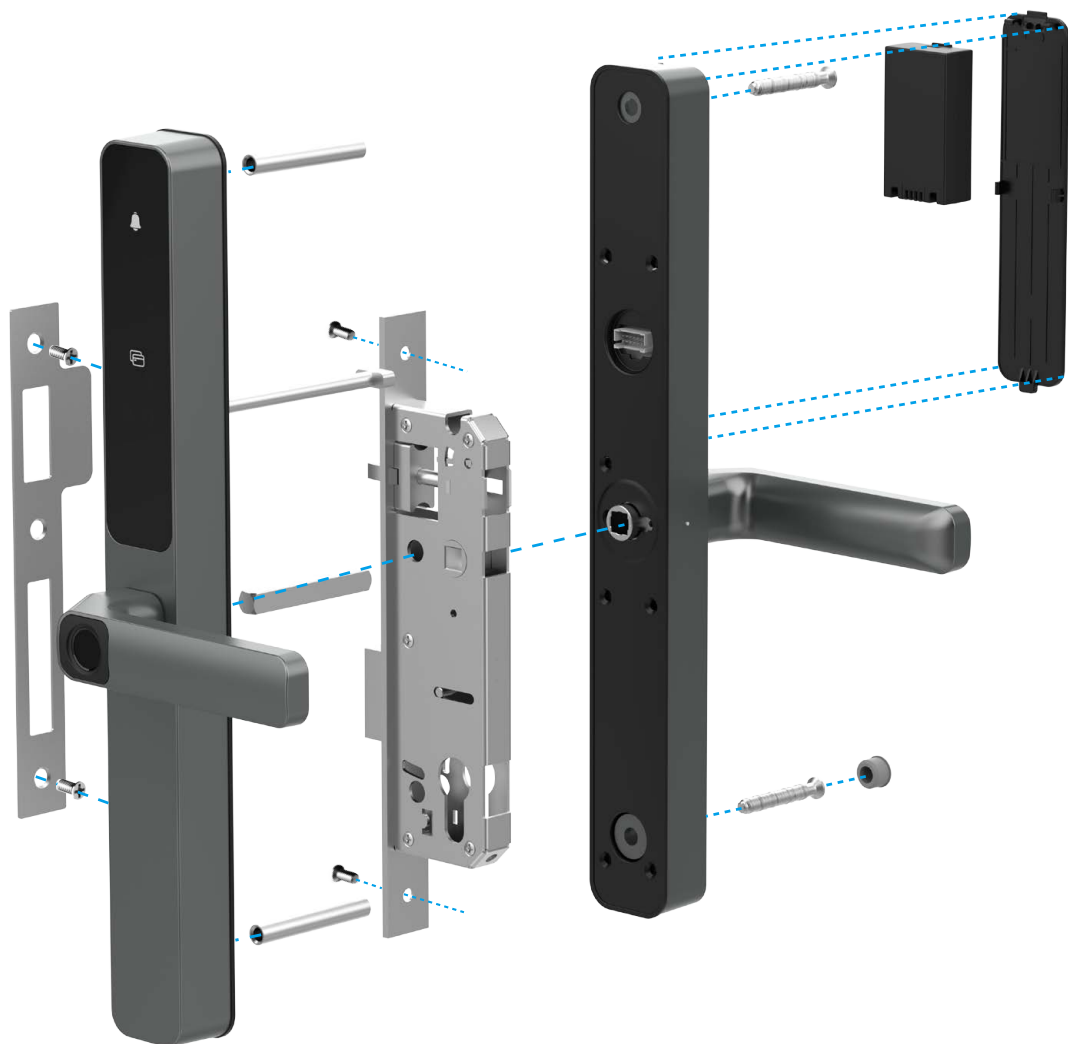

2. Hoe selecteer je de lengte van de solenoïden en schroeven?

Meet de dikte van de deur en selecteer de geschikte solenoïden en schroeven uit de standaard schroevenzak.

De dikte van uw deur	De lengte van solenoïden	De lengte van schroeven
30 tot 40mm.	25 mm 	20 mm 
40 tot 55mm.	35 mm 	30 mm 
50 tot 65mm.	35 mm 	40 mm 
60 tot 85mm.	55 mm 	40 mm 
85 tot 120mm.	55 mm 	75 mm 

3. Bekijk Installatievideo

Druk op  om de installatievideo te bekijken.



Batterij installeren


1. Na installatie verwijdt u de afdekking van het batterijvak van het achterpaneel.
2. Plaats de lithiumbatterij in de batterijhouder.
3. Plaats de batterijafdekking terug.



- Gebruik voor het vervangen van de batterij hetzelfde model of gelijkwaardige specificaties (raadpleeg "[Oplaadbare lithiumbatterij](#)").
- Herhaal bovenstaande stappen om een nieuwe batterij te installeren.

Download de EZVIZ-app

1. Verbind uw mobiele telefoon met 2,4 GHz wifi (aanbevolen).
2. Download en installeer de EZVIZ-app door "EZVIZ" te zoeken in App Store of Google Play™.
3. Start de app en maak een EZVIZ-gebruikersaccount aan.

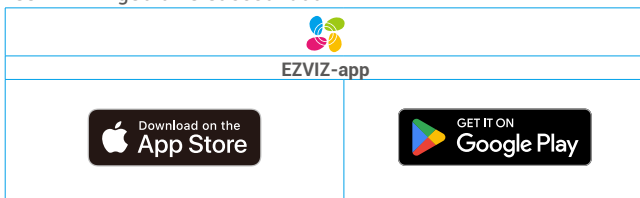


- Als u de app al eens hebt gebruikt, zorg er dan voor dat het de nieuwste versie is. Ga naar de App Store en zoek naar EZVIZ om erachter te komen of er een update beschikbaar is.

Het slot toevoegen aan EZVIZ


- De app-interface kan verschillen als gevolg van een versie-update. Degene die u op uw telefoon heeft geïnstalleerd, prevaleert.

Voeg het slot toe aan de EZVIZ-app door de volgende stappen te volgen:

1. Log in op uw account in de EZVIZ-app.
2. Tik in het hoofdscherm op "+" in de rechterbovenhoek om de QR-code te openen.
3. Houd de SET-knop op het achterpaneel ingedrukt totdat het slot een spraakmelding verzendt en het toetsenpaneel met het nummer 0 knippert om de overeenkomstige modus te openen.

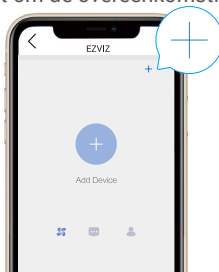

4. Scan de QR-code op de achterkant van het batterijklepje.

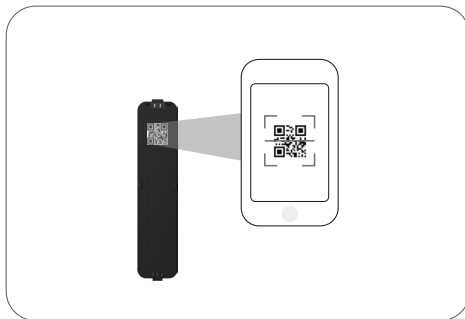

5. Volg de wizard van de EZVIZ-app om het slot toe te voegen aan de account van de EZVIZ-app.

Slotinstellingen

U kunt vervolgens het slot naar wens instellen.

i Verwijder de beschermfolie van het slot voor het eerste gebruik.

1. Toetsenbord




Pictogram	Beschrijvingen
	Nummertoeets
	annuleren, terugkeren of afsluiten
	bevestigen
	Kaartveeggedeelte
	deurbel
	indicator batterij bijna leeg

2. Het menu openen

 Volg deze stappen voor de instellingen.


• Volg de eerste keer deze stappen voor de instellingen.

1. Raak het toetsenbordgebied op het voorpaneel aan om het slot te activeren.
2. "↵" "✓" op het toetsenpaneel lichten op, druk op "✓" om een beheerder toe te voegen.
3. "1", "2", "3", "↵" op het toetsenbord lichten op.
 - Druk op "1" om een vingerafdruk toe te voegen.
 - Druk op "2" om een wachtwoord toe te voegen.
 - Druk op "3" om een kaart toe te voegen.

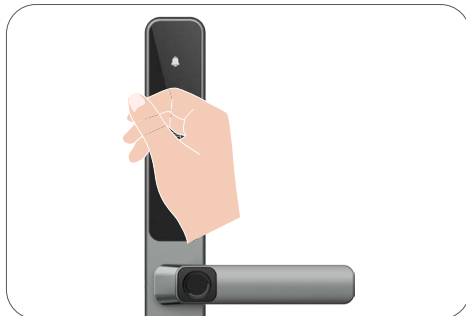


• Volg deze stappen voor de instellingen als het niet de eerste keer is.

1. Verwijder het batterijklepje van het achterpaneel.
2. Druk één keer op de SET-knop.
3. Wanneer het toetsenblok oplicht, verifieer met de vooraf ingestelde vingerafdruk, toegangscode of kaart van de beheerder.
4. "1" "2" "3" "4" "5" "↵" op het toetsenbord gaat aan.

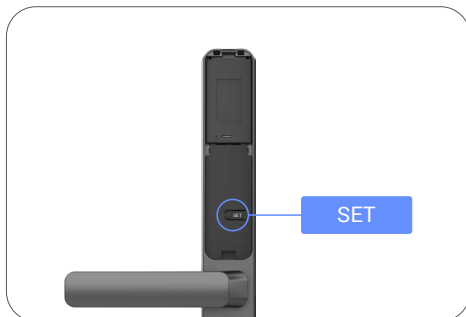

3. Menu-index

i Het menu dient slechts ter referentie.

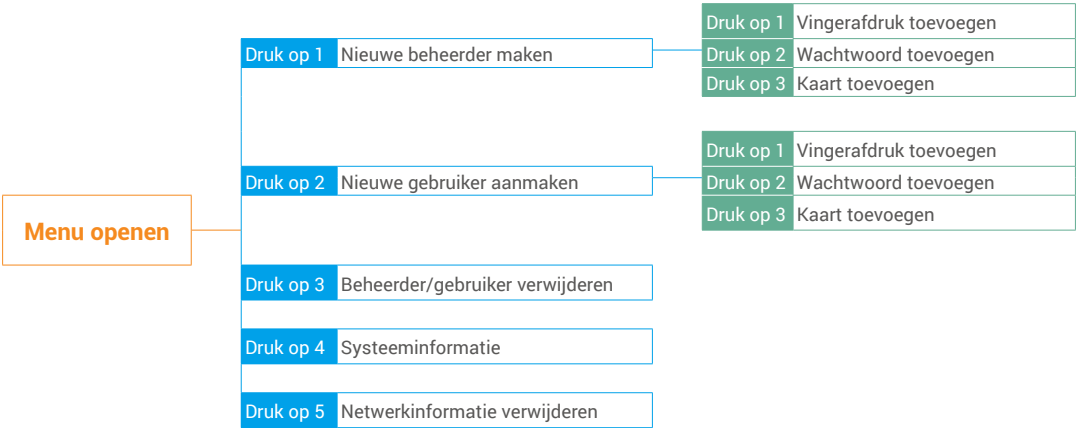

4. Beheerders/gebruikers toevoegen

- 1. Druk één keer op de SET-knop op het achterpaneel.
- 2. Wanneer het toetsenblok van het voorpaneel oplicht, verifieer met de authenticatiesleutel van de beheerder.
- 3. Druk op "1" om een beheerder toe te voegen of druk op "2" om een gebruiker toe te voegen.

Rol	De deur ontgrendelen	Het menu openen en het slot instellen
Beheerder	✓	✓
Gebruiker	✓	X



Gewone gebruikers kunnen de deur pas ontgrendelen nadat ze de openingsmethode hebben ingevoerd; de beheerder kan niet alleen ontgrendel de deur, maar log ook in op het menu om gebruikers toe te voegen en te verwijderen en andere instellingen te bedienen.

i Wanneer u een beheerder of een gebruiker toevoegt, zullen de gebruikersnummercijfers standaard oplichten vanaf 001 (bijvoorbeeld, bij gebruikersnummer 001 zullen de drie cijfers 001 één keer langzaam achtereenvolgens knipperen).

5. Vingerafdruk toevoegen

- Voeg maximaal 5 vingerafdrukken toe per gebruiker.
- Plaats uw vinger zodat de vingerafdruklezer volledig bedekt is, vermijd overmatige druk of gekantelde hoeken.


1. Druk één keer op de SET-knop op het achterpaneel.
2. Wanneer het toetsenblok van het voorpaneel oplicht, verifieer met de authenticatiesleutel van de beheerder.
3. Druk op "1" om een beheerder toe te voegen of druk op "2" om een gebruiker toe te voegen.
4. Druk op "1" om een vingerafdruk toe te voegen.

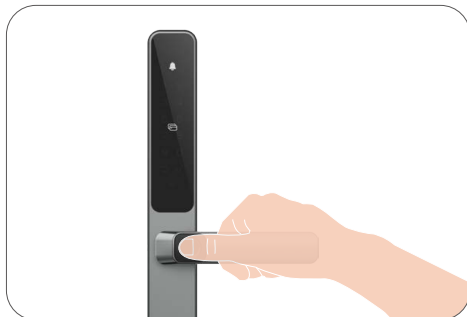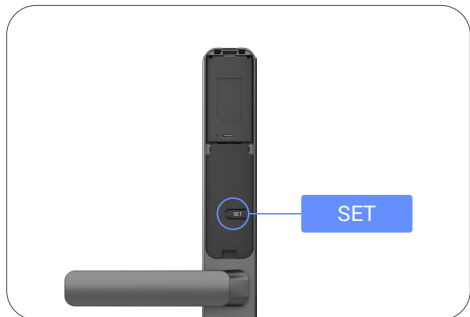

6. Wachtwoord toevoegen

- Voeg maximaal 1 toegangscode per gebruiker toe.

1. Druk één keer op de SET-knop op het achterpaneel.
2. Wanneer het toetsenblok van het voorpaneel oplicht, verifieer met de authenticatiesleutel van de beheerder.
3. Druk op "1" om een beheerder toe te voegen of druk op "2" om een gebruiker toe te voegen.
4. Druk op "2" om een wachtwoord toe te voegen.
5. Voer een toegangscode in van 6-10 cijfers. Wanneer de lengte van de toegangscode ≥ 6 cijfers is, licht "✓" op. Druk op "✓" om te bevestigen.
6. Herhaal het wachtwoord nogmaals en druk op "✓" om te bevestigen. Als er een pieptoon klinkt betekent dit dat het wachtwoord is toegevoegd.


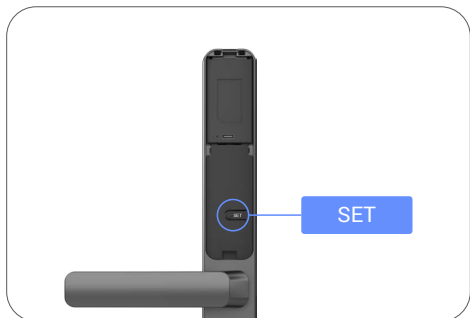


- 6-10 opeenvolgende of herhaalde nummers zijn niet toegestaan.
 - 6-10 opeenvolgende cijfers, zoals 123456/654321.
 - 6-10 herhaalde cijfers, zoals 111111.

7. Proximateitskaart toevoegen


i Voeg maximaal 1 proximitykaart per gebruiker toe.

1. Druk één keer op de SET-knop op het achterpaneel.
2. Wanneer het toetsenblok van het voorpaneel oplicht, verifieer met de authenticatiesleutel van de beheerder.
3. Druk op "1" om een beheerder toe te voegen of druk op "2" om een gebruiker toe te voegen.
4. Druk op "3" om een kaart toe te voegen.
5. Plaats de niet-geregistreerde proximitykaart op het kaartleesgebied.
6. Druk op "✓" om te bevestigen.

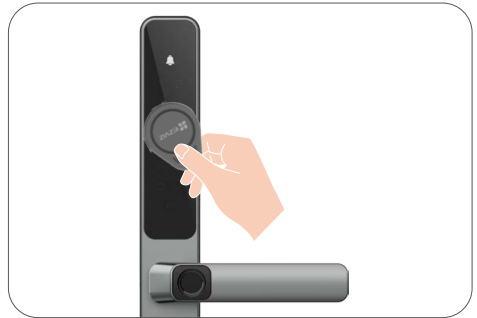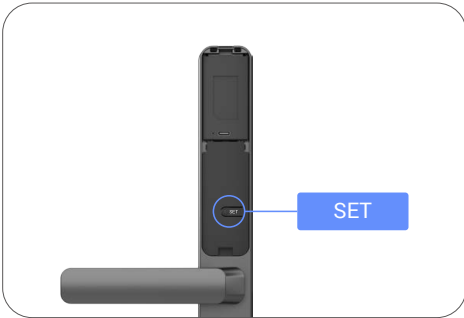

8. Beheerders/gebruikers verwijderen


1. Druk één keer op de SET-knop op het achterpaneel.
2. Wanneer het toetsenblok van het voorpaneel oplicht, verifieer met de authenticatiesleutel van de beheerder.
3. Druk op "3" om een beheerder/gebruiker te verwijderen.
4. Voer het gebruikersnummer in en druk op "✓".

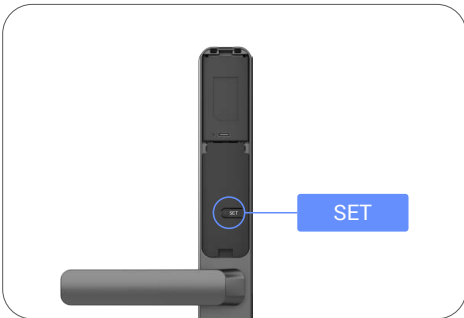

- i**
- Als u een verkeerd gebruikersnummer hebt ingedrukt, ziet u dat het gebruikersnummer één voor één oplicht, gepaard gaat met een signaalsignaal. Druk op "↩" om terug te keren naar de laatste stap of voer het juiste gebruikersnummer in om opnieuw te verwijderen.
 - Als er maar één gebruiker over is en u deze wilt verwijderen, ziet u dat het gebruikersnummer één voor één oplicht, gepaard gaat met een signaalsignaal.
 - De laatste beheerder kan niet worden verwijderd.

9. Controleer de systeeminformatie


1. Druk één keer op de SET-knop op het achterpaneel.
2. Wanneer het toetsenblok van het voorpaneel oplicht, verifieer met de authenticatiesleutel van de beheerder.
3. Druk op "4" om de systeeminformatie van het slot te controleren.
4. Het slot zal de systeeminformatie uitzenden.

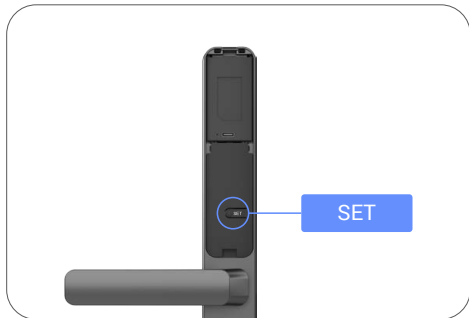

- i** Het slot geeft het serienummer van het slot, de huidige apparaatversie en de verificatiecode in het Engels weer. Druk op  om terug te keren naar het vorige niveau. Of het systeem keert automatisch terug naar het vorige niveau na een geslaagde weergave.

10. Netwerkinformatie verwijderen


1. Druk één keer op de SET-knop op het achterpaneel.
2. Wanneer het toetsenblok van het voorpaneel oplicht, verifieer met de authenticatiesleutel van de beheerder.
3. Druk op "5" om de netwerkgegevens te verwijderen.
4. Druk op "✓" om te bevestigen.

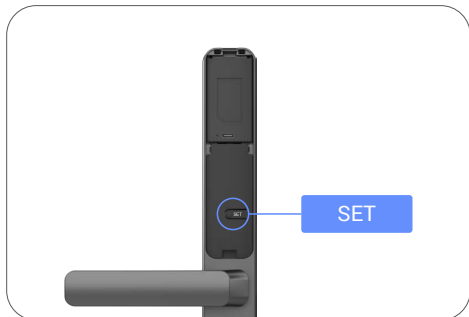

- i** Als u de Bluetooth van uw slot wilt wijzigen, volgt u de bovenstaande stappen. Bijvoorbeeld: Als u de Bluetooth-koppeling van gebruiker A al hebt verbroken en met een andere verbinding maakt.

11. Ga naar de Koppelingsmodus

1. Houd de SET-knop op het achterpaneel ingedrukt totdat het slot een spraakmelding verzendt en het toetsenpaneel met het nummer 0 knippert om de overeenkomstige modus te openen.

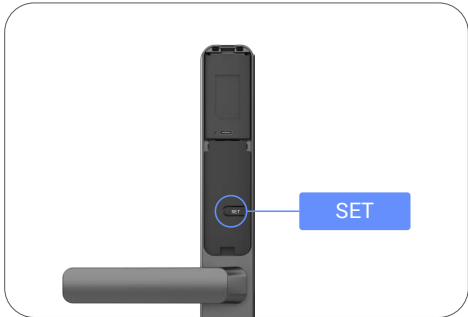

2. Volg de systeemgids om het koppelen in 3 minuten te voltooien.

 Het systeem sluit de overeenkomstige modus automatisch na 3 minuten af.

Meerdere ontgrendelingsmethoden

Pictogram	Beschrijvingen
	Met een vingerafdruk ontgrendelen
	Met een wachtwoord ontgrendelen
	Kaartvegen ontgrendelen
	Mechanische sleutelontgrendeling
	Bluetooth-sleutel ontgrendelen
	Op afstand ontgrendelen



 • Om de deur met een mechanische sleutel te openen, draait u de sleutel en drukt u op de klink omlaag.
• Raak het toetsenpaneelgebied aan om het slot te activeren voordat u de deur met het wachtwoord opent.
• Voor uw privacy wordt het aanbevolen om het wachtwoord regelmatig te wijzigen en het toetsenbord schoon te maken om sporen te voorkomen.



- Houd er rekening mee dat dit product een beveiligingsfunctie heeft. Als het aantal fouten bij vingerafdruk-/wachtwoord-/kaartherkenning binnen 5 minuten 5 keer achter elkaar bereikt, wordt het systeem gedurende 3 minuten gedwongen vergrendeld.
- Het systeem ontgrendelt automatisch na 3 minuten.
- Deze functie kan worden uitgeschakeld via de EZVIZ-app.

1. Met een vingerafdruk ontgrendelen



1. Leg uw vinger op de vingerafdruklezer.
2. Als u de stemmelding hoort, duwt u de klinkt omlaag om de deur te openen.

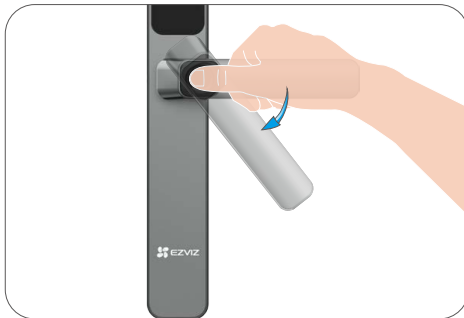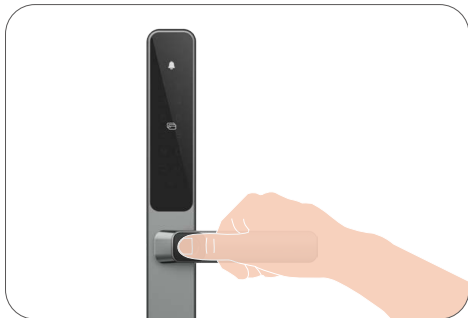

2. Met een wachtwoord ontgrendelen



- i** Het product is beschermd met anti-gluur wachtwoorden. Als iemand toekijkt terwijl je een toegangscode invoert, kun je extra lange cijfers voor of na je oorspronkelijke code toevoegen om het complexer te maken, terwijl je het nog steeds kunt ontgrendelen.

1. Raak aan om het toetsenbord te wekken.
2. Voer de toegangscode in en druk op ✓.
3. Als u de stemmelding hoort, duwt u de klinkt omlaag om de deur te openen.

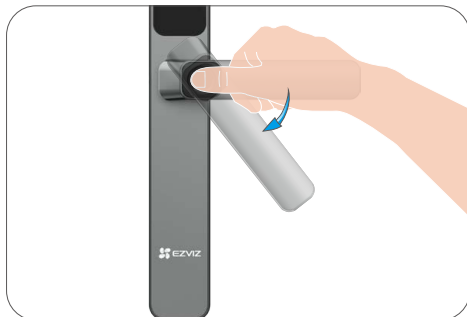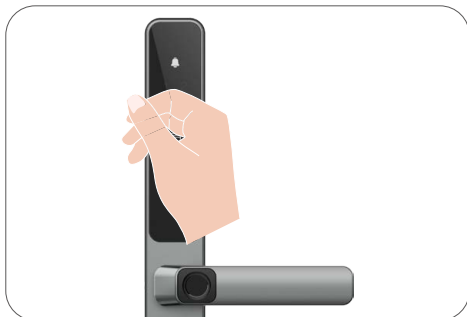

3. Met een kaart ontgrendelen


1. Raak aan om het toetsenbord te wekken.
2. Plaats de geregistreerde proximitykaart op het kaartleesgebied.
3. Wanneer u de spraakprompt hoort, drukt u de hendel naar beneden om de deur te openen.

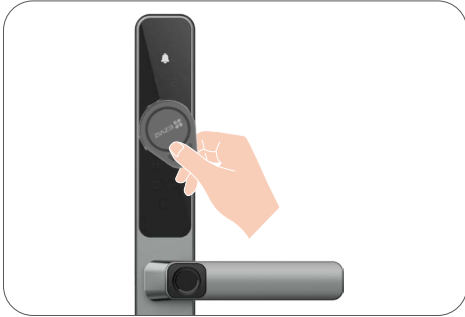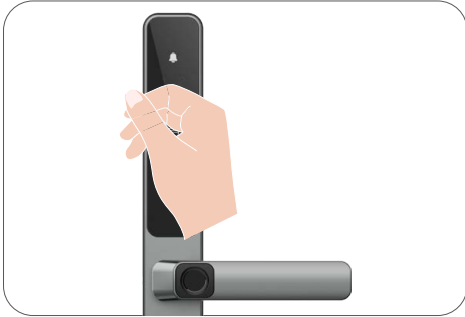

i Wanneer de functie 'Deurslot detecteert actief proximitykaart' is ingeschakeld, detecteert het deurslot automatisch nabijgelegen proximitykaarten zonder het toetsenblok aan te raken.

Bediening:



1. Log in op uw account in de EZVIZ-app.
2. Ga naar 'Settings (Instellingen)' -> 'Unlock Settings (Instellingen ontgrendelen)' en tik op om 'Door lock actively detects proximity card (Deurslot detecteert actief nabijheidskaart)' in te schakelen.

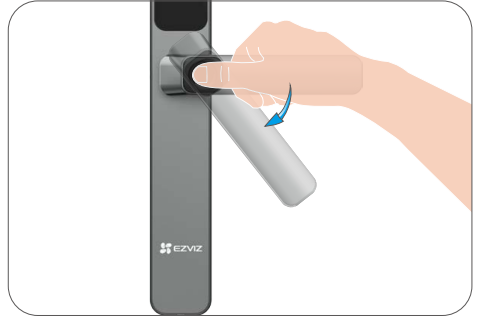

4. Mechanische sleutelontgrendeling

i Bewaar de mechanische sleutel goed voor toekomstig gebruik.

1. Open het deksel van het gat van de mechanische sleutel.
2. Steek de sleutel in en draai deze, en plaats vervolgens de klink omlaag om de deur te openen.

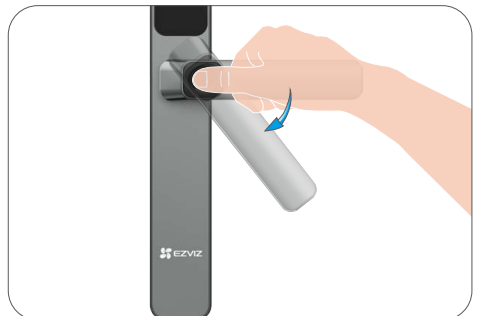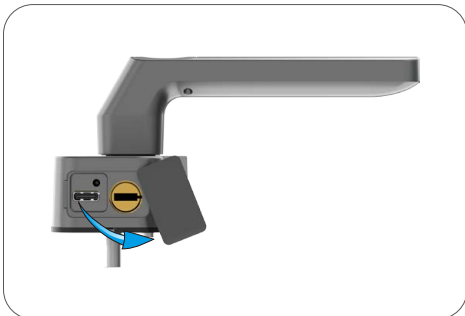

5. Gesynchroniseerd ontgrendelen

- i** U activeert de functie "Gesynchroniseerd Ontgrendelen" ("De Functie"). Houd er rekening mee dat:
1. Gezien de automatische ontgrendelfunctie van De Functie, raden we aan dat u:
 - a. De functie alleen inschakelen wanneer dit noodzakelijk en veilig is.
 - b. de gedeelde gebruikers van uw apparaat informeren (indien aanwezig) om ervoor te zorgen dat ze weten wat er gaat gebeuren.
 2. De functie moet worden beheerd door de beheerder-gebruiker en kan onderhevig zijn aan andere instellingen van het apparaat (bijv. de Bluetooth-functie). Raadpleeg de pagina-instructies voor meer informatie.
 3. De functie wordt geleverd "ZOALS HET IS". EZVIZ sluit hierbij uitdrukkelijk alle beloften of garanties uit met betrekking tot de stabiliteit, nauwkeurigheid en tijdigheid van De Functie. EZVIZ kan de functie en/of deze pagina van tijd tot tijd wijzigen, opschorten of beëindigen door u hiervan vooraf in kennis te stellen.

Synchroniseerd ontgrendelen inschakelen:

1. Log in op uw account in de EZVIZ-app.
2. Ga naar "Instellingen" -> "Ontgrendelinstellingen" -> "Gesynchroniseerd Ontgrendelen" en tik om "Gesynchroniseerd Ontgrendelen" in te schakelen.
3. Tik op "Confirm to use" -> "Link Now"-> "Link Now".
4. Tik om een slot te kiezen dat u wilt koppelen en tik op "Koppelen".
5. Ontgrendel de gekoppelde deur met de geheime sleutel van de beheerder voordat het aftellen eindigt om de koppeling van het slot te voltooien.
6. Koppelen geslaagd.

- i**
- Wanneer de functie is ingeschakeld, zal het ontgrendelen van de deur van buiten tegelijkertijd het gekoppelde slot ontgrendelen.
 - Houd er rekening mee dat u binnen 10 seconden (standaard ontgrendelingsduur) de hendel van het gekoppelde slot naar beneden moet drukken, anders wordt het automatisch opnieuw vergrendeld.
 - De synchronisatieduur kan worden aangepast via de EZVIZ-app.


6. Eenmalige toegangscode

Wanneer bezoekers arriveren, kun je een eenmalige deurcode voor hen aanmaken.


- i**
- De eenmalige toegangscode wordt onmiddellijk na generatie actief.
 - Eenmaal ingeschakeld kunnen eenmalige toegangscodes worden gegenereerd, zelfs wanneer het slot offline is.

7. Kinderslot

- i** Het is raadzaam om de kinderveiligheidsvergrendelingsmodus in te schakelen wanneer kinderen alleen thuis zijn.

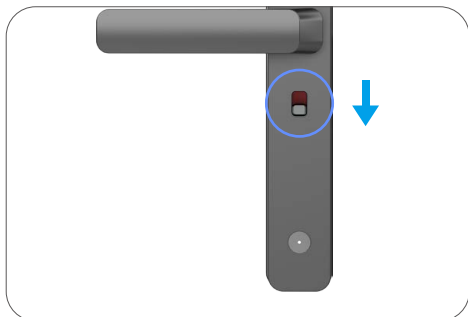

Kinderslotmodus is ingeschakeld

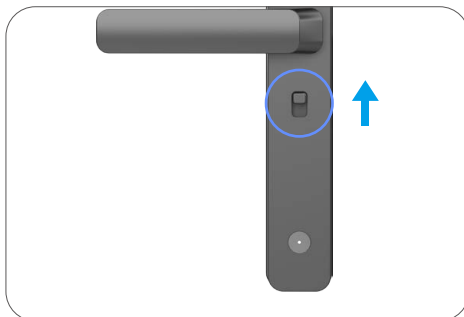


Kinderschermheidsvergrendelingsmodus is uitgeschakeld

- i** Wanneer de kinderslotmodus is ingeschakeld, kan de deur niet worden ontgrendeld door de binnendeurhendel in te drukken. De deur kan alleen worden ontgrendeld via verificaties door de toegevoegde vingerafdruk, toegangscode of kaart buiten.

Bediening en beheer

1. Noodontgrendeling

Wanneer de batterij leeg is, verbind de noodstroominterface van het voorpaneel met een powerbank om het slot op te laden via een Type-C stroomkabel en ontgrendel vervolgens de deur.

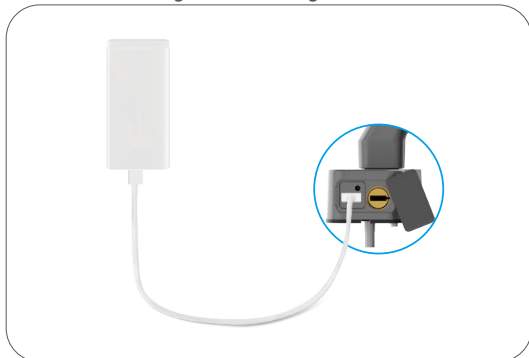

2. Alarmen

1. Anti-kraakalarm

Als het slot met geweld wordt ontmanteld gaat alarm ongeveer een minuut af.

2. Alarm systeem vergrendeld

Het systeem wordt gedurende 3 minuten vergrendeld als er 5 keer achter elkaar wordt geverifieerd met een verkeerde vingerafdruk, wachtwoord of kaart. U kunt deze ontgrendelen in de EZVIZ-app.

3. Waarschuwing voor lege batterij

Zodra de batterijspanning laag is, herinnert de spraakmelding u eraan om de batterij op te laden.

3. De fabrieksinstellingen herstellen

1. Verwijder het batterijklepje van het achterpaneel en verwijder de batterij.
2. Houd de SET-knop 5 seconden ingedrukt, plaats ondertussen de batterij terug in de batterijhouder.
3. Laat de SET-knop los en druk op ✓ om te bevestigen na de spraakmelding.

4. Super-stroombesparingsmodus

Voeg de Super Power Saving-modus toe, die de prestaties van de batterij verbetert en langer mee duurt.
Openingsmethode: Ga naar de batterijbeheeroptie via de Instellingenpagina.

5. Eenmalige Dempfunctie

1. Raak het toetsenpaneel aan om het toetsenpaneel te wekken.
2. Houd "0" ingedrukt totdat het toetsenpaneel twee keer knippert om aan te geven dat de functie is ingeschakeld.




- Wanneer de eenmalige dempfunctie is ingeschakeld, gaat het slot in de stille modus.
- Het slot zal deze modus automatisch verlaten wanneer het is ontgrendeld door verificatie met de toegevoegde vingerafdruk, wachtwoord of kaart van buitenaf.

Bewerkingen in de EZVIZ-app

i De app-interface kan verschillen als gevolg van een versie-update. Degene die u op uw telefoon heeft geïnstalleerd, prevaleert.

1. Startpagina

Wanneer u de EZVIZ-app opent en op uw slot drukt, kunt u het slot naar wens bekijken en beheren op de homepagina.

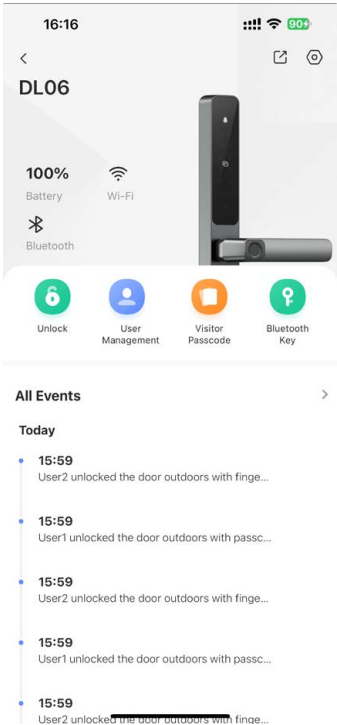

Parameter	Beschrijvingen
Batterij	Hier kunt u het resterende batterijniveau zien.
Wi-Fi	Hier kunt u de wifi-signaalsterkte van het slot zien.
Bluetooth	Hier kunt u de Bluetooth-verbindingsstatus zien.
Ontgrendelen	Tik op om het slot te ontgrendelen.
Gebruikersbeheer	Tik hier om gebruikers te beheren.
	i Na het toevoegen van een gebruiker kunt u ook ontgrendelmethode voor die gebruiker toevoegen, zoals vingerafdruk, digitale toegangscode, proximitykaart en noodcode. Houd er rekening mee dat de ontgrendelingsmethode op het slot moet worden uitgevoerd.
	Tik om een tijdelijke toegangscode voor bezoekers te genereren om de deur te openen.
Bezoekers toegangscode	Tik om een tijdelijke toegangscode voor bezoekers te genereren om de deur te openen.
Bluetooth-toets	Tik op om de Bluetooth-sleutel te delen met uw familieleden of gasten.
Alle gebeurtenissen	Controleer alles wat er met het slot is gebeurd.

2. Instellingen

Parameter	Beschrijvingen
Naam	Bekijk of tik om de naam van uw apparaat hier aan te passen.
Instellingen ontgrendelen	U kunt hier de ontgrendelingsinstellingen voor het slot configureren.
Batterij	Controleer de batterijcapaciteit van het slot en tik hier om de Super Energiebesparende modus in te schakelen.
Berichtmelding	U kunt het bericht van apparaat en de melding van de EZVIZ-app-melding beheren.
Audio-instellingen	Hier kunt u relevante audioparameters instellen voor uw apparaat.
Accessoirebeheer	• Bluetooth Deursensor Zodra gekoppeld, kunt u de deurstatus gedetecteerd door de deursensor bekijken op de startpagina van het slot. • Bluetooth-afstandsbediening Zodra gekoppeld, kun je de deur ontgrendelen met de afstandsbediening.
Logbestand deuropenen	Hier kunt u de logboeken van de deuropeningen zien.
Privacy-instellingen	• Privacymodus: Wanneer u de privacymodus inschakelt, kan de deur alleen worden ontgrendeld met de vingerafdruk, het wachtwoord, de proximateitskaart van de beheerder of met de mechanische sleutel. Het slot wordt tegelijkertijd gedempt. • Proef-en-foutslot: wanneer ingeschakeld, wordt het systeem voor 3 minuten vergrendeld en kunt u de elektronische sleutel niet gebruiken om te ontgrendelen wanneer ontgrendelingsfouten 5 keer binnen 5 minuten worden bereikt.
Netwerkinstellingen	U kunt de status van de Wi-Fi-verbinding bekijken en instellen om de Wi-Fi-verbinding in of uit te schakelen.  Bij een onstabiel netwerk wordt aanbevolen deze functie uit te schakelen om de batterijduur te verlengen.
Apparaatinformatie	Hier kunt u de apparaatgegevens zien.
Apparaat delen	Hier kunt u het apparaat delen met uw familielid of gast.
Apparaat verwijderen	Tik om het slot uit uw EZVIZ-account te verwijderen.

Onderhoud

1. Dagelijks onderhoud

- Gebruik geen bijtende stoffen in de buurt van het slot om te voorkomen dat het slot wordt beschadigd en de afwerking ervan wordt aangetast.
- Als de deur vervormt, neemt de wrijving toe en kan de dagschoot niet volledig uitschuiven in de sluitplaat. In dergelijke situatie moet de positie van de sluitplaat worden aangepast.
- Laad de batterij onmiddellijk op wanneer de batterijspanning laag is om het normale gebruik van het slot te garanderen.
- Bewaar de mechanische sleutel goed.
- Laat het slot door een professional controleren als het niet flexibel is.
- Smeer het draaiende deel van het slot om het soepel te laten draaien en de levensduur te verlengen.
- Het is aanbevolen om het slot eens in de zes maanden of een jaar te controleren en of de bevestigingsschroeven los zitten.
- Breng een kleine hoeveelheid grafietpoeder of potloodpoeder aan in de slotcilinderopening om ervoor te zorgen dat de sleutel soepel in en uit de cilinder gaat (eens per zes maanden of jaar). Breng geen vet aan om te smeren om te voorkomen dat de veer blijft kleven.
- Houd er rekening mee dat ontsmettingsmiddel het slocalement kan beschadigen.

2. Veelgestelde vragen

Probleem	Oorzaak	Oplossingen
De deur kan niet normaal worden geopend via verificaties met vingerafdruk, toegangscode of kaart.	Probleem met slotinstallatie	Laat de installatie door een professional opnieuw controleren.
	Gebruikersmachtiging valt niet binnen de geldigheidsperiode	Gebruik vingerafdrukken, toegangscode of kaarten van andere gebruikers, of werk de geldigheidsperiode van de gebruiker bij via de EZVIZ-app.
De deur kan niet worden geopend met een mechanische sleutel	Onjuiste mechanische sleutel	Gebruik de juiste mechanische sleutel
	De cilinder van het slot is beschadigd	Na het openen van de deur, laat professionals Controleer en vervang beschadigde onderdelen.
	De mechanische sleutel kan niet volledig worden ingevoerd	
De vingerafdruklezer reageert niet	Vingerafdruklezer is beschadigd.	Laat de installatie door een professional opnieuw controleren.
	De firmware van de vingerafdruklezer werkt niet normaal.	1. Raak aan om het toetsenbord te wekken. 2. Houd de "↵" 3 seconden ingedrukt om de vingerafdruklezer te herstellen.
Het slot is altijd open.	Installatiefout	Laat professionals het opnieuw controleren vervanging
	De koppeling is beschadigd.	Laat de installatie door een professional opnieuw controleren.
Kan uw mobiele telefoon Bluetooth niet verbinden.	Mobiele telefoon Bluetooth is uitgeschakeld	Schakel Bluetooth van uw mobiele telefoon in en probeer opnieuw verbinding te maken.
	De afstand tussen het slot en uw mobiele telefoon is buiten het Bluetooth-bereik (50m)	Kom dichterbij het deurslot om opnieuw te proberen.
	Onjuiste koppelingscode	Voer de juiste koppelingscode in. A. Standaard is de koppelingscode 0 plus de laatste 5 cijfers van het serienummer. B. Anders is de koppelingscode aangepast. Als de koppelcode is vergeten, wissen dan de koppelingsinformatie (zie "Netwerkinformatie verwijderen"). De koppelingscode wordt vervolgens hersteld naar de standaardwaarde en kan worden gebruikt voor verbinding.
	Andere redenen	a. Probeer het opnieuw nadat u de Bluetooth van de mobiele telefoon opnieuw hebt opgestart. b. Probeer het opnieuw nadat u de EZVIZ-app heeft verlaten en opnieuw geopend. c. Wis de koppelingsinformatie (zie "Netwerkinformatie verwijderen"), en probeer het opnieuw nadat u de koppelingsinformatie tussen uw telefoon en het slot heeft vergeten

Probleem	Oorzaak	Oplossingen
Gebruikers en vingerafdrukken, toegangscode, kaarten kunnen niet worden toegevoegd in de EZVIZ-app.	Uw mobiele telefoon is niet verbonden met de Bluetooth van het slot	Sluit het slot aan op Bluetooth eerst, voeg ze vervolgens toe in het gebruikersbeheer in de EZVIZ-app
Het apparaat is vaak offline.	Netwerkomgeving is onstabiel	Schakel naar een stabiel netwerksignaal
Snelle batterijverbruik.	Netwerkomgeving is onstabiel	Schakel de Wi-Fi-schakelaar uit in de EZVIZ-app
		Schakel naar een stabiel netwerksignaal

 Ga naar www.ezviz.com/eu voor meer informatie over het apparaat.

3. Oplaadbare lithiumbatterij

Het batterijtype van het apparaat: Draagbare batterij.
Batterijmodel: 692850HV-2S1P
Nominale spanning: 7,7 V DC
Nominale capaciteit: 1450mAh
Batterijfabrikant: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Chemische Naam	CAS-nummer.	Concentratie of concentratiebereiken (%)	Chemische formule
Lithiumkobaltoxide	12190-79-3	15-40	LiCoO ₂
Grafiet	7782-42-5	10-30	C
Fosfaat(1-), hexafluor-, lithium	21324-40-3	10-30	LiPF ₆
Koper	7440-50-8	7-13	Cu
Aluminiumfolie	7429-90-5	5-10	Al
Nikkel	7440-02-0	1-5	Nikkel