

All informasjon, inkludert blant annet formuleringer, bilder, grafer osv., tilhører Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (heretter kalt « EZVIZ»). Denne brukerhåndboken (heretter kalt "brukerhåndboken") kan ikke reproduseres, endres, oversettes eller distribueres, hverken som helhet eller i deler, uten skriftlig tillatelse fra EZVIZ på forhånd. Med mindre noe annet er angitt gir ikke EZVIZ noen garantier eller løfter, hverken direkte eller underforståtte, angående Brukerhåndboken.

Om denne håndboken

Denne brukerhåndboken forklarer hvordan produktet skal brukes og vedlikeholdes. Bilder, tabeller og all annen informasjon er kun ment som beskrivelser og forklaringer. Informasjonen i brukerhåndboken kan bli endret uten varsel, f.eks. på grunn av fastvareoppdateringer. Du finner den nyeste versjonen på nettstedet til EZVIZ (<http://www.ezviz.com>).

Endringslogg

Ny lansering – Januar 2025

Merkerkjenning

EZVIZ™,  og andre av EZVIZ's varemerker og logoer eies av EZVIZ i forskjellige jurisdiksjoner. Andre varemerker og logoer tilhører sine respektive eiere.

Juridisk informasjon

PRODUKTET (MASKINVARE, FASTVARE OG PROGRAMVARE) LEVERES "SOM DET ER", INKLUDERT ALLE FEIL OG MANGLER, I DEN GRAD DETTE TILLATES AV GJELDENE LOVVERK. EZVIZ GIR INGEN GARANTIER, HVERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OM FOR EKSEMPEL (MEN IKKE BEGRENSET TIL) SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDEN KVALITET, EGNETHET FOR SPESIFIKKE FORMÅL ELLER AT TREDJEPARTERS RETTIGHETER IKKE KRENKES. EZVIZ OG DERES DIREKTØRER, ANSATTE, REPRESENTANTER ELLER AGENTER ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE SPESIELLE SKADER. FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER INDIREKTE SKADER, INKLUDERT BLANT ANNET TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFT ELLER TAP AV DATA ELLER DOKUMENTASJON SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUKEN AV DETTE PRODUKTET, SELV NÅR EZVIZ HAR BLITT VARSLET OM AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ.

TIL DEN YTTERSTE GRAD SOM ER TILLATT VED GJELDENE LOV, SKAL EZVIZ TOTALE ERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE SKADER ALDRI OVERSTIGE DEN OPPRINNELIGE SALGSPRISEN TIL PRODUKTET.

EZVIZ PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EIENDOM SOM SKYLDES FORSTYRRELSER I PRODUKTET ELLER AVBRUDD I TJENESTEN SOM SKYLDES FØLGENDE: A) FEIL INSTALLERING ELLER BRUK PÅ ANDRE MÅTER ENN I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE B) BESKYTTELSE AV NASJONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER C) FORCE MAJEURE; D) AT DU ELLER TREDJEPARTEN, UTEN BEGRENSENINGER, BRUKER TREDJEPARTSPRODUKTER, -PROGRAMVARE, -APPLIKASJONER ELLER ANNET.

BRUK AV PRODUKTER MED INTERNETT-FORBINDELSE SKJER HELT OG HOLDENT PÅ EGET ANSVAR. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR DRIFTSAVVIK, BRUDD PÅ PERSONVERN ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV CYBERANGREP, HACKERANGREP, VIRUS ELLER ANDRE INTERNETT-RELATERTE SIKKERHETSRISIKOER. MEN, EZVIZ VIL TILBY TEKNISK STØTTE VED BEHOV. LOVVERKET FOR OVERVÅKING OG DATABASESKYTTELSE VARIERER FRA OMRÅDE TIL OMRÅDE. SJEKK ALLE RELEVANTE LOVER SOM GJELDER I OMRÅDET DITT FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET. DET ER DITT ANSVAR Å SJEKK AT PRODUKTET BRUKES I SAMSVAR MED GJELDENE LOV. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIGE HVIS PRODUKTET BRUKES TIL UBERETTIGEDE FORMÅL.

HVIS DET OPPSTÅR KONFLIKT MELLOM DET OVENNENNTE OG DE GJELDENE LOVENE, ER DET SISTNEVNTE SOM HAR FORRANG.

Innholdsfortegnelse

Instruksjon	1
Pakkliste	2
Oversikt	4
1. Frontpanel	4
2. Bakpanel	5
Installasjon	6
1. Installasjonsdiagram	6
2. Hvordan velge lengden på solenoider og skruer?	7
3. Se installasjonsvideo	7
Installer batteri	8
Få tak i EZVIZ-appen	8
Oppsett av låsen	9
1. Tastatur	9
2. Åpne menyen	10
3. Menyindeks	11
4. Legg til administratorer/brukere	11
5. Legg til fingeravtrykk	12
6. Legg til passkode	12
7. Legg til nærhetkort	13
8. Slett administratorer/brukere	13
9. Sjekk systeminformasjonen	14
10. Slett nettverksinformasjon	14
11. Angi sammenkoblingsmodus	15
Flere opplåsingsmetoder	15
1. Opplåsing med fingeravtrykk	16
2. Opplåsing med passkode	16
3. Opplåsing med kort	17
4. Mekanisk nøkkelopplåsing	17
5. Synkronisert opplåsing	18
6. Engangskode	18
7. Barnesikringslås	18
Bruk og administrering	19
1. Nødopplåsing	19

2. Alarmer 19

3. Tilbakestille til fabrikkinnstillingene 19

4. Super strømsparemodus 19

5. Engangs dempefunksjon 19

Operasjoner i EZVIZ-appen20

1. Hjemmeside 20

2. Innstillinger 21

Vedlikehold..... 21

1. Daglig vedlikehold 21




2. Ofte stilte spørsmål 22

3. Opladbart litium-ion-batteri..... 23

Instruksjon

- Installasjonen av EZVIZ-smartlås (heretter kalt «lås») påvirker den normale driften og levetiden. Det anbefales å la fagfolk installere og bore hull for låsesettet i henhold til hullmalen i vedlegget.
- Hvis huset skal pusses opp, anbefaler vi at du tar av låsen og monterer den igjen etter at oppussingen er ferdig, for å unngå skader som påvirker levetiden.
- Vær oppmerksom på at desinfiseringsmidler kan skade låsen.
- Når initialiseringen er fullført, sletter låsen all brukerinformasjon. Når låsen er installert og konfigurert, må du legge til fingeravtrykk, passkode eller kort etter behov.
- Når batteriet blir utladet etter en tids bruk, avgis det alarmvarsler for lav spenning. Lad batteriet i tide.
- Hvis du forlater hjemmet og ikke skal bruke låsen på en lang periode, må du ta med deg den mekaniske nøkkelen ut. La ikke den fysiske nøkkelen ligge igjen inne i låst område. Du bør også ta ut batteriet for å forlenge låsens levetid.
- Med hensyn til at låsen er plassert i et åpent miljø, foreslår vi at du hensyntar sikkerheten ved bruk – inkludert oppbevaring av svært små deler som den mekaniske nøkkelen eller sensorkortet. Du bør kontrollere omgivelsene før du låser opp og oppdaterer passkoden din og registrerer kortinnstillingene, i tilfelle fare for ulovlig tyveri eller kopiering av opplåsningsinformasjonen din.
- For brukere med flate eller tynne fingeravtrykk anbefales det å bruke tommelen for å registrere fingeravtrykk for å øke suksessraten, og registrere mer enn ett fingeravtrykk per bruker. Hver bruker støtter maksimalt 5 fingeravtrykk.
- Låsen har plass til opptil 50 fingeravtrykk, 50 passkoder og 50 kort.
- Biometrisk gjenkjenningsteknologi i dette produktet opererer FULLSTENDIG LOKALT på produktet som du kontrollerer og administrerer selv, og tjener kun det ene formålet å støtte din beslutning om å låse opp. I løpet av hele prosessen inneholder de lagrede dataene alltid kun tekniske verdier, dvs. de biometriske dataene som er hentet fra malene du proaktivt har gitt på forhånd (som ansiktsbilder, fingeravtrykksmal, håndvenemal), som ikke kan brukes til å rekonstruere de opprinnelige dataene.

Pakkliste


Nummer	Delnavn	Antall	Bilde
1	Frontpanel	×1	
2	Bakpanel	×1	
3	Hullmal	×1	
4	Låsens hoveddel	×1	
5	Pose med vanlige skruer	×1	
6	Litiumbatteri	×1	

Nummer	Delnavn	Antall	Bilde
7	Mekanisk nøkkel	×2	
8	Firkantet stang	×1	
9	Nærhetskort	×2	
10	Regulatorisk informasjon	×1	
11	Hurtigstartveiledning	×1	


 Utseendet til låsen avhenger av den faktiske modellen du har kjøpt.

Oversikt

1. Frontpanel

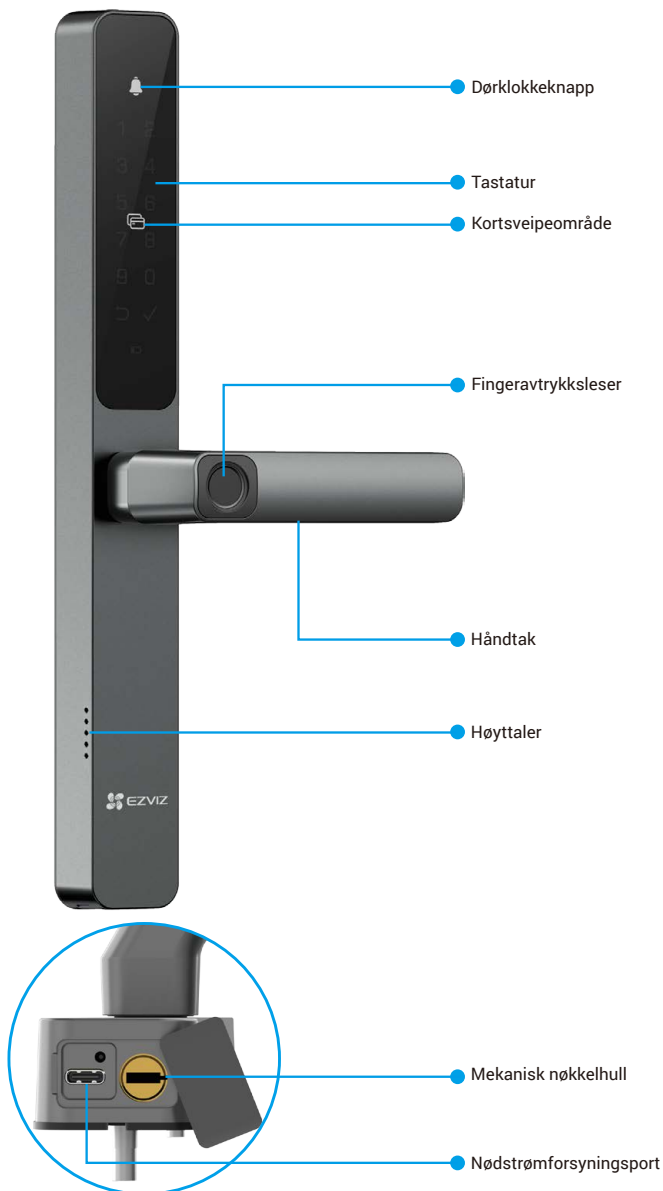


2. Bakpanel

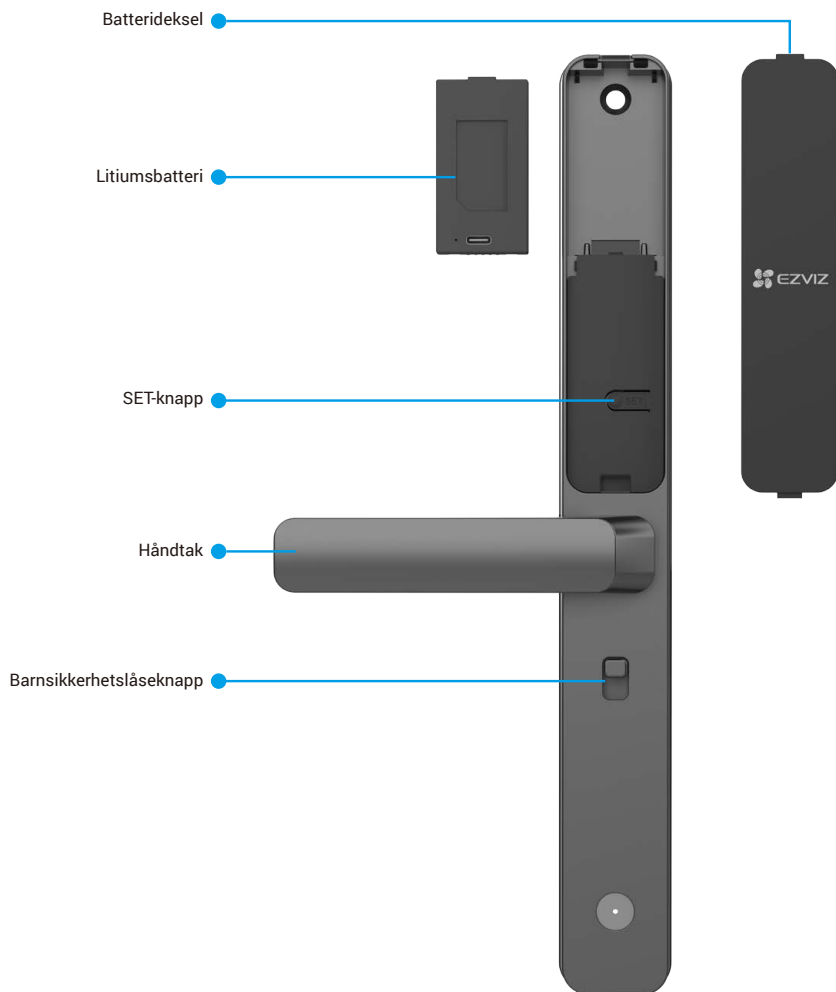

 Utseendet til låsen avhenger av den faktiske modellen du har kjøpt.


Installasjon

1. Installasjonsdiagram

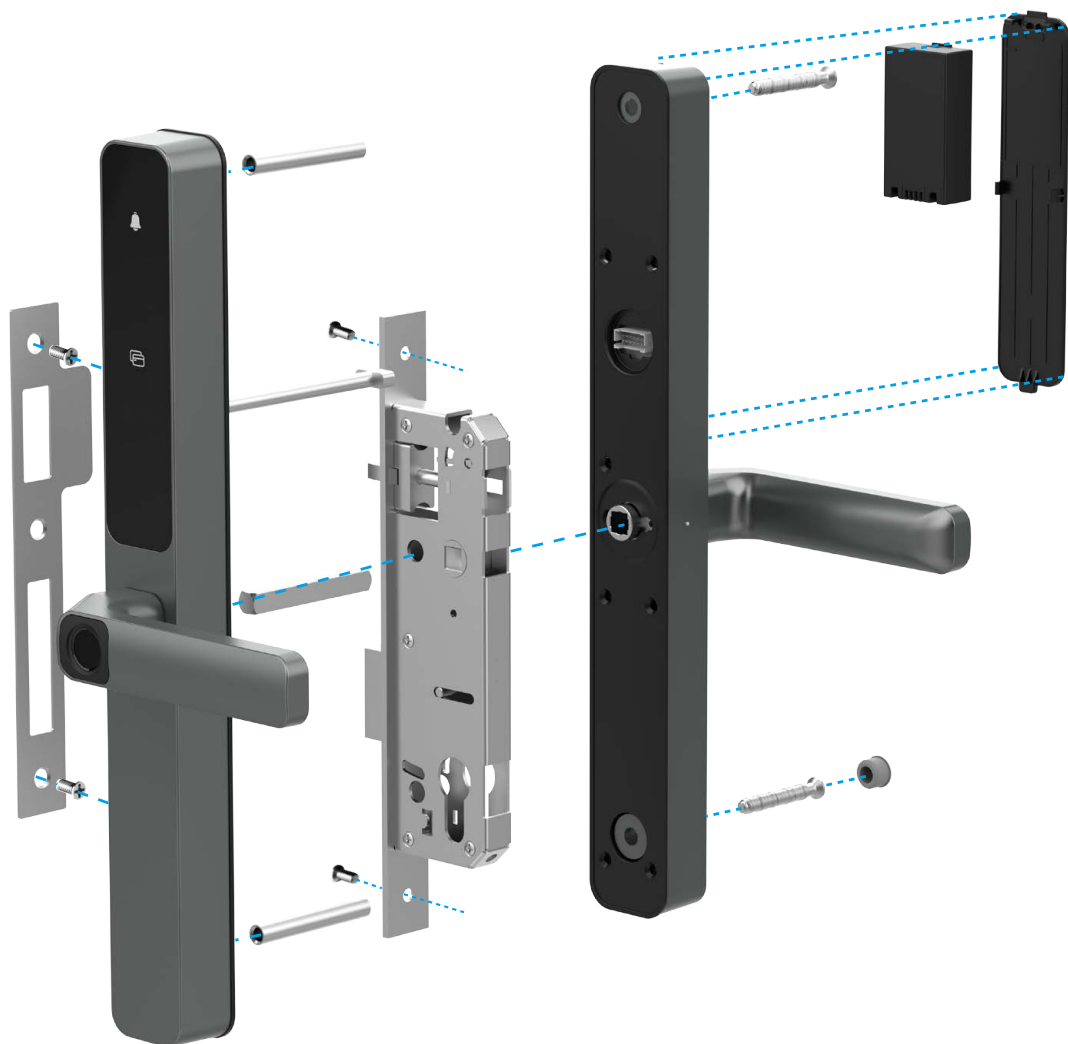

2. Hvordan velge lengden på solenoider og skruer?

Mål dørens tykkelse og velg passende solenoider og skruer fra standarden Skruvesekk

Tykkelsen på døren din	Lengden på solenoider	Lengden på skruene
30 ttil 40 mm	25 mm 	20 mm 
40 ttil 55 mm	35 mm 	30 mm 
50 ttil 65 mm	35 mm 	40 mm 
60 ttil 85 mm	55 mm 	40 mm 
85 ttil 120 mm	55 mm 	75 mm 

3. Se installasjonsvideo

Trykk på  for å se på installasjonsvideoen.



Installer batteri


1. Etter installasjon, fjern dekkelet til batterisporet fra bakpanelet.
2. Installer litiumsbatteriet i batterisporet.
3. Sett tilbake batteridekselet.



- For batteribytte, bruk samme modell eller tilsvarende spesifikasjoner (se "[Opladbart litium-ion-batteri](#)").
- For å installere et nytt batteri, gjenta trinnene ovenfor.

Få tak i EZVIZ-appen

1. Koble mobiltelefonen til 2,4 GHz Wi-Fi (foreslått).
2. Last ned og installer EZVIZ-appen ved å søke etter «EZVIZ» i App Store eller Google Play™.
3. Start appen og registrer en EZVIZ-brukerkonto.

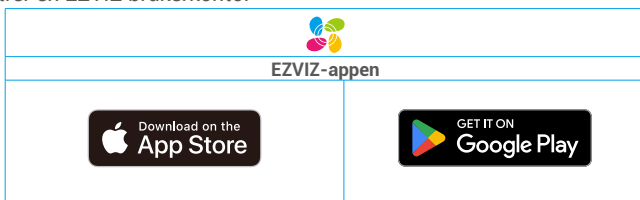


- Hvis du allerede har brukt appen, må du oppdatere den til nyeste versjon. Gå til app-butikken og søk etter EZVIZ for å se om det finnes nye oppdateringer.

Legg låsen til EZVIZ


- Appens grensesnitt kan se annerledes ut på grunn av oppdateringer til versjoner, og grensesnittet til den appen du har installert på telefonen, er det som gjelder.

Vennligst legg til låsen i EZVIZ-appen ved å følge trinnene:

1. Logg inn på EZVIZ-appkontoen din.
2. Fra startsidene trykker du på «+» i øverste høyre hjørne for å gå til siden for skanning av QR-koden.
3. Trykk og hold SET-knappen på baksiden til låsen sender en taleprompt og tastaturets nummer 0 blinker for å gå inn i matchende modus.

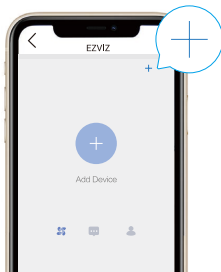

4. Skann QR-koden på baksiden av batteridekselet.

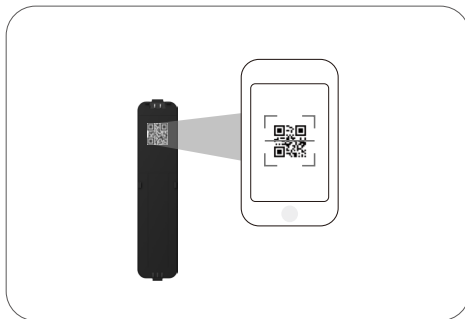

5. Følg EZVIZ-appveiviseren for å legge låsen til EZVIZ-appkontoen.

Oppsett av låsen

Deretter kan du konfigurere låsen etter ønske.

i Ta av beskyttelsesfilmen fra låsen før første gangs bruk.

1. Tastatur




Ikone	Beskrivelse
	Nummertast
	avbryt, returner eller avslutt
	bekreft
	Kortsveipeområde
	dørklokke
	lavt batterinivå-indikator

2. Åpne menyen

 Følg disse trinnene for innstillinger.


• Følg disse trinnene for innstillinger i starttilstand.

1. Berør tastaturområdet på frontpanelet for å aktivere låsen.
2. «» «» på tastaturet lyser opp, trykk «» for å legge til en administrator.
3. «1» «2» «3» «» på tastaturet lyser.
 - Trykk på «1» for å legge til et fingeravtrykk.
 - Trykk på «2» for å legge til en passkode.
 - Trykk på «3» for å legge til et kort.

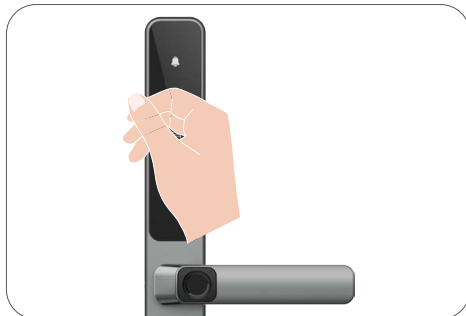


• Følg disse trinnene for innstillinger i ikke-starttilstand.

1. Fjern batteridekselet fra bakpanelet.
2. Trykk på SET-knappen én gang.
3. Når tastaturet lyser opp, bekreft med administratorens forhåndsinnstilte fingeravtrykk, passord eller kort.
4. «1» «2» «3» «4» «5» «» på tastaturet vil lyse opp.

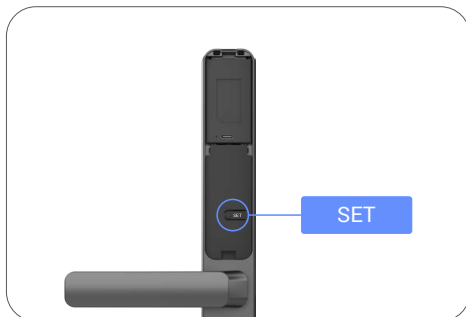

3. Menyindeks

i Menyene her er kun for referanse.

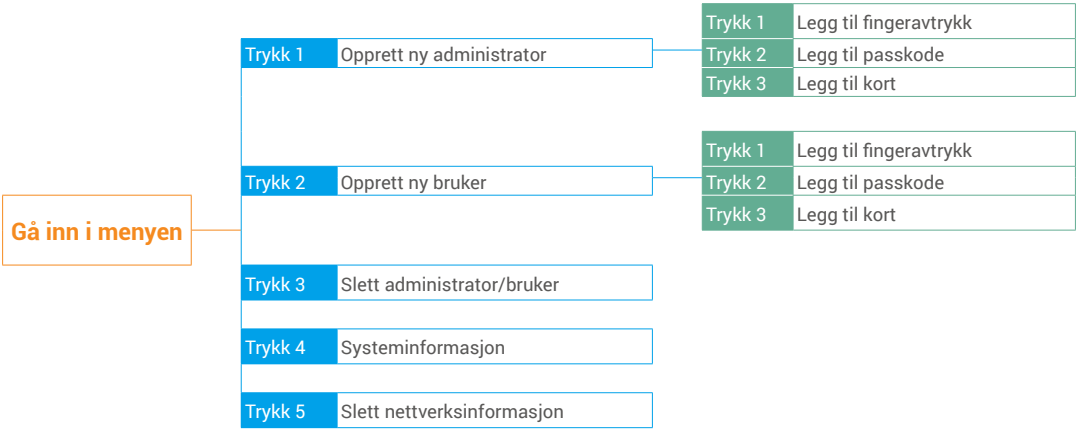

4. Legg til administratorer/brukere

1. Trykk på SET-knapp én gang på bakpanelet.
2. Når tastaturet på frontpanelet lyser opp, bekreft med administratorens autentiseringsnøkkel.
3. Trykk på «1» for å legge til en administrator, eller trykk på «2» for å legge til en bruker.

Rolle	Låse opp døren	Gå inn i menyen og still inn låsen
Administrator	✓	✓
Bruker	✓	X



Vanlige brukere kan bare låse opp døren etter å ha angitt åpningsmetoden; administratoren kan ikke bare låse opp døren, men logg også inn på menyen for å legge til og slette brukere og utføre andre innstillinger.

i Når du legger til en administrator eller en bruker, vil brukernummeret lyse opp fra 001 som standard (for eksempel, for brukernummer 001 vil de tre sifrene 001 blinke sakte én gang i rekkefølge).

5. Legg til fingeravtrykk

- Legg til opptil 5 fingeravtrykk per bruker.
- Plasser fingeren slik at den dekker hele fingeravtrykksleseren, unngå overdreven trykk eller skrå vinkler.


1. Trykk på SET-knapp én gang på bakpanelet.
2. Når tastaturet på frontpanelet lyser opp, bekreft med administratorens autentiseringsnøkkel.
3. Trykk på «1» for å legge til en administrator, eller trykk på «2» for å legge til en bruker.
4. Trykk på «1» for å legge til et fingeravtrykk.

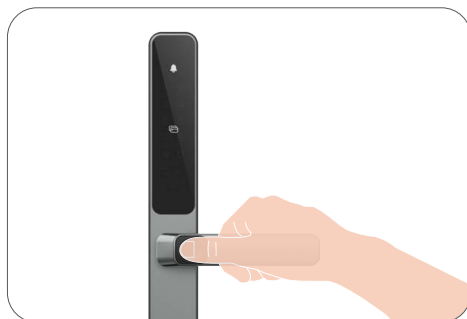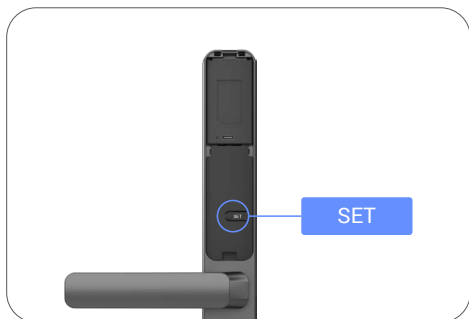

6. Legg til passkode

- Legg til opptil 1 adgangskode per bruker.

1. Trykk på SET-knapp én gang på bakpanelet.
2. Når tastaturet på frontpanelet lyser opp, bekreft med administratorens autentiseringsnøkkel.
3. Trykk på «1» for å legge til en administrator, eller trykk på «2» for å legge til en bruker.
4. Trykk på «2» for å legge til en passkode.
5. Angi en adgangskode med 6–10 sifre. Når passordlengden er ≥ 6 sifre, lyser "✓" opp på dette tidspunktet, trykk "✓" for å bekrefte.
6. Gjenta passkoden en gang til, trykk på «✓» for å bekrefte, etterfulgt av et pip som bekrefter at passkoden er lagt til.


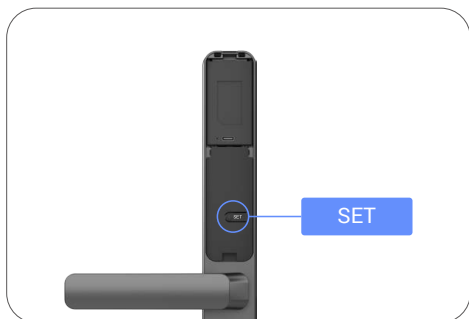


- 6–10 påfølgende eller gjentatte tall er ikke tillatt.
 - 6–10 sammenhengende sifre, for eksempel 123456/654321.
 - 6-10 gjentatte sifre, for eksempel 111111.

7. Legg til nærhetkort


i Legg til opptil 1 nærhetkort per bruker.

1. Trykk på SET-knapp én gang på bakpanelet.
2. Når tastaturet på frontpanelet lyser opp, bekreft med administratorens autentiseringsnøkkel.
3. Trykk på «1» for å legge til en administrator, eller trykk på «2» for å legge til en bruker.
4. Trykk på «3» for å legge til et kort.
5. Plasser det uregistrerte nærhetkortet på kortleserområdet.
6. Trykk "✓" for å bekrefte.

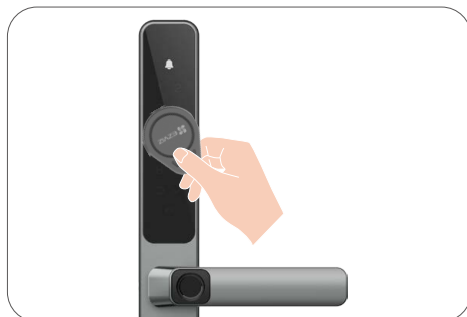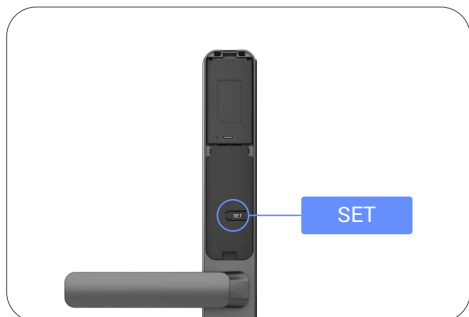

8. Slett administratorer/brukere


1. Trykk på SET-knapp én gang på bakpanelet.
2. Når tastaturet på frontpanelet lyser opp, bekreft med administratorens autentiseringsnøkkel.
3. Trykk på «3» for å slette en administrator/bruker.
4. Skriv inn brukernummeret og trykk på ✓

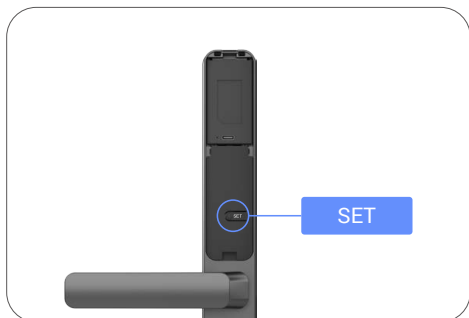

- i**
- Hvis du trykket på et feil brukernummer, vil du se brukernummeret lyse opp én etter én, ledsaget av et feilysignal. Trykk «↶» for å gå tilbake til forrige trinn, eller skriv inn de riktige brukernumrene for å slette igjen.
 - Når det bare er én bruker igjen, og du sletter den, vil brukernummer lyse opp én etter én, ledsaget av et feilsignal.
 - Den siste administratoren kan ikke slettes.

9. Sjekk systeminformasjonen


1. Trykk på SET-knapp én gang på bakpanelet.
2. Når tastaturet på frontpanelet lyser opp, bekreft med administratorens autentiseringsnøkkel.
3. Trykk "4" for å sjekke systeminformasjonen til låsen.
4. Låsen vil kringkaste systeminformasjonen.

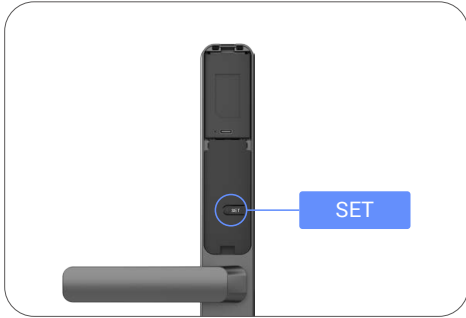

- i** Låsen kringkaster låsens serienummer, gjeldende enhetsversjon og bekreftelseskode på engelsk etter tur. Trykk på «>» for å gå tilbake til forrige nivå. Eller systemet vil automatisk gå tilbake til forrige nivå etter vellykket kringkasting.

10. Slett nettverksinformasjon


1. Trykk på SET-knapp én gang på bakpanelet.
2. Når tastaturet på frontpanelet lyser opp, bekreft med administratorens autentiseringsnøkkel.
3. Trykk "5" for å slette nettverksinformasjon.
4. Trykk "✓" for å bekrefte.

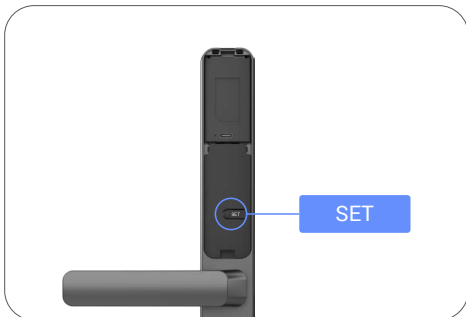

- i** Hvis du vil endre låsens Bluetooth, følg trinnene ovenfor. Eksempel: Hvis du allerede har koblet fra Bluetooth-paringen fra bruker A, og kobler til en annen.

11. Angi sammenkoblingsmodus

1. Trykk og hold SET-knappen på baksiden til låsen sender en taleprompt og tastaturets nummer 0 blinker for å gå inn i matchende modus.

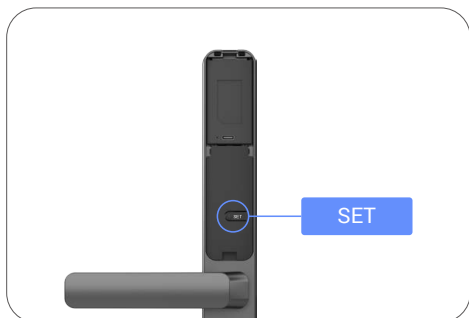

2. Vennligst følg systemveiledningen for å fullføre tilkoblingen på 3 minutter.

 Systemet vil automatisk avslutte matchingsmodusen etter 3 minutter.

Flere opplåsningsmetoder

Ikon	Beskrivelse
	Opplåsing med fingeravtrykk
	Opplåsing med passkode
	Kortsviping opplåsing
	Mekanisk nøkkelopplåsing
	Bluetooth-nøkkelopplåsing
	Ekstern opplåsing



-  • For å åpne døren med en mekanisk nøkkel, vrir du nøkkelen og trykker ned håndtaket.
- Vennligst berør tastaturområdet for å aktivere låsen før du åpner døren med passordet.
- For personvernet ditt anbefales det at du endrer passordet regelmessig og rengjør tastaturområdet i tilfelle det er igjen merker.



- Vennligst merk at dette produktet har en sikkerhetsbeskyttelsesfunksjon. Hvis antallet feil ved fingeravtrykk/passord/kortgjenkjenning når 5 ganger kontinuerlig innen 5 minutter, vil systemet bli tvangslåst i 3 minutter.
- Systemet låser automatisk opp etter 3 minutter.
- Denne funksjonen kan deaktiveres via EZVIZ-appen.

1. Opplåsing med fingeravtrykk



1. Plasser fingeren din på fingeravtrykkleseren.
2. Når du hører talemeldingen trekker du håndtaket ned for å åpne døren.

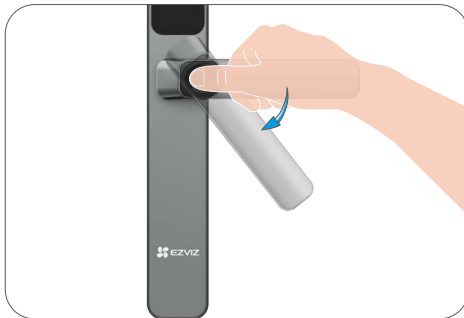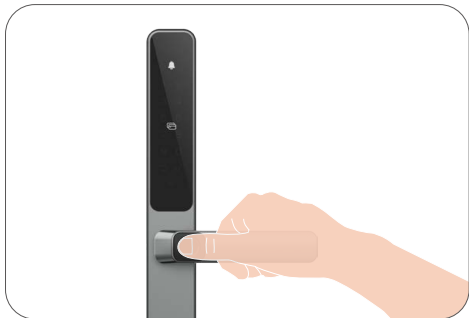

2. Opplåsing med passkode



- i** Produktet er beskyttet med Anti-Peeping passord. Hvis noen ser på mens du skriver inn en adgangskode, kan du legge til ekstra lange sifre før eller etter den opprinnelige koden for å gjøre den mer kompleks, samtidig som du fortsatt kan låse den opp.

1. Trykk for å vekke tastaturet.
2. Angi passordet og trykk ✓.
3. Når du hører talemeldingen trekker du håndtaket ned for å åpne døren.

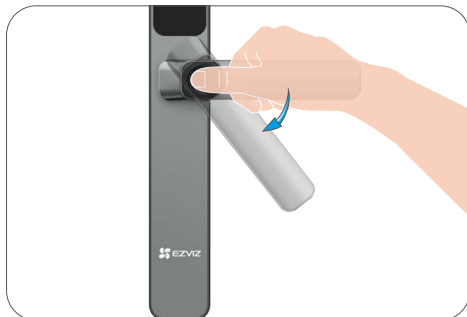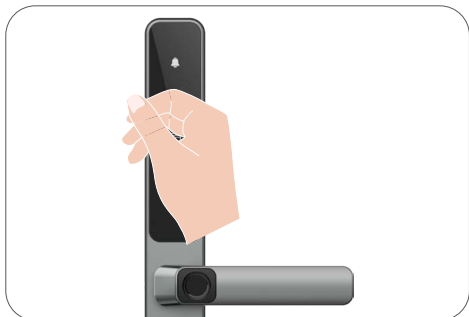

3. Opplåsing med kort


1. Trykk for å vekke tastaturet.
2. Plasser det registrerte nærhetskortet på kortleserområdet.
3. Når du hører stemmeinstruksen, trykk ned håndtaket for å åpne døren.

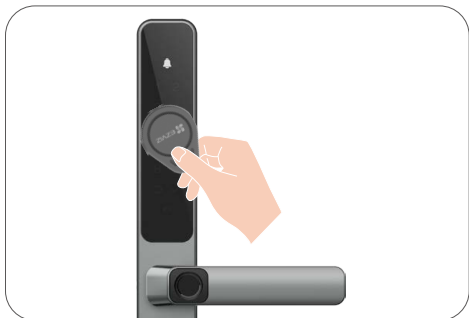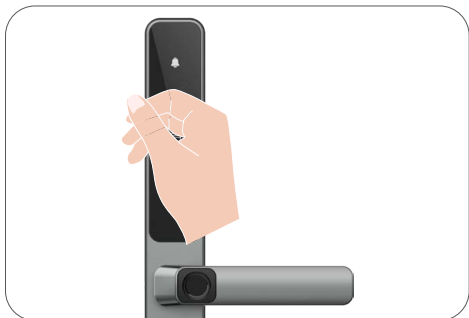

i Når funksjonen 'Dørlås oppdager aktivt nærhetskort' er aktivert, oppdager dørlåsen automatisk nærliggende nærhetskort uten å berøre tastaturet.

Drift:



1. Logg inn på EZVIZ-appkontoen din.
2. Gå til 'Innstillinger' -> 'Lås opp innstillinger' og trykk for å aktivere 'Dørlåsen oppdager aktivt nærhetsskort'.

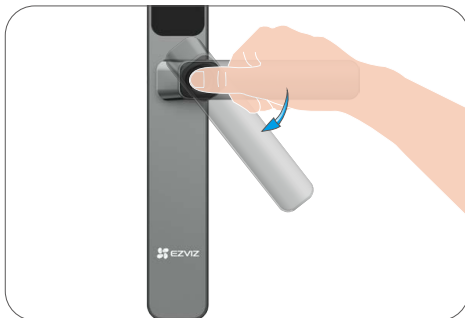

4. Mekanisk nøkkelopplåsing

i Oppbevar den mekaniske nøkkelen riktig for videre bruk.

1. Åpne dekselet på det mekaniske nøkkelhullet.
2. Sett inn nøkkelen og vri den, deretter trykk ned håndtaket for å åpne døren.

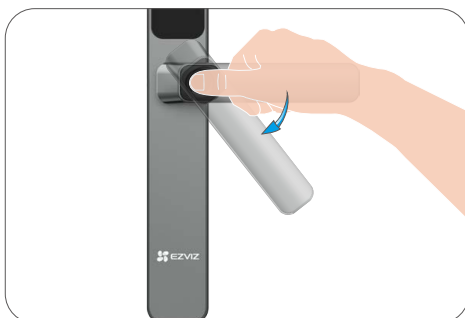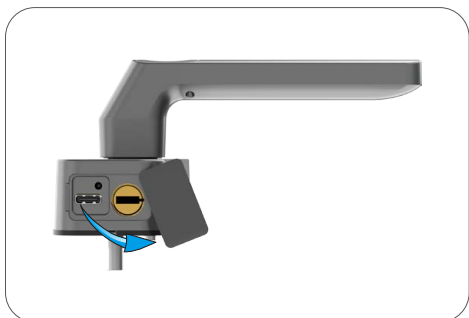

5. Synkronisert opplåsing



Du aktiverer funksjonen "Synkronisert opplåsing" ("Funksjonen"). Vennligst merk at:

1. Med tanke på den automatiske opplåsingsfunksjonen til Funksjonen, foreslår vi at du:
 - a. aktiver bare funksjonen når det er nødvendig og trygt;
 - b. Informer de delte brukerne av enheten din (hvis noen) for å sikre at de vet hva som vil skje.
2. Funksjonen bør administreres av administratorbrukeren, og den kan være underlagt andre innstillinger på enheten (f.eks. Bluetooth-funksjonen). Vennligst se sideinstruksjonene for detaljer.
3. Funksjonen leveres "SOM DEN ER". EZVIZ utelukker herved uttrykkelig alle løfter eller garantier angående stabiliteten, nøyaktigheten og aktualiteten til Funksjonen. Og EZVIZ kan endre, suspendere eller avslutte funksjonen og/eller denne siden fra tid til annen ved å gi deg forhåndsvarsel.

Aktiver synkronisert opplåsing:



1. Logg inn på EZVIZ-appkontoen din.
2. Gå til "Innstillinger" -> "Lås opp innstillinger" -> "Synkronisert opplåsing" og trykk for å aktivere "Synkronisert opplåsing".
3. Trykk "Bekreft bruk" -> "Koble nå" -> "Koble nå"
4. Trykk for å velge en lås du vil koble til, og trykk "Koble til".
5. Før nedtellingen er over, lås opp den tilkoblede døren med administratorens hemmelige nøkkel for å fullføre låsekoblingsoperasjonen.
6. Koblet til vellykket.



- Når funksjonen er aktivert, vil opplåsing av døren fra utsiden samtidig låse opp den tilkoblede låsen.
- Husk å trykke ned håndtaket på den tilkoblede låsen innen 10 sekunder (standard opplåsingsvarighet), ellers vil den låses automatisk igjen.
- Synkroniseringsvarigheten kan justeres via EZVIZ-appen.

6. Engangskode

Når besøkende ankommer, kan du opprette en engangsdørkode for dem.




- Engangskoden trer i kraft umiddelbart etter generering.
- Når aktivert, kan engangskoder genereres selv når låsen er frakoblet.


7. Barnesikringslås



Det anbefales å aktivere barnesikringsmodus når barn er alene hjemme.

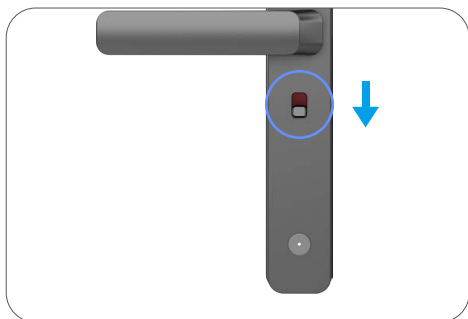

Barnesikkerhetslåsmodus er aktivert

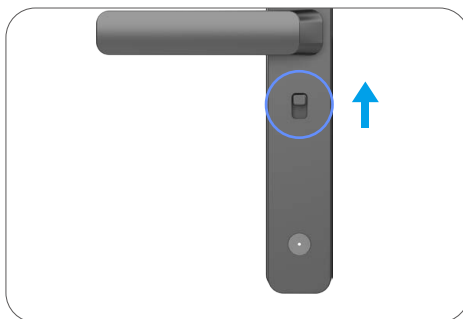

Barnesikringsmodus er deaktivert




Når barnesikringslåsen er aktivert, kan døren ikke låses opp ved å trykke på håndtaket innendørs. Døren kan kun låses opp gjennom verifiseringer med den registrerte fingeravtrykket, adgangskoden eller kortet utendørs.

Bruk og administrering

1. Nødopplåsing

Når batteriet er tomt for strøm, koble nødstrømforsyningsgrensesnittet på frontpanelet til en powerbank for å lade låsen via Type-C strømkabel og deretter låse opp døren.

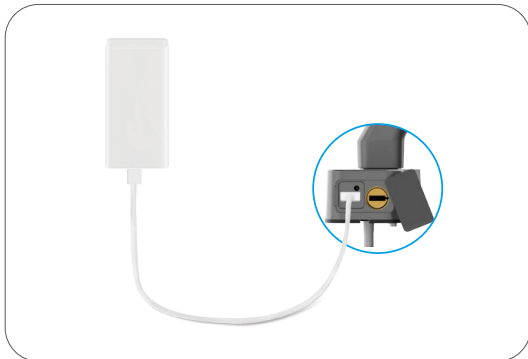

2. Alarmer

1. Sabotasjefri alarm

Hvis den blir demontert med makt, sender låsen ut en alarm som varer ett minutt.

2. Alarm for låst system

Hvis du mislykkes fem ganger på rad med bekreftelse av fingeravtrykk, passkode eller kort, blir systemet låst i tre minutter. Du kan låse den opp i EZVIZ-appen.

3. Advarsel ved lavt batteri

Når batterispenningen er lav, vil stemmevarslingen minne deg om å lade batteriet.

3. Tilbakestille til fabrikkinnstillingene

1. Fjern batteridekselet på bakpanelet og ta ut batteriet.
2. Trykk på SET-knappen i 5 sekunder, samtidig som du setter tilbake batteriet i batterisporet.
3. Slipp SET-knappen og trykk på ✓ for å bekrefte etter stemmeveiledning.

4. Super strømsparemodus

Legg til Super Power-sparingsmodus, som forbedrer batteriyttelsen og varer lengre.
Åpningsmetode: Gå til alternativet for batteriadministrasjon fra innstillingssiden.

5. Engangs dempefunksjon

1. Trykk på tastaturområdet for å vekke tastaturet.
2. Trykk og hold "0" til tastaturet blinker to ganger for å indikere at funksjonen er på.




- Når engangs dempefunksjonen er aktivert, går låsen inn i stillemodus.
- Låsen vil automatisk avslutte denne modusen når den har blitt låst opp ved verifisering med lagt til fingeravtrykk, passord eller kort fra utsiden.

Operasjoner i EZVIZ-appen

Appens grensesnitt kan se annerledes ut på grunn av oppdateringer til versjoner, og grensesnittet til den appen du har installert på telefonen, er det som gjelder.

1. Hjemmeside

Når du starter EZVIZ-appen og trykker på låsen din, kan du se og administrere låsen etter behov på hjemmesiden.

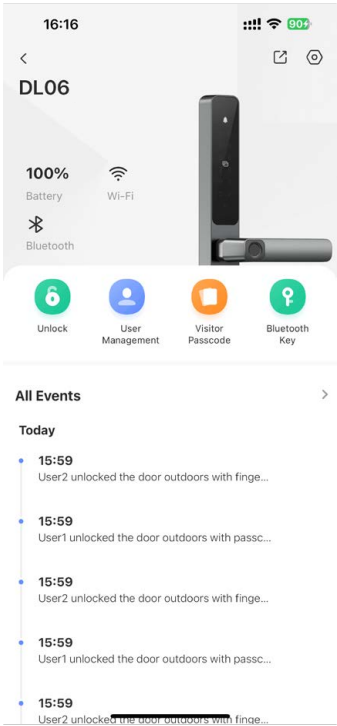

Parameter	Beskrivelse
Batteri	Her kan du se den gjenværende batterikapasiteten.
Wi-Fi	Du kan se Wi-Fi-signalstyrken til låsen her.
Bluetooth	Du kan se Bluetooth-tilkoblingsstatusen her.
Låse opp	Trykk for å låse opp låsen.
Brukeradministrasjon	Du kan trykke for å administrere brukerne her. Etter å ha lagt til en bruker, kan du også legge til opplåsningsmetoder for den brukeren, som fingeravtrykk, digitalt passord, nærhetskort og nødpassord. Vennligst merk at opplåsningsmetoden må utføres på låsen.
Besøkendes adgangskode	Trykk for å generere en midlertidig tilgangskode slik at besøkende kan åpne døren.
Bluetooth nøkkel	Trykk for å dele Bluetooth-nøkkelen med familiemedlemmer eller gjester.
Alle hendelser	Kontroller alle hendelser som har skjedd med låsen.

2. Innstillinger

Parameter	Beskrivelse
Navn	Vis eller trykk for å tilpasse navnet på enheten din her.
Lås opp Innstillinger	Du kan konfigurere innstillingen for opplåsing av låsen her.
Batteri	Sjekk batterikapasiteten til låsen og trykk for å aktivere Super Strømsparingsmodus her.
Meldingsvarsel	Du kan administrere meldingene fra enheten og EZVIZ-appvarslene.
Lyddinnstillinger	Du kan angi relevante lydparametere for enheten din.
Administrasjon	av
tilbehør	• Bluetooth dørsensor Når koblet, kan du se dørenes status som er registrert av dørsensoren på låsens startside. • Bluetooth fjernkontroll Når koblet til, kan du låse opp døren med fjernkontrollen.
Døråpningslogg	Du kan se loggene for døråpninger her.
Personverninnstillinger	• Personvernmodus: Når du aktiverer personvernmodus, kan døren bare låses opp med fingeravtrykket, passkoden og nærhetskortet til administratoren, eller med den mekaniske nøkkelen. Og låsen dempes samtidig. • Prøve-og-feile-lås: når aktivert, vil systemet bli låst i 3 minutter, og du kan ikke bruke den elektroniske nøkkelen til å låse opp når opplåsingsfeil har nådd 5 ganger innen 5 minutter.
Nettverksinnstillinger	Du kan se statusen for Wi-Fi-tilkoblingen og velge å aktivere/deaktivere Wi-Fi-tilkoblingen.  I tilfelle av ustabilt nettverk anbefales det å deaktivere denne funksjonen for å forlenge batterilevetiden.
Enhetsinformasjon	Du kan se enhetsinformasjonen her.
Del enhet	Du kan dele enheten til familiemedlemmer eller en gjester.
Slett enhet	Trykk for å slette låsen fra EZVIZ-kontoen din.

Vedlikehold

1. Daglig vedlikehold

- Ikke plasser etsende materialer i nærheten av låsen for å unngå skade på låsen og påvirke glansen.
- Hvis døren blir deformert, økes friksjonen på låsebolten når den skal inn i låsekassen, slik at bolten ikke kan strekkes helt ut. Når dette skjer må låsekassens posisjon endres.
- Lad batteriet umiddelbart når batterispenningen er lav for å sikre normal bruk av låsen.
- Ta godt vare på den mekaniske nøkkelen.
- Be fagfolk om å inspisere låsen hvis den ikke er fleksibel.
- Hold den roterende delen av låsen smurt slik at den kan rotere jevnt og får lang levetid.
- Vi anbefaler at låsen inspiseres mellom hver sjetten måned og hvert år, og at man kontrollerer om skruer er løse.
- Påfør jevnlig (6 til 12 måneder) litt grafittpulver i låsesylinderens åpning for å sikre at nøkkelen enkelt kan settes inn og tas ut. Du må ikke bruke smørefett eller lignende for å smøre, da fettet kan føre til at låsepinnene klister seg fast i låsekassen.
- Vær oppmerksom på at desinfiseringsmidler kan skade låsen.

2. Ofte stilte spørsmål

Problem	Årsak	Løsning
Døren kan ikke åpnes normalt gjennom verifisering med fingeravtrykk, passord eller kort.	Problem med låsinstallasjon	Vennligst la fagfolk kontrollere installasjonen på nytt.
	Brukertillatelse er ikke innenfor gyldighetsperioden	Vennligst bruk fingeravtrykk, passord eller kort fra andre brukere, eller oppdater brukerens gyldighetsperiode via EZVIZ-appen.
Døren kan ikke åpnes med mekanisk nøkkel.	Feil mekanisk nøkkel.	Bruk riktig mekanisk nøkkel
	Låssylinder er skadet	Etter å ha åpnet døren, vennligst ha fagfolk Sjekk og erstatt skadede komponenter.
Ingen respons fra fingeravtrykksleseren.	Den mekaniske nøkkelen kan ikke settes helt inn	
	Fingeravtrykksleseren er skadet.	Vennligst la fagfolk kontrollere installasjonen på nytt.
	Fingeravtrykksleserens fastvare fungerer unormalt.	1. Trykk for å vekke tastaturet. 2. Trykk og hold inne $\square$ i tre sekunder for å tilbakestille fingeravtrykksleseren.
	Installasjonsfeil	Vennligst la fagfolk kontrollere på nytt erstatning
Låsen er alltid åpen.	Clutchen er skadet.	Vennligst la fagfolk kontrollere installasjonen på nytt.
	Mobiltelefonens Bluetooth er deaktivert	Vennligst aktiver Bluetooth på mobiltelefonen din og prøv å koble til igjen.
Kan ikke koble til mobiltelefonens Bluetooth.	Avstanden mellom låsen og mobiltelefonen din er utenfor Bluetooth-rekkevidde (50m)	Vennligst gå nærmere dørlåsen for å prøve igjen.
	Feil sammenkoblingskode	Vennligst skriv inn riktig sammenkoblingskode. A. Som standard er sammenkoblingskoden 0 pluss de siste 5 sifrene i serienummeret. B. Ellers er sammenkoblingskoden tilpasset. Slett paringsinformasjonen hvis paringskoden ble glemt (se « Slett nettverksinformasjon »). Paringskoden vil deretter bli gjenopprettet til standardverdien og kan brukes for tilkobling.
	Andre grunner	a. Prøv igjen etter å ha startet på mobiltelefonens Bluetooth. b. Prøv igjen etter å ha avsluttet og åpnet EZVIZ-appen på nytt. c. Slett paringsinformasjonen (se « Slett nettverksinformasjon »), og prøv igjen etter at du har glemt paringsinformasjonen mellom telefonen din og låsen
Brukere og fingeravtrykk, passord, kort kan ikke legges til i EZVIZ-appen.	Mobiltelefonen din er ikke koblet til låsens Bluetooth	Vennligst koble til låsens Bluetooth først, og legg dem deretter til i brukeradministrasjonen på EZVIZ-appen
Enheten er ofte frakoblet.	Nettverksmiljøet er ustabilt	Vennligst bytt til et stabilt nettverkssignal
Raskt batteriforbruk.	Nettverksmiljøet er ustabilt	Vennligst slå av Wi-Fi-bryteren i EZVIZ-appen
		Vennligst bytt til et stabilt nettverkssignal

 Hvis du vil ha mer informasjon om enheten, kan du besøke www.ezviz.com/eu.

3. Opladbart litium-ion-batteri

Enhetens batteritype: Bærbar batteri.
Batterimodell: 692850HV-2S1P
Nominell spenning: 7,7 V DC
Nominell kapasitet: 1450mAh
Batteriprodusent: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Kjemisk navn	CAS-nummer.	Konsentrasjon eller konsentrasjonsområder (%)	Kjemisk formel
Litiumkoboltoxid	12190-79-3	15-40	LiCoO ₂
Grafitt	7782-42-5	10-30	C
Fosfat(1-), heksafluor-, litium	21324-40-3	10-30	LiPF ₆
Kobber	7440-50-8	7-13	Cu
Aluminiumsfolie	7429-90-5	5-10	Al
Nikkel	7440-02-0	1-5	Ni