

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Teave käesoleva juhendi kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida EZVIZ™ võrgulehelt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne – jaanuar 2025

Kaubamärgid

EZVIZ™, ™, ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDUVA SEADUSEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST, TARK- JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI RIKETE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SH PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE OSAS. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VASTUTA MINGIL MÄÄRAL SELLE EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKETE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAGESET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Juhised	1
Pakendi sisu.....	2
Ülevaade	3
1. Esipaneel.....	3
2. Tagumine paneel	4
Paigaldatakse.....	5
1. Vaata paigaldusvideot	5
Täielikult laadige aku.....	5
Paigalda aku.....	6
Määra ukse avanemise suund.....	6
Loo uus administraator	7
Hankige rakendus EZVIZ	7
Luku sätted	9
1. Klahvistik	9
2. Menüüsse sisenemine.....	10
3. Menüüregister.....	10
4. Administraatorite/kasutajate lisamine	11
5. Lisa inимnägu.....	11
6. Sörmejälje lisamine.....	12
7. Pääsukoodi lisamine	13
8. Administraatorite/kasutajate kustutamine.....	14
9. Ukse avamise suuna seaded.....	14
10. Kustutage Bluetooth-paarimisteave.....	14
11. Süsteemi andmete vaatamine	15
12. Sisene sidumisrežiimi	15
Lukusta kasutades	16
1. Välisukse avamise meetodid	16
2. Siseruumide avamismeetodid.....	18
3. Mitu lukustusmeetodit.....	18

Kasutamine ja haldamine..... 19

1. Luku avamine hädaolukorras19

2. Alarmid19

3. Taastage tehase seaded.....19

Toimingud rakenduses EZVIZ 20

Hooldamine.....21

1. Igapäevane hooldamine.....21

2. KKK.....22

Laetav liitumioonaku 23

Videotoodete kasutamise algatused 24

Juhised


- EZVIZ-i sõrmejäljetuvastusega nutiluku (edaspidi „lukk“) paigaldamine mõjutab selle tavapärasest toimimist ja kasutusega. Soovitatakse on lasta paigaldada lukk spetsialistil, kes puurib lukukomplekti jaoks lisas antud šablooni järgi augu.
- Soovitatakse on lukk eemaldada, kui teie maja on dekoreerimisel, ja paigaldada see uuesti pärast dekoreerimist, et lukk ei saaks kahjustatud ja kasutusega ei lüheneks.
- Pange tähele, et desinfitseerimisvahend võib kahjustada lukukorpusi.
- Palun pange tähele, et korrodeerivad puhastusvedelikud võivad lukukeha kahjustada või korrodeerida.
- Vältige lukusti paigaldamist täielikult avatud õhkkonnas.
- Kui lukk on lähtestatud, kustutatakse sellest kogu kasutajateave. Pärast luku paigaldamist ja konfigureerimist lisage vajalik sõrmejalg, pääsukood või kaart.
- Kui aku pinget on pärast kasutamist madal, annab madala pingega häire märku. Laadige aku õigeaegselt.
- Kui lahkute kodust või ei kasuta lukku pikka aega, võtke mehaaniline võti kaasa, ärge jätke seda tuppa. Luku tööea tagamiseks tuleb patarei välja võtta.
- Arvestades, et lukk paigutatakse avatud keskkonda, soovitame pöörata tähelepanu ohutule kasutamisele, muu hulgas hoida väikseid detaile (nt mehaanilist võtit või sensorikaarti) kindlas kohas. Enne luku avamist ning pääsukoodi ja sensorikaardi sätete muutmist tuleb ümbrust kontrollida, samuti olla ettevaatlik, kui on olemas luku avamise andmete varastamise või kopeerimise oht.
- Lameda või kitsa sõrmejäljega kasutajatel soovitatakse registreerida kasutamise õnnestumiseks sõrmejalg pöidla abil ja registreerida samale kasutajale mitu sõrmejälge. Samale kasutajale saab registreerida kuni 5 sõrmejälge.
- Selle toote biotuvastustehnoloogia töötab TÄIELIKULT kohapeal tootel, mida te ise juhtite ja haldate ning teenib ainult ühtset eesmärki - toetada teie otsust avamiseks. Kogu kursuse vältel sisaldab salvestatud andmed alati ainult tehnilist väärtust, st biomeetrilisi andmeid, mis on saadud teie poolt eelnevalt proaktiivselt esitatud mallidest (näiteks näopildid, sõrmejälje mall, peopesa veenimall), mida ei saa kasutada algsete andmete taastamiseks.
- Lukk mahutab kuni 50 sõrmejälge, 50 pääsukoodi ja 50 kaarti.

Pakendi sisu


El.	Osa nimi	Kogus
1	Esipaneel	×1
2	Tagumine paneel	×1
3	Auk Templi	×1
4	Luku korpus	×1
5	Standard kruvipakk	×1
6	Luku keha kruvipakk	×1
7	Aku	×1
8	Võtme kott	×1
9	Kleepsud	×1
10	Regulatiivne teave	×1
11	Kiirne algaja juhend	×1

 Luku välimus sõltub tegelikult, mida olete ostnud.

1. Esipaneel

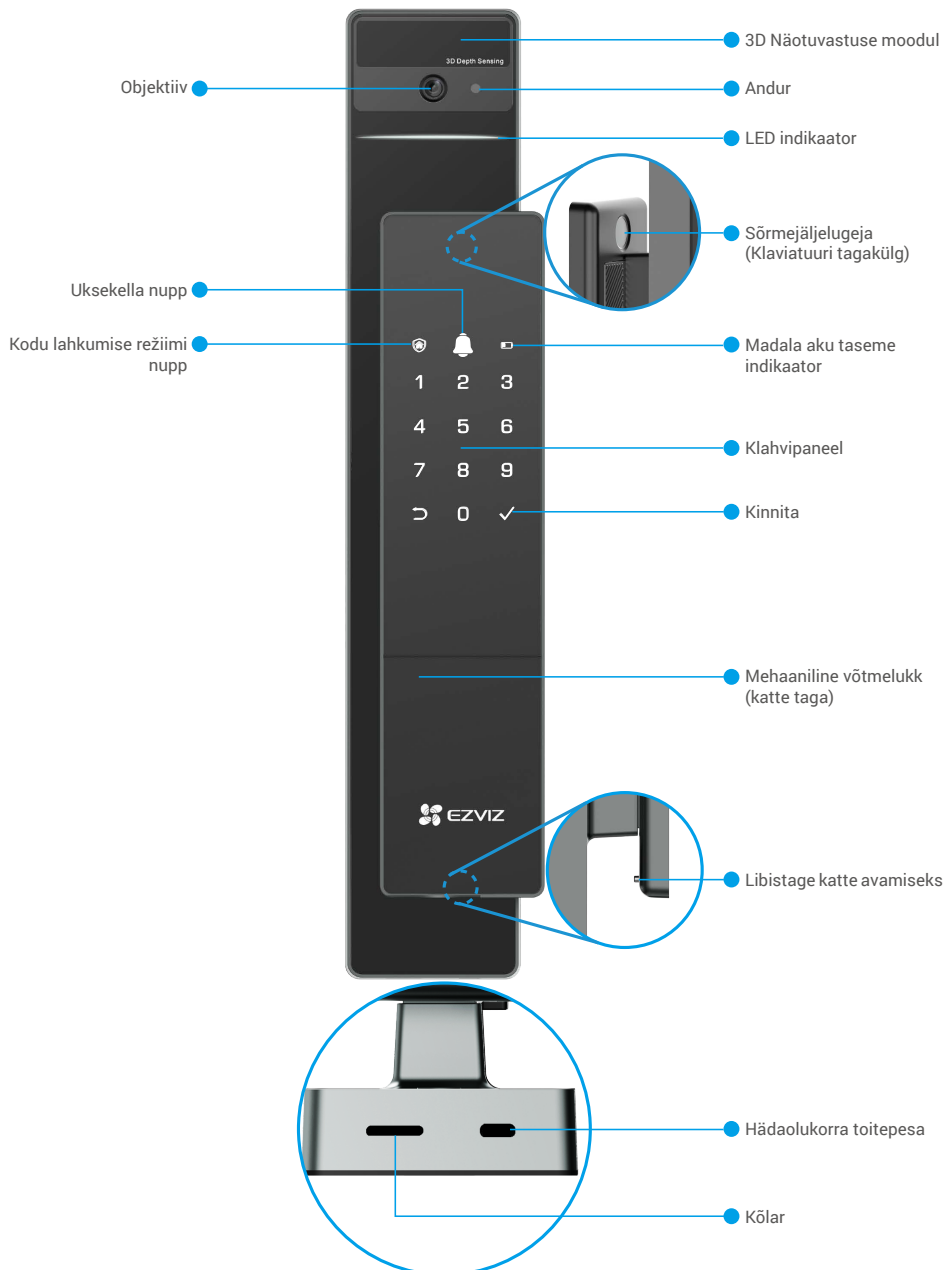

2. Tagumine paneel

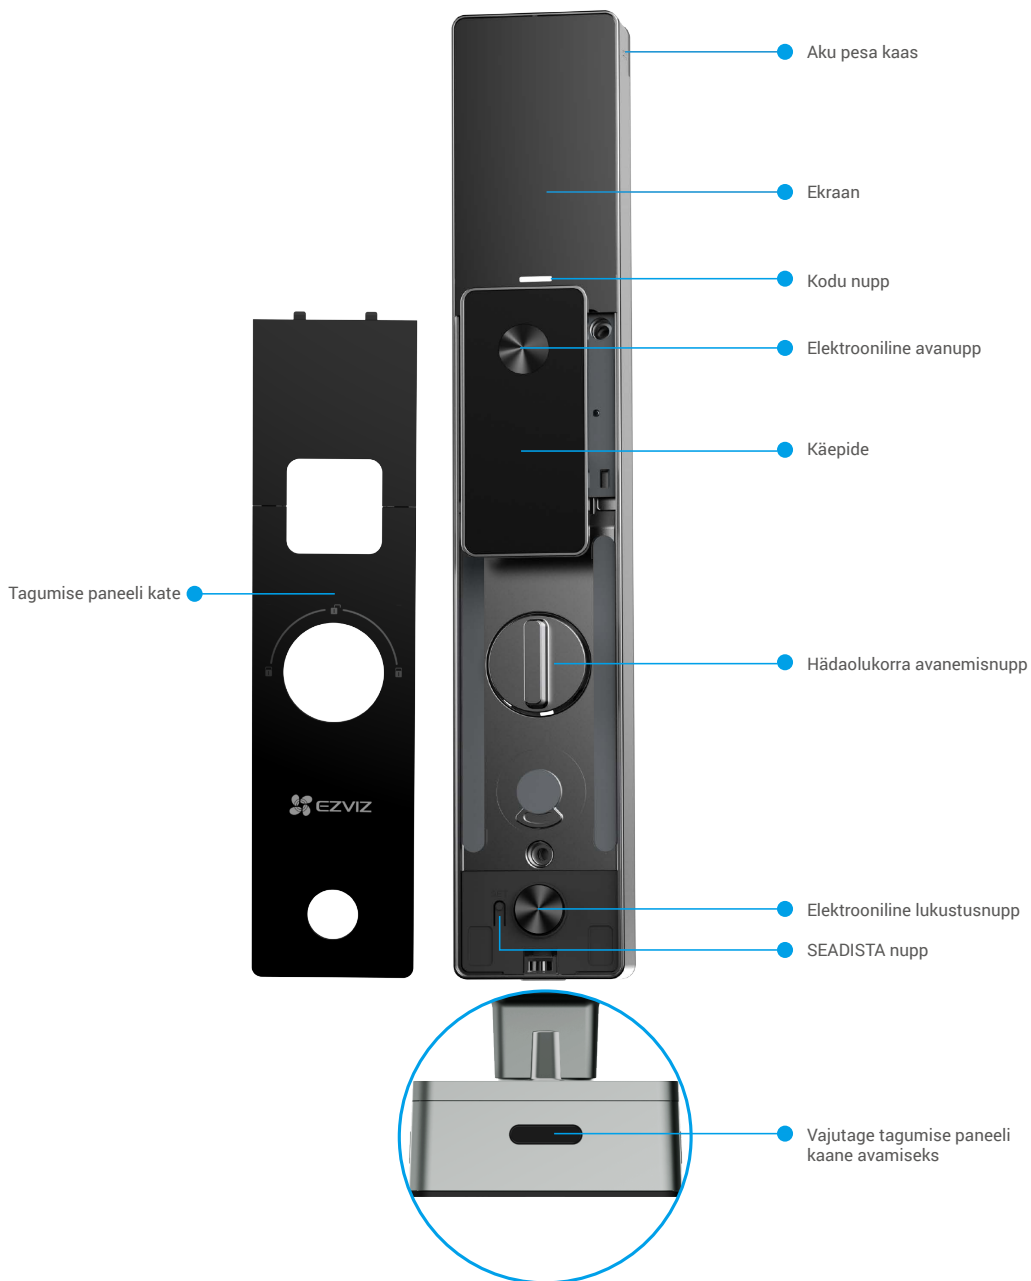

Paigaldatakse

1. Vaata paigaldusvideot

Paigaldusvideo vaatamiseks puudutage valikut



Täielikult laadige aku

Ühendage aku (pakendis kaasas) toiteadapteri kaudu vooluvõrku.


LED indikaator
Tugev punane: Laadimine.
Täis sinine: täielikult laetud.



- Enne esmakordset kasutamist laadige palun liitiumaku.
- Enne aku laadimist eemaldage see palun tagapaneelilt.
- Pistikupesa peab olema toiteploki lähedal ja kergesti ligipääsetav.
- Aku vahetamisel kasutage sama mudelit või samaväärsete spetsifikatsioonidega akut (vt ["Laetav liitiumioonaku"](#)).
- Uue aku paigaldamiseks korraldage ülaltoodud samme.

Paigalda aku


1. Pärast paigaldamist eemaldage patarei pesa kaas tagapaneelilt.
2. Paigaldage liitiumaku (pakendis kaasas) akupessa.
3. Asetage kaas tagasi.

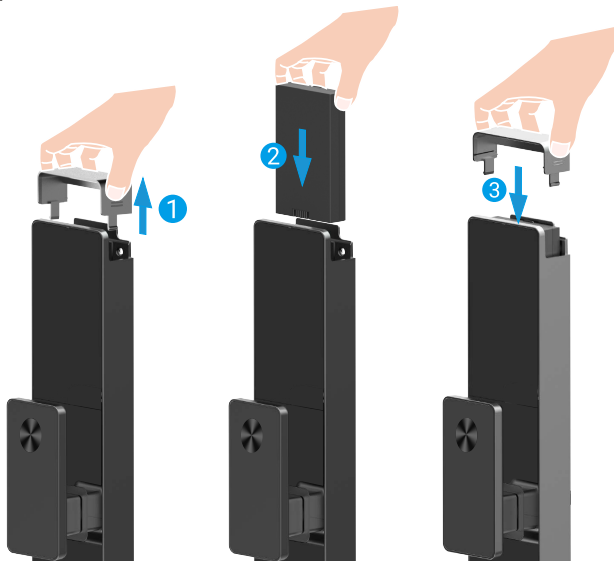

Määra ukse avanemise suund


Pärast paigalduse lõpetamist järgige palun hääljuhist, et seada ukse avanemise suund.

❶ Vajuta "✓" protsessi jätkamiseks.

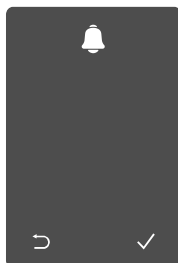

❷ Klahvide "1" ja "2" tuled süttivad.




- Vajutage "1", et seada uks "paremale avanemiseks".
- Vajutage "2", et seada uks "vasakule avanevaks".

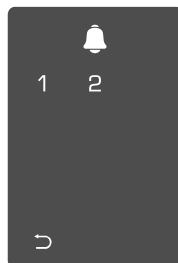

Loo uus administraator


Palun järgige hääluhist, et luua esimene administraator.

- 1 Puudutage klaviatuuri ala lukustuse aktiveerimiseks.
- 2 Klahvistikul süttivad tuled "↩" ja "✓".
 - Väljumiseks vajutage "↩".
 - Vajuta "✓" lisamaks administraatorit.
- 3 Sisestage vastav 6-10 kohaline kehtiv parool ja vajutage "✓" kinnitamiseks.
- 4 Korda parooli uuesti ja vajuta "✓" kinnitamiseks.

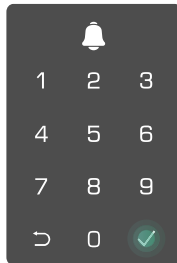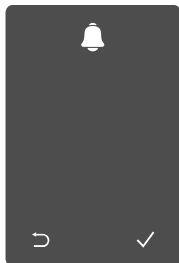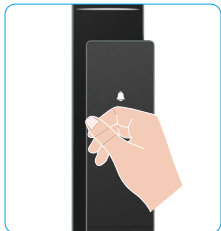

Hankige rakendus EZVIZ

1. Ühendage mobiiltelefon 2,4 GHz Wi-Fi-võrguga (soovitatav).
2. Laadige alla ja paigaldage rakendus EZVIZ, otsides poodidest App Store või Google Play™ märksõnaga „EZVIZ“.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.

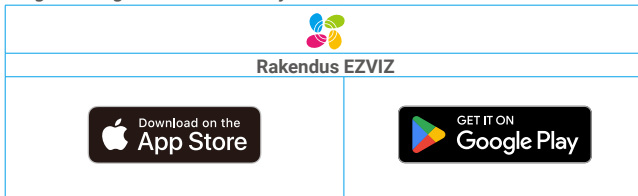


- i** Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Et näha, kas värskendus on saadaval, minge rakenduste poodi ja otsige märksõnaga „EZVIZ“.

Luku lisamine rakendusse EZVIZ

- i** Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja ülimuslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

Lisage lukk rakendusse EZVIZ, tehes järgmist.


1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Puudutage avakuval paremas ülanurgas nuppu „+“, et avada QR-koodi skannimise liides.
3. Vajutage tagapaneeli alumises osas olevat nuppu, et eemaldada tagapaneeli kate.

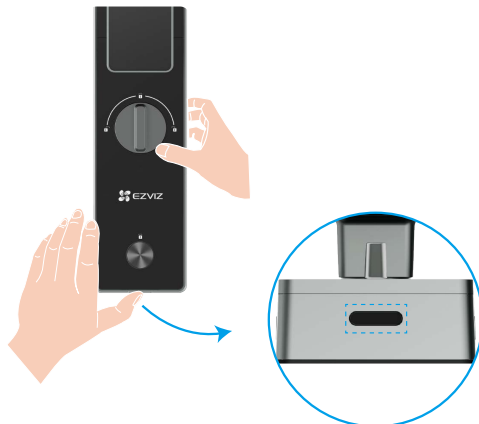

4. Vajutage ja hoidke tagapaneelil asuvat SET-nuppu all, kuni lukk saadab häälteate ja LED-indikaator hakkab vilkuma, mis tähendab, et sidumisrežiim on lubatud.



5. Skaneeri ekraanil kuvatud QR-kood.

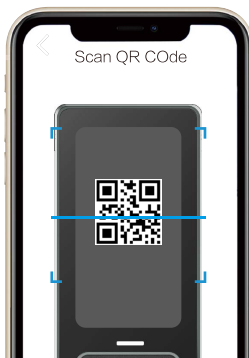


6. Järgige EZVIZ rakenduse juhendit, et lõpetada Wi-Fi seadistamine ja lisada lukk EZVIZ rakenduse kontole.

Luku sätted

Nüüd saate lukku vastavalt vajadusele seadistada.

- Enne esimest kasutuskorda eemaldage lukult kaitsekile.
- Pange tähele, et desinfitseerimisvahend võib kahjustada lukukorpus.

1. Klahvistik

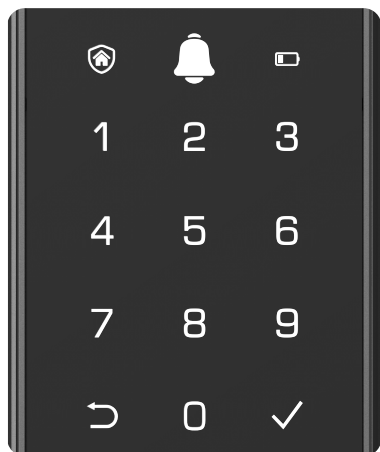


Ikoon	Kirjeldused
	numbri klahvid
	tühista, naase või välju
	kinnita
	lahkumisrežiim
	ukse kell
	Madala aku taseme indikaator

2. Menüüsse sisenemine


i Seadistamiseks tehke järgmist.

- 1** Vajuta üks kord SET-nuppu.
- 2** Kui klaviatuur vilgub, kinnitage halduri sõrmejäljega, parooli või kaardiga.
- 3** "1" "2" "3" "4" "5" "6" "↶" mõnel nupul süttib klaviatuuril.

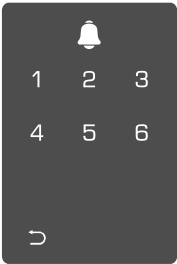

3. Menüüregister

i Siin antud menüü on näitlik.


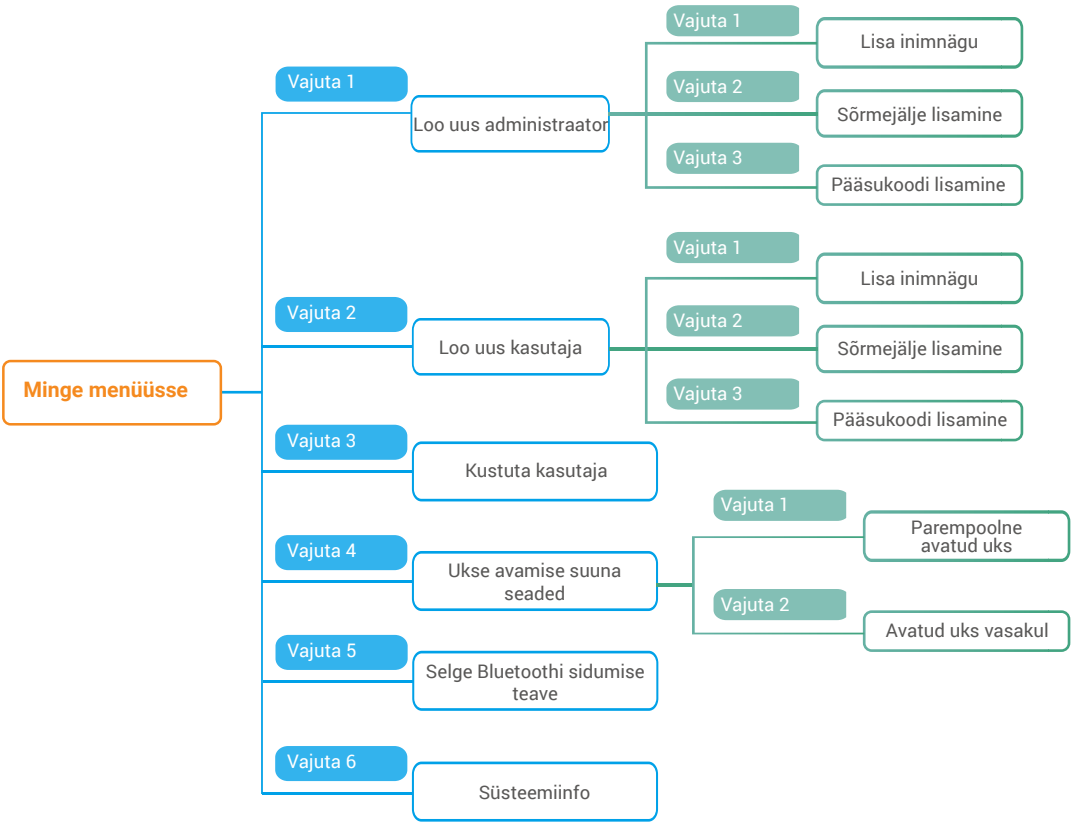


4. Administraatorite/kasutajate lisamine

- 1

Avage menüü.(Üksikasjalikud toimingud leiate jaotisest "Menüüsse sisenemine")
- 2

Vajutage nuppu 1 administraatori lisamiseks või vajutage nuppu 2 kasutaja lisamiseks.

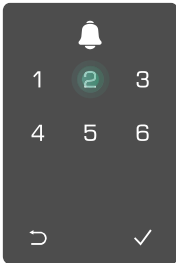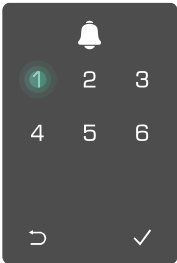

Roll	Ukseluku avamine	Menüü avamine ja luku seadistamine
Administraator	✓	✓
Kasutaja	✓	X

Tavakasutajad saavad pärast avamise meetodi sisestamist ainult ukسلukku avada; administraator saab lisaks ukسلuku avamisele ka kasutajate lisamiseks ja kustutamiseks ning teiste sätete juhtimiseks menüüsse sisse logida.

- 1

Kui lisate administraatori või kasutaja, süttivad kasutaja numbrile vastavad numbrid vaikimisi alates numbrist 001 (nt kasutajajärgi puhul 001 vilguvad kolm numbrit 001 üks kord aeglaselt üksteise järel).



5. Lisa inimnägu

- 1

Lisage kuni 1 inimese nägu kasutaja kohta.
- 1

Avage menüü.(Üksikasjalikud toimingud leiate jaotisest "Menüüsse sisenemine")
- 2

Vajutage nuppu 1 administraatori lisamiseks või vajutage nuppu 2 kasutaja lisamiseks.

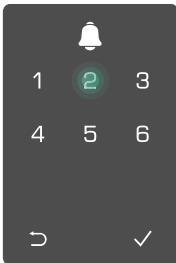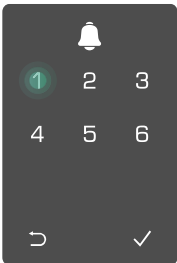


- 3

Vajuta "1", et lisada inimnägu.
- 4


Järgige hääluhist, et lisada inimnägu.

- Palun seisa lukupaneeli ees otse ja hoia lukust käeulatuse kaugusel (sellest kaugemal seismine võib põhjustada näotuvastuse ebaõnnestumist)
- Järgige hääluhist, et lõpetada näotuvastus (palun viidake tegelikule häälteabele juhul, kui seda kohandatakse), nagu allpool näidatud.
- On oluline tagada, et selle protsessi käigus pole näol takistusi
- Palun hoiduge protsessi ajal keha raputamisest või liigutamisest, vastasel juhul võib see põhjustada ebaõnnestumise.
- Pärast näo lisamist saate kasutada näotuvastust ukse avamiseks.


1 Palun vaadake lukku otse.

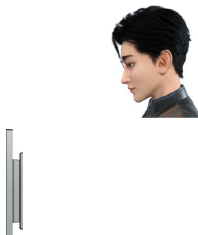

2 Palun tõsta pead veidi.

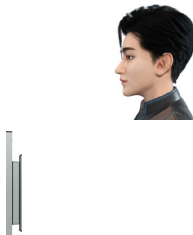


3 Palun langetage pisut pead.

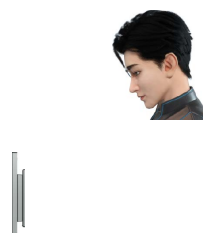

4 Palun pöördu veidi vasakule.



5 Palun pöördu pisut paremale.

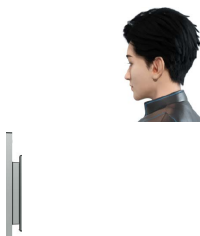

6 Operatsioon õnnestus.



6. Sõrmejälje lisamine

1 Lisa kuni 5 sõrmejälge kasutaja kohta.

1 Avage menüü. (Üksikasjalikud toimingud leiate jaotisest "Menüüsse sisenemine")




2 Vajutage nuppu 1 administraatori lisamiseks või vajutage nuppu 2 kasutaja lisamiseks.

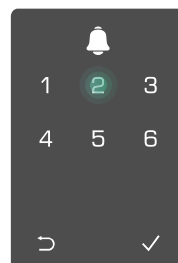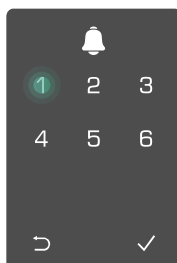

3 Vajutage nuppu 2 sõrmejälje lisamiseks.

4 Kui nupul 1 süttib tuli, puudutage sõrmejäljelugerit ja korrake seda toimingut 6 korda, nupud 1–6 süttivad üksteise järel, millele järgneb õnnestumist näitav piiks, sõrmejalg on lisatud.

5 • Vajutage nuppu 1 järjest sõrmejälgedele lisamiseks.
• Eelmisele tasandile naasmiseks vajutage nuppu ↵.

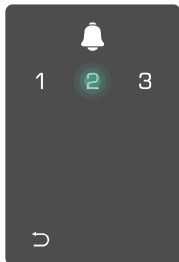



1 Kui sõrmejalg on lisatud ja proovite seda uuesti lisada, siis kuulete hääluhist: sõrmejalg eksisteerib juba.

7. Pääsukoodi lisamine

i Lisage kuni 1 parooli kasutaja kohta.

1 Avage menüü. (Üksikasjalikud toimingud leiате jaotisest "Menüüsse sisenemine")




2 Vajutage nuppu 1 administraatori lisamiseks või vajutage nuppu 2 kasutaja lisamiseks.

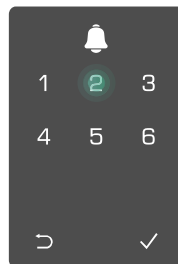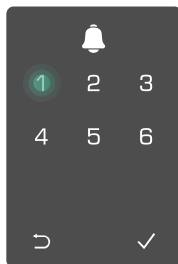

3 Vajutage nuppu 3 pääsukoodi lisamiseks.

4 Sisestage vastav 6–10-kohaline kehtiv pääsukood, kui sisestatav pääsukood on ≥ 6-kohaline, sel ajal süttib nupp ✓, vajutage kinnitamiseks nuppu ✓.

5 Korrake pääsukoodi, vajutage kinnitamiseks nuppu ✓, järgneb toimuingu õnnestumist näitav piiks, pääsukood on lisatud.

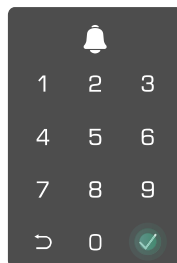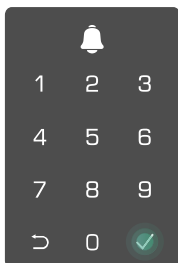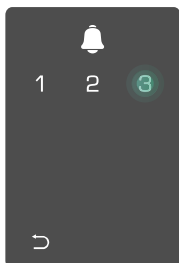


8. Administraatorite/kasutajate kustutamine


❶ Avage menüü.(Üksikasjalikud toimingud leiate jaotisest "Menüüsse sisenemine")



❷ Vajutage nuppu 3 administraatori/kasutaja kustutamiseks.

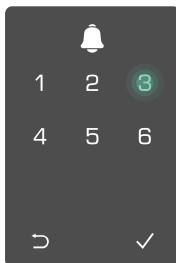

❸ Sisestage kasutajanumber ja vajutage nuppu ✓.

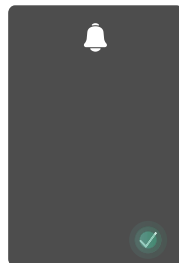


9. Ukse avamise suuna seaded


❶ Avage menüü.(Üksikasjalikud toimingud leiate jaotisest "Menüüsse sisenemine")



❷ Vajutage "4", et määrata ukse avanemise suund.

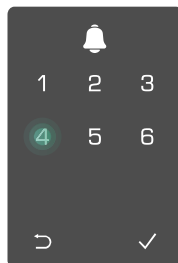

- ❸
- Vajutage "1", et seada uks "paremale avanemiseks".
 - Vajutage "2", et seada uks "vasakule avanevaks" ukseks.

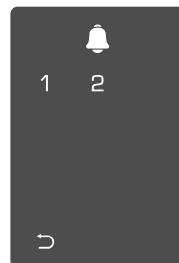


10. Kustutage Bluetooth-paarimisteave


❶ Avage menüü.(Üksikasjalikud toimingud leiate jaotisest "Menüüsse sisenemine")



❷ Vajuta "5", et kustutada Bluetooth-paarimisteave.

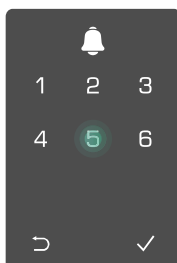

- ❸
- Vajuta "✓" kinnitamiseks.
 - Vajuta "↶" eelmisele tasemele naasmiseks.

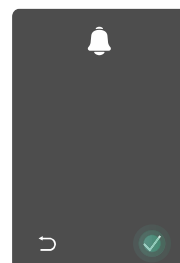


- i** Kui soovite muuta lukukoodi Bluetoothi, järgige eespool toodud samme. Näiteks kui olete juba kasutajalt A Bluetoothi sobitamise lahti ühendanud ja ühendate teisega.

11. Süsteemi andmete vaatamine

- 1** Avage menüü.(Üksikasjalikud toimingud leiate jaotisest "Menüüsse sisenemine")



- 2** Vajutage nuppu 6 luku süsteemiteabe vaatamiseks.

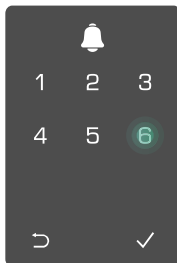

- 3** Lukk edastab süsteemiteabe.



- i** Lukk edastab inglise keeles vaheldumisi luku seerianumbri, konkreetse seadme versiooni ja kinnituskoodi, eelmisele tasandile naasmiseks vajutage nuppu ↶. Pärast edukat edastamist naaseb süsteem automaatselt eelmisele tasandile.

12. Sisene sidumisrežiimi

Vajutage ja hoidke tagapaneelil asuvat SET-nuppu all, kuni lukk saadab häälteate ja LED-indikaator hakkab vilkuma, mis tähendab, et sidumisrežiim on lubatud.



Palun järgige süsteemi juhendit, et lõpetada sobitamine 3 minutiga.

- i** Süsteem väljub paaritamisrežiimist automaatselt pärast 3 minutit.

Lukusta kasutades

1.Välisukse avamise meetodid

Ikoon	Lukust avamine meetod
	Sõrmejäljelugeja
	Sõrmejäljelugeja
	Parooli avamine
	Mekaaniline võtme avamine
	Bluetoothi võtme avamine
	Kaugavamine



- Ukse avamisel mehaanilise võtme sisestage ja keerake võtit.
- Puudutage klahvistiku ala luku aktiveerimiseks enne ukse avamist pääsukoodiga.
- Teie privaatsuse ja turvalisuse huvides on soovitatav regulaarselt pääsukoodi vahetada ja klahvistiku ala puhastada, et sinna ei jääks jälgi.



- Sellel tootel on turvafunktsioon, näo/sõrmejälje/pääsukoodi tuvastamise viga jõuab 5 korda järjest 5 minuti jooksul, süsteem lukustub sunniviisiliselt 3 minutiks.
- Süsteem avaneb automaatselt pärast 3 minutit.
- Saate selle funktsiooni EZVIZ rakenduses välja lülitada.

• Näotuvastuse avamine


Automaatselt käivitatud

Kui nägu on lukustusseadme tuvastusulatuse lähedal, siis lukk tunneb näo automaatselt ära ja avab ukse.

Käitsi käivitatud

Peate klaviatuuri puudutama lukustuse aktiveerimiseks, et käivitada näotuvastusfunktsioon.

Näotuvastusrežiimis vilgub näotuvastuse IR-tuli, nagu allpool näidatud.

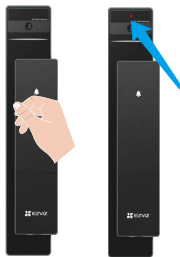

• Sõrmejälje avamine



Pane oma sõrm sõrmejälje lugejale, lukk kontrollib sõrmejälge ja avab ukse.



• Pääsukoodi avamine

i Toode on kaitstud piiksumisvastaste pääsukoodidega. Kui keegi jälgib teid pääsukoodi sisestamise ajal, võite lisada oma algse koodi ette või järele eriti pikki numbrikombinatsioone, mis muudavad selle keerukaks, ning saate siiski luku avada.


- 1** Puudutage klahvistikku selle aktiveerimiseks. **2** Sisestage pääsukood ja **3** Lukk kontrollib parooli ja avab ukse. vajutage nuppu ✓.

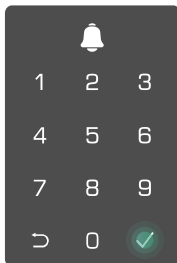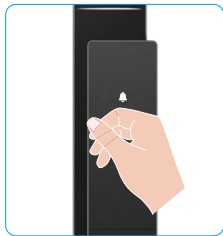

• Mehaanilise võtme avamine

i Hoidke mehaanilist võtit tulevikus kasutamiseks kindlas kohas.

1 Liigutage nuppu, et avada mehaanilise võtmepesa kate.

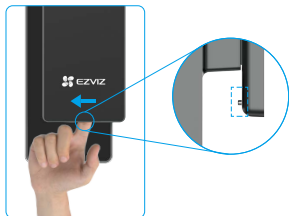

2 Sisesta võti ja pööra seda, uks avaneb.



2.Siseruumide avamismeetodid

• Elektrooniline nuppu avamine

Vajuta elektroonilist avanuppu ukse avamiseks.



• Hädaolukorra nupu avamine

Hoia ja vajuta hädaolukorra avamisnuppu ning seejärel pööra seda ühe ja poole ringi võrra ukse avamiseks.



3.Mitu lukustusmeetodit

• Välisukse lukustus

Kui uks avatakse seestpoolt, süttib esipaneeli klaviatuuril olev "✓" märk ning lukustamise kinnitamiseks tuleb vajutada "✓" nuppu.

• Sisemine lukustus

Pärast ukse sulgemist vajutage tagapaneelil asuvat "elektronilise lukustamise nuppu", et lukustamine kinnitada.


• Stardiloenduse lukustus

Avage "tagasihoidliku taimer" funktsioon EZVIZ rakenduses. Pärast selle funktsiooni lubamist lukustub uks automaatselt pärast taimeri lõppu.

Kasutamine ja haldamine

1. Luku avamine hädaolukorras

Kui aku on tühi, ühendage esipaneeli hädaolukorra toitepesa toitepangaga, et laadida lukk läbi Type-C toitekaabli ja seejärel avada uks.

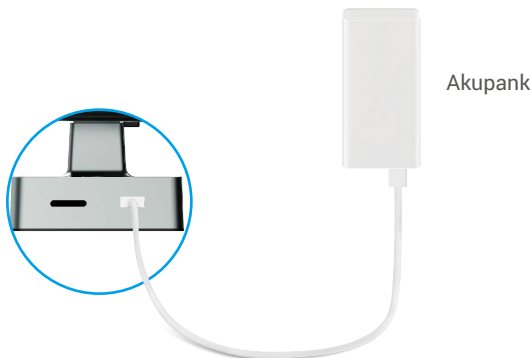

2. Alarmid

1. Rikkumisvastane alarm

Kui lukk on jõuga demonteeritud, edastab see umbes minuti pikkuse alarmi.

2. Süsteemi lukustuse alarm

Kui 5 korda järjest püütakse vale sõrmejälge, pääsukoodi või kaarti kasutada, lukustub süsteem 3 minutiks.

3. Patarei tühjenemise hoiatus

Kui aku pinge on madal, siis häälteade meenutab teile aku laadimist.

3. Taastage tehaseseaded

1. Eemaldage tagapaneeli akukate ja võtke aku välja.

2. Vajutage 5 sekundit SET nuppu, samal ajal asetage aku tagasi akupessa.

3. Vabastage SET nupp ja vajutage ✓ kinnitamiseks pärast hääljuhiseid.

Toimingud rakenduses EZVIZ

i Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja ülimuslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

Kui käivitate rakenduse EZVIZ ja puudutate lukul, saate kodulehelt lukku vaadata ja hallata.

Parameeter	Kirjeldus
	Puudutage ikooni, et kuvada või muuta seadme seadistusi.
Aku	Saate siin näha järelejäänud aku mahtu.
Signaal	Saate siin näha lukuga seotud Wi-Fi signaali tugevust.
Bluetooth	Saate näha Bluetoothi ühenduse olekut.
Elage	Puuduta ekraani välivideo vaatamiseks.
Bluetoothi avamine	Puuduta lukustuse avamiseks Bluetoothi kaudu.
Kasutajate haldus	Saate siin koputada, et kasutajaid hallata. i Pärast kasutaja lisamist saate sellele kasutajale lisada ka avamismeetodeid, näiteks sõrmekälg, digitaalse parooli, lähiväljasidekaardi ja hädaolukorra parooli. Pange tähele, et avamismeetod peab lukul töötama.
Ajutine parool	Vajuta, et luua ajutine ligipääsukood külalistele ukse avamiseks.
Bluetooth võti	Vajuta, et genereerida Bluetoothi paarimiskood külastajatele, et avada/ lukustada uks Bluetoothi kaudu.
Kõik sündmused	Kontrollige kõiki lukuga seotud sündmusi.

1. Igapäevane hooldamine

- Ärge pange luku lähedusse söövitavaid materjale, et vältida luku ja selle läike kahjustamist.
- Kui uks deformeerub, suureneb löögiplaati siseneva lukukeele hõõrdumine ja lukukeel ei avane täielikult. Sellisel juhul on vaja löögiplaadi asendit korrigeerida.
- Laadige aku kohe, kui aku pinget on madal, et tagada lukustuse normaalne kasutamine.
- Hoidke mehaanilist võtit kindlas kohas.
- Sõrmejälje võtmisel tuleb sõrm horisontaalselt lugerile vajutada
- Kui lukk ei ole paindlik, laske spetsialistil seda kontrollida.
- Määrige luku pöörlevaid komponente, et see toimiks sujuvalt ja tööiga oleks pikem.
- Soovitav on kontrollida lukku üks kord kuue kuu või ühe aasta jooksul ja kontrollida, kas kinnituskruvid on korralikult kinni.
- Kandke väike kogus grafiidipulbrit või pliiatsipulbrit lukusüdamiku avasse, et tagada võtme sujuv sisestamine ja eemaldamine (üks aasta või kuus kuud). Ärge kasutage määrimiseks määret, kuna määre jääb tihti trummelvedru külge kinni.

2. KKK

 Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Ustavatav läbi puudutamise ei saa avada uks jälgede, digitaalse parooli ega kaardiga.	Probleemid lukust paigaldamisel.	Palun laske kontrollida paigaldust spetsialistidel.
	Kasutajate lubadused ei kehti kehtivusaaja jooksul.	Kasutage teiste kasutajate sõrmejälgi, salasõnu või kaarte või värskendage kasutaja kehtivusaega EZVIZ rakenduses.
Mekaanie võti ust avada ei saa.	Vigane mehhaaniline võti.	Kasutage õiget mehaanilist võtit.
	Lukusilinder on kahjustatud.	Pärast ukse avamist palun lasta spetsialistidel kontrollida ja asendada kahjustatud osi.
	Mekaaniline võti ei sisene täielikult.	
Sõrmejälgede lugeja ei reageeri.	Sõrmejälgede lugeja on kahjustatud.	Palun laske kontrollida paigaldust spetsialistidel.
Lukk on alati avatud.	Paigaldusvead.	Palun laske kontrollida uuesti paigaldust spetsialistidel.
	Sidur on kahjustatud.	Palun laske kontrollida paigaldust spetsialistidel.
Ukse saab avada tagumisel paneelil oleva käepidemega.	Paigaldus probleemid.	Palun laske kontrollida paigaldust spetsialistidel.
Bluetooth ei saa ühendust teie mobiiltelefoniga.	Mobiiltelefoni Bluetooth on välja lülitatud.	Palun lubage mobiiltelefoni Bluetooth ja proovige uuesti ühendada.
	Lukk ja mobiiltelefoni vahemaa ületab Bluetoothi leviala (50m).	Minge lähemale ukse lukule ja proovige uuesti.
	Vale pairituskood.	Palun sisestage õige pairituskood. A. Vaikimisi pairituskoodiks on 0 pluss seerianumbri viimased 5 numbrit. B. Vastasel korral on pairituskood kohandatud. Kui olete pairituskoodi unustanud, puhastage pairitusinfo (vt Kustutage Bluetooth-paarimisteave). Pairituskood taastatakse seejärel vaikeväärtuseks ja seda saab ühenduse loomiseks kasutada.
	Muud põhjused.	a. Proovige uuesti pärast mobiiltelefoni Bluetoothi uuesti käivitamist. b. Proovige uuesti pärast EZVIZ rakenduse väljumist ja uuesti sisenemist. c. Kustutage pairitusinfo (vt Kustutage Bluetooth-paarimisteave). Pärast selle toimingut läbiviimist proovige uuesti, kui olete telefoni ja lukkide vahel paarimisinfot unustanud.

Probleem	Põhjus	Lahendus
EZVIZ-rakenduses ei saa lisada kasutajaid, sõrmejälgi, paroole ega kaarte.	Võrgukeskkond on ebastabiilne.	Ühendage kõigepealt lukk Bluetoothiga ja lisage need seejärel kasutajahaldusse EZVIZ rakenduses.
Seadmed on sageli võrguühendusesta.	Teie mobiiltelefon pole lukuga Bluetoothiga ühendatud.	Palun vahetage stabiilsele võrgusignaalile.
Kiire akupaki tühjaks saamine.	Võrgukeskkond on ebastabiilne.	Palun lülitage EZVIZ rakenduse WiFi lüliti välja. Palun vahetage stabiilsele võrgusignaalile.

Laetav liitumioonaku

Seadme aku tüüp: Kaasaskantav aku.
 Akumudeli: YSMS-2S1P
 Nimipinge: 7,4V DC
 Nimivõimsus: 5000mAh
 Akutootja: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Keemiline nimi	CAS nr.	Kontsentratsiooni vahemikud (%)	Keemiline valem
Liitium-nikkel-koobalt-manganaat	182442-95-1	33,07	LiNi _{0,5} Co _{0,2} Mn _{0,3} O ₂
Liitium-manganaat	12057-17-9	14,17	LiMn ₂ O ₄
Nanotorud	1333-86-4	0,72	CNT
Polüvinülideenfluoriid	24937-79-9	0,75	PVDF
Alumiiniumfoolium	7429-90-5	5,02	Al
Vaskfoolium	7440-50-8	6,99	Cu
Grafiit	7782-42-5	21,46	C
Super P	7782-42-5	0,47	S-P
Stüreenbutadieenkumm	61789-96-6	0,82	SBR
Naatriumkarboksümetüütselluloos	900-11-7	0,34	KMC
Polüpropüleen	9002-88-4	0,30	(C ₃ H ₄) _n

Videotoodete kasutamise algatused

Täname, et valisite EZVIZ-i tooted.

Kaasaegne tehnika mõjutab meie elu kõiki aspekte. Kõrgtehnoloogiaettevõttena oleme teadlikud tehnika rollist ettevõtte tõhususe ja elukvaliteedi parandamisel, kuid samal ajal ka võimalikust kahjust, mida selle ebaõige kasutamise võib kaasa tuua. Võtame näiteks videotooted, mis võimaldavad salvestada tõelisi, terviklikke ja selgeid pilte. Tänu sellele saame väärtuslikke reaalajafakte tagantjärele vaadata ja säilitada. Samas võib videoandmete ebaõige levitamise, kasutamise ja/või töötlemisega kaasneda kolmandate isikute seaduslike õiguste ja huvide rikkumine. EZVIZ lähtub põhimõttest „Tehnoloogia on hea“ ja nõuab, et kõik videotehnoloogia ja -toodete lõppkasutajad järgiksid alati kehtivaid seadusi, määrusi ning eetilisi tavasid, et ühiselt luua paremat kogukonda. Lugege hoolikalt järgmisi algatusi:

1. Iga inimene vajab mõistlikul tasemel privaatsust ja videotoodete paigaldamine ei tohi selle mõistliku vajadusega vastuolus olla. Seetõttu peab avalikesse kohtadesse paigaldatud videotoodetega kaasnema mõistlik ja tõhus hoiatus ning jälgimise ulatuse kirjeldus. Mitteamalike alade puhul hinnatakse videotoodete paigaldamisel kolmanda isikute õigusi ja huve, sh videotoodete paigaldamine ainult pärast nõusoleku saamist sidusrühmadelt ning liialt nähtamatute videotoodete paigaldamise vältimine.
2. Videotoodete eesmärk on salvestada reaalseid tegevusi kindlas ajas ja ruumis ning kindlatel tingimustel. Seetõttu peab iga kasutaja esmalt mõistlikult määratlema oma õigused sellises konkreetses ulatuses, et vältida kolmandate isikute kuvandi, privaatsuse või muude seaduslike õiguste rikkumist.
3. Videotoodete kasutamise ajal genereeritakse jätkuvalt reaalistest stseenidest tuletatud videoandmeid, sh suurel hulgal bioloogilisi andmeid (nt näokujutisi) ning neid andmeid saab edaspidi rakendada või ümber töödelda. Videotooted ei suuda andmete kasutamisel ise head halvast eristada, vaid salvestavad ainult videotoodetega jäädvustatud pilte. Andmete kasutamise tulemus sõltub vastutavate töötajate toimimisest ja eesmärgist. Seetõttu peavad vastutavad andmetöötajad lisaks kõigi kohaldatavate seaduste ja määruste ning muude nõuete järgimisele austama ka rahvusvahelisi norme, sotsiaalset moraali, häid kombeid, levinud tavasid ja muid mittekohustuslikke nõudeid, austama üksikisiku privaatsust, kuvandit ning muid õigusi ja huve.
4. Videotoodete pidevalt genereeritud videoandmete töötlemisel tuleb alati arvestada erinevate sidusrühmade õigusi, väärtusi ja nõudmisi. Seoses sellega on toote- ja andmeturve äärmiselt olulised. Iga lõppkasutaja ja vastutav andmetöötaja peab rakendama kõiki mõistlikke ja vajalikke meetmeid, et tagada andmete turvalisus ning vältida nende lekkimist, ebaõiget avaldamist ja ebaõiget kasutamist (sh rakendama juurdepääsukontrolli, valida sobiva võrgukeskkonna (Internet või Intranet), millega videotooted on ühendatud ning rakendama ja pidevalt optimeerima võrguturvet).
5. Videotooted on andnud suure panuse sotsiaalse turvalisuse parandamisse kogu maailmas ja usume, et need tooted mängivad aktiivset rolli üha rohkemates sotsiaalelu aspektides. Videotoodete mis tahes kuritarvitamine viisil, mis rikub inimõigusi või toob kaasa kuritegeliku tegevuse, on vastuolus tehnoloogia uuendamise ja tootearenduse alge eesmärgiga. Seetõttu peab iga kasutaja looma oma rakenduse hindamis- ja jälgimismehhanismi, et tagada iga toote õige ja mõistlik ning heauskne kasutamine.