

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

Všetky informácie, okrem iného vrátane textov, obrázkov a grafov, sú majetkom spoločnosti Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ďalej len „EZVIZ“). Tento návod na používanie (ďalej len „návod“) sa bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti EZVIZ nemôže žiadnym spôsobom reprodukovat', meniť, prekladať ani distribuovať, čiastočne ani úplne. Pokiaľ nie je stanovené inak, spoločnosť EZVIZ neposkytuje žiadne záruky, garancie ani vyhlásenia, výslovné ani predpokladané, týkajúce sa príručky.

Informácie o tomto návode

Táto príručka obsahuje pokyny na používanie a správu produktu. Obrázky, grafy, nákresy a všetky ďalšie informácie, ktoré sú v ňom uvedené, slúžia len na opis a vysvetlenie. Informácie uvedené v návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku aktualizácií firmvéru alebo iných príčin. Najnovšiu verziu nájdete na webovej lokalite EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Záznam o revíziách

Nová verzia – január 2025

Potvrdenia o ochranných známkach

EZVIZ™,  a iné ochranné známky a logá spoločnosti EZVIZ sú vlastníctvom spoločnosti EZVIZ v rôznych jurisdikciách. Iné nižšie uvedené ochranné známky a logá sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

V MAXIMÁLNO M ŽOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, SA OPÍSANÝ PRODUKT, SPOLU S JEHO HARDVÉROM, SOFTVÉROM A FIRMVÉROM, DODÁVA V ŠTAVE „AKO JE“ SO VŠETKÝMI PORUCHAMI A CHYBAMI A SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY. SPOLOČNOSŤ EZVIZ ANI JEJ RIADIACI PRACOVNÍCI, ZÁSTUPCOVIA, ZAMESTNANCIA ALEBO AGENTI V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK OSOBITNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY, OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKÔD Z UŠLÉHO PODNIKATEĽSKÉHO ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO DOKUMENTÁCIE V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA SPOLOČNOSŤ EZVIZ UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.

V MAXIMÁLNO M ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI NESMIE CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI EZVIZ ZA VŠETKY ŠKODY V ŽIADNOM PRÍPADE PREKROČIŤ PÔVODNÚ KÚPNU CENU PRODUKTU.

SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIA ALEBO ŠKODY NA MAJETKU V DÔSLEDKU VÝPADKU PRODUKTU ALEBO UKONČENIA SLUŽBY SPÔSOBNÝMI: A) NEPRÁVNOU INŠTALÁCIOU ALEBO INÝM AKO POŽADOVANÝM POUŽÍVANÍM, B) OCHRANOU NÁRODNÝCH ALEBO VEREJNÝCH ZÁUJMOV; C) VYŠŠOU MOCO U; D) VAMI ALEBO TREŤOU STRANOU, OKREM INÉHO VRÁTANE POUŽÍVANIA PRODUKTOV, SOFTVÉRU A APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN A INÝCH.

POUŽÍVANIE PRODUKTU S PRÍSTUPOM NA INTERNET JE ÚPLNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NEŠTANDARDNÚ PREVÁDZKU, ÚNIK OSOBNÝCH ÚDAJOV ANI ZA INÉ ŠKODY V DÔSLEDKU KYBERNETICKÉHO ÚTOKU, HEKERSKÉHO ÚTOKU, VÍRUSOVEJ INFEKČIE ALEBO INÝCH BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK SIETE INTERNET; V PRÍPADE POTREBY VŠAK SPOLOČNOSŤ EZVIZ POSKYTNE VČASNÚ TECHNICKÚ PODPORU. ZÁKONY O SLEDOVANÍ A ZÁKONY O OCHRANE ÚDAJOV SA LÍŠIA PODĽA JURISDIKCIE. PRED POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU SI OVERTE VŠETKY PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY VO VAŠEJ JURISDIKCII, ABY BOĽO VAŠE POUŽÍVANIE PRODUKTU V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ V PRÍPADE POUŽÍVANIA PRODUKTU NA NEZÁKONNÉ ÚČELY.

V PRÍPADE AKÉHOKOĽVEK NESÚĽADU MEDZI TEXTOM UVEDENÝM VYŠŠIE A PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI MAJÚ PREDNOSŤ PRÍSLUŠNÉ ZÁKONY.

Obsah

Pokyny	1
Zoznam balenia	2
Prehľad	3
1. Predný panel	3
2. Zadný panel.....	4
Inštalácia.....	5
1. Pozrite si inštalčné video.....	5
Úplne nabitie batérie.....	5
Inštalujte batériu	6
Nastavte smer otvárania dverí	6
Vytvoriť nového administrátora.....	7
Získanie aplikácie EZVIZ	7
Nastavenia zámku	9
1. Klávesnica.....	9
2. Otvorenie ponuky	10
3. Index ponuky.....	10
4. Pridanie správcov/používateľov.....	11
5. Pridať ľudskú tvár.....	11
6. Pridanie odtlačku prsta	12
7. Pridanie prístupového kódu.....	13
8. Odstránenie správcov/používateľov.....	14
9. Nastavenie smeru otvárania dverí.....	14
10. Vymazať informácie o párovaní Bluetooth	14
11. Vyhľadanie systémových informácií	15
12. Vstúpte do párovacieho režimu	15
Zamknúť pomocou	16
1. Metódy odomknutia vonkajších dverí.....	16
2. Metódy odomknutia vnútorných dverí	18
Prevádzka a riadenie	19

1. Núdzové odomknutie.....19

2. Alarmy19

3. Obnoviť na výrobné nastavenia19

Operácie v aplikácii EZVIZ 20

Údržba..... 21

1. Každodenná údržba.....21

2. Najčastejšie otázky22

Nabíjateľná lítium-iónová batéria..... 23

Iniciatívy o používaní produktov s funkciou videa 24

- Inštalácia zámku EZVIZ Smart Fingerprint Lock (ďalej len „zámok“) ovplyvňuje jeho bežnú prevádzku a životnosť. Odporúča sa, aby inštaláciu vykonal a otvor na súpravu zámku vyvŕtali odborníci podľa šablóny otvorov v prílohe.
- Odporúča sa odstrániť zámok, keď sa dom maľuje, a znovu ho nainštalovať po vymaľovaní, aby sa zámok nepoškodil a neskrátila sa jeho životnosť.
- Upozorňujeme, že dezinfekčné prostriedky môžu spôsobiť poškodenie tela zámku.
- Upozorňujeme, že korózne čistiace prostriedky môžu poškodiť alebo skorodovať zámok.
- Vyhňte sa inštalácii zámku v úplne otvorenom priestore.
- Po dokončení inicializácie zámok vymaže všetky informácie o používateľovi. Po inštalácii a konfigurácii zámku pridajte podľa potreby odtlačok prsta, prístupový kód alebo kartu.
- Keď je napätie batérie nízke po použití po určitom čase, upozornenie na nízke napätie upozorní. Včas nabite batériu.
- Ak opustíte domov alebo dlhšiu dobu nebudete používať zámok, majte mechanický kľúč so sebou a nenechávajte ho doma. Mali by ste vybrať batériu, aby ste zaistili životnosť zámku.
- Vzhľadom na to, že zámok je umiestnený v otvorenom prostredí, odporúčame vám venovať pozornosť bezpečnosti pri používaní vrátane správneho uchovávanía malých častí, ako je mechanický kľúč alebo snímacia karta. Pred odomknutím, aktualizáciou prístupového kódu a nastavením snímania kariet by ste mali včas skontrolovať okolité prostredie, ako aj v prípade akéhokoľvek nebezpečenstva krádeže alebo kopírovania informácií na odomykanie.
- Pre používateľov s plochým alebo tenkým odtlačkom prsta sa odporúča na registráciu odtlačku prsta použiť palec na zvýšenie úspešnosti a zaregistrovať viac ako jeden odtlačok prsta toho istého používateľa. Jeden používateľ môže použiť maximálne 5 odtlačkov prstov.
- Bio rozpoznávací technológia v tomto produkte funguje ÚPLNE LOKÁLNE na produkte, ktorý ovládáte a spravujete sami, a slúži iba na podporu vášho rozhodnutia o odomknutí. Počas celého priebehu sa uložené údaje vždy obsahujú iba technickú hodnotu, t.j. biometrické údaje získané z predom pripravených šablón (ako sú obrazové záznamy tváre, šablóny odtlačkov prstov, šablóny žil dlane), ktoré nemožno použiť na rekonštrukciu pôvodných údajov.
- Zámok má kapacitu až 50 odtlačkov prstov, 50 prístupových kódov a 50 kariet.


Zoznam balenia

Č.	Názov dielu	Množstvo
1	Prenosné ucho	×1
2	Zadný panel	×1
3	Šablóna otvoru	×1
4	Zámok tela	×1
5	Vrecica s bežičicama	×1
6	Vrečko so skrutmami zámky	×1
7	Batéria	×1
8	Kľúčová taška	×1
9	Nálepky	×1
10	Regulačné informácie	×1
11	Príručka pre rýchly štart	×1


 Vzhľad zámka závisí na tom, ktorý ste si kúpili.

Prehľad

1. Predný panel

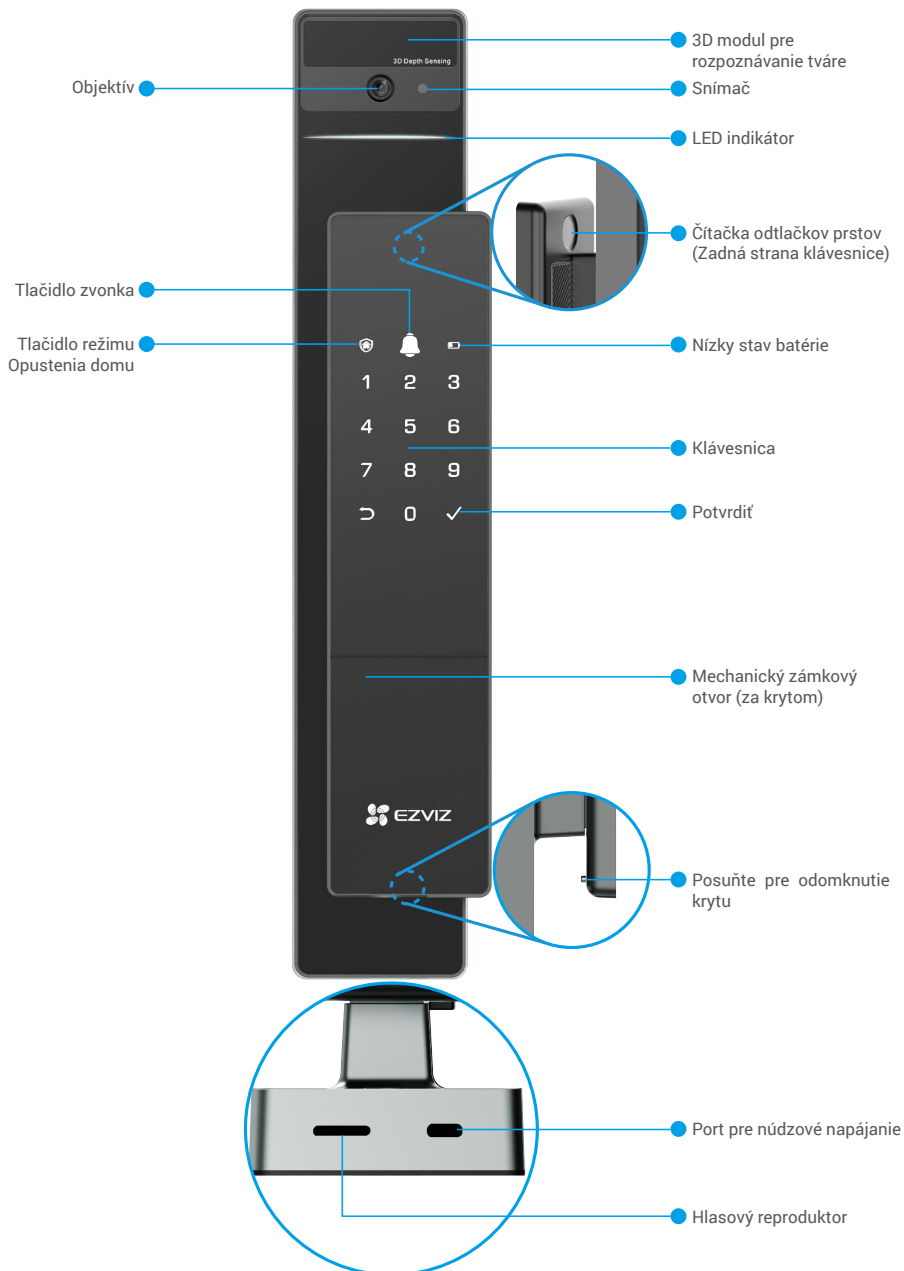

2. Zadný panel

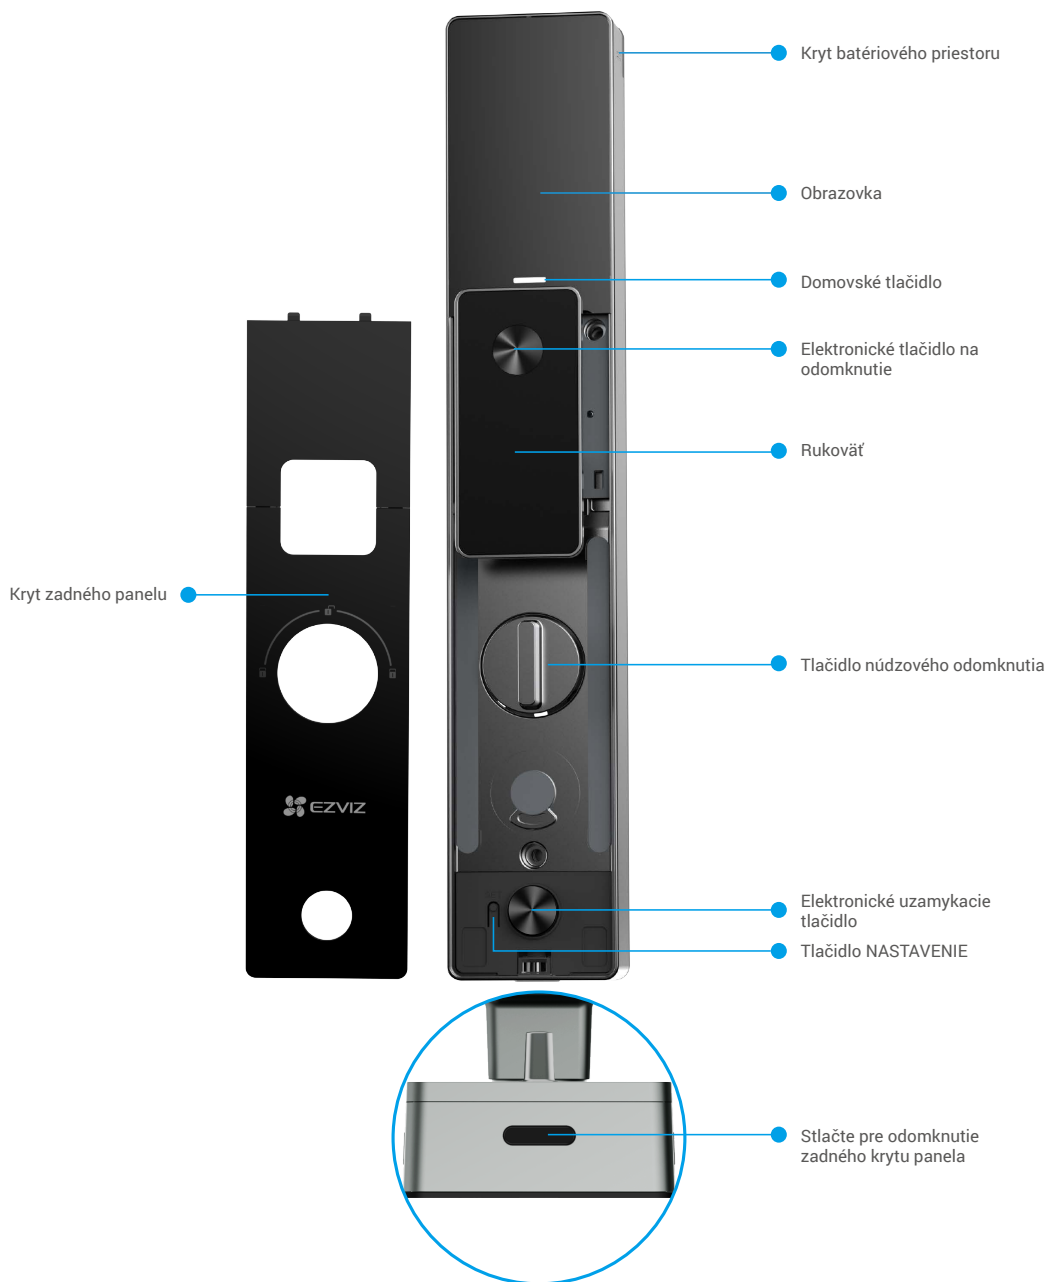

 Vzhľad zámka závisí na tom, ktorý ste si kúpili.

Inštalácia

1. Pozrite si inštalačné video

Klepnite na  a pozrite si inštalačné video.



Úplne nabitie batérie

Pripojte batériu (zahrnutú v balení) k zásuvke pomocou adaptéra.


LED indikátor
Pevná červená: Nabíjanie.
Solid Blue: Plne nabité.



- Pred prvým použitím, prosím, nabite lítiiovú batériu.
- Pred nabíjaním batérie ju prosím odstráňte z zadného panelu.
- Zásuvka musí byť nainštalovaná blízko adaptéra a musí byť ľahko prístupná.
- Na výmenu batérie použite rovnaký model alebo ekvivalentné špecifikácie (pozrite ["Nabíjateľná lítium-iónová batéria"](#)).
- Ak chcete nainštalovať novú batériu, zopakujte vyššie uvedené kroky.

Inštalujte batériu


1. Po inštalácii odstráňte kryt z batériového priestoru z zadného panelu.
2. Nainštalujte lithiumovú batériu (zahrnutú v balení) do batériového zásuvky.
3. Umiestnite kryt späť.

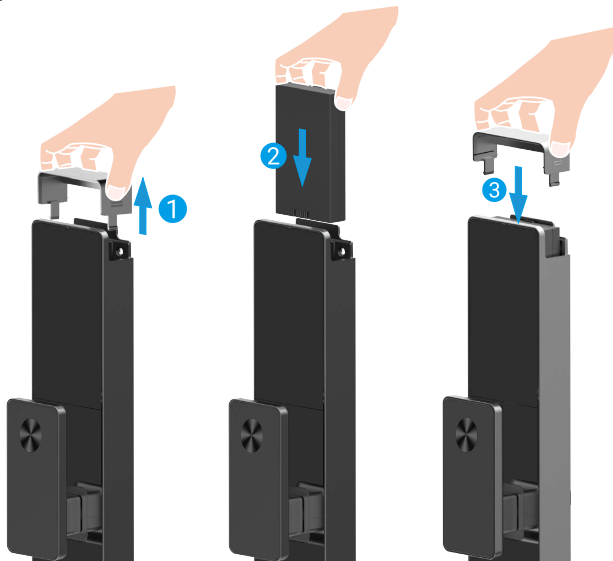

Nastavte smer otvárania dverí


Po dokončení inštalácie, prosím postupujte podľa hlasového pokynu na nastavenie smeru otvárania dverí.

❶ Stlačte "✓" pre pokračovanie v procese.

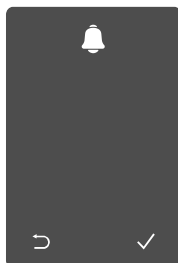

❷ "1" "2" na klávesnici sa rozsvietia.




- Stlačte "1" pre nastavenie dverí na "pravé otváranie".
- Stlačte "2" pre nastavenie dverí na "otváranie vľavo".

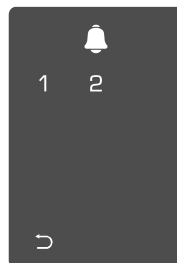

Vytvoriť nového administrátora

Prosím, postupujte podľa hlasového pokynu na vytvorenie prvého správcu.

- ❶ Dotknite sa oblasti klávesnice, aby ste aktivovali zámok.
- ❷ "↩" "✓" na klávesnici sa rozsvietia.
 - Stlačte "↩" pre ukončenie.
 - Stlačte "✓" pre pridanie administrátora.
- ❸ Zadajte príslušný 6-10 miestny platný kód a stlačte "✓" pre potvrdenie.
- ❹ Zopakujte heslo ešte raz a stlačte "✓" pre potvrdenie.

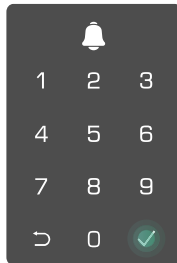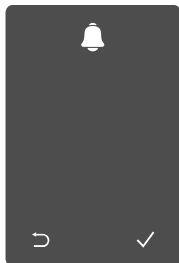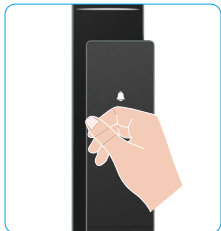

Získanie aplikácie EZVIZ

1. Pripojte sa mobilným telefónom k 2,4 GHz sieti Wi-Fi (odporúčané).
2. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu EZVIZ vyhľadáním slova „EZVIZ“ v obchode App Store alebo Google Play™.
3. Spustíte aplikáciu a zaregistrujte používateľský účet EZVIZ.




- ❶ Ak už aplikáciu používate, skontrolujte, či máte najnovšiu verziu. Ak chcete zistiť, či je dostupná aktualizácia, prejdite do obchodu s aplikáciami a vyhľadajte názov „EZVIZ“.

Pridanie zámku do aplikácie EZVIZ

- i** Rozhranie aplikácie sa môže líšiť v dôsledku aktualizácie verzie a rozhranie aplikácie nainštalovanej v telefóne má prednosť.

Pridajte zámok do aplikácie EZVIZ pomocou nasledujúcich krokov:


1. Prihláste sa do účtu aplikácie EZVIZ.
2. Na domovskej obrazovke ťuknite na symbol „+“ v pravom hornom rohu, aby ste prešli do rozhrania skenovania QR kódu.
3. Stlačte tlačidlo na spodnej časti zadného panela, aby ste odstránili kryt zadného panela.

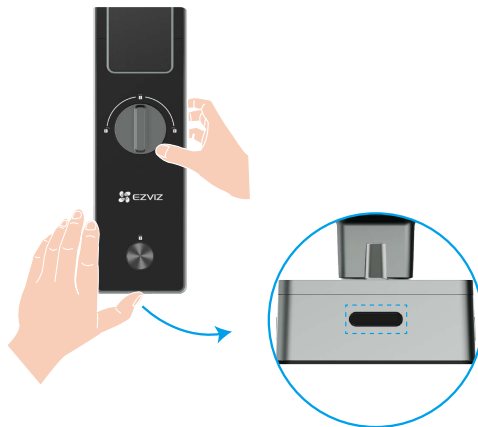

4. Stlačte a podržte tlačidlo SET na zadnej strane panela, kým zámok neodošle hlasový signál a LED indikátor začne blikať, čo znamená, že bol aktivovaný režim párovania.



5. Skenovanie QR kódu zobrazeného na obrazovke.

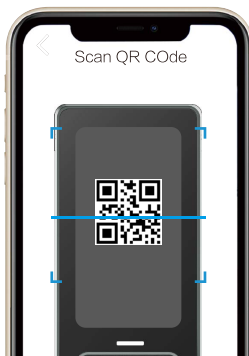

6. Dodržte průvodce aplikací EZVIZ pro dokončení konfigurace Wi-Fi a přidejte zámek do účtu aplikace EZVIZ.


Nastavenia zámku

Potom môžete nastaviť zámok podľa potreby.

 • Pred prvým použitím odstráňte zo zámku ochrannú fóliu.

• Upozorňujeme, že dezinfekčné prostriedky môžu spôsobiť poškodenie tela zámku.

1. Klávesnica

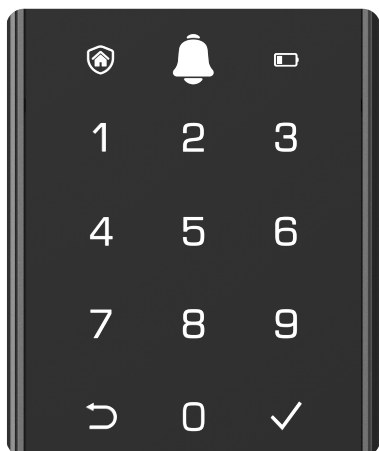


Ikona	Popisy
	číselné tlačidlo
	zrušiť, návrat alebo ukončiť
	potvrdiť
	režim opustenia domu
	Dvere zvonka
	Nízka úroveň batérie

2. Otvorenie ponuky


i Nastavenie vykonajte podľa týchto krokov.

- 1** Stlačte tlačidlo SET raz.
- 2** Keď svieti klávesnica, overte to odtlačkom prsta, heslom alebo kartou správcu.
- 3** Na klávesnici sa rozsvietia "1" "2" "3" "4" "5" "6" "↶".

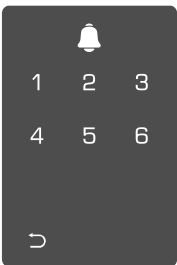



3. Index ponuky

i Tu uvedená ponuka je len orientačná.

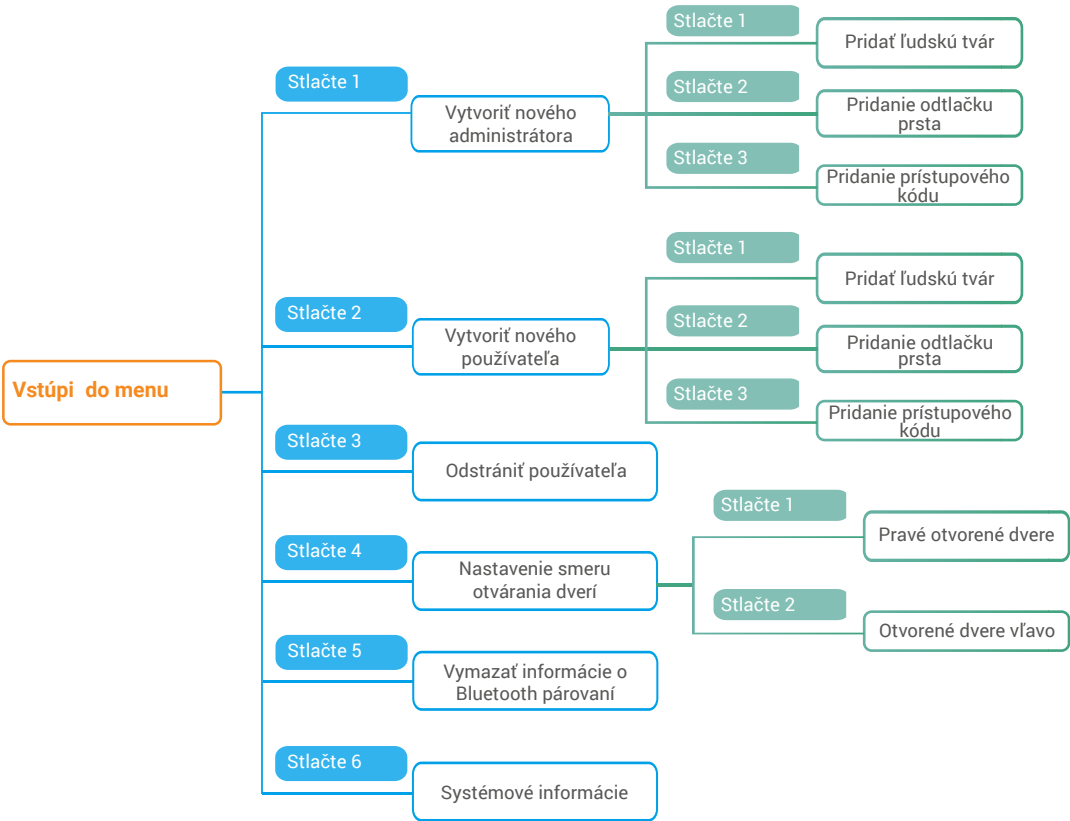

4. Pridanie správcov/používateľov

- ❶ Vstúpte do ponuky. (Podrobné operácie nájdete v časti „Otvorenie ponuky“)
- ❷ Stlačením položky „1“ pridáte správcu alebo stlačením položky „2“ pridáte používateľa.

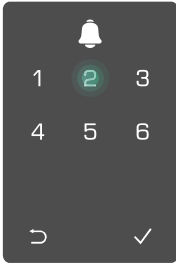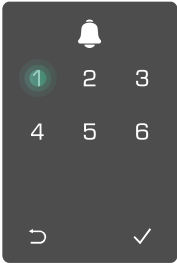



Rola	Odomknutie dverí	Vstúpte do ponuky a nastavte zámok
Správca	✓	✓
Používateľ	✓	X

Bežní používatelia môžu odomknúť dvere až po zadaní metódy otvárania; správca môže nielen odomknúť dvere, ale tiež sa prihlásiť do ponuky na pridávanie a odstraňovanie používateľov a meniť ďalšie nastavenia.

- ❶ Keď pridáte správcu alebo používateľa, čísla zodpovedajúce číslu používateľa sa v predvolenom nastavení rozsvietia od 001 (napríklad pre číslo používateľa 001 tri čísla 001 pomaly postupne raz bliknú).

5. Pridať ľudskú tvár




- ❶ Pridajte až 1 ľudskú tvár na používateľa.
- ❶ Vstúpte do ponuky. (Podrobné operácie nájdete v časti „Otvorenie ponuky“)
- ❷ Stlačením položky „1“ pridáte správcu alebo stlačením položky „2“ pridáte používateľa.

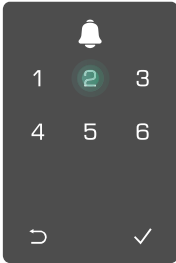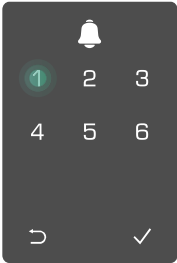


- ❸ Stlačte "1", aby ste pridali ľudskú tvár.
- ❹ Nasledujte hlasový pokyn na pridanie ľudského tváre.

- Prosím postavte sa priamo pred predný panel zámku a držte sa od neho na vzdialenosť jednej ruky (byť mimo tejto vzdialenosti môže spôsobiť zlyhanie rozpoznávania tváre)
- Dodržte hlasový pokyn a dokončíte rozpoznávanie tváre (v prípade úpravy sa odkazujte na skutočný hlasový obsah), ako je ukázané na obrázku nižšie.
- Je nevyhnutné zabezpečiť, aby počas tohto procesu nebola na tvári žiadna prekážka
- Prosím, zdržte sa kývania alebo pohybu tela počas procesu, inak by mohlo dôjsť k zlyhaniu.
- Po pridaní tváre môžete použiť rozpoznávanie tváre na odomknutie dverí.

- ❶ Prosím, pozrite sa priamo na zámok. ❷ Prosím, zdvihnite hlavu trochu. ❸ Prosím, mierne sklon hlavu.

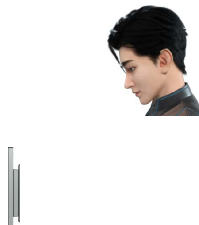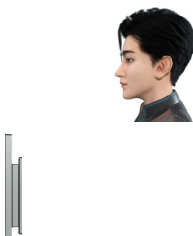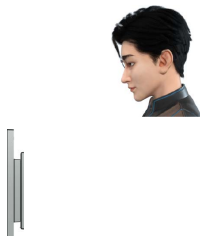



- ❹ Prosím, trochu sa otočte doľava. ❺ Prosím, trochu sa otočte doprava. ❻ Operácia úspešná.

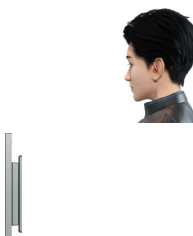


6. Pridanie odlačku prsta

- ❶ Pridajte až 5 odlačkov prsta na používateľa.

- ❶ Vstúpte do ponuky. (Podrobné operácie nájdete v časti „Otvorenie ponuky“)

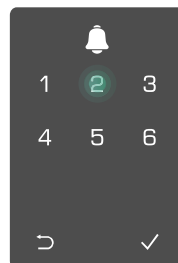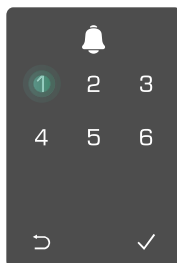

3 Stlačením položky „2“ pridáte odtlačok prsta.

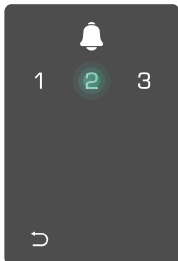

4 Keď sa rozsvieti položka „1“, dotknite sa čítačky odtlačkov prstov a opakujte operáciu 6 krát, položky 1 až 6 sa rozsvietia jedna po druhej, sprevádzané pípnutím označujúcim úspešnú operáciu a odtlačok prsta sa úspešne pridá.



5 • Stlačením položky „1“ pridáte odtlačky prstov súvisle.
• Stlačením klávesu ↵ sa vrátite na predchádzajúcu úroveň.

i Keď už bola pridaná odtlačok prsta a pokúsite sa ho pridať znova, počujete hlasový signál: odtlačok prsta existuje.



7. Pridanie prístupového kódu

i Pridajte až 1 heslo na používateľa.


1 Vstúpte do ponuky. (Podrobné operácie nájdete v časti „Otvorenie ponuky“)




2 Stlačením položky „1“ pridáte správcu alebo stlačením položky „2“ pridáte používateľa.

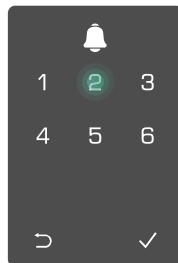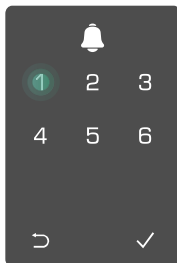


3 Stlačením položky „3“ pridáte prístupový kód.

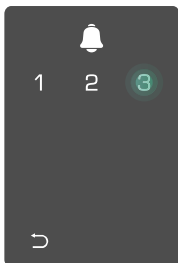

4 Zadajte zodpovedajúci 6 až 10-miestny platný prístupový kód. Keď je kľúč na zadanie prístupového kódu ≥ 6 číslic, teraz sa rozsvieti položka „✓“. Potvrďte stlačením položky „✓“.

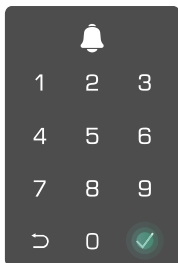

5 Ešte raz opakujte prístupový kód, potvrďte stlačením položky „✓“, čo bude sprevádzané pípnutím označujúcim úspešnú operáciu, a prístupový kód bude úspešne pridaný.

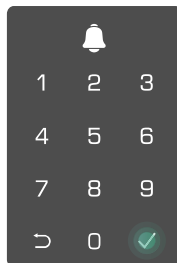


8. Odstránenie správcov/používateľov


❶ Vstúpte do ponuky. (Podrobné operácie nájdete v časti „Otvorenie ponuky“)



❷ Stlačením položky „3“ odstránite správcu/používateľa.

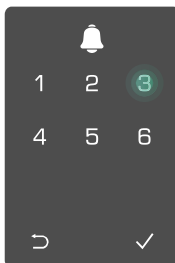

❸ Zadajte číslo používateľa a stlačte položku ✓.

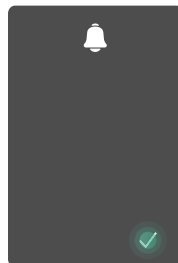


9. Nastavenie smeru otvárania dverí


❶ Vstúpte do ponuky. (Podrobné operácie nájdete v časti „Otvorenie ponuky“)



❷ Stlačte "4" pre nastavenie smeru otvárania dverí.

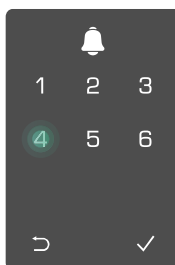

❸ • Stlačte "1", aby ste nastavili dvere na "pravé otváranie".
• Stlačte "2" pre nastavenie dverí na "otváranie vľavo".

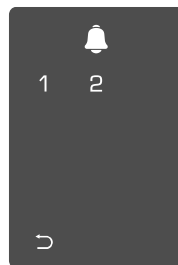


10. Vymazať informácie o párovaní Bluetooth


❶ Vstúpte do ponuky. (Podrobné operácie nájdete v časti „Otvorenie ponuky“)



❷ Stlačte tlačidlo "5" pre vymazanie informácií o párovaní Bluetooth.

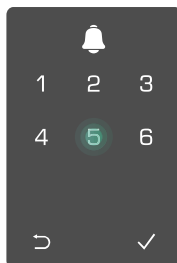



❸ • Stlačte tlačidlo "✓" pre potvrdenie.
• Stlačte tlačidlo "↶" pre návrat na predchádzajúcu úroveň.

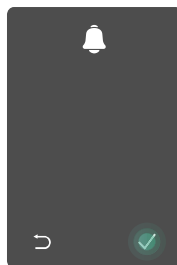

- i** Ak chcete zmeniť Bluetooth zámku, postupujte podľa vyššie uvedených krokov. Napríklad: Ak ste už odpojili Bluetooth párovanie od používateľa A a pripojili sa k inému.

11. Vyhľadanie systémových informácií

- 1** Vstúpte do ponuky. (Podrobné operácie nájdete v časti „Otvorenie ponuky“)
- 2** Stlačením položky „6“ vyhľadáte systémové informácie zámku.
- 3** Zámok vysiela informácie o systéme.

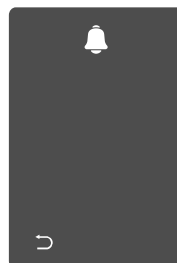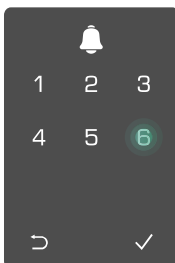

- i** Zámok bude v poradí vysielať sériové číslo zámku, aktuálnu verziu zariadenia a overovací kód v angličtine, stlačením tlačidla  sa vrátite na predchádzajúcu úroveň. Alebo sa systém po úspešnom vysielaní automaticky vráti na predchádzajúcu úroveň.

12. Vstúpte do párovacieho režimu

Stlačte a podržte tlačidlo SET na zadnej strane panela, kým zámok neodošle hlasový signál a LED indikátor začne blikať, čo znamená, že bol aktivovaný režim párovania.



Prosím, postupujte podľa systémového sprievodcu a dokončíte párovanie do 3 minút.

- i** Systém automaticky opustí režim párovania po 3 minútach.

1. Metódy odomknutia vonkajších dverí

Ikona	Spôsob odomknutia
	Odomknutie rozpoznávaním tváre
	Otvorenie odtlačkom prsta
	Otvorenie kódov
	Otvorenie mechanickým kľúčom
	Otvorenie Bluetooth kľúčom
	Otvorenie na diaľku



- Pri otváraní dverí pomocou mechanického kľúča vložte kľúč a otočte ho.
- Pred otvorením dverí prístupovým kódom sa dotknite oblasti klávesnice, aby sa aktivoval zámok.
- Kvôli bezpečnosti vášho súkromia sa odporúča pravidelne meniť prístupové kódy a čistiť oblasť klávesnice v prípade zostávajúcich odtlačkov.



- Tento produkt má funkciu ochrany bezpečnosti, ak sa počet chýb rozpoznania tváre/otlačkov prstov/hesla dosiahne 5-krát po sebe v priebehu 5 minút, systém bude násilne uzamknutý na 3 minúty.
- Systém sa odomkne automaticky po 3 minútach.
- Môžete vypnúť túto funkciu v aplikácii EZVIZ.


• Odomknutie rozpoznávaním tváre

Automaticky spustené

Keď je tvár blízko detekčného dosahu zámku, zámok automaticky rozpozná tvár a odomkne dvere.

Manuálne spustené

Musíte sa dotknúť klávesnice, aby ste aktivovali zámok a spustili funkciu rozpoznávania tváre. V režime rozpoznávania tváre bude infračervené svetlo pre rozpoznávanie tváre blikajúce, ako je znázornené na obrázku nižšie.

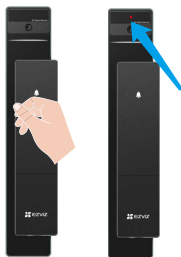

• Odtlačok prsta odomknutie

Položte svoj prst na čítač odtlačkov prstov, zámok overí odtlačok prsta a odomkne dvere.





• Odomknutie kódom

i Produkt má ochranu s neodčitateľnými prístupovými kódmi. V prípade, že vás niekto sleduje, ako zadávate prístupový kód, môžete pred alebo za pôvodný kód pridať extra číslice, aby bol kód zložitejší a zároveň bolo možné stále odomknúť.

1 Dotykom prebudíte klávesnicu.

2 Zadajte prístupový kód a **3** Zámok overí kód a odomkne dvere. stlačte položku ✓.

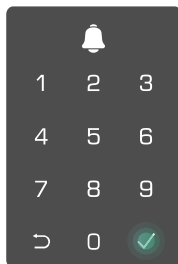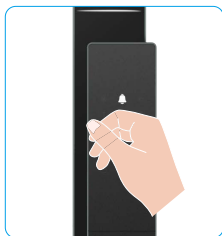


- **Odomknutie mechanickým kľúčom**

 Mechanický kľúč riadne uchovávajte na ďalšie použitie.

❶ Posuňte tlačidlo, aby ste otvorili kryt mechanického zámku.

❷ Vložte kľúč a otočte ho, dvere sa odomknú.

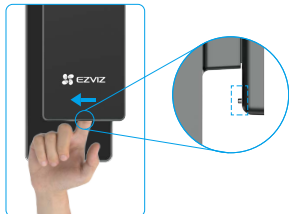

2. Metódy odomknutia vnútorných dverí

- **Elektronické odomknutie tlačidlom**

Stlačte tlačidlo elektronického odomknutia, aby ste odomkli dvere.



- **Núdzové odomknutie gombíka**

Držte a stlačte tlačidlo pre odblokovanie v prípade núdze a potom ho otočte o pol kruhu a polovinu kruhu, aby ste odomkli dvere.



3. Viaceré spôsoby uzamykania

- **Vonkajšie zamykanie**

Keď sa dvere otvoria zvnútra, na klávesnici predného panelu sa rozsvieti symbol "✓" a stlačte "✓" na potvrdenie uzamknutia.

- **Vnútorne zamykanie**

Po zatvorení dverí stlačte na zadnom paneli tlačidlo "elektronického zamykania" pre potvrdenie zamykania.


- **Odpočítavanie uzamknutia**

Otvorte funkciu "odpočítavanie zamykania" v aplikácii EZVIZ. Po aktivácii tejto funkcie sa dvere automaticky zamknú po skončení odpočítavania.

Prevádzka a riadenie

1. Núdzové odomknutie

Keď je batéria vybitá, pripojte rozhranie pre núdzové napájanie na prednom paneli k power bank a nabíte zámok pomocou kábla s napájacím konektorom Type-C a potom odomknite dvere.

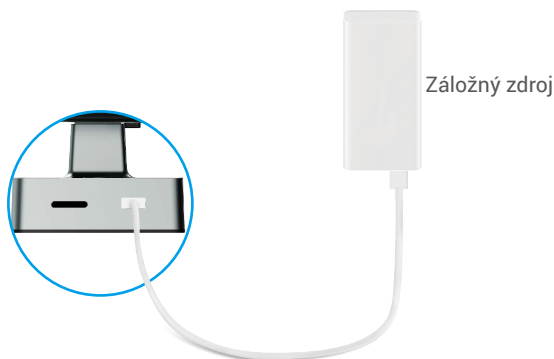

2. Alarmy

1. **Alarm ochrany pred cudzím zásahom**

Keď je rozoberaný silou, zámok spustí alarm trvajúci asi jednu minútu.

2. **Alarm uzamknutia systému**

Systém sa uzamkne na 3 minúty po overení nesprávnym odtlačkom prsta, prístupovým kódom alebo kartou 5 krát za sebou.

3. **Upozornenie na vybitú batériu**

Akonáhle sa napätie batérie zníži, hlasový signál vás upozorní na potrebu nabíjania batérie.

3. Obnoviť na výrobné nastavenia

1. Odstráňte kryt batérie zadného panela a vyberte batériu.

2. Stlačte tlačidlo SET počas 5 sekúnd a zároveň vložte batériu do priestoru pre batériu.

3. Uvoľnite tlačidlo SET a stlačte ✓ pre potvrdenie po hlasovom pokyne.

Operácie v aplikácii EZVIZ

- i** Rozhranie aplikácie sa môže líšiť v dôsledku aktualizácie verzie a rozhranie aplikácie nainštalovanej v telefóne má prednosť.

Keď spustíte aplikáciu EZVIZ a klepnete na zámok, môžete podľa potreby zobraziť a spravovať zámok na domovskej stránke.

Parameter	Popis
	Ťuknutím na ikonu zobrazíte alebo zmeníte nastavenia zariadenia.
Batéria	Môžete vidieť tu zostávajúcu kapacitu batérie.
Signál	Môžete vidieť silu Wi-Fi signálu zámku tu.
Bluetooth	Môžete vidieť stav Bluetooth pripojenia.
Naživo	Ťuknutím zobrazíte exteriérové video.
Bluetooth odomknutie	Kliknite pre odomknutie zámku cez Bluetooth.
Správa používateľov	Môžete klepnúť pre správu používateľov tu. i Po pridávaní používateľa môžete pridať aj metódy odomknutia pre tohto používateľa, ako napríklad odtlačok prsta, digitálny kód, proximitná karta a kód v prípade núdze. Upozorňujeme, že metóda odomknutia musí fungovať na zámku.
Dočasný kód prístupu	Kliknite pre vygenerovanie dočasného prístupového kódu pre návštevníkov na otvorenie dverí.
Bluetooth kľúč	Kliknite pre vygenerovanie Bluetooth párovacieho kódu pre návštevníkov, aby mohli otvárať/zamykať dvere cez Bluetooth.
Všetky udalosti	Skontrolujte všetky udalosti, ktoré sa stali s uzáverom.

1. Každodenná údržba

- Do blízkosti zámku neumiestňujte korozívne materiály, aby ste zabránili poškodeniu zámku a ovplyvneniu jeho lesku.
- Ak sa dvere deformujú, zvyšuje sa trenie, takže kombinovaná skrutka západky, ktorá vstupuje do protiplechu a západka sa nemôžu úplne vysunúť. Vtedy je potrebné nastaviť polohu protiplechu.
- Nabite batériu okamžite, ak je napätie batérie nízke, aby ste zabezpečili normálne používanie zámku.
- Uchovajte si mechanický kľúč.
- Pri odoberaní odtlačkov prstov pritlačte prst na čítačku vodorovne.
- Požiadajte odborníkov, aby skontrolovali zámok, ak nie je pružný.
- Uchovávalajte mazivo v rotujúcej časti zámku, aby sa zámok hladko otáčal a predĺžila sa jeho životnosť.
- Odporúča sa skontrolovať zámok raz za šesť mesiacov alebo jeden rok a skontrolovať, či skrutky nie sú uvoľnené.
- Pravidelne (raz za rok alebo šesť mesiacov) naneste malé množstvo grafitového prášku alebo ceruzkového prášku do otvoru zámkovej vložky, aby ste zabezpečili hladké vkladanie a vyberanie kľúča. Neaplikujte však žiadne mazivo, aby sa neprilepilo na pružinu.

2. Najčastejšie otázky

 Ďalšie informácie o zariadení nájdete na stránke www.ezviz.com/eu.

Problém	Príčina	Riešenie
Dvere sa nedajú normalne otvoriť pomocou verifikácie odtlačku prsta, kódu alebo karty.	Problém s inštaláciou zámku.	Použite odtlačky prstov, kódy alebo karty iných používateľov, alebo aktualizujte platnosť používateľa cez aplikáciu EZVIZ.
	Opatrenie používateľských práv nie je v platnosti.	Použite odtlačky prstov, kódy alebo karty iných používateľov, alebo aktualizujte platnosť používateľa cez aplikáciu EZVIZ.
Dvere sa nedajú otvoriť mechanickým kľúčom.	Nesprávny mechanický kľúč.	Použite správny mechanický kľúč.
	Váha zámku je poškodená.	Po otvorení dverí nechajte profesionálov skontrolovať a vymeniť poškodené komponenty.
	Mechanický kľúč nie je plne vložený.	
Odpoveď z čítačky odtlačkov prstov.	Čítačka odtlačkov prstov je poškodená.	Nechajte odborníkov skontrolovať inštaláciu
Zámok je vždy otvorený.	Chyba inštalácie.	Nechajte profesionálov skontrolovať výmenu.
	Spojka je poškodená.	Nechajte odborníkov skontrolovať inštaláciu
Dvere sa nedajú otvoriť rukoväťou na zadnej doske.	Problém s inštaláciou.	Nechajte odborníkov skontrolovať inštaláciu
Nie je možné pripojiť Bluetooth vo vašom mobilnom telefóne.	Bluetooth v mobilnom telefóne je zakázaný.	Prosím, zapnite Bluetooth vo vašom mobilnom telefóne a skúste sa znovu pripojiť.
	Vzdialenosť medzi zámkom a mobilným telefónom je mimo dosahu Bluetooth (50 m).	Skúste to znovu bližšie k zámku na dverách.
	Nesprávne kódovanie párovania	Prosím, zadajte správny kód párovania. A. Základne je kód párovania 0 plus posledných 5 číslic sériového čísla. B. V opačnom prípade je kód párovania prispôbený. Ak sa kód na spárovanie zabudne, vymažte informácie o spárovaní (pozri <u>Vymazať informácie o párovaní Bluetooth</u>). Kód párovania sa potom obnoví na predvolenú hodnotu a môže sa použiť na pripojenie.
	Iné dôvody	a. Skúste to znova po reštarte Bluetooth vo vašom mobilnom telefóne. b. Skúste to znova po odhlásení a opätovnom prihlásení do aplikácie EZVIZ. c. Vymažte informácie o spárovaní (pozri <u>Vymazať informácie o párovaní Bluetooth</u>) a potom skúste znova po operácii na zabudnutie informácií o spárovaní medzi vašim telefónom a uzáverom.

Problém	Príčina	Riešenie
V EZVIZ aplikácii nemožno pridať používateľov, odtlačky prstov, kódy a karty.	Problém s sieťovým prostredím	Najprv pripojte Bluetooth zámok a potom ich pridajte do správy používateľov v aplikácii EZVIZ.
Zariadenie je často offline.	Váš mobilný telefón nie je pripojený k Bluetooth zámku.	Prosím, prejdite na stabilný signál siete.
Rýchla spotreba batérie.	Nechajte odborníkov skontrolovať inštaláciu	Prosím, vypnite WiFi prepínač na aplikácii EZVIZ. Prosím, prejdite na stabilný signál siete.

Nabíjateľná lítium-iónová batéria

Typ batérie zariadenia: Prenosná batéria.
Model batérie: YSMS-2S1P
Menovité napätie: 7,4 V DC
Menovitá kapacita: 5000mAh
Výrobca batérií: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Chemický názov	Číslo CAS.	Rozsahy koncentrácie (%)	Chemický vzorec
Lítium-nikel-kobalt-manganát	182442-95-1	33,07	$\text{LiNi}_{0.5}\text{Co}_{0.2}\text{Mn}_{0.3}\text{O}_2$
Lítium-manganát	12057-17-9	14,17	LiMn_2O_4
Nanorúrky	1333-86-4	0,72	CNT
Polyvinylidenfluorid	24937-79-9	0,75	PVDF
Hliníková fólia	7429-90-5	5,02	Al
Medená fólia	7440-50-8	6,99	Cu
Graphite	7782-42-5	21,46	C
Super P	7782-42-5	0,47	S-P
Styrenbutadiénová guma	61789-96-6	0,82	SBR
Karboxymetylcelulóza sodná	900-11-7	0,34	CMC
Polypropylén	9002-88-4	0,30	$(\text{C}_3\text{H}_4)_n$

Iniciatívy o používaní produktov s funkciou videa

Vážení používateľa EZVIZ,

Technológia ovplyvňuje každý aspekt nášho života. Ako technologická spoločnosť s vŕhľadom do budúcnosti, sme si stále viac vedomí úlohy, ktorú technológia zohráva pri zlepšovaní efektívnosti a kvality nášho života. Zároveň si však uvedomujeme potenciálne škodlivé účinky jej nesprávneho použitia. Napríklad video produkty môžu zaznamenať reálne, kompletne a jasné obrazy, preto majú veľkú hodnotu pri zobrazovaní faktov. Nesprávne šírenie, použitie a/alebo spracovanie video záznamov však môže porušiť súkromie, legitímne práva a záujmy iných osôb.

Zaviazaní inovovaniu technológií pre dobro, my v EZVIZ súčasne dôrazne odporúčame, aby každý používateľ správne a zodpovedne využíval video produkty, aby sme spoločne vytvorili pozitívne prostredie, kde všetky súvisiace praktiky a použitie budú dodržiavať platné zákony a predpisy, rešpektovať záujmy a práva jednotlivcov a podporovať sociálnu morálku.

Tu sú iniciatívy spoločnosti EZVIZ, na ktoré by sme si vážili vašu pozornosť:

1. Každý jednotlivec má oprávnené očakávanie súkromia a použitie video produktov by nemalo byť v rozpore s takýmto oprávneným očakávaním. Preto by sa upozornenie, ktoré objasňuje rozsah monitorovania, malo zobrazovať v primeraný a účinný spôsob pri inštalácii video produktov v verejných priestoroch. Pre neverejné priestory by sa práva a záujmy zúčastnených osôb mali zvážiť premyslene, vrátane, ale nie výlučne, inštalácie video produktov až po získaní súhlasu zainteresovaných strán a neinštalovania vysoko neviditeľných video produktov bez vedomia ostatných.

2. Video produkty objektívne zaznamenávajú zábery reálnych aktivít v určitom čase a priestore. Používatelia by mali vopred rozumne identifikovať ľudí a práva zahrnuté do tohto rozsahu, aby sa zabránilo akémukoľvek porušeniu práv na portréty, súkromie alebo iné právne práva ostatných, zatiaľ čo sa chránia pomocou video produktov. Treba si všimnúť, že ak si zvolíte povolenie funkcie nahrávania zvuku na vašej kamere, zachytí zvuky, vrátane rozhovorov, v rámci monitorovacieho rozsahu. Dôrazne odporúčame vykonať komplexné posúdenie potenciálnych zdrojov zvuku v monitorovacom rozsahu, aby ste pred zapnutím funkcie nahrávania zvuku plne pochopili potrebu a rozumnosť.

3. Video produkty v použití budú neustále generovať zvukové alebo vizuálne dáta z reálnych scén - vrátane biometrických informácií, ako sú tvárové obrazy - na základe výberu funkcií produktu používateľom. Takéto dáta môžu byť použité alebo spracované na použitie. Video produkty sú len technologické nástroje, ktoré nemôžu a nemajú ľudsky praktizovať právne a morálne normy na riadenie zákonného a správneho použitia dát. Rozdiel robia metódy a účely ľudí, ktorí kontrolujú a používajú generované dáta. Preto by správcovia dát mali nielen prísne dodržiavať platné zákony a predpisy, ale aj plne rešpektovať nezáväzné pravidlá vrátane medzinárodných dohovorov, morálnych noriem, kultúrnych zvyklostí, verejného poriadku a miestnych zvyklostí. Okrem toho by sme vždy mali dávať prednosť ochrane súkromia a práv na portrét a iných oprávnených záujmov.

4. Video dáta neustále generované video produktmi nesú práva, hodnoty a ďalšie požiadavky rôznych zainteresovaných strán. Preto je mimoriadne dôležité zabezpečiť bezpečnosť dát a chrániť produkty pred zlomyseľnými útokmi. Každý používateľ a kontrolór dát by mal prijať všetky rozumné a nevyhnutné opatrenia na maximalizáciu bezpečnosti produktov a dát, zabrániť úniku dát, nesprávnemu zverejneniu alebo zneužitiu, vrátane, ale nie výlučne, nastavenia prístupového riadenia, výberu vhodného sieťového prostredia, kde sú video produkty pripojené, a neustáleho optimalizovania sieťovej bezpečnosti.

5. Video produkty výrazne prispeli k zvýšeniu bezpečnosti našej spoločnosti a veríme, že budú aj naďalej zohrávať pozitívnu úlohu v rôznych aspektoch našej každodennej životy. Akýkoľvek pokus zneužiť tieto produkty na porušenie ľudských práv alebo na nezákonné aktivity odporuje samotnej podstate hodnoty v technologickej inovácii a vývoji produktov. Vyzývame každého používateľa, aby si stanovil vlastné metódy a pravidlá na hodnotenie a monitorovanie používania video produktov, aby sa zabezpečilo, že tieto produkty sa vždy používajú správne, premyslene a s dobrou vôľou.