

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.

All information, inklusive, bland annat, uttryck, bilder och diagram tillhör Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hädanefter kallat "EZVIZ"). Bruksanvisningen för användare (nedan kallad "bruksanvisning") får inte kopieras, ändras, översättas eller distribueras, helt eller delvis, på något sätt, utan EZVIZ på förhand skriftliga tillstånd. Såvida inte annat anges lämnar EZVIZ inga garantier eller utfästelser, uttalade eller underförstådda, avseende denna bruksanvisning.

Om bruksanvisningen

Bruksanvisningen innehåller anvisningar för användning och underhåll av produkten. Bilder, diagram, illustrationer och all övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar. Informationen i bruksanvisningen kan, utan föregående meddelande, komma att ändras, vid uppgradering av fast programvara eller av andra skäl. Den senaste versionen finns på webbplatsen för EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Ändringshistorik

Ny version – Januari, 2025

Varumärkeserkännande

EZVIZ™, ™, och övriga av EZVIZ varumärken och logotyper tillhör EZVIZ i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken och logotyper som omnämns nedan tillhör sina respektive ägare.

Juridisk friskrivning

DEN BESKRIVNA PRODUKTEN, MED HÅRDVARA, PROGRAMVARA OCH FIRMWARE, TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" MED FEL OCH BRISTER, OCH EZVIZ GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. EZVIZ, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER SKA INTE I NÅGOT FALL HÅLLAS SKADESTÅNDSANSVARIGA AV DIG FÖR SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DOKUMENTATION, I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, ÄVEN OM EZVIZ HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND.

EZVIZ TOTALA SKADEANSVAR FÖR SAMTLIGA SKADOR SKA INTE I NÅGOT FALL ÖVERSKRIDA DET URSPRUNGLIGA INKÖSPRISET FÖR PRODUKTEN, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

EZVIZ ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV STÖRNINGAR I PRODUKTEN ELLER AVSLUTANDE AV TJÄNST SOM ORSAKATS AV: A) FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING UTÖVER DEN AVSEDDA B) SKYDD FÖR NATIONELLA OCH OFFENTLIGA INTRESSEN C) FORCE MAJEURE D) DIG ELLER NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING AV NÅGON PRODUKT, NÅGOT PROGRAM, NÅGON APPLIKATION ELLER LIKANDE FRÅN TREDJE PART.

GÄLLANDE PRODUKT MED INTERNETANSLUTNING SKER ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTEN HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. EZVIZ TAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL DRIFT, INTEGRITETSÖVERTRÄDELSE ELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACK, HACKERATTACK, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER FÖRKNIPPADE MED INTERNET. EZVIZ KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA TEKNISK SUPPORT I RÄTTAN TID OM SÅ KRÄVS. LAGSTIFTNING KRING ÖVERVAKNING OCH DATASKYDD VARIERAR I OLIKA JURISDIKTIONER. KONTROLLERA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR I DITT LAND INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR ATT GARANTERA ATT DIN ANVÄNDNING SKER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR. EZVIZ KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA OM PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR OLAGLIGA ÄNDAMÅL.

I HÄNDELSE AV EVENTUELLA KONFLIKTER MELLAN OVANSTÅENDE OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SÅ GÄLLER DEN SISTNÄMNDNA.

Innehållsförteckning

Anvisning	1
Innehåll i förpackningen	2
Översikt	3
1. Framsida	3
2. Baksida	4
Montering	5
1. Installationsdiagram	5
2. Hur väljer man längden på solenoider och skruvar?	6
3. Visa installationsvideo	6
4. Ladda batteriet fullt	7
Installera batteri	7
Skapa en ny administratör	8
Hämta EZVIZ-appen	8
Lägga till låset i EZVIZ	8
Inställning av låset	9
1. Välj låskroppstyp	9
2. Språket för röstmeddelanden	9
3. Knappsats	9
4. Lägg till administratörer/användare	10
5. Lägg till mänskligt ansikte	10
6. Lägg till handflatsven	11
7. Lägga till fingeravtryck	12
8. Lägg till dörrkod	12
9. Radera administratörer/användare	12
Flera upplåsningsmetoder	13
1. Ansiktsgenkänning Upplåsning	13
2. Upplåsning med handflatsåderigenkänning	14
3. Upplåsning med fingeravtryck	14
4. Upplåsning med dörrkod	14
5. Upplåsning med mekanisk nyckel	15
6. Synkroniserad upplåsning	15
7. Engångskod	15

Användning och administration 16

- 1. Nödupplåsning16
- 2. Inomhuslås16
- 3. Larm16
- 4. Integritetsläge.....16
- 5. Dörrsensor och fjärrkontrollhantering.....17
- 6. Engångs tystnadsfunktion17
- 7. Återställning av fabriksinställningar17

Funktioner i appen EZVIZ..... 18

Underhåll..... 19

- 1. Dagligt underhåll19
- 2. Vanliga frågor och svar.....19

Laddningsbart litiumjonbatteri..... 21

Initiativ för användningen av videoprodukter 22

Anvisning


- Monteringen av det smarta låset EZVIZ (hädanefter kallat "låset") påverkar dess normala användning och livslängd. Det rekommenderas att låta professionella installera och borra hål för låssatsen enligt hålmallen i bilagan.
- Det är rekommenderat att avlägsna låset vid renoveringsarbeten i ditt hus, och montera tillbaka det när arbetet är klart för att undvika skador på låset och förkortad livslängd.
- Observera att desinfektionsmedel kan orsaka skador på låshuset.
- När initialiseringen är slutförd är låset rensat på all användarinformation. När låset har monterats och konfigurerats, kan du lägga till fingeravtryck, dörrkoder och kort efter behov.
- När batterispanningen efter en längre tids användning blir låg, varnar larmet för låg spänning. Ladda batteriet i tid.
- Om du lämnar hemmet eller inte använder låset under en längre tid, bör du ta med dig den mekaniska nyckeln och inte lämna den inomhus. Du bör ta ur batteriet för att garantera låsets livslängd.
- Med tanke på att låset placeras i en öppen omgivning, föreslår vi att du är uppmärksam på den säkerhet som används, inklusive att hålla reda på små delar som t.ex. den mekaniska nyckeln eller avkänningskortet. Du bör kontrollera omgivningen innan du låser upp med eller uppdaterar din dörrkod eller inställningar för avkänningskortet i händelse av att din upplåsningssinformation stjäls eller kopieras på ett olagligt sätt.
- För användare med platta eller tunna fingeravtryck rekommenderas det att använda tummen för att registrera fingeravtryck för att öka framgångsgraden, samt att registrera mer än ett fingeravtryck per användare. Varje användare stöder maximalt 5 fingeravtryck.
- Låset rymmer upp till 50 ansikten, 50 handflatsvenor, 50 fingeravtryck och 50 lösenord.
- Den biometriska igenkänningstekniken i denna produkt fungerar HELT LOKALT på produkten som du själv kontrollerar och hanterar, och tjänar endast det enda syftet att stödja ditt beslut att låsa upp. Under hela processen innehåller de sparade uppgifterna alltid endast tekniska värden, dvs. de biometriska data som erhållits från de mallar du proaktivt tillhandahållit i förväg (såsom ansiktetsbilder, fingeravtrycksmall, handvenmall), vilka inte kan användas för att återskapa de ursprungliga uppgifterna.

Innehåll i förpackningen


Nummer	Delnamn	Kvantitet
1	Framsida	×1
2	Baksida	×1
3	Hållmall	×1
4	Låshus	×1
5	Påse med skruv för låshus	×1
6	Påse med standardskruvar	×1
7	Skruvpåse för upphängning	×1
8	Batteri	×1
9	Batterifack	×1
10	Nyckelpåse	×1
11	Fyrkantspinne	×1
12	Stötdämpare	×1
13	Klistermärke	×1
14	Föreskrifter	×1
15	Snabbstartsguide	×2

Översikt

1. Framsida

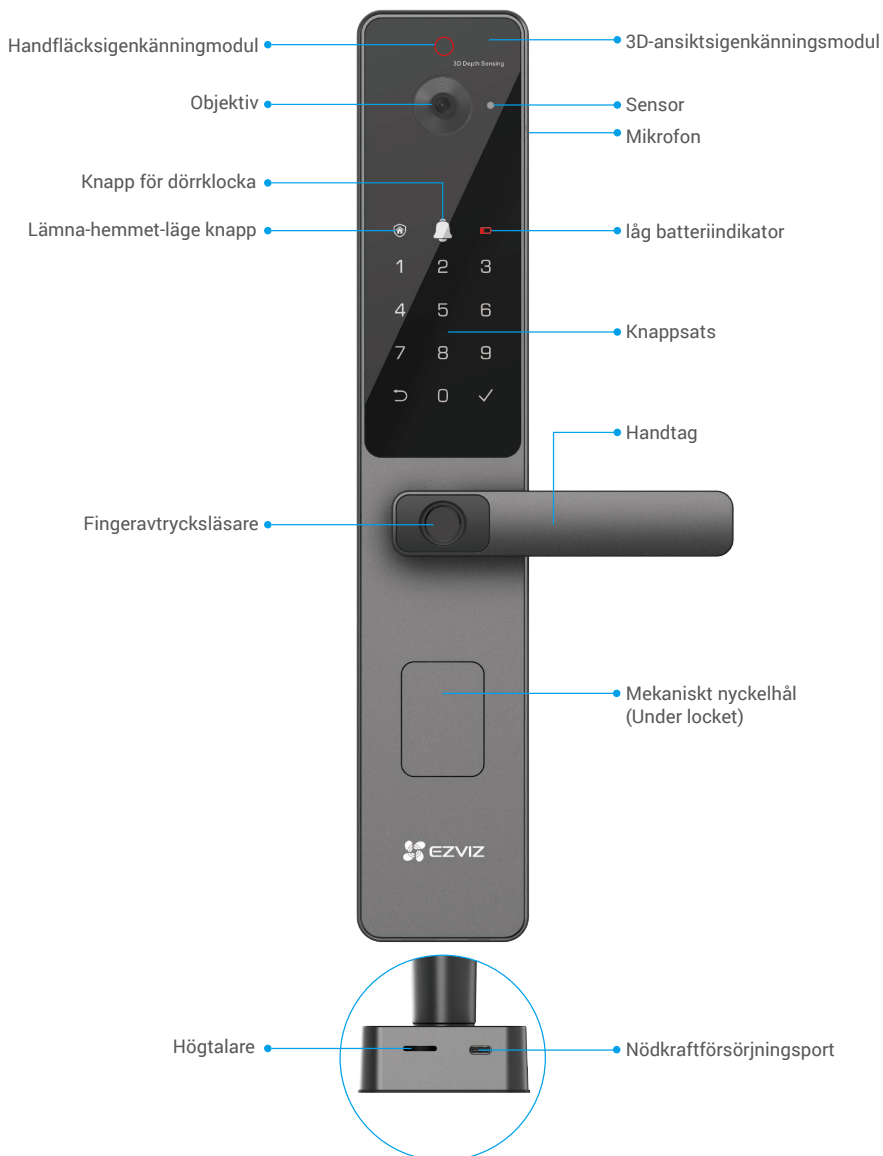


2. Baksida

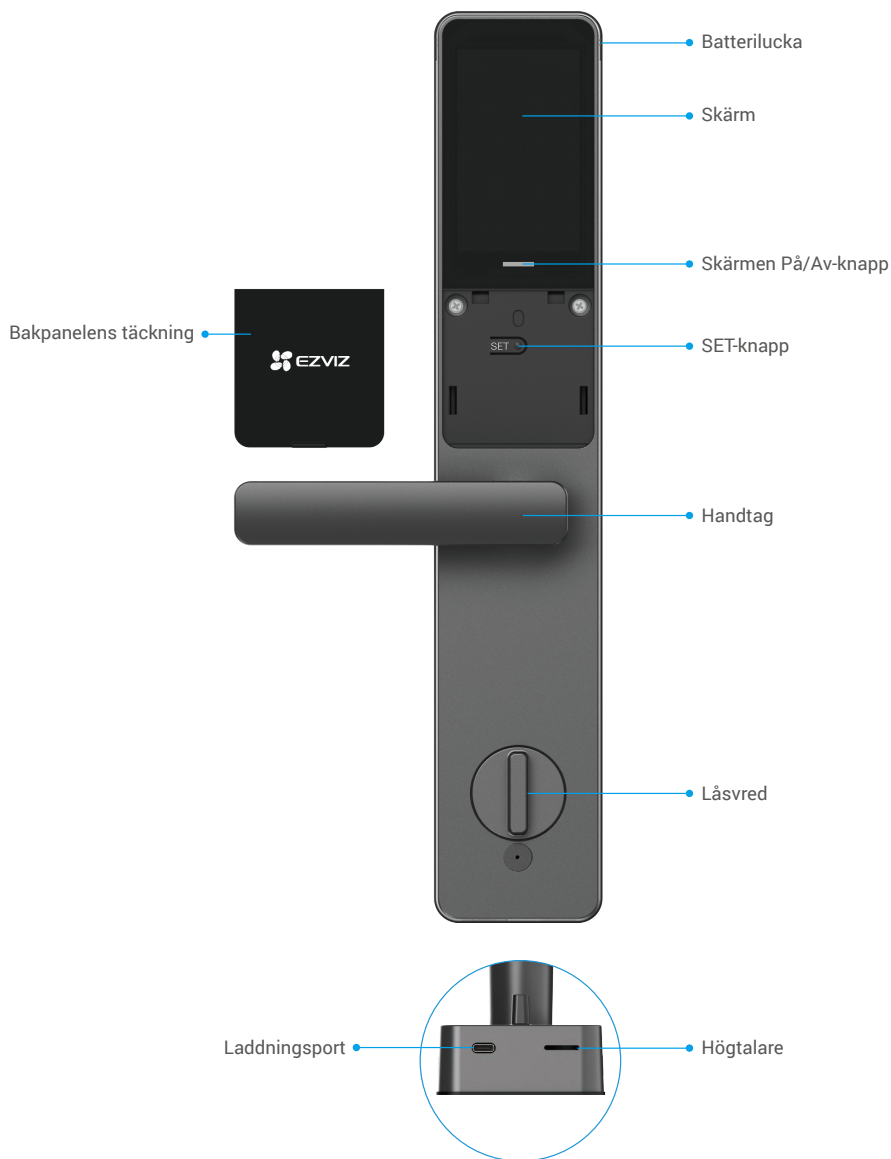


Montering

1. Installationsdiagram

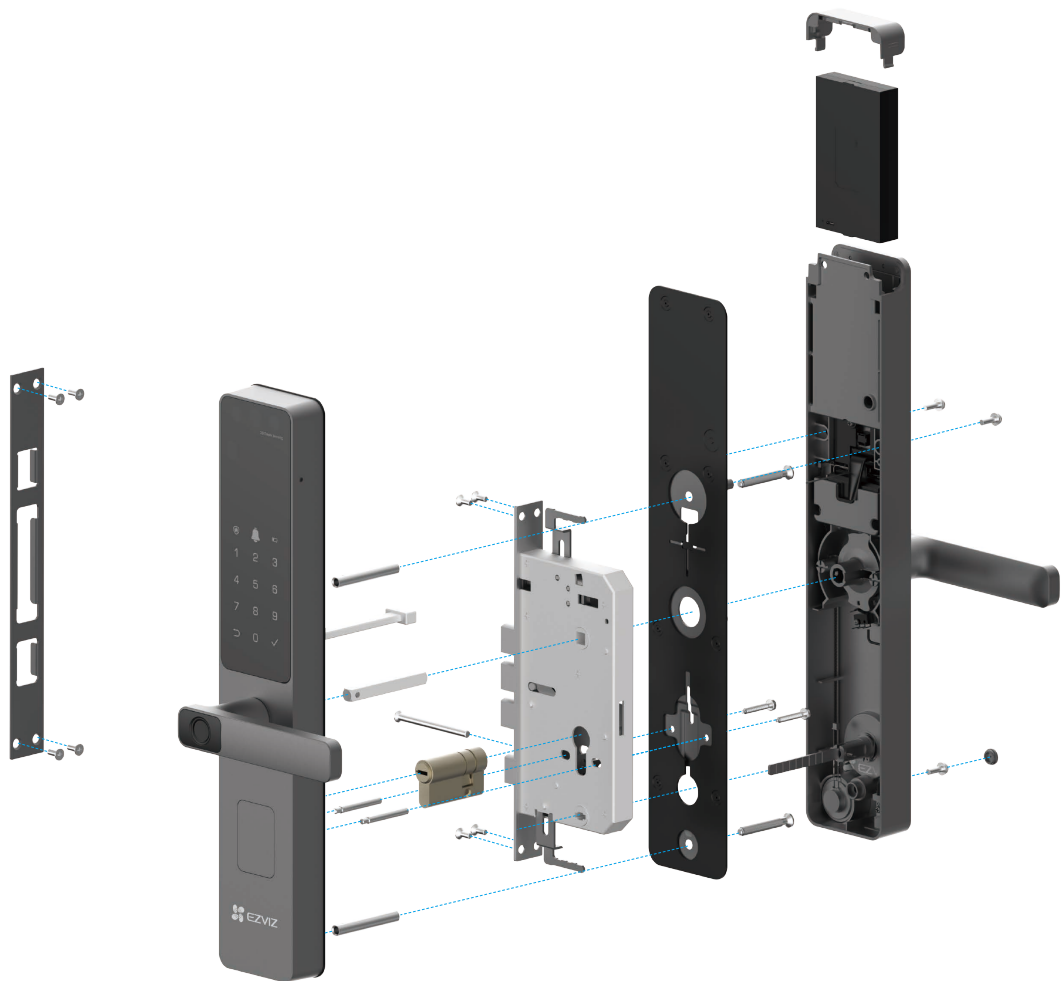

2. Hur väljer man längden på solenoider och skruvar?

Mät dörrens tjocklek och välj lämpliga solenoider och skruvar från den standardiserade skruvpåsen.

Dörrens tjocklek	Längden på solenoider		Skruvarnas längd	
30 till 40 mm	25 mm		20 mm	
40 till 55 mm	35 mm		30 mm	
50 till 65 mm	35 mm		40 mm	
60 till 85 mm	55 mm		40 mm	
85 till 120 mm	55 mm		75 mm	

3. Visa installationsvideo


Tryck på  för att visa installationsvideon.



4. Ladda batteriet fullt

- Innan första användningen, ladda litumbatteriet.
- Innan du laddar batteriet, ta bort det från bakpanelen.
- Strömuttaget ska installeras nära strömadaptern och ska vara lättillgängligt.

Anslut batteriet (ingår i paketet) till ett eluttag via strömadapter (DC5V 2A, köps separat).

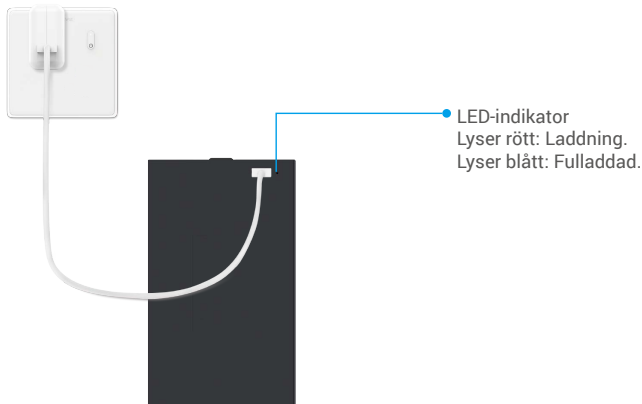


- För batteribyte, använd samma modell eller motsvarande specifikationer (se "[Laddningsbart litiumjonbatteri](#)").
- För att installera ett nytt batteri, upprepa stegen ovan.

Installera batteri

1. Efter installationen, ta bort batterilocket från bakpanelen.
2. Installera litumbatteriet (inkluderat i paketet) i batterifacket.
3. Sätt tillbaka locket.


- Vänligen sätt i batteriet med batteriets laddningsport vänd mot dörren.

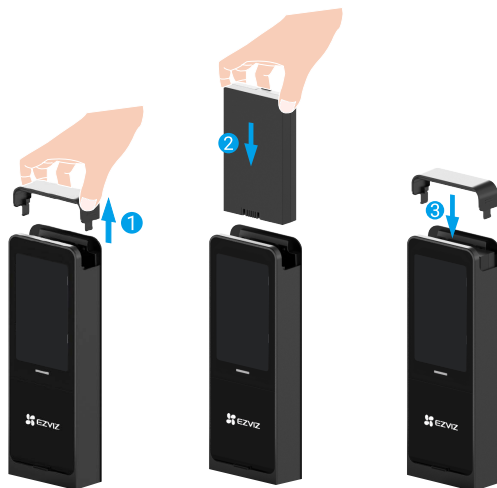

Skapa en ny administratör


Följ röstinstruktionen för att skapa den första administratören.

1. Tryck på knappsatsområdet för att aktivera låset.
 2. "⏏" "✓" på knappsatsen tänds. Tryck på "⏏" för att avsluta och tryck på "✓" för att lägga till en administratör.
 3. Ange en lösenkod med 6–10 siffror och tryck på "✓" för att bekräfta.
 4. Ange lösenkoden igen och tryck på "✓" för att bekräfta.
- i** 6–10 på varandra följande eller upprepade siffror är inte tillåtna.
- 6–10 på varandra följande siffror, såsom 123456/654321.
 - 6-10 upprepade siffror, såsom 111111.

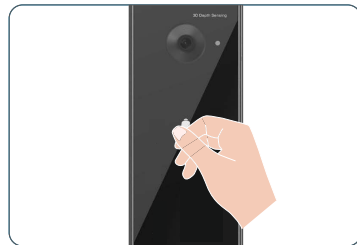

Hämta EZVIZ-appen

1. Anslut din mobiltelefon till 2,4 GHz Wi-Fi (rekommenderas).
2. Ladda ned och installera EZVIZ-appen genom att söka efter EZVIZ i App Store eller Google Spela upp™.
3. Starta appen och registrera ett EZVIZ-användarkonto.

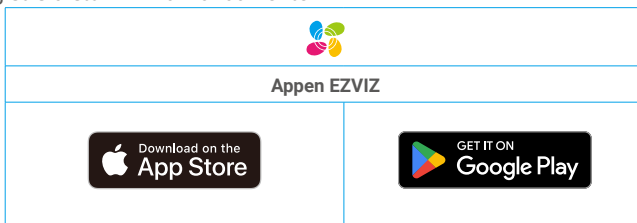


- i** Om du redan har använt appen, bör du kontrollera att det är den senaste versionen. Ta reda på om det finns en uppdatering genom att gå till appbutiken och söka efter EZVIZ.

Lägga till låset i EZVIZ

- i** Appens gränssnitt kan skilja sig något beroende på versionsuppdateringar. Gränssnittet till appen som har installerats på telefonen är den som gäller.

Lägg till låset i EZVIZ-appen genom att följa stegen:

1. Logga in på ditt EZVIZ-appkonto.
2. Tryck på "+" i det övre högra hörnet av startsidan och gå till gränssnittet för att skanna QR-koden.
3. Ta bort bakpanelens lock, håll ned SET-knappen tills låset ger en röstprompt och QR-koden visas på skärmen, vilket innebär att parkopplingsläget har aktiverats.
4. Skanna QR-koden som visas på skärmen.
5. Följ EZVIZ-appens guide för att slutföra Wi-Fi-konfigurationen och lägg till låset i EZVIZ-appkontot.

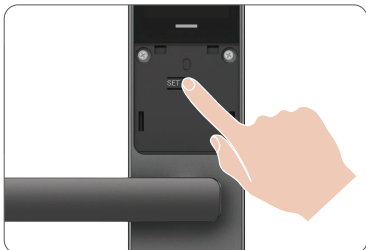

Inställning av låset

Efter att ha lagt till låset kan du ställa in låset i EZVIZ-appen.

- 
- Innan inställning, se till att du har lagt till en administratör.
 - Dra av skyddsfilm från låset före den första användningen.
 - Efter att ha aktiverat knappsatsområdet stängs det automatiskt av efter cirka 20 sekunder om ingen åtgärd upptäcks.

1. Välj låskroppstyp


Välj låskroppstyp i EZVIZ-appen. Gå till "Inställningar > Enhetsinformation > Låskroppstyp" för att välja en låskroppstyp och tryck på "Klar".

- 
- Låskropp med sensor: Specifikt avser version 6068.
 - Låskropp utan sensor Specifikt avser version 5085.

2. Språket för röstmeddelanden

Välj språket för låsets röstmeddelande i EZVIZ-appen. Gå till "Inställningar > Enhetsinformation > Språk" för att välja ett språk och tryck på "Spara".


3. Knappsats

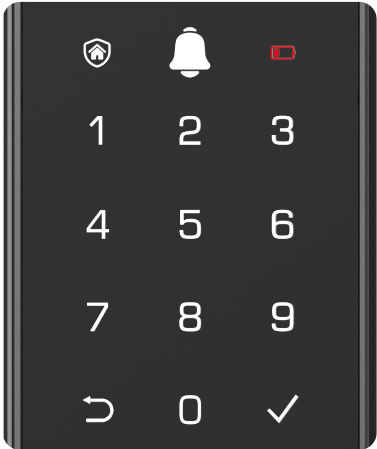

Symbol	Beskrivning
	Sifferknapp
	avbryt, återgå eller avsluta
	bekräfta
	Lämna hemläge
	Dörrklocka
	låg batteriindikator

4. Lägg till administratörer/användare

- i** Användare kan endast låsa upp dörren efter att upplåsningssmetoden har konfigurerats.
1. Aktivera Bluetooth på din mobiltelefon.
 2. Logga in på ditt EZVIZ-appkonto.
 3. På enhetens startsida, tryck på "Användarhantering > Lägg till användare" för att lägga till en administratör eller användare.

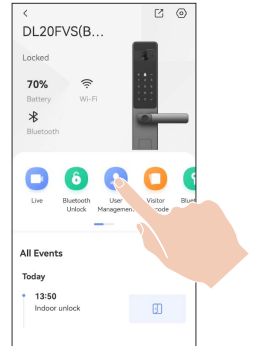


5. Lägg till mänskligt ansikte

- i** Lägg till upp till 3 mänskliga ansikten per användare.
1. Logga in på ditt EZVIZ-appkonto.
 2. På enhetens startsida, tryck på "Användarhantering" och välj en administratör eller användare.
 3. Tryck på "Ansiktsnyckel" och följ röstprompten samt nedanstående instruktioner noggrant för att lägga till ditt ansikte.
- Stå direkt framför låsets frontpanel och håll en armlängds avstånd från låset (att vara utanför detta avstånd kan orsaka att ansiktsigenkänningen misslyckas).
 - Följ röstinstruktionen för att slutföra ansiktsigenkänning (vänligen hänvisa till det faktiska röstinnehållet vid behov av justering), enligt bilden nedan.
 - Det är viktigt att säkerställa att det inte finns något hinder på ansiktet under denna process.
 - Vänligen undvik att skaka eller röra på kroppen under processen, annars kan det leda till fel.
 - Efter att ha lagt till ett ansikte kan du använda ansiktsigenkänning för att låsa upp dörren.

- 1** Vänligen titta rakt på låset. **2** Lyft huvudet något. **3** Vänligen sänk huvudet något.



- 4** Vänligen vrid dig lite åt vänster. **5** Vänligen vrid dig lite åt höger. **6** Operationen lyckades.

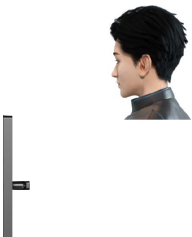


6. Lägg till handflatsven

i Lägg till upp till 2 handflådevenycklar per användare.

1. Logga in på ditt EZVIZ-appkonto.
2. På enhetens startsida, tryck på "Användarhantering" och välj en administratör eller användare.
3. Tryck på "Handvensnyckel" och följ röstprompten samt nedanstående instruktioner noggrant för att lägga till din handven.

1 Det giltiga området för handflådsvenigenkänning är mitten av handflatan.

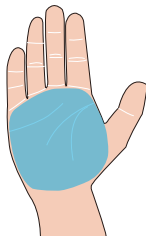


2 När det röda ljuset på den övre delen av låset tänds kan du börja lägga till eller känna igen.




Handfläcksigenkänning modul

3 Det rekommenderas att hålla handflatan vertikalt mot frontpanelen och röra vid det röda ljuset i handflatsvenigenkänningsmodulen.

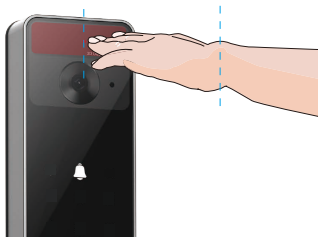

4 Lyft din handflata för att alignera handflatan med det röda ljuset, med handflatan naturligt avslappnad, och börja lägga till eller känna igen.

- i** Håll din handflata på ett avstånd av cirka 20 cm.
Ett barns handflata kan vara på ett tillräckligt nära avstånd på ungefär 10 cm.

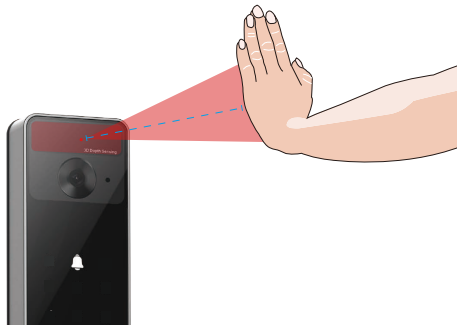


7. Lägg till fingeravtryck

- Lägg till upp till 6 fingeravtryck per användare (inklusive 1 nödfingeravtryck).
- Placera ditt finger så att det helt täcker fingeravtrycksläsaren, undvik överdrivet tryck eller lutande vinklar.

1. Logga in på ditt EZVIZ-appkonto.
2. På enhetens startsida, tryck på "Användarhantering" och välj en administratör eller användare.
3. Tryck på "Fingeravtryck" och följ låsets röstinstruktion för att lägga till ett fingeravtryck.

- Följ stegen ovan för att lägga till ett nödfingeravtryck. I en farlig situation kan du låsa upp dörren med ett tvångsfingeravtryck och låset skickar ett larm till mobiltelefonen hos dina familjemedlemmar eller vänner, förutsatt att du redan har delat enheten med dem.

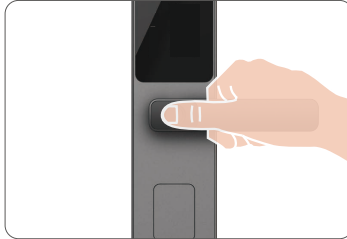


8. Lägg till dörrkod

- Lägg till upp till 2 lösenkoder per användare (inklusive 1 nödlösenkod).

1. Logga in på ditt EZVIZ-appkonto.
2. På enhetens startsida, tryck på "Användarhantering" och välj en administratör eller användare.
3. Tryck på "Digital kod". När knappsatsen på frontpanelen lyser upp, ange en kod med 6–10 siffror. När lösenordet som matas in är ≥ 6 siffror, lyser "✓" upp vid denna tidpunkt, tryck på "✓" för att bekräfta.
4. Upprepa dörrkoden igen, tryck på "✓" för att bekräfta. Detta följs av ett pip för att bekräfta att dörrkoden har lagts till.

- Följ stegen ovan för att lägga till en tvångskod. I en farlig situation kan du låsa upp dörren med en tvångskod och låset skickar ett larm till mobiltelefonen hos dina familjemedlemmar eller vänner, förutsatt att du redan har delat enheten med dem.

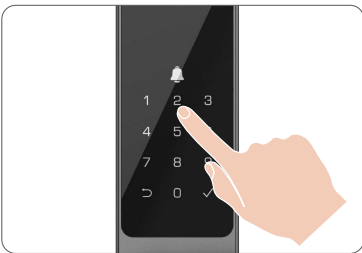

- 6–10 på varandra följande eller upprepade siffror är inte tillåtna.
- 6–10 på varandra följande siffror, såsom 123456/654321.
- 6-10 upprepade siffror, såsom 111111.

9. Radera administratörer/användare

1. Aktivera Bluetooth på din mobiltelefon och logga in på ditt EZVIZ-appkonto.
2. På enhetens startsida, tryck på "Användarhantering" och välj en administratör eller användare.
3. Tryck på "Ta bort användare" för att ta bort administratören eller användaren.

- Den sista administratören kan inte tas bort.

Symbol	Lås upp metod
	Ansiktsgenkänning upplåsning
	Upplåsning med handflatsåderigenkänning
	Upplåsning med fingeravtryck
	Upplåsning med dörrkod
	Upplåsning med mekanisk nyckel
	Bluetooth-nyckelupplåsning
	Fjärrupplåsning

1. Ansiktsgenkänning Upplåsning


Automatiskt utlöses

När ansiktet är nära låsets detektionsområde, kommer låset automatiskt att känna igen ansiktet och låsa upp dörren.

Manuellt utlösts

Tryck på knappsatsen för att aktivera låset och sedan blinkar den röda lampan, som visas på bilden. Stå inom låsets detektionsområde så kommer låset automatiskt att känna igen ansiktet och låsa upp dörren.

 Du kan ändra utlösningssläget i EZVIZ-appen.

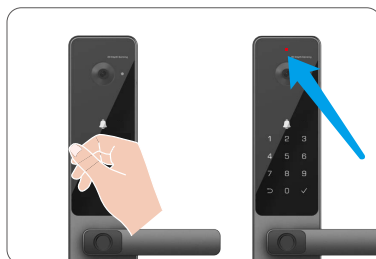



2. Upplåsning med handflatsåderigenkänning

Automatiskt utlöses

Håll din handflata 20 cm framför handflatsvenmodulen, låset kommer automatiskt att känna igen handflatsvenen och låsa upp dörren.


Manuellt utlösts

Tryck på knappsatsen för att aktivera låset och håll sedan din handflata 20 cm framför handflatsvenigenkänningsmodulen, låset kommer automatiskt att känna igen handflatsvenen och låsa upp dörren.

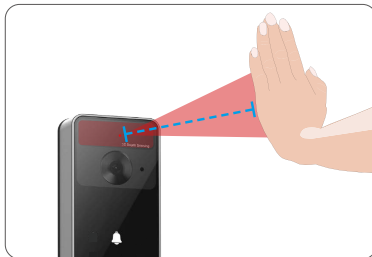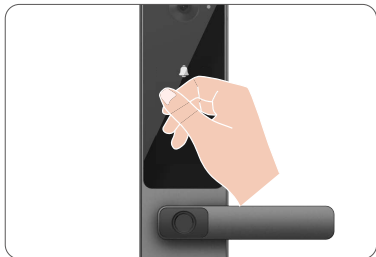

3. Upplåsning med fingeravtryck

Sätt ditt finger på fingeravtrycksläsaren, låset kommer att verifiera fingeravtrycket och låsa upp dörren.

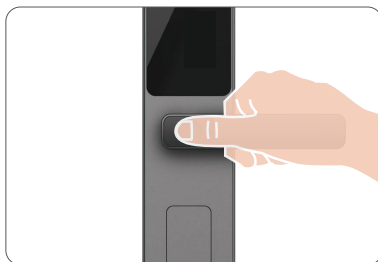


4. Upplåsning med dörrkod



- Låset stöder anti-kikningskod: lägg helt enkelt till slumpmässiga siffror före eller efter din kod för att förhindra att andra gissar den – din dörr kommer fortfarande att låsas upp.
- För din integritet, är det rekommenderat att byta dörrkoder och rengöra knappsatsen regelbundet, så att det inte går att se några kvarvarande märken.


1. Tryck på knappsatsområdet för att aktivera låset.
2. Ange din lösenkod och tryck på "✓" för att bekräfta.
3. Låset kommer att verifiera koden och låsa upp dörren.

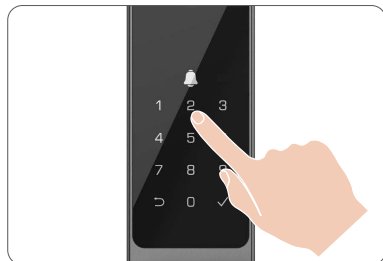

5. Upplåsning med mekanisk nyckel

i Behåll den mekaniska nyckeln för vidare användning.

1. Öppna locket för nyckelhålet för den mekaniska nyckeln:
2. Sätt i den mekaniska nyckeln och vrid den, dörren kommer att låsas upp.

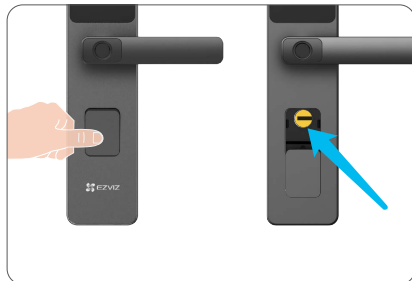

6. Synkroniserad upplåsning

i Du aktiverar funktionen "Synkroniserad upplåsning" ("Funktionen"). Observera att:

1. Med tanke på den automatiska upplåsningfunktionen i Funktionen föreslår vi att du:
 - a. aktivera endast funktionen när det är nödvändigt och säkert;
 - b. Informera de delade användarna av din enhet (om några) för att säkerställa att de vet vad som kommer att hända.
2. Funktionen bör hanteras av administratörsanvändaren och kan vara föremål för andra inställningar på enheten (t.ex. Bluetooth-funktionen). Vänligen se sidans instruktioner för detaljer.
3. Funktionen tillhandahålls "I BEFINTLIGT SKICK". EZVIZ utesluter härmed uttryckligen alla löften eller garantier angående stabiliteten, noggrannheten och aktualiteten för Funktionen. EZVIZ kan från tid till annan ändra, avbryta eller avsluta Funktionen och/eller sidan genom att meddela dig i förväg.

Aktivera synkroniserad upplåsning:

1. Logga in på ditt EZVIZ-appkonto.
2. Gå till "Inställningar" -> "Lås upp inställningar" -> "Synkroniserad upplåsning" och tryck för att aktivera "Synkroniserad upplåsning".
3. Tryck på "Bekräfta användning" -> "Länka nu" -> "Länka nu"
4. Tryck för att välja ett lås du vill länka och tryck på "Länka".
5. Innan nedräkningen avslutas, lås upp den länkade dörren med administratörens autentiseringsnyckel för att slutföra låslänkingsoperationen.
6. Länkad framgångsrikt.

- i**
- När funktionen är aktiverad kommer upplåsning av dörren från utsidan samtidigt att låsa upp den kopplade låset.
 - Öppna dörren med den länkade låset inom 10 sekunder (standard upplåsningssvaraktighet), annars låses den automatiskt igen.
 - Synkroniseringens varaktighet kan justeras via EZVIZ-appen.

7. Engångskod

Du kan skapa en engångskod för besökare.


- i**
- Engångskoden träder i kraft omedelbart efter generering.
 - När den är aktiverad kan engångskoder genereras även när låset är offline.

Användning och administration

1. Nödupplåsning

När batteriet är utan ström, anslut nödströmförsörjningsgränssnittet på frontpanelen med en powerbank för att ladda låset via Type-C-strömkabeln och lås sedan upp dörren.

 Video är inte tillgängligt när batterinivån sjunker under 20 %.

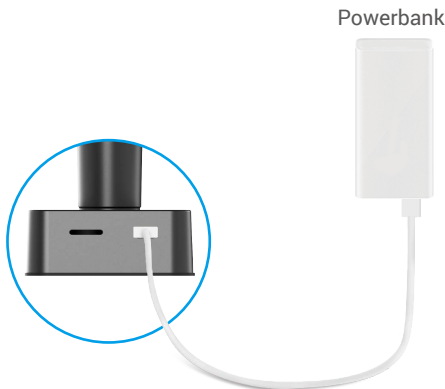

2. Inomhuslås

Lyft handtaget på bakpanelen, när du hör att låscylindern poppar ut, indikerar det att dörren är låst.

3. Larm

1. Sabotagelarm

Om låset demonteras med våld, kommer låset att larma i en minut.

2. Larm för låst system

Verifiera med fel ansikte, handfladsven, fingeravtryck eller lösenkod 5 gånger i rad, systemet kommer att låsas i 3 minuter. Du kan låsa upp den i EZVIZ-appen. För att inaktivera funktionen, gå till Inställningar > Sekretessinställningar > Test- och felspår i EZVIZ-appen

3. Varning om lågt batteri

När batterispänningen är låg påminner röstmeddelandet dig om att ladda batteriet.

4. Integritetsläge

När du aktiverar sekretessläget kan dörren endast låsas upp med administratörens autentiseringsnyckel eller den mekaniska nyckeln. Och låset kommer att bli tyst på samma gång. För att aktivera/inaktivera läget, gå till Inställningar > Sekretessinställningar > Sekretessläge

 När sekretessläget är aktiverat kan endast administratören låsa upp dörren.

5. Dörrsensor och fjärrkontrollhantering

Du kan lägga till tillbehör såsom Bluetooth-dörrsensor och fjärrkontroll till låset för att styra det. För att lägga till tillbehör, gå till Inställningar > Tillbehörshantering

- Bluetooth Dörrsensor När den har lagts till kan du se dörrsens status som upptäckts av dörrsensorn på låsets startside.
- Bluetooth-fjärrkontroll När den har lagts till kan du låsa upp dörren med fjärrkontrollen.

6. Engångs tystnadsfunktion

1. Tryck på knappsatsområdet för att väcka knappsatsen.
 2. Håll ned "0" tills knappsatsen blinkar två gånger för att indikera att funktionen är aktiverad.
- När engångsmutefunktionen är aktiverad går dörren in i tyst läge.
 - Låset avslutar automatiskt detta läge när låset är i viloläge.


7. Återställning av fabriksinställningar

1. Ta bort batterilocket på bakpanelen och ta ut batteriet.
2. Tryck på SET-knappen i 5 sekunder, samtidigt som du sätter tillbaka batteriet i facket.
3. Släpp SET-knappen och tryck på "✓" för att bekräfta efter röstmeddelanden.

Funktioner i appen EZVIZ

i Appens gränssnitt kan skilja sig något beroende på versionsuppdateringar. Gränssnittet till appen som har installerats på telefonen är den som gäller.

När du startar appen EZVIZ och trycker på låset, kan du visa och administrera låset efter behov på startsidan.

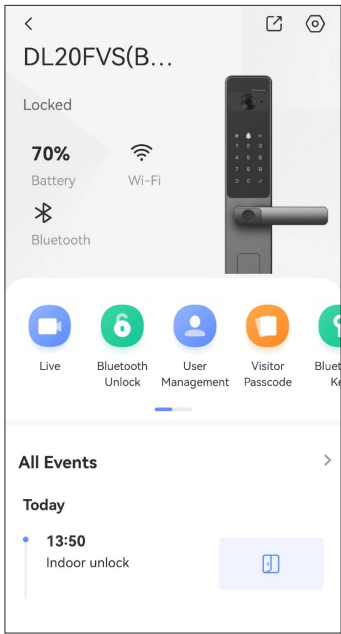

Parameter	Beskrivning
	Tryck på symbolen för att visa eller ändra enhetens inställningar.
Batteri	Du kan se batteriets återstående kapacitet här.
Wi-Fi	Du kan se låsets Wi-Fi-signalstyrka här.
Bluetooth	Du kan se Bluetooth-anslutningens status.
Leva	Tryck för att visa utomhusvideo.
Bluetooth Lås upp/Lås upp	Tryck för att låsa upp låset via Bluetooth/fjärrupplåsning. i För att låsa upp dörren på distans, inaktivera Bluetooth och aktivera Fjärrupplåsning i Inställningar > Upplåsningsinställningar.
Användarhantering	Du kan trycka för att hantera användarna här.
Besökarpasskod	Tryck för att generera engångskod eller periodisk kod för besökare
Bluetooth-nyckel	Tryck för att generera en Bluetooth-parningskod för besökare att öppna/låsa dörren via Bluetooth.
Alla händelser	Kontrollera alla händelser för låset.

Underhåll

1. Dagligt underhåll

- Låt inte låset komma i kontakt med frätande material då detta kan skada låset och påverka dess glans.
- Om dörren slår sig, ökas friktionen där den kombinerade låskolven går in i slutblecket, vilket kan medföra att kolven inte skjuts ut ordentligt. Om detta skulle inträffa, bör du justera slutbleckets placering.
- Ladda batteriet omedelbart när batterispänningen är låg för att säkerställa normal användning av låset.
- Förvara den mekaniska nyckeln på rätt sätt.
- Be en låssmed att kontrollera låset om det inte är flexibelt.
- Smörj låsets rörliga delar så att de löper smidigt, för att förlänga livslängden.
- Det är rekommenderat att kontrollera låset var sjätte månad eller en gång om året, och kontrollera så att inga skruvar har lossnat.
- Applicera regelbundet en liten mängd grafitpulver eller blyertspulver i låscylindern för att se till att nyckeln är lätt att sätta i och ta ur (ett år eller sex månader). Använd dock inget smörjmedel då detta kan få stiften i låscylindern att fastna.

2. Vanliga frågor och svar

Problem	Orsak	Lösning
Dörren kan inte öppnas normalt genom verifiering med ansiktsgenkänning, handflatsven, fingeravtryck eller lösenkod.	Problem med låsinstallation	Vänligen låt yrkespersoner kontrollera installationen igen.
	Användarens behörighet är inte inom giltighetsperioden.	Vänligen använd ansikte, handflatsven, fingeravtryck eller lösenord från andra användare, eller uppdatera användarens giltighetsperiod via EZVIZ-appen.
Det går inte att öppna dörren med den mekaniska nyckeln.	Fel mekanisk nyckel.	Använd rätt mekanisk nyckel.
	Låscylindern är skadad.	Efter att ha öppnat dörren, vänligen låt professionella kontrollera och byta ut skadade komponenter.
	Den mekaniska nyckeln kan inte sättas in helt.	
Inget svar från fingeravtrycksläsaren.	Fingeravtrycksläsaren är skadad.	Vänligen låt yrkespersoner kontrollera installationen igen.
Låset är alltid öppet.	Installationsfel	Vänligen låt yrkespersoner kontrollera bytet igen.
	Kopplingen är skadad.	Vänligen låt yrkespersoner kontrollera installationen igen.
Dörren kan inte öppnas med handtaget.	Installationsproblem	Vänligen låt yrkespersoner kontrollera installationen igen.

Problem	Orsak	Lösning
Kan inte ansluta din mobiltelefons Bluetooth.	Mobiltelefonens Bluetooth är inaktiverad.	Aktivera Bluetooth på din mobiltelefon och försök ansluta igen.
	Avståndet mellan låset och din mobiltelefon är utanför Bluetooth-räckvidd (50 m).	Vänligen gå närmare dörrlåset och försök igen.
	Andra orsaker	a. Försök igen efter att ha startat om mobiltelefonens Bluetooth. b. Försök igen efter att ha avslutat och återstartat appen EZVIZ.
Användare, handflatsvener, fingeravtryck och lösenord kan inte läggas till i EZVIZ-appen.	Nätverksmiljön är instabil.	Vänligen anslut låsets Bluetooth först, och lägg sedan till dem i användarhanteringen på EZVIZ-appen
Enheten är ofta offline.	Låset är inte anslutet till nätverket.	Anslut låset till ett nätverk med bättre och mer stabil signal.
Snabb batteriförbrukning.	Nätverksmiljön är instabil.	Vänligen stäng av Wi-Fi-knappen i EZVIZ-appen.
		Vänligen byt till en stabil nätverkssignal.

 Se www.ezviz.com/eu, för ytterligare information om enheten.

Laddningsbart litiumjonbatteri

Enhetens batterityp: Bärbar batteri.
När du byter batteri kan du välja mellan två alternativ nedan, som har samma specifikationer men skiljer sig åt i tillverkare och batterisammansättning:
Alternativ 1:
Batterimodell: 735589-5000mAh-2S1P
Märkspänning: 7,4V DC
Nominell kapacitet: 5000mAh
Batteritillverkare: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Kemiskt namn	CAS-nummer.	Koncentration eller koncentrationsintervall (%)	Kemisk formel
Litiumnickelkoboltmanganoxid	/	15-40	$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y}\text{O}_2$
Grafit	7782-42-5	10-30	C
Fosfat(1-), hexafluor-, litium	21324-40-3	10-30	LiPF_6
Koppar	7440-50-8	7-13	Cu
Aluminiumfolie	7429-90-5	5-10	Al
Nickel	7440-02-0	1-5	Ni

Alternativ 2:
Batterimodell: YSMS-2S1P
Märkspänning: 7,4V DC
Nominell kapacitet: 5000mAh
Batteritillverkare: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Kemiskt namn	CAS-nummer.	Koncentrationsintervall (%)	Kemisk formel
Litium-nickel-kobolt-manganat	182442-95-1	33,07	$\text{LiNi}_{0.5}\text{Co}_{0.2}\text{Mn}_{0.3}\text{O}_2$
Litium manganat	12057-17-9	14,17	LiMn_2O_4
Nanorör	1333-86-4	0,72	CNT
Polyvinylidenfluorid	24937-79-9	0,75	PVDF
Aluminiumfolie	7429-90-5	5,02	Al
Kopparfolie	7440-50-8	6,99	Cu
Grafit	7782-42-5	21,46	C
Super P	7782-42-5	0,47	S-P
Styrenbutadiengummi	61789-96-6	0,82	SBR
Natriumkarboximetylcellulosa	900-11-7	0,34	CMC
Polypropylen	9002-88-4	0,30	$(\text{C}_3\text{H}_4)_n$

Initiativ för användningen av videoprodukter

Kära uppskattade EZVIZ-användare,

Teknik påverkar alla delar av vårt liv. Som ett framåtriktade teknikföretag är vi alltmer medvetna om den roll tekniken spelar för att förbättra effektiviteten och livskvaliteten. Samma tid är vi också medvetna om den potentiella skadan av dess felaktiga användning. Videoprodukter kan exempelvis spela in riktiga, fullständiga och tydliga bilder, därför har de stora värden när det gäller att visa fakta. Trots detta kan felaktig distribution, användning och/eller behandling av videoregistreringar kränka integritet, legitima rättigheter och intressen hos andra.

EZVIZ är engagerade i att innovera teknik för det goda och förespråkar härmed att varje användare ska använda videoprodukter på ett korrekt och ansvarsfullt sätt, för att kollektivt skapa en positiv miljö där alla relaterade metoder och användning följer tillämpliga lagar och förordningar, respekterar individernas intressen och rättigheter och främjar social moral.

Här är EZVIZ:s initiativ som vi skulle uppskatta om du uppmärksammade:

1. Varje individ har en rimlig förväntning om integritet, och användningen av videoprodukter får inte strida mot en sådan rimlig förväntning. Därför bör ett varningsmeddelande som anger övervakningsområdet visas på ett rimligt och effektivt sätt vid installation av videoprodukter på offentliga platser. För icke-offentliga områden ska de berörda personernas rättigheter och intressen utvärderas noggrant, inklusive men inte begränsat till, installation av videoprodukter endast efter samtycke från intressenterna och inte installera mycket osynliga videoprodukter utan andras vetskap.
2. Videoprodukter registrerar objektivt bilder av verkliga aktiviteter inom en viss tid och ett specifikt utrymme. Användare ska identifiera personerna och rättigheterna som är inblandade i detta område i förväg, för att undvika eventuell kränkning av porträtt, integritet eller andra lagstadgade rättigheter som andra har när de skyddar sig själva med videoprodukter. Märkbart, om du väljer att aktivera ljudinspelningsfunktionen på din kamera, kommer den att fånga ljud, inklusive samtal, inom övervakningsområdet. Vi rekommenderar starkt en omfattande bedömning av potentiella ljudkällor inom övervakningsområdet, för att förstå nödvändigheten och rimligheten innan du slår på ljudinspelningsfunktionen.
3. Videoprodukter som används kommer alltid att generera ljud- eller bilddata från verkliga scener möjligen inklusive biometrisk information såsom ansiktusbilder baserat på användarens val av produktfunktioner. Sådana data kan användas eller bearbetas för användning. Videoprodukter är endast teknologiska verktyg som varken kan eller på ett mänskligt sätt tillämpa lagliga och moraliska normer för att vägleda den lagliga och korrekta användningen av data. Det är metoderna och syftena hos de personer som kontrollerar och använder den genererade datan som gör skillnaden. Därför ska personuppgiftsansvariga inte bara följa tillämpliga lagar och förordningar utan även fullt ut respektera icke-obligatoriska regler, inklusive internationella konventioner, moraliska normer, kulturella normer, offentlig ordning och lokala seder. Dessutom bör vi alltid prioritera skyddet av integritet och porträtt rättigheter, samt andra rimliga intressen.
4. Den videodata som kontinuerligt genereras av videoprodukter innehåller rättigheter, värderingar och andra krav från olika intressenter. Således är det extremt viktigt att säkerställa datasäkerhet och skydda produkterna från illvilliga intrång. Varje användare och registeransvarig ska vidta alla rimliga och nödvändiga åtgärder för att maximera produkt- och datasäkerheten, undvika datalekar, felaktig avslöjande eller missbruk, inklusive men inte begränsat till att ställa in åtkomstkontroll, välja en lämplig nätverksmiljö där videoprodukter ansluts, upprätta och kontinuerligt optimera nätverkssäkerheten.
5. Videoprodukter har bidragit starkt till att förbättra säkerheten i vårt samhälle, och vi tror att de kommer att fortsätta att spela en positiv roll i olika aspekter av vårt dagliga liv. Alla försök att missbruka dessa produkter för att kränka mänskliga rättigheter eller delta i olagliga aktiviteter strider mot själva kärnan i värdet i teknisk innovation och produktutveckling. Vi uppmuntrar varje användare att fastställa egna metoder och regler för att utvärdera och övervaka användningen av videoprodukter, för att säkerställa att dessa produkter alltid används på ett korrekt sätt, med omtanke och med god vilja.