

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoja tästä käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja kaikki muut tiedot tässä jäljempänä ovat vain kuvausta ja selitystä varten. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on EZVIZ™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusi julkaisu – joulukuu 2025

Tavaramerkkien tunnustaminen

EZVIZ™, ™, ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA.

EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN.

INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISTÄ TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

Sisällysluettelo

Ohjeet	1
Pakkausluettelo.....	2
Yleiskatsaus.....	3
1. Etupaneeli	3
2. Takapaneeli.....	4
Asennus	5
1. Asennuskaavio.....	5
2. Kuinka valita solenoidien ja ruuvien pituus?.....	6
3. Katso asennusvideo	6
4. Lataa akku täyteen	7
Asenna akku.....	7
Luo uusi järjestelmänvalvoja	8
Hanki EZVIZ-sovellus	8
Lisää lukko EZVIZiin	8
Lukon asetukset	9
1. Valitse lukon runkotyyppi	9
2. Valitse ääniopasteen kieli.....	9
3. Näppäimistö.....	9
4. Lisää järjestelmänvalvoja/käyttäjä.....	10
5. Lisää ihmisen kasvot.....	10
6. Lisää sormenjälki	11
7. Lisää salasana.....	11
8. Poista ylläpitäjät/käyttäjät.....	11
Useita avaamisenmenetelmiä.....	12
1. Kasvojentunnistuslukitus	12
2. Sormenjälkilukitus	13
3. Salasanan avaus	13
4. Mekaaninen avaimen avaus.....	13
5. Synkronoitu lukitus	14
6. Kertakäyttöinen pääsykoodi	14

Käyttö ja hallinta..... 15

- 1. Häätävaus15
- 2. Lukitseminen sisäpuolelta.....15
- 3. Hälytys.....15
- 4. yksityisyystila15
- 5. Oven tunnistimen ja kaukosäätimen hallinta.....16
- 6. Kertaluonteinen mykistystoiminto16
- 7. Pois kotoa -tila16
- 8. Palauta tehdasetukset16

EZVIZ-sovelluksen käyttö 17

Huolto 18

- 1. Päivittäinen ylläpito.....18
- 2. UKK.....18

Uudelleenladattava litiumioniakku 20

Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita 21


Ohjeet

- EZVIZ-älylukon (jäljempänä "lukko") asennus vaikuttaa sen normaaliin toimintaan ja käyttöikään. Suositellaan, että ammattilaiset asentavat ja poraavat reiät lukitussetille liitteen reiän mallin mukaan.
- Suositellaan, että lukko poistetaan, jos talosi on remontissa, ja asennetaan uudelleen remontin jälkeen vaurioiden estämiseksi ja käyttöä pidättämiseksi.
- Huomaa, että desinfiointiaine voi vahingoittaa lukkorunkoa.
- Lukon alustaminen tyhjentää kaikki käyttäjätiedot. Lisää lukon asennuksen ja määrittelyn jälkeen sormenjälki, salasana tai kortti tarpeen mukaan.
- Kun pariston jännite on laskenut raja-arvon alle, matalan jännitteen hälytys käynnistyy. Lataa akku ajoissa.
- Jos poistut kotoa tai et käytä lukkoa pitkään aikaan, pidä mekaaninen avain mukana. Älä jätä sitä sisälle. Poista paristo lukon käyttöä pidättämiseksi.
- Kun otetaan huomioon, että lukko on sijoitettu avoimeen ympäristöön, suosittelemme, että kiinnität huomiota käyttöturvallisuuteen, mukaan lukien pienten osien, kuten mekaanisen avaimen tai tunnistinkortin, asianmukainen säilyttäminen. Tarkista ympäristö ennen lukituksen avaamista ja päivitä salasana- ja tunnistinkorttiasetuksesi ajoissa sekä myös, jos on olemassa vaara, että lukituksen avaamistietosi varastetaan tai kopioidaan laittomasti.
- Käyttäjille, joilla on litteä tai ohut sormenjälki, suositellaan käyttämään peukaloa sormenjäljen rekisteröintiin onnistumisprosentin lisäämiseksi ja rekisteröimään useampi kuin yksi sormenjälki per käyttäjä. Jokainen käyttäjä tukee enintään 5 sormenjälkeä.
- Lukko tukee enintään 50 ihmiskasvoa, 50 sormenjälkeä ja 50 pääsykoodia.
- Tämän tuotteen biotunnistusteknologia toimii TÄYSIN PAIKALLISESTI tuotteessa, jonka itse hallitsit ja hallinnoit, ja palvelee vain yhtä tarkoitusta, tukea päätöstäsi avata. Koko kurssin ajan tallennetut tiedot sisältävät aina vain teknisen arvon, eli biometriset tiedot, jotka on saatu etukäteen toimittamistasi malleista (kuten kasvokuvat, sormenjälkitunnisteet ja kämmenlaskimotunnisteet), eikä niitä voida käyttää alkuperäisten tietojen rekonstruointiin.


Pakkausluettelo

Numero	Osan nimi	Määrä
1	Etupaneeli	×1
2	Takapaneeli	×1
3	Reikäpohja	×1
4	Lukkorunko	×1
5	Lukkorungon ruuvipussi	×1
6	Vakioruuvipussi	×1
7	Ruuvipussin luovutus	×1
8	Akku	×1
9	Akkupaikan kansi	×1
10	Avainpussi	×1
11	Nelikulmainen tappi	×1
12	Puskurityyny	×1
13	Tyynytarra	×1
14	Tietoja säädöksistä (×1)	×1
15	Pika-aloitusopas (×1)	×2


1. Etupaneeli

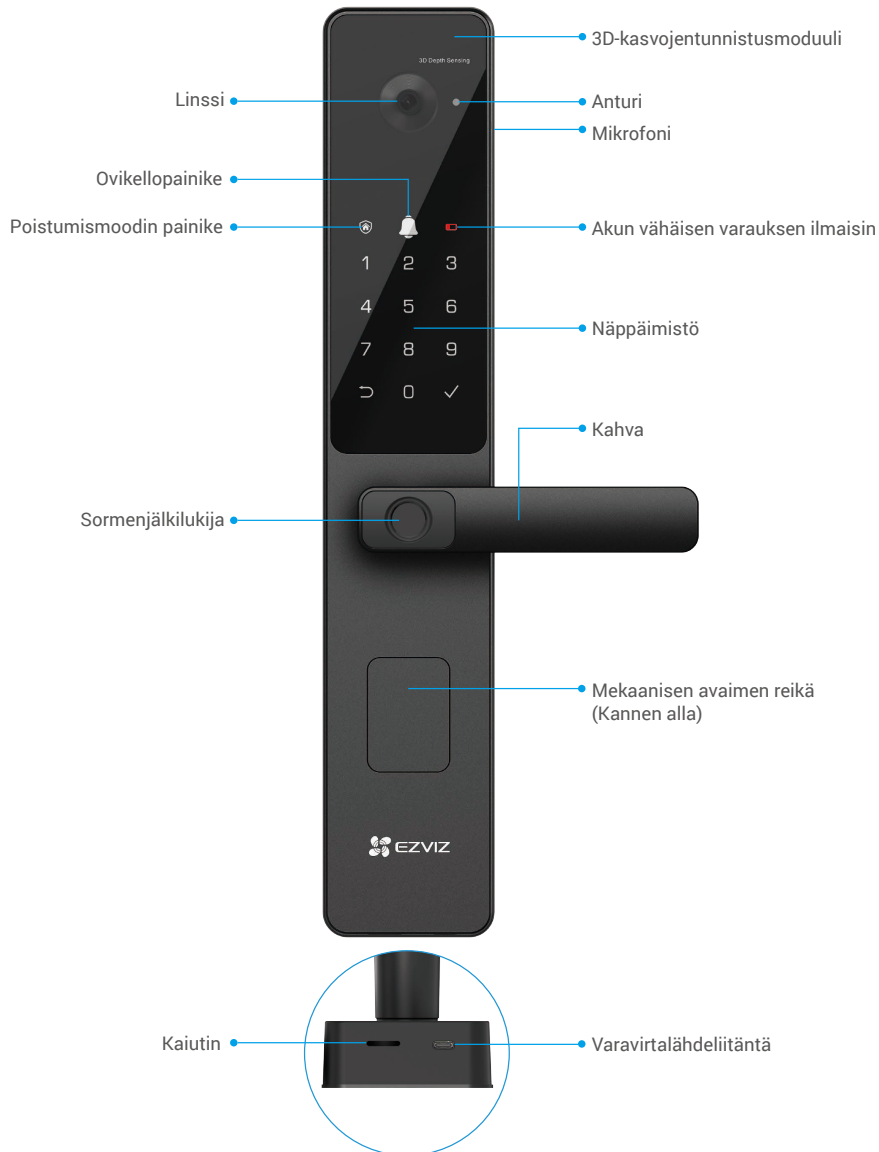

2. Takapaneeli

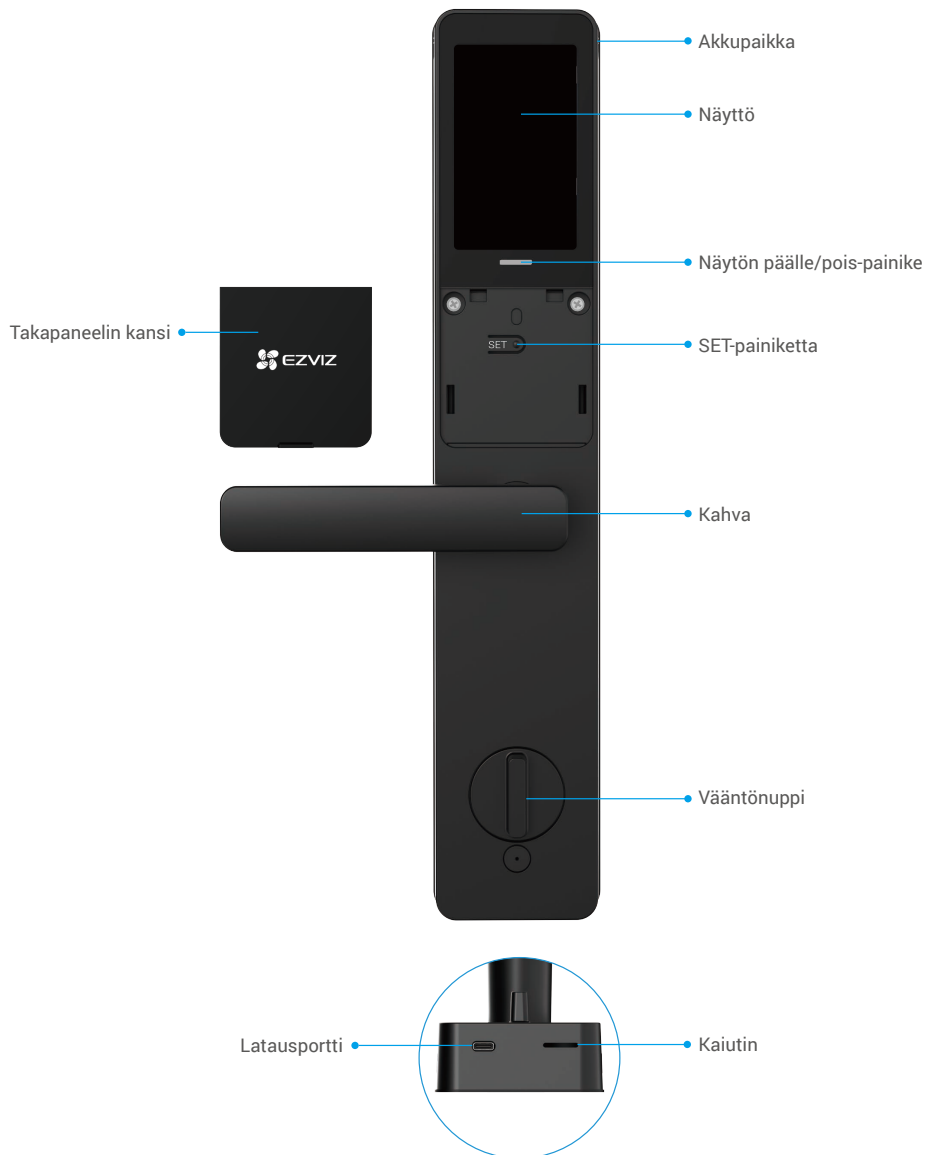


1. Asennuskaavio

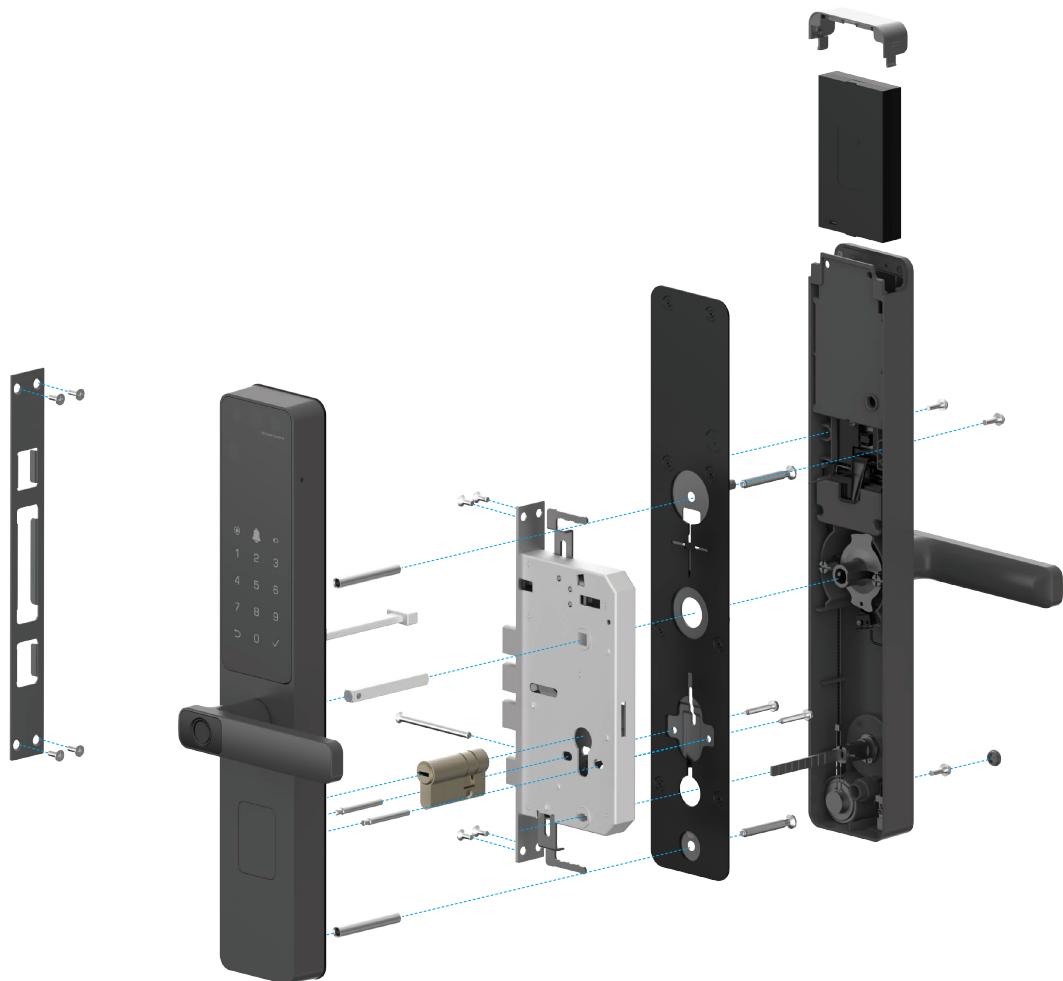

2. Kuinka valita solenoidien ja ruuvien pituus?

Mittaa oven paksuus ja valitse sopivat solenoidit ja ruuvit vakioruuvipussista.

Ovesi paksuus	Solenoidien pituus	Ruuvien pituus
30–40 mm	25 mm 	20 mm 
40–55 mm	35 mm 	30 mm 
50–65 mm	35 mm 	40 mm 
60–85 mm	55 mm 	40 mm 
85–120 mm	55 mm 	75 mm 

3. Katso asennusvideo


Napauttamalla  voit katsoa asennusvideon.



4. Lataa akku täyteen

- Ennen ensimmäistä käyttökertaa, lataa litiumakku.
- Ennen akun lataamista, irrota se takapaneelistä.
- Pistorasia tulee asentaa lähelle virtalähdettä ja sen tulee olla helposti saavutettavissa.

Yhdistä akku (sisältyy pakkaukseen) pistorasiaan virtalähteen kautta (DC5V 2A, ostettava erikseen).

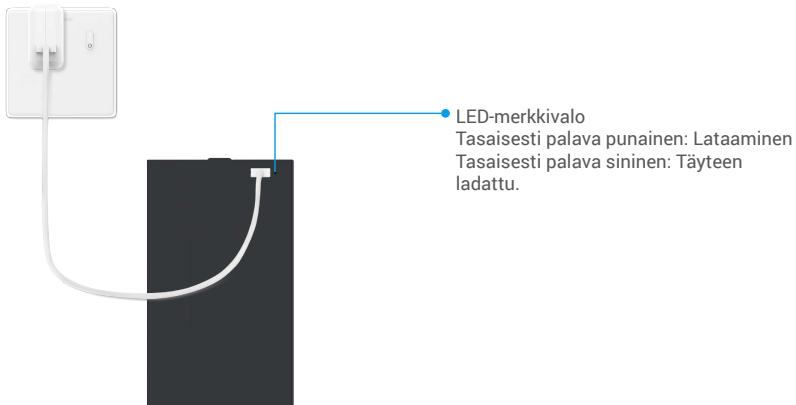


- Akun vaihtoa varten käytä samaa mallia tai vastaavia teknisiä ominaisuuksia (katso ["Uudelleenladattava litiumioniakku"](#)).
- Asenna uusi akku toistamalla yllä olevat vaiheet.

Asenna akku

1. Asenna litiumakku (sisältyy pakkaukseen) paristopaikkaan.
2. Asenna paristolokeron kansi.

- Ole hyvä ja aseta akku siten, että akun latausportti on oven suuntaan.

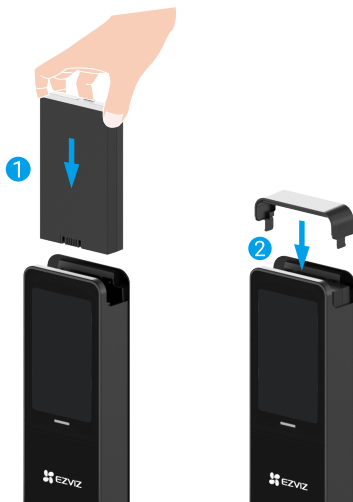


Luo uusi järjestelmänvalvoja

Noudata äänikehotetta luodaksesi ensimmäisen pääkäyttäjän.

- 1. Kosketa näppäimistöaluetta lukon aktivoimiseksi.
 - 2. "☞" "✓" näppäimistössä syttyvät. Lisää järjestelmänvalvoja painamalla "✓".
 - 3. Syötä 6–10 numeron pääsykoodi ja paina "✓" vahvistaaksesi.
 - 4. Syötä pääsykoodi uudelleen ja paina "✓" vahvistaaksesi.
- i

6–10 peräkkäisiä tai toistuvia numeroita ei sallita.
 - 6–10 peräkkäistä numeroa, kuten 123456/654321.
 - 6-10 toistuvaa numeroa, kuten 111111.

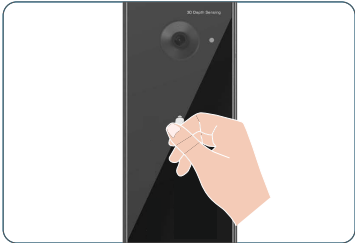

Hanki EZVIZ-sovellus

- 1. Liitä mobiililaitteesi 2,4 GHz Wi-Fi-yhteyteen (suositus).
- 2. Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus hakusanalla "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™ -kaupasta.
- 3. Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.



EZVIZ-sovellus






i Jos olet jo käyttänyt sovellusta, varmista, että käytössä on uusin versio. Tarkista päivitysten saatavuus siirtymällä sovelluskauppaan ja etsimällä hakusanalla "EZVIZ".

Lisää lukko EZVIZiin

i Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.

Lisää lukko EZVIZ-sovellukseen seuraamalla ohjeita:

- 1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovelluksen tilillesi.
- 2. Siirry QR-koodin skannausnäkyeseen napauttamalla aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-symbolia.
- 3. Poista takapaneelin kansi, paina ja pidä SET-painiketta painettuna, kunnes lukko antaa äänikehotteen ja QR-koodi näkyy näytöllä, mikä tarkoittaa, että pariliitostila on aktivoitu.
- 4. Skannaa näytöllä näkyvä QR-koodi.
- 5. Seuraa EZVIZ-sovelluksen ohjeita Wi-Fi-asetusten viimeistelyyn ja lisää lukko EZVIZ-sovellustiliin.

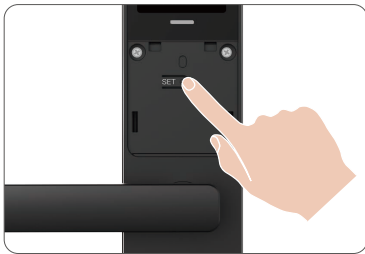

Lukon asetukset

Kun lukko on lisätty, voit määrittää sen EZVIZ-sovelluksessa.



- Ennen asetusten määrittämistä, varmista, että olet lisännyt järjestelmänvalvojan.
- Poista lukon suojakalvo ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Näppäimistöalue sammuu automaattisesti noin 20 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen, kun se on aktivoitu.

1. Valitse lukon runkotyyppi

Valitse lukon runkotyyppi EZVIZ-sovelluksessa. Siirry kohtaan "Asetukset > Laitteen tiedot > Lukon runkotyyppi", valitse lukon runkotyyppi ja napauta "Valmis".




- Lukon runko sensorilla: Viittaa erityisesti 6068-versioon.
- Lukon runko ilman anturia Viittaa erityisesti 5085-versioon.

2. Valitse ääniopasteen kieli

Valitse lukon ääniopasteen kieli EZVIZ-sovelluksessa. Siirry kohtaan "Asetukset > Laitteen tiedot > Kieli", valitse kieli ja napauta "Tallenna".

3. Näppäimistö

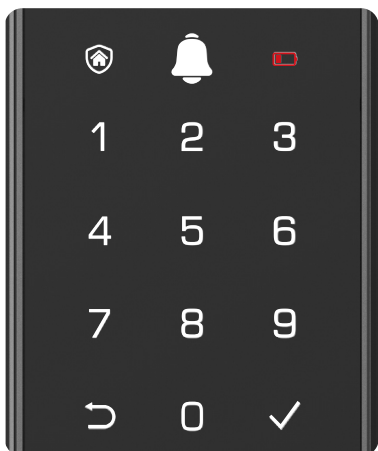


Kuvake	Kuvaus
	numeronäppäimet
	Peruuta, palaa tai poistu
	vahvista
	Pois kotoa -tila
	Ovikello
	Akun vähäisen varauksen ilmaisin

4. Lisää järjestelmänvalvoja/käyttäjä

i Käyttäjät voivat avata oven vasta, kun avausmenetelmä on määritetty.

1. Ota Bluetooth käyttöön matkapuhelimessasi.
2. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovelluksen tilillesi.
3. Laitteen kotisivulla napauta "Käyttäjähallinta > Lisää käyttäjä" lisätäksesi järjestelmänvalvojan tai käyttäjän.

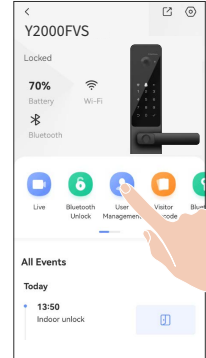

5. Lisää ihmisen kasvot

i Lisää enintään 3 ihmiskasvoa käyttäjää kohden.


1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovelluksen tilillesi.
2. Laitteen kotisivulla napauta "Käyttäjähallinta" ja valitse järjestelmänvalvoja tai käyttäjä.
3. Napauta "Kasvoavain" ja seuraa ääniohjeita sekä alla olevia ohjeita huolellisesti lisätäksesi kasvosi.

- i**
- Seiso suoraan lukon etupaneelin edessä ja pidä käsivarren mittainen etäisyys lukosta (tämän etäisyyden ulkopuolella oleminen voi aiheuttaa kasvojentunnistuksen epäonnistumisen).
 - Seuraa äänikehotetta kasvojentunnistuksen suorittamiseksi (katso tarvittaessa todellinen äänisisältö säätöjen osalta).
 - On tärkeää varmistaa, ettei kasvojen edessä ole esteitä tämän prosessin aikana.
 - Ole hyvä ja pidättäydy kehon ravistamisesta tai liikuttamisesta prosessin aikana; muuten se voi johtaa epäonnistumiseen.
 - Kun kasvot on lisätty, voit käyttää kasvojentunnistusta oven avaamiseen.


1 Ole hyvä ja katso suoraan lukkoa.



2 Nosta päätä hieman.

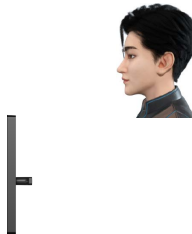


3 Laske päätä hieman.

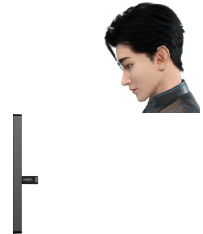

4 Käänny hieman vasemmalle.



5 Käänny hieman oikealle.

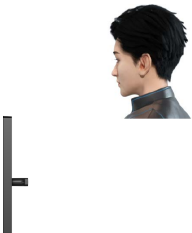


6 Toimenpide onnistui.

6. Lisää sormenjälki

- Lisää enintään 6 sormenjälkeä käyttäjää kohden (mukaan lukien 1 hätätilasormenjälki).
- Aseta sormesi niin, että se peittää sormenjälkilukijan kokonaan, välttämällä liiallista painetta tai vinossa olevia kulmia.

1. Kirjautu sisään EZVIZ-sovelluksen tilillesi.
2. Laitteen kotisivulla napauta "Käyttäjähallinta" ja valitse järjestelmänvalvoja tai käyttäjä.
3. Napauta "Sormenjälki" ja seuraa lukon äänikehotetta lisätäksesi sormenjäljen.

- Noudata yllä olevia ohjeita lisätäksesi hätätilasormenjäljen. Vaarallisessa tilanteessa voit avata oven pakotetulla sormenjäljellä, ja lukko lähettää hälytyksen perheenjäsenesi tai ystäväsi matkapuhelimeen, mikäli olet jo jakanut laitteen heidän kanssaan.

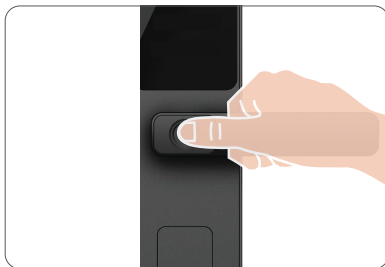


7. Lisää salasana

- Lisää enintään 2 pääsykoodia käyttäjää kohden (mukaan lukien 1 pakotuskoodi).

1. Kirjautu sisään EZVIZ-sovelluksen tilillesi.
2. Laitteen kotisivulla napauta "Käyttäjähallinta" ja valitse järjestelmänvalvoja tai käyttäjä.
3. Napauta "Digitaalinen koodi". Kun etupaneelin näppäimistö syttyy, syötä 6–10 numeron pääsykoodi. Kun pääsykoodin syöttönäppäin ≥ 6 numeroa, "✓" syttyy tällä hetkellä, paina "✓" vahvistaaksesi.
4. Toista salasana vielä kerran, vahvista painamalla "✓", sen jälkeen kuuluu onnistumista ilmaiseva merkkiääni, salasanan lisääminen onnistui.

- Noudata yllä olevia ohjeita lisätäksesi hätätalakoodin. Vaarallisessa tilanteessa voit avata oven pakotuskoodilla, ja lukko lähettää hälytyksen perheenjäsenesi tai ystäväsi matkapuhelimeen, mikäli olet jo jakanut laitteen heidän kanssaan.

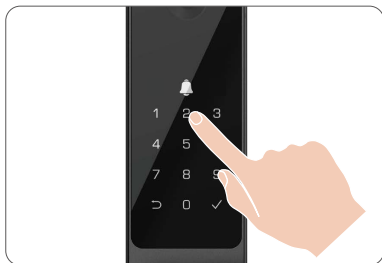

- 6–10 peräkkäisiä tai toistuvia numeroita ei sallita.
- 6–10 peräkkäistä numeroa, kuten 123456/654321.
- 6–10 toistuvaa numeroa, kuten 111111.

8. Poista ylläpitäjät/käyttäjät

1. Ota Bluetooth käyttöön matkapuhelimessasi ja kirjautu EZVIZ-sovellustiliisi.
2. Laitteen kotisivulla napauta "Käyttäjähallinta" ja valitse järjestelmänvalvoja tai käyttäjä.
3. Napauta "Poista käyttäjä" poistaaksesi järjestelmänvalvojan tai käyttäjän.

- Viimeistä järjestelmänvalvojaa ei voi poistaa.

Kuvake	Avausmenetelmä
	Kasvojentunnistuslukitus
	Sormenjälkilukitus
	Salasanan avaus
	Mekaaninen avaimen avaus
	Bluetooth-avainlukitus
	Lukituksen etäavaaminen

1. Kasvojentunnistuslukitus


Automaattisesti käynnistetty

Kun kasvot ovat lähellä lukon tunnistusaluetta, lukko tunnistaa kasvot automaattisesti ja avaa oven.

Manuaalisesti käynnistetty


Kosketa näppäimistöä lukon aktivoimiseksi, jolloin punainen valo vilkkuu, kuten kuvassa näkyy. Seiso lukon tunnistusalueella, ja lukko tunnistaa automaattisesti kasvot ja avaa oven.

 Voit vaihtaa laukaisutilan EZVIZ-sovelluksessa.

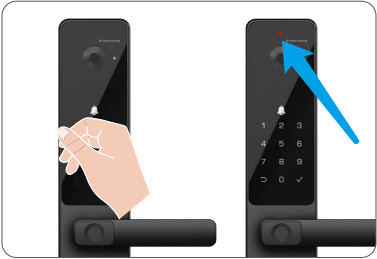

2. Sormenjälkilukitus

Aseta sormesi sormenjälkitunnistimeen, lukko vahvistaa sormenjäljen ja avaa lukitus.

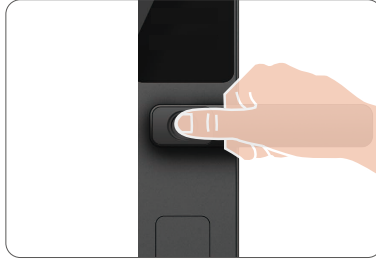


3. Salasanan avaus



- Lukko tukee häirinnäestokoodia: lisää vain satunnaisia numeroita ennen tai jälkeen koodisi estääksesi muita arvaamasta sitä – ovi avautuu silti.
- Yksityisyyden suojaamiseksi on suositeltavaa vaihtaa salasana ja puhdistaa näppäimistön alue säännöllisesti, jos siihen jää jälkiä.

1. Kosketa näppäimistöaluetta lukon aktivoimiseksi.
2. Syötä pääsykoodisi ja paina "✓" vahvistaaksesi.
3. Lukko tarkistaa pääkkoodin ja avaa oven.

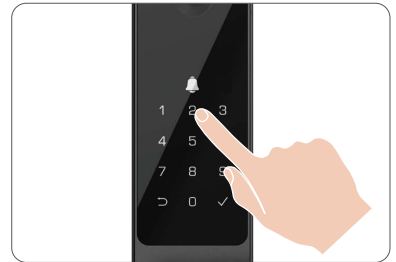


4. Mekaaninen avaimen avaus



Säilytä mekaaninen avain asianmukaisesti myöhempää käyttöä varten.

1. Avaa mekaanisen avaimenreiän kansi.
2. Aseta mekaaninen avain ja käännä sitä, ovi avautuu.

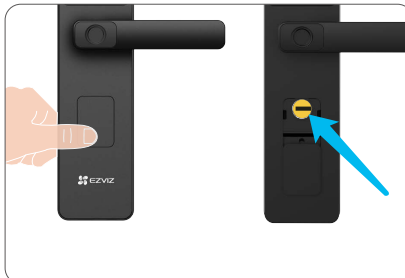

5. Synkronoitu lukitus

- i** Olet ottamassa käyttöön ominaisuuden "Synkronoitu lukituksen avaus" ("Toiminto"). Huomaa, että:
1. Ottaen huomioon Toiminnon automaattisen lukituksen avaustoiminnon, suosittelemme, että:
 - a. ota toiminto käyttöön vain silloin, kun se on tarpeellista ja turvallista;
 - b. Ilmoita laitteen jaetuille käyttäjille (jos sellaisia on), jotta he tietävät, mitä tapahtuu.
 2. Toimintoa tulisi hallita järjestelmänvalvojakäyttäjän toimesta, ja se voi olla riippuvainen laitteen muista asetuksista (esim. Bluetooth-toiminto). Viittaathan sivun ohjeisiin saadaksesi lisätietoja.
 3. Toiminto tarjotaan "SELLAISENAAN". EZVIZ sulkee täten nimenomaisesti pois kaikki lupaukset tai takuut koskien Toiminnon vakautta, tarkkuutta ja ajantasaisuutta. Ja EZVIZ voi muuttaa, keskeyttää tai lopettaa Toiminnon ja/tai tämän sivun aika ajoin ilmoittamalla siitä etukäteen.

Ota käyttöön synkronoitu lukituksen avaaminen:

1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovelluksen tilillesi.
2. Siirry kohtaan "Asetukset" -> "Lukituksen asetukset" -> "Synkronoitu lukitus" ja napauta ottaaksesi "Synkronoitu lukitus" käyttöön.
3. Napauta "Vahvista käyttö" -> "Yhdistä nyt" -> "Yhdistä nyt".
4. Napauta valitaksesi lukon, jonka haluat yhdistää, ja napauta "Yhdistä".
5. Ennen kuin lähtölaskenta päättyy, avaa linkitetty ovi järjestelmänvalvojan tunnistusavaimella lukituksen linkitystoiminnon suorittamiseksi.
6. Yhdistetty onnistuneesti.
 - i** • Kun toiminto on käytössä, oven avaaminen ulkopuolelta avaa samanaikaisesti linkitetyn lukon.
 - Avaa ovi yhdistetyn lukon avulla 10 sekunnin kuluessa (oletusarvoinen lukituksen avaamisaika), muuten se lukittuu automaattisesti uudelleen.
 - Synkronointiaikaa voidaan säätää EZVIZ-sovelluksen kautta.

6. Kertakäyttöinen pääsykoodi

Voit luoda kertakäyttöisen pääsykoodin vierailijoille.


- i**
- Kertakäyttöinen pääsykoodi astuu voimaan heti luomisen jälkeen.
 - Kun toiminto on käytössä, kertakäyttöisiä pääsykoodeja voidaan luoda, vaikka lukko olisi offline-tilassa.

Käyttö ja hallinta

1. Hätäavaus

Kun akku on tyhjä etkä muistanut ottaa mekaanista avainta mukaan, yhdistä etupaneelin hätävirtaliitäntä virtapankkiin Type-C-virtakaapelilla ladataksesi lukon ja avaa sitten ovi.

-  Video ei ole käytettävissä, kun akun varaus laskee alle 20 %.

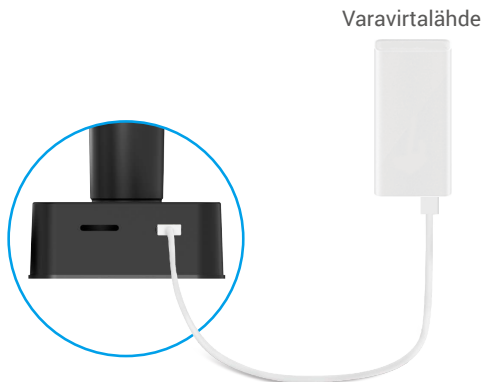

2. Lukitseminen sisäpuolelta

Nosta takapaneelin kahvaa, kun kuulet lukon sylinterin ponnahtavan ulos, se osoittaa, että ovi on lukittu.

3. Hälytys

1. Peukaloinnin estohälytys

Jos lukkoa yritetään purkaa väkisin, se käynnistää noin minuutin kestävän hälytyksen.

2. Järjestelmän lukitushälytys

Vahvasta väärällä kasvojen tunnistuksella, sormenjäljellä tai pääsykoodilla 5 kertaa 5 minuutin sisällä, järjestelmä lukittuu 3 minuutiksi. Voit avata sen EZVIZ-sovelluksessa. Poista toiminto käytöstä siirtymällä kohtaan Asetukset > Tietosuoja-asetukset > Kokeilu ja virhelukitus EZVIZ-sovelluksessa.

3. Matala paristojen jännite

Kun akun jännite on alhainen, äänikehotus muistuttaa sinua lataamaan akun.

4. yksityisyystila

Kun otat käyttöön yksityisyystilan, oven voi avata vain ylläpitäjän tunnistusavaimella tai mekaanisella avaimella. Ja lukko mykistyy samanaikaisesti. Ota tila käyttöön/poista tila käytöstä, siirry Asetukset > Tietosuoja-asetukset > Tietosuoja-tila.

-  Kun yksityisyystila on käytössä, vain järjestelmänvalvoja voi avata oven.

5. Oven tunnistimen ja kaukosäätimen hallinta

Voit lisätä lisävarusteita, kuten Bluetooth-ovitunnistimen ja kaukosäätimen, lukkoon sen ohjaamiseksi. Lisätäksesi lisävarusteita, siirry kohtaan Asetukset > Lisävarusteiden hallinta.

- Bluetooth-ovitunnistin Kun lisätty, voit tarkastella oven tilaa, jonka oven sensori havaitsee lukon etusivulla.
- Bluetooth-kaukosäädin Kun lisätty, voit avata oven kaukosäätimellä.

6. Kertaluonteinen mykistystoiminto

1. Kosketa näppäimistöaluetta herättääksesi näppäimistön.
2. Pidä "0"-näppäintä painettuna, kunnes näppäimistö vilkkuu kahdesti osoittaen toiminnon olevan päällä.

-  • Kun kertaluonteinen mykistystoiminto on käytössä, ovi siirtyy hiljaiseen tilaan.
- Lukko poistuu automaattisesti tästä tilasta, kun lukko on lepotilassa.

7. Pois kotoa -tila

Paina Poistumismoodi-painiketta näppäimistöllä ottaaksesi poistumismoodin käyttöön (pois käytöstä oletuksena). Tässä tilassa, jos lukko avataan sisältä, hälytys aktivoituu ja lähetetään EZVIZ-sovellukseesi. Voit myös ottaa tämän tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä EZVIZ-sovelluksessa.


8. Palauta tehdasasetukset

1. Poista takapaneelin akkukansi ja ota akku pois.
2. Paina SET-painiketta 5 sekunnin ajan ja aseta samalla akku takaisin paikalleen.
3. Vapauta SET-painike ja paina "✓" vahvistaaksesi äänikehotusten jälkeen.

EZVIZ-sovelluksen käyttö

i Sovelluksen käyttöliittymä voi muuttua versiopäivitysten vuoksi. Tutustu päivitettyyn käyttöliittymään.

Kun käynnistät EZVIZ-sovelluksen ja napautat lukkoa, voit tarkastella ja hallinnoida lukkoa tarpeen mukaan kotisivulla.

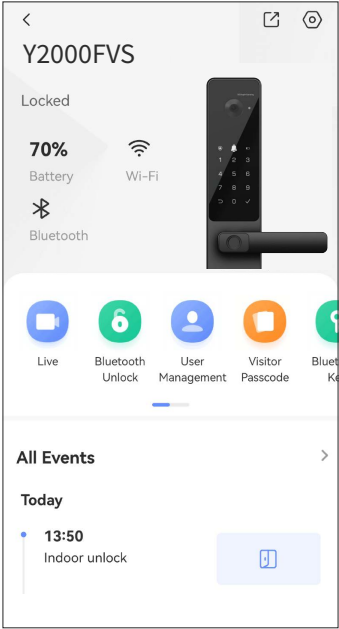

Parametri	Kuvaus
	Napauta kuvaketta nähdäksesi tai vaihtaaksesi laitteen asetuksia.
Akku	Akun jäljellä oleva kapasiteetti näkyy tässä.
Wi-Fi	Näet lukon Wi-Fi-signaalin voimakkuuden tästä.
Bluetooth	Voit nähdä Bluetooth-yhteyden tilan.
Elää	Napauta nähdäksesi ulkovideon.
Bluetooth Avaa/Lukitse	Napauta avataksesi Bluetoothin kautta tai käytä etäavausominaisuutta. i Poista Bluetooth käytöstä ja ota käyttöön Etäavaus kohdassa Asetukset > Avausasetukset, jotta voit avata oven etänä.
Käyttäjähallinta	Voit napauttaa hallitaksesi käyttäjiä täällä.
Vierailijan pääsykoodi	Napauta luodaksesi kertakäyttöisen tai määräaikaisen pääsykoodin vierailijoille.
Bluetooth-avain	Napauta luodaksesi Bluetooth-pariliitoskoodin, jonka avulla vieraat voivat avata oven Bluetooth-avaimella.
Kaikki tapahtumat	Tarkista kaikki lukolle tapahtuneet tapahtumat.

1. Päivittäinen ylläpito

- Älä aseta syövyttäviä aineita lähelle lukkoa, jottei lukko ja sen kiilto vahingoittuisi.
- Jos oven muoto muuttuu, se lisää kitkaa teljen liukuessa vastarautaan, jolloin telki ei suoristu kokonaan. Tässä tilanteessa vastaraudan sijaintia on säädettävä.
- Lataa akku välittömästi, kun akun jännite on alhainen, varmistaaksesi lukon normaalin käytön.
- Säilytä mekaaninen avain tallessa.
- Pyydä ammattilaista tarkistamaan lukko, jos se ei liiku kunnolla.
- Käytä lukon kiertyvään osaan voiteluainetta, jotta se kiertyy helposti ja lukon käyttöikä pitenee.
- Lukko on suositeltavaa tarkistaa puolen vuoden tai vuoden välein ja varmistaa, että sen ruuvit eivät ole löystyneet.
- Laita hieman grafiitti- tai lyijykynäjauhetta säännöllisesti (vuoden tai puolen vuoden välein) lukkosylinterin aukkoon, jotta avaimen asettaminen ja irrottaminen onnistuu sujuvasti. Älä kuitenkaan käytä voiteluun rasvaa, sillä se voi jäädä kiinni lukon tapin jouseen.

2. UKK

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Ovea ei voi avata normaalisti kasvojentunnistuksen, sormenjäljen tai pääsykoodin avulla.	Lukon asennusongelma	Pyydä ammattilaisia tarkistamaan asennus uudelleen.
	Käyttäjän käyttöoikeus ei ole voimassaoloaikana.	Käytä muiden käyttäjien kasvoja, sormenjälkiä tai pääsykoodeja, tai päivitä käyttäjän voimassaoloaika EZVIZ-sovelluksen kautta.
Ovea ei voi avata mekaanisella avaimella.	Mekaaninen avain on väärä.	Käytä oikeaa mekaanista avainta.
	Lukkosylinteri on vaurioitunut.	Kun ovi on avattu, pyydä ammattilaisia tarkistamaan ja vaihtamaan vaurioituneet osat.
	Mekaanista avainta ei voi työntää kokonaan sisään.	
Sormenjälkitunnistin ei toimi.	Sormenjälkilukija on vaurioitunut.	Pyydä ammattilaisia tarkistamaan asennus uudelleen.
Lukko on aina auki.	Asennusvirhe	Pyydä ammattilaisia tarkistamaan vaihto uudelleen.
	Kytkin on vaurioitunut.	Pyydä ammattilaisia tarkistamaan asennus uudelleen.
Ovea ei voi avata kahvalla.	Asennusongelma	Pyydä ammattilaisia tarkistamaan asennus uudelleen.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Ei voi yhdistää matkapuhelimen Bluetoothia.	Matkapuhelimen Bluetooth on pois käytöstä.	Ota matkapuhelimesi Bluetooth käyttöön ja yritä yhdistää uudelleen.
	Etäisyys lukon ja matkapuhelimesi välillä on Bluetooth-kantaman ulkopuolella (50 m).	Ole hyvä ja mene lähemmäksi oven lukkoa ja yritä uudelleen.
	Muut syyt	a. Yritä uudelleen, kun olet käynnistänyt matkapuhelimen Bluetoothiin uudelleen. b. Yritä uudelleen, kun olet poistunut sovelluksesta ja kirjautunut takaisin sisään.
Käyttäjiä, sormenjälkiä ja pääsykoodeja ei voi lisätä EZVIZ-sovelluksessa.	Verkkoympäristö on epävaka.	Yhdistä ensin lukon Bluetooth ensin, ja lisää ne sitten käyttäjähallintaan EZVIZ-sovelluksessa.
Lukko on usein offline-tilassa.	Lukko ei ole yhdistetty verkkoon.	Yhdistä lukko verkkoon, jossa on parempi ja vakaampi signaali.
Nopea akun virrankulutus.	Verkkoympäristö on epävaka.	Ole hyvä ja kytke Wi-Fi-kytkin pois päältä EZVIZ-sovelluksessa.
		Ole hyvä ja vaihda vakaaseen verkkosignaaliin.

 Lisätietoja laitteesta on osoitteessa www.ezviz.com/eu.

Uudelleenladattava litiumioniakku

Laitteen akkutyyppi: Kannettava akku.
Kun vaihdat akun, voit valita jommankumman alla olevista vaihtoehtoista, joilla on samat tekniset tiedot mutta eri valmistaja ja akun koostumus:
Vaihtoehto 1:
Akkumalli: 735589-5000mAh-2S1P
Nimellisjännite: 7,4 V DC
Nimelliskapasiteetti: 5000mAh
Akkujen valmistaja: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Kemiallinen nimi	CAS-numero.	Konsentraatio tai konsentraatioalueet (%)	Kemiallinen kaava
Litium-nikkelikobolttimangaatti	/	15-40	$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y}\text{O}_2$
Grafiitti	7782-42-5	10-30	C
Fosfaatti(1-), heksafluori-, litium	21324-40-3	10-30	LiPF_6
Kupari	7440-50-8	7-13	Cu
Alumiinifoliota	7429-90-5	5-10	Al
Nikkelipinta	7440-02-0	1-5	Ni

Vaihtoehto 2:
Akkumalli: YSMS-2S1P
Nimellisjännite: 7,4 V DC
Nimelliskapasiteetti: 5000mAh
Akkujen valmistaja: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Kemiallinen nimi	CAS-numero.	Keskitysvälit (%)	Kemiallinen kaava
Litium-nikkeli-koboltti-manganaatti	182442-95-1	33,07	$\text{LiNi}_{0.5}\text{Co}_{0.2}\text{Mn}_{0.3}\text{O}_2$
Litium-manganaatti	12057-17-9	14,17	LiMn_2O_4
Nanoputket	1333-86-4	0,72	CNT
Polyvinyylideenifluoridi	24937-79-9	0,75	PVDF
Alumiinifoliota	7429-90-5	5,02	Al
Kuparin lehti	7440-50-8	6,99	Cu
Grafiitti	7782-42-5	21,46	C
Super P	7782-42-5	0,47	S-P
Styreeni-butadieenikumi	61789-96-6	0,82	SBR
Karboksimeytylliseluloosanatrium	900-11-7	0,34	CMC
Polypropeeni	9002-88-4	0,30	$(\text{C}_3\text{H}_4)_n$

Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita

Arvoisat EZVIZ-käyttäjät,

Teknologia vaikuttaa kaikkiin elämämme osa-alueisiin. Epäilemättömänä teknologiayrityksenä olemme yhä tietoisempia teknologian roolista elämän tehokkuuden ja laadun parantamisessa. Samalla olemme tietoisia myös sen väärän käytön mahdollisista haitoista. Videotuotteet voivat esimerkiksi tallentaa todellisia, täydellisiä ja selviä kuvia, ja niissä on suuria arvoja tosiasioiden esittämisessä. Huolimatta siitä, epäasianmukainen jakelu, käyttö ja/tai videomateriaalin käsittely saattavat loukata toisten yksityisyyttä, laillisia oikeuksia ja etuja.

Sitoutuneena teknologian innovointiin hyvän puolesta, me EZVIZilla kannatamme vilpittömästi, että jokainen käyttäjä käyttäisi videoita oikein ja vastuullisesti, luoden näin yhdessä positiivisen ympäristön, jossa kaikki liittyvät käytännöt ja käyttö noudattavat soveltuvia lakeja ja määräyksiä, kunnioittavat yksilöiden etuja ja oikeuksia sekä edistävät yhteiskunnallista moraalia.

Tässä ovat EZVIZin aloitteet, joihin arvostaisimme huomiotanne:

1. Jokaisella yksilöllä on kohtuullinen odotuksensa yksityisyydestä, eikä videotuotteiden käyttö saa olla ristiriidassa tämän kohtuullisen odotuksen kanssa. Tämän vuoksi yleisille alueille videoituotteiden asentamista varten on ilmoitettava kohtuullisella ja tehokkaalla tavalla varoitusilmoitus, jossa selvennetään valvontaetäisyys. Ei-julkisten alueiden osalta on arvioitava huolellisesti asianomaisten henkilöiden oikeudet ja edut, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, videotuotteiden asennus vain sidosryhmien suostumusten hankkimisen jälkeen ja erittäin näkymättömien videotuotteiden asettaminen muiden tietämättä.
2. Videotuotteet tallentavat objektiivisesti reaaliaikaista toimintaa tietyn ajan ja tilan kuluessa. Käyttäjien tulee kohtuullisesti tunnistaa etukäteen tämän soveltamisalan mukana olevat henkilöt ja oikeudet, jotta he voivat välttää muiden muotokuvien, yksityisyyden tai muiden laillisten oikeuksien loukkaamisen suojelemaan itseään videotuotteiden avulla. Huomaa, että jos valitset kameran äänitallennustoiminnon käyttöön, se tallentaa valvontaaalueelle kuuluvia ääniä, mukaan lukien keskustelut. Suosittelemme tekemään kattavan arvioinnin valvontaaalueella olevista mahdollisista äänilähteistä, jotta ymmärrät täysin tarpeen ja kohtuullisuuden ennen äänitallennustoiminnon käynnistämistä.
3. Käytössä olevat videotuotteet tuottavat jatkuvasti ääni- tai visuaalitietoja todellisista tapahtumapaikoista mukaan lukien mahdollisesti biometriset tiedot, kuten kasvokuvat käyttäjän tuotteiden ominaisuuksien valinnan perusteella. Näitä tietoja voidaan käyttää tai käsitellä käyttöä varten. Videotuotteet ovat vain teknologisia työkaluja, jotka eivät ja eivät voi inhimillisesti noudattaa laillisia ja moraalisia standardeja ohjaamaan lainmukaista ja asianmukaista datan käyttöä. Tärkeitä ovat niiden henkilöiden menetelmät ja tarkoitukset, jotka ohjaavat ja käyttävät luotuja tietoja. Tämän vuoksi rekisterinpitäjien on noudatettava sovellettavia lakeja ja määräyksiä tarkasti ja kunnioitettava myös täysin ei-pakollisia sääntöjä, mukaan lukien kansainväliset yleissopimukset, moraaliset standardit, kulttuuriset normit, yleinen järjestys ja paikalliset tavat. Lisäksi yksityisyyden suoja, kuvausoikeudet ja muut kohtuulliset edut on aina asetettava etusijalle.
4. Videotuotteiden jatkuvasti tuottamat videotiedot sisältävät eri sidosryhmien oikeuksia, arvoja ja muita vaatimuksia. Näin ollen on äärimmäisen tärkeää varmistaa tietoturva ja suojata tuotteet haitallisilta tunkelijoilta. Jokaisen käyttäjän ja rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki kohtuulliset ja välttämättömät toimenpiteet tuotetun ja tietoturvan maksimoimiseksi, tietojen vuotamisen, väärän tiedon luovutuksen tai väärinkäyttöön välttämiseksi, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, kulunvalvonnan perustaminen, soveltuvan verkkoliiton valitseminen videotuotteiden yhdistämiseksi, verkon turvallisuuden luominen ja jatkuva optimointi.
5. Videotuotteet ovat edistäneet merkittävästi yhteiskuntamme turvallisuutta ja uskomme, että niillä on edelleen positiivinen rooli erilaisissa päivittäisen elämän osa-alueissa. Mikä tahansa yritys käyttää näitä tuotteita väärin ihmisoikeuksien loukkaamiseksi tai harjoittaa laittomia toimintoja on ristiriidassa teknologisten innovaatioiden ja tuotekehityksen arvon kanssa. Kannustamme jokaista käyttäjää määrittämään omat menetelmät ja säännöt videotuotteiden käytön arvioimiseksi ja valvomiseksi, jotta varmistetaan näiden tuotteiden käyttö aina oikein, harkitusti ja hyvän tahdon mukaisesti.