

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Alle informatie, inclusief onder andere bewoordingen, afbeeldingen en grafieken, zijn eigendom van Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hierna "EZVIZ" genoemd). Deze gebruiksaanwijzing (hierna "de handleiding" te noemen) mag op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, worden vermenigvuldigd, gewijzigd, vertaald of verspreid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EZVIZ. Tenzij anders bepaald, geeft EZVIZ geen enkele garanties, waarborgen of representaties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de handleiding.

Over deze handleiding

De handleiding bevat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Afbeeldingen, grafieken, afbeeldingen en alle andere informatie hierna worden verstrekt voor beschrijving en uitleg. De informatie in de handleiding is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving, als gevolg van firmware-updates of andere redenen. U vindt de nieuwste versie op de website van EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Herziening

Nieuwe uitgave – januari 2024

Erkenning handelsmerken

EZVIZ™, ™, en andere handelsmerken en logo's van EZVIZ zijn eigendom van EZVIZ in de verschillende jurisdicties. Andere hierna genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Juridische disclaimer

HET BESCHREVEN PRODUCT, MET DE HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, WORDT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING VERSCHAFT "ZOALS HET IS", MET ALLE STORINGEN EN FOUTEN, EN EZVIZ GEEFT GEEN WAARBORGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKINGEN, VOOR VERHANDELBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK DOOR EEN DERDE PARTIJ. EZVIZ, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK NAAR U VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, BIJKOMENDE OF INDIRECTE SCHADE, INCLUSIEF, ONDER ANDERE, SCHADE VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS OF DOCUMENTATIE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZELS ALS EZVIZ IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EZVIZ DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OVERSCHRIJDEN.

EZVIZ AANVAART GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSSCHADE ALS GEVOLG VAN PRODUCTONDERBREKINGEN OF BEÏNDIGING VAN DIENSTEN VEROORZAAKT DOOR: A) ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK ANDERS DAN AANBEVOLEN; B) DE BESCHERMING VAN NATIONALE OF OPENBARE BELANGEN; C) OVERMACHT; D) UZELF OF DERDEN, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN, SOFTWARE, TOEPASSINGEN, ENZ. VAN DERDEN.

WAAR HET EEN PRODUCT MET INTERNETTOEGANG BETREFT, IS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOLLEDIG VOOR UW EIGEN RISICO. EZVIZ KAN OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ABNORMALE WERKING, PRIVACYLEKKAGE OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN EEN CYBERAANVAL, HACKERAANVAL, VIRUSINSPECTIE OF ANDERE INTERNETBEVEILIGINGSRISICO'S; EZVIZ ZAL ECHTER TIJDIGE TECHNISCHE ONDERSTEUNING BIEDEN INDIEN NODIG. WETGEVING INZAKESURVEILLANCE EN GEGEVENSBESCHERMING VERSCHILT PER JURISDICTIE. CONTROLEER ALLE RELEVANTE WETTEN IN UW JURISDICTIE VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT OM TE VERZEKEREN DAT UW GEBRUIK VOLDOET AAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. EZVIZ NIET AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL DAT DIT PRODUCT WORDT GEBRUIKT VOOR ILLEGALE DOELEINDEN.

IN GEVAL VAN CONFLICTEN TUSSEN HET BOVENSTAANDE EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE LAATSTGENOEMDE PREVALEREN.

Inhoudsopgave

Instructie	1
Paklijst	2
Overzicht	3
1. Voorpaneel	3
2. Achterpaneel	3
Installatie	4
1. Installatie scenario's	4
2. Installatie diagram	4
3. Bekijk installatievideo	5
4. Volledig installeren	5
Batterij plaatsen	6
Download de EZVIZ-app	6
Slotinstellingen	8
1. Toetsenbord	8
2. Het menu openen	9
3. Menu-index	10
4. Beheerders/gebruikers toevoegen	12
5. Vingerafdruk toevoegen(optioneel)	12
6. Wachtwoord toevoegen	13
7. Voeg Proximity Card toe(optioneel)	14
8. Beheerders/gebruikers verwijderen	14
9. De systeeminformatie opzoeken	15
10. Duidelijke netwerk informatie	16
11. Voltooi de Wi-Fi-configuratie	16
Meerdere ontgrendelingsmethoden	17
1. Met een vingerafdruk ontgrendelen	17
2. Met een wachtwoord ontgrendelen	18
3. Met een kaart ontgrendelen	18
4. Met een sleutel ontgrendelen	18
5. Binnen ontgrendelen	19
Meerdere vergrendelingsmethoden	19
1. Auto-vergrendeling	19
2. Aftellen vergrendeling	19

3. Buitenvergrendeling 19

4. Binnenvergrendeling..... 19

Bediening en beheer20

1. Noodontgrendeling..... 20

2. Alarmen..... 20

3. De fabrieksinstellingen herstellen..... 20

4. Eénmalig wachtwoord..... 20

5. Super-stroombesparingsmodus 20

6. Functie Eenmalig dempen..... 20

Bewerkingen in de EZVIZ-app21

1. Startpagina 21

2. Instellingen 22

Onderhoud.....22

1. Dagelijks onderhoud..... 22

2. Veelgestelde vragen 23

3. Vervangbare alkalische droge cellen 24

Instructie

- De installatie van het EZVIZ slimme deurslot (hierna aangeduid als "slot") heeft invloed op de normale werking en levensduur ervan. Het wordt aanbevolen om het slimme deurslot te laten installeren door een erkende installateur en een gat te laten boren voor de slotset in overeenstemming met het sjabloon in de bijlage.
- Het wordt aanbevolen om het slot te verwijderen tijdens een verbouwing van uw woning en het opnieuw te installeren na de verbouwing om schade aan het slot en een verkorte levensduur te voorkomen.
- Houd er rekening mee dat ontsmettingsmiddel het sletelement kan beschadigen.
- Eenmaal geïnitieerd, zal het slot alle gebruikersinformatie wissen. Na de installatie en configuratie van het slot kunt u naar wens een vingerafdruk, een wachtwoord of een kaart toevoegen.
- Wanneer de batterijspanning na een tijdje gebruik laag is, wordt een laagspanningsalarm gegeven. Vervang de batterij tijdig en let hierbij op de positieve en negatieve polen.
- Als u niet thuis bent of het slimme deurslot lange tijd niet hebt gebruikt, wordt aanbevolen om de batterij te verwijderen om de levensduur van het slimme deurslot te verlengen.
- Gezien het feit dat het slot in een open omgeving wordt geplaatst, raden we u aan om aandacht te besteden aan de veiligheid tijdens het gebruik, inclusief het goed bewaren van kleine onderdelen zoals de sleutelkaart. U dient de omgeving te controleren voordat u het slimme deurslot ontgrendelt en uw toegangscode en sleutelkaart instellingen op tijd bijwerkt om elk gevaar van stelen of kopiëren van uw ontgrendelinformatie te voorkomen.
- Voor gebruikers met een platte of dunne vingerafdruk is het aanbevolen om de duim te gebruiken om een vingerafdruk te registreren voor een hoger succespercentage en meer dan één vingerafdruk te registreren voor dezelfde gebruiker. Per gebruiker worden maximaal 5 vingerafdrukken ondersteunt.
- Voor de [vingerafdruk-kaart-wachtwoordversie](#): Het slot biedt plaats aan maximaal 50 vingerafdrukken, 50 wachtwoorden en 50 kaarten.
- Voor de [passcode-versie](#): Het slot biedt ruimte voor maximaal 50 toegangscodes.
- De bio-herkenningstechnologie in dit product werkt volledig lokaal op het product dat u zelf bestuurt en beheert en dient uitsluitend het doel om uw beslissing om te ontgrendelen te ondersteunen. Tijdens de hele cursus bevatten de opgeslagen gegevens altijd alleen technische waarde, d.w.z. de biometrische gegevens die zijn verkregen uit de sjablonen die u vooraf proactief hebt verstrekt (zoals gezichtsbeelden, vingerafdrucksjabloon, palmaderjabloon), die niet kunnen worden gebruikt om de oorspronkelijke gegevens te reconstrueren.

Paklijst



of



Vingerafdruk-Kaart-Toegangscode-Versie

Passcode-versie

Voorpaneel (x1)

Achterpaneel (x1)



Schroefset (x1)



Montagebeugel (x1)
(Voor voorzijde paneel)



AA-formaat batterij (x4)




* Nabijheidskaart (x2)



Slotcilinderkit (x1)



Slotkast kit (x1)

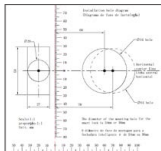

Gatpatroon (x1)



Informatie prawne (x1)



Skrócona Instrukcja
Użytkownika (x1)




- Het uiterlijk van het slot is afhankelijk van degene die je werkelijk gekocht hebt.
- De proximity-kaarten zijn alleen inbegrepen in het pakket van de [vingerafdruk-kaart-toegangscode-versie](#).


Overzicht

Hier nemen we bijvoorbeeld de vingerafdruk-kaart-toegangscodes-versie.

1. Voorpaneel

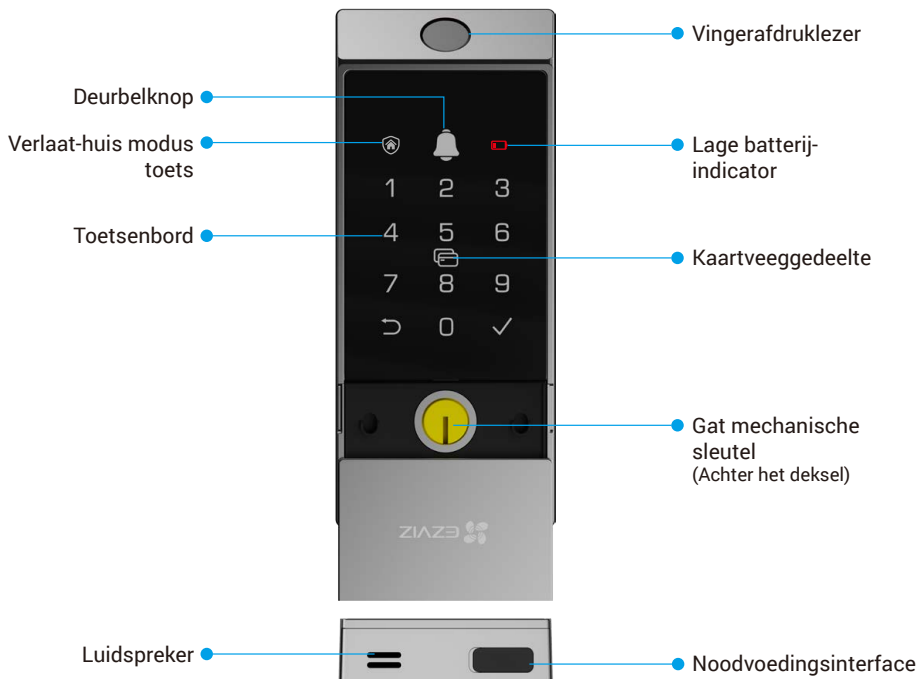

2. Achterpaneel

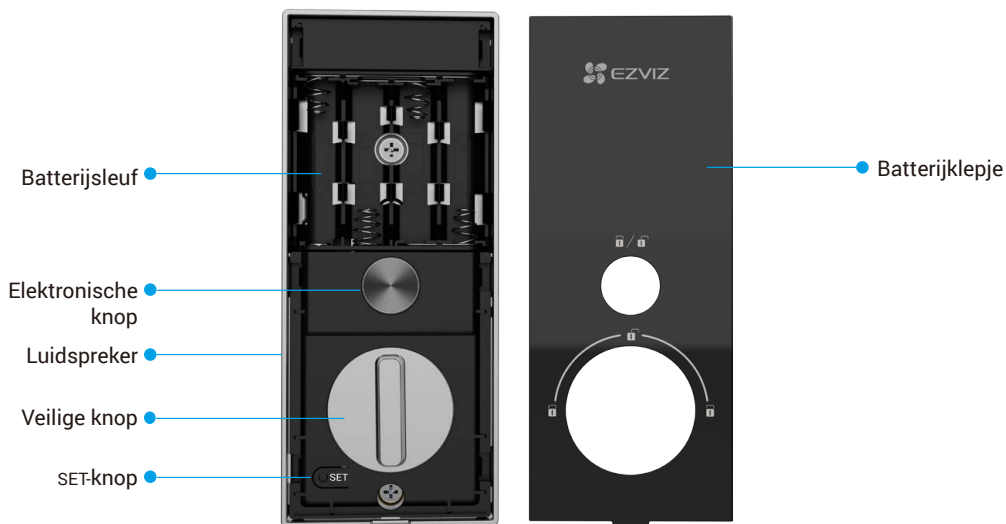


i Het uiterlijk van het slot is afhankelijk van degene die je werkelijk gekocht hebt.

Installatie

1. Installatie scenario's

Het slot kan worden geïnstalleerd op deuren die naar links of rechts openen, naar binnen of naar buiten. Het wordt binnen de omgeving geplaatst en controleer het scenario volgens de volgende illustratie.

- i Let op:** Het slot is niet geschikt voor gebruik buitenshuis. Zorg ervoor dat u uw slot binnenshuis installeert, beschermd tegen zon en regen.

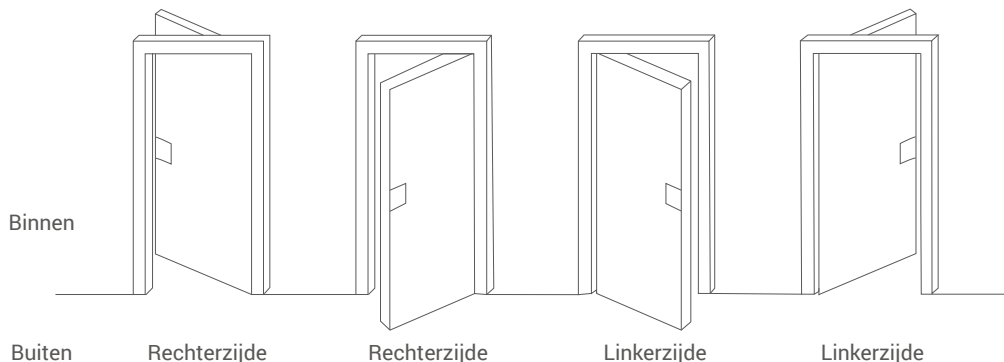


- i Belangrijk:** Vermijd het installeren van het slot in de buurt van de bovenste en onderste uiteinden van de deur om het hefboomeffect te voorkomen of de volledige werking ervan te belemmeren. Dit product vervangt uw deurklink niet. Volg de onderstaande instructies volgens uw installatiescenario.

2. Installatie diagram

- i Suggestie:** Controleer zorgvuldig het slotdiagram in het boorsjabloon.

Om de benodigde perforaties te maken en de apparatuur correct te installeren, volg het proces volgens uw installatiescenario.

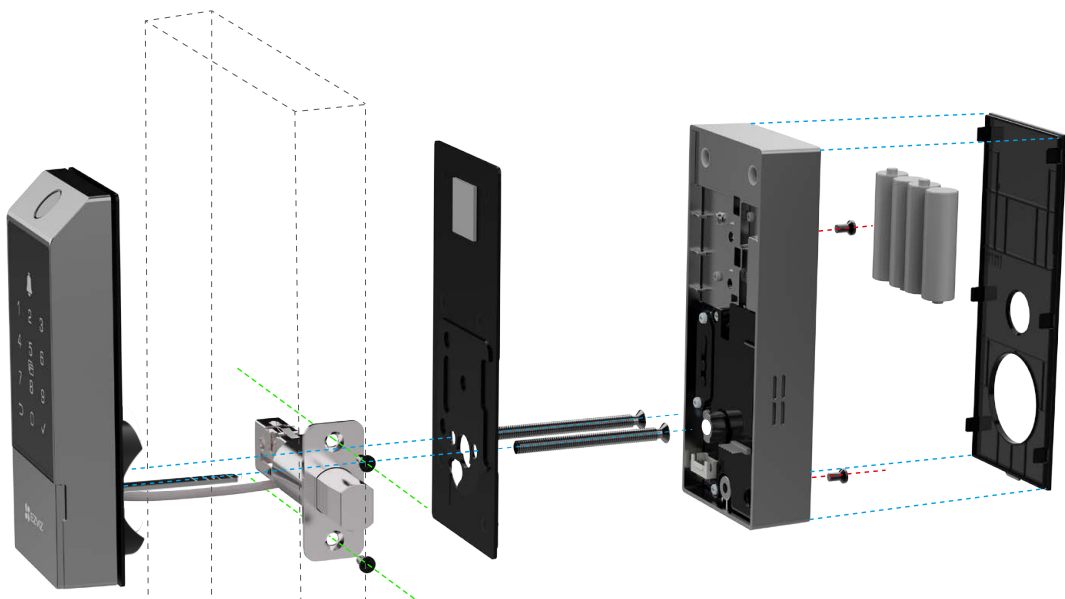

3. Bekijk installatievideo


Druk op  om de installatievideo te bekijken.



4. Volledig installeren




Binnenin de deur

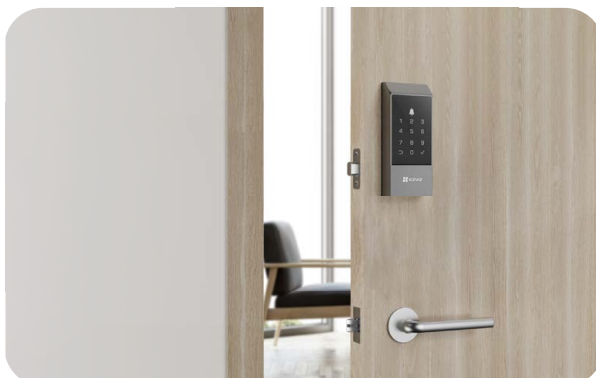

Buitenkant van de deur

Batterij plaatsen

1. Na de installatie, verwijdt u de batterijklep van het achterpaneel.
2. Plaats 4 AA-batterijen in de batterijsleuf.
3. Plaats de batterijklep terug.

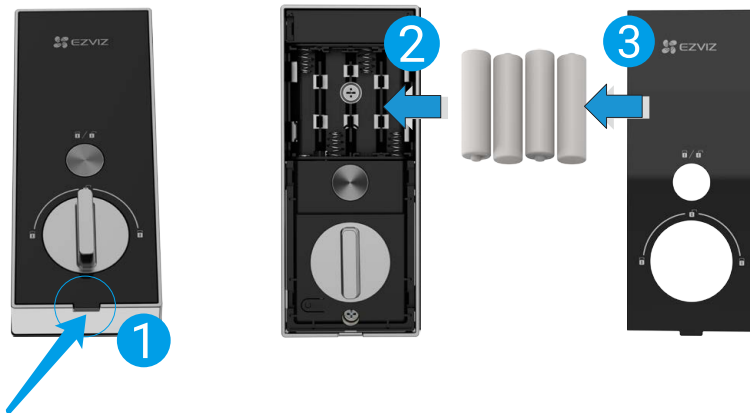

Veiligheidswaarschuwingen en instructies voor de batterij

WAARSCHUWING: Er is explosiegevaar als de batterijen onjuist worden vervangen. Lees alle batterijinstructies zorgvuldig door en volg deze.


- Gebruik alleen gespecificeerde batterijen: Bij het vervangen MOET u vier (4) nieuwe, hoogwaardige alkaline AA-batterijen (LR6, 1,5 V) gebruiken. Zorg voor de juiste spanning en polariteit om explosie te voorkomen. Meng geen alkalische batterijen met andere types (bijv. koolstofzinc, lithium of oplaadbare NiMH).
- Meng geen oude en nieuwe batterijen: Vervang altijd alle vier de batterijen tegelijkertijd.
- Neem de juiste polariteit in acht: Draai de (+) en (-) klemmen niet omgekeerd wanneer u de batterijen plaatst.
- Verwijder de batterijen tijdens langdurige opslag: Als het slimme slot gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen om lekkage en schade aan het apparaat te voorkomen.
- Niet opladen of blootstellen aan warmte: Laad nooit niet-oplaadbare alkalische batterijen op. Gooi ze niet in vuur of stel ze niet bloot aan overmatige warmte.
- Juiste verwijdering: Gooi gebruikte batterijen weg in overeenstemming met de lokale milieuwetgeving en recyclingvoorschriften. Gooi ze niet weg met huishoudelijk afval.
- Vervangingsspecificaties: Gebruik bij vervanging batterijen van hetzelfde model of met gelijkwaardige specificaties (zie "[Vervangbare alkalische droge cellen](#)").

Download de EZVIZ-app

Voordat u de app downloadt:

- Als de app al is geïnstalleerd, controleer dan of dit de nieuwste versie is door te zoeken naar updates in uw appstore.
- Als de app niet is geïnstalleerd, volg dan de onderstaande stappen om deze te downloaden.

1. Sluit uw mobiele telefoon aan op een 2,4GHz Wi-Fi (aanbevolen).
2. Download de EZVIZ-app door te zoeken naar "EZVIZ" in de App Store of Google Play™.
3. Registreer een EZVIZ-account en log in op de app.

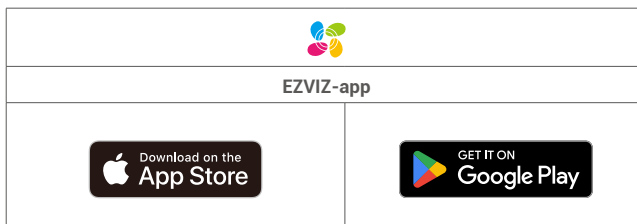


Het slot toevoegen aan EZVIZ


- i** De app-interface kan verschillen als gevolg van een versie-update. Degene die u op uw telefoon heeft geïnstalleerd, prevaleert.

Voeg als volgt het slot toe aan EZVIZ:

1. Log in op uw account in de EZVIZ-app.
2. Tik in het hoofdscherm op "+" in de rechterbovenhoek om de QR-code te openen.
3. Druk op de SET-knop op het achterpaneel en houd deze ingedrukt totdat het slot een spraakprompt verzendt en het toetsenbordnummer 0 begint te knipperen om de koppelingsmodus in te voeren.

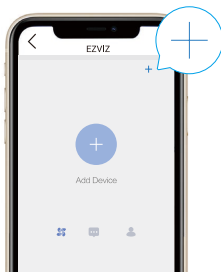

4. Scan de QR-code op de achterkant van de batterijklep.

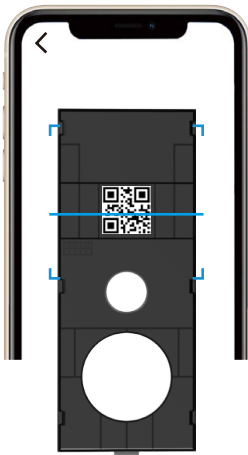


5. Volg de wizard van de EZVIZ-app om het slot toe te voegen aan de account van de EZVIZ-app.

Slotinstellingen

Vervolgens kunt u het slot instellen zoals vereist.

- Verwijder de beschermfolie van het slot voor het eerste gebruik.
- Houd er rekening mee dat ontsmettingsmiddel het sletelement kan beschadigen.

1. Toetsenbord

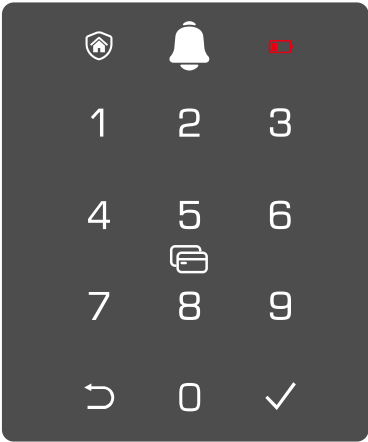


Pictogram	Beschrijvingen
	cijfertoets
	annuleren, terugkeren of afsluiten
	bevestigen
	Verlaat-huis modus toets
	kaartveeggebied (optioneel)
	deurbel
	Lage batterij-indicator

2. Het menu openen

- 1 • Volg deze stappen voor de instellingen.
- Alleen de versie met **vingerafdruk, kaart en toegangscode** ondersteunt deze functie.


• Volg de eerste keer deze stappen voor de instellingen.

- 1 Raak het toetsenbordgebied aan om het slot te activeren.

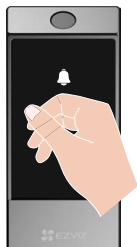


- 2 "↩" "✓" op het toetsenbord licht op.

- Druk op "↩" om af te sluiten.
- Druk op "✓" om een beheerder toe te voegen.

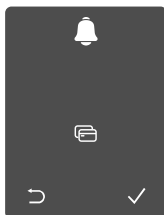

- 3 "1", "2", "3", "↩" op het toetsenbord lichten op.

- Druk op "1" om een vingerafdruk toe te voegen.
- Druk op "2" om een wachtwoord toe te voegen.
- Druk op "3" om een kaart toe te voegen.
- Druk op "↩" om af te sluiten/terug te keren.

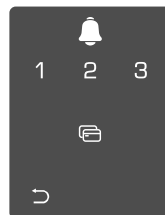


• Volg deze stappen voor de instellingen als het niet de eerste keer is.


- 1 Druk eenmaal op de SET-knop.



- 2 Wanneer het toetsenbord oplicht, verifieer met de vingerafdruk, pascode of kaart van de beheerder.

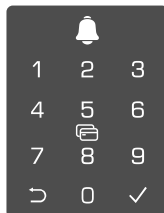


- 3 "1" "2" "3" "4" "5" "↩" op het toetsenbord zal oplichten.

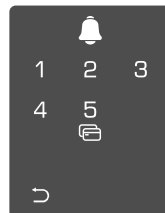

3. Menu-index

i Het menu dient slechts ter referentie.


• Voor de versie met **vingerafdruk, kaart en toegangscode**.

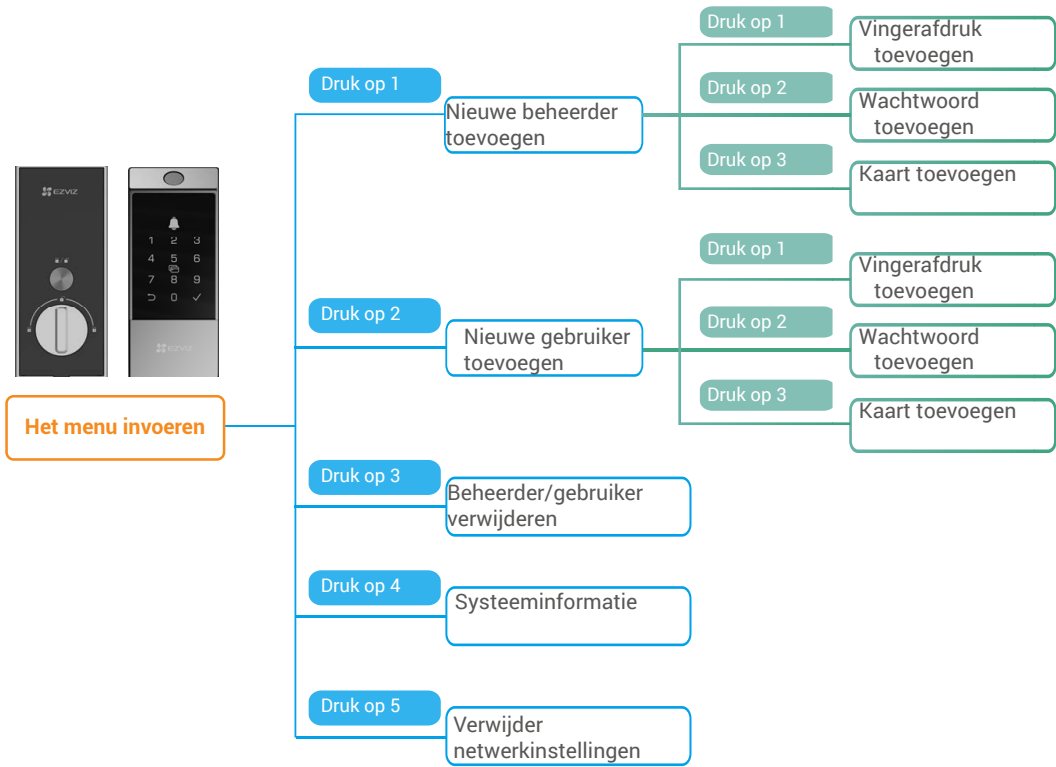

• Voor de versie met toegangscode.





Het menu invoeren

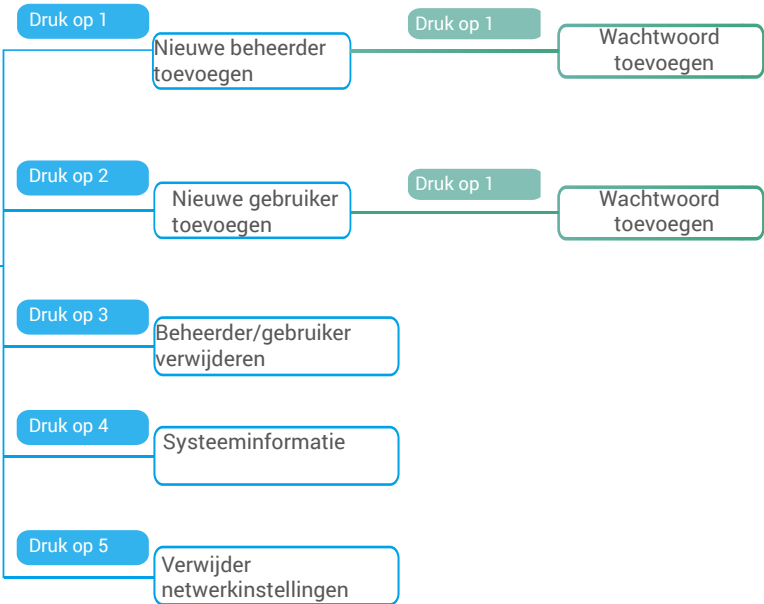

4. Beheerders/gebruikers toevoegen

- ❶ Open het menu.(Voor meer informatie over de bediening, raadpleegt u "[Het menu openen](#)")
- ❷ Druk op "1" om een beheerder toe te voegen of druk op "2" om een gebruiker toe te voegen.

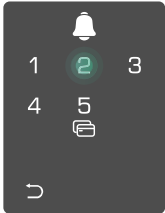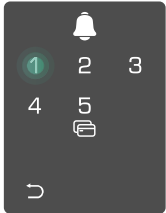

Rol	De deur ontgrendelen	Het menu openen en het slot instellen
Beheerder	✓	✓
Gebruiker	✓	X



Gewone gebruikers kunnen de deur alleen ontgrendelen na het invoeren van de openingsmethode. De beheerder kan niet alleen de deur ontgrendelen, maar ook inloggen in het menu om gebruikers toe te voegen en te verwijderen en andere instellingen te bedienen.

- ❶ Wanneer u een beheerder of een gebruiker toevoegt, lichten de cijfers die overeenkomen met het gebruikersnummer standaard op vanaf 001 (bijvoorbeeld bij gebruikersnummer 001 knipperen de drie cijfers 001 één keer langzaam achter elkaar).




5. Vingerafdruk toevoegen(optioneel)

- ❶ • Voeg tot 5 vingerafdrukken per gebruiker .
- Alleen de versie [met vingerafdruk, kaart en toegangscode](#) ondersteunt deze functie.


- ❶ Open het menu.(Voor meer informatie over de bediening, raadpleegt u "[Het menu openen](#)")
- ❷ Druk op "1" om een beheerder toe te voegen of druk op "2" om een gebruiker toe te voegen.

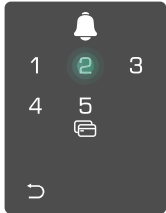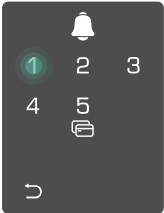

- ❸ Druk op "1" om een vingerafdruk toe te voegen.
- ❹ Wanneer "1" oplicht, raakt u de vingerafdrukkelezer aan en herhaalt u de handeling 6 keer. 1~6 lichten één voor één op, Als er een pieptoon klinkt betekend dit dat de vingerafdruk is toegevoegd.
- ❺ • Druk op "1" om meerdere vingerafdrukken toe te voegen.
- Druk op "↶" om terug te keren naar het vorige niveau.
- Druk op de SET-toets om af te sluiten.

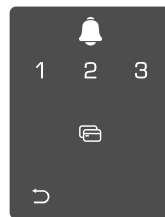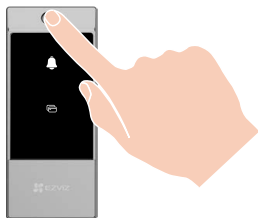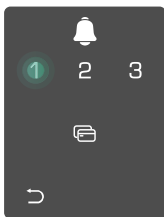



- i** Wanneer de vingerafdruk is toegevoegd en u probeert deze opnieuw toe te voegen, zal het nummer "1, 3, 5, 7, 9" (lijkt op een X) op het toetsenbord 2 keer oplichten en knipperen, vergezeld van een foutiep.

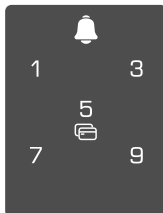




6. Wachtwoord toevoegen

- i** Voeg maximaal 1 toegangscode toe per gebruiker.

- 1** Open het menu. (Voor meer informatie over de bediening, raadpleegt u "[Het menu openen](#)")
- 2** Druk op "1" om een beheerder toe te voegen of druk op "2" om een gebruiker toe te voegen.

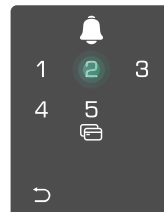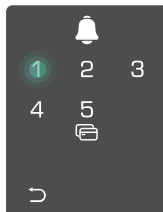



- 3** Druk op "2" om een wachtwoord toe te voegen.
- 4** Voer het overeenkomstige 6-10-cijferige geldige wachtwoord in. Wanneer het ingevoerde wachtwoord ≥ 6 cijfers is, licht "✓" op. Druk op "✓" om te bevestigen.
- 5** Herhaal het wachtwoord nogmaals en druk op "✓" om te bevestigen. Als er een pieptoon klinkt betekend dit dat het wachtwoord is toegevoegd.

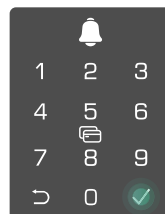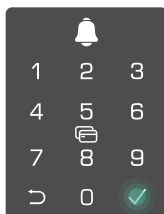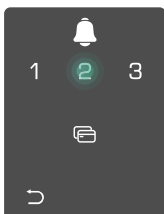

7. Voeg Proximity Card toe(optioneel)

- Voeg maximaal 1 proximitycard toe per gebruiker.
- Alleen de versie [met vingerafdruk, kaart en toegangscode](#) ondersteunt deze functie.



- 1 Open het menu.(Voor meer informatie over de bediening, raadpleegt u "[Het menu openen](#)")
- 2 Druk op "1" om een beheerder toe te voegen of druk op "2" om een gebruiker toe te voegen.

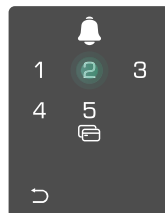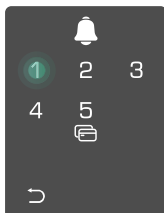

- 3 Druk op "3" om een kaart toe te voegen.



- 4 Plaats de ongeregistreerde proximateitskaart op het kaartveeggedeelte.

- 5
 - Druk op "✓" om te bevestigen.
 - Druk op "↶" om terug te keren naar het vorige niveau.

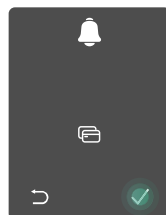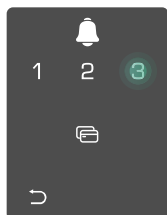


8. Beheerders/gebruikers verwijderen

- 1 Open het menu.(Voor meer informatie over de bediening, raadpleegt u "[Het menu openen](#)")
- 2 Druk op "3" om een beheerder/gebruiker te verwijderen.
- 3 Voer het gebruikersnummer in en druk op ✓.

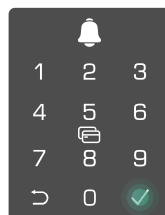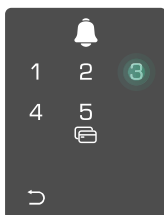




- Als u een verkeerd gebruikersnummer heeft ingedrukt, licht het nummer "1, 3, 5, 7, 9" (lijkt op een X) op het toetsenbord op en 2 keer knipperen, vergezeld van een pieptoon. Druk op "↩" om terug te keren naar de laatste stap of voer het gebruikersnummer opnieuw in om het te verwijderen.


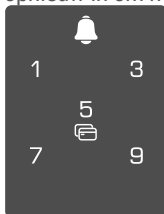


- Wanneer er nog maar één gebruiker is, en u deze wilt wissen, licht het cijfer "1, 3, 5, 7, 9" (lijkt op een X) op het toetsenbord op en knippert 2 keer, vergezeld van een pieptoon.

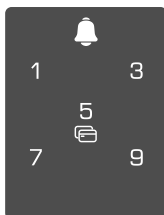

9. De systeeminformatie opzoeken

- ❶ Open het menu. (Voor meer informatie over de bediening, raadpleegt u "[Het menu openen](#)")
- ❷ Druk op "4" om de systeeminformatie van het slot op te zoeken.
- ❸ Het slot geeft de systeeminformatie weer.

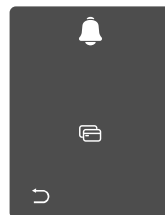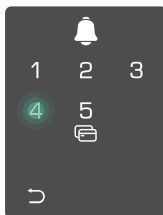

- Het slot geeft het serienummer van het slot, de huidige apparaatversie en de verificatiecode in het Engels weer. Druk op "↩" om terug te keren naar het vorige niveau.



10. Duidelijke netwerk informatie

❶ Open het menu. (Voor meer informatie over de bediening, raadpleegt u "Het menu openen")

❷ Druk op "5" om de netwerkgegevens te wissen.

❸


- Druk op "✓" om te bevestigen.
- Druk op "↶" om terug te keren naar het vorige niveau.

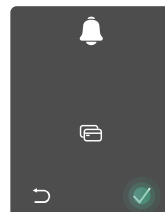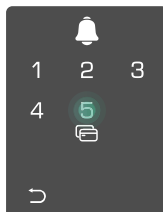

❶ Wanneer de netwerkgegevens zijn gewist en je het slot aan je EZVIZ-app-account wilt toevoegen, moet je het netwerk opnieuw configureren.

11. Voltooi de Wi-Fi-configuratie

Druk op de SET-knop op het achterpaneel en houd deze ingedrukt totdat het slot een spraakprompt verzendt en het toetsenbordnummer 0 begint te knipperen, vergezeld van een pieptoon, wat betekent dat de Wi-Fi-configuratiemodus is ingeschakeld.

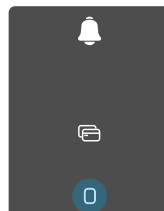

Volg alstublieft de systeemhandleiding om de netwerkgegevens binnen 3 minuten in te vullen.

❶ Het systeem zal automatisch de netwerkconfiguratiemodus beëindigen na 3 minuten.

Meerdere ontgrendelingsmethoden

Pictogram	Ontgrendelmethode
	Vingerafdruk ontgrendeling (optioneel)
	Ontgrendeling met code
	Ontgrendeling door kaartvegen (optioneel)
	Ontgrendeling met mechanische sleutel
	Afstandsontgrendeling




- Raak het toetsenbordgedeelte aan om het slot te activeren voordat u de deur met een wachtwoord opent.
- Voor de veiligheid van uw privacy is het raadzaam om regelmatig de wachtwoorden te wijzigen en het toetsenbord schoon te maken als er sporen achterblijven.
- Alleen de [Fingerprint-Card-Passcode-versie](#) ondersteunt ontgrendeling met vingerafdruk en kaartvegen.



- Dit product heeft een beveiligingsfunctie. Als er vijf keer achter elkaar binnen vijf minuten een foutieve vingerafdruk, toegangscode of kaart wordt ingevoerd, wordt het systeem gedurende drie minuten automatisch vergrendeld.
- Het systeem wordt na 3 minuten automatisch ontgrendeld.
- U kunt deze functie uitschakelen in de EZVIZ-app.

1. Met een vingerafdruk ontgrendelen



Plaats uw vinger op de vingerafdruklezer, het slot zal de vingerafdruk verifiëren en de deur ontgrendelen.

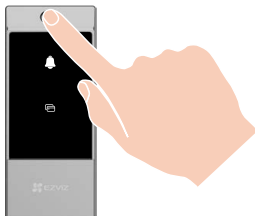

2. Met een wachtwoord ontgrendelen


i Het product heeft bescherming met anti-meekijk wachtwoorden. Voor het geval iemand u een wachtwoord ziet invoeren, kunt u extra lange getakkeb toevoegen voor of na uw oorspronkelijke wachtwoord om deze complex te maken en toch te kunnen ontgrendelen.

- 1** Raak aan om het toetsenbord te wekken.
- 2** Voer het wachtwoord in en druk op "v".
- 3** Het slot zal de toegangscode verifiëren en de deur ontgrendelen.

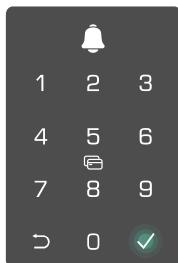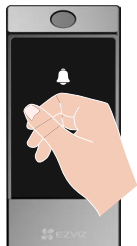

3. Met een kaart ontgrendelen


- 1** Raak aan om het toetsenbord te wekken.
- 2** Plaats de opgenomen sleutelkaart op het swipe-gebied.
- 3** Het slot wordt automatisch ontgrendeld.

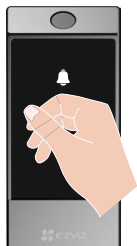

4. Met een sleutel ontgrendelen


i Bewaar de mechanische sleutel goed voor toekomstig gebruik.

- 1** Open het deksel van het gat van de mechanische sleutel.
- 2** Plaats de sleutel en draai deze om, duw vervolgens om de deur te openen.

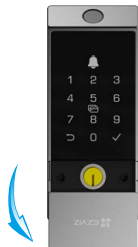


5. Binnen ontgrendelen

- Druk op de "Elektronische knop" op het achterpaneel om te ontgrendelen wanneer de deur op slot zit.

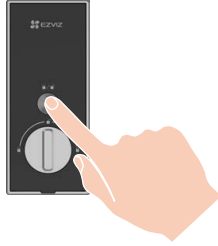

- Draai de "Veilige Knop" op het achterpaneel om te ontgrendelen wanneer de deur op slot zit.

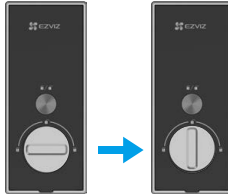

Meerdere vergrendelingsmethoden

1. Auto-vergrendeling

Zodra de deur gesloten is, zal het slot automatisch vergrendeld worden.



- Je kunt deze functie instellen in de EZVIZ-app.
- Deze functie moet worden gebruikt met een Bluetooth-deursensor. Schaf hiervoor een EZVIZ slimme deursensor aan.

2. Aftellen vergrendeling

Open de "aftellende vergrendeling" functie in de EZVIZ app. Nadat deze functie is ingeschakeld, zal het slot automatisch vergrendelen nadat de aftelling is afgelopen.

3. Buitenvergrendeling

Druk langer dan 3 seconden op de "✓" op het voorpaneel om te vergrendelen.


4. Binnenvergrendeling

- Zodra de deur gesloten is, druk op de "elektronische knop" op het achterpaneel om te vergrendelen.
- Zodra de deur gesloten is, draai de "veilige knop" op het achterpaneel om te vergrendelen.

Bediening en beheer

1. Noodontgrendeling

Wanneer de batterij leeg is, verbindt u de noodvoedingsinterface van het voorpaneel met de powerbank om het slot op te laden via een Type-C-voedingskabel en ontgrendelt u vervolgens de deur.

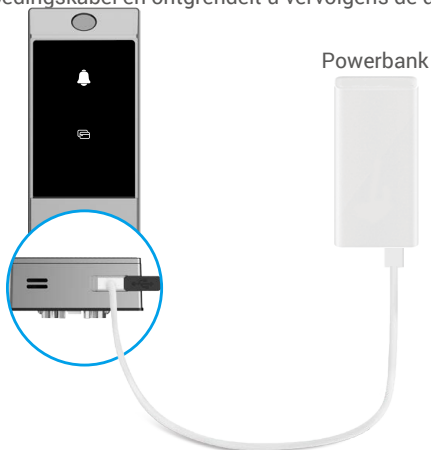

2. Alarmen

1. Anti-kraakalarm

Als het slot met geweld wordt ontmanteld gaat alarm ongeveer een minuut af.

2. Alarm systeem vergrendeld

Het systeem wordt gedurende 3 minuten vergrendeld als er 5 keer achter elkaar wordt geverifieerd met een verkeerde vingerafdruk, wachtwoord of kaart.

3. Waarschuwing voor lege batterij

Zodra de batterijspanning laag is, zal de stemmelding u eraan herinneren om de batterijen te vervangen.

4. Waarschuwing. Deur is niet gesloten.

Als de deur niet goed gesloten is, zal het slot 3 keer proberen te vergrendelen. Als dit niet lukt, wordt er een alarm geactiveerd.

3. De fabrieksinstellingen herstellen

1. Verwijder de batterijklep op het achterpaneel en verwijder de batterijen.

2. Houd de SET-toets 5 seconden ingedrukt en plaats ondertussen de batterijen terug in de batterijhouder.

3. Laat de SET-toets en druk na de stemmelding op “#” om te bevestigen.

4. Eénmalig wachtwoord

Wanneer bezoekers aankomen, kunt u een eenmalig deurwachtcode voor hen aanmaken.

- Het eenmalige wachtwoord wordt onmiddellijk na het genereren van kracht.
- Eenmaal ingeschakeld kunnen eenmalige wachtwoorden worden gegenereerd, zelfs als het slot offline is.

5. Super-stroombesparingsmodus

Voeg de Super Power Saving-modus toe, die de prestaties van de batterij verbetert en langer mee duurt.

Openingsmethode: Open de batterijbeheeroptie op de Settings pagina.

6. Functie Eenmalig dempen

1. Raak het toetsenpaneel aan om het toetsenpaneel te wekken.

2. Houd “0” ingedrukt totdat het toetsenpaneel twee keer knippert om aan te geven dat de functie is ingeschakeld.


- Als de functie eenmalig dempen is ingeschakeld, gaat de deur in de stille modus.
- Het slot zal deze modus automatisch verlaten wanneer het is ontgrendeld door verificatie met de toegevoegde vingerafdruk, wachtwoord of kaart van buitenaf.

Bewerkingen in de EZVIZ-app

i De app-interface kan verschillen als gevolg van een versie-update. Degene die u op uw telefoon heeft geïnstalleerd, prevaleert.

1. Startpagina

Wanneer u de EZVIZ-app opent en op uw slot drukt, kunt u het slot naar wens bekijken en beheren op de homepagina.

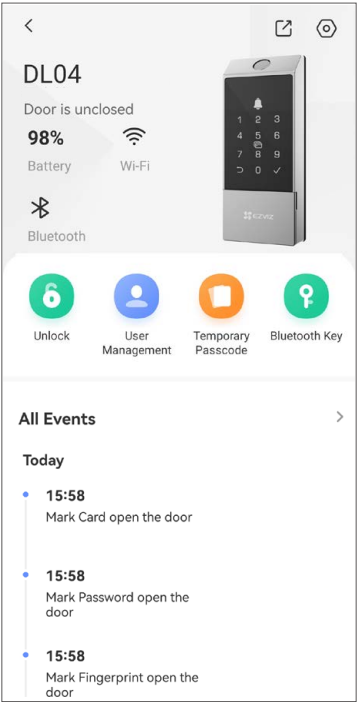

Parameter	Omschrijving
Batterij	Hier kunt u het resterende batterijniveau zien.
Signaal	Hier kunt u de wifi-signaalsterkte van het slot zien.
Bluetooth	Je kunt de Bluetooth-verbindingstatus zien.
Ontgrendelen	Tik om het slot te ontgrendelen. i De functie is standaard uitgeschakeld. Als u deze wilt gebruiken, ga dan naar "instellingen - ontgrendelingsinstellingen" om deze in te schakelen.
Gebruikersbeheer	Je kunt hier tikken om de gebruikers te beheren. i Nadat u een gebruiker hebt toegevoegd, kunt u ook ontgrendelingsmethoden toevoegen voor die gebruiker, zoals vingerafdruk, digitale toegangscode, nabijheidspas en noodtoegangscode. Let op: de ontgrendelingsmethode moet op het slot worden bediend.
Tijdelijk wachtwoord	Tik om een tijdelijke toegangscode voor bezoekers te genereren om de deur te openen.
Bluetooth-toets	Tik om de Bluetooth-sleutel te delen met uw gezinsleden of gasten.
Alle gebeurtenissen	Controleer alles wat er met het slot is gebeurd.

2. Instellingen

Via de instellingenpagina kunt u de parameters van het apparaat instellen.

Parameter	Omschrijving
Naam	Bekijk of tik om de naam van uw apparaat hier aan te passen.
Instellingen ontgrendelen	Je kunt hier op afstand ontgrendelen inschakelen, de ontgrendelmethode en de richting van de deuropening instellen, enz.
Batterij	Controleer hier de opslag van de batterijen van het slot.
Berichtmelding	U kunt het apparaatbericht en de EZVIZ-app-melding beheren.
Audio-instellingen	Hier kunt u relevante audioparameters instellen voor uw apparaat.
Deur-openingslogboeken	Je kunt hier de deur-openingslogboeken zien.
Privacyinstellingen	• Privacy modus: Wanneer ingeschakeld, kan de deur alleen worden ontgrendeld met de vingerafdruk, toegangscode en sleutelkaart van de beheerder, of met de mechanische sleutel. En het slot zal tegelijkertijd worden gedempt. • Proefondervindelijke vergrendeling: indien ingeschakeld, wordt het systeem gedurende 3 minuten vergrendeld en kunt u de elektronische sleutel niet gebruiken om te ontgrendelen wanneer binnen 5 minuten 5 ontgrendelingsfouten zijn gemaakt.
Netwerkinstellingen	Je kunt hier de Wi-Fi verbindingstatus zien.
Apparaatinformatie	Hier kunt u de apparaatgegevens zien.
Apparaat delen	Hier kunt u het apparaat delen met uw familielid of gast.
Apparaat verwijderen	Tik om het slot uit uw EZVIZ-account te verwijderen.

Onderhoud

1. Dagelijks onderhoud

- Gebruik geen bijtende stoffen in de buurt van het slot om te voorkomen dat het slot wordt beschadigd en de afwerking ervan wordt aangetast.
- Als de deur vervormt, neemt de wrijving toe en kan de dagschoot niet volledig uitschuiven in de sluitplaat. In dergelijke situatie moet de positie van de sluitplaat worden aangepast.
- Vervang de batterijen onmiddellijk wanneer de batterijspanning laag is om het normale gebruik van het slot te garanderen. Let bij het vervangen van de batterijen op de positieve en negatieve polen.
- Bewaar de mechanische sleutel goed.
- Bij het verzamelen van vingerafdrukken, druk uw vinger horizontaal op de lezer.
- Laat het slot door een professional controleren als het niet flexibel is.
- Smeer het draaiende deel van het slot om het soepel te laten draaien en de levensduur te verlengen.
- Het is aanbevolen om het slot eens in de zes maanden of een jaar te controleren en of de bevestigingsschroeven los zitten.

2. Veelgestelde vragen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De deur kan niet normaal worden geopend via verificaties met vingerafdruk, toegangscode of kaart.	Installatieprobleem met het slot.	Schakel een erkende installateur in om de installatie opnieuw te laten controleren.
	Gebruikersbevoegdheid valt niet binnen de geldigheidsperiode.	Gebruik vingerafdrukken, toegangscodes of kaarten van andere gebruikers, of werk de geldigheidsperiode van de gebruiker bij via de EZVIZ-app.
Geen reactie van de vingerafdruklezer.	De vingerafdruklezer is beschadigd.	Schakel een erkende installateur in om de installatie opnieuw te laten controleren.
Slot kan niet worden vergrendeld.	De motor is beschadigd.	Schakel een erkende installateur in om de installatie opnieuw te laten controleren.
	Probleem met het instellen van de ontgrendelingsmethode	Ga naar de EZVIZ app om de ontgrendelingsmethode in te stellen.
Probleem met het uitsteken van de vergrendelingslip.	Installatiefout	Schakel een erkende installateur in om de installatie opnieuw te laten controleren.
Het apparaat is vaak offline.	Het slot is niet verbonden met het netwerk.	Verbind het slimme deurslot met een netwerk met een beter en stabiel signaal.
Snelle batterijverbruik.	De netwerkomgeving is instabiel.	Schakel over naar een stabiel netwerksignaal
		Zet de Wi-Fi-schakelaar uit in de EZVIZ-app.
De deur kan niet worden geopend met de mechanische sleutel.	Onjuiste mechanische sleutel	Gebruik de juiste mechanische sleutel
	Slotcilinder is beschadigd	Na het openen van de deur, dien je de beschadigde onderdelen te laten controleren en vervangen door een erkende installateur.
	De mechanische sleutel kan niet volledig worden ingevoerd	
De deur kan niet worden geopend met een eenmalig wachtwoord.	Het slot is offline.	Verbind het slot met het netwerk en probeer het opnieuw.
De super-spaarstand in de EZVIZ-app kan niet worden uitgeschakeld.	Het slot is offline.	Raak het toetsenpaneel aan om het apparaat wakker te maken en het slot maakt automatisch verbinding met het netwerk. Probeer het opnieuw.
		Verbind uw telefoon met de Bluetooth van het slot en probeer het opnieuw.

 Voor meer informatie over het apparaat, raadpleeg www.ezviz.com/eu.

3. Vervangbare alkalische droge cellen

Het batterijtype van het apparaat: Vervangbare alkalische droge cellen.

Batterijmodel: LR6

Nominale spanning: 1,5 V DC

Nominale capaciteit: 2950mAh

Batterijfabrikant: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Ingrediënten	Chemische formule	CAS-nummer.	Geschatte inhoud (gew.%)
			LR6
Mangaan dioxide	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Zink	Zn	7440-66-6	18,1
Water	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Kaliumhydroxide	KOH	1310-58-3	6,3
Grafiet	C	7782-42-5	3,0
Messing	CuZn	12597-71-6	2,4
IJzer	Fe	7439-89-6	17,5
Ni-plating	Nikkel	7440-02-0	0,3
Nylon	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Cellulose	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3