

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie informacje podane w tym podręczniku, takie jak sformułowania, zdjęcia i wykresy, są własnością firmy Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (zwanej dalej „EZVIZ”). Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie lub rozpowszechnianie niniejszego podręcznika użytkownika (zwanego dalej „podręcznikiem”), częściowo lub w całości, niezależnie od metody, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od firmy EZVIZ. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, firma EZVIZ nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych deklaracji, jawnych lub dorozumianych, dotyczących podręcznika.

O tym podręczniku

Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące korzystania z produktu i obchodzenia się z nim. Zdjęcia, rysunki, wykresy i pozostałe informacje zamieszczono w tym dokumencie wyłącznie dla celów informacyjnych i opisowych. Informacje zamieszczone w podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacjami oprogramowania układowego lub w innych okolicznościach. Najnowsza wersja jest dostępna w witrynie internetowej EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Historia wersji

Nowe wydanie – Sierpień 2026

Potwierdzenie znaków towarowych

EZVIZ™, ™, oraz inne znaki towarowe i logo EZVIZ są własnością firmy EZVIZ w różnych jurysdykcjach. Inne znaki towarowe i logo, użyte w tej publikacji, należą do odpowiednich właścicieli.

Zastrzeżenia prawne

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISANY PRODUKT ORAZ ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE, OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE I OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ GWARANCJI, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA EZVIZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, TAKICH JAK GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOSTATECZNEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA EZVIZ, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY I AGENCJI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACJI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA EZVIZ ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY EZVIZ ZA WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE Z PRODUKTEM NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU Z PIERWSZEJ RĘKI.

FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZRANIENIE OSÓB LUB USZKODZENIE MIENIA NA SKUTEK PRZERW W DZIAŁANIU PRODUKTU LUB ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH: (a) INSTALACJA LUB UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, (b) OCHRONA INTERESU NARODOWEGO LUB PUBLICZNEGO, (c) OKOLICZNOŚCI UZNAWANE ZA SIŁĘ WYŻSZĄ W ASPEKcie PRAWNYM, (d) DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH, ŁĄCZNIE Z UŻYCIEM MIĘDZY INNYMI PRODUKTÓW, OPROGRAMOWANIA LUB APLIKACJI STRON TRZECICH.

W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PRODUKTU, NIEAUTORYZOWANE UJAWNIECIE DANYCH OSOBOWYCH ALBO INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO LUB HAKERSKIEGO, DZIAŁANIA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH ZAGROZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W INTERNECIE. FIRMA EZVIZ ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ W ODPOWIEDNIM CZASIE, JEŻELI BĘDZIE TO WYMAGANE. PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SĄ ZALEŻNE OD JURYSDYKCJI. PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANEJ JURYSDYKCJI, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST UŻYWANY ZGODNIE Z PRAWEM. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU UŻYCIA TEGO PRODUKTU DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM.

W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM WYŻSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Spis treści

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa	1
Przegląd	2
1. Zawartość opakowania	2
2. Opis produktu	4
3. Podstawowe	4
Pobieranie aplikacji EZVIZ	7
Zalecenia dotyczące połączeń	7
1. Środki ostrożności dotyczące okablowania	7
2. Opcje okablowania dla panelu domofonu	8
3. Opcje okablowania dla monitora	9
4. Połączenie z elektrycznym zaczepem lub zamkiem	11
5. Połączenie do przycisku	12
6. Połączenie z otwieraczem bramy	12
Instalacja	13
1. Wyłącz główny przełącznik	13
2. Zainstaluj panel domofonowy	13
3. Zainstaluj kartę microSD™ (opcjonalnie)	18
4. Instalacja wyświetlacza	18
Dodaj swoje urządzenie w aplikacji EZVIZ	28
1. Dodaj panel interkomu do aplikacji EZVIZ	28
2. Dodaj monitor do aplikacji EZVIZ	28
3. Połącz panel domofonu z monitorem	29
Skonfiguruj metody odblokowywania	30
Różne metody odblokowania	31
Wyświetlanie obrazu z urządzenia w aplikacji EZVIZ	33
1. Widok na żywo	33
2. Konfiguracja	34
EZVIZ Connect	36
1. Korzystanie z asystenta Amazon Alexa	36
2. Korzystanie z asystenta Google	37
Często zadawane pytania	37
Inicjatywy dotyczące korzystania z produktów wideo	38
Informacje dla gospodarstw domowych	39

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa



Ważne!

1. Przed zainstalowaniem lub użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać podręcznik użytkownika.
2. Jeśli instalujesz ten produkt dla osoby trzeciej, pamiętaj, aby zostawić instrukcję obsługi lub jej kopię u użytkownika końcowego.

Środki bezpieczeństwa:

1. Aby bezpiecznie korzystać z tego urządzenia, instalatorzy, użytkownicy i technicy powinni przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, podanych w tym podręczniku.
2. W tekście umieszczono niezbędne ostrzeżenia i symbole ostrzegawcze.
3. Produkt należy skonfigurować zgodnie z odpowiednimi standardami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest zainstalowany.

Jakiegolwiek szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji spowodują utratę gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z tego.

Nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiegolwiek szkody w mieniu lub osobach spowodowane niewłaściwym użyciem lub nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa.

Ten produkt wykonano zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Aby zachować ten stan i optymalnie korzystać z produktu, użytkownicy muszą przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i ostrzeżeń podanych w tym podręczniku.



Ten symbol oznacza ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub zwarcia elektrycznego.


- Nie wolno zasilать tego urządzenia innym napięciem.
- Należy upewnić się, że wszystkie połączenia elektryczne urządzenia są zgodne z zaleceniami dotyczącymi użytkowania.
- W lokalizacjach komercyjnych należy przestrzegać rozporządzeń dotyczących zapobiegania wypadkom związanym z instalacjami elektrycznymi.
- Należy przestrzegać instrukcji dotyczących użytkowania wyposażenia podłączonego do urządzenia.
- Aby uzyskać więcej informacji dotyczących obsługi urządzenia lub bezpiecznego użytkowania urządzenia, należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem.
- Nie wolno podłączać ani odłączać wyposażenia elektrycznego wilgotnymi rękami.
- Podczas instalowania tego urządzenia należy chronić przewody zasilające przed uszkodzeniem.
- Nie wolno samodzielnie wymieniać uszkodzonych przewodów elektrycznych! Należy usunąć uszkodzone podzespoły i skontaktować się z wykwalifikowanym personelem.
- Gniazdo sieci elektrycznej powinno znajdować się w pobliżu urządzenia w łatwo dostępnym miejscu.
- Wyposażenie przełączające (np. odłącznik lub wyłącznik automatyczny) musi być łatwo dostępne i wbudowane w instalacji elektrycznej budynku w przypadku korzystania z urządzenia na stałe połączonego z siecią.
- Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy zachować wolną przestrzeń wokół urządzenia.
- Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi jak gazety, obrusy lub zasłony.
- Nie wolno umieszczać na urządzeniu źródeł nieosłoniętego płomienia, takich jak zapalone świece.
- Nie wolno przekraczać dopuszczalnego zakresu temperatury roboczej urządzenia (-10°C do 45°C).
- Należy chronić urządzenie przed strumieniami lub kroplami cieczy. Nie wolno ustawiać na urządzeniu naczyń z cieczami.

Przegląd


i Niniejsza instrukcja obejmuje wiele modeli. Proszę zapoznać się z zawartością opakowania i instrukcjami instalacji dotyczącymi modelu, który został zakupiony.

1. Zawartość opakowania


TP5 PoE / Zestaw TP5 PoE

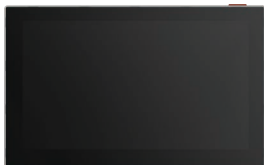

Monitor (1 szt.)
7-calowy ekran dotykowy

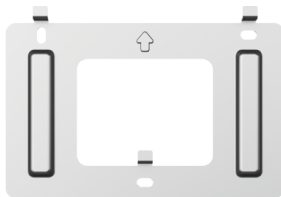

Uchwyt ścienny wyświetlacza (1 szt.)

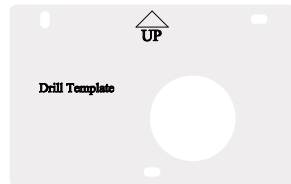

Szablon otworów dla wyświetlacza
(1 szt.)



Panel domofonu (dzwonek drzwiowy)
z osłoną przeciwdeszczową (1 szt.)



Szablon otworów dla panelu
domofonu (1 szt.)



Przełącznik PoE (1 szt.) *



Odznaka (2 szt.)



Zapasowe śruby mocujące
do panelu domofonu (2 szt.)



Śrubokręt (1 szt.)



Przewód zasilający
(1 szt.) *



Łącznik przewodów (1
szt.)



Złącze Przewodu z Wtykiem
Zasilającym DC12V (1 szt.)



Zestaw śrub (2 szt.)



Instrukcja zgodności
regulacyjnej (3 szt.)



Podręcznik szybkie
wprowadzenie (2 szt.)

- i** • Wygląd kabla zasilającego zależy od rzeczywistego modelu, który został zakupiony.
• Przełącznik PoE i kabel zasilający są dołączone tylko do zestawu TP5 PoE. Jeśli nie kupisz zestawu, nie są dostarczane.

Panel domofonowy TP5 PoE



Panel domofonu (dzwonek drzwiowy) z osłoną przeciwdeszczową (1 szt.)



Szablon otworów dla panelu domofonu (1 szt.)



Odnaka (2 szt.)



Zapasowe śruby mocujące do panelu domofonu (2 szt.)




Łącznik przewodów (1 szt.)



Śrubokręt (1 szt.)



Zestaw śrub (1 szt.)

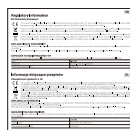


Instrukcja zgodności regulacyjnej (2 szt.)




Podręcznik szybkie wprowadzenie (1 szt.)


Monitor TP5 PoE

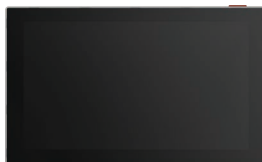

Monitor (1 szt.)
7-calowy ekran dotykowy

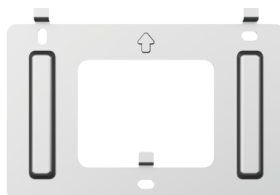

Uchwyt ścienny wyświetlacza (1 szt.)

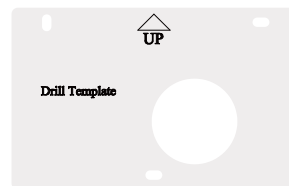


Szablon otworów dla wyświetlacza (1 szt.)



Złącze Przewodu z Wtykiem Zasilającym DC12V (1 szt.)



Zestaw śrub (1 szt.)

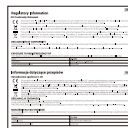

Instrukcja zgodności regulacyjnej (2 szt.)




Podręcznik szybkie wprowadzenie (1 szt.)

2. Opis produktu


Ten wideodomofon składa się z wewnętrznego modułu reagowania z ekranem dotykowym i panelu zewnętrznego z domofonem, umożliwiającym obserwację i komunikację z gościem, który nacisnął przycisk panelu domofonu. Łatwo go zainstalować, ponieważ do wszystkich funkcji potrzebnych jest dziesięć przewodów: dzwonek do drzwi, transmisja wideo, domofon oraz sterowanie otwieraniem (płytki zaczepekowa i otwieracz bramy). Aby w pełni wykorzystać możliwości swojego wideodomofonu, proszę uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi.

3. Podstawowe

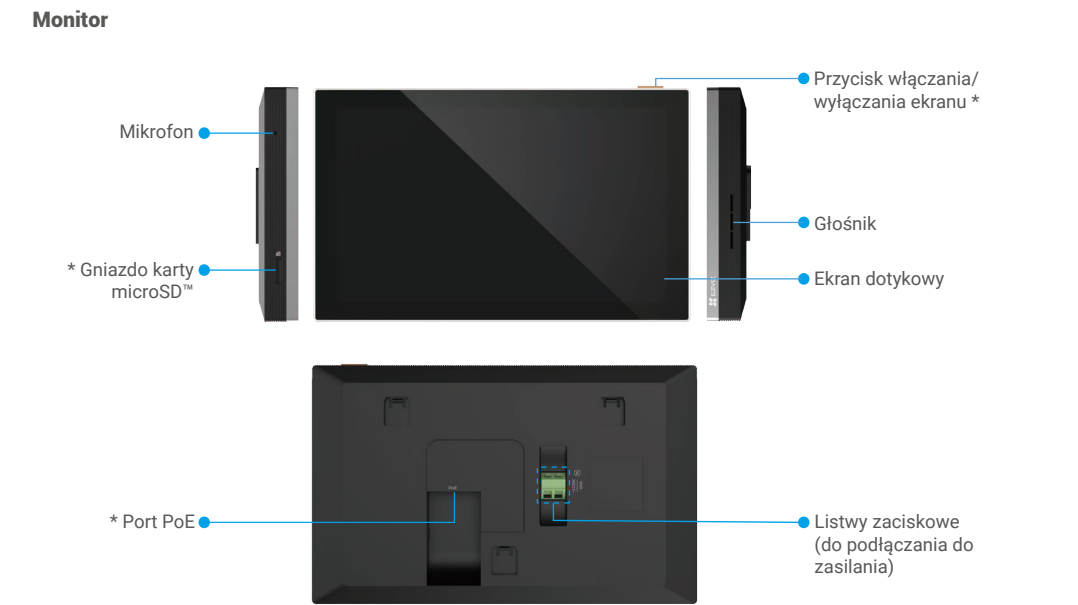


Nazwa	Opis
Przycisk włączania/wyłączania ekranu	- Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć monitor. - Naciśnij i przytrzymaj przez osiem sekund, aby ponownie uruchomić wyświetlacz.
Gniazdo karty microSD™	Umieść kartę microSD™ (zakupioną oddzielnie) w tym gnieździe. Przed użyciem karty należy ją zainicjować w aplikacji EZVIZ. Zalecana karta: Klasa 10; maksymalna pojemność 512 GB.
Port PoE	Służy do podłączenia do przełącznika lub routera w celu przewodowego połączenia sieciowego.

Panel domofonu (dzwonek drzewiowy) bez osłony przeciwdeszczowej

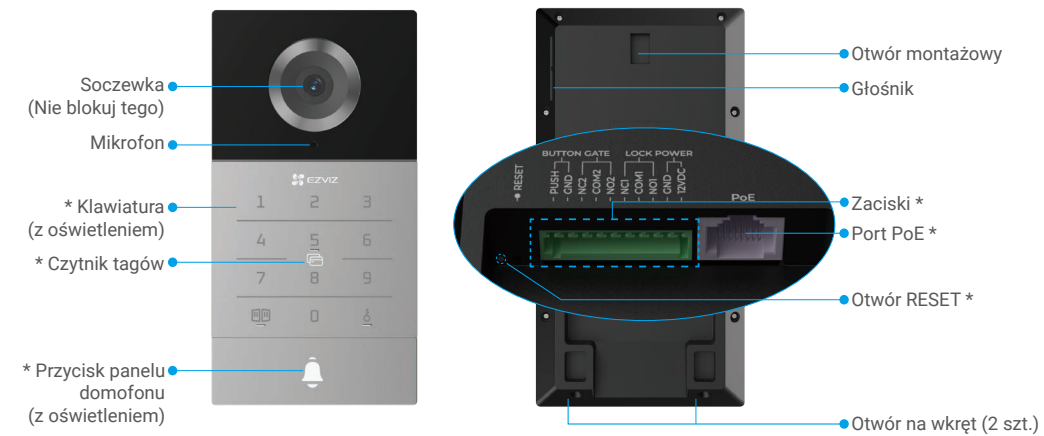


Nazwa	Opis
Przycisk panelu domofonu (z oświetleniem)	Gdy ktoś naciśnie przycisk na panelu domofonu, monitor wewnętrzny dzwoni, a obraz video jest wyświetlany.
Czytnik tagów	Przeciągnij identyfikator w pobliżu tej strefy, aby odblokować lub otworzyć bramę.
Otwór RESET	Użyj szpilki (niedołączonej), aby nacisnąć i przytrzymać przez 4 sekundy, aby zresetować i ustawić wszystkie parametry na domyślne, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy.
Port PoE	Służy do podłączenia do przełącznika lub routera w celu przewodowego połączenia sieciowego.

* Opis klawiatury

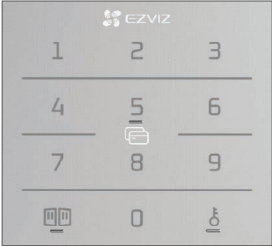


Ikona	Opis
0 ~ 9	Przyciski numeryczne.
	Naciśnij kod dostępu (który możesz ustawić w aplikacji EZVIZ), a następnie ten klawisz, aby odblokować bramę podłączoną do tego wideodomofonu.
	Naciśnij kod dostępu (który można ustawić w aplikacji EZVIZ), a następnie ten przycisk, aby odblokować elektryczny moduł zaporowy lub zamek podłączony do tego wideodomofonu.

* Opis terminali

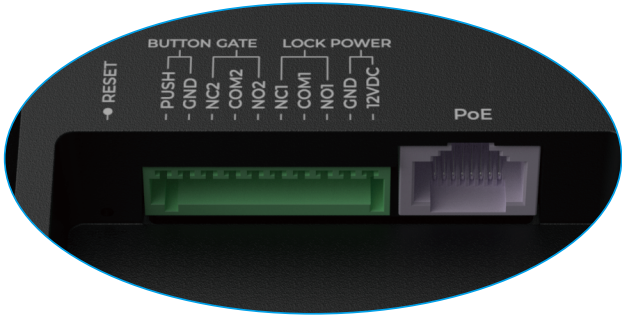

Terminal		Opis
BUTTON	PUSH + GND	Łączy się z przyciskiem.
GATE	NC2 + COM2 + NO2	Łączy się z otwieraczem bramy. i Jeśli otwieracz bramy jest urządzeniem normalnie zamkniętym, użyj zacisków NC2 i COM2. Jeśli otwieracz bramy jest urządzeniem normalnie otwartym, użyj zacisków NO2 i COM2.
LOCK	NC1 + COM1 + NO1	Łączy się z zamkiem lub elektrozaczepekem. i Jeśli zamek lub płytką zaczepek elektrycznego jest urządzeniem normalnie zamkniętym, użyj zacisków NC1 i COM1. Jeśli zamek lub płytką zaczepek elektrycznego jest urządzeniem normalnie otwartym, użyj zacisków NO1 i COM1.
POWER	GND	Łączy się z przewodem uziemiającym zasilacza DC12V.
	12VDC	Łączy się z przewodem fazowym zasilacza DC12V.

Przełącznik PoE

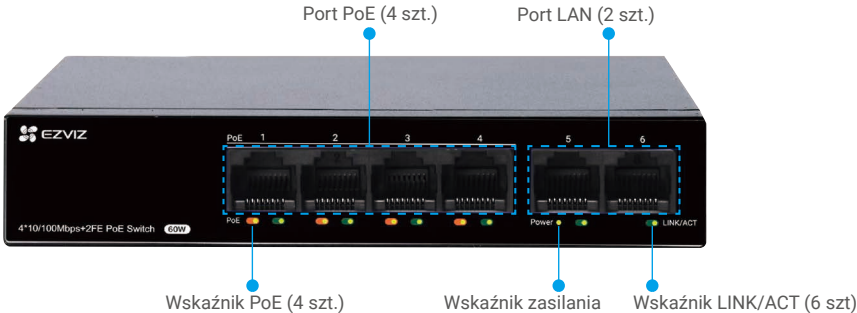

Nazwa	Opis
Port PoE	Obsługuje transmisję danych i zasilanie.
Port LAN	Obsługuje tylko transmisję danych.
Wskaźnik PoE	• Włączony (pomarańczowy): Działa normalnie. • Miganie pomarańczowe/wyłączone: Wyjątek zasilania.
Wskaźnik LINK/ACT	• Stały zielony: Połączono. • Miga (zielony): Przesyłanie danych.
Wskaźnik zasilania	• Włączony (żółty): Włączony. • Wyłączony: Wyłączone.

Pobieranie aplikacji EZVIZ

- i** Przed pobraniem aplikacji:
- Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, sprawdź, czy jest to najnowsza wersja, wyszukując aktualizacje w sklepie z aplikacjami.
 - Jeśli aplikacja nie jest zainstalowana, wykonaj poniższe kroki, aby ją pobrać.

1. Połącz telefon komórkowy z siecią Wi-Fi (zalecane).
2. Pobierz aplikację EZVIZ, wyszukując „EZVIZ” w App Store lub Google Play™.
3. Zarejestruj konto EZVIZ i zaloguj się do aplikacji.



Zalecenia dotyczące połączeń

1. Środki ostrożności dotyczące okablowania

Urządzenie	Połączenie zasilania	Połączenie sieciowe	Instrukcje dotyczące instalacji
	Przełącznik PoE		Opcja 1: Podłącz do portu PoE.
	Zarezerwowane zasilanie DC12V	Standardowy przełącznik	Opcja 2: Podłącz do portu LAN i zarezerwowanego zasilania DC12V.
	Przełącznik PoE		Opcja 1: Podłącz do portu PoE.
	Zarezerwowane zasilanie DC12V	Standardowy przełącznik	Opcja 2: Podłącz do portu LAN i zarezerwowanego zasilania DC12V.
		Wi-Fi	Opcja 4: Połącz się z Wi-Fi i zarezerwowanym zasilaniem DC12V.
	Gniazdo sieci elektrycznej	Standardowy przełącznik	Opcja 3: Podłącz do portu LAN i gniazdka elektrycznego.
		Wi-Fi	Opcja 5: Połącz z Wi-Fi i gniazdkiem elektrycznym.

Nie wolno umieszczać przewodów wideodomofonu w pobliżu przewodów zasilania, ponieważ może to spowodować zakłócenia i nieprawidłowe funkcjonowanie.

- !**
- **Ostrzeżenie:** Niezależnie od okoliczności nie wolno powielać przewodów w celu uzyskania większego zbiorczego przekroju poprzecznego.
 - **Ostrzeżenie:** Podczas wykonywania połączeń upewnij się, że przewody nie stykają się ze sobą, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

Okablowanie urządzeń zewnętrznych

	Specyfikacje przewodów	Limit długości
	Ø 2 × 0.75mm ²	1-10m
	Ø 2 × 1.5mm ²	
	Skřętka - Ø 2 × 1,5mm ² (zalecane)	


- i** Zaleca się używanie przewodów typu skřętka do podłączania urządzeń zewnętrznych (takich jak elektryczny zaczep, zamek lub otwieracz bramy).

2. Opcje okablowania dla panelu domofonu

Opcja 1: Podłącz do portu PoE.


Podłącz port PoE panelu domofonowego do portu PoE na przełączniku PoE, aby zapewnić zasilanie i połączenie sieciowe.

i Zaleca się użycie przełącznika PoE EZVIZ.

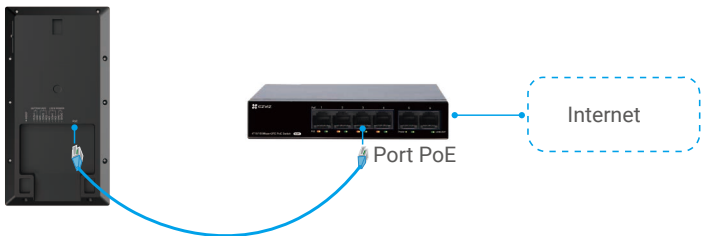

Opcja 2: Podłącz do portu LAN i zarezerwowanego zasilania DC12V.

Podłącz port PoE panelu domofonowego do portu LAN na przełączniku lub routerze, aby uzyskać połączenie sieciowe. Podłącz zaciski zasilania do zarezerwowanego zasilania DC12V (za pomocą złącza przewodowego dołączonego do opakowania).

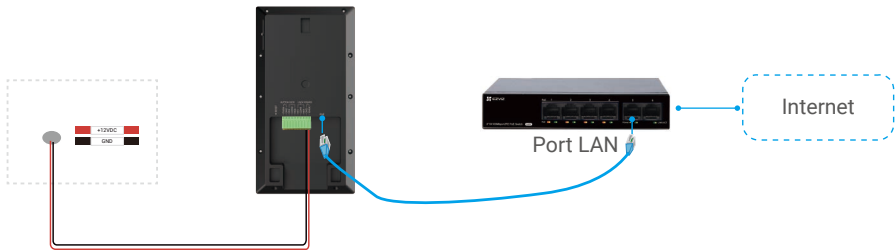


Port/Terminal na panelu domofonu	Połączenie
Port PoE	Port LAN na przełączniku lub routerze
12VDC terminal	Czerwony przewód z zasilacza
Zacisk GND	Czarny przewód z zasilacza

3. Opcje okablowania dla monitora


Opcja 1: Podłącz do portu PoE.

Podłącz port PoE monitora do portu PoE na przełączniku PoE, aby zapewnić zasilanie i połączenie sieciowe.

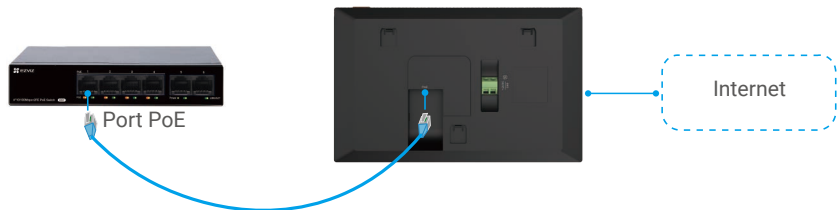

Opcja 2: Podłącz do portu LAN i zarezerwowanego zasilania DC12V.


Podłącz port PoE monitora do portu LAN na przełączniku lub routerze w celu połączenia sieciowego oraz zarezerwowanego zasilania DC12V.

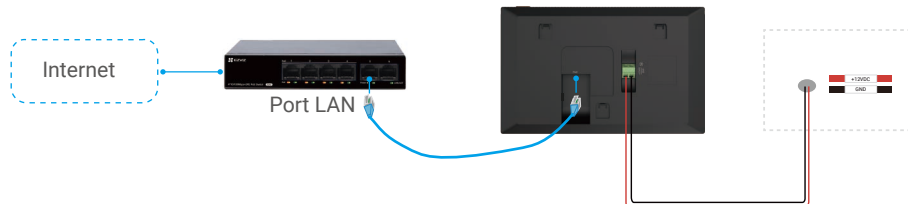

Port/Terminal na monitorze	Połączenie
Port PoE	Port LAN na przełączniku lub routerze
12VDC terminal	Czerwony przewód z zasilacza
Zacisk GND	Czarny przewód z zasilacza

Opcja 3: Podłącze do portu LAN i gniazdka elektrycznego.

Podłącz port PoE monitora do portu LAN na przełączniku lub routerze w celu połączenia sieciowego oraz do gniazdka elektrycznego za pomocą adaptera zasilania DC12V (kupowanego osobno) w celu zasilania.

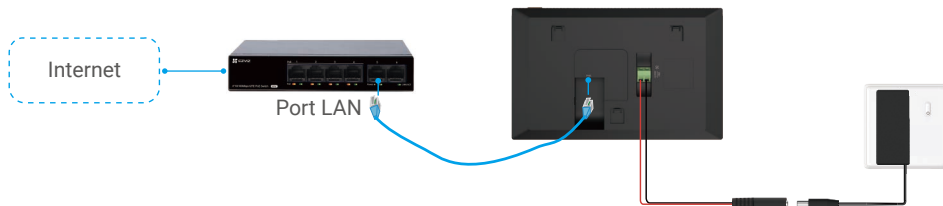

Port/Terminal na monitorze	Połączenie
Port PoE	Port LAN na przełączniku lub routerze
12VDC terminal	Czerwony przewód kabla złącza wtykowego zasilacza DC12V
Zacisk GND	Czarny przewód kabla złącza wtykowego zasilacza DC12V

Opcja 4: Połącz się z Wi-Fi i źródłem zasilania.

Podłącz monitor do Wi-Fi i źródła zasilania, korzystając z zarezerwowanego zasilacza DC12V lub gniazdka elektrycznego za pomocą adaptera DC12V (kupowanego osobno).

i Aby podłączyć monitor do Wi-Fi, zapoznaj się z ["Dodaj panel interkomu do aplikacji EZVIZ"](#).



Port/Terminal na monitorze	Połączenie
12VDC terminal	Czerwony przewód z zasilacza lub Czerwony przewód kabla złącza wtykowego zasilacza DC12V
Zacisk GND	Czarny przewód z zasilacza lub Czarny przewód kabla złącza wtykowego zasilacza DC12V

4. Połączenie z elektrycznym zaczepek lub zamkiem


Podłącz przewody swojej elektrycznej płytki zaczepekowej lub zamka bezpośrednio do zacisków LOCK z tyłu panelu domofonu.

- Ta funkcja jest dostępna tylko podczas wyświetlania obrazu wideo ze źródła zewnętrznego.
- Podczas podłączania przewodów należy odróżnić zaciski dodatnie i ujemne.


⚠ Ważne: Aby zapewnić, że elektryczny zaczepek lub zamek można odblokować za pomocą wideodomofonu, należy spełnić następujące warunki:

- Zamówiony elektrozaczepek lub zamek musi mieć pamięć mechaniczną.
- Użyj niezależnego źródła zasilania dla elektrycznej płytki zaczepekowej lub zamka.

Połącz z elektrycznym rygłem lub zamkiem typu **NC**:

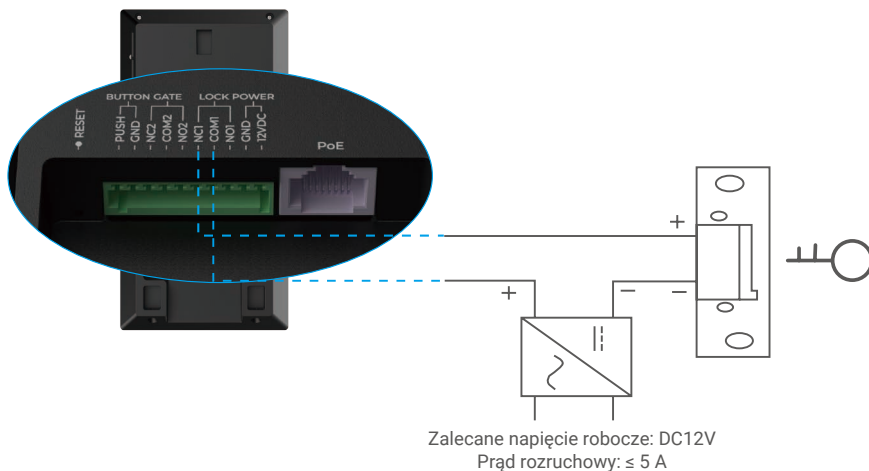


Połącz z elektrycznym rygłem lub zamkiem typu **NO**:

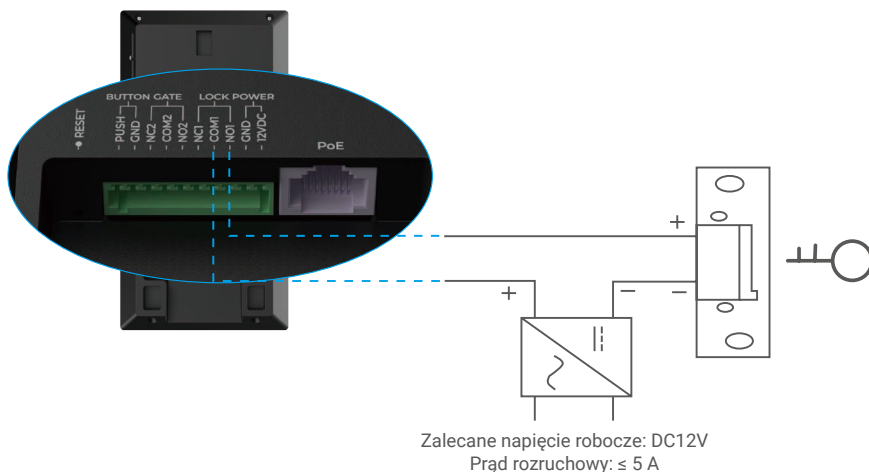

- Jeśli elektryczny rygiel lub zamek nie otwiera się po instalacji i konfiguracji, sprawdź typ NC/NO swojego elektrycznego rygla lub zamka i upewnij się, że jest podłączony do odpowiednich zacisków.

5. Połączenie do przycisku

Podłącz przewody swojego przycisku bezpośrednio do zacisków BUTTON na tylnej części panelu domofonu.

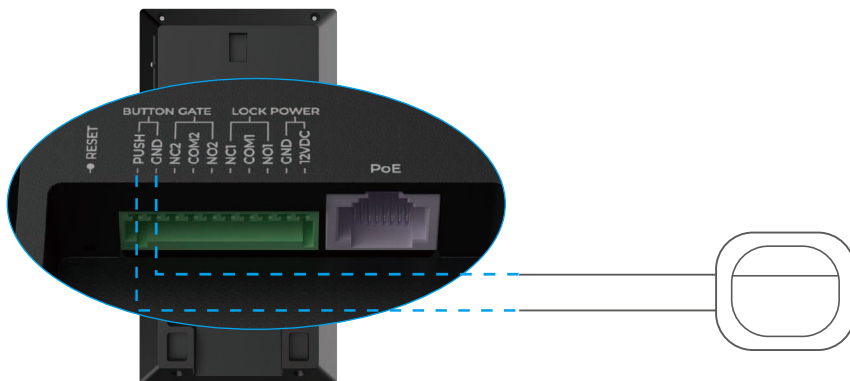

6. Połączenie z otwieraczem bramy

Podłącz przewody otwieracza bramy bezpośrednio do zacisków GATE z tyłu panelu domofonu. Panel domofonu zapewnia połączenie „suchym stykiem” (bez przepływu prądu) do podłączenia przycisku sterującego dla Twojej zautomatyzowanej bramy.

- Ta funkcja jest dostępna tylko podczas wyświetlania obrazu wideo ze źródła zewnętrznego.
- Podczas podłączania przewodów należy odróżnić zaciski dodatnie i ujemne.



Ważne: Sterowanie bramą: Zdolność wyłączenia: 12 V DC, 2 A.

Instalacja




Porady i ważne instrukcje:

- Jeśli przetestujesz swój wideodomofon przed zainstalowaniem, upewnij się, że nie testujesz go z panelem domofonowym i monitorem w tym samym pomieszczeniu, aby uniknąć wydawania przez wideodomofon przeszywającego dźwięku.
- Należy chronić obiektyw domofonu przed bezpośrednim światłem słonecznym i światłem odbitym od innych obiektów.
Porada: Zalecamy użycie osłony ochronnej podczas procesu okablowania, aby chronić przewody przed uszkodzeniami i złymi warunkami pogodowymi.
- Dla modelu EZVIZ, aby jak najlepiej wykorzystać funkcję Wi-Fi monitora, zalecamy sprawdzenie, czy Twoja sieć Wi-Fi jest dostępna w planowanym miejscu instalacji.

1. Wyłącz główny przełącznik



- **Ostrzeżenie:** Aby umożliwić bezpieczne wykonanie instalacji, należy odłączyć sieć elektryczną przy użyciu głównego przełącznika w skrzynce rozdzielczej.
- **Ostrzeżenie:** Zasilanie musi być stałe (DC) i napięcie nie może przekraczać 12V, w przeciwnym razie może to spowodować poważne uszkodzenia urządzenia.

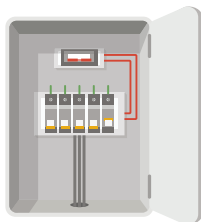

2. Zainstaluj panel domofonowy



Przewody należy umieścić w osłonach zabezpieczających przed uszkodzeniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.


Jak opisano wcześniej, istnieją trzy opcje okablowania dla panelu domofonu. Proszę zainstalować panel interkomu zgodnie z rzeczywistą metodą okablowania.

Opcja 1: Podłącz do portu PoE.


1. Usuń śruby mocujące na podstawie panelu domofonu i nachyl panel domofonu do przodu, aby odłączyć go od osłony przeciwdeszczowej.




2. Umieść panel interkomu z obiektywem na wysokości około 1,6 m (5,25 stopy) nad ziemią.

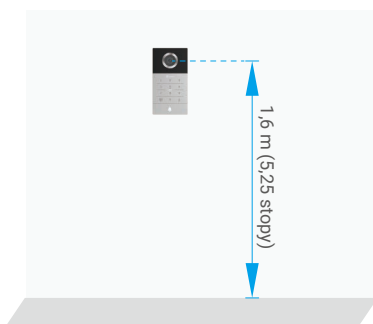

3. Umieść szablon wiertniczy, przeprowadź kabel Ethernet (kupowany osobno) przez otwory w szablonie wiertniczym i osłonie odpornej na warunki atmosferyczne, a następnie użyj kołków i śrub, aby przymocować osłonę odporną na warunki atmosferyczne do ściany.

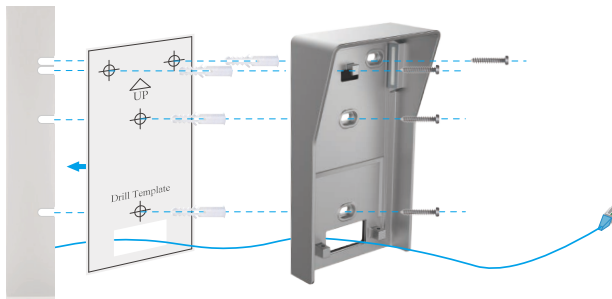

4. Podłącz kabel Ethernet do portu PoE panelu domofonu.

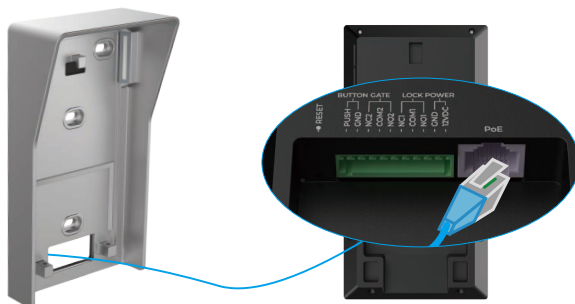

5. Podłącz drugi koniec kabla Ethernet do portu PoE na przełączniku PoE.

- Podczas korzystania z przełącznika PoE EZVIZ upewnij się, że kabel jest podłączony do portu PoE (oznaczonego jako 1 do 4), a nie do portu LAN (oznaczonego jako 5 lub 6). Porty LAN obsługują tylko transmisję danych i nie dostarczają zasilania.
- Upewnij się, że przełącznik został podłączony do Internetu.



6. Wyrównaj otwór montażowy na panelu interkomu z hakiem na osłonie odpornej na warunki atmosferyczne, a następnie zamocuj panel interkomu na osłonie.



7. Użyj śrubokręta (dołączonego do zestawu), aby ponownie zamontować śruby mocujące.



Ważne: Dla uzyskania lepszej jakości obrazu należy usunąć folię ochronną z panelu domofonu.




Opcja 2: Podłącz do portu LAN i zarezerwowanego zasilania DC12V.


1. Usuń śruby mocujące na podstawie panelu domofonu i nachyl panel domofonu do przodu, aby odłączyć go od osłony przeciwdeszczowej.



2. Umieść panel interkomu z obiektywem na wysokości około 1,6 m (5,25 stopy) nad ziemią.

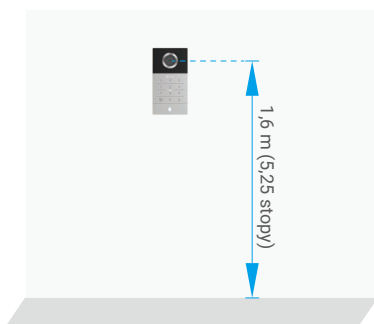


3. Umieść szablon wiertniczy, przeprowadź kabel Ethernet (kupowany osobno) oraz przewody DC12V przez otwory w szablonie wiertniczym i osłonie przeciwdeszczowej, a następnie użyj kołków i śrub, aby przymocować osłonę przeciwdeszczową do ściany.

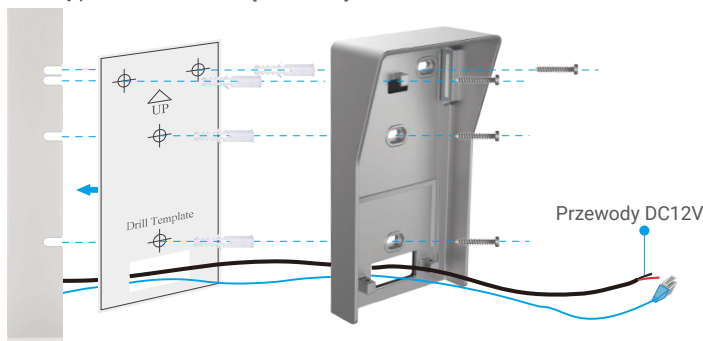

4. Podłącz kabel Ethernet do portu PoE panelu domofonu. Podłącz czerwony przewód do zacisku 12VDC, a czarny przewód do zacisku GND (przez złączkę przewodową dołączoną do zestawu).

i Aby podłączyć przewód za pomocą złączki, naciśnij żółtą część odpowiedniego terminala, wsuń przewód mocno do terminala, a następnie zwolnij żółtą część. Po włożeniu spróbuj pociągnąć przewód, aby upewnić się, że jest solidnie zamocowany.

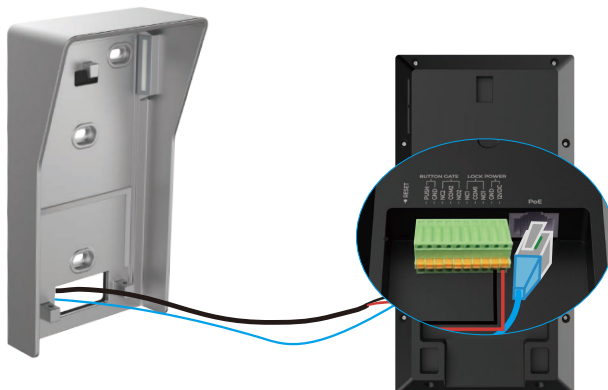

5. Podłącz drugi koniec kabla Ethernet do portu LAN na przełączniku lub routerze.

- Możesz podłączyć się do portu LAN (oznaczonego jako 5 lub 6) na przełączniku EZVIZ PoE lub do portu na standardowym przełączniku lub routerze.
- Upewnij się, że przełącznik lub router został podłączony do Internetu.



6. Wyrównaj otwór montażowy na panelu interkomu z hakiem na osłonie odpornej na warunki atmosferyczne, a następnie zamocuj panel interkomu na osłonie.



7. Użyj śrubokręta (dołączonego do zestawu), aby ponownie zamontować śruby mocujące.



Ważne: Dla uzyskania lepszej jakości obrazu należy usunąć folię ochronną z panelu domofonu.



3. Zainstaluj kartę microSD™ (opcjonalnie)

1. Umieść kartę microSD™ (zakupioną oddzielnie) w tym gnieździe.




i Przed użyciem zainstalowanej karty microSD™ należy ją zainicjować w aplikacji EZVIZ.

2. W aplikacji EZVIZ naciśnij opcję Lista nagrań w oknie Ustawienia urządzenia, aby sprawdzić stan karty microSD™.
3. Jeżeli wyświetlany jest stan karty pamięci „Niezainicjowana”, naciśnij przycisk, aby ją zainicjować. Status zmieni się na W użyciu i będzie mogło przechowywać filmy.


4. Instalacja wyświetlacza

Opcja 1: Podłącz do portu PoE.


1. Umieść szablon wiercenia dla monitora tak, aby monitor znajdował się na wysokości około 1,6 m (5,25 stopy) nad ziemią.

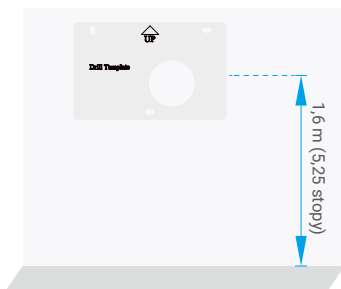

2. Przeprowadź kabel Ethernet (kupowany osobno) od ściany przez otwory szablonu wiercniczego i uchwytu ściennego, a następnie przymocuj uchwyt ścienny do ściany za pomocą kołków i wkrętów (PA4×25).

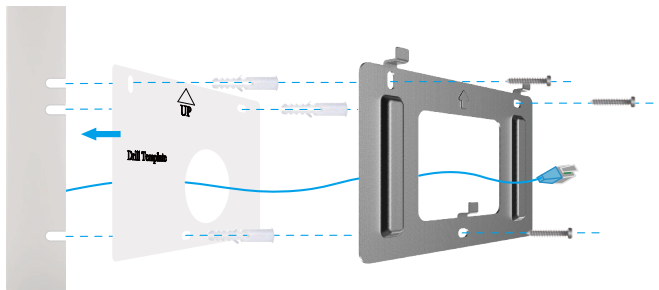

3. Podłącz kabel Ethernet do portu PoE z tyłu monitora.

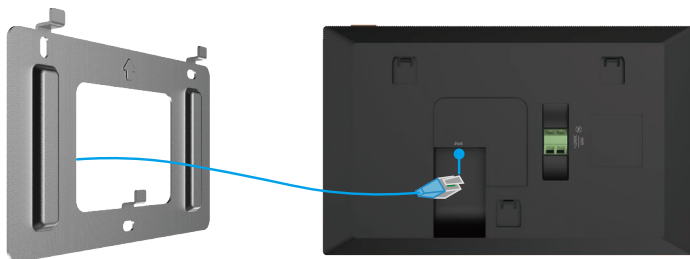


4. Podłącz drugi koniec kabla Ethernet do portu PoE na przełączniku PoE.

- Podczas korzystania z przełącznika PoE EZVIZ upewnij się, że kabel jest podłączony do portu PoE (oznaczonego jako 1 do 4), a nie do portu LAN (oznaczonego jako 5 lub 6). Porty LAN obsługują tylko transmisję danych i nie dostarczają zasilania.
- Upewnij się, że przełącznik został podłączony do Internetu.



5. Umieść monitor na uchwycie ściennym.

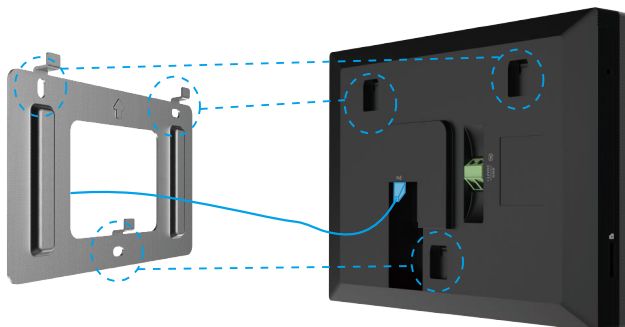


Ważne: Aby uzyskać lepszą jakość obrazu, należy usunąć folię ochronną z wyświetlacza.




Opcja 2: Podłącz do portu LAN i zarezerwowanego zasilania DC12V.


1. Umieść szablon wiercenia dla monitora tak, aby monitor znajdował się na wysokości około 1,6 m (5,25 stopy) nad ziemią.

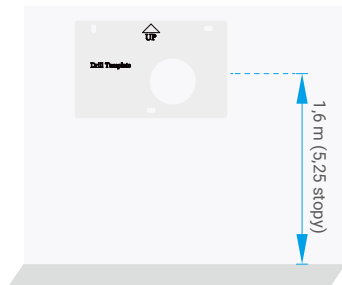

2. Przeprowadź kabel Ethernet (kupowany osobno) oraz przewody DC12V przez otwory szablonu wiercenia i uchwytu ściennego, a następnie przymocuj uchwyt ścienny do ściany za pomocą kołków i wkrętów (PA4×25).

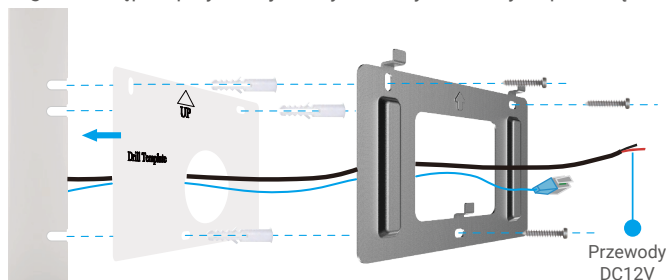

3. Podłącz kabel Ethernet do portu PoE z tyłu monitora. Podłącz czerwony przewód do zacisku 12VDC, a czarny przewód do zacisku GND.

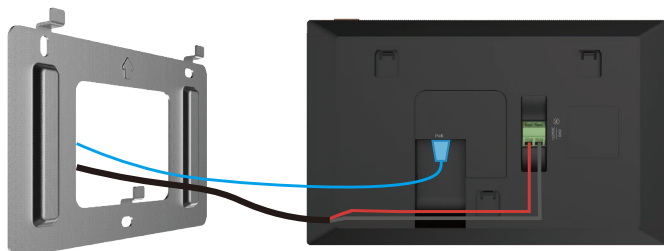


4. Podłącz drugi koniec kabla Ethernet do portu LAN na przełączniku lub routerze.


- Możesz podłączyć się do portu LAN (oznaczonego jako 5 lub 6) na przełączniku EZVIZ PoE lub do portu na standardowym przełączniku lub routerze.
- Upewnij się, że przełącznik lub router został podłączony do Internetu.



5. Umieść monitor na uchwycie ściennym.

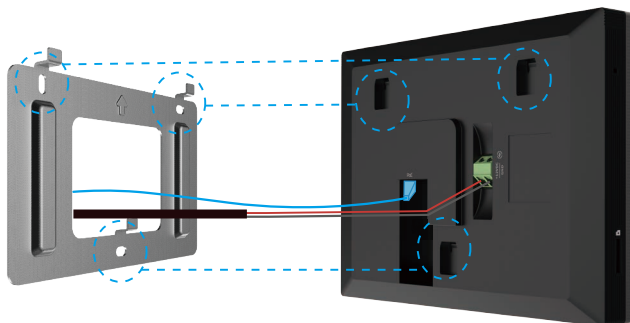


Ważne: Aby uzyskać lepszą jakość obrazu, należy usunąć folię ochronną z wyświetlacza.

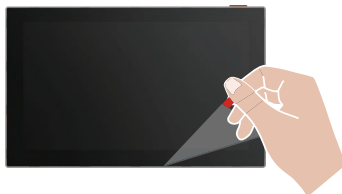


Opcja 3: Podłączenie do portu LAN i gniazdka elektrycznego.


1. Umieść szablon wiercenia dla monitora tak, aby monitor znajdował się na wysokości około 1,6 m (5,25 stopy) nad ziemią.

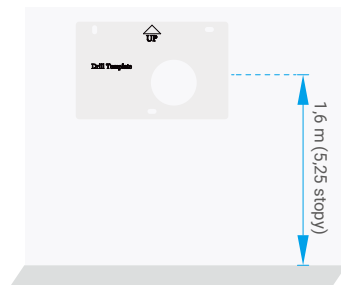

2. Przeprowadź kabel Ethernet (kupowany osobno) od ściany przez otwory szablonu wiertniczego i uchwytu ściennego, a następnie przymocuj uchwyt ścienny do ściany za pomocą kołków i wkrętów (PA4×25).

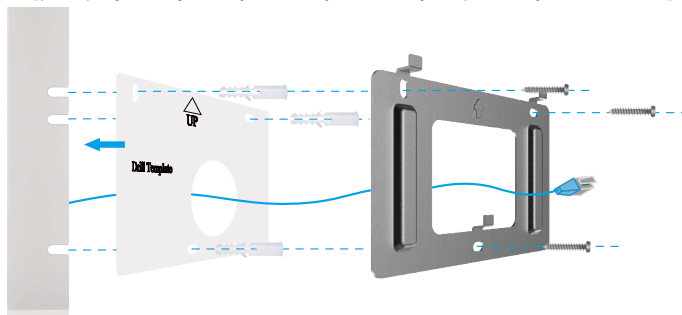

3. Podłącz kabel Ethernet do portu PoE z tyłu monitora. Podłącz czerwony przewód kabla złącza jack do terminala 12VDC, czarny przewód do terminala GND, a złącze jack do adaptera zasilania DC12V (kupowanego osobno).

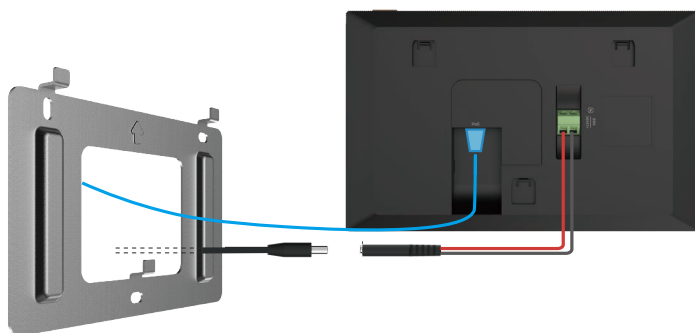


4. Podłącz drugi koniec kabla Ethernet do portu LAN na przełączniku lub routerze.

- Możesz podłączyć się do portu LAN (oznaczonego jako 5 lub 6) na przełączniku EZVIZ PoE lub do portu na standardowym przełączniku lub routerze.
- Upewnij się, że przełącznik lub router został podłączony do Internetu.



5. Umieść monitor na uchwycie ściennym.

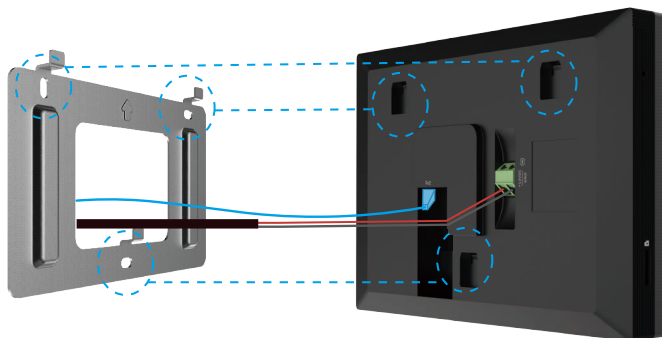


6. Podłącz zasilacz do gniazda sieci elektrycznej.

 Aby odłączyć zasilanie, odłącz wtyczkę zasilania od monitora.

 **Ostrzeżenie:** Należy podłączyć zasilacz do gniazda sieci elektrycznej dopiero po prawidłowym podłączeniu wszystkich pozostałych przewodów.




 **Ważne:** Aby uzyskać lepszą jakość obrazu, należy usunąć folię ochronną z wyświetlacza.

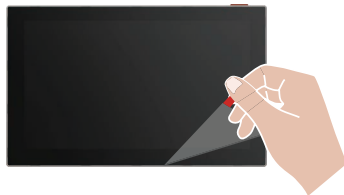


Opcja 4: Połączenie się z Wi-Fi i zarezerwowanym zasilaniem DC12V.

i Jeśli zdecydujesz się na połączenie z Wi-Fi, nie jest wymagane podłączenie kabla Ethernet. Proszę dodać monitor przez Wi-Fi po instalacji (odnieś się do **"Dodaj panel interkomu do aplikacji EZVIZ"**).


1. Umieść szablon wiercenia dla monitora tak, aby monitor znajdował się na wysokości około 1,6 m (5,25 stopy) nad ziemią.

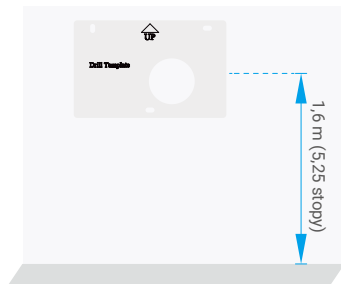


2. Przeprowadź przewody DC12V ze ściany przez otwory szablonu wiertniczego i uchwytu ściennego, a następnie przymocuj uchwyt ścienny do ściany za pomocą kołków i wkrętów (PA4×25).

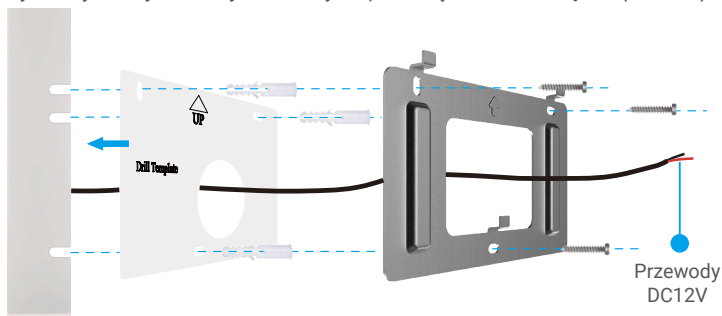


3. Podłącz czerwony przewód do zacisku 12VDC, a czarny przewód do zacisku GND.

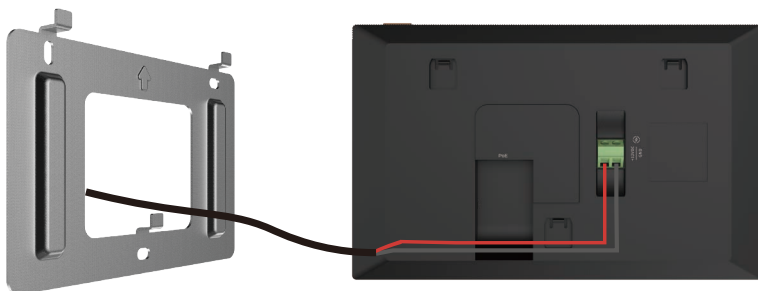

4. Umieść monitor na uchwycie ściennym.

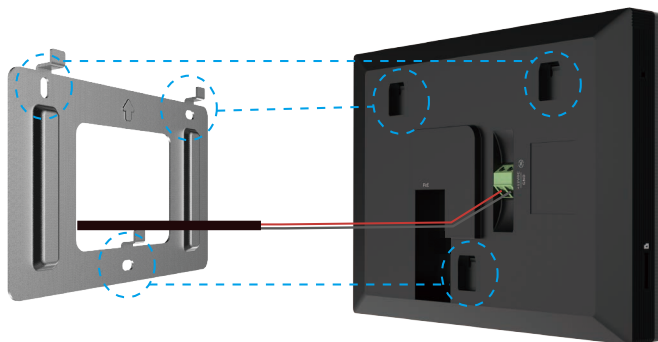


Ważne: Aby uzyskać lepszą jakość obrazu, należy usunąć folię ochronną z wyświetlacza.

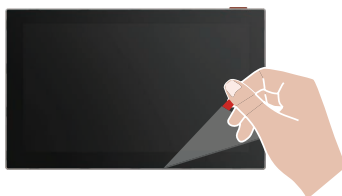


Opcja 5: Połącz z Wi-Fi i gniazdkiem elektrycznym.

i Jeśli zdecydujesz się na połączenie z Wi-Fi, nie jest wymagane podłączenie kabla Ethernet. Proszę dodać monitor przez Wi-Fi po instalacji (odnieś się do **"Dodaj panel interkomu do aplikacji EZVIZ"**).


1. Umieść szablon wiercenia dla monitora tak, aby monitor znajdował się na wysokości około 1,6 m (5,25 stopy) nad ziemią.

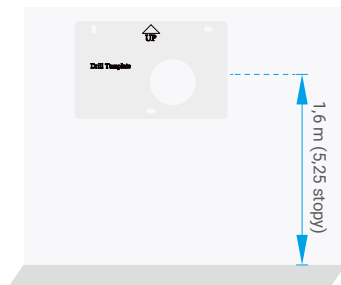


2. Przeprowadź przewody zasilające ze ściany przez otwory szablonu wiertniczego i uchwytu ściennego, a następnie przymocuj uchwyt ścienny do ściany za pomocą kołków i wkrętów (PA4×25).

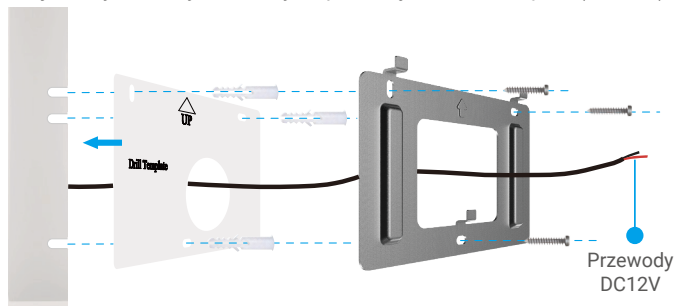

3. Podłącz czerwony przewód kabla złącza jack do terminala 12VDC, czarny przewód do terminala GND, a złącze jack do adaptera zasilania DC12V (kupowanego osobno).

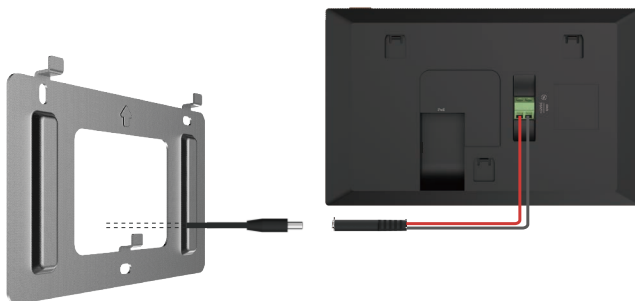

4. Umieścić monitor na uchwycie ściennym.

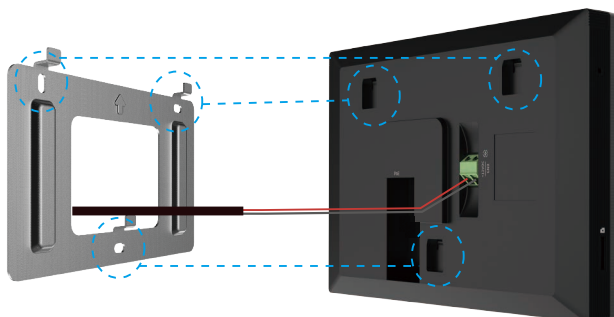

5. Podłącz zasilacz do gniazda sieci elektrycznej.


 Aby odłączyć zasilanie, odłącz wtyczkę zasilania od monitora.



Ostrzeżenie: Należy podłączyć zasilacz do gniazda sieci elektrycznej dopiero po prawidłowym podłączeniu wszystkich pozostałych przewodów.



Ważne: Aby uzyskać lepszą jakość obrazu, należy usunąć folię ochronną z wyświetlacza.

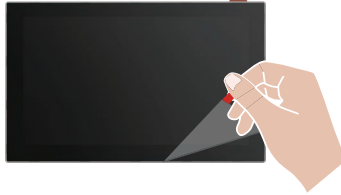


Dodaj swoje urządzenie w aplikacji EZVIZ

1. Dodaj panel interkomu do aplikacji EZVIZ

1. Na swoim smartfonie zaloguj się na konto EZVIZ, stuknij „+” w prawym górnym rogu strony głównej, aby przejść do strony Skanuj kod QR.
2. Zeskanuj kod QR znajdujący się na tylnej części panelu domofonu lub na okładce przewodnika szybkiego startu panelu domofonu.

 Upewnij się, że zeskanujesz kod na okładce przewodnika szybkiego startu panelu domofonu, a nie monitora.

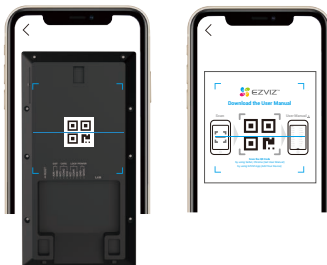

3. Postępuj zgodnie z kreatorem aplikacji EZVIZ, aby dodać panel interkomu do swojego konta EZVIZ.

2. Dodaj monitor do aplikacji EZVIZ


1. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania ekranu, aby włączyć monitor.

 Monitor jest włączany automatycznie po pierwszym podłączeniu zasilania.



2. Na swoim smartfonie zaloguj się na konto EZVIZ, stuknij „+” w prawym górnym rogu strony głównej, aby przejść do strony Skanuj kod QR.
3. Zeskanuj kod QR na ekranie monitora lub na okładce przewodnika szybkiego startu monitora.

 Upewnij się, że zeskanujesz kod na okładce przewodnika szybkiego startu monitora, a nie na panelu domofonu.

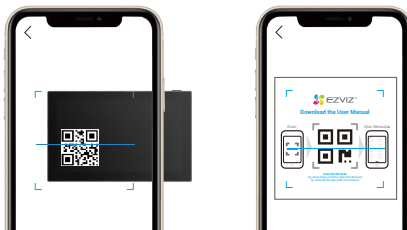

4. Jeśli monitor jest podłączony do sieci przewodowej, postępuj zgodnie z kreatorem aplikacji EZVIZ, aby dodać monitor do swojego konta EZVIZ. W przeciwnym razie postępuj zgodnie z kreatorem aplikacji, aby zakończyć

3. Połącz panel domofonu z monitorem

Metoda 1 (zalecana): Link w aplikacji EZVIZ

Zaleca się połączyć panel interkomu z monitorem w aplikacji EZVIZ.

1. W aplikacji EZVIZ przejdź do strony urządzenia monitora.
2. Stuknij „Połącz urządzenie”. System będzie wyszukiwał dostępne urządzenia.
3. Wybierz panel interkomu z listy urządzeń. Panel domofonu zostanie automatycznie połączony z monitorem.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby ustawić przestrzeń dyskową dla panelu interkomu.

Metoda 2: Link na monitorze

Możesz również połączyć panel domofonu z monitorem lokalnie na monitorze:

 Upewnij się, że panel interkomu i monitor są podłączone do tej samej sieci, a do monitora włożona jest karta microSD™.

1. Znajdź wpis połączenia na monitorze. Panel domofonu pojawi się na ekranie.
2. Wybierz panel domofonu i wprowadź kod weryfikacyjny (znajdujący się na etykiecie panelu domofonu).
3. Panel domofonu zostanie automatycznie połączony z monitorem.

Skonfiguruj metody odblokowywania

1. Skonfiguruj identyfikator RFID

Dodaj identyfikator RFID

Po włączeniu wideodomofonu po raz pierwszy konieczne jest skonfigurowanie tagów w aplikacji EZVIZ:

1. Zaloguj się na koncie EZVIZ.
2. Przejdź do strony ustawień panelu domofonu i wybierz Ustawienia odblokowujące -> Zarządzanie kartami -> Dodawanie kart.
3. Ustaw nazwę karty i okres ważności.
4. Umieść tag RFID w strefie odczytu. Gdy przycisk panelu domofonu miga 3 razy, oznacza to pomyślne dodanie etykiety.
5. Wybierz Miga 3 razy i naciśnij przycisk Next, aby zakończyć konfigurację karty.

Usuwanie tagów RFID

1. Zaloguj się na koncie EZVIZ.
2. Przejdź do strony ustawień panelu interkomu i wybierz "Ustawienia Odblokowania" -> "Zarządzanie Kartami".
3. Naciśnij, aby wybrać kartę, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz Usuń -> OK, aby usunąć kartę.

2. Konfigurowanie hasła

Dodawanie hasła

1. Zaloguj się na koncie EZVIZ.
2. Przejdź do strony ustawień panelu domofonu i wybierz Ustawienia odblokowujące -> Zarządzanie hasłami.
3. Naciśnij „Dodaj hasło”, a następnie ustaw hasło i jego okres ważności.
4. Wprowadź kod dostępu i naciśnij „Dalej”, aby zakończyć konfigurację kodu dostępu.

Usuń kod dostępu

1. Zaloguj się na koncie EZVIZ.
2. Przejdź do strony ustawień panelu domofonu i wybierz Ustawienia odblokowujące -> Zarządzanie hasłami.
3. Kliknij, aby wybrać kod dostępu, który chcesz usunąć, a następnie kliknij "Usuń -> OK", aby usunąć kod dostępu.

3. Konfigurowanie kodu QR

Dodawanie kodu QR

1. Zaloguj się na koncie EZVIZ.
2. Przejdź do strony ustawień panelu domofonu i wybierz Ustawienia odblokowujące -> Zarządzanie kodami QR.
3. Naciśnij przycisk Add QR Code i ustaw nazwę kodu dostępu, termin ważności oraz ustawienia otwierania bramy i odblokowywania.
4. Poczekaj, aż zostanie wygenerowany kod QR, a następnie naciśnij przycisk Done, aby zakończyć konfigurację kodu QR.

 Można też nacisnąć przycisk Share, aby udostępnić kod gościowi.

Usuwanie kodu QR

1. Zaloguj się na koncie EZVIZ.
2. Przejdź do strony ustawień panelu domofonu i wybierz Ustawienia odblokowujące -> Zarządzanie kodami QR.
3. Kliknij, aby wybrać kod QR, który chcesz usunąć, a następnie kliknij "Usuń -> OK", aby usunąć kod QR.

Różne metody odblokowania

1. Odblokowanie na monitorze

1. Przejdź do głównego menu na swoim monitorze.
2. Stuknij w  lub  aby odblokować elektryczną płytkę zasuwni/zamek lub bramę.

2. Odblokowywanie w aplikacji EZVIZ

1. Zaloguj się na koncie EZVIZ.
2. Przejdź do strony ustawień panelu domofonu.
3. Naciśnij ikonę odblokowania () lub ikonę otwarcia bramy () na pasku dolnym, aby odblokować elektryczny zderzak/zamek lub bramę.

3. Odblokowywanie przy użyciu tagów RFID

Odblokuj elektryczną płytkę/zamek ryglowy	Otwieranie bramy
Szybko przeciągnij swoją plakietkę nad strefą odczytu RFID. Jeden krótki sygnał dźwiękowy potwierdza pomyślne działanie.	Utrzymaj tag przez co najmniej trzy sekundy w obszarze czytnika RFID. Jeden krótki sygnał dźwiękowy potwierdza pomyślne działanie.
	

 Upewnij się, że przeciągniesz tag RFID jak najbliżej strefy odczytu.

4. Odblokowywanie przy użyciu hasła

1. Naciśnij kod dostępu, a następnie  lub  na klawiaturze.
 2. Panel domofonu zweryfikuje kod dostępu i odblokuje bramę lub elektryczny zaczep.
-  • Ten produkt obsługuje funkcję Decoy Passcode, która jest funkcją zabezpieczającą umożliwiającą wprowadzanie losowych cyfr przed lub po aktualnym hasle (na przykład 555123456999 w przypadku prawdziwego hasła 123456).
 - Jeśli kod dostępu zostanie wprowadzony nieprawidłowo, można nacisnąć przycisk  lub  aby zakończyć uruchamianie programu wprowadzania kodu dostępu, a następnie ponownie nacisnąć przycisk.
 - Jeśli nieprawidłowo wcisniesz kod 10 razy z rzędu, konto zostanie zablokowane. Odblokowanie zamka należy wykonać na monitorze lub w aplikacji EZVIZ.

5. Odblokowanie za pomocą kodu QR

1. Zaloguj się na koncie EZVIZ.
2. Przejdź do strony ustawień panelu domofonu i wybierz Ustawienia odblokowujące -> Zarządzanie kodami QR.
3. Naciśnij dowolny klawisz numeryczny na klawiaturze, aby wybudzić panel interkomu.
4. Wybierz prawidłowy kod QR i wyrównaj go z obiektywem panelu domofonu, zachowując odległość około 10 cm.



5. Poczekać kilka sekund, aż odpowiednie działanie otwierania i odblokowania drzwi zostanie zakończone.


- Podczas odblokowywania przy użyciu kodu QR należy zachować pionowy ekran telefonu i zwiększyć jego jasność.
- Poczekać chwilę i nie odsuwać kodu QR zbyt szybko.

Wyświetlanie obrazu z urządzenia w aplikacji EZVIZ

i Interfejs aplikacji może się różnić ze względu na aktualizację wersji.

1. Widok na żywo

Uruchom aplikację EZVIZ, stuknij kartę urządzenia monitora, aby przejść do strony urządzenia. Następnie dotknij ikony podglądu na żywo na panelu interkomu, aby przejść do strony podglądu na żywo, gdzie możesz oglądać i słuchać transmisji na żywo, robić zdjęcia, nagrywać filmy oraz wybierać jakość wideo według potrzeb.

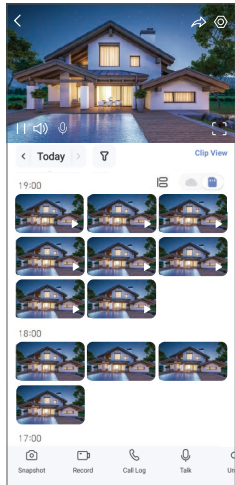

i Przesuń palec w lewo i w prawo na ekranie, aby wyświetlić więcej ikon.

Ikona	Opis
	Udostępnij. Udostępnianie urządzenia.
	Konfiguracja. Wyświetlanie lub zmiana ustawień urządzenia.
	Pełny ekran. Naciśnij przycisk, aby wyświetlić obraz w trybie pełnego ekranu dla danego pola widzenia.
	Zdjęcie. Wykonanie zdjęcia.
	Nagrywanie. Ręczne rozpoczęcie/kończenie nagrywania.
	Dziennik połączeń. Wyświetlanie dzienników połączeń.
	Rozmowa. Naciśnij ikonę, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozmawiać z osobami znajdującymi się przed kamerą.
	Odblokowanie/otwieranie. Naciśnij, aby odblokować elektrozaczep lub zamek.
	Otwórz bramę. Naciśnij, aby odblokować bramę.
	Rozdzielczość. Naciśnij, aby wybrać rozdzielczość wideo.
	Urządzenie w pobliżu. Naciśnij, aby sprawdzić urządzenia znajdujące się w pobliżu.
	PIP (Obraz w obrazie). Stuknij, aby obejrzeć wideo nad innymi aplikacjami.

Ikona	Opis
	Wskazówka. Dotknij, aby wyświetlić więcej informacji o urządzeniu.
	Przestaw. Zmień sekwencję wszystkich powyższych funkcji.

2. Konfiguracja

2.1 Panel domofonu (dzwonek drzwiowy)

Na stronie ustawień panelu domofonu można skonfigurować następujące ustawienia.

Parametr	Opis
Nazwa	Naciśnij, aby edytować nazwę urządzenia.
Ustawienia odblokowania	Możesz zarządzać ustawieniami karty, kodu dostępu i kodu QR dla swojego urządzenia tutaj.
Detekcja inteligentna	Możesz wybrać algorytmy sztucznej inteligencji dla swojego urządzenia.
Powiadomienie o wiadomości	Możesz zarządzać powiadomieniami z urządzenia i aplikacji EZVIZ.
Ustawienia audio	Możesz ustawić odpowiednie parametry audio dla swojego urządzenia.
Ustawienia obrazu	Możesz ustawić odpowiednie parametry obrazu dla swojego urządzenia.
Ustawienia oświetlenia	Zmiana ustawień oświetlenia urządzenia.
Lista nagrań	Możesz zobaczyć tutaj status karty microSD™.
Ustawienia prywatności	Możesz szyfrować swoje filmy z użyciem hasła szyfrowania oraz dostosowywać obszar prywatny.
Informacje o urządzeniu	Wyświetlanie informacji o urządzeniu.
Udostępnij urządzenie	Można udostępnić urządzenie członkom rodziny lub gościom.
Chmura EZVIZ	Można subskrybować magazyn chmurowy i zarządzać nim.  Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych krajach. Przed zakupem należy sprawdzić jej dostępność w swoim kraju.
Uruchom urządzenie ponownie	Naciśnij, aby ponownie uruchomić urządzenie.
Usuń urządzenie	Naciśnij, aby usunąć urządzenie z aplikacji EZVIZ.

2.2 Wyświetlacz

Na stronie ustawień monitora możesz skonfigurować następujące ustawienia.

Parametr	Opis
Nazwa	Naciśnij, aby edytować nazwę urządzenia.

Parametr	Opis
Powiadomienie o wiadomości	Tu włącza/wyłącza się powiadomienia offline.
Ustawienia audio	Możesz ustawić dzwonek monitora na włączony/wyłączony i wybrać dzwonki do drzwi.
Ustawienia Monitora	Tutaj można ustawić jasność monitora i czas automatycznego blokowania ekranu.
Lista nagrań	Możesz zobaczyć tutaj status karty microSD™.
Ustawienia prywatności	Szyfrowanie nagrań wideo za pomocą hasła.
Ustawienia Sieciowe	W tym polu jest wyświetlana sieć Wi-Fi, z którą urządzenie jest połączone. i Jeżeli konieczna jest zmiana sieci Wi-Fi urządzenia, należy włączyć ekran, wybrać Ustawienia > Sieć i godzina > Bieżąca sieć Wi-Fi, a następnie nacisnąć, aby wybrać sieć Wi-Fi, z którą powinno zostać ustanowione połączenie.
Informacje o urządzeniu	Wyświetlanie informacji o urządzeniu.
Więcej	Można ustawić autoryzację terminala i włączyć tryb kompatybilności z klientem.
Uruchom urządzenie ponownie	Naciśnij, aby ponownie uruchomić urządzenie.
Usuń urządzenie	Naciśnij, aby usunąć urządzenie z aplikacji EZVIZ.

1. Korzystanie z asystenta Amazon Alexa

Ta procedura umożliwia sterowanie urządzeniami EZVIZ przy użyciu asystenta Amazon Alexa. W razie napotkania jakichkolwiek problemów w trakcie tej procedury zapoznaj się z rozdziałem Rozwiązywanie problemów.

Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że spełnione są następujące warunki:

1. Urządzenia EZVIZ są połączone z aplikacją EZVIZ.
2. Opcje „Szyfrowanie wideo” i „Audio” na ekranie „Ustawienia urządzenia” w aplikacji EZVIZ są wyłączone.
3. Masz urządzenie z obsługą asystenta Alexa (tn. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (wszystkie wersje), Fire TV stick (tylko druga wersja), or Fire TV Edition smart TVs).
4. Aplikacja Amazon Alexa jest zainstalowana na urządzeniu inteligentnym i konto zostało utworzone.

Aby sterować urządzeniami EZVIZ przy użyciu asystenta Amazon Alexa:

1. Otwórz aplikację Alexa i wybierz pozycję „Umiejętności i gry” z menu.
2. Na ekranie „Umiejętności i gry” wyszukaj „EZVIZ”. Zostaną wyświetlone umiejętności EZVIZ.
3. Wybierz umiejętność urządzenia EZVIZ, a następnie dotknij WŁĄCZ, ABY UŻYWAĆ.
4. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło EZVIZ, a następnie stuknij Zaloguj się.
5. Dotknij przycisku Autoryzuj, aby zezwolić asystentowi Alexa na dostęp do konta EZVIZ. Dzięki temu będzie on mógł sterować urządzeniami EZVIZ.
6. Zostanie wyświetlony komunikat „Pomyślnie połączono EZVIZ”. Dotknij pozycji WYKRYJ URZĄDZENIA, aby umożliwić asystentowi Alexa znalezienie wszystkich urządzeń EZVIZ.
7. Wyświetl ponownie menu aplikacji Alexa i wybierz pozycję „Urządzenia”, aby wyświetlić wszystkie swoje urządzenia EZVIZ.

Polecenia głosowe

Odkryj nowe inteligentne urządzenie za pomocą menu „Smart Home” w aplikacji asystenta Alexa lub funkcję sterowania głosowego asystenta Alexa.

Po wykryciu urządzenia można sterować nim przy użyciu poleceń głosowych. Można wypowiadać proste polecenia głosowe dla asystenta Alexa.

Rozwiązywanie problemów

Co zrobić, jeżeli asystent Alexa nie może wykryć urządzenia?

Sprawdź, czy połączenie internetowe działa prawidłowo.

Spróbuj uruchomić ponownie urządzenie inteligentne i ponownie wykryj urządzenie w Alexie.

Dlaczego w aplikacji Alexa jest wyświetlany stan urządzenia „Offline”?

Być może urządzenie zostało rozłączone z siecią. Uruchom ponownie urządzenie inteligentne i wykonaj ponowne wykrywanie w Alexie.

Sprawdź, czy router jest połączony z Internetem, i spróbuj ponownie.

- 1 Aby dowiedzieć się, w których krajach dostępny jest asystent Amazon Alexa, skorzystaj z oficjalnej witryny internetowej Amazon Alexa.

2. Korzystanie z asystenta Google

Asystent Google Assistant umożliwia uaktywnianie urządzenia EZVIZ i wyświetlanie podglądu na żywo przy użyciu poleceń głosowych.

Upewnij się, że spełnione są następujące warunki:

1. Aplikacja EZVIZ jest uruchomiona.
2. Opcje „Szyfrowanie wideo” i „Audio” na ekranie „Ustawienia urządzenia” w aplikacji EZVIZ są wyłączone.
3. Uruchomiony moduł Chromecast jest podłączony do telewizora.
4. Aplikacja Google Assistant jest zainstalowana na telefonie.

Aby rozpocząć, wykonaj poniższe kroki:

1. Skonfiguruj urządzenie EZVIZ i upewnij się, że współpracuje ono prawidłowo z aplikacją.
2. Pobierz aplikację Google Home z App Store lub Google Play™ i zaloguj się na swoje konto Google.
3. Na ekranie Myhome w lewym górnym rogu dotknij pozycji „+”, a następnie z menu wybierz pozycję „Skonfiguruj urządzenie”, aby przejść do interfejsu konfiguracji.
4. Naciśnij przycisk „Obsługiwane przez Google” i wyszukaj „EZVIZ”, aby wyświetlić umiejętności EZVIZ.
5. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło EZVIZ, a następnie stuknij Zaloguj się.
6. Naciśnij przycisk Autoryzuj, aby zezwolić asystentowi Google na dostęp do konta EZVIZ i sterowanie urządzeniami EZVIZ.
7. Naciśnij przycisk Powrót do aplikacji.
8. Wykonaj powyższe kroki, aby ukończyć autoryzację. Po ukończeniu synchronizacji usługa EZVIZ zostanie uwzględniona na Twojej liście usług. Aby wyświetlić listę zgodnych urządzeń na koncie EZVIZ, naciśnij ikonę usługi EZVIZ.
9. Wypróbuj kilka poleceń. Należy użyć nazwy dzwonka drzwiowego utworzonej podczas konfiguracji systemu.

Użytkownicy mogą zarządzać urządzeniami indywidualnie lub zbiorczo. Dodając urządzenia do pomieszczenia, użytkownicy mogą sterować grupą urządzeń równocześnie przy użyciu jednego polecenia.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z poniższego łącza:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Często zadawane pytania

Pytanie: Jaki jest hasło szyfrowania wideo?

Odpowiedź: Domyślne hasło szyfrowania wideo to Kod Weryfikacyjny urządzenia, który składa się z sześciu wielkich liter znajdujących się na etykiecie dzwonka. Możesz również uzyskać Kod Weryfikacyjny w aplikacji EZVIZ („Ustawienia” > „Informacje o urządzeniu”).

Pytanie: Co powinienem zrobić, jeśli elektryczny rygiel lub zamek nie otwiera się po instalacji i konfiguracji?

Odpowiedź: Jeśli elektryczny rygiel lub zamek nie otwiera się po instalacji i konfiguracji, sprawdź typ NC/NO swojego urządzenia i upewnij się, że jest podłączony do odpowiednich zacisków.

 Aby uzyskać więcej informacji dotyczących urządzenia, skorzystaj z witryny internetowej www.ezviz.com/pl.

Inicjatywy dotyczące korzystania z produktów wideo

Szanowni Użytkownicy EZVIZ,

Technologia wpływa na każdy aspekt naszego życia. Jako firma technologiczna z perspektywą na przyszłość jesteśmy coraz bardziej świadomi roli, jaką technologia odgrywa w poprawie efektywności i jakości naszego życia. Jednocześnie jesteśmy świadomi potencjalnej szkodliwości niewłaściwego użytkowania. Na przykład, produkty wideo mogą rejestrować realne, pełne i klarowne obrazy, dlatego posiadają wielką wartość w reprezentowaniu faktów. Niemniej niewłaściwe rozpowszechnianie, wykorzystywanie i/lub przetwarzanie nagrań wideo może naruszać prywatność, uzasadnione prawa i interesy innych osób.

Zapewniamy, że innowacyjne technologie służą dobru, dlatego w firmie EZVIZ gorliwie zalecamy, aby każdy użytkownik korzystał z produktów wideo w sposób prawidłowy i odpowiedzialny, co wspólnie zapewnią korzystne warunki, w których wszelkie praktyki i korzystanie z nich są zgodne z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami, szanują interesy i prawa jednostek oraz wspierają moralność społeczną.

Poniżej przedstawiamy inicjatywy EZVIZ, które zasługują na Państwa uwagę:

1. Każdy ma uzasadnione prawo do prywatności, a korzystanie z urządzeń wideo nie powinno być sprzeczne z tym uzasadnionym prawem. Dlatego podczas instalacji urządzeń wideo w miejscach publicznych należy w rozsądny i skuteczny sposób wyświetlić ostrzeżenie wyjaśniające zasięg monitorowania. W przypadku przestrzeni niepublicznych należy rozważyć ocenę prawa i interesy osób, które uczestniczą w procesie, w tym między innymi instalację urządzeń wideo wyłącznie po uzyskaniu zgody zainteresowanych stron oraz zakazanie instalowania niewidocznych urządzeń wideo bez powiadomienia innych osób.
2. Produkty wideo obiektywnie rejestrują nagrania rzeczywistych działań w określonym czasie i przestrzeni. Użytkownicy muszą z góry wskazać osoby i prawa, które mogą być wykorzystane w tym celu, aby zapobiec naruszeniu prawa do portretów, prywatności lub innych praw innych osób i chronić się przy użyciu produktów wideo. Warto zauważyć, że jeśli zdecydujesz się włączyć funkcję nagrywania dźwięku na swojej kamerze, będzie ona rejestrować dźwięki, w tym rozmowy, w zasięgu monitorowania. Zdecydowanie zalecamy dokładną ocenę potencjalnych źródeł dźwięku w zakresie monitoringu, aby w pełni zrozumieć konieczność i racjonalność przed włączeniem funkcji nagrywania dźwięku.
3. Produkty wideo w użyciu będą systematycznie generować dane audio lub wizualne z rzeczywistych scen – możliwe, że będą zawierać informacje biometryczne, takie jak obrazy twarzy – na podstawie wyboru funkcji produktu przez użytkownika. Takie dane mogą być wykorzystywane lub przetwarzane do celów użytkowania. Produkty wideo to tylko narzędzia technologiczne, które nie mogą i nie praktykują ludzkich standardów prawnych i moralnych, aby kierować legalnym i właściwym wykorzystaniem danych. Metody i cele osób kontrolujących i wykorzystujących generowane dane są istotne. Dlatego administratorzy danych powinni nie tylko ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, ale także w pełni szanować nieobowiązkowe zasady, w tym międzynarodowe konwencje, normy moralne, normy kulturowe, porządek publiczny i lokalne zwyczaje. Ponadto zawsze powinniśmy priorytetowo traktować ochronę prywatności i praw do wizerunku oraz inne uzasadnione interesy.
4. Dane wideo ciągle generowane przez produkty wideo niosą prawa, wartości i inne wymagania różnych interesariuszy. Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa danych i ochrony produktów przed intruzami. Każdy użytkownik i administrator danych podejmie wszelkie rozsądne i niezbędne środki w celu maksymalizacji bezpieczeństwa produktów i danych, uniknięcia wycieku danych, niewłaściwego ujawnienia lub nieprawidłowego wykorzystania, w tym między innymi ustanowienia kontroli dostępu, wybrania odpowiedniego środowiska sieciowego, do którego są podłączane produkty wideo, ustanowienia i ciągłej optymalizacji bezpieczeństwa sieci.
5. Produkty wideo w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa naszego społeczeństwa, a my wierzymy, że będą nadal odgrywać pozytywną rolę w różnych aspektach naszego codziennego życia. Jakkolwiek próby nadużycia tych produktów w celu naruszenia praw człowieka lub prowadzenia nielegalnych działań są sprzeczne z samą istotą wartości innowacji technologicznych i rozwoju produktów. Zachęcamy każdego użytkownika do ustanowienia własnych metod i zasad oceny i monitorowania korzystania z urządzeń wideo, aby zapewnić, że są one zawsze używane prawidłowo, rozważnie i z dobrą wolą.

Informacje dla gospodarstw domowych

1. Oddzielna zbiórka zużytego sprzętu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne, które stały się odpadem, nazywane są odpadami sprzętowymi. Właściciele zużytego sprzętu muszą go utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych. W szczególności zużyty sprzęt nie należy do odpadów domowych, lecz do specjalnych systemów zbiórki i zwrotu.
2. Baterie i akumulatory, a także lampy: Właściciele zużytego sprzętu powinni, co do zasady, oddzielić zużyte baterie i akumulatory, które nie są zamknięte w zużytym sprzęcie, a które można usunąć z tego sprzętu bez jego zniszczenia, od zużytego sprzętu przed przekazaniem go do punktu zbiórki. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zużyty sprzęt jest przygotowywany do ponownego użycia z udziałem publicznego organu zarządzania odpadami.
3. Opcje zwrotu zużytego sprzętu: Właściciele zużytego sprzętu z gospodarstw domowych mogą bezpłatnie zwrócić go do punktów zbiórki publicznych organów zarządzania odpadami lub do punktów odbioru utworzonych przez producentów lub dystrybutorów w rozumieniu ustawy o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Sklepy o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m² dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz sklepy spożywcze o całkowitej powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 800 m², które oferują sprzęt elektryczny i elektroniczny kilka razy w roku lub na stałe i udostępniają go na rynku, są zobowiązane do jego przyjmowania z powrotem. Dotyczy to również dystrybucji za pomocą środków komunikacji na odległość, jeśli powierzchnia magazynowa i wysyłkowa dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego wynosi co najmniej 400 m² lub całkowita powierzchnia magazynowa i wysyłkowa wynosi co najmniej 800 m². Dystrybutorzy powinni zasadniczo zapewnić odbiór, udostępniając odpowiednie punkty zwrotu w rozsądnej odległości od danego użytkownika końcowego. Możliwość bezpłatnego zwrotu zużytego sprzętu istnieje dla dystrybutorów, którzy są zobowiązani do jego przyjęcia, między innymi w przypadku dostarczenia użytkownikowi końcowemu nowego, podobnego urządzenia, które zasadniczo spełnia te same funkcje.
4. Informacja o prywatności: Sprzęt elektroniczny często zawiera wrażliwe dane osobowe. Dotyczy to w szczególności urządzeń technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej, takich jak komputery i smartfony. W swoim własnym interesie proszę pamiętać, że każdy użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych z urządzeń przeznaczonych do utylizacji.
5. Znaczenie symbolu „przekreślony kosz na kółkach”: Symbol przekreślonego kosza na kółkach, regularnie przedstawiany na sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wskazuje, że dane urządzenie należy zbierać oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych po zakończeniu jego okresu użytkowania.