

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

Minden információ (beleértve többek közt a szövegeket, a képeket és a grafikonokat) a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (a továbbiakban „EZVIZ”) tulajdonát képezik. Ez a felhasználói kézikönyv (a továbbiakban „a kézikönyv”) semmilyen módon nem sokszorosítható, nem módosítható, nem fordítható le és nem terjeszthető az EZVIZ előzetes írásos engedélye nélkül, sem részben sem egészben. Eltérő rendelkezés hiányában az EZVIZ nem vállal sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát és jótállást a kézikönyvre vonatkozóan.

### **Erről a kézikönyvről**

A Kézikönyv a termék használatával és kezelésével kapcsolatos utasításokat tartalmaz. Az itt szereplő képek, diagramok, ábrák és minden további információ csupán leírásként és magyarázatként szolgál. A kézikönyvben szereplő információk a firmware-frissítések és egyéb okok miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legújabb verzió a EZVIZ™ webhelyén (<http://www.ezviz.com>) található.

### **Felülvizsgálati feljegyzés**

Új kiadás - 2026. augusztus

### **Védjegynyilatkozat**

EZVIZ™, ™, valamint a EZVIZ egyéb védjegyei és logói a EZVIZ tulajdonát képezik különböző joghatóságok területén. Az alább említett egyéb védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

### **Jogi nyilatkozat**

AZ ITT ISMERTETETT TERMÉK, VALAMINT ANNAK HARDVERE, SZOFTVERE ÉS FIRMWARE-JE A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG „AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDEN ESETLEGES HIBÁJÁVAL EGYÜTT ÁLL RENDELKEZÉSRE, ÉS AZ EZVIZ EZEKRE SEM KIFEJEZETT, SEM A TÖRVÉNY ÁLTAL VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, TOVÁBBÁ A HARMADIK FELEK JOGAINAK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. A EZVIZ, ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY ÜGYNÖKEI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK ÖN FELÉ SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, JÁRULÉKOS VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÜZLETI HASZON ELVESZTÉSÉBŐL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBŐL, ILLETVE AZ ADATOK VAGY DOKUMENTUMOK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA A EZVIZ VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG AZ EZVIZ TELJES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG A TERMÉK EREDETI VÁSÁRLÁSI ÁRÁT.

AZ EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A TERMÉK MŰKÖDÉSÉNEK MEGSZAKADÁSA VAGY SZOLGÁLTATÁSKIMARADÁS KÖVETKEZTÉBEN AZ ALÁBBI OKOKBÓL FELMERÜLT SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT: A) AZ UTASÍTÁSOKTÓL ELTÉRŐ, NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY HASZNÁLAT; B) A NEMZETBIZTONSÁG VAGY A KÖZREND VÉDELME; C) VIS MAIOR; D) ÖN VAGY A KÜLSŐ FÉL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMELY KÜLSŐ FÉL ÁLTAL FORGALMAZOTT TERMÉK, SZOFTVER, ALKALMAZÁS STB. HASZNÁLATA.

AZ INTERNETELÉRÉSSSEL RENDELKEZŐ TERMÉKEK ESETÉN A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KOCKÁZATAIT KIZÁRÓLAG ÖN VISELI. A EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A RENDELLENES MŰKÖDÉSÉRT, A SZEMÉLYES ADATOK KISZIVÁRGÁSÁÉRT VAGY MÁS OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEKET KIBERTÁMADÁSOK, HACKERTÁMADÁSOK, VÍRUSFERTŐZÉSEK VAGY MÁS INTERNETES BIZTONSÁGI VESZÉLYEK OKOZTAK; A EZVIZ AZONBAN KÉRÉSRE IDŐBEN MŰSZAKI TÁMOGATÁST NYÚJT. A TÉRFIGYELÉSSSEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNYEK JOGHATÓSÁGONKÉNT ELTÉRŐEK. MIELŐTT A TERMÉKET HASZNÁLATBA VENNÉ, TANULMÁNYOZZON ÁT A JOGHATÓSÁGÁBAN HATÁLYOS MINDEN VONATKOZÓ TÖRVÉNYT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATA MEGFELELJEN EZEKNEK A TÖRVÉNYNEK. AZ EZVIZ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ABBAN AZ ESETBEN, HA EZT A TERMÉKET JOGELLENES CÉLOKRA HASZNÁLJÁK.

HA A FENTIEK ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG KÖZÖTT ELLENTMONDÁS TAPASZTALHATÓ, AKKOR AZ UTÓBBI AZ IRÁNYADÓ.

# Tartalomjegyzék

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Fontos biztonsági utasítások</b>                           | <b>1</b>  |
| <b>Áttekintés</b>                                             | <b>2</b>  |
| 1. Csomag tartalma                                            | 2         |
| 2. A termék bemutatása                                        | 4         |
| 3. Alapok                                                     | 4         |
| <b>Szerezze be az EZVIZ alkalmazást</b>                       | <b>7</b>  |
| <b>Bekötési útmutató</b>                                      | <b>7</b>  |
| 1. Vezetékekkel kapcsolatos óvintézkedések                    | 7         |
| 2. Bekötési lehetőségek az interkom panelhez                  | 8         |
| 3. Kábelezési lehetőségek a monitorhoz                        | 9         |
| 4. Csatlakozás elektromos zárlemezhez vagy zárhoz             | 11        |
| 5. Kapcsolat a nyomógombhoz                                   | 12        |
| 6. Kapcsolat a kapunyitóhoz                                   | 12        |
| <b>Telepítés</b>                                              | <b>13</b> |
| 1. Kapcsolja ki a főkapcsolót                                 | 13        |
| 2. Szerelje fel a kaputelefon panelt                          | 13        |
| 3. Telepítsen egy microSD™ kártyát (Opcionális)               | 18        |
| 4. Szerelje fel a monitort                                    | 18        |
| <b>Adja hozzá eszközét az EZVIZ alkalmazásban</b>             | <b>28</b> |
| 1. Adja hozzá az Intercom Panelt az EZVIZ alkalmazáshoz       | 28        |
| 2. Adja hozzá a monitort az EZVIZ alkalmazáshoz               | 28        |
| 3. Csatlakoztassa az interkom panelt a monitorhoz             | 29        |
| <b>Nyitási módszerek konfigurálása</b>                        | <b>30</b> |
| <b>Több nyitási módszer</b>                                   | <b>32</b> |
| <b>Nézze meg eszközét az EZVIZ alkalmazásban</b>              | <b>34</b> |
| 1. Élő nézet                                                  | 34        |
| 2. Beállítások                                                | 35        |
| <b>EZVIZ Connect</b>                                          | <b>37</b> |
| 1. Amazon Alexa használata                                    | 37        |
| 2. A Google Assistant használata                              | 38        |
| <b>GYIK</b>                                                   | <b>38</b> |
| <b>A videotermékek használatára vonatkozó kezdeményezések</b> | <b>39</b> |

# Fontos biztonsági utasítások



## Fontos!

1. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót a termék telepítése vagy használata előtt.
2. Ha a terméket harmadik fél számára telepíti, ne felejtse el otthagyni a kézikönyvet vagy annak másolatát a végfelhasználónál.

## Biztonsági intézkedések:

1. A rendszer teljesen biztonságos működtetéséhez elengedhetetlen, hogy a telepítők, a felhasználók és a technikusok betartsák az ebben a kézikönyvben leírt biztonsági eljárásokat.
2. Szükség esetén speciális figyelmeztetések és figyelmeztető szimbólumok találhatók a tételekhez.
3. A terméket a telepítés helye szerinti országban érvényes szabványoknak megfelelően kell üzembe helyezni.

A kézikönyv be nem tartása által okozott károk esetén a garancia érvényét veszti. Az ebből eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

Nem vállalunk felelősséget a helytelen használatból vagy a biztonsági utasítások be nem tartásából eredő vagyoni vagy személyi károkért.

Ez a termék a biztonsági előírások teljes betartásával készült. Ahhoz, hogy ezt az állapotot megőrizzék, és a lehető legtöbb hozzák ki a termékből, a felhasználóknak be kell tartaniuk a jelen kézikönyvben található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy áramütés vagy rövidzárlat veszélye áll fenn.


- Soha ne próbálja meg ezt a készüléket más feszültséggel használni.
- Győződjön meg arról, hogy a rendszer összes elektromos csatlakozása megfelel a használati utasításnak.
- Kereskedelmi létesítményekben ügyeljen arra, hogy betartsa az elektromos berendezések balesetvédelmi előírásait.
- A rendszerhez csatlakoztatott egyéb eszközök használatára vonatkozó utasításokat be kell tartani.
- Kérjük, forduljon gyakorlattal rendelkező személyhez, ha kétségei vannak a berendezés működésével vagy biztonságával kapcsolatban.
- Soha ne dugja be vagy húzza ki az elektromos berendezéseket nedves kézzel.
- A termék telepítésekor ellenőrizze, hogy a tápkábeleket nem fenyegeti-e sérülés veszélye.
- Soha ne cserélje ki saját maga a sérült elektromos kábeleket! Ebben az esetben távolítsa el őket, és hívjon szakértőt.
- A hálózati tápellátásnak a készülék közelében kell lennie, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- A kapcsolóberendezésnek (szakaszolónak, megszakítóknak vagy azzal egyenértékű eszköznek) könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, és a hálózatra tartósan csatlakoztatott berendezések épületvezetékeibe kell beépíteni azokat.
- A készülék megfelelő szellőzésének biztosítása érdekében tartsa szabadon a készülék körüli területet.
- A szellőzést nem szabad elzárni a szellőzőnyílás letakarásával, például újsággal, terítővel vagy függönnyel stb.
- Tilos a készüléken nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát elhelyezni.
- Tartsa be a termék üzemi hőmérsékletére vonatkozó előírást (-10°C-tól 45°C-ig).
- A készüléket nem szabad folyó vagy fröccsenő folyadéknak kiténi, és a készülékre nem szabad folyadékkal töltött tárgyat helyezni.

# Áttekintés


**i** Ez a kézikönyv több modellt tartalmaz. Kérjük, tekintse meg a csomag tartalmát és a telepítési útmutatót az Ön által vásárolt modellhez.

## 1. Csomag tartalma


### TP5 PoE / TP5 PoE Készlet

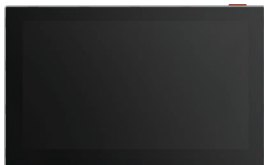

Monitor (1 db)  
7 hüvelykes érintőképernyő

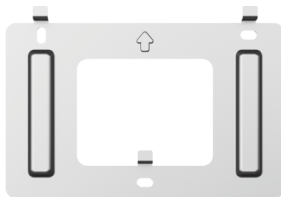

Fali tartó a monitorhoz (1 db)

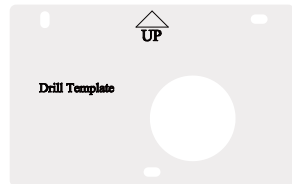

Furatsablon a monitorhoz (1 db)



Bekapcsoló panel (ajtócsengő)  
Védzőálló védőtok (1 db)



Furatsablon a kaputelefon panelhez  
(1 db)



PoE-kapcsoló (1 db) \*



Bej (2 db)



Pótcsavarak az interkom  
panelhez (2 db)



Csavarhúzó (1 db)



Tápkábel (1 db) \*



Vezetékösszekötő  
(1 db)



DC12V Áramforrás  
csatlakozókábele (1 db)



Csavarkészlet (2 db)



Szabályozási információk  
(3 db)



Gyors üzembe helyezési  
útmutató (2 db)

- i** • A tápkábel megjelenése a ténylegesen megvásárolt terméktől függ.  
• A PoE switch és a tápkábel csak a TP5 PoE készletben található meg. Ha nem vásárolja meg a készletet, nem biztosítják őket.



## TP5 PoE Kaputelefon Panel



Bekopcsoló panel  
(ajtócsengő) Védzőálló  
védőtok (1 db)



Furatsablon a  
kaputelefon panelhez  
(1 db)



Bej (2 db)



Pótcavarok az  
interkom panelhez  
(2 db)




Vezetékösszekötő  
(1 db)



Csavarhúzó (1 db)



Csavarkészlet (1 db)

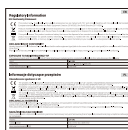

Szabályozási információk (2 db)




Gyors üzembe helyezési  
útmutató (1 db)


## TP5 PoE Monitor



Monitor (1 db)  
7 hüvelykes érintőképernyő

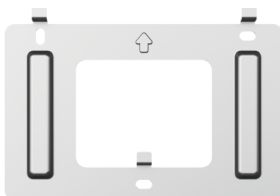

Fali tartó a monitorhoz (1 db)

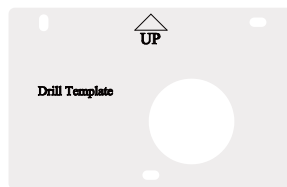


Furatsablon a monitorhoz (1 db)



DC12V Áramforrás  
csatlakozókábele (1 db)



Csavarkészlet (1 db)

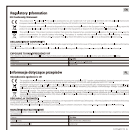

Szabályozási információk  
(2 db)




Gyors üzembe helyezési  
útmutató (1 db)

2. A termék bemutatása


Ez a videó kaputelefon egy érintőképernyős beltéri üzenetrögzítő egységből és egy kaputelefonnal ellátott kültéri panelből áll, amely lehetővé teszi, hogy lássa és kommunikáljon a kaputelefon panel gombját megnyomó látogatóval. Könnyen telepíthető, mivel tíz vezeték szükséges minden funkcióhoz: a csengőhöz, a videóhoz, az interkomhoz és a nyitási vezérléshez (zárlemez és kapunyitó). Ha maximális hasznot szeretne húzni a videó kaputelefonból, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót.

3. Alapok

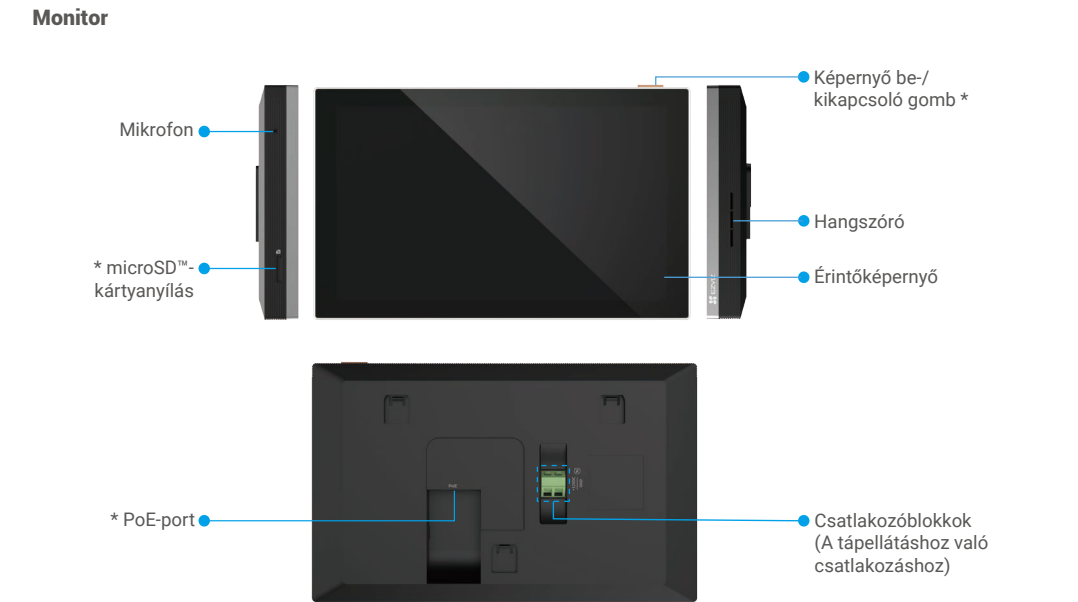

| Név                          | Leírás                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Képernyő be-/kikapcsoló gomb | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nyomja meg a gombot a monitor be-/kikapcsolásához.</li><li>• Nyomja meg és tartsa lenyomva 8 másodpercig a monitor újraindításához.</li></ul>          |
| microSD™-kártyanyílás        | Helyezze a microSD™-kártyát (külön kapható) a kártyanyílásba. Használat előtt az EZVIZ alkalmazásban inicializálja a kártyát.<br>Ajánlott jellemzők: 10-es osztály, maximális tárhely: 512 GB. |
| PoE-port                     | Használható kapcsolóhoz vagy útválasztóhoz való csatlakozáshoz vezetékes hálózati kapcsolat esetén.                                                                                            |

**Kaputelefon panel (ajtócsengő) időjárásálló védőtok nélkül**

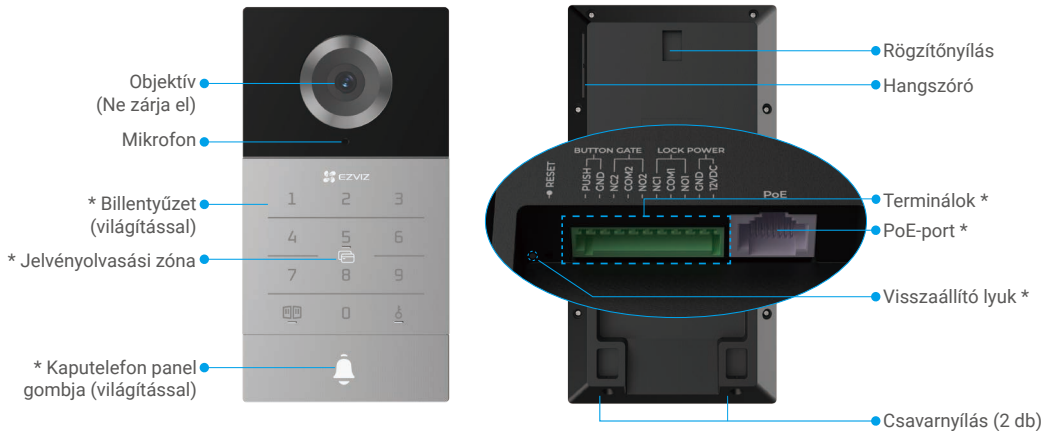


| Név                                     | Leírás                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaputelefon panel gombja (világítással) | Amikor valaki megnyomja a kaputelefon panel gombját, a belső monitor cseng és megjelenik a videó.                                                                                |
| Jelvényolvasási zóna                    | Húzza el a jelvényt a zóna közelében a feloldáshoz vagy a kapu kinyitásához.                                                                                                     |
| Visszaállító lyuk                       | Használjon egy tűt (nem tartozék), és nyomja meg, majd tartsa lenyomva 4 másodpercig az újraindításhoz és az összes paraméter alaphelyzetbe állításához, amit egy sípolás kísér. |
| PoE-port                                | Használható kapcsolóhoz vagy útválasztóhoz való csatlakozáshoz vezetékes hálózati kapcsolat esetén.                                                                              |

**\* A billentyűzet leírása**




| Ikön  | Leírás                                                                                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 ~ 9 | Számbillentyű.                                                                                                                                                  |
|       | Nyomja meg a jelszót (amelyet beállíthat az EZVIZ alkalmazásban), majd ezt a gombot a kapu kinyitásához, amely ehhez a videó kaputelefonhoz van csatlakoztatva. |
|       | Nyomja meg a jelszót (amelyet az EZVIZ alkalmazásban beállíthat), majd ezt a kulcsot a videó kaputelefont érintő elektromos ütközőlemez vagy zár feloldásához.  |

\* A terminálok leírása

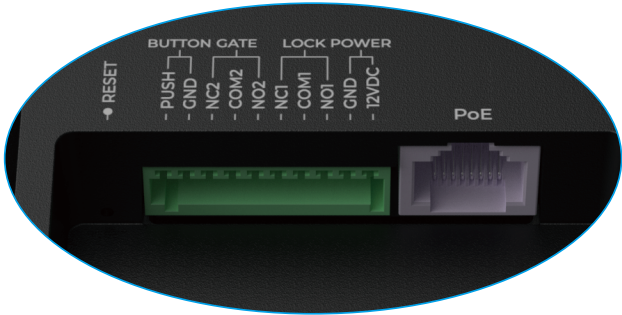

| Terminál |                  | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BUTTON   | PUSH + GND       | Csatlakozik egy nyomógombhoz.                                                                                                                                                                                                                                               |
| KAPU     | NC2 + COM2 + NO2 | Csatlakozik egy kapunyitóhoz.<br><b>i</b> Ha a kapunyitó egy normálisan zárt eszköz, használja az NC2 és COM2 terminálokat. Ha a kapunyitó egy normálisan nyitott eszköz, használja a NO2 és COM2 csatlakozókat.                                                            |
| LOCK     | NC1 + COM1 + NO1 | Csatlakozik egy zárhoz vagy elektromos zárlemezhez.<br><b>i</b> Ha a zár vagy az elektromos zárlemez normálisan zárt eszköz, használja az NC1 és COM1 csatlakozókat. Ha a zár vagy az elektromos zárlemez normálisan nyitott eszköz, használja a NO1 és COM1 csatlakozókat. |
| POWER    | GND              | Csatlakozik egy DC12V tápegység földelő vezetékéhez.                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 12VDC            | Csatlakozik egy DC12V tápegység fázisvezetékéhez.                                                                                                                                                                                                                           |

PoE-kapcsoló

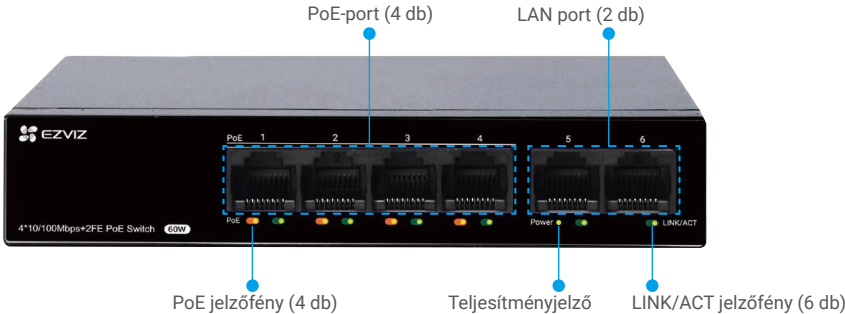

| Név                | Leírás                                                                                                                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PoE-port           | Támogatja az adatátvitelt és az áramellátást.                                                                                                        |
| LAN-port           | Csak adatátvitel támogatott.                                                                                                                         |
| PoE jelzőfény      | <ul style="list-style-type: none"><li>Folyamatos narancssárga: Normál működés.</li><li>Villogó narancssárga/kikapcsolva: Tápellátási hiba.</li></ul> |
| LINK/ACT jelzőfény | <ul style="list-style-type: none"><li>Folyamatos zöld: Csatlakoztatva.</li><li>Villogó zöld: Adatok továbbítása.</li></ul>                           |
| Teljesítményjelző  | <ul style="list-style-type: none"><li>Folyamatos sárga: Bekapcsolva.</li><li>KI: Kikapcsolva.</li></ul>                                              |

# Szerezze be az EZVIZ alkalmazást

- i** Az alkalmazás letöltése előtt:
- Ha az alkalmazás már telepítve van, ellenőrizze, hogy a legfrissebb verzió-e, az alkalmazásboltban elérhető frissítések keresésével.
  - Ha az alkalmazás nincs telepítve, kövesse az alábbi lépéseket a letöltéséhez.

1. Csatlakoztassa mobiltelefonját a Wi-Fi hálózatra (javasolt).
2. Töltse le az EZVIZ alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Play™ áruházban az "EZVIZ" keresésével.
3. Regisztráljon egy EZVIZ fiókot, és jelentkezzen be az alkalmazásba.



## Bekötési útmutató

### 1. Vezetékekkel kapcsolatos óvintézkedések

| Eszköz | Áramellátás                    | Hálózati kapcsolat | Felszerelési utasítások                                                                         |
|--------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | PoE-kapcsoló                   | Normál kapcsoló    | <a href="#">1. opció: Csatlakoztassa egy PoE porthoz.</a>                                       |
|        | Fenntartott DC12V teljesítmény |                    | <a href="#">2. opció: Csatlakoztassa egy LAN porthoz és egy fenntartott DC12V tápegységhez.</a> |
|        | PoE-kapcsoló                   | Normál kapcsoló    | <a href="#">1. opció: Csatlakoztassa egy PoE porthoz.</a>                                       |
|        | Fenntartott DC12V teljesítmény |                    | <a href="#">2. opció: Csatlakoztassa egy LAN porthoz és egy fenntartott DC12V tápegységhez.</a> |
|        | Konnektor                      | Wi-Fi              | <a href="#">4. opció: Csatlakozzon a Wi-Fi-hez és egy fenntartott DC12V tápegységhez.</a>       |
|        |                                | Normál kapcsoló    | <a href="#">3. opció: Csatlakoztassa egy LAN porthoz és egy konnektorhoz.</a>                   |
|        |                                | Wi-Fi              | <a href="#">5. opció: Csatlakozzon a Wi-Fi hálózatra és egy elektromos aljzatba.</a>            |

Az interferencia és a meghibásodás kockázatának elkerülése érdekében ne vezesse át a videó kaputelefon vezetékeit ugyanazon a hüvelyen, mint az elektromos vezetékeket.

- ⚠**
- **Figyelmeztetés:** Semmi esetre se duplázza meg a vezetékeket a keresztmetszet növelése érdekében.
  - **Figyelmeztetés:** Amikor csatlakozásokat végez, ügyeljen arra, hogy a vezetékek ne érintkezzenek egymással, mivel ez a készülék hibás működését okozhatja.

#### Külső eszközök bekötése

|  | Vezeték specifikációk                                            | Hosszúsági korlát |
|--|------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | $\varnothing 2 \times 0,75\text{mm}^2$                           | 1-10 m            |
|  | $\varnothing 2 \times 1,5\text{mm}^2$                            |                   |
|  | Csavart érpár - $\varnothing 2 \times 1,5\text{mm}^2$ (ajánlott) |                   |


- i** Ajánlott csavart érpárú vezetékeket használni külső eszközök (például elektromos zárlemez, zár vagy kapunyitó) csatlakoztatásához.

## 2. Bekötési lehetőségek az interkom panelhez

### 1. opció: Csatlakoztassa egy PoE porthoz.


Csatlakoztassa az intercom panel PoE portját egy PoE switch PoE portjához, hogy biztosítsa a tápellátást és a hálózati kapcsolatot.

 Ajánlott egy EZVIZ PoE switch használata.

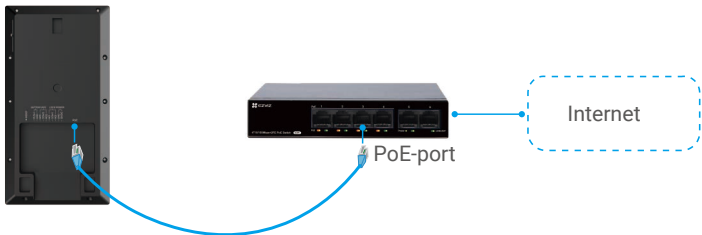

### 2. opció: Csatlakoztassa egy LAN porthoz és egy fenntartott DC12V tápegységhez.

Csatlakoztassa az intercom panel PoE portját a switch vagy router LAN portjához a hálózati kapcsolat érdekében. Csatlakoztassa a tápcsatlakozókat egy fenntartott DC12V tápegységhez (a csomagban található vezetékcsatlakozón keresztül).

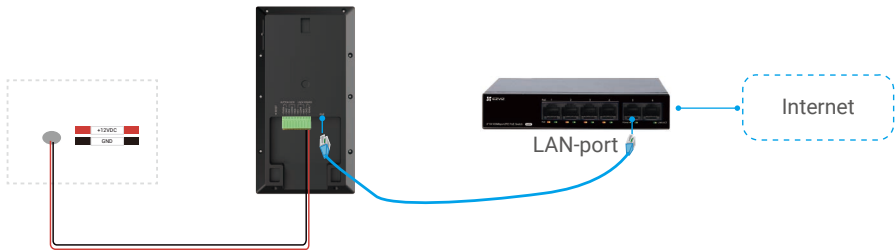


| Port/Terminál az interkom panelen | Csatlakoztatás                      |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| PoE-port                          | LAN port egy switchen vagy routeren |
| 12VDC csatlakozó                  | Piros vezeték a tápegységből        |
| GND csatlakozó                    | Fekete vezeték a tápegységből       |

### 3. Kábelezési lehetőségek a monitorhoz


#### 1. opció: Csatlakoztassa egy PoE porthoz.

Csatlakoztassa a monitor PoE portját egy PoE switch PoE portjához, hogy biztosítsa az áramellátást és a hálózati kapcsolatot.

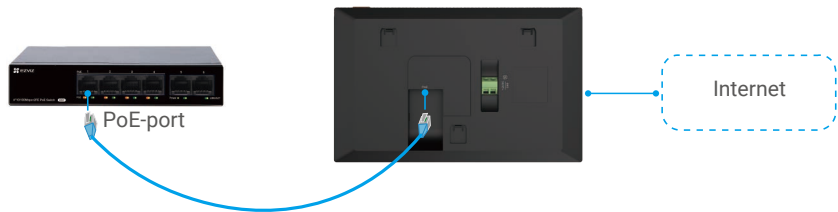

#### 2. opció: Csatlakoztassa egy LAN porthoz és egy fenntartott DC12V tápegységhez.


Csatlakoztassa a monitor PoE portját a kapcsoló vagy router LAN portjához hálózati kapcsolat és egy fenntartott DC12V tápegység érdekében.

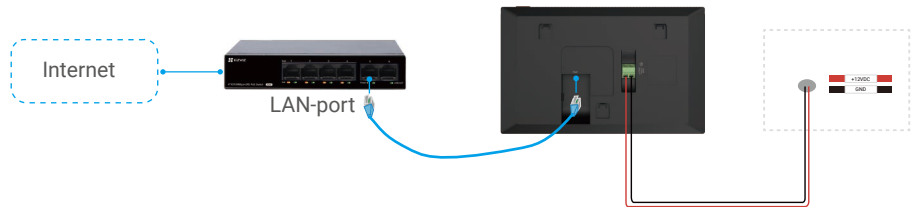

| Port/Terminál a monitoron | Csatlakoztatás                      |
|---------------------------|-------------------------------------|
| PoE-port                  | LAN port egy switchen vagy routeren |
| 12VDC csatlakozó          | Piros vezeték a tápegységből        |
| GND csatlakozó            | Fekete vezeték a tápegységből       |

### 3. opció: Csatlakoztassa egy LAN porthoz és egy konnektorhoz.

Csatlakoztassa a monitor PoE portját egy switch vagy router LAN portjához a hálózati kapcsolat érdekében, valamint egy hálózati aljzathoz egy DC12V tápegységen keresztül (külön megvásárolható) az áramellátás biztosításához.

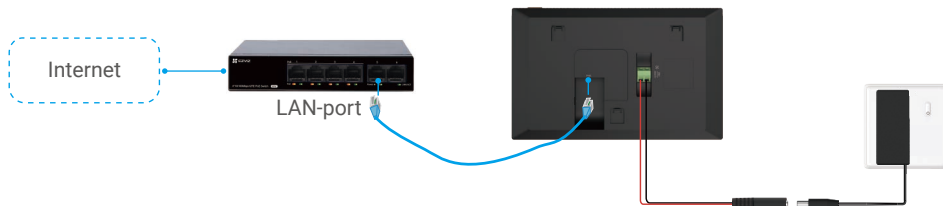

| Port/Terminál a monitoron | Csatlakoztatás                                            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PoE-port                  | LAN port egy switchen vagy routeren                       |
| 12VDC csatlakozó          | DC12V tápegység Jack csatlakozó kábelének piros vezetéke  |
| GND csatlakozó            | DC12V tápegység Jack csatlakozó kábelének fekete vezetéke |

### 4. opció: Csatlakozzon Wi-Fi-hez és áramforráshoz.

Csatlakoztassa a monitort Wi-Fi-hez és áramforráshoz, akár egy fenntartott DC12V áramforráshoz, akár egy DC12V tápegységen keresztül (külön megvásárolható) hálózati aljzathoz.

**i** A monitor Wi-Fi-hoz való csatlakoztatásához tekintse meg ["Adja hozzá a monitort az EZVIZ alkalmazáshoz"](#).



| Port/Terminál a monitoron | Csatlakoztatás                                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12VDC csatlakozó          | Piros vezeték a tápegységből<br>vagy<br>DC12V tápegység Jack csatlakozó kábelének piros vezetéke   |
| GND csatlakozó            | Fekete vezeték a tápegységből<br>vagy<br>DC12V tápegység Jack csatlakozó kábelének fekete vezetéke |



## 4. Csatlakozás elektromos zárlemezhez vagy zárhoz


Csatlakoztassa az elektromos zárlemez vagy zár vezetékét közvetlenül az intercom panel hátoldalán található LOCK csatlakozókhoz.

- Ne feledje, hogy ez a funkció csak akkor érvényes, ha a képernyőn a külső videó látható.
- A vezetékek csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy különbséget tegyen a pozitív és negatív csatlakozók között.


**Fontos:** Annak biztosítása érdekében, hogy az elektromos zárlemez vagy zárat a videó kaputelefon ki tudja nyitni, a következő feltételeknek kell megfelelni:

- A megrendelt elektromos ütközőlemeznek vagy zárnak mechanikus memóriával kell rendelkeznie.
- Használjon független áramforrást az elektromos zárlemezhez vagy zárhoz.

Csatlakoztassa egy **NC** elektromos ütközőlemez vagy Zártokhoz:

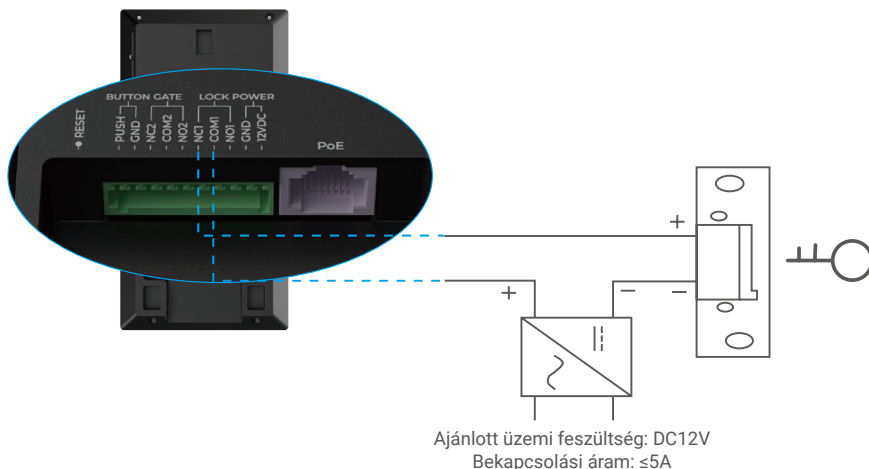


Csatlakoztassa egy **NO** elektromos ütközőlemez vagy Zártokhoz:

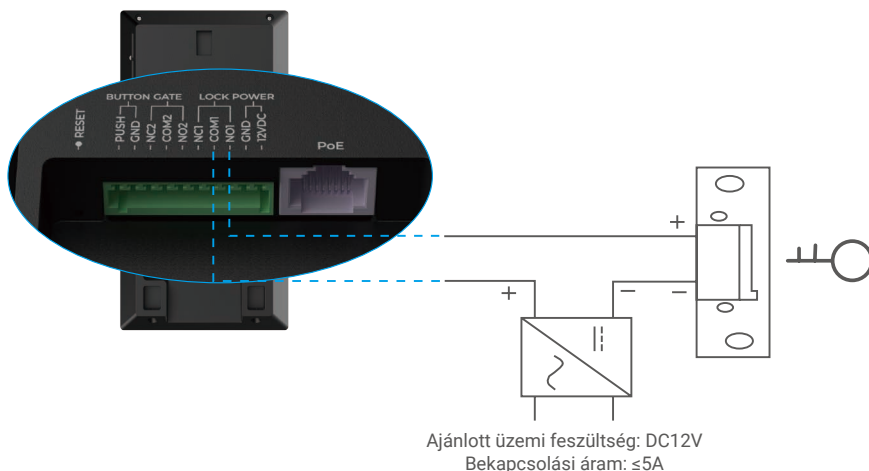

- Ha az elektromos ütközőlemez vagy a Zártok nem nyílik ki a behelyezése és Kamerabeállítás után, ellenőrizze az elektromos ütközőlemez vagy a Zártok NC/NO típusát, és győződjön meg arról, hogy a megfelelő Csatlakozóblokkhoz van csatlakoztatva.

## 5. Kapcsolat a nyomógombhoz

Csatlakoztassa a nyomógomb vezetékeit közvetlenül a hátsó kaputelefon panelt Csatlakozóblokk BUTTON csatlakozóihoz.

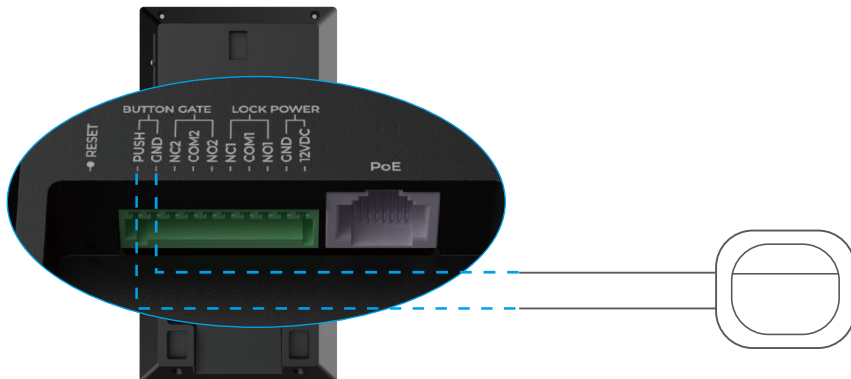

## 6. Kapcsolat a kapunyitóhoz

Csatlakoztassa a kapunyitó vezetékeit közvetlenül az intercom panel hátoldalán található GATE csatlakozókhoz. Az interkom panel "szárazkontaktus" kapcsolatot biztosít (áram nélkül) az automatizált kapu vezérlőgombjához való csatlakozáshoz.

- Ne feledje, hogy ez a funkció csak akkor érvényes, ha a képernyőn a külső videó látható.
- A vezetékek csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy különbséget tegyen a pozitív és negatív csatlakozók között.



**Fontos:** A kapuvezérlés: Törőkapacitás: DC12 V 2 A.

# Telepítés




## Tanácsok és fontos útmutatások:

- Ha kipróbálsd a videó kaputelefont a telepítés előtt, győződj meg róla, hogy ne a kaputelefonnal és a monitorral azonos szobában teszteld, hogy elkerüld a videó kaputelefon éles hangjának kibocsátását.
- Ne tegye ki a kaputelefon panel objektívját közvetlen napfénynek vagy fényvisszaverő felületnek.  
**Tipp: Ajánljuk, hogy a vezetékelési folyamat során használjon védőhüvelyt a drótok törés elleni védelme és a rossz időjárás ellen.**
- Az EZVIZ modell esetében a monitor Wi-Fi funkciójának maximális kihasználása érdekében javasoljuk, hogy ellenőrizze, hogy a Wi-Fi hálózat elérhető-e a tervezett telepítési helyen.

## 1. Kapcsolja ki a főkapcsolót



- **Figyelmeztetés:** Mivel nagyfeszültségű árammal fog dolgozni, először kapcsolja ki a biztosítékszekrényben vagy a fogyasztói egységben lévő főkapcsolót.
- **Figyelmeztetés:** Az áramellátásnak egyenáramúnak kell lennie, és a feszültség nem haladhatja meg a 12V-ot, különben súlyos károkat okozhat az eszközben.

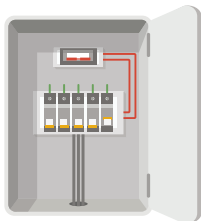

## 2. Szerelje fel a kaputelefon panelt

- **i** Javasoljuk, hogy a vezetékeket hüvelyen keresztül vezesse át, hogy megvédje azokat a külső hatásoktól és az időjárástól.


Amint korábban leírtuk, az interkom panelhez három kábelezési lehetőség van. Kérjük, telepítse az interkom panelt az aktuális kábelezési módszerének megfelelően.

### 1. opció: Csatlakoztassa egy PoE porthoz.


1. Távolítsa el a kaputelefon panel alján található rögzítőcsavarokat, és állítsa előre a kaputelefon panelt, hogy megkülönböztesse az időjárásálló védőtoktól.




2. Helyezze az interkom panelt a lencsével körülbelül 1,6 m (5,25 láb) magasságba a talaj felett.

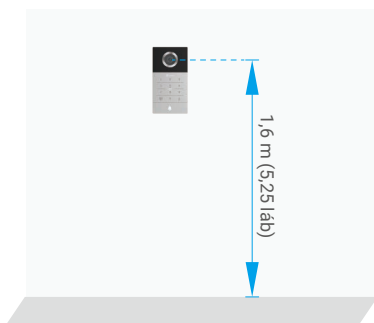

3. Helyezze el a fúrósablont, vezessen át egy Ethernet kábelt (külön megvásárolható) a fúrósablon és az időjárásálló burkolat lyukain, majd rögzítse az időjárásálló burkolatot a falhoz tiplikkel és csavarokkal.

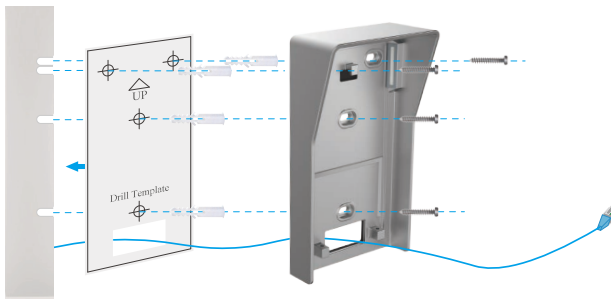

4. Csatlakoztassa az Ethernet kábelt az interkom panel PoE portjához.

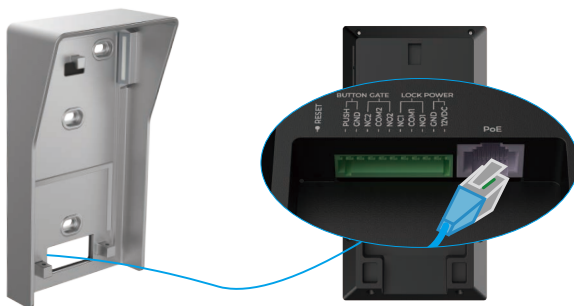

5. Csatlakoztassa az Ethernet-kábel másik végét a PoE switch PoE portjához.

- Amikor az EZVIZ PoE kapcsolót használja, győződjön meg róla, hogy a kábelt egy PoE porthoz csatlakoztatja (1-től 4-ig jelölve), nem pedig egy LAN porthoz (5 vagy 6 jelöléssel). A LAN portok csak adatátvitelt támogatnak, és nem biztosítanak áramellátást.
- Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló csatlakozott az internethez.



6. Igazítsa az interkom panel rögzítőnyílását az időjárásálló burkolat kampójához, majd illessze az interkom panelt a burkolatra.



7. Használja a csomagban található csavarhúzózt a rögzítőcsavarok visszaszereléséhez.



**⚠ Fontos:** A jobb képmínőség érdekében a használat előtt távolítsa el a védőfóliát a kaputelefon paneljéről.




## 2. opció: Csatlakoztassa egy LAN porthoz és egy fenntartott DC12V tápegységhez.


1. Távolítsa el a kaputelefon panel alján található rögzítőcsavarokat, és állítsa előre a kaputelefon panelt, hogy megkülönböztesse az időjárásálló védőtoktól.



2. Helyezze az interkom panelt a lencséjével körülbelül 1,6 m (5,25 láb) magasságba a talaj felett.

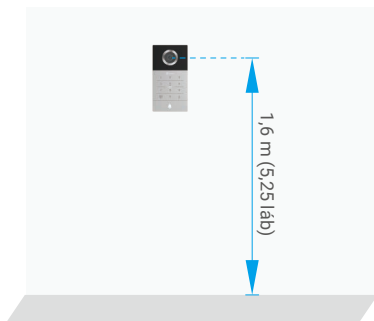


3. Helyezze el a fúrósablont, vezesse át az Ethernet kábelt (külön megvásárolható) és a DC12V vezetékeket a fúrósablont és az időjárásálló burkolat lyukain, majd rögzítse az időjárásálló burkolatot a falhoz tiplikkel és csavarokkal.

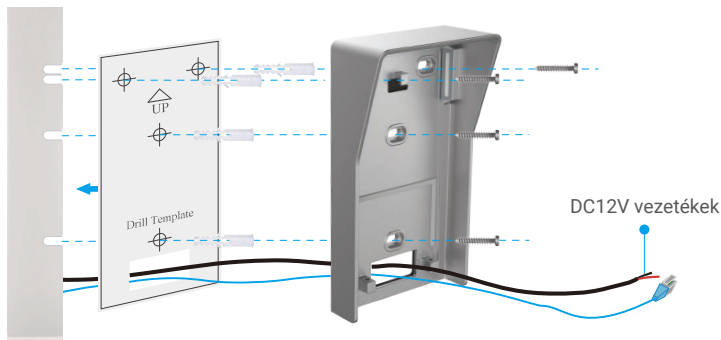

4. Csatlakoztassa az Ethernet kábelt az interkom panel PoE portjához. Csatlakoztassa a piros vezetékét a 12VDC csatlakozóhoz, a fekete vezetékét pedig a GND csatlakozóhoz (a csomagban található vezetékcsatlakozón keresztül).

- i** A vezeték csatlakoztatásához a vezetékcsatlakozón keresztül nyomja meg a megfelelő csatlakozó sárga részét, helyezze a vezetékét szorosan a csatlakozóba, majd engedje el a sárga részt. Behelyezés után próbálja meg meghúzni a vezetékét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a vezeték biztonságosan rögzítve van.

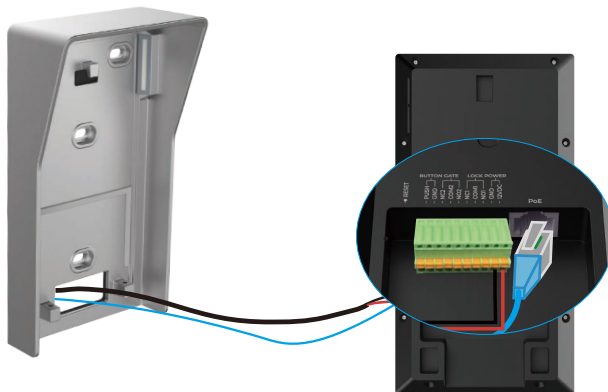

5. Csatlakoztassa az Ethernet-kábel másik végét egy kapcsoló vagy router LAN portjához.

- Csatlakozhat az EZVIZ PoE switch LAN portjához (5-ös vagy 6-os jelöléssel), vagy egy standard switch vagy router portjához.
- Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló vagy az útválasztó csatlakoztatva van az internethez.



6. Igazítsa az interkom panel rögzítőnyílását az időjárásálló burkolat kampójához, majd illessze az interkom panelt a burkolatra.



7. Használja a csomagban található csavarhúzó a rögzítőcsavarok visszaszereléséhez.



**Fontos:** A jobb képminőség érdekében a használat előtt távolítsa el a védőfóliát a kaputelefon paneljéről.



### 3. Telepítsen egy microSD™ kártyát (Opcionális)

1. Helyezzen egy microSD™-kártyát (külön kapható) a kártyanyílásba.




**i** A microSD™-kártya behelyezése után használat előtt inicializálja a kártyát a EZVIZ alkalmazásban.

2. Az EZVIZ alkalmazásban koppintson a Készülékbeállítások felület Felvételek listája elemére, és ellenőrizze az microSD™-kártya állapotát.
3. Ha a memóriakártya állapota Inicializálatlan, koppintson ide az inicializálásához. Az állapot ezután Használatban-ra változik, és képes lesz videókat tárolni.


### 4. Szerelje fel a monitort

#### 1. opció: Csatlakoztassa egy PoE porthoz.

1. Helyezze a monitor fúrési sablonját úgy, hogy a monitor körülbelül 1,6 m (5,25 láb) magasan legyen a talaj felett.

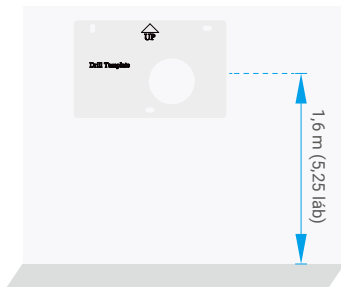


2. Vezessen át egy Ethernet kábelt (külön megvásárolható) a falból a fúrósablon és a fali konzol lyukain keresztül, majd rögzítse a fali konzolt tiplikkel és csavarokkal (PA4×25) a falhoz.

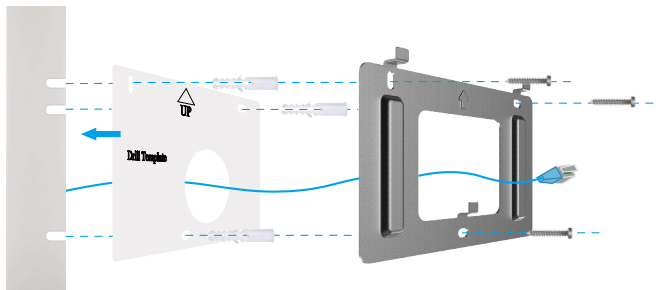



3. Csatlakoztassa az Ethernet-kábelt a monitor hátoldalán található PoE porthoz.

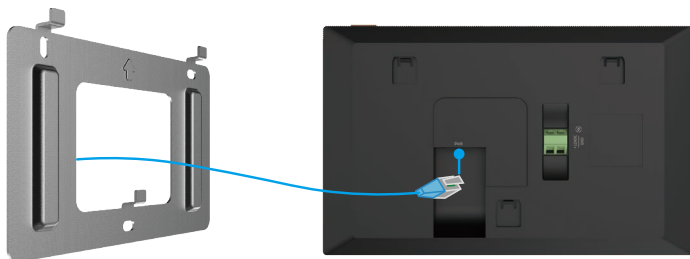


4. Csatlakoztassa az Ethernet-kábel másik végét a PoE switch PoE portjába.


- Amikor az EZVIZ PoE kapcsolót használja, győződjön meg róla, hogy a kábelt egy PoE porthoz csatlakoztatja (1-től 4-ig jelölve), nem pedig egy LAN porthoz (5 vagy 6 jelöléssel). A LAN portok csak adatátvitelt támogatnak, és nem biztosítanak áramellátást.
- Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló csatlakozott az internethez.



5. Helyezze a monitort a fali konzolon.

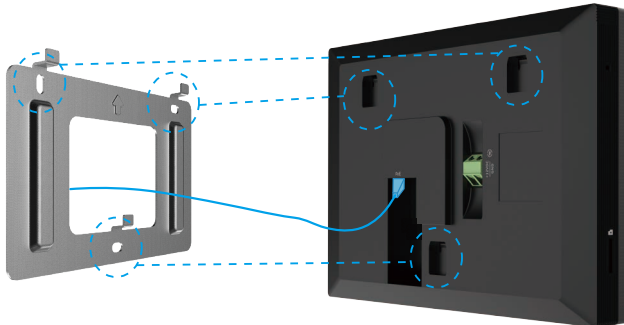


Fontos: A jobb képminőség érdekében használat előtt távolítsa el a védőfóliát a monitorról.

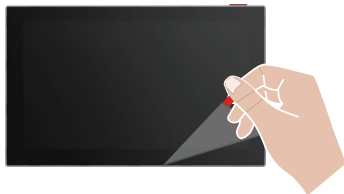


## 2. opció: Csatlakoztassa egy LAN porthoz és egy fenntartott DC12V tápegységhez.


1. Helyezze a monitor fúrési sablonját úgy, hogy a monitor körülbelül 1,6 m (5,25 láb) magasan legyen a talaj felett.

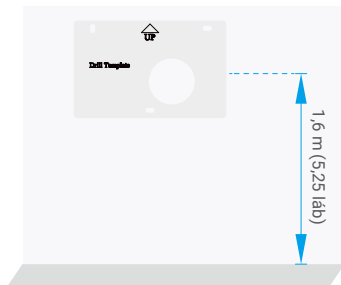

2. Vezessen át egy Ethernet kábelt (külön megvásárolható) és DC12V vezetékeket a falon keresztül a fúrési sablon és a fali konzol lyukain, majd rögzítse a fali konzolt tiplikkel és csavarokkal (PA4×25) a falhoz.

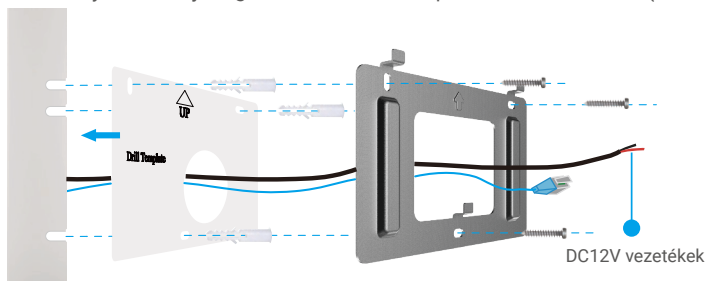

3. Csatlakoztassa az Ethernet kábelt a monitor hátoldalán található PoE porthoz. Csatlakoztassa a piros vezetékét a 12VDC csatlakozóhoz, a fekete vezetékét pedig a GND csatlakozóhoz.

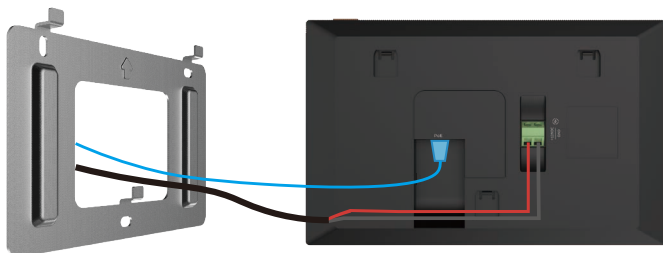


4. Csatlakoztassa az Ethernet-kábel másik végét egy kapcsoló vagy router LAN portjához.


- Csatlakozhat az EZVIZ PoE switch LAN portjához (5-ös vagy 6-os jelöléssel), vagy egy standard switch vagy router portjához.
- Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló vagy az útválasztó csatlakoztatva van az internethez.



5. Helyezze a monitort a fali konzolon.

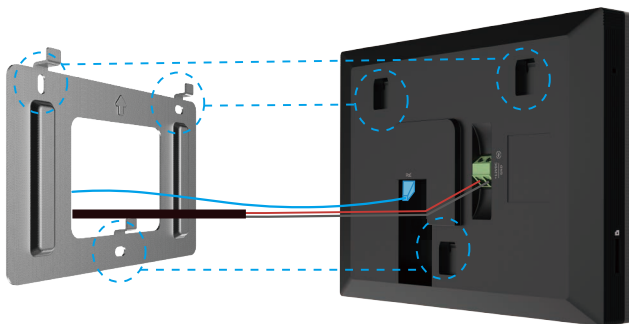


Fontos: A jobb képminőség érdekében használat előtt távolítsa el a védőfóliát a monitorról.

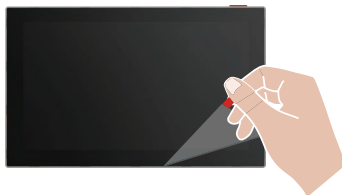


### 3. opció: Csatlakoztassa egy LAN porthoz és egy konnektorhoz.


1. Helyezze a monitor fúrési sablonját úgy, hogy a monitor körülbelül 1,6 m (5,25 láb) magasan legyen a talaj felett.

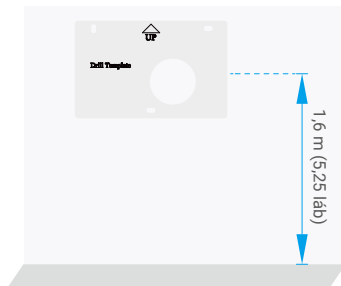

2. Vezessen át egy Ethernet kábelt (külön megvásárolható) a falból a fúrósablont és a fali konzol lyukain keresztül, majd rögzítse a fali konzolt tiplikkel és csavarokkal (PA4×25) a falhoz.

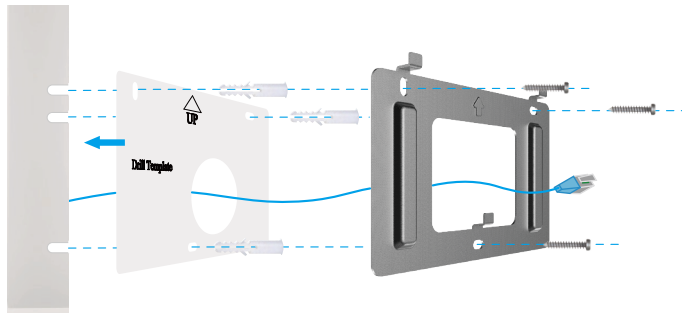

3. Csatlakoztassa az Ethernet kábelt a monitor hátoldalán található PoE porthoz. Csatlakoztassa a jack csatlakozó kábelének piros vezetékét a 12VDC terminálhoz, a fekete vezetékét a GND terminálhoz, és a jack csatlakozót egy DC12V tápegységhez (külön megvásárolható).

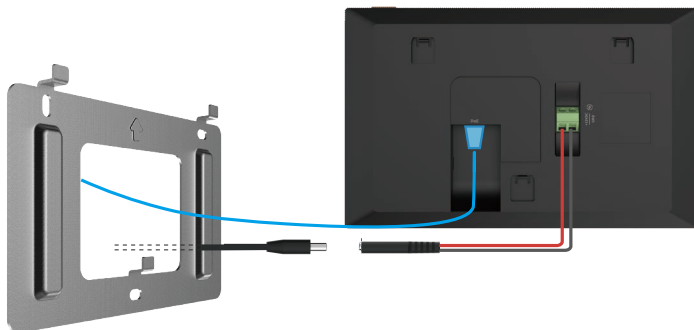


4. Csatlakoztassa az Ethernet-kábel másik végét egy kapcsoló vagy router LAN portjához.

- Csatlakozhat az EZVIZ PoE switch LAN portjához (5-ös vagy 6-os jelöléssel), vagy egy standard switch vagy router portjához.
- Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló vagy az útválasztó csatlakoztatva van az internethez.



5. Helyezze a monitort a fali konzolon.

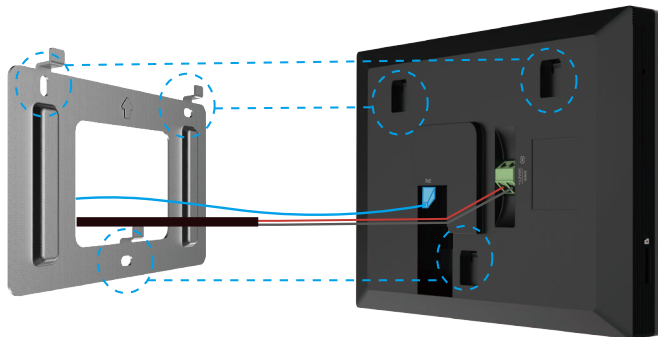


6. Dugja be a hálózati adaptert a fali aljzatba.

 A tápegységtől való leválasztáshoz húzza ki a tápkábelt a monitorból.

 **Figyelmeztetés:** Csak azután dugja be a hálózati adaptert a fali aljzatba, ha az összes vezeték megfelelően csatlakozik.




 **Fontos:** A jobb képminőség érdekében használat előtt távolítsa el a védőfóliát a monitorról.

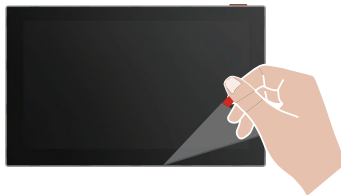


#### 4. opció: Csatlakozzon a Wi-Fi-hez és egy fenntartott DC12V tápegységhez.

**i** Ha a Wi-Fi-hez csatlakozik, nincs szükség Ethernet-kábel csatlakozásra. Kérjük, adja hozzá a monitort Wi-Fi-n keresztül a telepítés után (lásd ["Adja hozzá a monitort az EZVIZ alkalmazáshoz"](#)).


1. Helyezze a monitor fúrési sablonját úgy, hogy a monitor körülbelül 1,6 m (5,25 láb) magasan legyen a talaj felett.

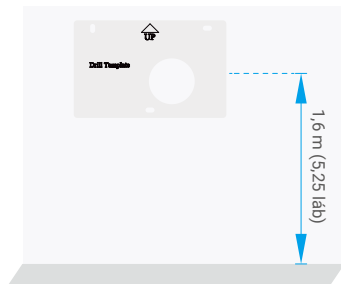


2. Vezesse a DC12V vezetékeket a falból a fúrősablon és a fali konzol lyukain keresztül, majd rögzítse a fali konzolt tiplikkel és csavarokkal (PA4×25) a falhoz.

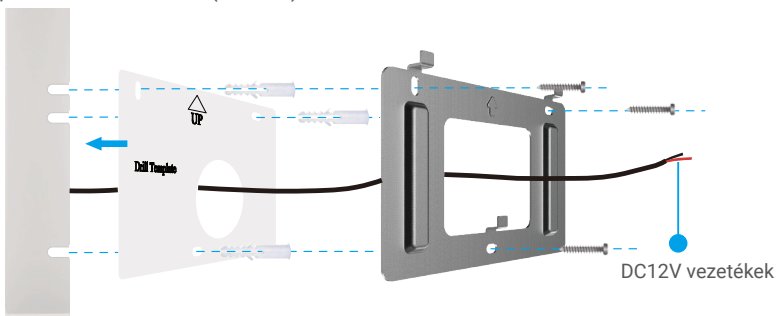


3. Csatlakoztassa a piros vezetékét a 12VDC csatlakozóhoz, a fekete vezetékét pedig a GND csatlakozóhoz.

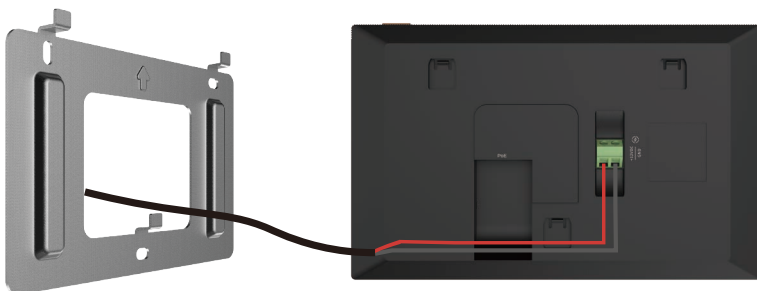

4. Helyezze a monitort a fali konzolon.

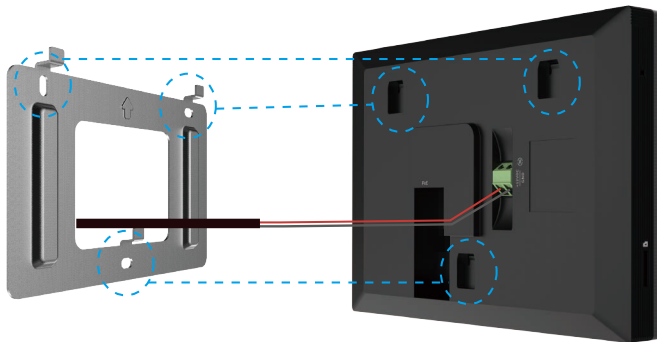


Fontos: A jobb képmínőség érdekében használat előtt távolítsa el a védőfóliát a monitorról.

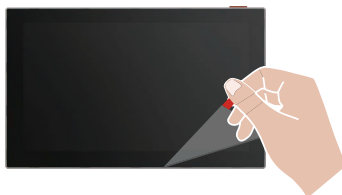


## 5. opció: Csatlakozzon a Wi-Fi hálózatra és egy elektromos aljzatba.

**i** Ha a Wi-Fi-hez csatlakozik, nincs szükség Ethernet-kábel csatlakozásra. Kérjük, adja hozzá a monitort Wi-Fi-n keresztül a telepítés után (lásd ["Adja hozzá a monitort az EZVIZ alkalmazáshoz"](#)).


1. Helyezze a monitor fúrési sablonját úgy, hogy a monitor körülbelül 1,6 m (5,25 láb) magasan legyen a talaj felett.

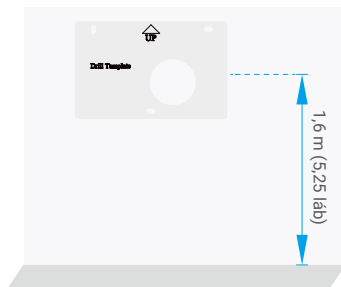


2. Vezesse a tápvezetéseket a falból a fúrósablon és a fali konzol lyukain keresztül, majd rögzítse a fali konzolt tiplikkel és csavarokkal (PA4×25) a falhoz.

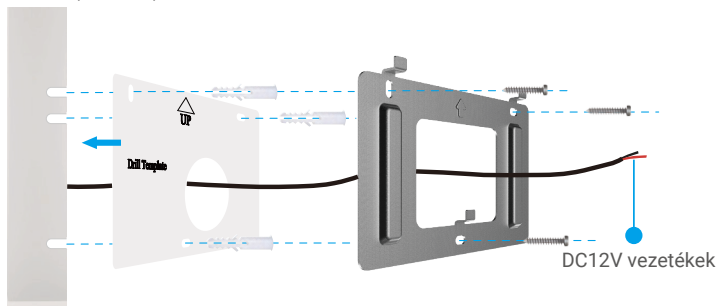

3. Csatlakoztassa a jack csatlakozó kábelének piros vezetékét a 12VDC terminálhoz, a fekete vezetékét a GND terminálhoz, és a jack csatlakozót egy DC12V tápegységhez (külön megvásárolható).

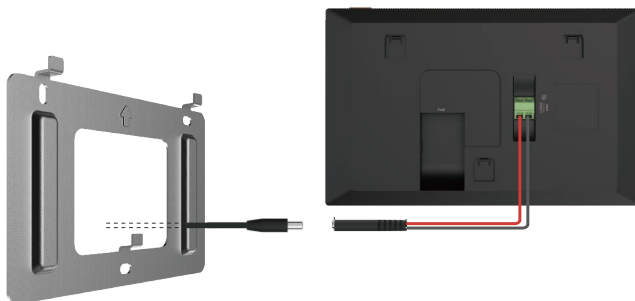

4. Helyezze a monitort a fali konzolon.

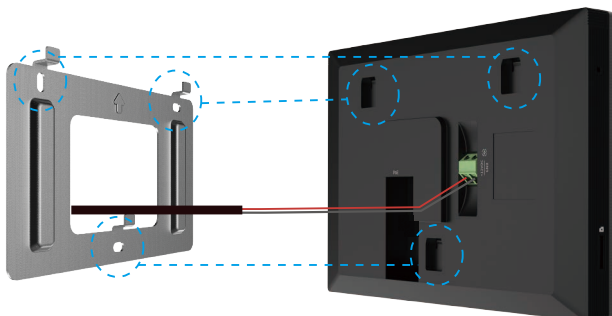

5. Dugja be a hálózati adaptert a fali aljzatba.

 A tápegységtől való leválasztáshoz húzza ki a tápkábelt a monitorból.




**Figyelmeztetés:** Csak azután dugja be a hálózati adaptert a fali aljzatba, ha az összes vezeték megfelelően csatlakozik.





**Fontos:** A jobb képminőség érdekében használat előtt távolítsa el a védőfóliát a monitorról.

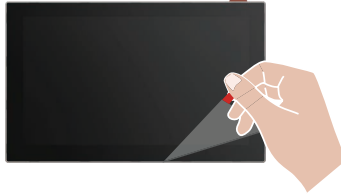


# Adja hozzá eszközt az EZVIZ alkalmazásban

## 1. Adja hozzá az Intercom Panelt az EZVIZ alkalmazáshoz

1. A okostelefonján jelentkezzen be az EZVIZ-fiókjába, majd érintse meg a "+" jelet a kezdőlap jobb felső sarkában, hogy a QR-kód beolvasási oldalra lépjen.
2. Olvassa be a QR-kódot az intercom panel hátoldalán vagy az intercom panel gyors üzembe helyezési útmutatójának borítóján.

**i** Győződjön meg róla, hogy az intercom panel gyorsindítási útmutatójának borítóján lévő kódot szkenneli be, nem a monitorét.

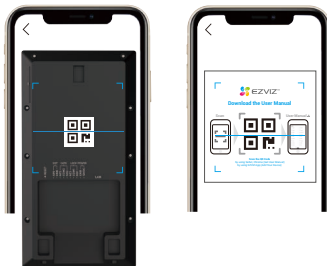

3. Kövesse az EZVIZ alkalmazás varázslóját, hogy hozzáadja az interkom panelt az EZVIZ fiókjához.

## 2. Adja hozzá a monitort az EZVIZ alkalmazáshoz


1. Nyomja meg a Képernyő Be/Ki gombot a monitor bekapcsolásához.

**i** Amikor először csatlakozik az áramhoz, a monitor automatikusan bekapcsol.



2. A okostelefonján jelentkezzen be az EZVIZ-fiókjába, majd érintse meg a "+" jelet a kezdőlap jobb felső sarkában, hogy a QR-kód beolvasási oldalra lépjen.
3. Olvassa be a QR-kódot a monitor képernyőjén vagy a monitor gyors üzembe helyezési útmutatójának borítóján.

**i** Győződjön meg róla, hogy a monitor gyors üzembe helyezési útmutatójának borítóján lévő kódot szkenneli be, ne az interkom panelét.

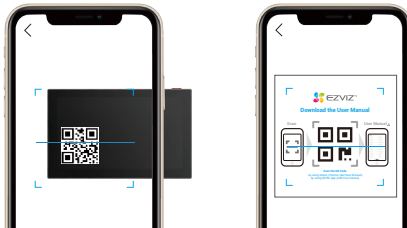

4. Ha a monitor vezetékcsatlakoztatva van, kövesse az EZVIZ alkalmazás varázslóját, hogy

hozzáadja a monitort az EZVIZ fiókjához. Ellenkező esetben kövesse az alkalmazás varázslót a Wi-Fi konfiguráció befejezéséhez és a monitor hozzáadásához az EZVIZ alkalmazásához.

### 3. Csatlakoztassa az interkom panelt a monitorhoz

#### 1. módszer (ajánlott): [Link az EZVIZ alkalmazásban](#)

Ajánlott az interkom panelt a monitorhoz csatlakoztatni az EZVIZ alkalmazásban.

1. Az EZVIZ alkalmazásban lépjen a monitor eszközoldalára.
2. Érintse meg a „Eszköz csatlakoztatása” lehetőséget. A rendszer keresni fog elérhető eszközöket.
3. Válassza ki az interkom panelt az eszközlístából. Az interkom panel automatikusan csatlakozik a monitorhoz.
4. Kövesse az alkalmazás utasításait az interkom panel tárhelyének beállításához.

#### 2. módszer: [Link a monitorra](#)

Az interkom panelt helyben is összekapcsolhatja a monitorral a monitoron:

 Győződjön meg arról, hogy az interkom panel és a monitor ugyanarra a hálózatra van csatlakoztatva, és egy microSD™ kártya be van helyezve a monitorba.

1. Keresse meg a monitoron a kapcsolódási bejegyzést. A kaputelefon panel megjelenik a képernyőn.
2. Válassza ki az interkom panelt, és adja meg az ellenőrző kódot (az interkom panel címkéjén található).
3. Az interkom panel automatikusan csatlakozik a monitorhoz.

# Nyitási módszerek konfigurálása

## 1. Konfigurálja az RFID jelvényt

### Adjon hozzá egy RFID jelvényt

Miután először bekapcsolta a videó kaputelefont, elengedhetetlen a jelvények konfigurálása az EZVIZ alkalmazásban:

1. Jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
2. Nyissa meg a kaputelefon panel beállításait, és válassza a Megnyitás beállításai -> Kártyakezelés -> Kártyák hozzáadása opciót.
3. Állítsa be a kártya nevét és az érvényességi időt.
4. Helyezze az RFID jelvényt a jelvény olvasási zónára. Amikor a kaputelefon panel gombján világít a kaputelefon panel 3-szor felvillan, azt jelzi, hogy a jelvény sikeresen hozzá lett adva.
5. Válassza a Szög 3 alkalommal lehetőséget, majd koppintson a Következő gombra a kártya konfigurálásának befejezéséhez.

### Töröljön egy RFID jelvényt

1. Jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
2. Menjen az interkom panel beállításai oldalra és válassza a "Beállítások feloldása" -> "Kártyakezelés" opciót.
3. Koppintson a gombra a törölni kívánt kártya kiválasztásához, majd a kártya törléséhez koppintson a „Törlés” -> „OK” gombra.

## 2. Jelszó beállítása

### Jelszó hozzáadása

1. Jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
2. Nyissa meg a kaputelefon panel beállításait, és válassza a Megnyitás beállításai -> Hozzáférési kód kezelés opciót.
3. Koppintson a Hozzáadása a jelszóhoz elemre, és állítsa be a jelszó nevét és az érvényességi időt.
4. Adja meg a jelszót, majd koppintson a "Tovább" gombra a jelszó beállításának befejezéséhez.

### Töröljön egy jelszót

1. Jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
2. Nyissa meg a kaputelefon panel beállításait, és válassza a Megnyitás beállításai -> Hozzáférési kód kezelés opciót.
3. Koppints a törlendő jelszó kiválasztásához, majd koppints a "Törlés -> OK " lehetőségre a jelszó törléséhez.

## 3. Konfigurálja a QR-kódot

### QR-kód hozzáadása

1. Jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
2. Menjen az interkom panel beállításai oldalára és válassza az "Megnyitás beállításai" -> "QR kód kezelése" opciót.
3. Koppintson az "QR-kód hozzáadása" lehetőségre, és állítsa be a jelszó nevét, az érvényességi időt, valamint a kapunyitási és zárolási beállítást.
4. Várja meg, amíg egy QR-kód létrejön, és érintse meg a "Kész" opciót a QR-kód konfiguráció befejezéséhez.

 A Megosztás lehetőségre is koppintva megoszthatja a kódot vendégeivel.

### **QR-kód törlése**

1. Jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
2. Menjen az interkom panel beállításai oldalára és válassza az "Megnyitás beállításai" -> "QR kód kezelése" opciót.
3. Érintse meg a törölni kívánt QR-kódot, majd az Törlés -> OK elemre koppintva törölheti a QR-kódot.

# Több nyitási módszer

## 1. Nyitás a monitoron

1. Menjen a főmenübe a monitoron.
2. Koppintson a  vagy  elemekre az elektromos ütközőlemez/zár, illetve az ajtó feloldásához.

## 2. Nyitás az EZVIZ alkalmazásban

1. Jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
2. Lépjen a kaputelefon panel beállításai oldalára.
3. Koppintson az ikonra a zárfeloldáshoz () vagy a kapunyitó ikonra () az alsó sávban, hogy feloldja az elektromos zárszerkezetet/zárat vagy a kaput.

## 3. Nyitás RFID jelvénygel

| Nyissa ki az elektromos ütközőlemezt/zárat                                                                                 | A kapu nyitása                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gyorsan csúsztassa a jelvényt az RFID olvasási zónán. Egy rövid sípolás a sikeres működés megerősítésére.                  | Tartsa a jelvényt legalább 3 másodpercig az RFID olvasási zónán. Egy rövid sípolás a sikeres működés megerősítésére.              |
|  <p>Húzza kevesebb, mint 3 másodpercig</p> |  <p>Legkevesebb 3 másodpercig vigye a gombot</p> |

 Az RFID jelvényt a lehető legközelebb kell húznia a jelvényolvasási zónához.

## 4. Nyitás jelszóval

1. Nyomja meg a jelszót majd a billentyűzetten nyomja meg a  vagy  gombokat.
  2. Az interkom panel ellenőrzi a belépőkódot, és kinyitja a kaput vagy az elektromos zárszerkezetet.
-  Ez a termék támogatja a csalódási jelszó funkciót, amely egy biztonsági funkció, amely lehetővé teszi, hogy véletlenszerű számjegyeket írjon be a tényleges jelszó előtt vagy után (például írja be a 55512345699-et, ha az igazi jelszó a 123456-os).
  - Ha helytelenül nyomja meg a jelszót, megnyomhatja a  vagy  a gombot a jelszóbeviteli program befejezéséhez, majd újra megnyomhatja.
  - Ha egymás után 10-szer hibásan adja meg a jelszót, a fiók zárolódik. Feloldásra van szükség a monitoron vagy az EZVIZ alkalmazásban.

## 5. Nyitás QR-kód segítségével

1. Jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
2. Menjen az interkom panel beállítási oldalára és válassza az "Megnyitás beállításai" -> "QR kód kezelése" opciót.
3. Nyomjon meg bármely számgombot a billentyűzeten az interkom panel felébresztéséhez.
4. Válasszon érvényes QR-kódot, és igazítsa a QR-kódot az interkom panel lenszéjéhez, miközben körülbelül 10 cm távolságot tart.



5. Várjon néhány másodpercet a megfelelő ajtónyitás és -nyitás műveletének befejezéséhez.


- A QR-kód feloldásához tartsa a képernyőt a lehető legballaposabban, és növeli a képernyő fényerejét.
- Várjon egy pillanatot, és ne mozgassa el túl gyorsan a QR-kódot.

# Nézze meg eszközét az EZVIZ alkalmazásban

**i** Az alkalmazás oldala verziófrissítés miatt változhat.

## 1. Élő nézet

Indítsa el az EZVIZ alkalmazást, és koppintson a monitor eszközkártyájára, hogy belépjen az eszköz oldalára. Ezután érintse meg az interkom panel élő nézet ikonját, hogy belépjen az élő nézet oldalra, ahol megtekintheti és hallgathatja az élő közvetítést, készíthet pillanatképeket, rögzíthet videókat, és szükség szerint választhatja ki a videó felbontását.

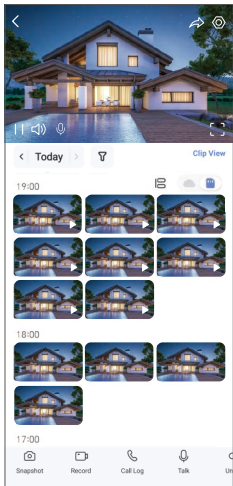

**i** További ikonok megjelenítéséhez csúsztassa jobbra és balra a képernyőt.

| Ikon | Leírás                                                                                                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Megosztás. A készülék megosztása.                                                                                                                                 |
|      | Beállítások. Az eszköz beállításainak megtekintése vagy módosítása.                                                                                               |
|      | Teljes képernyős nézet. Koppintson a teljes képernyős nézőmező megjelenítéséhez.                                                                                  |
|      | Pillanatkép. Készítsen pillanatképfelvételt.                                                                                                                      |
|      | Videófelvétel. A felvétel kézi indítása/leállítása.                                                                                                               |
|      | Hívásnapló. Hívásnaplók megtekintése.                                                                                                                             |
|      | Beszélgetés. Koppintson az ikonra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, ha hallani kívánja a kamera előtt álló személyeket, vagy beszélni akar velük. |
|      | Nyitás. Érintse meg az elektromos ütközőlemez vagy zár feloldásához.                                                                                              |
|      | Ajtó nyitása. Koppintson rá a kapunyitáshoz.                                                                                                                      |
|      | Felbontás. Koppintson a videófelbontás kiválasztásához.                                                                                                           |
|      | Közeleli eszköz. Koppintson, hogy ellenőrizze a közelben elérhető eszközöket.                                                                                     |
|      | PiP (Kép-a-képben). Koppintson ide, hogy a videót más alkalmazások felett nézhesse.                                                                               |
|      | Tipp. Koppintson a ikonra az eszközzel kapcsolatos további információk megtekintéséhez.                                                                           |
|      | Átrendezés. Átrendezze a fenti funkciók sorrendjét.                                                                                                               |



## 2. Beállítások

### 2.1 Kaputelefon panel (ajtócsengő)

A kaputelefon panel beállításainak oldalán a következő beállítások állíthatók be.

| Paraméter               | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Név                     | Tekintse meg, vagy koppintson ide az eszköz nevének testreszabásához.                                                                                                                                                                                                  |
| Nyitás beállítások      | Itt kezelheti a kártya-, jelszó- és QR-kód beállításait az eszközhöz.                                                                                                                                                                                                  |
| Intelligens észlelés    | AI algoritmusokat választhat az eszközhöz.                                                                                                                                                                                                                             |
| Üzenetértésítés         | Kezelheti az eszközüzeneteket és az EZVIZ alkalmazás értesítéseit.                                                                                                                                                                                                     |
| Hangbeállítások         | Beállíthatja a megfelelő audio paramétereket az eszközhöz.                                                                                                                                                                                                             |
| Képbéállítások          | Beállíthatja a készülékéhez kapcsolódó képparamétereket.                                                                                                                                                                                                               |
| Fénybeállítások         | Itt állíthatja be az eszköz különböző fényparamétereit.                                                                                                                                                                                                                |
| Felvétel lista          | Itt láthatja a microSD™-kártya állapotát.                                                                                                                                                                                                                              |
| Adatvédelmi beállítások | Itt kódolhatja a videókat egy kódolási jelszóval, és megadhatja az egyedi adatvédelmi beállításokat.                                                                                                                                                                   |
| Eszköz Információ       | Itt tekintheti meg a készülék adatait.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eszköz megosztása       | Megoszthatja az eszközt családtagjával vagy vendégével.                                                                                                                                                                                                                |
| EZVIZ Cloud             | Előfizethet és kezelheti a felhőalapú tárhelyet.<br> <b>A funkció csak bizonyos országokban áll rendelkezésre. A vásárlás előtt ellenőrizze az országában a rendelkezésre állást.</b> |
| Eszköz újraindítása     | Koppintson ide az eszköz újraindításához.                                                                                                                                                                                                                              |
| Eszköz törlése          | Itt megérintve törölheti a készüléket az EZVIZ alkalmazásból.                                                                                                                                                                                                          |

### 2.2 Monitor

A monitor beállításai oldalon a következő beállítások állíthatók be.

| Paraméter               | Leírás                                                                            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Név                     | Tekintse meg, vagy koppintson ide az eszköz nevének testreszabásához.             |
| Üzenetértésítés         | Beállíthatja az offline értesítéseket on/off.                                     |
| Hangbeállítások         | Be-/kikapcsolhatja a monitor csengőhangját, és kiválaszthatja a csengőhangokat.   |
| Monitor Beállítások     | A monitor képernyő fényereje és automatikus zárolásának idejét itt állíthatja be. |
| Felvétel lista          | Itt láthatja a microSD™-kártya állapotát.                                         |
| Adatvédelmi beállítások | A videókat titkosítási jelszóval titkosíthatja.                                   |

| Paraméter            | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hálózati beállítások | <p>Láthatod a Wi-Fi-t, amelyhez eszközöd csatlakozott.</p> <p> Ha meg szeretné változtatni a készülék Wi-Fi-jét, lépjen a képernyőre, és válassza a Beállítások-&gt; Hálózat és idő-&gt; Jelenlegi Wi-Fi menüpontot, majd kattintson rá, hogy kiválassza a Wi-Fi-t, amelyhez csatlakozni szeretne.</p> |
| Eszköz Információ    | Itt tekintheti meg a készülék adatait.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Több                 | Itt állíthatja be a terminál jogosultságát, és engedélyezheti a kliens kompatibilitási módot.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eszköz újraindítása  | Kattintson ide az eszköz újraindításához.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eszköz törlése       | Itt megérintve törölheti a készüléket az EZVIZ alkalmazásból.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 1. Amazon Alexa használata

Ezek az utasítások lehetővé teszik az EZVIZ-eszközök vezérlését Amazon Alexával. Ha bármilyen nehézségbe ütközik a művelet során, lapozzon a Hibaelhárítás részhez.

Kezdsé előtt ellenőrizze a következőket:

1. Az EZVIZ eszközök csatlakoznak az EZVIZ alkalmazáshoz.
2. Az EZVIZ alkalmazásban az Eszközbeállítások oldalon kapcsolja ki a „Videótitkosítás”, és kapcsolja be az „Audiót”.
3. Van egy Alexa-kompatibilis eszköze (pl. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [minden generáció], Fire TV-stick [csak második generáció] vagy Fire TV Edition okos tévék).
4. Az Amazon Alexa alkalmazás már telepítve van okoseszközüre, és létrehozott egy fiókot.

Az EZVIZ-eszközök vezérlése az Amazon Alexával:

1. Nyissa meg az Alexa alkalmazást, és válassza ki a „Funkciók és játékok” lehetőséget a menüből.
2. A Funkciók és játékok képernyőn keressen rá az „EZVIZ” kifejezésre, és megtalálja az „EZVIZ”-funkciókat.
3. Válassza ki a kívánt EZVIZ-eszközfunkciót, majd koppintson az HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE lehetőségre.
4. Írja be EZVIZ-felhasználónevét és -jelszavát, majd koppintson a Bejelentkezés lehetőségre.
5. Koppintson az Engedélyezés gombra, hogy az Alexa hozzáférhessen az EZVIZ-fiókjához, és vezérelhesse az EZVIZ-eszközeit.
6. Ekkor az „EZVIZ sikeres összekapcsolása” üzenet jelenik meg. Most koppintson a ESZKÖZÖK FELFEDEZÉSE lehetőségre, hogy az Alexa felismerhesse az összes EZVIZ-eszközt.
7. Menjen vissza az Alexa alkalmazás menüjébe, és válassza a „Eszközök” lehetőséget. Ekkor az eszközök alatt megtalálja az összes EZVIZ-eszközét.

Hangutasítás

Új okoseszköz felfedezéséhez használja az Alexa alkalmazás „Okosotthon” menüjét, vagy az Alexa hangvezérlő funkciót.

A megtalált eszköz készen áll a hangvezérlésre. Adjon egyszerű parancsokat az Alexának.

Hibaelhárítás

**Mit tegyek, ha Alexa nem találja meg a készülékeimet?**

Ellenőrizze az internetkapcsolatot.

Próbálja újraindítani az okoseszközt, és fedezze fel újra az eszközt az Alexával.

**Miért "Offline" az eszköz állapot az Alexa alkalmazásban?**

Előfordulhat, hogy a készülék lekapcsolódott a hálózatról. Próbálja újraindítani az okoseszközt, és fedezze fel újra az eszközt az Alexával.

Ellenőrizze, hogy a kiszolgáló csatlakozik-e az internethez, és próbálja újra.

 **Azon országokat részletes listáját, ahol az Amazon Alexa elérhető, az Amazon Alexa hivatalos honlapján találja.**

## 2. A Google Assistant használata

A Google Assistant aktiválhatja EZVIZ-eszközét, és bekapcsolhatja az élő nézetet a Google Assistant hangparancsainak használatával.

A következő eszközökre és alkalmazásokra van szükség:

1. Egy működő EZVIZ alkalmazás.
2. Az EZVIZ alkalmazásban az Eszközbeállítások oldalon kapcsolja ki a „Videótitkosítás”, és kapcsolja be az „Audiót”.
3. Egy tévé, működő Chromecast kapcsolattal.
4. A Google Assistant alkalmazás telepítve a telefonján.

A kezdéshez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Állítsa be az EZVIZ-eszközt, és ellenőrizze az alkalmazáson, hogy megfelelően működik-e.
2. Töltse le a Google Home alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play™-ből, és jelentkezzen be Google-fiókjába.
3. A Myhome képernyőn koppintson a „+” elemre a bal felső sarokban, és válassza a menüből a „Eszköz beállítása” lehetőséget, hogy a beállítási felületre lépjen.
4. Koppintson a „Együttműködik a Google-lal” elemre, és keressen rá az „EZVIZ” kifejezésre, hogy megtalálja az „EZVIZ”-funkciókat.
5. Írja be EZVIZ-felhasználónevét és -jelszavát, majd koppintson a Bejelentkezés lehetőségre.
6. Koppintson az Engedélyezés gombra, hogy a Google hozzáférhessen az EZVIZ-fiókjához, és vezérelhesse az EZVIZ-eszközeit.
7. Koppintson a Vissza az alkalmazáshoz elemre.
8. Kövesse a fenti lépéseket az engedélyezés végrehajtásához. A szinkronizálás befejeztével az EZVIZ-szolgáltatás megtalálható lesz a szolgáltatások listájában. Az EZVIZ-fiók alatt található kompatibilis eszközök listájának megtekintéséhez koppintson az EZVIZ-szolgáltatás ikonra.
9. Most próbáljon ki néhány parancsot. Használja a rendszer beállításakor létrehozott ajtócsengő nevet.

A felhasználók külön-külön vagy csoportosan is kezelhetik az eszközöket. Az eszközök hozzáadása egy szobához lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerre vezéreljenek egy egész eszközcsoportot egyetlen paranccsal.

További információkért tanulmányozza a hivatkozást:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

## GYIK

**K: Mi a videó titkosítási jelszava?**

V: A videó alapértelmezett titkosítási jelszava az eszköz Ellenőrző Kódja, amely hat nagybetűből áll a csengő címkéjén. A Verifikációs Kódot az EZVIZ alkalmazásban is megkaphatja („Beállítások” > „Eszközinformáció”).

**K: Mit tegyek, ha az elektromos ütközőlemezt vagy a zártok nem nyílik ki a behelyezése és a kamerabeállítás után?**

V: Ha az elektromos ütközőlemezt vagy a Zártok nem nyílik ki a behelyezése és Kamerabeállítás után, ellenőrizze az eszköz NC/NO típusát, és győződjön meg róla, hogy a megfelelő Csatlakozóblokkhoz van csatlakoztatva.

 A készülékre vonatkozó további információkat a [www.ezviz.com/eu](http://www.ezviz.com/eu) weboldalon talál.

# A videotermékek használatára vonatkozó kezdeményezések

Kedves Tisztelt EZVIZ Felhasználók,

A technológia érinti életünk minden területét. Előrettekintő technológiai vállalatként egyre inkább tudatában vagyunk annak a szerepnek, amit a technológia játszik életünk hatékonyságának és minőségének javításában. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal is, hogy helytelen használat esetén milyen potenciális károkat okozhat. A videokamerák például valós, teljes és tisztá képeket rögzíthetnek, ezért kiválóan alkalmasak tények reprezentálására. Ennek ellenére a videofelvételek helytelen terjesztése, felhasználása és/vagy feldolgozása sérti mások magánéletét, jogos jogait és érdekeit.

Elköteleztettek vagyunk az innovatív technológia fejlesztése mellett a jó ügy érdekében, és ezért az EZVIZ-nél határozottan támogatjuk, hogy minden felhasználó helyesen és felelősségteljesen használja a videotermékeket, ezzel közösen pozitív környezetet teremtvé, ahol minden kapcsolódó gyakorlat és felhasználás megfelel az alkalmazandó törvényeknek és szabályozásoknak, tiszteletben tartja az egyének érdekeit és jogait, valamint elősegíti a társadalmi erkölcsöt.

Itt vannak az EZVIZ kezdeményezései, amelyekre nagyra értékeljük figyelmét:

1. Minden egyes személy jogosult arra, hogy magánéletét védje, és a videokamerák használata nem kerülhet ellentétbe ezekkel a jogos elvekkel. Ezért egyszerű és hatékony módon kell megjeleníteni egy figyelmeztető értesítést, amely tisztázza a megfigyelési tartományt, amikor videotermékek telepítenek nyilvános helyeken. Nem nyilvános területek esetében alaposan meg kell mérni az érintett személyek jogait és érdekeit, ideértve többek között azt, hogy a videokamerákat csak az érdekelt felek beleegyezése után telepítheti, és a rendkívül láthatatlan videokamerákat nem szabad mások tudomása nélkül telepíteni.
2. A videotermékek objektíven rögzítik a valós tevékenységek felvételeit meghatározott időben és térben. A videokamerákkal történő önvédelem érdekében a felhasználóknak egyszerű módon előre meg kell jelölniük az érintett személyeket és jogokat, hogy elkerüljék mások képalkotási, magánélethez kapcsolódó vagy egyéb jogok megsértését. Megjegyzendő, ha a kamerán engedélyezi a hangfelvétel funkciót, a kamera a figyelési tartományon belüli hangokat rögzíti, beleértve a beszélgetéseket is. Javasoljuk, hogy a térfoglalási tartományban található potenciális hangforrásokról végezzen átfogó értékelést, hogy a hangfelvétel bekapcsolása előtt teljesen megérthesse a szükségességet és a ésszerűséget.
3. A használatban lévő videokamerák folyamatosan generálnak hang- és vizuális adatokat valós helyszínekről - lehetőség szerint biometrikus adatokat is tartalmazva, például arcképeket - a felhasználó termékjellemzéseinek alapján. Az ilyen adatok felhasználhatók vagy feldolgozhatók használatra. A videotermékek csupán technológiai eszközök, amelyek nem képesek és nem is tudnak emberi módon jogi és erkölcsi normákat gyakorolni az adatok törvényes és megfelelő használatának irányítására. Azoknak a módszereknek és céloknak a különbséget jelentik, amelyeket az adatokat generáló emberek irányítására és felhasználására használnak. Ezért az adatkezelőknek nemcsak az alkalmazandó törvényeket és rendeleteket kell szigorúan betartaniuk, hanem teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk a nem kötelező érvényű szabályokat is, beleértve a nemzetközi egyezményeket, az erkölcsi normákat, a kulturális normákat, a közrendet és a helyi szokásokat is. Továbbá mindig előtérbe kell helyezni az adatvédelemet, a képalkotási jogokat és más ésszerű érdekeket.
4. A videokamerák által folyamatosan generált videóadatok a különböző érdekelt felek jogait, értekeit és egyéb igényeit hordozzák. Ezért rendkívül fontos az adatbiztonság biztosítása és a termékek rosszindulatú behatolás elleni védelem. Minden felhasználónak és adatkezelőnek minden egyszerű és szükséges intézkedést meg kell tennie a termék- és adatbiztonság maximalizálása érdekében, elkerülve az adatszivárgást, helytelen közzétételt vagy visszaélést, beleértve, de nem kizárólag, a hozzáférési ellenőrzés beállítását, a megfelelő hálózati környezet kiválasztását, ahol a videotermékek csatlakoznak, a hálózati biztonság létrehozását és folyamatos optimalizálását.
5. A videokamerák nagy mértékben hozzájárultak társadalmunk biztonságának fokozásához, és úgy gondoljuk, hogy továbbra is pozitív szerepet játszanak majd mindennapi életünk különböző aspektusaiban. A termékekkel való visszaélés bármilyen kísérlete emberi jogok megsértésére vagy törvénytelen tevékenységek folytatására ellentmond a technológiai innováció és a termékfejlesztés értékének lényegének. Minden felhasználót arra ösztönzünk, hogy saját módszereket és szabályokat állítson fel a videokamerák használatának értékelésére és felügyeletére, hogy a videokamerák mindig megfelelően, gondosan és jó szándékkal használják őket.