

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Selle käsiraamatu kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida ettevõtte EZVIZ™ veebisaidilt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljalase - august 2026

Kaubamärkide tunnustus

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGSET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Olulised ohutusjuhised	1
Ülevaade	2
1. Pakendi sisu.....	2
2. Toote Tutvustus	4
3. Alused	4
Hankige rakendus EZVIZ	7
Juhised juhtmete kasutamiseks	7
1. Juhtmestiku ettevaatusabinõud	7
2. Juhtmestiku valikud uksefonipaneelile	8
3. Monitori juhtmestiku valikud	9
4. Ühendus elektrilise lükanplaadi või lukuga	11
5. Ühendamine nupplülitiga.....	12
6. Ühendus värava avajaga	12
Paigaldamine	13
1. Lülita välja pealüliti	13
2. Paigalda intercom-paneel	13
3. Paigaldage microSD™-kaart (valikuline).....	18
4. Monitori paigaldamine.....	18
Lisa oma seade EZVIZ-i rakendusse.....	27
1. Lisage Intercom-paneel EZVIZ-i rakendusse.....	27
2. Lisage monitor EZVIZ rakendusse.....	27
3. Ühendage fonolukk monitoriga.....	28
Seadista avamismeetodid	29
Mitu avamismeetodit	30
Vaadake seadet rakenduses EZVIZ.....	32
1. Otsevaade	32
2. Sätted	33
EZVIZ Connect	35
1. Amazon Alexa kasutamine.....	35
2. Google Assistanti kasutamine	36
KKK	36
Videotoodete kasutamise algatused	37

Olulised ohutusjuhised



Tähtis!

1. Enne toote paigaldamist või kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.
2. Kui paigaldate seda toodet kolmanda osapoole jaoks, siis palun ärge unustage jätta kasutusjuhendit või selle koopiat lõppkasutajale.

Ohutusmeetmed:

1. Selle süsteemi ohutuks kasutamiseks on hädavajalik, et paigaldajad, kasutajad ja tehnikud järgiksid kõiki selles juhendis kirjeldatud ohutusprotseduure.
2. Vajaduse korral antakse osadele spetsiaalsed hoiatused ja hoiatussümbolid.
3. Toode peab olema seadistatud vastavalt selles riigis kehtivatele standarditele, kuhu see paigaldatakse.

Iga kahju, mis on põhjustatud käsiraamatu juhiste eiramisest, tühistab garantii. Me ei vastuta sellest tulenevate kahjude eest.

Me ei vastuta mis tahes varale või isikutele tekitatud kahjude eest, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest või ohutusjuhiste eiramisest.

See toode on valmistatud täielikus vastavuses ohutusjuhistega. Selle oleku säilitamiseks ja tootest maksimumi võtmiseks peavad kasutajad järgima selles juhendis sisalduvaid ohutusjuhiseid ja hoiatusi.



See sümbol näitab, et on olemas elektrilöögi või lühise oht.


- Ärge kunagi proovige seda seadet kasutada erineva pingega.
- Veenduge, et kõik süsteemi elektriühendused vastaksid kasutusjuhendile.
- Äriettevõtetes veenduge, et järgite elektriseadmete paigaldamise õnnetuste ennetamise eeskirju.
- Peate järgima kõigi teiste süsteemiga ühendatud seadmete kasutusjuhendeid.
- Kui teil on seadme töö või ohutuse osas kahtlusi, võtke ühendust kogenud isikuga.
- Ärge kunagi ühendage ega eemaldage elektriseadmeid märgade kätega.
- Paigaldades seda toodet, kontrollige, et toitekaablid ei oleks ohus kahjustuda.
- Ärge kunagi asendage kahjustatud elektrikaableid ise! Sellisel juhul eemaldage need ja helistage eksperdile.
- Võrgutoide peaks asuma seadme lähedal ja olema kergesti ligipääsetav.
- Lülitusseade (lülituslülit, kaitselüliti või samaväärne seade) peab olema kergesti ligipääsetav ja integreeritud hoone juhtumestiku paigaldusse seadmetele, mis on püsivalt ühendatud võrguga.
- Seadme piisava ventilatsiooni tagamiseks hoidke seadme ümbrus takistusteta.
- Ventilatsiooni ei tohiks blokeerida, kattes ventilatsiooniava esemega nagu ajaleht, laudlina või kardin jne.
- Seadmele ei tohiks asetada avatud leegiga allikaid, nagu põlevad küünlad.
- Järgige toote töötemperatuuri (-10 °C kuni 45 °C).
- Seade ei tohi kokku puutuda voolava ega pritsiva vedelikuga ning seadmele ei tohi asetada vedelikuga täidetud esemeid.

Ülevaade


See juhend hõlmab mitut mudelit. Palun tutvuge ostetud mudeli pakendi sisu ja paigaldusjuhistega.

1. Pakendi sisu


TP5 PoE / TP5 PoE komplekt

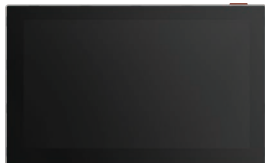

Monitor (1 tk)
7-tolline puuteekraan

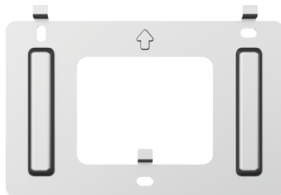

Monitori seinakinnitus (1 tk)

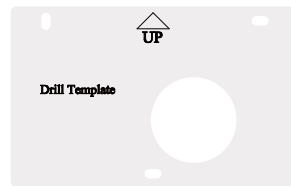

Monitori puurimisšabloon (1 tk)



Sisetelefoni paneel (ukse kell)
ilmastikukindla kilbiga (1tk)



Sisetelefoni paneeli puurimisšabloon
(1 tk)



PoE-lüliti (1 tk)



Ligipääsukaart
(2 tk)



Varukinnituskruid
interkomipaneeli jaoks (2 tk)



Kruvikeera (1 tk)



Toitekaabel (1 tk) *




Juhtmeühendus (1 tk)



DC12V Toiteploki klemmikkaabel (1 tk)



Kruvikomplekt (2 tk)

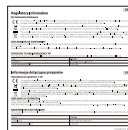

Regulatiivteave (3 tk)



Kiirjuhend (2 tk)

- Toitekaabli välimus sõltub tegelikult ostetud kaablist.
- PoE-lüliti ja toitekaabel on kaasas ainult TP5 PoE komplektis. Kui te komplekti ei osta, siis neid ei pakuta.

TP5 PoE fonopaneel



Sisetelefoni paneel (uksekl)
ilmastikukindla kilbiga (1tk)



Sisetelefoni paneeli
puurimisšabloon (1 tk)



Ligipääsukaart
(2 tk)



Varukinnituskruid
interkomipaneeli jaoks
(2 tk)




Juhtmeühendus
(1 tk)



Kruvikeeraja (1 tk)



Kruvikomplekt (1 tk)

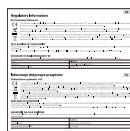


Regulatiivteave (2 tk)




Kiirjuhend (1 tk)


TP5 PoE Monitor

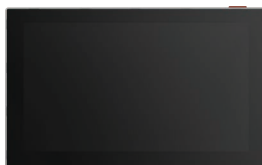

Monitor (1 tk)
7-tolline puutekraan

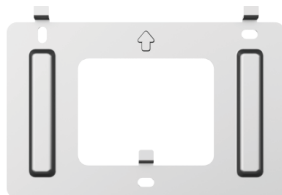

Monitori seinakinnitus (1 tk)

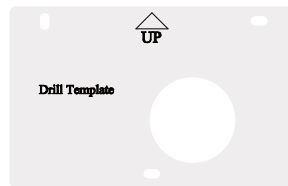


Monitori puurimisšabloon (1 tk)



DC12V Toiteploki
klemmikaabel (1 tk)



Kruvikomplekt (1 tk)

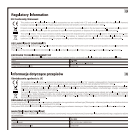

Regulatiivteave (2 tk)




Kiirjuhend (1 tk)

2. Toote Tutvustus

See video-uksekell koosneb siseruumide vastamisseadmest, millel on puuteekraan, ja välistingimustes paiknevast paneelist koos interfooniga, mis võimaldab teil näha ja suhelda külastajaga, kes on vajutanud interfooni paneeli nuppu. Selle paigaldamine on lihtne, kuna kõigi funktsioonide jaoks on vaja kümnet juhtmet: uksekell, videovoog, intercom ja avamiskontrollid (löögiplaat ja väravaavaja). Et saada oma videouksetelefonist maksimumi, palun lugege hoolikalt läbi see kasutusjuhend.


3. Alused

Monitor

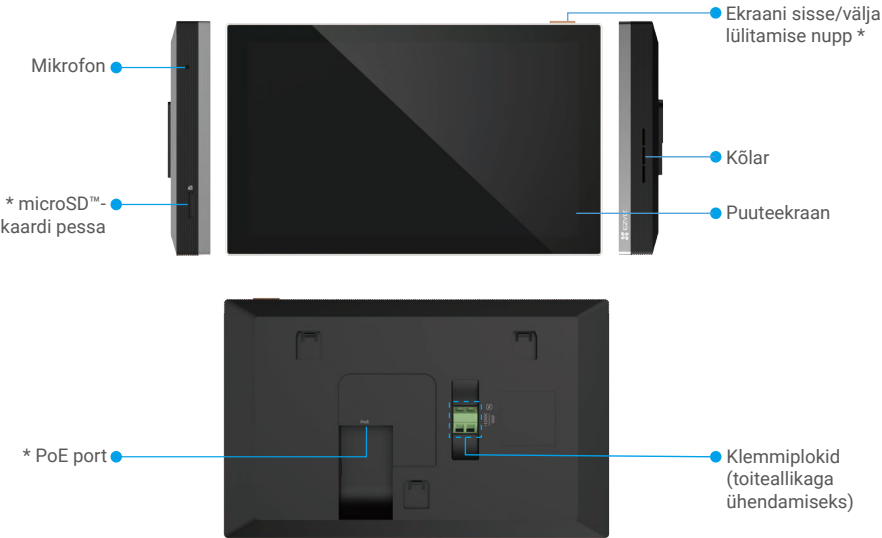


Nimi	Kirjeldus
Ekraani sisse/välja lülitamise nupp	• Vajutage monitori sisse/välja lülitamiseks. • Monitori taaskäivitamiseks hoidke 8 sekundit all.
microSD™-kaardi pessa	Sisesta kaardipessa microSD™-kaart (müüakse eraldi). Enne kaardi kasutamist EZVIZ-i rakenduses tuleb kaart vormindada. Soovitav ühilduvus: 10. klass, maksimaalne mälu ruum 512 GB.
PoE port	Kasutatakse lüliti või ruuteriga ühendamiseks juhtmega võrguühenduse jaoks.

Sisemistelefoni paneel (uksekell) ilma ilmastikukindla kilbita

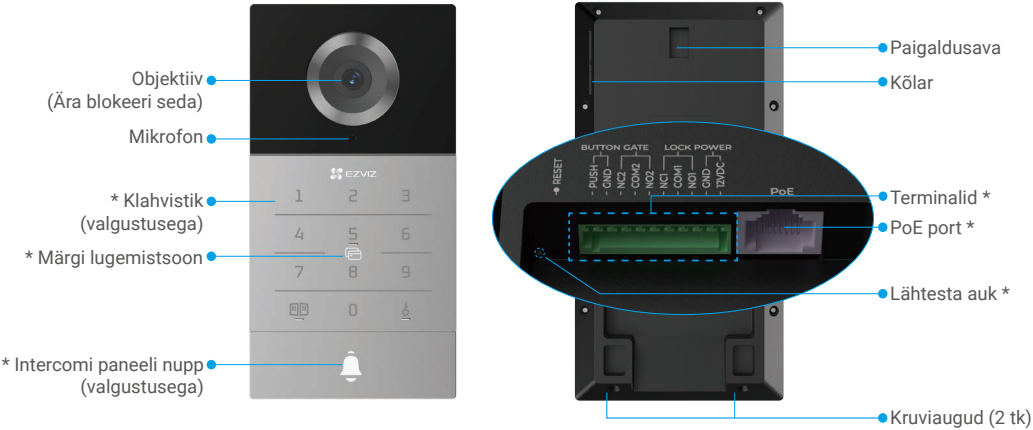


Nimi	Kirjeldus
Intercomi paneeli nupp (valgustusega)	Kui keegi vajutab fonoluku paneeli nuppu, heliseb sisemonitor ja kuvatakse video.
Märgi lugemistsoon	Pühkige märki selle tsooni lähedal, et avada või väravat avada.
Lähtesta auk	Kasutage tihvti (ei ole kaasas), et vajutada ja hoida 4 sekundit all, et taaskäivitada ja lähtestada kõik parameetrid vaikeseadetele, millele järgneb piiks.
PoE port	Kasutatakse lüliti või ruuteriga ühendamiseks juhtmega võrguühenduse jaoks.

* Klahvistiku kirjeldus

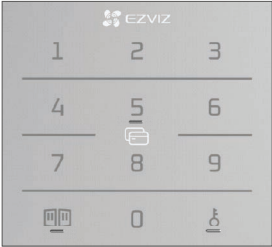


Ikoon	Kirjeldus
0 ~ 9	Numbriklahv.
	Vajutage parooli (mille saate määrata EZVIZ rakenduses) ja seejärel seda klahvi, et avada värav, mis on ühendatud selle videoväravaga.
	Vajutage pääsukoodi (mida saate EZVIZ-i rakenduses määrata) ja seejärel seda klahvi, et avada selle videokõrvaplaadiga ühendatud elektriline lööplaat või luku.

* Terminalite kirjeldus

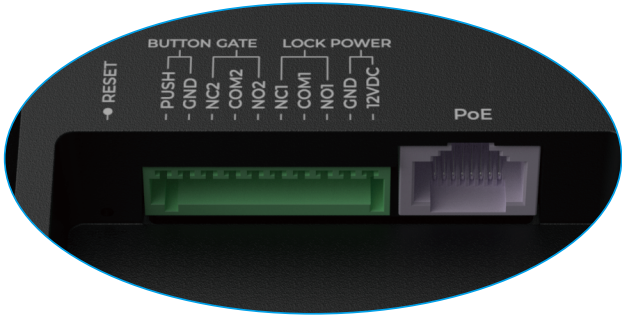

Terminal		Kirjeldus
BUTTON	PUSH + GND	Ühendub nupuga.
GATE	NC2 + COM2 + NO2	Ühendub värava avajaga.
		i Kui väravaavaja on tavaliselt suletud seade, kasutage NC2 ja COM2 klemmid. Kui väravaavaja on tavaliselt avatud seade, kasutage NO2 ja COM2 klemmid.
LOCK	NC1 + COM1 + NO1	Ühendub luku või elektrilise lükkaplaadiga.
		i Kui lukk või elektriline löögiplaat on tavaliselt suletud seade, kasutage NC1 ja COM1 klemmid. Kui lukk või elektriline löögiplaat on tavaliselt avatud seade, kasutage NO1 ja COM1 klemmid.
POWER	GND	Ühendub DC12V toiteallika maandusjuhtmega.
	12VDC	Ühendub DC12V toiteallika faasisjuhtmega.

PoE-lüliti

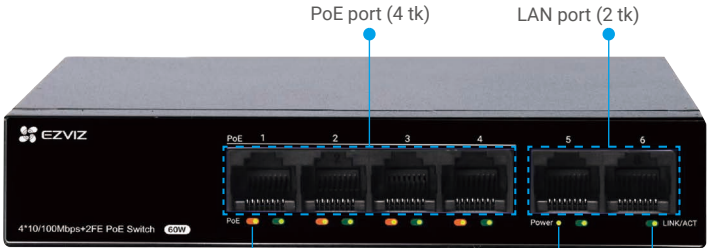

Nimi	Kirjeldus
PoE port	Toetab andmeedastust ja toiteallikat.
LAN port	Toetab ainult andmeedastust.
PoE indikaator	- Pidev oranž: Töötab normaalselt. - Vilkuv oranž/väljas: Toiteallika erand.
LINK/ACT indikaator	- Ühtlaselt roheline: Ühendatud. - Vilkuv roheline: Andmete edastamine.
Võimsuse indikaator	- Pidevalt kollane: Sisse lülitatud. - Väljas: Välja lülitatud.

Hankige rakendus EZVIZ


- 

Enne rakenduse allalaadimist:
- Kui rakendus on juba installitud, kontrollige, kas see on uusim versioon, otsides värskendusi oma rakenduse poes.
 - Kui rakendus pole installitud, järgige allolevaid samme, et see alla laadida.

1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitav).

2. Laadige alla EZVIZ-i rakendus, otsides "EZVIZ" App Store'is või Google Play™-s.

3. Registreeri EZVIZ-i konto ja logi rakendusse sisse.

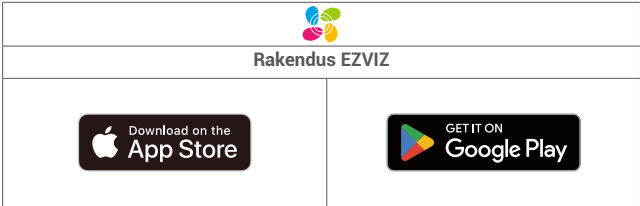

Juhised juhtmete kasutamiseks

1. Juhtmestiku ettevaatusabinõud

Seade	Toiteühendus	Võrguühendus	Paigaldusjuhend
	PoE-lüliti		1. võimalus: Ühenda PoE pordiga.
	Reserveeritud DC12V toide	Standardlüliti	2. võimalus: Ühendage LAN-pordiga ja reserveeritud DC12V toiteallikaga.
	PoE-lüliti		1. võimalus: Ühenda PoE pordiga.
	Reserveeritud DC12V toide	Standardlüliti	2. võimalus: Ühendage LAN-pordiga ja reserveeritud DC12V toiteallikaga.
		Wi-Fi	4. võimalus: Ühendage Wi-Fi ja reserveeritud DC12V toiteallikaga.
	Pistikupesa	Standardlüliti	3. võimalus: Ühendage LAN-pordi ja vooluvõrku.
		Wi-Fi	5. võimalus: Ühendage Wi-Fi võrku ja toitepesasse.

Häirete ja rikete ohu vältimiseks ärge viige videoga uksetelefoni juhtmeid läbi sama ümbrise, kus on elektrijuhtmed.

- 

- **Hoiatus:** Ärge lisage mingil juhul ristlõike suurendamiseks juhtmeid.
 - **Hoiatus:** Ühendusi tehes veenduge, et juhtmed ei puutuks omavahel kokku, kuna see võib põhjustada seadme talitlushäireid.

Välisseadmete juhtmestik

	Juhtme spetsifikatsioonid	Pikkuse piirang
	Ø 2 × 0,75mm ²	1–10 m
	Ø 2 × 1,5mm ²	
	Keerdpaar - Ø 2 × 1,5mm ² (soovitav)	




Soovitav on kasutada keerdpaarkaableid välisseadmete (nagu elektriline lukuplaat, lukk või väravaavaja) ühendamiseks.

2. Juhtmestiku valikud uksefonipaneelile

1. võimalus: Ühenda PoE pordiga.

Ühendage fonopaneeli PoE-port PoE-lüliti PoE-porti, et tagada nii toide kui ka võrguühendus.

i Soovitatav on kasutada EZVIZ PoE lüliti.

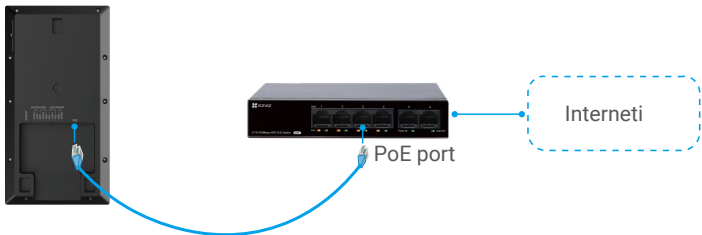

2. võimalus: Ühendage LAN-pordiga ja reserveeritud DC12V toiteallikaga.

Ühendage interkomi paneeli PoE-port lüliti või ruuteri LAN-porti võrguühenduse loomiseks. Ühendage toiteklemmid pakendis kaasasoleva juhtmepistiku kaudu reserveeritud DC12V toiteallikaga.




Port/Terminal interkomipaneelil	Ühendus
PoE port	LAN-port lülilil või ruuteril
12VDC terminal	Punane juhe toiteallikast
GND klemm	Must juhe toiteallikast

3. Monitori juhtmistiku valikud


1. võimalus: Ühenda PoE pordiga.

Ühendage monitori PoE-port PoE-lüliti PoE-porti, et tagada nii toide kui ka võrguühendus.

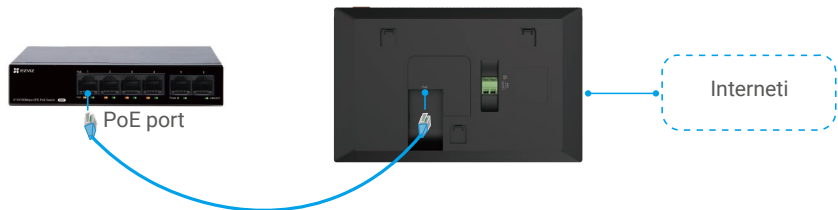

2. võimalus: Ühendage LAN-pordiga ja reserveeritud DC12V toiteallikaga.


Ühendage monitori PoE-port lüliti või ruuteri LAN-porti võrguühenduse ja reserveeritud DC12V toiteallika jaoks.

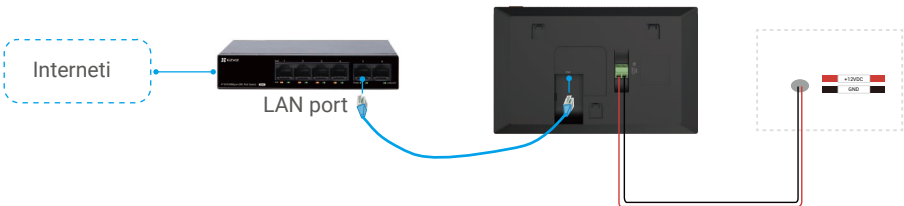

Port/Terminal monitoril	Ühendus
PoE port	LAN-port lülilil või ruuteril
12VDC terminal	Punane juhe toiteallikast
GND klemm	Must juhe toiteallikast

3. võimalus: Ühendage LAN-pordi ja vooluvõrku.

Ühendage monitori PoE-port lüliti või ruuteri LAN-porti võrguühenduse loomiseks ja vooluvõrku DC12V toiteadapteri (ostke eraldi) abil toite saamiseks.

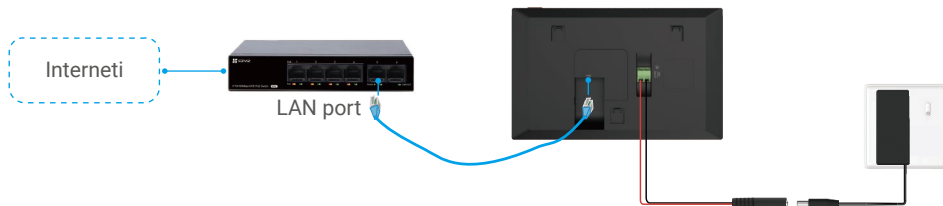

Port/Terminal monitoril	Ühendus
PoE port	LAN-port lüliti või ruuteril
12VDC terminal	Punase juhtmega DC12V toiteallika pesa ühenduskaabel
GND klemm	DC12V toiteallika pesa ühenduskaabli must juhe

4. võimalus: Ühenda Wi-Fi ja toiteallikaga.

Ühendage monitor Wi-Fi ja toiteallikaga, kas reserveeritud DC12V toiteallika või vooluvõrku DC12V toiteadapteri kaudu (ostetakse eraldi).

i Monitori Wi-Fi-ga ühendamiseks vaadake "[Lisage monitor EZVIZ rakendusse](#)".



Port/Terminal monitoril	Ühendus
12VDC terminal	Punane juhe toiteallikast või Punase juhtmega DC12V toiteallika pesa ühenduskaabel
GND klemm	Must juhe toiteallikast või DC12V toiteallika pesa ühenduskaabli must juhe

4. Ühendus elektrilise lukuplaadi või lukuga


Ühendage elektrilise lukuplaadi või luku juhtmed otse interkomi paneeli tagaküljel olevate LOCK terminalidega.

- Pange tähele, et see funktsioon toimib ainult siis, kui ekraanil kuvatakse väline videoülekanne.
- Kui ühendate juhtmeid, veenduge, et eristate positiivseid ja negatiivseid terminaleid.


⚠ Tähtis: Selleks, et tagada elektrilise lukuplaadi või luku avamine videouksealla abil, peate vastama järgmistele tingimustele:

- Teie tellitud elektrilisel lukuplaadil või lukul peab olema mehaaniline mälu.
- Kasutage elektrilise lukuplaadi või luku jaoks sõltumatut toiteallikat.

Ühendage **NC** elektrilise lukuplaadi või lukustamisega:

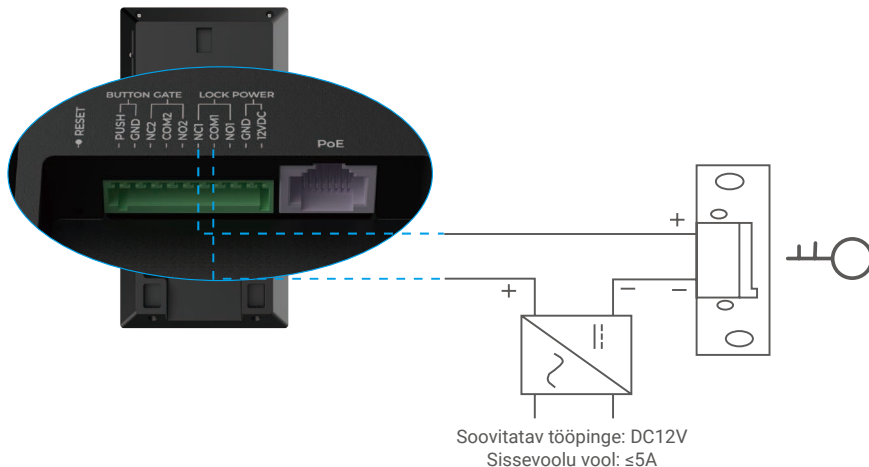


Ühendage **NO** elektrilise lukuplaadi või lukustamisega:

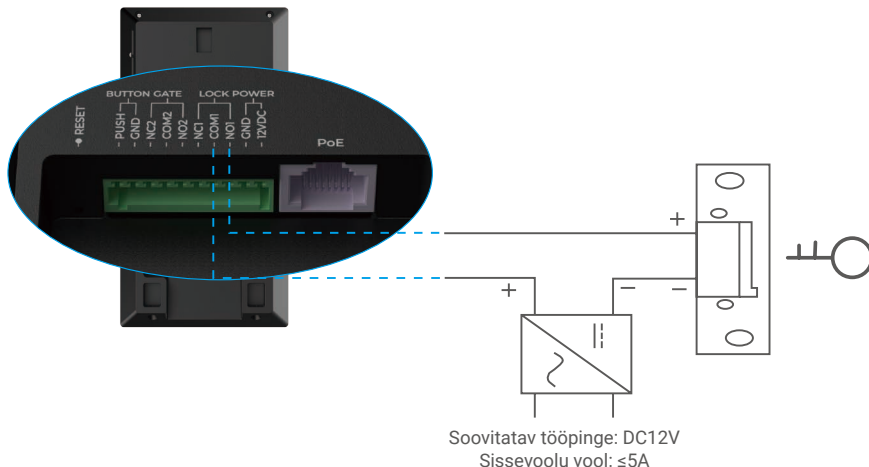

- Kui elektriline lukuplaat või lukk ei avane pärast paigaldamist ja ülesseadmist, kontrollige oma elektrilise lukuplaadi või luku NC/NO tüüpi ja veenduge, et see on ühendatud õigesti klemmidesse.

5. Ühendamine nupplülitiga

Ühendage oma nupplüliti juhtmed otse Sisetelefoni paneeli Tagakülje BUTTON klemmidesse.

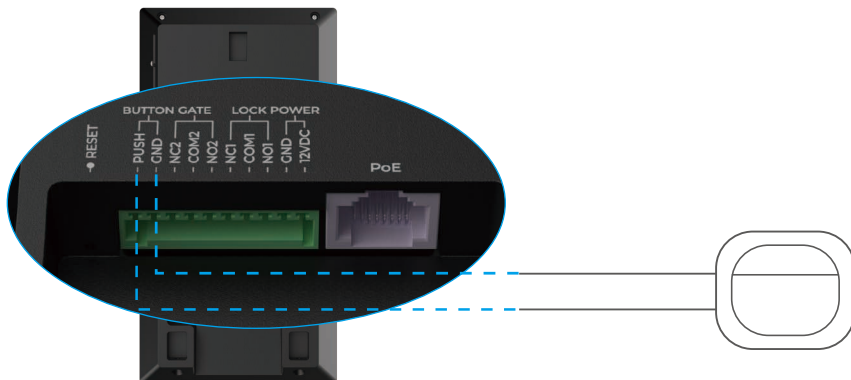

6. Ühendus värava avajaga

Ühendage väravaavaja juhtmed otse interkomi paneeli tagaküljel asuvate GATE klemmidega. Interfoni paneel pakub "kuivkontakti" ühendust (ilma elektrivooluta) automatiseeritud värava juhtnupuga ühendamiseks.

- Pange tähele, et see funktsioon toimib ainult siis, kui ekraanil kuvatakse väline videoülekanne.
- Kui ühendate juhtmeid, veenduge, et eristate positiivseid ja negatiivseid terminalid.



Tähtis: Värava juhtimine: Lõhkevõime: DC12V 2A.

Paigaldamine



Nõuanded ja olulised juhised:

- Kui testid videouksofoni enne selle paigaldamist, siis veenduge, et te seda ei testi sisetelefoni paneeli ja monitoriga samas ruumis, et vältida videouksofoni karva häält.
- Ärge jätke sisetelefoni paneeli objektiivi otsese päikesevalguse või peegelduspinna poole.


Nõuanne: Soovitame kasutada kaitsekatt, et kaitsta juhtmeid katkemise ja halva ilmastiku eest.

- EZVIZi mudeli puhul, et monitori Wi-Fi funktsioonist maksimumi saada, soovitame kontrollida, kas teie Wi-Fi võrk on ligipääsetav planeeritud paigaldusasukohas.

1. Lülita välja pealüliti



- Hoiatus: Kuna te töotate kõrgepinge elektriga, lülitage kõigepealt kaitsekarbis või tarbijalülitis olev pealüliti välja.
- Hoiatus: Toiteadapter peab andma alalisvoolu ja selle pinge ei tohi ületada 12 V, vastasel juhul võib see seadet tõsiselt kahjustada.

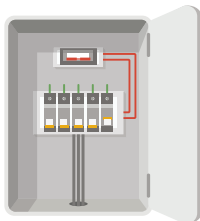

2. Paigalda intercom-paneel



Soovitav on juhtmed läbi tuubi viia, et kaitsta neid lõökide ja ilmastiku eest.


Nagu varem kirjeldatud, on interkomipaneelil kolm juhtmistiku valikut. Palun paigaldage fonoluku paneel vastavalt teie tegelikule juhtmistiku meetodile.

1. võimalus: Ühenda PoE pordiga.


1. Eemaldage sisetelefonipaneeli allosas olevad kinnituskruvid ja kallutage sisetelefonipaneeli ettepoole, et eraldada see ilmastikukindlast varjest.




2. Paigaldage fonoluku paneel selle objektiiviga umbes 1,6 m (5,25 jalga) kõrgusele maapinnast.

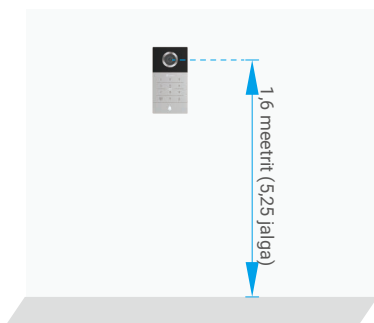

3. Asetage puurimismall, viige Ethernet-kaabel (ostke eraldi) läbi puurimismalli ja ilmastikukindla kilbi aukude ning seejärel kinnitage ilmastikukindel kilp seina külge tüüblite ja kruvidega.

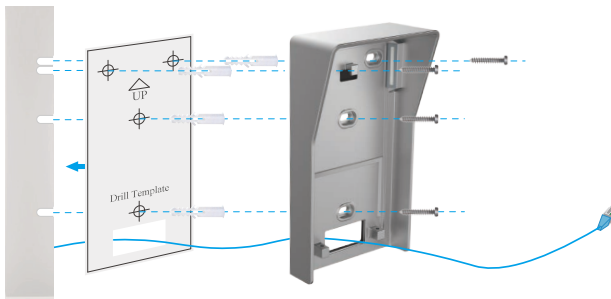

4. Ühendage Ethernet-kaabel uksefonipaneeli PoE-pordiga.

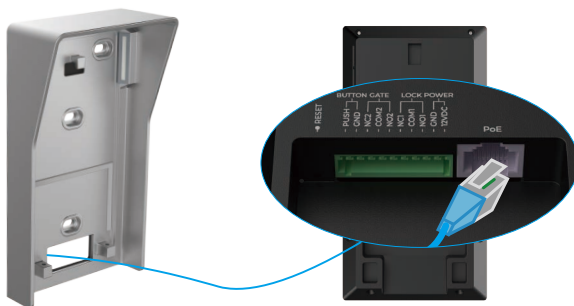

5. Ühendage Ethernet-kaabli teine ots PoE-lüliti PoE-pordiga.

- Kui kasutate EZVIZ PoE lüliti, veenduge, et ühendate kaabli PoE pordiga (märgitud kui 1 kuni 4), mitte LAN-pordiga (märgitud kui 5 või 6). LAN-pordid toetavad ainult andmeedastust ega anna toidet.
- Veenduge, et lüliti on ühendatud internetiga.



6. Joonda uksefonipaneeli paigaldusava ilmastikukindla kilbi konksuga, seejärel kinnita uksefonipaneel kilbi külge.



7. Kasutage kruvikeerajat (pakendis kaasas), et kinnituskruvid uuesti paigaldada.



Tähtis: Parema pildikvaliteedi saamiseks eemaldage enne kasutamist intercom-paneelilt kaitsekile.




2. võimalus: Ühendage LAN-pordiga ja reserveeritud DC12V toiteallikaga.


1. Eemaldage sisetelefonipaneeli allosas olevad kinnituskruvid ja kallutage sisetelefonipaneeli ettepoole, et eraldada see ilmastikukindlast varjest.



2. Paigaldage fonoluku paneel selle objektiiviga umbes 1,6 m (5,25 jalga) kõrgusele maapinnast.

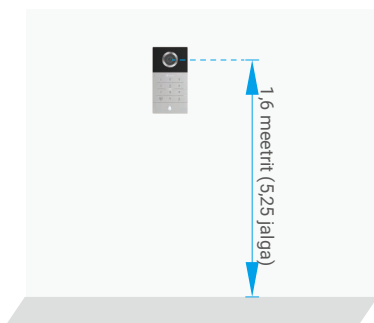


3. Paigaldage puurimismall, viige Ethernet-kaabel (ostke eraldi) ja DC12V juhtmed läbi puurimismalli ja ilmastikukindla kilbi aukude ning seejärel kinnitage ilmastikukindel kilp seina külge tüüblite ja kruvidega.

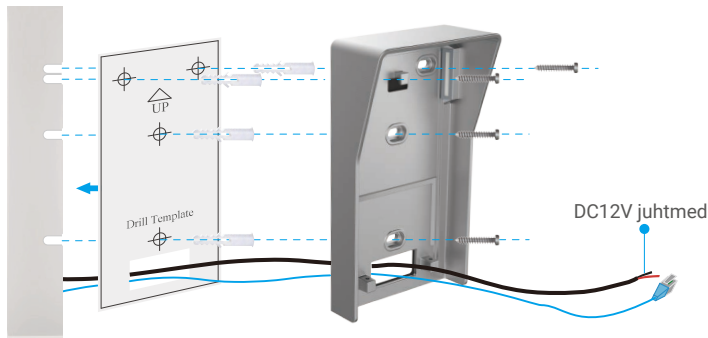

4. Ühendage Ethernet-kaabel uksefonipaneeli PoE-pordiga. Ühendage punane juhe 12VDC klemmiga ja must juhe GND klemmiga (kasutades pakendis kaasasolevat juhtmepistikut).

- i** Juhtme ühendamiseks juhtmeühenduse kaudu vajutage vastava klemmliistu kollast osa, sisestage juhe kindlalt klemmliistu sisse ja vabastage seejärel kollane osa. Pärast sisestamist proovige juhtme tõmbamist, et veenduda, et juhe on kindlalt kinnitatud.

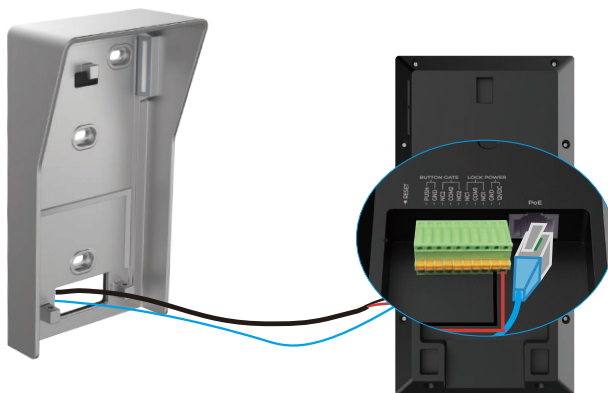

5. Ühendage Ethernet-kaabli teine ots lüliti või ruuteri LAN-pordiga.

- Saate ühendada EZVIZ PoE lüliti LAN-pordiga (märgitud kui 5 või 6) või ühendada standardse lüliti või ruuteri pordiga.
- Veenduge, et lüliti või ruuter on ühendatud internetiga.



6. Joonda uksefonipaneeli paigaldusava ilmastikukindla kilbi konksuga, seejärel kinnita uksefonipaneel kilbi külge.



7. Kasutage kruvikeerajat (pakendis kaasas), et kinnituskruvid uuesti paigaldada.



Tähtis: Parema pildikvaliteedi saamiseks eemaldage enne kasutamist intercom-paneelilt kaitsekile.



3. Paigaldage microSD™-kaart (valikuline)

1. Sisesta kaardipesa microSD™-kaart (müüakse eraldi).




i Pärast microSD™-kaardi paigaldamist peaksite selle kaardi EZVIZi rakenduses enne selle kasutamist algaadima.

2. EZVIZ rakenduses puudutage seadme sätete liideses salvestuste loendit, et kontrollida microSD™-kaardi olekut.
3. Kui mäluruumi olekuna kuvatakse Lähtestamata, koputage seda lähtestamiseks. Seejärel muutub olek Kasutuses ja see saab videoid salvestada.


4. Monitori paigaldamine

1. võimalus: Ühenda PoE pordiga.


1. Paigaldage monitori puurimismall nii, et monitor oleks maapinnast umbes 1,6 m (5,25 jalga) kõrgusel.

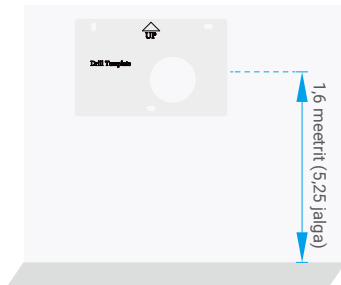

2. Viige Ethernet-kaabel (ostke eraldi) seinast läbi puurimismalli ja seinakinnituse aukude, seejärel kinnitage seinakinnitus ankrute ja kruvidega (PA4×25) seina külge.

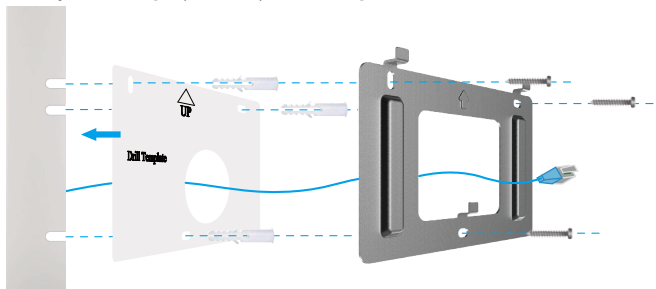

3. Ühendage Ethernet-kaabel monitori tagaküljel asuvasse PoE-pessa.

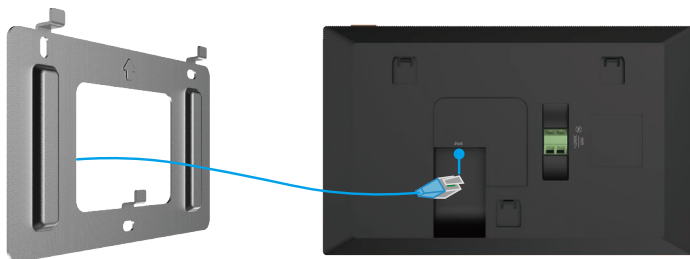


4. Ühendage Ethernet-kaabli teine ots PoE-lüliti PoE-pessa.


- Kui kasutate EZVIZ PoE lüliti, veenduge, et ühendate kaabli PoE pordiga (märgitud kui 1 kuni 4), mitte LAN-pordiga (märgitud kui 5 või 6). LAN-pordid toetavad ainult andmeedastust ega anna toidet.
- Veenduge, et lüliti on ühendatud internetiga.



5. Asetage monitor seinakinnitusele.

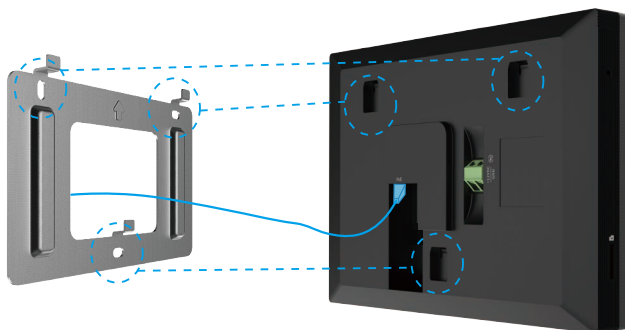


Tähtis: Parema pildikvaliteedi saamiseks eemaldage enne monitori kasutamist kaitsekile.

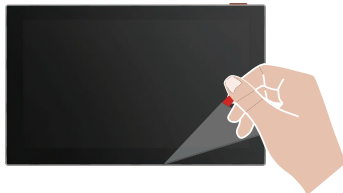


2. võimalus: Ühendage LAN-pordiga ja reserveeritud DC12V toiteallikaga.


1. Paigaldage monitori puurimismall nii, et monitor oleks maapinnast umbes 1,6 m (5,25 jalga) kõrgusel.

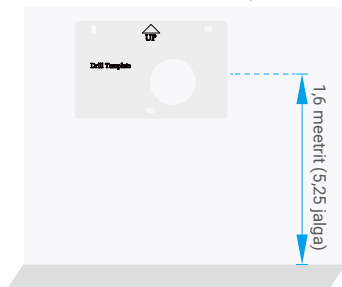

2. Viige Ethernet-kaabel (ostke eraldi) ja DC12V juhtmed läbi seina puurimismalli ja seinakinnituse aukude, seejärel kinnitage seinakinnitus ankrute ja kruvidega (PA4×25) seina külge.

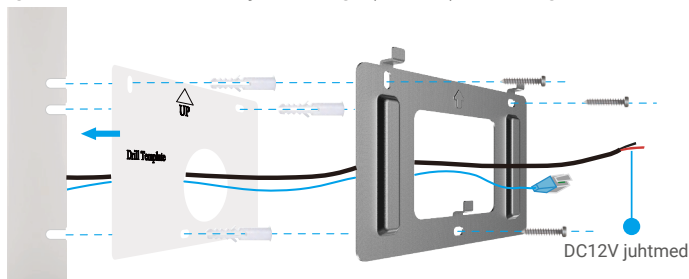

3. Ühendage Ethernet-kaabel monitori tagaküljel asuvasse PoE-possa. Ühendage punane juhe 12VDC klemmiga ja must juhe GND klemmiga.

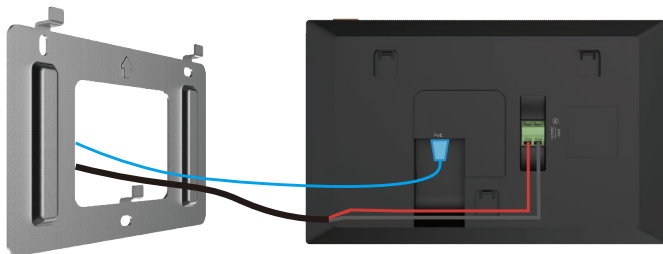


4. Ühendage Ethernet-kaabli teine ots lüliti või ruuteri LAN-pordiga.

- 1 • Saate ühendada EZVIZ PoE lüliti LAN-pordiga (märgitud kui 5 või 6) või ühendada standardse lüliti või ruuteri pordiga.
- Veenduge, et lüliti või ruuter on ühendatud internetiga.



5. Asetage monitor seinakinnitusele.

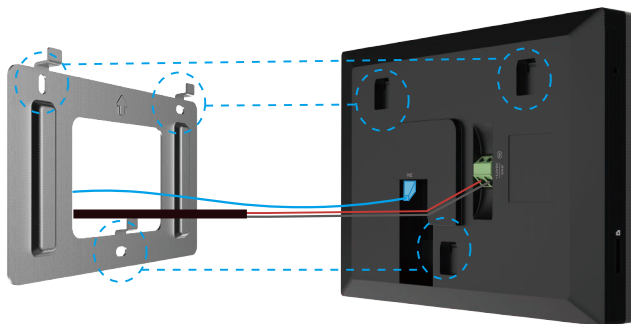


Tähtis: Parema pildikvaliteedi saamiseks eemaldage enne monitori kasutamist kaitsekile.




3. võimalus: Ühendage LAN-pordi ja vooluvõrku.


1. Paigaldage monitori puurimismall nii, et monitor oleks maapinnast umbes 1,6 m (5,25 jalga) kõrgusel.

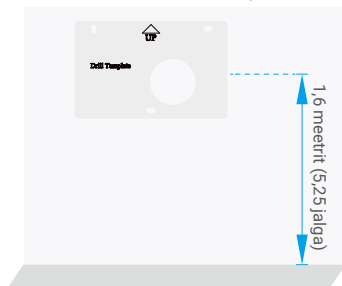

2. Viige Ethernet-kaabel (ostke eraldi) seinast läbi puurimismalli ja seinakinnituse aukude, seejärel kinnitage seinakinnitus ankrute ja kruvidega (PA4×25) seina külge.

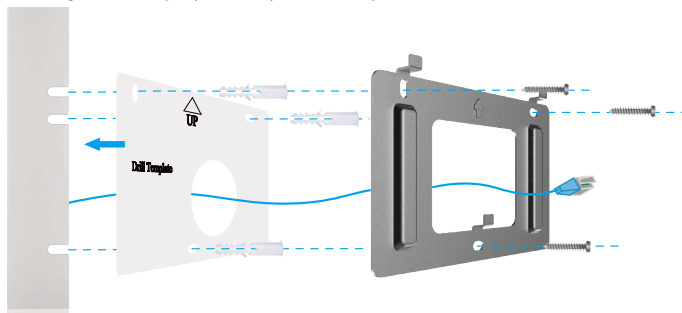

3. Ühendage Ethernet-kaabel monitori tagaküljel asuvasse PoE-pessa. Ühendage pesaühenduse kaabli punane juhe 12VDC klemmiga, must juhe GND klemmiga ja pesaühendus DC12V toiteadapteriga (ostke eraldi).

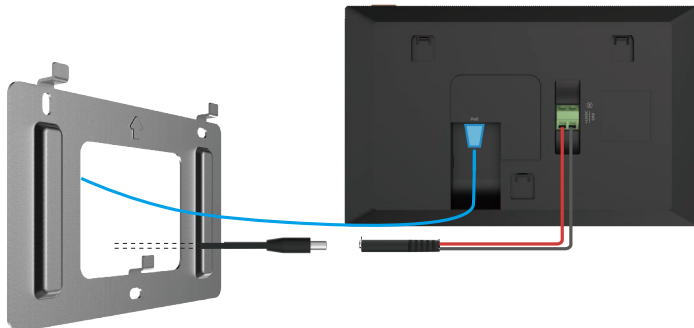


4. Ühendage Ethernet-kaabli teine ots lüliti või ruuteri LAN-pordiga.

- Saate ühendada EZVIZ PoE lüliti LAN-pordiga (märgitud kui 5 või 6) või ühendada standardse lüliti või ruuteri pordiga.
- Veenduge, et lüliti või ruuter on ühendatud internetiga.



5. Asetage monitor seinakinnitusele.

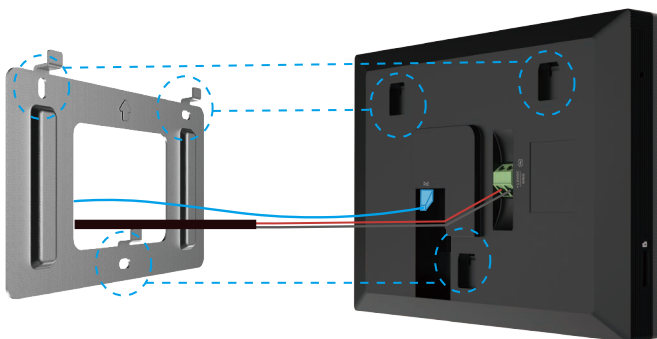

6. Ühendage toiteadapter seinakontaktiga.

- Toiteallikast lahtiühendamiseks eemaldage toiteühendus monitorist.




Hoiatus: Ühendage toiteadapter seinakontakti alles siis, kui kõik teised juhtmed on õigesti ühendatud.






Tähtis: Parema pildikvaliteedi saamiseks eemaldage enne monitori kasutamist kaitsekile.

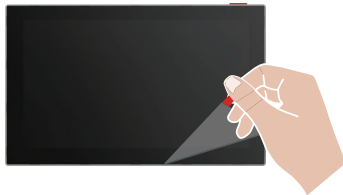


4. võimalus: Ühendage Wi-Fi ja reserveeritud DC12V toiteallikaga.

i Kui otsustate Wi-Fi-ga ühenduse luua, pole Ethernet-kaabli ühendust vaja. Palun lisage monitor pärast paigaldamist Wi-Fi kaudu (vaadake "[Lisage monitor EZVIZ rakendusse](#)").


1. Paigaldage monitori puurimismall nii, et monitor oleks maapinnast umbes 1,6 m (5,25 jalga) kõrgusel.

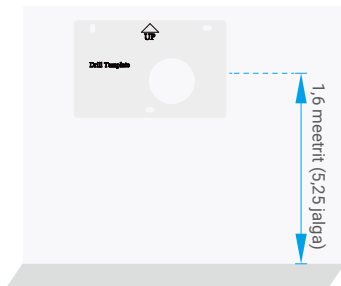


2. Juhendage DC12V juhtmed seinast läbi puurimismalli ja seinakinnituse aukude, seejärel kinnitage seinakinnitus ankrute ja kruvidega (PA4×25) seina külge.

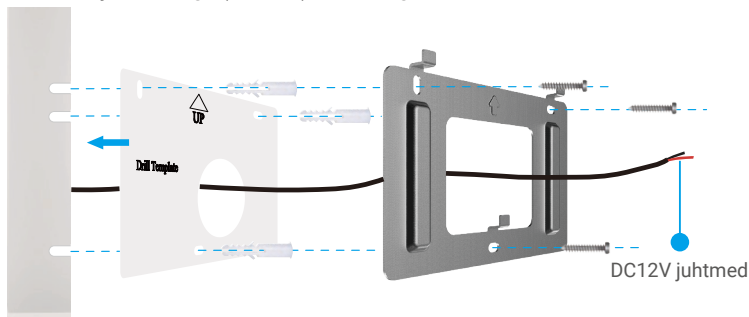


3. Ühendage punane juhe 12VDC klemmiga ja must juhe GND klemmiga.

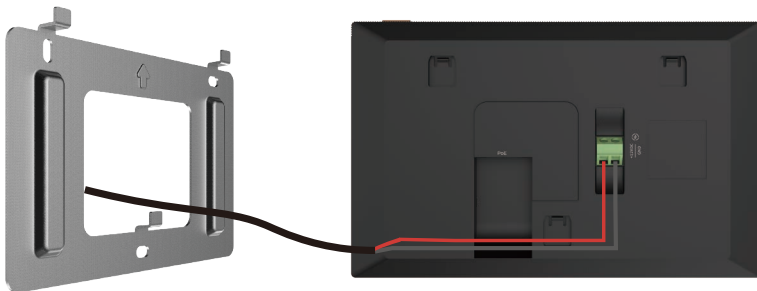

4. Asetage monitor seinakinnitusele.

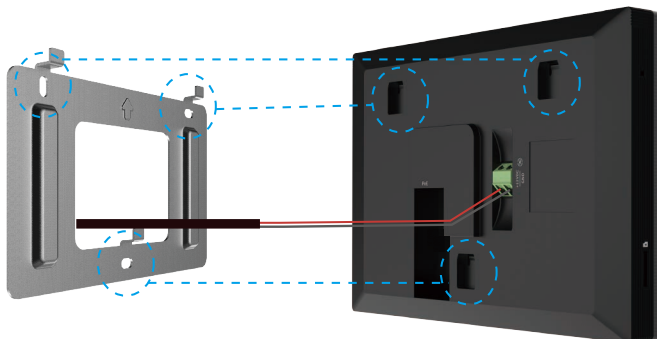


Tähtis: Parema pildikvaliteedi saamiseks eemaldage enne monitori kasutamist kaitsekile.

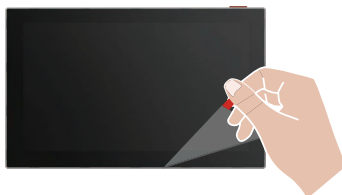


5. võimalus: Ühendage Wi-Fi võrku ja toitepesasse.

i Kui otsustate Wi-Fi-ga ühenduse luua, pole Ethernet-kaabli ühendust vaja. Palun lisage monitor pärast paigaldamist Wi-Fi kaudu (vaadake ["Lisage monitor EZVIZ rakendusse"](#)).


1. Paigaldage monitori suurimismall nii, et monitor oleks maapinnast umbes 1,6 m (5,25 jalga) kõrgusel.

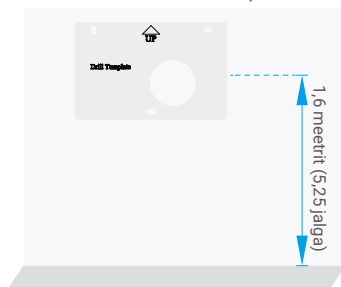


2. Juhendage seinast tulevad toitejuhtmed läbi puurimismalli ja seinakinnituse aukude, seejärel kinnitage seinakinnitus tüüblite ja kruvidega (PA4×25) seinä külge.

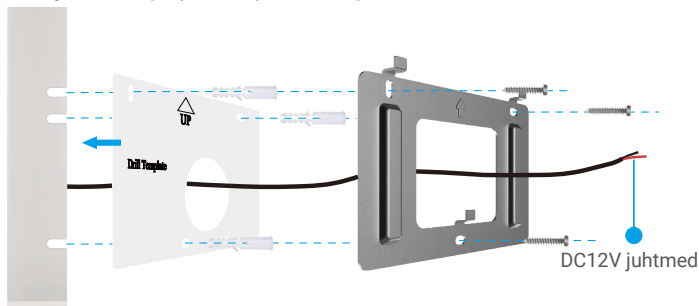

3. Ühendage pesaühenduse kaabli punane juhe 12VDC klemmiga, must juhe GND klemmiga ja pesaühendus DC12V toiteadapteriga (ostke eraldi).

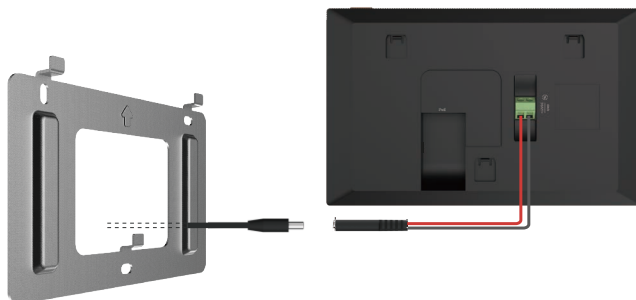

4. Asetage monitor seinakinnitusele.

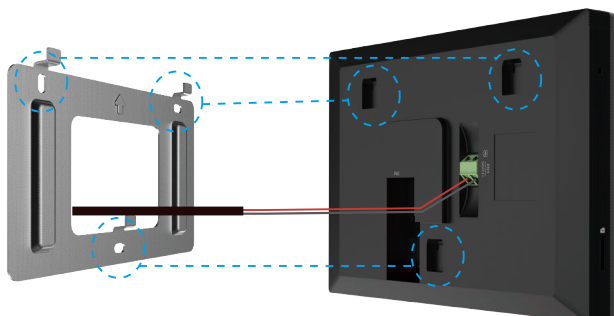


5. Ühendage toiteadapter seinakontaktiga.

 Toiteallikast lahtiühendamiseks eemaldage toiteühendus monitorist.

 **Hoiatus:** Ühendage toiteadapter seinakontakti alles siis, kui kõik teised juhtmed on õigesti ühendatud.



Tähtis: Parema pildikvaliteedi saamiseks eemaldage enne monitori kasutamist kaitsekile.

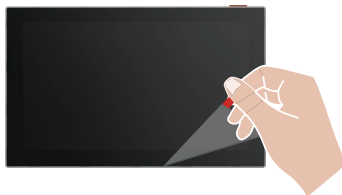


Lisa oma seade EZVIZ-i rakendusse

1. Lisage Intercom-paneel EZVIZ-i rakendusse

1. Logige oma nutitelefonis sisse oma EZVIZ-i kontole, puudutage avalehe paremas ülanurgas "+" ja minge QR-koodi skaneerimise lehele.
2. Skaneeri QR-kood, mis asub uksefonipaneeli tagaküljel või uksefonipaneeli kiirkäivitusjuhendi kaanel.

i Veenduge, et skannite koodi uksefonipaneeli kiirkäivitusjuhendi kaanel, mitte monitoril.

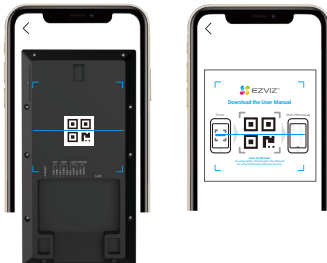

3. Järgige EZVIZ-i rakenduse viisardit, et lisada interkomi paneel oma EZVIZ-i kontole.

2. Lisage monitor EZVIZ rakendusse


1. Vajutage ekraani sisse-/väljalülitamise nuppu, et monitor sisse lülitada.

i Kui monitor on esmakordselt toiteallikaga ühendatud, lülitub see automaatselt sisse.



2. Logige oma nutitelefonis sisse oma EZVIZ-i kontole, puudutage avalehe paremas ülanurgas "+" ja minge QR-koodi skaneerimise lehele.
3. Skaneeri QR-kood monitori ekraanil või monitori kiirkäivitusjuhendi kaanel.

i Veenduge, et skannite koodi monitori kiirkäivitusjuhendi kaanel, mitte fonoluku paneelil.

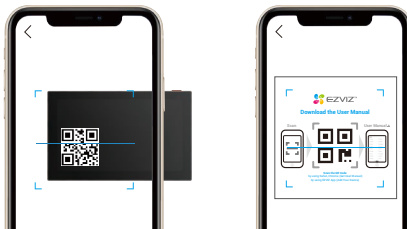

4. Kui monitor on ühendatud juhtmega võrku, järgige EZVIZ-i rakenduse juhendit, et lisada monitor oma EZVIZ-i kontole. Vastasel juhul järgige rakenduse viisardit, et lõpetada Wi-Fi seadistamine ja lisada monitor oma EZVIZ-i rakendusse.

3. Ühendage fonolukk monitoriga

Meetod 1 (soovitav): Link EZVIZ-i rakenduses

Soovitav on ühendada fonolukk monitoriga EZVIZ-i rakenduses.

1. EZVIZ-i rakenduses minge monitori seadme lehele.
2. Puudutage "Ühenda seade". Süsteem otsib saadaolevaid seadmeid.
3. Valige seadmete loendist fonoluku paneel. Intercomi paneel ühendatakse automaatselt monitoriga.
4. Järgige rakenduses olevaid juhiseid, et määrata uksefonipaneeli salvestusruum.

2. meetod: Link monitoril

Samuti saate interkomipaneeli monitoriga kohapeal monitoril ühendada:

 Veenduge, et fonolüliti paneel ja monitor on ühendatud samasse võrku ning monitori on sisestatud microSD™ kaart.

1. Leidke monitoril ühenduse kirje. Intercomi paneel ilmub ekraanile.
2. Valige fonoluku paneel ja sisestage kontrollkood (asub fonoluku paneeli sildil).
3. Intercomi paneel ühendatakse automaatselt monitoriga.

Seadista avamismeetodid

1. RFID-märgi konfigureerimine

RFID-märgise lisamine

Pärast video-uksetelefoni esmakordset sisselülitamist on hädavajalik seadistada märgid EZVIZ rakenduses:

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Minge sisetelefoni paneeli seadistuste lehele ja valige valikut Lõhesta sätted -> Kaardihaldus -> Lisake kaardid.
3. Määrake kaardi nimi ja kehtivusaeg.
4. Asetage RFID-märgis märgi lugemisalale. Kui sisetelefoni paneeli nupp vilgub 3 korda, on märgis edukalt lisatud.
5. Valige "Vilgub 3 korda" ja koputage "Järgmine", et kaardi konfiguratsioon lõpetada.

RFID-märgise kustutamine

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Minge intercom paneeli seadete lehele ja valige "Lukustuse seaded" -> "Kaardi haldamine".
3. Puudutage, et valida kaart, mille soovite kustutada, ja puudutage kaardi kustutamiseks nuppu Kustuta > OK.

2. Pääsukoodi konfigureerimine

Sisestage pääsukood

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Minge sisetelefoni paneeli seadistuste lehele ja valige valikut Lõksuasetused -> Lõppekoodi haldamine.
3. Puudutage nuppu Lisa pääsukood ja määrake pääsukoodi nimi ja kehtivusaeg.
4. Sisestage parool ja vajutage „Järgmine“, et parooli seadistus lõpule viia.

Pääsukoodi kustutamine

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Minge sisetelefoni paneeli seadistuste lehele ja valige valikut Lõksuasetused -> Lõppekoodi haldamine.
3. Puudutage, et valida kustutada soovitav pääsukood, ja puudutage pääsukoodi kustutamiseks valikut Kustutada -> OK.

3. QR-koodi konfigureerimine

QR-koodi lisamine

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Minge sisetelefoni paneeli seadistuste lehele ja valige valikut Lõhesta sätted -> QR-koodi haldamine.
3. Koputage "Lisa QR-kood" ja määrake parooli nimi, kehtivusaeg ning värava avamise ja lukustuse seade.
4. Oodake, kuni QR-kood genereeritakse, ja klõpsake "Valmis", et QR-koodi seadistamine lõpetada.

 Koodi jagamiseks küllalisega saate puudutada ka nuppu Jagamine.

QR-koodi kustutamine

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Minge sisetelefoni paneeli seadistuste lehele ja valige valikut Lõhesta sätted -> QR-koodi haldamine.
3. Puudutage, et valida kustutada soovitav QR-kood, ja puudutage Kustutada -> OK, et kustutada QR-kood.

Mitu avamismeetodit


1. Monitori avamine

- 1. Avage monitori peamenüü.
- 2. Koputage  või , et avada elektriline löögiketas/lukk või värav.

2. Avamine rakenduses EZVIZ

- 1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
- 2. Mine sisetelefoni paneeli seadistuste lehele.
- 3. Puudutage allpool olevast lukustamisikoonist () või avakappi ikoonist () nuppu elektrilise löögiplaadi/lukuse või värava avamiseks.

3. RFID-märgisega avamine

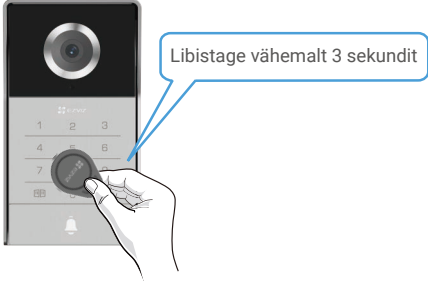Elektrilise löögiplaadi/luku avamine	Ava värav
Viige RFID-lugemispiirkonnas kiiresti oma märgi. Üks lühike piiks kinnitab edukat toimingut.	Hoidke märki vähemalt 3 sekundit RFID-lugemistsoonis. Üks lühike piiks kinnitab edukat toimingut.
	

 Veenduge, et RFID-märgise liigutamine oleks võimalikult lähedal märgi lugemispiirkonnale.

4. Avamine pääsukoodiga

- 1. Sisestage pääsukood ja seejärel vajutage klaviatuuril  või .
- 2. Sisemisaatja paneel kinnitab pääsukoodi ja avas uke või elektrilise löögiplaadi.
-  • See toetab toetab peibutuskoode funktsiooni, mis on turvalisuse funktsioon, mis võimaldab sisestada juhuslikke numbreid enne või pärast tegelikku pääsukoodi (näiteks sisestage 555123456999, kui tõeline pääsukood on 123456).
- Kui vajutate salasõna valesti, vajutage salasõna sisestamise programmi lõpetamiseks nuppu  või  ja seejärel vajutage uuesti nuppu.
- Kui vajutate salasõna 10 korda järjest valesti, lukustub konto. Avage lukk monitorilt või rakendusest EZVIZ.

5. QR-koodiga avamine

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Minge sisetelefoni paneeli seadistuste lehele ja valige valikut Lõhesta sätteid -> QR-koodi haldamine.
3. Vajutage mis tahes numbriklahvi klaviatuuril, et äratada interkomi paneel.
4. Valige kehtiv QR-kood ja joondage QR-kood uksefonipaneeli objektiiviga, hoides umbes 10 cm kaugust.




5. Oodake mõne sekundi, kuni vastav ukse avamine ja avamine on lõpule viidud.

- Kui kasutate avamiseks QR-koodi, hoidke telefoni ekraan võimalikult vertikaalsel kohal ja suurendage ekraani heledust.
- Oodake korra ja ärge liigutage QR-koodi liiga kiiresti eemale.

 Rakenduse leht võib versiooniuuenduse tõttu muutuda.

1. Otsevaade

Käivitage EZVIZ-i rakendus, puudutage monitori seadme kaarti, et siseneda selle seadme lehele. Seejärel puudutage fonoluku paneeli reaalkaamera ikooni, et siseneda reaalkaamera lehele, kus saate vaadata ja kuulata reaalkaamera edastust, teha ekraanipilte, salvestada videoid ning valida vajadusel video kvaliteeti.

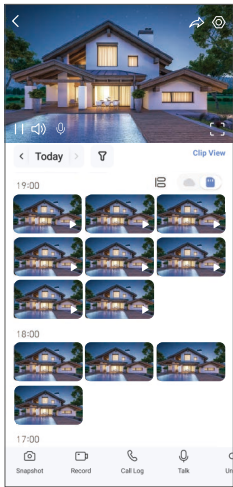

 Muude ikoonide kuvamiseks viibake üle ekraani vasakule ja paremale.

Ikoon	Kirjeldus
	Jaga. Seadme jagamine.
	Sätted. Seadme sätete kuvamine või muutmine.
	Täisekraanvaade. Puudutage, et nautida oma vaatevälja täisekraanikuvastust.
	Hetktõmmis. Hetktõmmise tegemine.
	Salvestamine. Salvestamise käsitsi käivitamine/peatamine.
	Kõnelogi. Vaadake kõnelogisid.
	Kõne. Puudutage ikooni ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et kaamera ees olevate inimestega rääkida või neid kuulda.
	Avamine. Puudutage, et avada elektriline lukuplaat või lukk.
	Avage värav. Puudutage, et avada värav.
	Definitsioon. Puudutage, et valida video resolutsioon.
	Lähedal asuv seade. Puudutage läheduses olevate saadaolevate seadmete kontrollimiseks.
	PiP (Pilt pildis). Puudutage, et vaadata videot teiste rakenduste kohal.
	Nõuanne. Puudutage, et näha seadme kohta rohkem teavet.
	Ümberkorralda. Ümberkorralda kõik eespool olevad funktsioonid järjestuses.

2. Sätted

2.1. Sisetelefoni paneel (uksekl)

Intercomi paneeli seadete lehel saate konfigureerida järgmised seaded.

Parameeter	Kirjeldus
Nimi	Vaadake või puudutage siin, et kohandada oma seadme nime.
Sätete lukust avamine	Saate hallata oma kaardi, pääsukoodi ja QR-koodi seadeid siin oma seadme jaoks.
Tark tuvastus	Saate valida teie seadme jaoks tehisintellekti algoritme.
Sõnumite teavitused	Saate hallata seadme teateid ja EZVIZ rakendi märguandeid.
Heliseaded	Saate seadistada oma seadme jaoks asjakohaseid heliparameetreid.
Kujutisesätted	Saate seadistada oma seadme jaoks asjakohased pildiparameetrid.
Valguse seaded	Saate seadme jaoks määrata asjakohased valgusparameetrid.
Kirjete loend	Siin näete microSD™-kaardi olekut.
Privaatsusseaded	Siin saate videoid krüpteerimisparooli kasutades krüptida ja privaatset ala seada.
Seadme info	Siin näete teavet seadme kohta.
Seadme jagamine	Saate seadet jagada pereliikmega või külalisega.
EZVIZ Cloud	Võimaldab tellida ja hallata pilve salvestusruumi.  Funktsioon on saadaval ainult teatud riikides. Enne ostmist kontrollige saadavust oma riigis.
Seadme taaskäivitamine	Puudutage seadme taaskäivitamiseks.
Kustuta seade	Puudutage, et seade EZVIZ-i rakendusest kustutada.

2.2. Monitor

Monitori seadistuste lehel saate konfigureerida järgmisi seadistusi.

Parameeter	Kirjeldus
Nimi	Vaadake või puudutage siin, et kohandada oma seadme nime.
Sõnumite teavitused	Siin saate ühenduseta oleku teatise sisse ja välja lülitada.
Heliseaded	Saate seadistada helisignaali sisse/välja ning valida uksekella helinad.
Monitor Sätted	Siin saate määrata ekraani heleduse ja ekraani automaatse lukustamise aja.
Kirjete loend	Siin näete microSD™-kaardi olekut.
Privaatsusseaded	Saate oma videod krüptida krüptimise parooliga.

Parameeter	Kirjeldus
Võrgu Seaded	Saate näha Wi-Fi-võrku, millega teie seade ühendatud on.  Kui soovite muuta oma seadme Wi-Fi-ühendust, minge ekraanile ja valige Sätted > Võrk ja kellaæg > Praegune Wi-Fi ning puudutage, et valida Wi-Fi, millega soovite ühenduse luua.
Seadme info	Siin näete teavet seadme kohta.
Rohkem	Saate määrata lõppseadme volitused ja lubada kliendi ühilduvusrežiimi.
Seadme taaskäivitamine	Puudutage seadme taaskäivitamiseks.
Kustuta seade	Puudutage, et seade EZVIZ-i rakendusest kustutada.

1. Amazon Alexa kasutamine

Need juhised võimaldavad teil juhtida oma EZVIZ-seadmeid Amazon Alexa kaudu. Kui selle käigus esineb raskusi, vaadake jaotist Törkeotsing.

Enne alustamist kontrollige järgmist:

1. EZVIZ seadmed on ühendatud EZVIZ rakendusega.
2. EZVIZ rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine” ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli”.
3. Kasutate Alexa toega seade (nt Echo Spot, Echo-Show, uusim Echo-Show, Fire TV (kõik põlvkonnad), Fire TV (ainult teine põlvkond) või nutiteler Fire TV Editioni).
4. Amazon Alexa rakendus on nutiseadmesse juba installitud ja olete loonud konto.

EZVIZ seadmete juhtimiseks Amazon Alexaga tehke järgmist:

1. Avage Alexa rakendus ja valige menüüst „Oskused ja mängud”.
2. Kuval „Oskused ja mängud” otsige kirjet „EZVIZ”, et leida EZVIZ oskused.
3. Valige oma EZVIZ-i seadme oskus ja puudutage valikut „LUBA KASUTAMINE”.
4. Sisestage oma EZVIZ kasutajanimi ja parool ning puudutage „Logi sisse”.
5. Puudutage nuppu „Volita”, et lubada Alexa juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Alexa saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
6. Kui kuvatakse tekst „EZVIZ-i sidumine õnnestus”, puudutage valikut „AVASTA SEADMED”, et lubada Alexal avastada kõik teie EZVIZ-i seadmed.
7. Minge tagasi Alexa rakenduse menüüsse ja valige „Seadmed” ning seadmete all näete kõiki oma EZVIZ seadmeid.

Häälkäsklused

Avastage uus nutiseade Alexa rakenduse menüüs „Nutikodu” või Alexa hääljuhtimise funktsiooni kaudu. Kui seade on leitud, saate seda häälega juhtida. Õelge Alexale lihtsaid käske.

Törkeotsing

[Mida peaksin tegema, kui Alexa ei leia minu seadet?](#)

Kontrollige, kas internetiühendus on korras.

Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

[Miks kuvatakse Alexas seadme olekuks „Võrguühendusesta”?](#)

Teie seadme võrguühendus võib olla katkenud. Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

Kontrollige, kas teie ruuter on internetiga ühendatud, ja proovige uuesti.

 Lisateavet riikide kohta, kus Amazon Alexa on saadaval, leiate Amazon Alexa ametlikult veebisaidilt.

2. Google Assistanti kasutamine

Google Assistanti kaudu saate aktiveerida oma EZVIZ seadme ja vaadata otseülekannet, andes Google Assistantile häälkäsklusi.

Vajalikud on järgmised seadmed ja rakendused:

1. Toimiv EZVIZ rakendus.
2. EZVIZ rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine” ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli”.
3. Teler, millega on ühendatud toimiv Chromecast.
4. Google Assistanti rakendus teie telefonis.

Alustamiseks järgige alltoodud samme:

1. Häälestage EZVIZ seade ja veenduge, et see töötaks rakenduses korralikult.
2. Laadige App Store'ist või Google Play™-ist alla rakendus Google Home ja logige sisse oma Google'i kontole.
3. Minu avalehel puuduta vasakus ülanurgas „+” ja vali menüüst „Seadista seade”, et minna seadistamise liidesesse.
4. Puudutage valikut Töötab Google'iga ja otsige „EZVIZ”, mille kaudu leiate EZVIZ-i oskused.
5. Sisestage oma EZVIZ kasutajanimi ja parool ning puudutage „Logi sisse”.
6. Puudutage valikut Volita, et anda Google'ile juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Google saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
7. Puudutage valikut Tagasi rakendusse.
8. Volitamise lõpuleviimiseks järgige ülaltoodud samme. Kui sünkroonimine on lõppenud, kuvatakse EZVIZ teenus teie teenuste loendis. Oma EZVIZ kontrol olevate ühilduvate seadmete loendi vaatamiseks puudutage EZVIZ teenuse ikooni.
9. Nüüd proovige mõnda käsku kasutada. Kasutage süsteemi häälestamisel loodud uksekell nime.

Kasutajad saavad seadmeid hallata ühe üksusena või seadmete rühmana. Seadmete ruumi lisamine võimaldab ühe käsuga juhtida korraga seadmete rühma.

Lisateabe saamiseks vaadake linki:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

KKK

K: Mis on video krüpteerimise parool?

V: Vaikimisi video krüpteerimise parool on seadme kontrollkood, mis koosneb kuuest suurtähest uksekella sildil. Saate ka kinnituskoodi hankida EZVIZ-i rakendusest („Seaded” > „Seadme teave”).

K: Mida peaksin tegema, kui elektrilise lukuplaadi või luku avamine ebaõnnestub pärast paigaldamist ja ülesseadmist?

V: Kui elektrilise lukuplaadi või luku avamine ebaõnnestub pärast paigaldamist ja ülesseadmist, kontrollige oma seadme NC/NO tüüpi ja veenduge, et see on ühendatud õigete klemmidega.

 Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.

Videotoodete kasutamise algatused

Kallid EZVIZ kasutajad!

Kaasaegne tehnika mõjutab meie elu kõiki aspekte. Kui tulevikku suunatud tehnoloogiaettevõtte, oleme üha enam teadlikud tehnoloogia rollist elukvaliteedi ja efektiivsuse parandamisel. Samal ajal oleme teadlikud selle ebaõige kasutamise võimalikust kahjust. Näiteks videotooted saavad salvestada reaalseid, täielikke ja selgeid pilte, seetõttu omavad nad suurt väärtust faktide esindamisel. Siiski võib video salvestuste ebaõige levitamine, kasutamine ja/või töötlemine rikkuda teiste privaatsust, õiguspäraseid õigusi ja huve.

Pühendunud tehnoloogia uuendamisele heaolu nimel, meie EZVIZis toetame siiralt seda, et iga kasutaja peaks kasutama videotooted õigesti ja vastutustundlikult, et koos luua positiivne keskkond, kus kõik seotud praktikad ja kasutamine vastavad kehtivatele seadustele ja määrustele, austavad üksikisikute huve ja õigusi ning edendavad sotsiaalset moraali.

EZVIZi algatused, millele soovime teie tähelepanu pöörata:

1. Igaühel on mõistlik ootus privaatsuse järele ja videotoodete kasutamine ei tohiks olla vastuolus sellise mõistliku ootusega. Seetõttu tuleks avalikes kohtades videotoodete paigaldamisel näidata mõistlikul ja tõhusal viisil hoiatusmärkus, milles selgitatakse jälgimisvahemikku. Mitteavalike alade puhul hinnatakse osalevate inimeste õigusi ja huve läbimõeldult, sealhulgas, kuid mitte ainult, videoseadmete paigaldamine pärast osaliste nõusoleku saamist ning kõrgelt nähtamatute videoseadmete paigaldamine ilma teiste teadmata.
2. Videotooted salvestavad objektiivselt tegelikke tegevusi kindla aja ja ruumi piires. Kasutajad peaksid mõistlikult tuvastama ette inimesed ja õigused, mis on selles ulatuses kaasatud, et vältida portree, privaatsuse või teiste seaduslike õiguste rikkumist, samal ajal end kaitstes videotoodete abil. Märkimisväärselt, kui otsustate oma kaameras helisalvestusfunktsiooni lubada, jäädvustab see helisid, sealhulgas vestlusi, jälgimisulatuses. Soovitame tungivalt põhjalikku hindamist võimalike heliallikate osas jälgimisulatuses, et enne helisalvestusfunktsiooni sisselülitamist täielikult aru saada vajalikkusest ja mõistlikkusest.
3. Kasutatavad videotooted genereerivad pidevalt reaalsest stseenist heli- või visuaalseid andmeid, mis võivad sisaldada biomeetrilist teavet, näiteks näokujutisi, lähtudes toote omaduste valikust kasutaja poolt. Selliseid andmeid saab kasutada või töödelda kasutamiseks. Videotooted on ainult tehnoloogilised vahendid, mis ei suuda ega saa inimlikult järgida õiguslikke ja moraalseid standardeid, et juhtida andmete seaduslikku ja korrektset kasutamist. See on inimeste meetodid ja eesmärgid, kes kontrollivad ja kasutavad genereeritud andmeid, mis teevad vahet. Seetõttu peavad andmekontrollerid mitte ainult rangelt järgima kehtivaid seadusi ja määrusi, vaid ka täiel määral austama mittekohustuslikke reegleid, sealhulgas rahvusvahelisi konventsioone, moraalinorme, kultuurinorme, avalikku korda ja kohalikke kombeid. Lisaks peaksime alati eelistama privaatsuse ja portreeõiguste kaitset ning teisi mõistlikke huve.
4. Videotoodete poolt pidevalt genereeritavad videodata sisaldavad eri sidusrühmade õigusi, väärtusi ja muid nõudmisi. Seega on äärmiselt oluline tagada andmete turvalisus ja kaitsta tooteid pahatahtlike sissetungide eest. Iga kasutaja ja andmetöötaja võtab kõik mõistlikud ja vajalikud meetmed toote ja andmete turvalisuse maksimeerimiseks, vältides andmete lekkeid, ebaõiget avaldamist või väärkasutust, sealhulgas, kuid mitte ainult, seadistades juurdepääsu kontrolli, valides sobiva võrgu keskkond, kuhu on video tooted ühendatud, kehtestades ja pidevalt optimeerides võrgu turvalisust.
5. Videotooted on andnud suure panuse meie ühiskonna turvalisuse parandamisse ja me usume, et nad jätkavad positiivset rolli meie igapäevaelu erinevates valdkondades. Iga katse kuritarvitada neid tooteid inimõiguste rikkumiseks või ebaseaduslike tegevuste sooritamiseks on vastuolus tehnoloogia innovatsiooni ja tootearenduse väärtuse põhiolemusega. Julgustame iga kasutajat looma enda meetodeid ja reegleid videotoodete kasutamise hindamiseks ja jälgimiseks, tagamaks, et neid tooteid kasutatakse alati õigesti, läbimõeldult ja heasoovlikult.