

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau – „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdų negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite **ezviz™** svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2026 m. rugpjūtis

Prekių ženklų patvirtinimas

ezviz™,  ir kitų „EZVIZ“ prekių ženklai bei logotipai yra „EZVIZ“ nuosavybės įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU TECHNINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURVINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIKIRUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinio lentelė

Svarbios saugos instrukcijos	1
Apžvalga	2
1. Pakuotės turinys	2
2. Produkto Pristatymas.....	4
3. Pagrindai.....	4
Gaukite EZVIZ programėlę	7
Laidinimo instrukcijos	7
1. Laidų prijungimo atsargumo priemonės.....	7
2. Laidų prijungimo parinktys domofono skydeliui.....	8
3. Monitoriaus laidų prijungimo parinktys.....	9
4. Jungtis prie elektrinio užrakto plokštės arba spynos	11
5. Jungtis prie mygtuko.....	12
6. Jungtis su vartų atidarytuvu	12
Įrengimas	13
1. Išjunkite pagrindinį jungiklį.....	13
2. Sumontuokite vidinio ryšio skydelį	13
3. „microSD™“ kortelės įrengimas (pasirinktinai)	18
4. Sumontuokite monitorių	18
Pridėkite savo įrenginį EZVIZ programėlėje	27
1. Pridėkite domofono skydelį į EZVIZ programėlę	27
2. Pridėkite monitorių į EZVIZ programėlę.....	27
3. Prijunkite domofono skydelį prie monitoriaus	28
Konfigūruoti atrakinimo metodus	28
Keli atrakinimo metodai	30
Peržiūrėti įrenginį EZVIZ programėlėje	32
1. Tiesioginė peržiūra	32
2. Nuostatos	33
EZVIZ connect	35
1. „Amazon Alexa“ naudojimas.....	35
2. „Google Assistant“ naudojimas	36
DUK.....	36
Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo	37

Svarbios saugos instrukcijos



Svarbu!

1. Prieš diegdami arba naudodami šį gaminį atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą.
2. Jei diegiate šį gaminį trečiajai šaliai, nepamirškite palikti vadovo arba jo kopijos galutiniam naudotojui.

Saugos priemonės:

1. Norint visiškai saugiai naudoti šią sistemą, labai svarbu, kad montuotojai, naudotojai ir technikai laikytųsi visų šiame vadove aprašytų saugos procedūrų.
2. Jei reikia, pateikiami specialūs įspėjimai ir įspėjamieji simboliai.
3. Produktas turi būti paruoštas pagal šalyje, kurioje jis yra sumontuotas, taikomus standartus.

Bet kokia žala, padaryta nesilaikant šio vadovo, anuliuoja garantiją. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už dėl to atsiradusią žalą.

Negalime būti atsakingi už bet kokią žalą turtui ar asmenims, padarytą netinkamai naudojant arba nesilaikant saugos instrukcijų.

Šis gaminys pagamintas visiškai laikantis saugos instrukcijų. Siekdami išlaikyti šią būseną ir kuo geriau išnaudoti gaminio galimybes, naudotojai turi laikytis šiame vadove pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.




Šis simbolis rodo, kad yra elektros smūgio ar trumpojo jungimo pavojus.

- Niekada nebandykite naudoti šio prietaiso su kitokia įtampa.
- Įsitinkinkite, kad visos sistemos elektros jungtys atitinka naudojimo instrukcijas.
- Komercinėse įstaigose laikykitės elektros įrenginių avarijų prevencijos taisyklių.
- Turite laikytis visų kitų prie sistemos prijungtų įrenginių naudojimo instrukcijų.
- Jei kyla abejonių dėl įrangos veikimo ar saugos, kreipkitės į patyrusį asmenį.
- Niekada nejunkite ir neatjunkite elektros įrangos šlapiomis rankomis.
- Montuodami šį gaminį patikrinkite, ar nėra pavojaus pažeisti maitinimo kabelius.
- Niekada nekeiskite pažeistų elektros kabelių patys! Tokiu atveju pašalinkite juos ir paskambinkite specialistui.
- Maitinimo šaltinis turi būti arti įrenginio ir turi būti lengvai pasiekiamas.
- Perjungimo įtaisas (jungiklio išjungiklis, grandinės pertraukiklis arba atitinkamas įtaisas) turi būti lengvai pasiekiamas ir integruotas į nuolat prie tinklo prijungtos įrangos pastato elektros instaliaciją.
- Kad užtikrintumėte pakankamą prietaiso vėdinimą, neuždenkite zonos aplink prietaisą.
- Vėdinimas neturi būti blokuojamas uždengiant ventiliacijos angą tokiu objektu kaip staltiesė ar užuolaida ir pan.
- Ant prietaiso negalima dėti atvirų liepsnos šaltinių, pvz., uždegtų žvakių.
- Paisykite produkto darbinės temperatūros (-10 °C iki 45 °C).
- Prietaisą būtina saugoti nuo tekančio ar purškiamo skysčio, ant jo negalima dėti jokių skysčių pripildytų daiktų.


i Šis vadovas apima kelis modelius. Prašome susipažinti su pakuotės turiniu ir montavimo instrukcijomis, kurios yra skirtos jūsų įsigytam modeliui.

1. Pakuotės turinys


TP5 PoE / TP5 PoE rinkinys

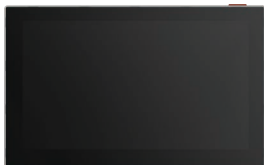

Monitorius (1 vnt.)
7 colių jutiklinis ekranas

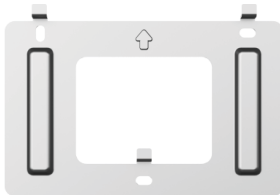

Monitoriaus sieninis laikiklis (1 vnt.)

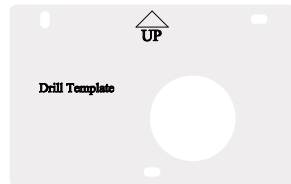

Monitoriaus grąžto šablonas
(1 vnt.)



Spalvės skydelio (durų skambučio)
su laikrodžio skydu (1 vnt.)



Vidinio ryšio skydelio grąžto šablonas
(1 vnt.)



„PoE“ jungiklis (1 vnt.)



Ženklelis (2 vnt.)



Atsarginiai tvirtinimo varžtai
domofono skydeliui (2 vnt.)



Atsuktuvas (1 vnt.)



Maitinimo kabelis
(1 vnt.) *



Laido jungiklis (1 vnt.)



DC12V maitinimo šaltinio kištuko
jungimo kabelis (1 vnt.)



Varžtų komplektas
(2 vnt.)



Reguliavimo informacija
(3 vnt.)



Sparčiosios paleisties
vadovas (2 vnt.)

- i** • Maitinimo laido išvaizda priklauso nuo to, kurį įsigijote.
- PoE jungiklis ir maitinimo kabelis yra įtraukti tik į TP5 PoE rinkinį. Jei komplekto neperkate, jie nėra pateikiami.

TP5 PoE domofono skydelis



Spalvės skydelio (durų skambučio) su laikrodžio skydu (1 vnt.)



Vidinio ryšio skydelio grąžo šablonas (1 vnt.)



Ženklelis (2 vnt.)



Atsarginiai tvirtinimo varžtai domofono skydeliui (2 vnt.)



Laido jungiklis (1 vnt.)



Atsuktuvas (1 vnt.)



Varžtų komplektas (1 vnt.)



Reguliavimo informacija (2 vnt.)




Sparčiosios paleisties vadovas (1 vnt.)


TP5 PoE monitorius



Monitorius (1 vnt.)
7 colių jutiklinis ekranas

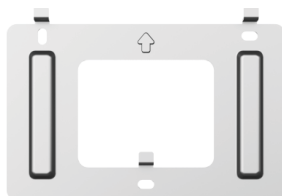

Monitoriaus sieninis laikiklis (1 vnt.)

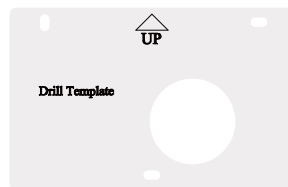


Monitoriaus grąžo šablonas (1 vnt.)



DC12V maitinimo šaltinio kištuko jungimo kabelis (1 vnt.)



Varžtų komplektas (1 vnt.)

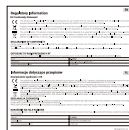

Reguliavimo informacija (2 vnt.)




Sparčiosios paleisties vadovas (1 vnt.)

2. Produkto Pristatymas

Šis vaizdo durų telefonas susideda iš vidinio atsakymo įrenginio su jutikliu ir išorinio skydo su vidiniu ryšiu, leidžiančiu matyti ir bendrauti su lankytoju, kuris paspaudė vidinio ryšio skydo mygtuką. Jį lengva įdiegti, nes visoms funkcijoms reikalingi dešimt laidų: durų skambučiui, vaizdo transliacijai, domofonui ir atidarymo valdymui (spynos plokštei ir vartų atidarytuvui). Norėdami maksimaliai išnaudoti savo vaizdo durų telefoną, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą.


3. Pagrindai

Monitorius

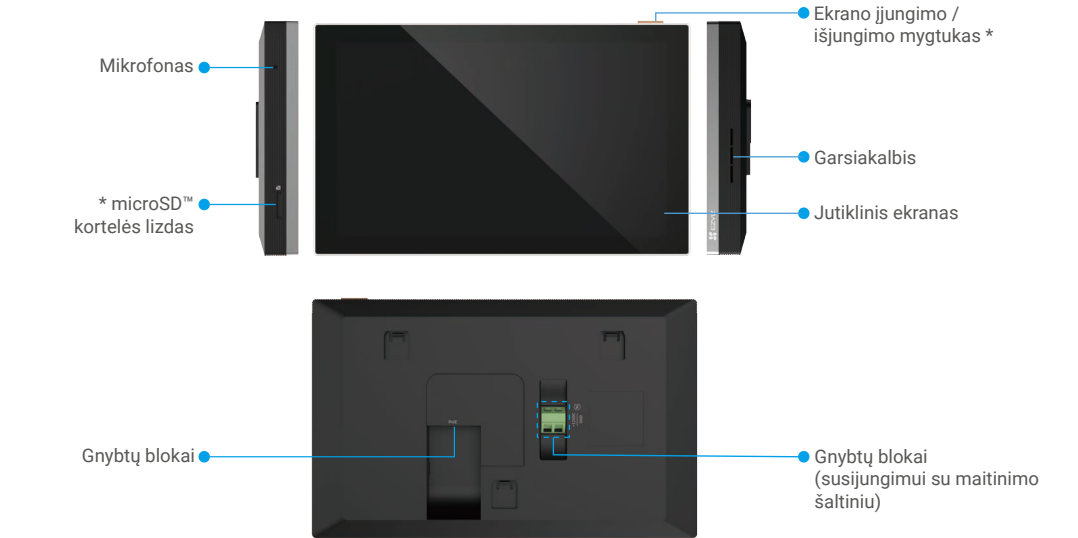

Pavadinimas	Aprašymas
Ekrano įjungimo / išjungimo mygtukas	• Paspauskite, kad įjungtumėte / išjungtumėte monitorių. • Paspaudus ir palaikius 8 sekundes monitorius bus paleistas iš naujo.
microSD™ kortelės lizdas	Įtraukite į šią lizdą microSD™ kortelę (kurią galima įsigyti atskirai). Kad galėtumėte naudotis, inicijuokite kortelę EZVIZ programėlėje. Rekomenduojamas suderinamumas: 10 klasė, maksimali talpa 512 GB.
PoE prievadas	Naudojamas prisijungti prie jungiklio arba maršrutizatoriaus laidiniam tinklo ryšiui.

Tarpnyšio skydelis (durų skambutis) be laikrodžio skydo

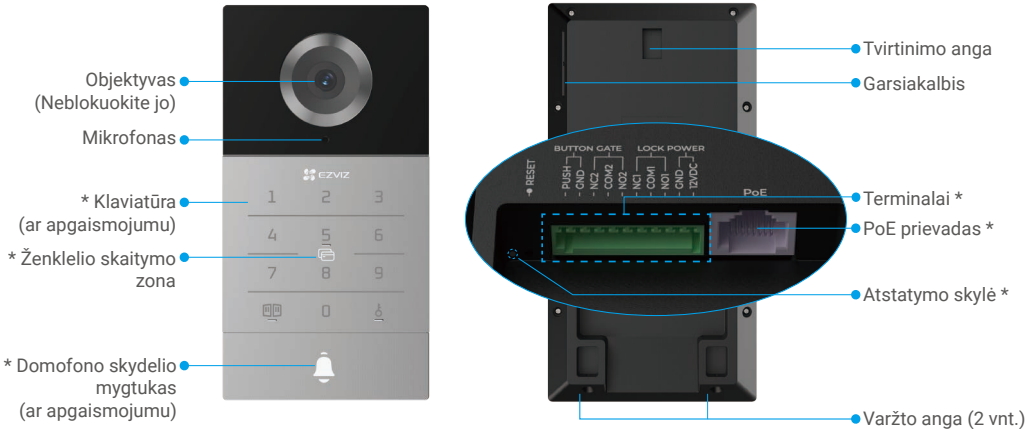


Pavadinimas	Aprašymas
Domofono skydelio mygtukas (su apšvietimu)	Kai kas nors paspaudžia domofono skydelio mygtuką, vidinis monitorius skamba ir rodomas vaizdas.
Ženklio skaitymo zona	Perbraukite ženklėlį šalia šios zonos, kad atrakintumėte arba atidarytumėte vartus.
Atstatymo skylė	Naudokite smeigtuką (nepriedama), paspauskite ir laikykite 4 sekundes, kad paleistumėte iš naujo ir nustatytumėte visus parametrus į numatytuosius, kartu su pyptelėjimu.
PoE prievadas	Naudojamas prisijungti prie jungiklio arba maršrutizatoriaus laidiniam tinklo ryšiui.

* Klaviatūros aprašymas




Piktograma	Aprašymas
0 ~ 9	Skaičiaus klavišas.
	Paspauskite slaptažodį (kurį galite nustatyti „EZVIZ“ programėlėje) ir tada šį mygtuką, kad atrakintumėte vartus, prijungtus prie šio vaizdo durų telefono.
	Paspauskite prieigos kodą (kurią galite nustatyti EZVIZ programėlėje), tada šį raktą, kad atrakintumėte elektrinę smūgio plokštę arba užraktą, prijungtą prie šio vaizdo durų telefono.

* Terminalų aprašymas

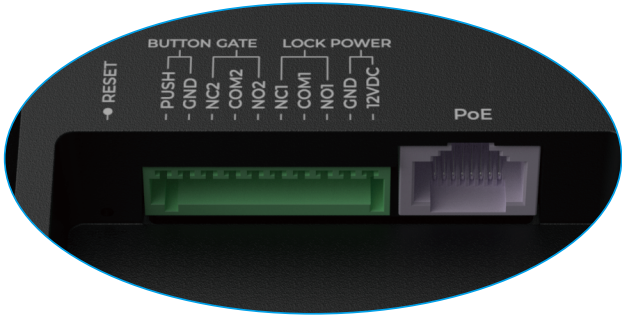

Terminalas		Aprašymas
BUTTON	PUSH + GND	Prisijungia prie mygtuko.
GATE	NC2 + COM2 + NO2	Prisijungia prie vartų atidarytuvo. i Jei vartų atidarytuvas yra paprastai uždaras įrenginys, naudokite NC2 ir COM2 gnybtus. Jei vartų atidarytuvas yra įprastai atviras įrenginys, naudokite NO2 ir COM2 gnybtus.
LOCK	NC1 + COM1 + NO1	Prisijungia prie spynos arba elektrinio užrakto plokštės. i Jei užraktas arba elektrinė spyna yra paprastai uždaras įrenginys, naudokite NC1 ir COM1 gnybtus. Jei užraktas arba elektrinė spynos plokštė yra įprastai atviras įrenginys, naudokite NO1 ir COM1 gnybtus.
POWER	GND	Prisijungia prie DC12V maitinimo šaltinio žeminto laido.
	12VDC	Prisijungia prie DC12V maitinimo šaltinio fazinio laido.

„PoE“ jungiklis

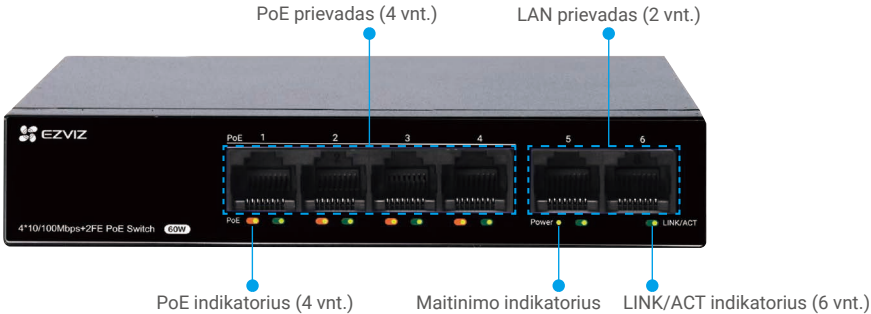


Pavadinimas	Aprašymas
PoE prievadas	Palaiko duomenų perdavimą ir maitinimo tiekimą.
LAN prievadas	Palaiko tik duomenų perdavimą.
PoE indikatorius	- Šviečianti oranžinė: Veikia normaliai. - Mirksi oranžinė/spartus išjungimas: Maitinimo šaltinio išimtis.
LINK/ACT indikatorius	- Šviečia žalias: Prisijungta. - Mirksi žaliai: Perduodami duomenys.
Maitinimo indikatorius	- Nuolat dega geltonai: Įjungta. - Išjungta: Išjungta.

Gaukite EZVIZ programėlę

Prieš atsisiunčiant programėlę:

- Jei programa jau įdiegta, patikrinkite, ar tai naujausia versija, ieškodami atnaujinimų savo programėlių parduotuviėje.
- Jei programėlė nėra įdiegta, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad ją atsisiųstumėte.

1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie Wi-Fi (siūloma).
2. Atsisiųskite EZVIZ programėlę, ieškodami „EZVIZ“ „App Store“ arba „Google Play“.
3. Užregistruokite EZVIZ paskyrą ir prisijunkite prie programėlės.

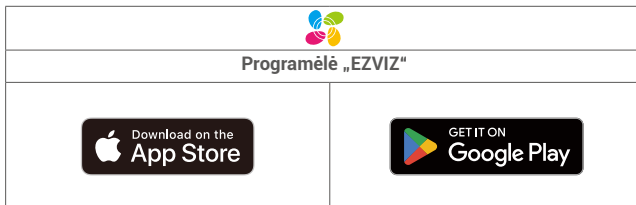

Laidinimo instrukcijos


1. Laidų prijungimo atsargumo priemonės

Įrenginys	Maitinimo jungtis	Tinklo ryšys	Įrengimo instrukcijos
	„PoE“ jungiklis		1 parinktis: Prisijunkite prie PoE prievado.
	Rezervuota DC12V galia	Standartinis jungiklis	2 parinktis: Prijunkite prie LAN prievado ir rezervuoto DC12V maitinimo šaltinio.
	„PoE“ jungiklis		1 parinktis: Prisijunkite prie PoE prievado.
	Rezervuota DC12V galia	Standartinis jungiklis	2 parinktis: Prijunkite prie LAN prievado ir rezervuoto DC12V maitinimo šaltinio.
		Wi-Fi	4 parinktis: Prisijunkite prie „Wi-Fi“ ir rezervuoto DC12V maitinimo šaltinio.
	Maitinimo lizdas	Standartinis jungiklis	3 parinktis: Prijunkite prie LAN prievado ir elektros lizdo.
		Wi-Fi	5 parinktis: Prisijunkite prie „Wi-Fi“ ir maitinimo lizdo.

Kad išvengtumėte trukdžių ir gedimų pavojaus, neveskite savo video durų telefono laidų per tą patį apvalkalą kaip ir elektros laidų.

-  **Įspėjimas:** Jokiu būdu nedvigubinkite laidų, kad padidintumėte skerspjūvį.
- Įspėjimas:** Jungiant laidus, įsitikinkite, kad jie nesiliečia tarpusavyje, nes tai gali sukelti įrenginio gedimą.

Išorinių įrenginių instaliacija

	Įrenginys	Laidų specifikacijos	Ilgio limitas
		$\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	1–10 m
		$\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	
		$\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	

2. Laidų prijungimo parinkties domofono skydeliui

1 parinktis: Prisijunkite prie PoE prievado.


Prijunkite domofono skydelio PoE prievadą prie PoE jungiklio PoE prievado, kad užtikrintumėte maitinimą ir tinklo ryšį.

i Rekomenduojama naudoti EZVIZ PoE jungiklį.



2 parinktis: Prijunkite prie LAN prievado ir rezervuoto DC12V maitinimo šaltinio.

Prijunkite domofono skydelio PoE prievadą prie LAN prievado jungiklyje arba maršrutizatoriuje, kad užmegztumėte tinklo ryšį. Prijunkite maitinimo gnybtus prie rezervuoto DC12V maitinimo šaltinio (per laidų jungtį, esančią pakuotėje).

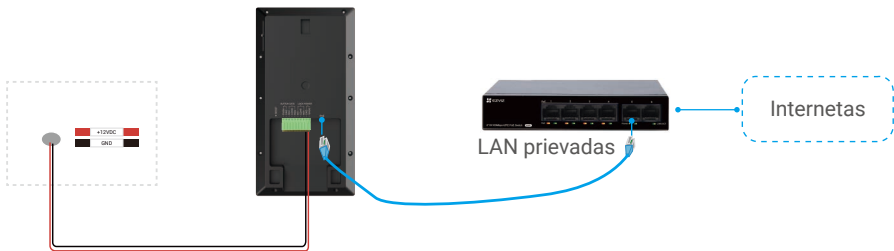


Prievadas/Terminalas ant domofono skydelio	Ryšys
PoE prievadas	LAN prievadas jungiklyje arba maršrutizatoriuje
12VDC gnybtas	Raudonas laidas iš maitinimo šaltinio
GND terminalas	Juodas laidas iš maitinimo šaltinio

3. Monitoriaus laidų prijungimo parinktys


1 parinktis: Prisijunkite prie PoE prievado.

Prijunkite monitoriaus PoE prievadą prie PoE prievado PoE jungiklyje, kad būtų užtikrintas tiek maitinimas, tiek tinklo ryšys.

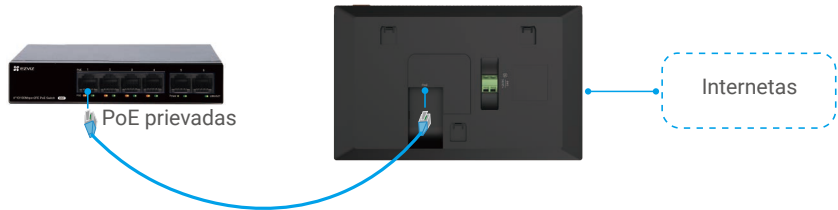

2 parinktis: Prijunkite prie LAN prievado ir rezervuoto DC12V maitinimo šaltinio.


Prijunkite monitoriaus PoE prievadą prie LAN prievado jungiklyje arba maršrutizatoriuje, kad užtikrintumėte tinklo ryšį ir rezervuotą DC12V maitinimo šaltinį.

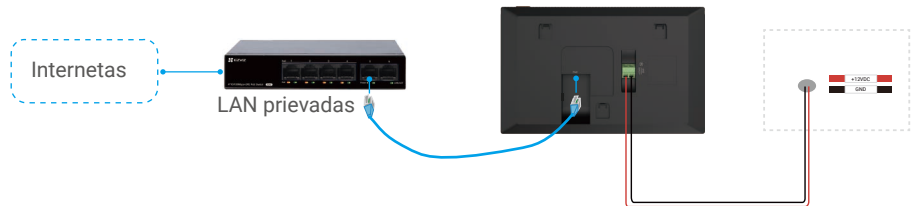

Prievadas / Terminalas monitoriuje	Ryšys
PoE prievadas	LAN prievadas jungiklyje arba maršrutizatoriuje
12VDC gnybtas	Raudonas laidas iš maitinimo šaltinio
GND terminalas	Juodas laidas iš maitinimo šaltinio

3 parinktis: Prijunkite prie LAN prievado ir elektros lizdo.

Prijunkite monitoriaus PoE prievadą prie LAN prievado jungiklyje arba maršrutizatoriuje, kad užtikrintumėte tinklo ryšį, ir prie elektros lizdo per DC12V maitinimo adapterį (įsigyjamas atskirai) maitinimui.

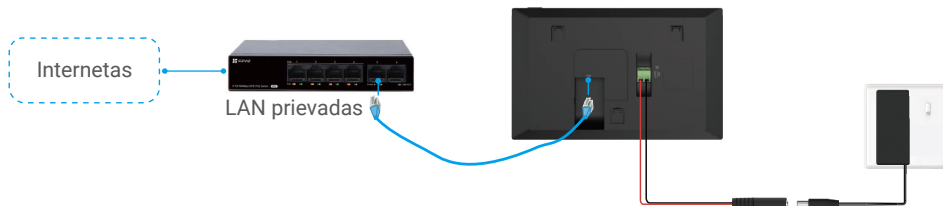

Prievadas / Terminalas monitoriuje	Ryšys
PoE prievadas	LAN prievadas jungiklyje arba maršrutizatoriuje
12VDC gnybtas	Raudonas DC12V maitinimo šaltinio lizdo jungties kabelio laidas
GND terminalas	Juodas laidas DC12V maitinimo lizdo jungties kabelio

4 parinktis: Prisijunkite prie „Wi-Fi“ ir maitinimo šaltinio.

Prijunkite monitorių prie „Wi-Fi“ ir maitinimo šaltinio – arba rezervuoto DC12V maitinimo šaltinio, arba elektros lizdo per DC12V maitinimo adapterį (įsigyjamas atskirai).

i Norėdami prijungti monitorių prie „Wi-Fi“, žr. ["Pridėkite monitorių į EZVIZ programėlę"](#).



Prievadas / Terminalas monitoriuje	Ryšys
12VDC gnybtas	Raudonas laidas iš maitinimo šaltinio arba Raudonas DC12V maitinimo šaltinio lizdo jungties kabelio laidas
GND terminalas	Juodas laidas iš maitinimo šaltinio arba Juodas laidas DC12V maitinimo lizdo jungties kabelio

4. Jungtis prie elektrinio užrakto plokštės arba spynos


Prijunkite elektrinio užrakto plokštės arba spynos laidus tiesiai prie LOCK gnybtų, esančių galinėje domofono skydelio dalyje.

- Atkreipkite dėmesį, kad ši funkcija galioja tik tuo atveju, jei ekrane rodoma išorinė vaizdo sklaida.
- Jungdami laidus, įsitikinkite, kad atskiriate tarp teigiamų ir neigiamų terminalų.


⚠ Svarbu: Norėdami užtikrinti, kad elektrinė spynos plokštė arba užraktas galėtų būti atrakinti vaizdo durų telefonu, turite atitikti šias sąlygas:

- Jūsų užsakyta elektrinė atmušimo plokštė ar spyna turi turėti mechaninę atmintį.
- Naudokite nepriklausomą maitinimo šaltinį elektrinei spynai arba užraktui.

Prijungimas prie NC elektrinės atmušimo plokštės arba užrakinimo:

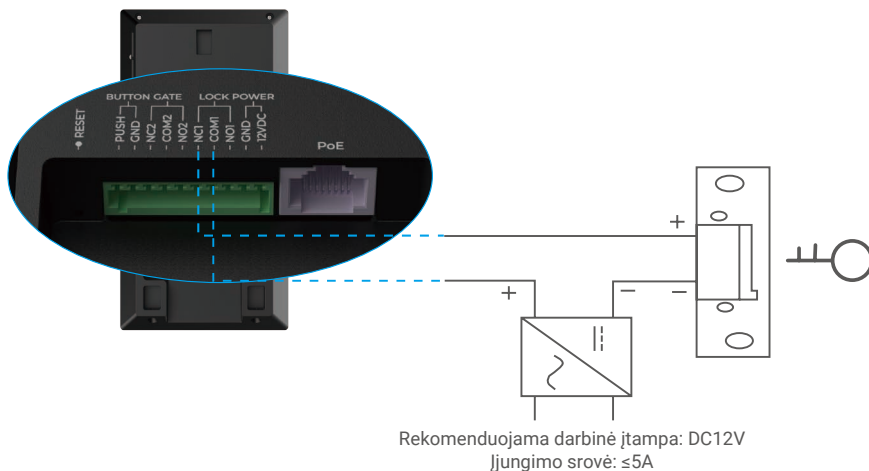


Prijungimas prie NO elektrinės atmušimo plokštės arba užrakinimo:

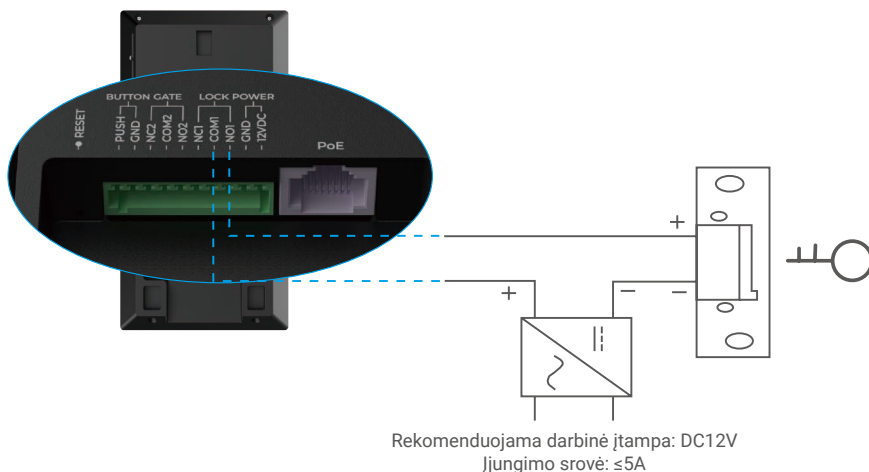

- Jei Elektrinės atmušimo plokštės arba užrakinimas nepavyksta atrakinti po keitimo ir Šarankos, patikrinkite savo Elektrinės atmušimo plokštės arba užrakinimo NC/NO Tipas ir įsitikinkite, kad jis yra prisijungta prie tinkamų gnybtų.

5. Jungtis prie mygtuko

Prijunkite savo mygtuko laidus tiesiai prie BUTTON gnybtų ant grąžinimo Vidinio ryšio skydelio.

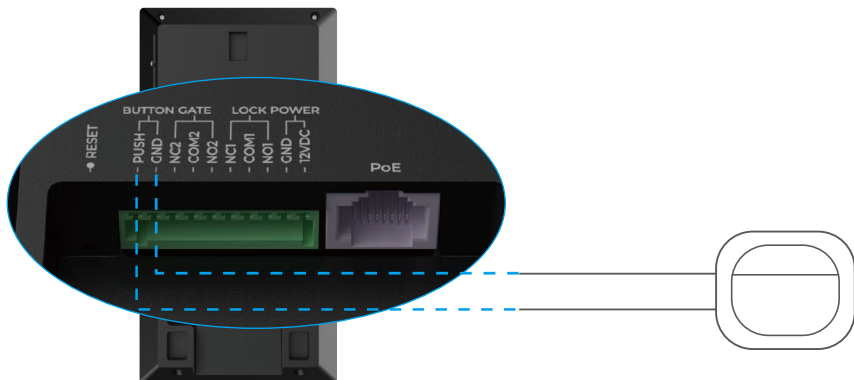

6. Jungtis su vartų atidarytuvu

Prijunkite savo vartų atidarytuvo laidus tiesiai prie GATE gnybtų, esančių interkomo skydelio gale. Domofono skydelis suteikia „sausą kontaktą“ (be elektros srovės) prijungimui prie valdymo mygtuko jūsų automatiniams vartams.

- Atkreipkite dėmesį, kad ši funkcija galioja tik tuo atveju, jei ekrane rodoma išorinė vaizdo sklaida.
- Jungdami laidus, įsitikinkite, kad atskiriate tarp teigiamų ir neigiamų terminalų.



Svarbu: Vartų valdymas: Pertraukimo galia: NS 12 V 2 A.




Patarimai ir svarbios instrukcijos:

- Jei išbandysite savo vaizdo durų telefoną prieš jį įrengdami, įsitikinkite, kad jį nebandote su vidiniu interkomu ir monitoriumi tame pačiame kambaryje, kad išvengtumėte vaizdo durų telefono išleidžiant aštrų triukšmą.
- Nelaikykite vidinio ryšio skydelio lęšio tiesioginiuose saulės spinduliuose ar ant šviesą atspindinčio paviršiaus.
Patarimas: Rekomenduojame naudoti apsauginį vamzdelį laidavimo proceso metu, kad apsaugotumėte laidus nuo lūžimų ir blogo oro.
- Kad maksimaliai išnaudotumėte monitoriaus „Wi-Fi“ funkciją, „EZVIZ“ modeliui rekomenduojame patikrinti, ar jūsų „Wi-Fi“ tinklas yra pasiekiamas jūsų planuojamoje diegimo vietoje.

1. Išjunkite pagrindinį jungiklį



- Įspėjimas: Kadangi dirbsite su aukštos įtampos elektra, pirmiausia išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį saugiklių dėžutėje arba vartotojo bloke.
- Įspėjimas: Maitinimo šaltinis turi būti tiesioginis srovės šaltinis, o įtampa negali viršyti 12 V, kitaip gali būti rimtai pažeistas įrenginys.

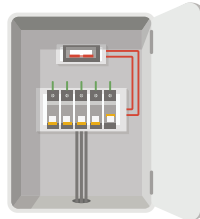

2. Sumontuokite vidinio ryšio skydelį

- Rekomenduojama laidus pervesti per apvalkalą, kad jie būtų apsaugoti nuo smūgių ir oro sąlygų.


Kaip aprašyta anksčiau, yra trys laidų prijungimo parinktys domofono skydeliui. Prašome įdiegti domofono skydelį pagal jūsų faktinį laidų metodą.

1 parinktis: Prisijunkite prie PoE prievado.


1. Nuimkite pritvirtinimo varžtus, esančius vidinio ryšio skydelio apačioje, ir pasukite vidinio ryšio skydelį į priekį, kad atskirtumėte jį nuo laikrodžio skydo.




2. Įrenginio skydelį su objektu pastatykite maždaug 1,6 m (5,25 pėdos) aukštyje virš žemės.

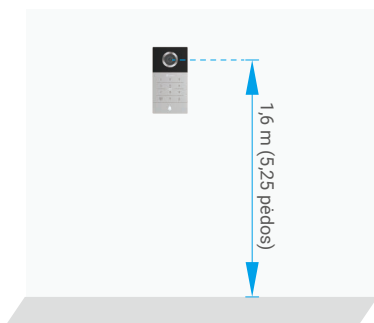

3. Uždėkite gręžimo šabloną, per gręžimo šablono ir atsparaus oro sąlygoms skydo angas perkiškite Ethernet kabelį (įsigijamas atskirai), tada naudodami tvirtinimo elementus ir varžtus pritvirtinkite atsparų oro sąlygoms skydą prie sienos.

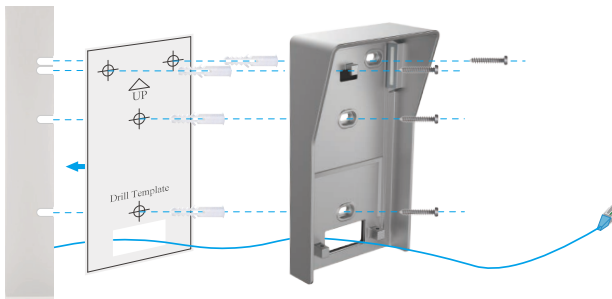

4. Prijunkite Ethernet kabelį prie domofono skydelio PoE prievado.

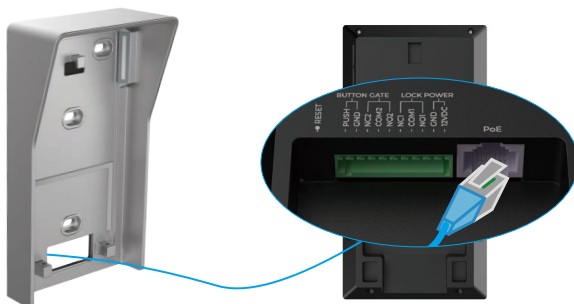

5. Prijunkite kitą Ethernet kabelio galą prie PoE prievado ant PoE jungiklio.

- Naudojant EZVIZ PoE jungiklį, įsitinkinkite, kad kabelis prijungtas prie PoE prievado (pažymėto kaip 1–4), o ne prie LAN prievado (pažymėto kaip 5 arba 6). LAN prievadai palaiko tik duomenų perdavimą ir neteikia maitinimo.
- Įsitinkinkite, kad jungiklis yra prijungtas prie interneto.



6. Suderinkite montavimo angą ant domofono skydelio su kabliu ant apsaugos nuo oro sąlygų skydo, tada pritvirtinkite domofono skydelį prie skydo.



7. Naudokite atsuktuvą (esantį pakuotėje), kad vėl pritvirtintumėte tvirtinimo varžtus.



⚠ Svarbu: Kad vaizdas būtų geresnės kokybės, nuimkite apsauginę plėvelę nuo vidinio ryšio skydelio, prieš jį naudodami.




2 parinktis: Prijunkite prie LAN prievado ir rezervuoto DC12V maitinimo šaltinio.


1. Nuimkite pritvirtinimo varžtus, esančius vidinio ryšio skydelio apačioje, ir pasukite vidinio ryšio skydelį į priekį, kad atskirtumėte jį nuo laikrodžio skydo.



2. Įrenginio skydelį su objektyvu pastatykite maždaug 1,6 m (5,25 pėdos) aukštyje virš žemės.

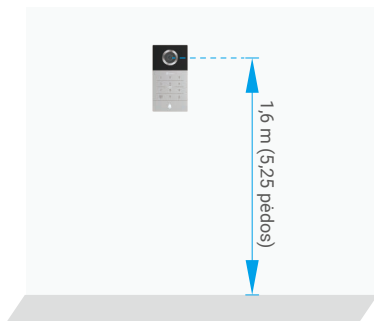


3. Uždėkite gręžimo šablono, per gręžimo šablono ir oro sąlygoms atsparaus skydo angas perveskite Ethernet kabelį (įsigijamas atskirai) ir DC12V laidus, tada naudokite tvirtinimo elementus ir varžtus, kad pritvirtintumėte oro sąlygoms atsparų skydą prie sienos.

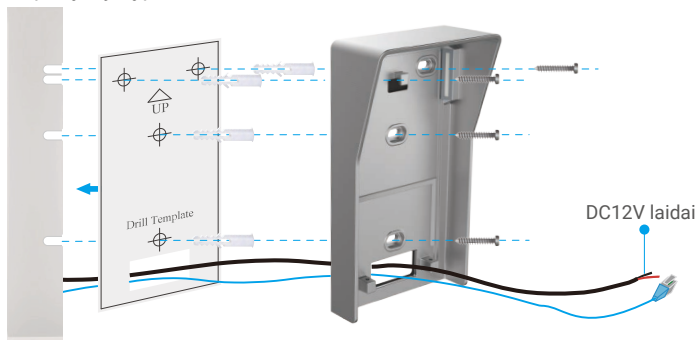

4. Prijunkite Ethernet kabelį prie domofono skydelio PoE prievado. Prijunkite raudoną laidą prie 12VDC gnybto, o juodą laidą prie GND gnybto (per laidų jungtį, esančią pakuotėje).

i Norėdami prijungti laidą per laidų jungtį, paspauskite geltoną atitinkamo terminalo dalį, tvirtai įkiškite laidą į terminalą, tada atleiskite geltoną dalį. Įdėjus, pabandykite patraukti laidą, kad įsitikintumėte, jog jis tvirtai pritvirtintas.

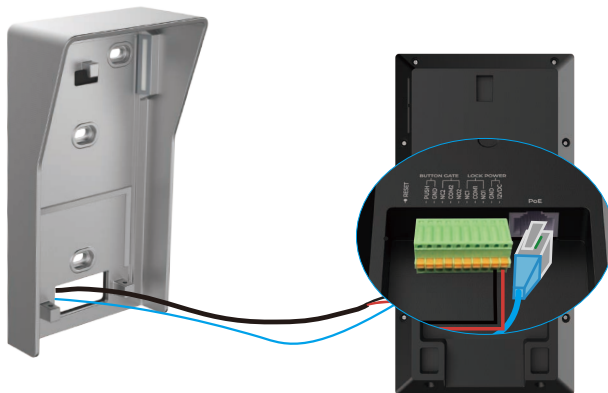

5. Prijunkite kitą Ethernet kabelio galą prie LAN prievado jungiklyje arba maršrutizatoriuje.

- Galite prisijungti prie LAN prievado (pažymėto kaip 5 arba 6) EZVIZ PoE jungiklyje arba prie prievado standartiniame jungiklyje ar maršrutizatoriuje.
- Įsitikinkite, kad jungiklis arba maršrutizatorius yra prijungtas prie interneto.



6. Suderinkite montavimo angą ant domofono skydelio su kabliu ant apsaugos nuo oro sąlygų skydo, tada pritvirtinkite domofono skydelį prie skydo.



7. Naudokite atsuktuvą (esantį pakuotėje), kad vėl pritvirtintumėte tvirtinimo varžtus.



⚠ Svarbu: Kad vaizdas būtų geresnės kokybės, nuimkite apsauginę plėvelę nuo vidinio ryšio skydelio, prieš jį naudodami.



3. „microSD™“ kortelės įrengimas (pasirinktinai)

1. Įdėkite microSD™ kortelę (įsigyjama atskirai) į kortelės lizdą.




i Po įdiegimo „microSD™“ kortelę turėtumėte inicializuoti EZVIZ programoje prieš ją naudojant.

2. „EZVIZ“ programėlėje įrenginio nuostatų sąsajoje palieskite Įrašų sąrašas, kad patikrintumėte microSD™ kortelės būseną.
3. Jei atminties kortelės būseną rodoma kaip „Neinicijuota“, spustelėkite, kad ją inicijuotumėte. Tada būseną pasikeis į Naudojama ir ji galės saugoti vaizdo įrašus.


4. Sumontuokite monitorių

1 parinktis: Prisijunkite prie PoE prievado.


1. Padėkite gręžimo šabloną monitoriui taip, kad monitorius būtų maždaug 1,6 m (5,25 pėdos) aukštyje virš žemės.

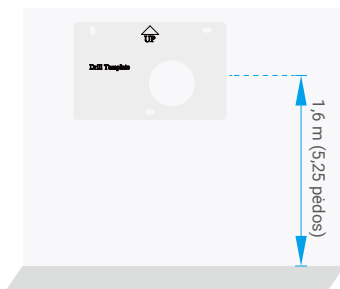

2. Pereikite Ethernet kabelį (įsigyjamas atskirai) nuo sienos per gręžimo šablono ir sieninio laikiklio skyles, tada pritvirtinkite sieninį laikiklį prie sienos su ankeriais ir varžtais (PA4×25).

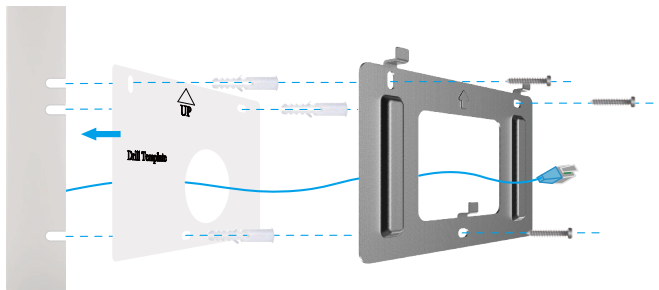

3. Prijunkite Ethernet kabelį prie PoE prievado monitoriaus gale.

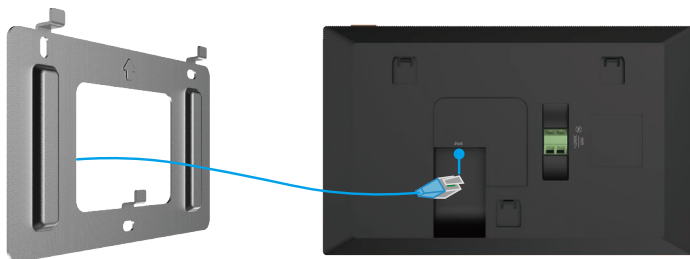


4. Prijunkite kitą Ethernet kabelio galą prie PoE prievado PoE komutatoriuje.


- Naudojant EZVIZ PoE jungiklį, įsitinkinkite, kad kabelis prijungtas prie PoE prievado (pažymėto kaip 1–4), o ne prie LAN prievado (pažymėto kaip 5 arba 6). LAN prievadai palaiko tik duomenų perdavimą ir neteikia maitinimo.
- Įsitinkinkite, kad jungiklis yra prijungtas prie interneto.



5. Padėkite monitorių ant sieninio laikiklio.

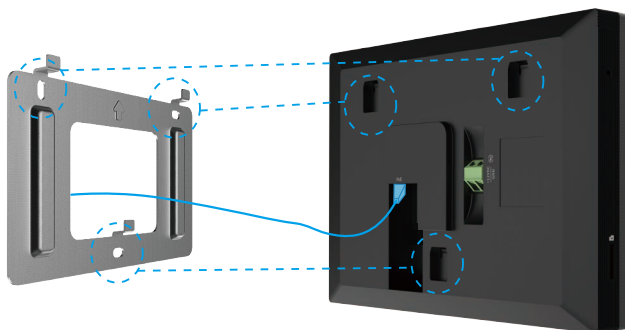


 **Svarbu:** Geriausios vaizdo kokybės užtikrinimui prieš naudojimą pašalinkite apsauginę plėvelę nuo monitoriaus.

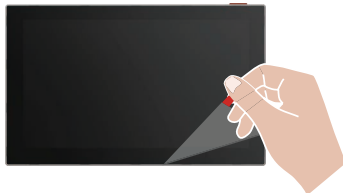


2 parinktis: Prijunkite prie LAN prievado ir rezervuoto DC12V maitinimo šaltinio.


1. Padėkite gręžimo šabloną monitoriui taip, kad monitorius būtų maždaug 1,6 m (5,25 pėdos) aukštyje virš žemės.

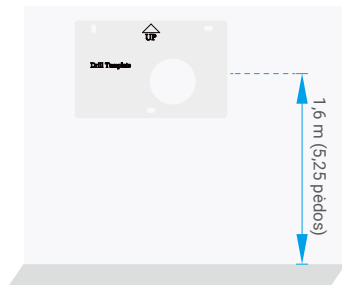

2. Pereikite Ethernet kabelį (įsigijamas atskirai) ir DC12V laidus per sieną, per gręžimo šablono ir sieninio laikiklio angas, tada pritvirtinkite sieninį laikiklį prie sienos su tvirtinimo elementais ir varžtais (PA4×25).

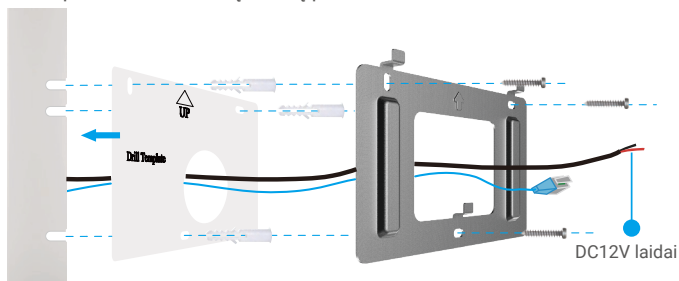

3. Prijunkite Ethernet kabelį prie PoE prievado monitoriaus gale. Prijunkite raudoną laidą prie 12VDC gnybto, o juodą laidą prie GND gnybto.

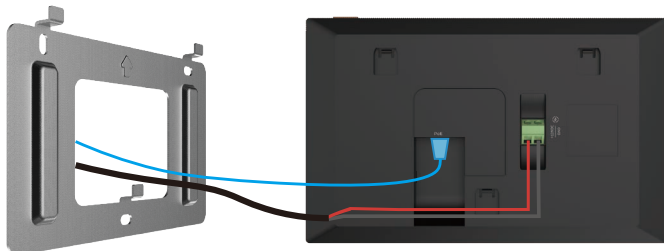


4. Prijunkite kitą Ethernet kabelio galą prie LAN prievado jungiklyje arba maršrutizatoriuje.


- Galite prisijungti prie LAN prievado (pažymėto kaip 5 arba 6) EZVIZ PoE jungiklyje arba prie prievado standartiniame jungiklyje ar maršrutizatoriuje.
- Įsitinkinkite, kad jungiklis arba maršrutizatorius yra prijungtas prie interneto.



5. Padėkite monitorių ant sieninio laikiklio.

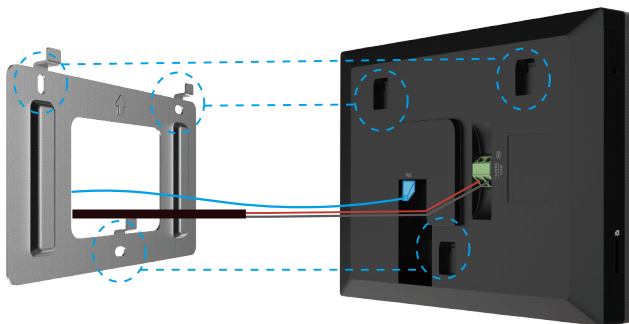


⚠ Svarbu: Geriausios vaizdo kokybės užtikrinimui prieš naudojimą pašalinkite apsauginę plėvelę nuo monitoriaus.

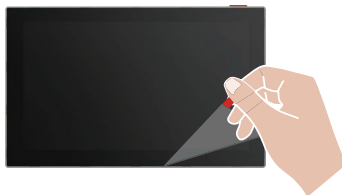


3 parinktis: Prijunkite prie LAN prievado ir elektros lizdo.


1. Padėkite gręžimo šabloną monitoriui taip, kad monitorius būtų maždaug 1,6 m (5,25 pėdos) aukštyje virš žemės.

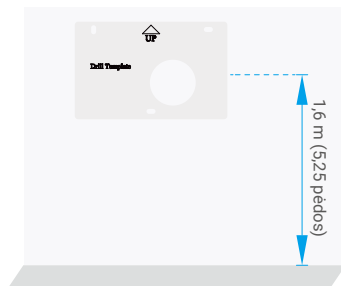

2. Pereikite Ethernet kabelį (jisgyjamas atskirai) nuo sienos per gręžimo šablono ir sieninio laikiklio skyles, tada pritvirtinkite sieninį laikiklį prie sienos su ankeriais ir varžtais (PA4×25).

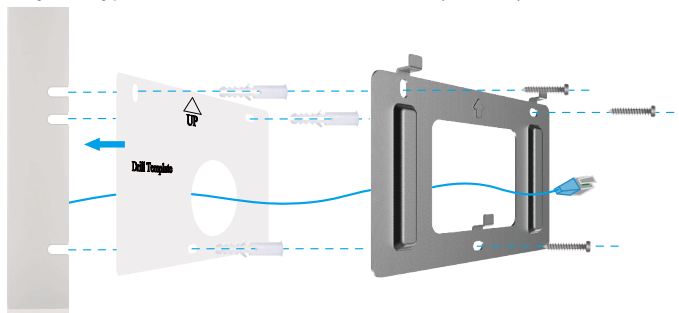

3. Prijunkite Ethernet kabelį prie PoE prievado monitoriaus gale. Prijunkite raudoną lizdo jungties kabelio laidą prie 12VDC gnybto, juodą laidą prie GND gnybto, o lizdo jungtį prie DC12V maitinimo adapterio (įsigijamas atskirai).

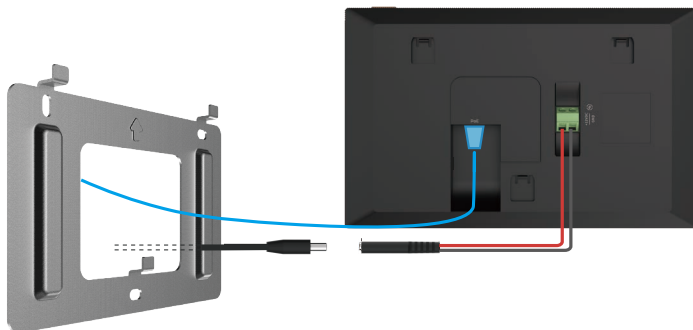


4. Prijunkite kitą Ethernet kabelio galą prie LAN prievado jungiklyje arba maršrutizatoriuje.

- Galite prisijungti prie LAN prievado (pažymėto kaip 5 arba 6) EZVIZ PoE jungiklyje arba prie prievado standartiniame jungiklyje ar maršrutizatoriuje.
- Įsitinkinkite, kad jungiklis arba maršrutizatorius yra prijungtas prie interneto.



5. Padėkite monitorių ant sieninio laikiklio.

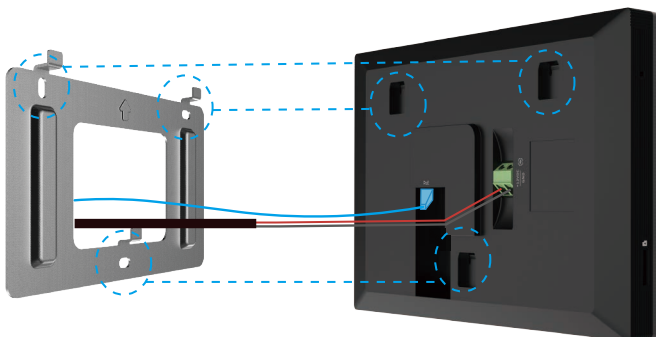

6. Prijunkite maitinimo adapterį prie sieninio lizdo.

- Norėdami atjungti nuo maitinimo šaltinio, ištraukite maitinimo jungtį iš monitoriaus.



Įspėjimas: Įsitinkinkite, kad įkroviklį įjungiame į sienos lizdą tik po to, kai visi kiti laidai yra teisingai prijungti.




Svarbu: Geriausios vaizdo kokybės užtikrinimui prieš naudojimą pašalinkite apsauginę plėvelę nuo monitoriaus.




4 parinktis: Prisijunkite prie „Wi-Fi“ ir rezervuoto DC12V maitinimo šaltinio.

i Jei nuspręsite prisijungti prie „Wi-Fi“, Ethernet kabelio jungtis nereikalinga. Prašome pridėti monitorių per „Wi-Fi“ po įdiegimo (žr. **"Pridėkite monitorių į EZVIZ programėlę"**).


1. Padėkite gręžimo šabloną monitoriui taip, kad monitorius būtų maždaug 1,6 m (5,25 pėdos) aukštyje virš žemės.

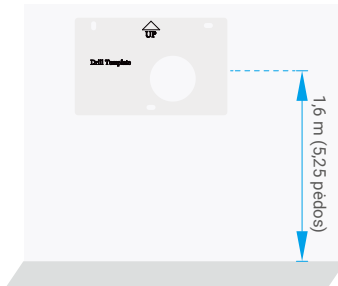


2. Nukreipkite DC12V laidus iš sienos per gręžimo šablono ir sieninio laikiklio angas, tada pritvirtinkite sieninį laikiklį prie sienos su kaišiais ir varžtais (PA4×25).

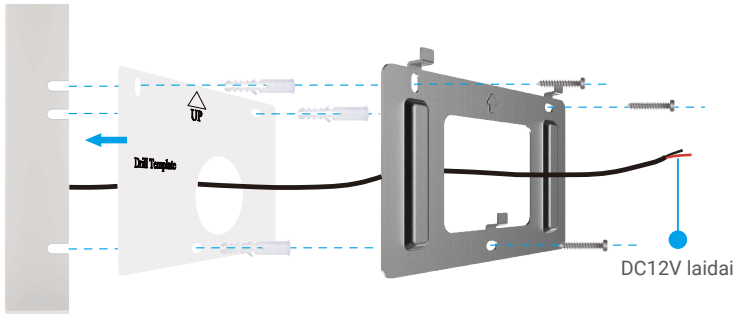


3. Prijunkite raudoną laidą prie 12VDC gnybto, o juodą laidą prie GND gnybto.

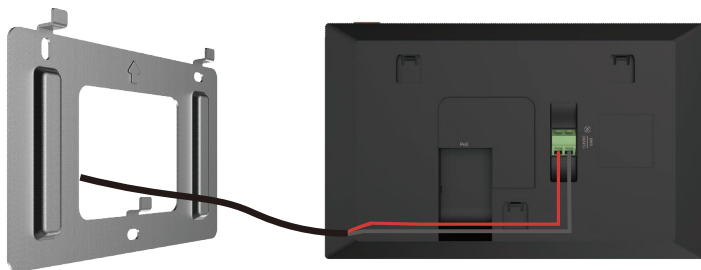

4. Padėkite monitorių ant sieninio laikiklio.

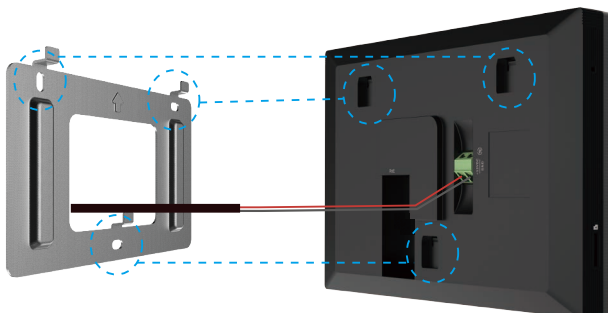


 **Svarbu:** Geriausios vaizdo kokybės užtikrinimui prieš naudojimą pašalinkite apsauginę plėvelę nuo monitoriaus.

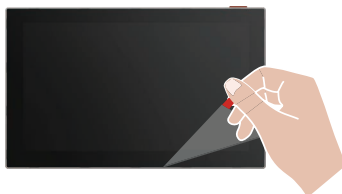


5 parinktis: Prisijunkite prie „Wi-Fi“ ir maitinimo lizdo.

 Jei nuspręsite prisijungti prie „Wi-Fi“, Ethernet kabelio jungtis nereikalinga. Prašome pridėti monitorių per „Wi-Fi“ po įdiegimo (žr. **[Pridėkite monitorių į EZVIZ programėlę](#)**).


1. Padėkite gręžimo šabloną monitoriui taip, kad monitorius būtų maždaug 1,6 m (5,25 pėdos) aukštyje virš žemės.

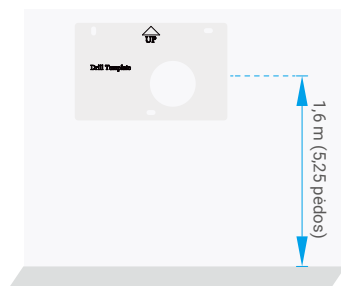


2. Nukreipkite maitinimo laidus iš sienos per gręžimo šablono ir sieninio laikiklio angas, tada pritvirtinkite sieninį laikiklį prie sienos su kaišiais ir varžtais (PA4×25).

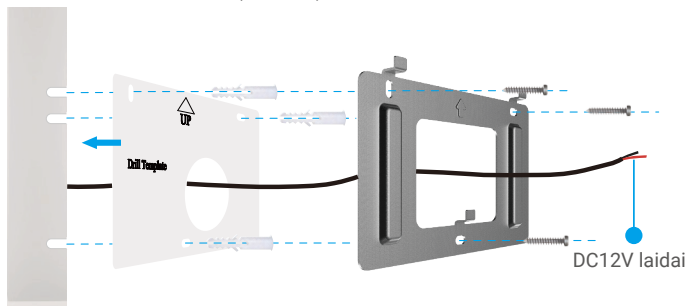

3. Prijunkite raudoną lizdo jungties kabelio laidą prie 12VDC gnybto, juodą laidą prie GND gnybto, o lizdo jungtį prie DC12V maitinimo adapterio (išgijamas atskirai).

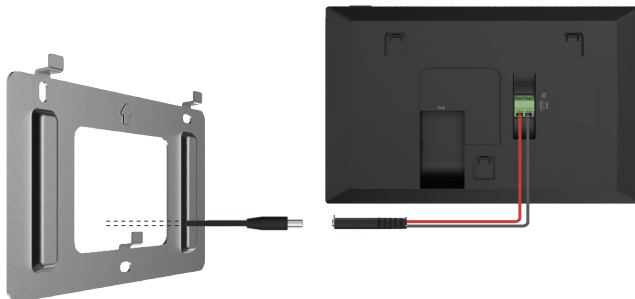

4. Padėkite monitorių ant sieninio laikiklio.

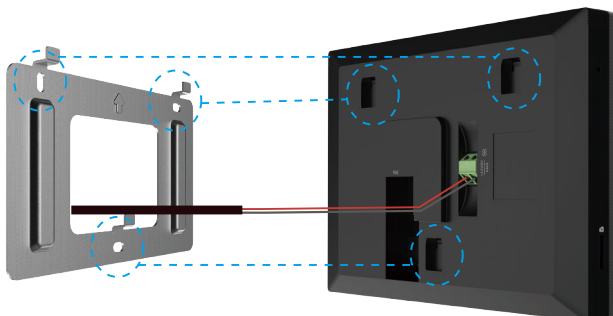


5. Prijunkite maitinimo adapterį prie sieninio lizdo.

i Norėdami atjungti nuo maitinimo šaltinio, ištraukite maitinimo jungtį iš monitoriaus.

! Įspėjimas: Įsitinkinkite, kad įkroviklį įjungiate į sienos lizdą tik po to, kai visi kiti laidai yra teisingai prijungti.



 **Svarbu:** Geriausios vaizdo kokybės užtikrinimui prieš naudojimą pašalinkite apsauginę plėvelę nuo monitoriaus.

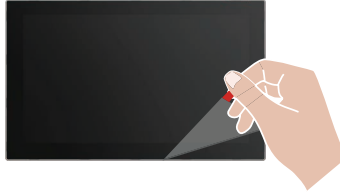


Pridėkite savo įrenginį EZVIZ programėlėje

1. Pridėkite domofono skydelį į EZVIZ programėlę

1. Savo išmaniajame telefone prisijunkite prie savo EZVIZ paskyros, viršutiniame dešiniajame pagrindinio puslapio kampe bakstelėkite „+“, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo puslapį.
2. Nuskaitykite QR kodą, esantį ant domofono skydelio nugarėlės arba ant greitojo paleidimo vadovo viršelio.

i Įsitinkinkite, kad nuskenuojate kodą ant greito paleidimo vadovo viršelio, o ne ant monitoriaus.

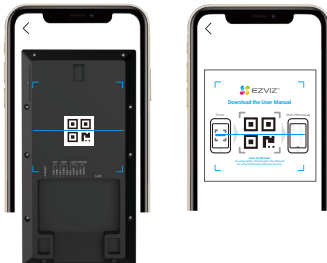

3. Vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad pridėtumėte domofono skydelį prie savo EZVIZ paskyros.

2. Pridėkite monitorių į EZVIZ programėlę


1. Spauskite ekrano mygtuką Įjungti/išjungti, kad įjungtumėte monitorių.

i Kai monitorius prijungtas prie maitinimo pirmą kartą, jis įjungia automatiškai.



2. Savo išmaniajame telefone prisijunkite prie savo EZVIZ paskyros, viršutiniame dešiniajame pagrindinio puslapio kampe bakstelėkite „+“, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo puslapį.
3. Nuskaitykite QR kodą, esantį monitoriaus ekrane arba ant monitoriaus greitojo paleidimo vadovo viršelio.

i Įsitinkinkite, kad nuskenavote kodą ant monitoriaus greitojo paleidimo vadovo viršelio, o ne ant domofono skydelio.

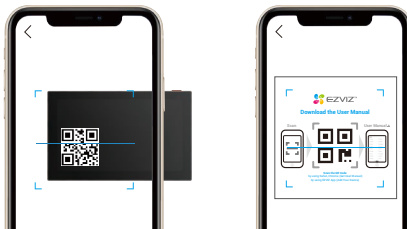

4. Jei monitorius prijungtas prie laidinio tinklo, vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad pridėtumėte monitorių prie savo EZVIZ paskyros. Priešingu atveju vadovaukitės programėlės vedliu, kad užbaigtumėte „Wi-Fi“ konfigūraciją ir pridėtumėte monitorių į savo „EZVIZ“ programėlę.

3. Prijunkite domofono skydelį prie monitoriaus

1 metodas (rekomenduojama): Nuoroda EZVIZ programėlėje

Rekomenduojama susieti domofono skydelį su monitoriumi EZVIZ programėlėje.

1. Programėlėje „EZVIZ“ eikite į monitoriaus įrenginio puslapį.
2. Bakstelėkite „Susieti įrenginį“. Sistema ieškos galimų įrenginių.
3. Pasirinkite domofono skydelį iš įrenginių sąrašo. Domofono skydelis bus automatiškai prijungtas prie monitoriaus.
4. Vadovaukitės programėlės instrukcijomis, kad nustatytumėte saugojimo vietą domofono skydeliui.

2 metodas: Nuoroda monitoriuje

Taip pat galite prijungti domofono skydelį prie monitoriaus vietoje monitoriuje:

 Įsitikinkite, kad domofono skydelis ir monitorius yra prijungti prie to paties tinklo, o į monitorių įdėta microSD™ kortelė.

1. Raskite sąsajos įrašą monitoriuje. Domofono skydelis pasirodys ekrane.
2. Pasirinkite vidinio ryšio skydelį ir įveskite patvirtinimo kodą (kuris yra vidinio ryšio skydelyje esančiame etiketėje).
3. Domofono skydelis bus automatiškai prijungtas prie monitoriaus.

Konfigūruoti atrakinimo metodus

1. Sukonfigūruokite RFID ženklelį

Įtraukti RFID ženklelį

Įjungę vaizdo durų telefoną pirmą kartą, būtina sureguliuoti ženklelius EZVIZ programėlėje:

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ paskyros.
2. Eikite į vidinio ryšio skydelyje esančio nustatymo puslapį ir pasirinkite Agryninti nustatymus -> Kortelės valdymas -> Pridėti kortelę.
3. Nustatykite kortelės pavadinimą ir galiojimo terminą.
4. RFID ženklelį padėkite ant ženklelės skaitymo zonos. Kai durpių telefonų skydelio mygtuko šviesa mirksi 3 kartus, tai reiškia, kad ženklelis sėkmingai pridėtas.
5. Pasirinkite Suklysti 3 kartus ir bakstelėkite Kitas, kad užbaigtumėte kortelės konfigūraciją.

RFID ženklelės ištrynimasis

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ paskyros.
2. Eikite į vidinio ryšio skydelyje esančio nustatymo puslapį ir pasirinkite Agryninti nuostatas -> Kortelečių valdymas.
3. Palieskite norimą ištrinti kortelę ir paspauskite „Ištrinti -> Gerai“, kad ištrintumėte kortelę.

2. Nustatykite slaptažodį

Pridėkite slaptažodį

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ paskyros.
2. Eikite į vidinio ryšio skydelyje esančio nustatymo puslapį ir pasirinkite Agryninti nustatymus -> Pašto kodo valdymas.

3. Palieskite Pridėti slaptažodį, nustatykite slaptažodžio pavadinimą ir galiojimo laikotarpį.
4. Įveskite slaptažodį ir palieskite Kitas, kad baigtumėte slaptažodžio konfigūraciją.

Ištrinti slaptažodį

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ paskyros.
2. Eikite į vidinio ryšio skydelyje esančio nustatymo puslapį ir pasirinkite Agryninti nustatymus -> Pašto kodo valdymas.
3. Palieskite, norėdami pasirinkti kodą, kurį norite ištrinti, ir palieskite „Ištrinti -> Gerai“, norėdami ištrinti kodą.

3. Sukonfigūruokite QR kodą

Pridėkite QR kodą

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ paskyros.
2. Eikite į vidinio ryšio skydelyje esančio nustatymo puslapį ir pasirinkite Agryninti nuostatas -> QR kodo valdymas.
3. Bakstelėkite Pridėti QR kodą ir nustatykite prieigos kodo pavadinimą, galiojimo terminą bei vartų atidarymo ir atrakinimo nustatymus.
4. Palaukite, kol bus sukurtas QR kodas, ir bakstelėkite Padarytas, kad užbaigtumėte QR kodo konfigūraciją.

 **Taip pat galite bakstelėti Sidalinti, kad bendrinėtumėte kodą su savo svečiu.**

Ištrinti QR kodą

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ paskyros.
2. Eikite į vidinio ryšio skydelyje esančio nustatymo puslapį ir pasirinkite Agryninti nuostatas -> QR kodo valdymas.
3. Palieskite norimo ištrinti QR kodo pasirinkimo ir spustelėkite „Ištrinti -> Gerai“, norėdami ištrinti QR kodą.

Keli atrakinimo metodai

1. Atrakinimas monitoriuje

- 1. Eikite į pagrindinį meniu savo monitoriuje.
- 2. Bakstelėkite  arba , kad atrakintumėte elektrinę smūgio plokštę / užraktą arba vartus.

2. Atsisakyta EZVIZ programėlėje

- 1. Prisijunkite prie savo EZVIZ paskyros.
- 2. Eikite į vidinio ryšio skydelyje esančio nustatymo puslapį.
- 3. Pritukite apačioje esančioje juostoje atrakinimo piktogramą () arba atvirų vartų piktogramą ()
Atrakinkite elektros smūgio plokštę / užraktą arba vartus.

3. Atsisakyta naudojant RFID ženklelį

Elektros smūgio plokštės / užrakto atrakinimas	Atidarykite vartus
Greitai pertraukite savo ženklelį RFID skaitymo zonoje. Vienas trumpas garsinis signalas patvirtina sėkmingą operaciją.	Laikykite ženklelį RFID skaitymo zonoje bent 3 sekundes. Vienas trumpas garsinis signalas patvirtina sėkmingą operaciją.
	

 Įsitinkinkite, kad RFID ženklelį nukreipėte kuo arčiau ženklelės skaitymo zonos.

4. Atrakinta su slaptažodžiu

- 1. Spauskite slaptakodį ir tada  arba  klaviatūroje.
- 2. Interkomas patikrins slaptą kodą ir atrakins vartus arba elektrinį spynos ląstelę.
-  Šis gaminyje palaiko apgaulės prieigos kodo funkciją, kuri yra saugumo funkcija, leidžianti įvesti atsitiktinius skaitmenis prieš arba po faktinio prieigos kodo (pvz., įveskite 555123456999, kai tikrasis prieigos kodas yra 123456).
- Jei neteisingai paspaudėte prieigos kodą, galite paspausti  arba , kad užbaigtumėte prieigos kodo įvedimo programą, tada dar kartą paspauskite.
- Jei klaidingai paspaudžiate prieigos kodą 10 kartų iš eilės, paskyros užblokavimas įvyks. Turite atrakinti monitoriuje arba EZVIZ programėlėje.

5. Atrakinta naudojant QR kodą

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ paskyros.
2. Eikite į vidinio ryšio skydelyje esančio nustatymo puslapį ir pasirinkite Agryninti nuostatas -> QR kodo valdymas.
3. Paspauskite bet kurį skaičių klaviatūroje, kad pažadintumėte domofono skydelį.
4. Pasirinkite galiojantį QR kodą ir sulygiuokite QR kodą su domofono panelės objektyvu, laikydami maždaug 10 cm atstumą.



5. Palaukite kelias sekundes, kol bus baigtas atitinkamas durų atidarymas ir atrakinimas.


- Naudodami QR kodą atrakinti, laikykite telefono ekraną kuo vertikaliau ir padidinkite ekrano ryškumą.
- Prašome palaukti akimirką ir neperkelti QR kodo per greitai.

Peržiūrėti įrenginį EZVIZ programėlėje

 Programėlės sąsaja gali pasikeisti dėl versijos naujinimo.

1. Tiesioginė peržiūra

Paleiskite EZVIZ programėlę, bakstelėkite monitoriaus įrenginio kortelę, kad patektumėte į jo įrenginio puslapį. Tada bakstelėkite tiesioginio vaizdo piktogramą ant domofono skydelio, kad patektumėte į tiesioginio vaizdo puslapį, kuriame galite peržiūrėti ir klausytis tiesioginės transliacijos, daryti momentines nuotraukas, įrašyti vaizdo įrašus ir pasirinkti vaizdo raišką pagal poreikį.

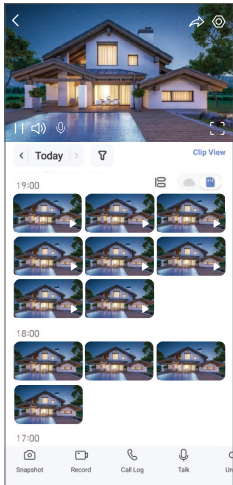

 Braukite kairėn ir dešinėn per ekraną, norėdami pamatyti daugiau piktogramų.

Piktograma	Aprašymas
	Bendrinimas. Bendrinkite savo įrenginį.
	Nuostatos. Peržiūrėkite arba pakeiskite įrenginio nuostatas.
	Rodymas visame ekrane. Bakstelėkite, norėdami savo matymo lauką rodyti visame ekrane.
	Momentinė kopija. Padarykite momentinę kopiją.
	Įrašykite. Rankiniu būdu pradėkite / sustabdykite įrašymą.
	Skambučių žurnalas. Peržiūrėkite skambučių žurnalus.
	Kalba. Bakstelėkite piktogramą, tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad kalbėtumėte arba klausytumėte priešais kamerą esančių žmonių.
	Atrakinti. Bakstelėkite, kad atrakintumėte elektrinę atmušimo plokštę arba užraktą.
	Atidaryti vartus. Bakstelėkite, kad atrakintumėte vartus.
	Apibrėžimas. Bakstelėkite, kad pasirinktumėte vaizdo įrašo raišką.
	Netoliese esantis įrenginys. Bakstelėkite, kad patikrintumėte netoliese esančius įrenginius.
	PiP (Paveikslėlis paveikslėlyje). Palieskite, kad žiūrėtumėte vaizdo įrašą virš kitų programų.
	Patarimas. Bakstelėkite, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie įrenginį.
	Pertvarkykite. Pertvarkykite visų aukščiau nurodytų funkcijų seką.

2. Nuostatos

2.1 Vidinio ryšio skydelis (durų skambutis)

Vidinio ryšio skydelyje, nustatymo puslapyje, galite nustatyti šiuos nustatymus.

Parametras	Aprašymas
Pavadinimas	Peržiūrėkite arba bakstelėkite, kad čia pakeistumėte savo įrenginio pavadinimą.
Atblokuoti nustatymus	Čia galite valdyti savo kortelės, slaptažodžio ir QR kodo nustatymus savo įrenginiui.
Išmanusis aptikimas	Galite pasirinkti dirbtinio intelekto algoritmus jūsų įrenginiui.
Žinutės pranešimas	Galite tvarkyti įrenginio žinutę ir EZVIZ programėlės pranešimą.
Garso nustatymai	Jūs galite nustatyti atitinkamus garso parametrus savo įrenginiui.
Vaizdo nustatymai	Galite nustatyti atitinkamus vaizdo parametrus pagal savo įrenginį.
Šviesos nustatymai	Galite nustatyti atitinkamus savo įrenginio apšvietimo parametrus.
Įrašų sąrašas	Čia galite pamatyti microSD™ kortelės būseną.
Privatumo nustatymai	Galite užšifruoti savo vaizdo įrašus šifravimo slaptažodžiu ir tinkinti privatumo sritį.
Įrenginio informacija	Įrenginio informaciją galite peržiūrėti čia.
Įrenginio bendrinimas	Galite bendrinti įrenginį su savo šeimos nariu ar svečiu.
EZVIZ Cloud	Galite užsiprenumeruoti ir valdyti debesies saugyklą.  Ši funkcija galima tik tam tikrose šalyse. Prieš pirkdami patikrinkite jos pasiekiamumą savo šalyje.
Įrenginio paleidimas iš naujo	Bakstelėkite, norėdami paleisti įrenginį iš naujo.
Ištrinti įrenginį	Bakstelėkite, kad panaikintumėte įrenginį iš EZVIZ programėlės.

2.2 Monitorius

Monitorio nustatymo puslapyje galite nustatyti šiuos nustatymus.

Parametras	Aprašymas
Pavadinimas	Peržiūrėkite arba bakstelėkite, kad čia pakeistumėte savo įrenginio pavadinimą.
Žinutės pranešimas	Galite įjungti / išjungti pranešimus be ryšio.
Garso nustatymai	Galite nustatyti stebėjimo žiedą įjungti/išjungti ir pasirinkti durų skambučių melodijas.
Stebėti Nustatymai	Jūs galite nustatyti monitoriaus ryškumą ir automatinio ekrano užrakimo laiką čia.

Parametras	Aprašymas
Įrašų sąrašas	Čia galite pamatyti microSD™ kortelės būseną.
Privatumo nustatymai	Galite užšifruoti vaizdo įrašus naudodami šifravimo slaptažodį.
Tinklo nustatymai	Galite pamatyti, prie kokio Wi-Fi prisijungė jūsų įrenginys.  Jei norite pakeisti įrenginio „Wi-Fi“, eikite į ekraną ir pasirinkite „Nustatymai“ - > „Tinklas ir laikas“ -> „Dabartinis „Wi-Fi“ ir bakstelėkite, kad pasirinktumėte „Wi-Fi“, prie kurio norite prisijungti.
Įrenginio informacija	Įrenginio informaciją galite peržiūrėti čia.
Daugiau	Galite nustatyti terminalo autorizaciją ir įjungti kliento suderinamumo režimą.
Įrenginio paleidimas iš naujo	Bakstelėkite, norėdami paleisti įrenginį iš naujo.
Ištrinti įrenginį	Bakstelėkite, kad panaikintumėte įrenginį iš EZVIZ programėlės.

1. „Amazon Alexa“ naudojimas

Šios instrukcijos leis jums valdyti savo EZVIZ įrenginius naudojant „Amazon Alexa“. Jei proceso metu susiduriate su kokiais nors sunkumais, žr. skyrių Trikčių šalinimas.

Prieš pradėdami, įsitinkite, kad:

1. EZVIZ įrenginiai prijungti prie EZVIZ programėlės.
2. „EZVIZ“ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Turite įrenginį, kuriame veikia „Alexa“ (pvz., „Echo Spot“, „Echo-Show“, naująjį „Echo-Show“, „Fire TV“ (visos kartos), „Fire TV stick“ (tik antrosios kartos) arba „Fire TV Edition“ išmaniuosius televizorius).
4. „Amazon Alexa“ programėlė jau įdiegta jūsų išmaniajame įrenginyje, ir jūs sukūrėte paskyrą.

Norėdami valdyti EZVIZ įrenginius naudodami „Amazon Alexa“:

1. Atverkite „Alexa“ programėlę ir meniu pasirinkite „Įgūdžiai ir žaidimai“.
2. Įgūdžių ir žaidimų ekrane, ieškokite EZVIZ ir rasite EZVIZ įgūdžius.
3. Pasirinkite savo „EZVIZ“ įrenginio įgūdžius, tada bakstelėkite ĮJUNGTI NAUDOJIMĄ.
4. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite „Prijungti“.
5. Bakstelėkite mygtuką „Autorizuoti“, kad leistumėte „Alexa“ pasiekti jūsų „EZVIZ“ paskyrą, kad „Alexa“ galėtų valdyti jūsų „EZVIZ“ įrenginius.
6. Pamatysite pranešimą „EZVIZ sėkmingai susietas“, tada bakstelėkite APTIKTI ĮRENGINIUS, kad „Alexa“ galėtų aptikti visus jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Grįžkite į „Alexa“ programėlės meniu ir pasirinkite „Įrenginiai“, o po įrenginiais pamatysite visus savo EZVIZ įrenginius.

Balso komanda

Atraskite naują išmanųjį įrenginį naudodami „Alexa“ programėlės meniu „Išmanieji namai“ arba „Alexa“ balso valdymo funkciją.

Kai įrenginys bus surastas, galėsite jį valdyti balsu. Funkcijai „Alexa“ sakykite paprastas komandas.

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei „Alexa“ nepavyksta aptikti mano įrenginio?

Patikrinkite, ar nėra interneto ryšio problemų.

Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

Kodėl paslaugoje „Alexa“ įrenginio būseną yra „Atsijungęs“?

Jūsų įrenginys galėjo būti atjungtas nuo tinklo. Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

Patikrinkite, ar kelvedis prijungtas prie interneto ir mėginkite dar kartą.

 Daugiau informacijos apie šalis, kuriose galima naudotis „Amazon Alexa“, rasite oficialioje „Amazon Alexa“ svetainėje.

2. „Google Assistant“ naudojimas

Naudodami „Google Assistant“, galite suaktyvinti savo EZVIZ įrenginį ir stebėti tiesioginę transliaciją, sakydami „Google Assistant“ balso komandas.

Reikalingi šie įrenginiai ir programėlės:

1. Veikianti EZVIZ programėlė.
2. „EZVIZ“ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Televizorius, prie kurio prijungtas veikiantis „Chromecast“.
4. „Google Assistant“ programėlė telefone.

Norėdami pradėti, atlikite toliau pateiktus veiksmus:

1. Nustatykite EZVIZ įrenginį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai veikia programėlėje.
2. Atsisiųskite „Google Home“ programėlę iš „App Store“ arba „Google Play“ ir prisijunkite prie savo „Google“ paskyros.
3. „Myhome“ ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame kairiajame kampe ir meniu sąrašę pasirinkite „Nustatyti įrenginį“, kad pereitumėte į sąrankos sąsają.
4. Bakstelėkite „Veikia su Google“ ir ieškokite EZVIZ programėlės, kurioje rasite EZVIZ įgūdžius.
5. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite „Prisijungti“.
6. Bakstelėkite mygtuką Autorizuoti, kad leistumėte „Google“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Google“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Bakstelėkite „Grįžti į programėlę“.
8. Atlikite pirmiau nurodytus veiksmus, kad užbaigtumėte autorizavimą. Kai sinchronizavimas bus baigtas, EZVIZ paslauga bus įtraukta į jūsų paslaugų sąrašą. Norėdami peržiūrėti suderinamų įrenginių sąrašą savo EZVIZ paskyroje, palieskite EZVIZ tarnybos piktogramą.
9. Dabar pabandykite keletą komandų. Naudokite durų skambučio pavadinimą, kurį sukūrėte nustatydami sistemą.

Naudotojai gali valdyti įrenginius kaip vieną objektą arba kaip grupę. Įrenginių įtraukimas į patalpą leidžia naudotojams valdyti prietaisų grupę vienu metu, naudojant vieną komandą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. nuorodą:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

DUK

Kl. Koks yra vaizdo įrašo šifravimo slaptažodis?

- A. Numatytasis vaizdo įrašų šifravimo slaptažodis yra įrenginio patvirtinimo kodas, kuris yra šešios didžiosios raidės ant durų skambučio etiketės. Taip pat galite gauti patvirtinimo kodą EZVIZ programėlėje („Nustatymai“ > „Įrenginio informacija“).

Kl. Ką turėčiau daryti, jei Elektrinės atmušimo plokštės arba užrakinimas nepavyksta atrakinti po keitimo ir Sąrankos?

- A. Jei elektrinės atmušimo plokštės arba užrakinimas nepavyksta atrakinti po keitimo ir sąrankos, patikrinkite savo įrenginio NC/NO tipą ir įsitikinkite, kad jis yra prisijungta prie tinkamų gnybtų.

 Daugiau informacijos apie įrenginį žr. www.ezviz.com/eu.

Initiatyvos dėl video produktų naudojimo

Brangieji EZVIZ naudotojai,

Technologijos veikia kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Kaip į priekį žvelgianti technologijų įmonė, vis labiau suvokiame technologijų vaidmenį gerinant mūsų gyvenimo efektyvumą ir kokybę. Tuo pačiu metu mes taip pat žinome apie galimą žalą, kurią gali sukelti netinkamas naudojimas. Pavyzdžiui, vaizdo produktai gali įrašyti tikrus, išsamius ir aiškius vaizdus, todėl jie turi didelę vertę faktų vaizduojimui. Tačiau netinkamas vaizdo įrašų platinimas, naudojimas ir/arba tvarkymas gali pažeisti kitų privatumą, teisėtus teises ir interesus.

Mes, EZVIZ, įsipareigojė kurti naujoves technologijose, kad būtų naudinga visuomenei, nuoširdžiai raginame kiekvieną naudotoją tinkamai ir atsakingai naudoti vaizdo produktus, kad kartu sukurtume teigiamą aplinką, kurioje visos susijusios praktikos ir naudojimas atitiktų galiojančius įstatymus ir reglamentus, gerbtų asmenų interesus ir teises ir skatintų socialinę moralę.

Štai EZVIZ iniciatyvos, į kurias norėtume atkreipti jūsų dėmesį:

1. Kiekvienas individas turi teisėtą privatumo lūkesčių, ir vaizdo produktų naudojimas neturėtų prieštarauti tokiam teisėtam lūkesčiui. Todėl, montuojant vaizdo produktus viešuose vietose, pagrįstai ir veiksmingai turi būti rodomas įspėjamas pranešimas, kuriame paaiškinamas stebėjimo diapazonas. Neviešose vietose, žmonių, kurie yra susiję, teisės ir interesai turi būti atidžiai įvertinti, įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdo produktų įdiegimu tik gavus suinteresuotųjų sutikimą, ir neįdiegiant labai nematomų vaizdo produktų be kitų žinių.
2. Video produktai objektyviai užrašo tikrosios veiklos vaizdus konkrečiu laiku ir erdve. Naudotojai turi iš anksto pagrįstai nustatyti asmenis ir teises, susijusias su šia apimtimi, kad būtų išvengta portreto, privatumo ar kitų teisinių teisių pažeidimo, kai jie apsaugo save per vaizdo produktus. Svarbu žinoti, kad įjungus garso įrašymo funkciją savo kameroje, ji užfiksuoja garsus, įskaitant pokalbius, esančius stebėjimo diapazone. Labai rekomenduojame išsamiai įvertinti galimus garso šaltinius stebėjimo diapazone, kad visiškai suprastumėte būtinumą ir pagrįstumą prieš įjungdami garso įrašymo funkciją.
3. Naudojami vaizdo produktai nuolat generuos garso ar vaizdo duomenis iš realių scenų, įskaitant biometrinę informaciją, pvz., veido vaizdus, atsižvelgiant į naudotojo pasirinktas gaminio savybes. Tokius duomenis galima naudoti arba apdoroti naudojant. Vaizdo produktai yra tik technologiniai įrankiai, kurie negali ir negali žmogiškai taikyti teisinių ir moralinių standartų, siekdami teisėto ir tinkamo duomenų naudojimo. Svarbu yra žmonių, kurie kontroliuoja ir naudoja sugeneruotus duomenis, metodai ir tikslai. Todėl duomenų valdytojai turi ne tik griežtai laikytis taikomų įstatymų ir reglamentų, bet ir visiškai gerbti neprivalomus taisykles, įskaitant tarptautinius susitarimus, moralinius standartus, kultūrinius normas, viešąją tvarką ir vietines papročius. Be to, visada turime teikti pirmenybę privatumo ir portreto teisių apsaugai bei kitiems pagrįstiems interesams.
4. Video produktais nuolat generuojami vaizdo duomenys apima įvairių suinteresuotųjų šalių teises, vertybes ir kitus reikalavimus. Taigi labai svarbu užtikrinti duomenų saugumą ir apsaugoti produktus nuo kenksmingų įsibrovimų. Kiekvienas vartotojas ir duomenų valdytojas privalo imtis visų pagrįstų ir būtinų priemonių, kad būtų maksimaliai užtikrintas produkto ir duomenų saugumas, vengiant duomenų nutekėjimo, netinkamo atskleidimo ar piktnaudžiavimo, įskaitant, bet neapsiribojant, prieigos kontrolės nustatymą, pasirinkimą tinkamos tinklo aplinkos, kurioje yra prijungti vaizdo produktai, nustatant ir nuolat optimizuojant tinklo saugumą.
5. Video gaminiai labai prisidėjo prie mūsų visuomenės saugumo didinimo ir mes tikime, kad jie ir toliau atliks teigiamą vaidmenį įvairiuose mūsų kasdienio gyvenimo aspektuose. Bet koks bandymas piktnaudžiauti šiais produktais pažeidžiant žmogaus teises ar vykdant neteisėtą veiklą prieštarauja pačiai technologijų inovacijų ir produkto kūrimo vertės esmei. Mes skatiname kiekvieną naudotoją nustatyti savo metodus ir taisykles, kaip įvertinti bei stebėti vaizdo produktų naudojimą, kad būtų užtikrinta, jog šie produktai visada būtų naudojami tinkamai, apgalvotai ir geranoriškai.