

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (turpmāk saukts „EZVIZ”) īpašums. Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk saukta „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet ezviz™ tīmekļa vietnē (<http://www.ezviz.com>).

Pārskatīšanas ieraksts

Jaunā versija — 2026. gada augusts

Preču zīmju atzīšana

EZVIZ™, ™, un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā atruna

CIKĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻŅAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZIR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBĀ PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONĀS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠĶIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

JA PASTĀV PRETRUNAS STARP IEPIEKŠ MINĒTAJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Svarīgas drošības instrukcijas	1
Pārskats	2
1. Iepakojuma saturs	2
2. Produkta levads	4
3. Pamatinformācija	4
EZVIZ lietotnes lejupielāde	7
Vadošanas instrukcija	7
1. Vadu pieslēgšanas piesardzības pasākumi	7
2. Vadu savienojuma iespējas domofona panelim	8
3. Vadu savienojuma iespējas monitoram	9
4. Savienojums ar elektrisko slēdzeni vai atslēgu	11
5. Savienojums ar spiedpogu	12
6. Savienojums ar vārtu atvērēju	12
Uzstādīšana	13
1. Izslēdziet galveno slēdzi	13
2. Uzstādiet interkomu paneli	13
3. microSD™ kartes uzstādīšana (pēc izvēles)	18
4. Monitora uzstādīšana	18
Pievienojiet savu ierīci EZVIZ lietotnē	28
1. Pievienojiet domofona paneli EZVIZ lietotnei	28
2. Pievienojiet monitoru EZVIZ lietotnei	28
3. Savienojiet domofona paneli ar monitoru	29
Konfigurējiet atslēgšanas metodes	30
Vairāki atslēgšanas veidi	31
Skatīt ierīci EZVIZ lietotnē	33
1. Tiešraide	33
2. Iestatījumi	34
EZVIZ savienošana	36
1. Amazon Alexa izmantošana	36
2. Google Assistant izmantošana	37
Bieži uzdotie jautājumi	37
Iniciatīvas par video produktu izmantošanu	38

Svarīgas drošības instrukcijas



Svarīgi!

1. Pirms šī produkta uzstādīšanas vai lietošanas uzmanīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.
2. Ja instalējat šo produktu trešajai pusei, lūdzu, neaizmirstiet atstāt lietošanas pamācību vai tās kopiju galalietotājam.

Drošības pasākumi:

1. Lai šī sistēma darbotos pilnīgi droši, ir svarīgi, lai uzstādītāji, lietotāji un tehniķi ievērotu visas šajā rokasgrāmatā aprakstītās drošības procedūras.
2. Konkrēti brīdinājumi un brīdinājuma simboli tiek sniegti priekšmetiem pēc nepieciešamības.
3. Produkts jānoregulē saskaņā ar valstī, kurā tas tiek uzstādīts, spēkā esošajiem standartiem.

Jebkurš bojājums, kas radīts, neievērojot rokasgrāmatu, anulē garantiju. Mēs neuzņemamies atbildību par no tā izrietošiem zaudējumiem.

Mēs nevaram uzņemties atbildību par jebkādiem bojājumiem īpašumam vai personām, kas radušies nepareizas lietošanas vai drošības norādījumu neievērošanas dēļ.

Šis produkts ir izgatavots, pilnībā ievērojot drošības norādījumus. Lai saglabātu šo statusu un maksimāli izmantotu produktu, lietotājiem ir jāievēro šajā rokasgrāmatā iekļautie drošības norādījumi un brīdinājumi.



Šis simbols norāda, ka pastāv elektriskās strāvas trieciena vai īssavienojuma risks.


- Nekad nemēģiniet izmantot šo ierīci ar citu spriegumu.
- Pārlicinieties, ka visi sistēmas elektriskie savienojumi atbilst lietošanas instrukcijām.
- Komerciālās iestādēs pārlicinieties, ka tiek ievēroti elektroinstalācijas nelaimes gadījumu novēršanas noteikumi.
- Jums ir jāievēro norādījumi par jebkuru citu sistēmai pievienoto ierīču lietošanu.
- Ja rodas šaubas par ierīces darbību vai drošību, sazinieties ar pieredzējušu personu.
- Nekad neieslēdziet un neizslēdziet elektroiekārtu ar slapjām rokām.
- Uzstādot šo ierīci, pārbaudiet, vai barošanas kabeļi nav pakļauti bojājumu riskam.
- Nekad bojātus elektrības kabeļus nemainiet paši! Šādā gadījumā izņemiet tos un izsauciet speciālistu.
- Elektrotīklam jāatrodas ierīces tuvumā, un tam jābūt viegli pieejamam.
- Pārslēgšanas ierīcei (slēdža atdalītājam, slēdžiem vai līdzvērtīgai ierīcei) jābūt viegli pieejamai un integrētai ēkas elektroinstalācijas instalācijā iekārtām, kas ir pastāvīgi pieslēgtas tīklam.
- Lai ierīcei nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, jānodrošina, lai telpa ap ierīci nebūtu aizsprostota.
- Ventilāciju nedrīkst bloķēt, aizvietojot ventilācijas atveri ar objektu, piemēram, laikrakstu, galda apvalku vai aizkaru utt.
- Uz ierīces nedrīkst novietot atklātus uguns avotus, piemēram, aizdegas sveces.
- Ievērojiet produkta darba temperatūru (-10°C līdz 45°C).
- Ierīce nedrīkst būt pakļauta tekoša vai šļakstoša šķidruma iedarbībai, un uz ierīces nedrīkst novietot ar šķidrumu piepildītus priekšmetus.

Pārskats


i Šī rokasgrāmata aptver vairākus modeļus. Lūdzu, skatiet iepakojuma saturu un uzstādīšanas instrukcijas, kas attiecas uz jūsu iegādāto modeli.

1. Iepakojuma saturs


TP5 PoE / TP5 PoE komplekts

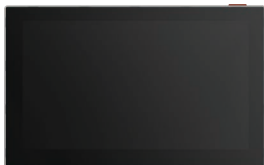

Monitorēt (1 gab.)
7 collu skārienekrāns

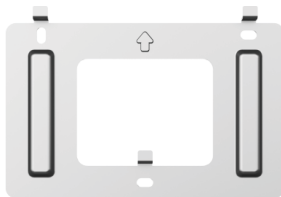

Sienas kronšteins monitoram (1 gab.)

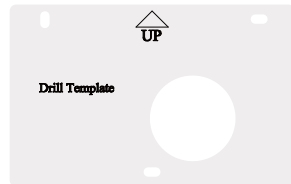

Urbšanas šablons monitoram
(1 gab.)



Interfona panelis (durvju zvans) ar
pretvēža vairogu (1 gab.)



Urbšanas šablons domofona panelim
(1 gab.)



PoE slēdzis (1 gab.)



Zīmogs (2 gab.)



Rezerves stiprinājuma skrūves
domofona panelim (2 gab.)



Skrūvgriezis (1 gab.)



Strāvas kabelis
(1 gab.) *



Vadu savienotājs
(1 gab.)



DC12V barošanas avota ligzdas
savienotāja kabelis (1 gab.)



Skrūvju komplekts
(2 gab.)



Normatīvā informācija
(3 gab.)




Ātrās palīdzības
rokasgrāmata (2 gab.)

- i** • Strāvas kabeļa izskats ir atkarīgs no tā, kuru esat iegādājies.
- PoE slēdzis un barošanas kabelis ir iekļauti tikai TP5 PoE komplektā. Ja komplektu neiegādājat, tie netiek nodrošināti.

TP5 PoE domofona panelis



Interfona panelis (durvju zvans)
ar pretvēža vairogu (1 gab.)



Urbšanas šablons
domofona panelim (1 gab.)



Zīmogs
(2 gab.)



Rezerves stiprinājuma
skrūves domofona
panelim (2 gab.)



Vadu savienotājs
(1 gab.)



Skrūvgriezis (1 gab.)



Skrūvju komplekts
(1 gab.)



Normatīvā informācija
(2 gab.)




Ātrās palīdzības rokasgrāmata
(1 gab.)


TP5 PoE monitors



Monitorēt (1 gab.)
7 collu skārienekrāns

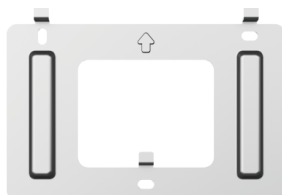

Sienas kronšteins monitoram
(1 gab.)

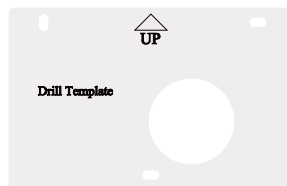


Urbšanas šablons monitoram (1 gab.)



DC12V barošanas avota līgzdas
savienotāja kabelis (1 gab.)



Skrūvju komplekts
(1 gab.)

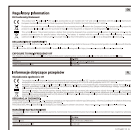

Normatīvā informācija
(2 gab.)




Ātrās palīdzības
rokasgrāmata (1 gab.)

2. Produkta levads


Šī video durvju telefona sastāv no iekšējās atbildes bloka ar skārienērošu ekrānu un ārējā paneļa ar interfonu, kas ļauj redzēt un sazināties ar apmeklētāju, kurš ir nospiedis interfona paneļa pogu. To ir viegli uzstādīt, jo visām funkcijām nepieciešami desmit vadi: durvju zvans, video pārraide, domofons un atvēršanas vadība (atslēgas plāksne un vārtu atvērējs). Lai maksimāli izmantotu savu video durvju tālruni, rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu.

3. Pamatinformācija

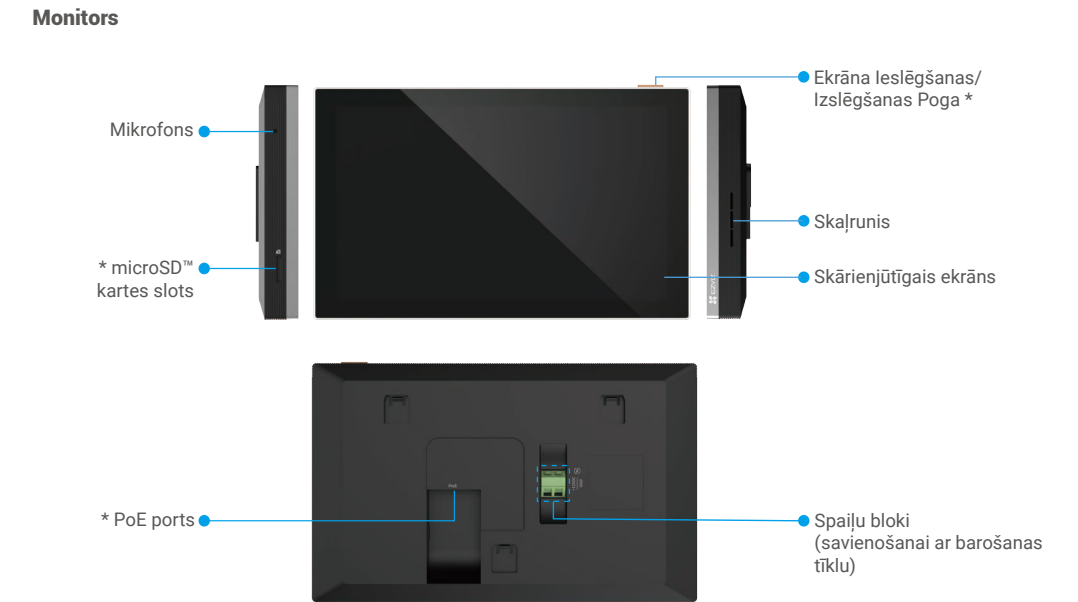

Nosaukums	Apraksts
Ekrāna ieslēgšanas/ izslēgšanas poga	- Nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu monitoru. - Nospiediet un turiet nospiestu 8 sekundes, lai restartētu monitoru.
microSD™ kartes slots	ievietojiet microSD™ karti (pirkt atsevišķi) kartes slotā. Pirms kartes lietošanas, inicializējiet to EZVIZ lietotnē. Ieteicamā saderība: Class 10, maksimālā ietilpība: 512 GB.
PoE ports	Izmanto, lai pieslēgtos slēdzim vai maršrutētājam vadu tīkla savienojumam.

Sadarbības panelis (durvju zvans) bez pretvēža vaigra

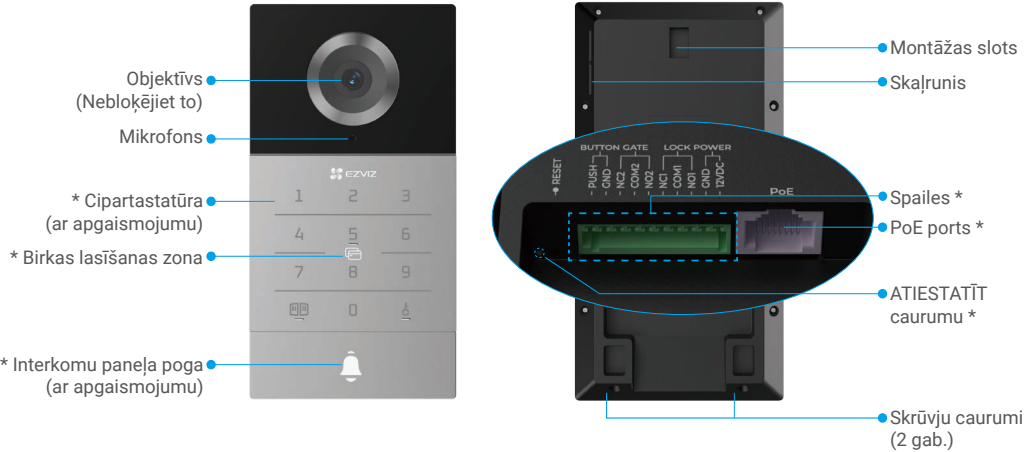


Nosaukums	Apraksts
Interkomu paneļa poga (ar apgaismojumu)	Kad kāds nospiež domofona paneļa pogu, iekšējais monitors zvana un tiek parādīts video.
Birkas lasīšanas zona	Pavelciet kartiņu pie šīs zonas, lai atbloķētu vai atvērtu vārtus.
Atiestatīšanas caurums	Izmantojiet adatu (nav iekļauta komplektā), lai nospiestu un turētu 4 sekundes, lai restartētu un iestatītu visus parametrus uz noklusējuma vērtībām, ko pavadīs skaņas signāls.
PoE ports	Izmanto, lai pieslēgtos slēdzim vai maršrutētājam vadu tīkla savienojumam.

* Keypada apraksts




Ikona	Apraksts
0 ~ 9	Numura taustiņš.
	Nospiediet paroli (ko varat iestatīt EZVIZ lietotnē) un pēc tam šo taustiņu, lai atvērtu vārtus, kas ir savienoti ar šo video durvju zvani.
	Nospiediet piekļuves kodu (kurus varat iestatīt EZVIZ lietotnē) un pēc tam šo taustiņu, lai atslēgtu elektriskās uzbrukuma plāksni vai slēdzeni, kas savienoti ar šo video durvju tālruni.

* Termināļu apraksts

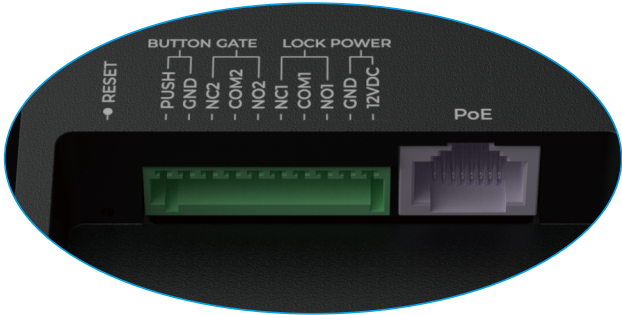

Terminālis		Apraksts
BUTTON	PUSH + GND	Savienojas ar spiedpogu.
VĀRTI	NC2 + COM2 + NO2	Savienojas ar vārtu atvērēju.
		i Ja vārtu atvērējs ir parasti aizvērta ierīce, izmantojiet NC2 un COM2 termināļus. Ja vārtu atvērējs ir parasti atvērta ierīce, izmantojiet NO2 un COM2 termināļus.
LOCK	NC1 + COM1 + NO1	Savienojas ar slēdzeni vai elektrisko aizvēršanas plāksni.
		i Ja slēdzene vai elektriskā aizvēršanas plāksne ir parasti aizvērta ierīce, izmantojiet NC1 un COM1 termināļus. Ja slēdzene vai elektriskā aizvēršanas plāksne ir parasti atvērta ierīce, izmantojiet NO1 un COM1 termināļus.
POWER	GND	Savienojas ar DC12V barošanas avota zemējuma vadu.
	12VDC	Savienojas ar DC12V barošanas avota fāzes vadu.

PoE slēdzis

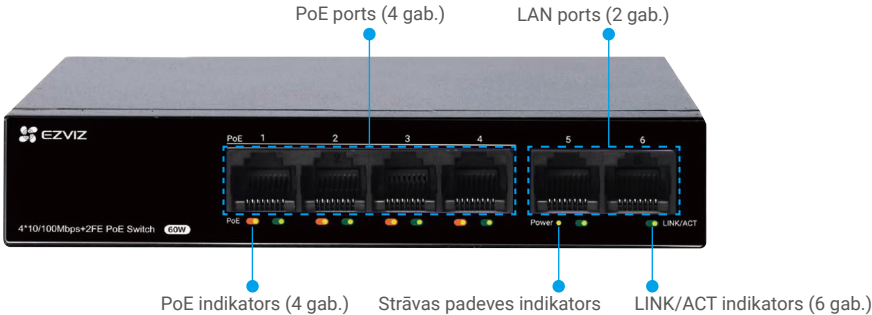

Nosaukums	Apraksts
PoE ports	Atbalsta datu pārraidi un barošanas nodrošināšanu.
LAN ports	Atbalsta tikai datu pārraidi.
PoE indikator	- Nepārtraukti oranžā krāsā: Darbojas normāli. - Mirgo oranži/izslēgts: Barošanas avota izņēmums.
LINK/ACT indikator	- Nepārtraukti deg zaļā krāsā: Savienots. - Mirgo zaļā krāsā: Datu pārraide.
Strāvas padeves indikators	- Viendabīgi dzeltens: Ieslēgts. - Izsl.: Izslēgts.

EZVIZ lietotnes lejupielāde

- 

Pirms lietotnes lejupielādes:

 - Ja lietotne jau ir instalēta, pārliecinieties, ka tā ir jaunākā versija, pārbaudot atjauninājumus savā lietotņu veikālā.
 - Ja lietotne nav instalēta, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai to lejupielādētu.
1.

Pievienojiet savu mobilo telefonu Wi-Fi tīklam (ieteicams).

2.

Lejupielādējiet EZVIZ lietotni, meklējot "EZVIZ" App Store vai Google Play™.

3.

Reģistrējiet EZVIZ kontu un piesakieties lietotnē.



Vadošanas instrukcija

1. Vadu pieslēgšanas piesardzības pasākumi


Ierīce	Strāvas savienojums	Tīkla savienojums	Uztādīšanas instrukcijas
	PoE slēdzis		1. variants: Pievienojiet PoE portam.
	Rezervēta DC12V jauda	Standarta slēdzis	2. variants: Pievienojiet LAN portam un rezervētajam DC12V barošanas avotam.
	PoE slēdzis		1. variants: Pievienojiet PoE portam.
	Rezervēta DC12V jauda	Standarta slēdzis	2. variants: Pievienojiet LAN portam un rezervētajam DC12V barošanas avotam.
		Wi-Fi	4. variants: Pievienojieties Wi-Fi un rezervētajam DC12V barošanas avotam.
	Strāvas kontaktligzda	Standarta slēdzis	3. variants: Pievienojiet LAN portam un elektrības kontaktligzdai.
		Wi-Fi	5. variants: Pievienojieties Wi-Fi tīklam un strāvas kontaktligzdai.

Lai izvairītos no traucējumu un nepareizas darbības riska, nelaidiet video namruņa vadus caur to pašu apvalku, kurā atrodas elektrības vadi.

- 

- Brīdinājums! Nekādā gadījumā nedublējiet vadus, lai palielinātu šķēsgriezumu.**
 - Brīdinājums! Veicot savienojumus, pārliecinieties, ka vadi nesaskaras viens ar otru, jo tas var izraisīt ierīces darbības traucējumus.**

Ārējo ierīču elektroinstalācija

	Vadu specifikācijas	Garuma ierobežojums
	Ø 2 × 0,75mm ²	1-10 m
	Ø 2 × 1,5mm ²	
	Vītā pāra kabelis - Ø 2 × 1,5mm ² (ieteicams)	

- 

Ieteicams izmantot vītā pāra vadus savienošanai ar ārējām ierīcēm (piemēram, elektrisko slēdžu plāksni, slēdzeni vai vārtu atvērēju).

2. Vadu savienojuma iespējas domofona panelim

1. variants: Pievienojiet PoE portam.


Savienojiet domofona paneļa PoE portu ar PoE portu uz PoE slēdža, lai nodrošinātu gan barošanu, gan tīkla savienojumu.

i Ieteicams izmantot EZVIZ PoE slēdzi.



2. variants: Pievienojiet LAN portam un rezervētajam DC12V barošanas avotam.

Savienojiet domofona paneļa PoE portu ar slēdža vai maršrutētāja LAN portu tīkla savienojumam. Pievienojiet barošanas termināļus rezervētajam DC12V barošanas avotam (izmantojot komplektā iekļauto vadu savienotāju).

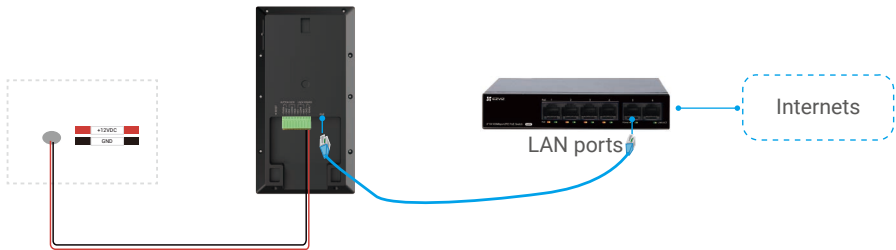


Ports/Terminālis uz domofona paneļa	Savienojums
PoE ports	LAN ports uz slēdža vai maršrutētāja
12VDC terminālis	Sarkanais vads no barošanas avota
GND terminālis	Melnais vads no barošanas avota

3. Vadu savienojuma iespējas monitoram


1. variants: Pievienojiet PoE portam.

Savienojiet monitora PoE portu ar PoE portu uz PoE slēdža, lai nodrošinātu gan barošanu, gan tīkla savienojumu.

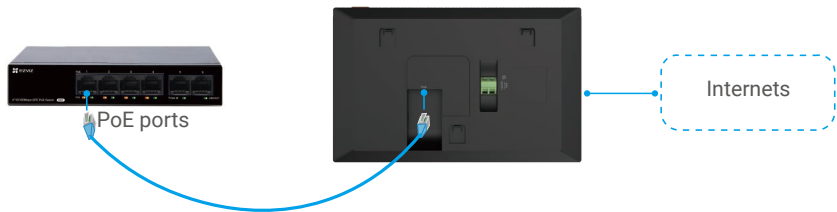

2. variants: Pievienojiet LAN portam un rezervētajam DC12V barošanas avotam.


Savienojiet monitora PoE portu ar slēdža vai maršrutētāja LAN portu tīkla savienojumam un rezervētu DC12V barošanas avotu.

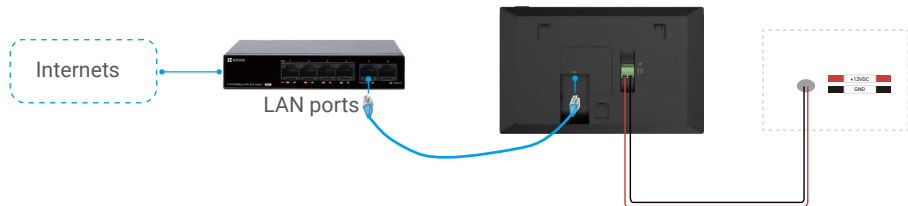

Ports/Terminālis uz monitora	Savienojums
PoE ports	LAN ports uz slēdža vai maršrutētāja
12VDC terminālis	Sarkanais vads no barošanas avota
GND terminālis	Melnais vads no barošanas avota

3. variants: Pievienojiet LAN portam un elektrības kontaktligzdai.

Savienojiet monitora PoE portu ar slēdža vai maršrutētāja LAN portu tīkla savienojumam un strāvas kontaktligzdu, izmantojot DC12V barošanas adapteri (jāiegādājas atsevišķi) strāvas padevei.

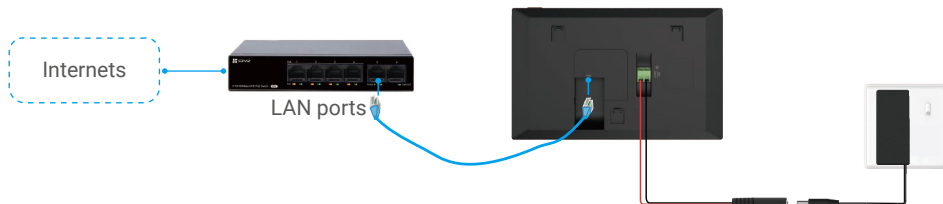


Ports/Terminālis uz monitora	Savienojums
PoE ports	LAN ports uz slēdža vai maršrutētāja
12VDC terminālis	Sarkanā vada DC12V barošanas avota ligzdas savienotāja kabelis
GND terminālis	Melns vads DC12V barošanas avota ligzdas savienotāja kabelim

4. variants: Pievienojiet Wi-Fi tīklam un strāvas padevei.

Pievienojiet monitoru Wi-Fi tīklam un strāvas padevei, izmantojot rezervētu DC12V strāvas padevi vai strāvas kontaktligzdu ar DC12V strāvas adapteri (jāiegādājas atsevišķi).

i Lai savienotu monitoru ar Wi-Fi, skatiet ["Pievienojiet monitoru EZVIZ lietotnei"](#).

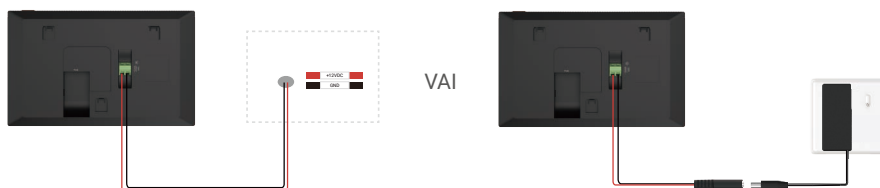

Ports/Terminālis uz monitora	Savienojums
12VDC terminālis	Sarkanais vads no barošanas avota vai Sarkanā vada DC12V barošanas avota ligzdas savienotāja kabelis
GND terminālis	Melnais vads no barošanas avota vai Melnais vads DC12V barošanas avota ligzdas savienotāja kabelim

4. Savienojums ar elektrisko slēdzeni vai atslēgu


Pievienojiet elektriskās slēdzenes plāksnes vai slēdzenes vadus tieši pie LOCK termināļiem interkompaneļa aizmugurē.

- Nemiet vērā, ka šī funkcija ir derīga tikai tad, ja ekrānā tiek rādīta ārējā video plūsma.
- Pieslēdzot vadus, pārliedzieties, ka atšķirāt starp pozitīvo un negatīvo termināliem.


⚠ Svarīgi: Lai nodrošinātu, ka elektriskā slēdzenes plāksne vai slēdzene var tikt atbloķēta ar video durvju telefonu, jums jāievēro šādi nosacījumi:

- Pasūtītajai elektriskajai aizbīdņā plāksnei vai slēdzenei jābūt ar mehānisko atmiņu.
- Izmantojiet neatkarīgu barošanas avotu elektriskajai aizsargplāksnei vai slēdzenei.

Pievienojiet **NC** elektrisko atvēršanas plati vai aizslēgšanu:

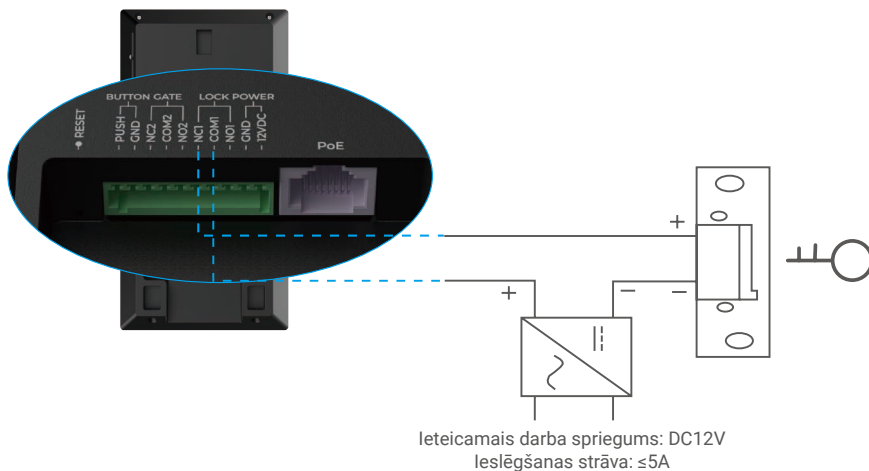


Pievienojiet **NO** elektrisko atvēršanas plati vai aizslēgšanu:

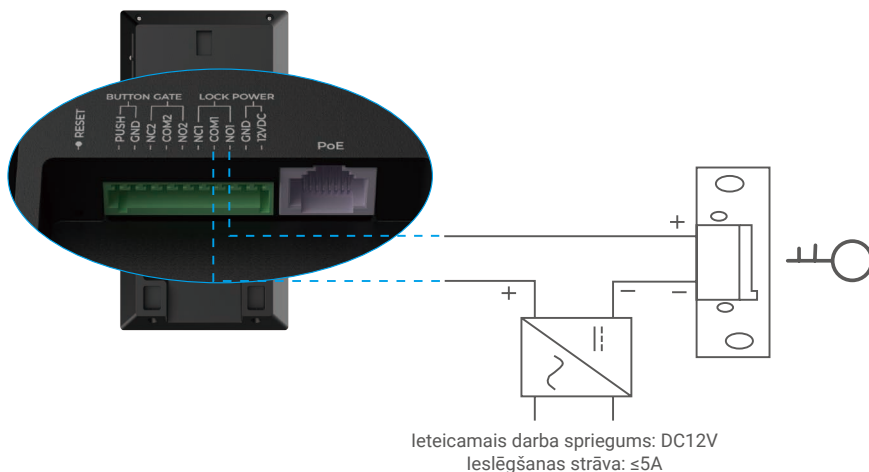

- Ja elektriskā atvēršanas plate vai aizslēgšana neatslēdzas pēc uzstādīšanas un iestatīšanas, pārbaudiet elektriskās atvēršanas plates vai aizslēgšanas NC/NO tipu un pārliedzieties, ka tā ir savienota ar pareizajām spaiļēm.

5. Savienojums ar spiedpogu

Pievienojiet spiedpogas vadus tieši pie BUTTON spailēm uz domofona paneļa aizmugures.

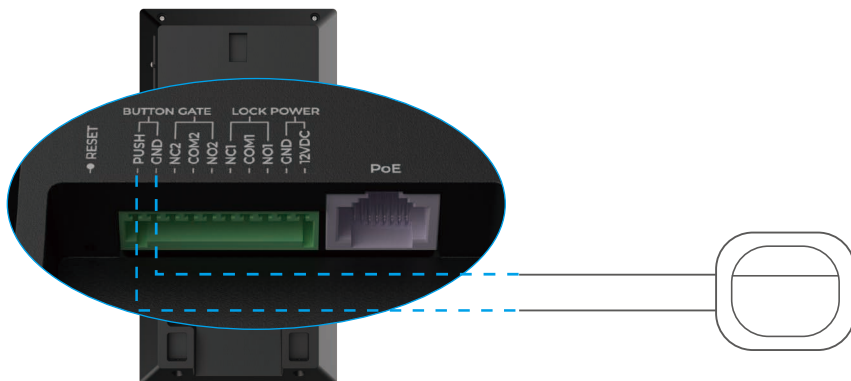

6. Savienojums ar vārtu atvērēju

Pievienojiet vārtu atvērēja vadus tieši pie GATE spailēm interkompaneļa aizmugurē. Domofona panelis nodrošina "sausā kontakta" savienojumu (bez elektriskās strāvas) savienošanai ar vadības pogu jūsu automatizētajiem vārtiem.

- Ņemiet vērā, ka šī funkcija ir derīga tikai tad, ja ekrānā tiek rādīta ārējā video plūsma.
- Pieslēdzot vadus, pārbaudiet, ka atšķirat starp pozitīvo un negatīvo termināliem.



Svarīgi: Vārtu vadība: Pārtraukuma jauda: DC12 V 2 A.

Uzstādīšana



Padomi un svarīgi norādījumi:

- Ja pārbaudāt savu video durvju tālruni pirms tā uzstādīšanas, pārliedzieties, ka to nesākot testēt ar interkomu paneli un monitoru vienā un tajā pašā telpā, lai novērstu video durvju tālruņa skaļo troksni.
- Nepakļaujiet domofona paneļa objektīvu tiešiem saules stariem vai atstarojošai virsmai.


Padoms: leteicams, lai vadīšanas laikā izmantotu aizsargājošu apvalku, lai aizsargātu vadus pret pārrāvumiem un sliktiem laika apstākļiem.

- Lai iegūtu maksimālu labumu no monitora Wi-Fi funkcijas, mēs iesakām pārbaudīt, vai jūsu Wi-Fi tīkls ir pieejams plānotajā uzstādīšanas vietā.

1. Izslēdziet galveno slēdzi



- Brīdinājums! Tā kā strādāsiet ar augstsprieguma elektrību, vispirms izslēdziet galveno strāvas slēdzi savā drošinātāju kastē vai patērētāju blokā.
- Brīdinājums! Barošanas avotam jābūt DC un spriegumam nedrīkst pārsniegt 12V, pretējā gadījumā tas var izraisīt nopietnu bojājumu ierīcei.

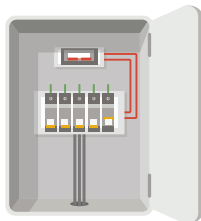

2. Uzstādiet interkomu paneli

- Ieteicams vadus novietot caur apvalku, lai pasargātu tos no triecieniem un laikapstākļiem.


Kā iepriekš aprakstīts, ir trīs vadu pieslēguma iespējas domofona panelim. Lūdzu, uzstādiet domofona paneli, pamatojoties uz jūsu faktisko elektroinstalācijas metodi.

1. variants: Pievienojiet PoE portam.


1. Noņemiet savienotājas skrūves, kas atrodas interfona paneļa apakšpusē, un pakļaujiet interfona paneli uz priekšu, lai atdalītu to no pretvēža aizsargvāciņa.




2. Novietojiet domofona paneli ar tā objektīvu aptuveni 1,6 m (5,25 pēdas) augstumā virs zemes.

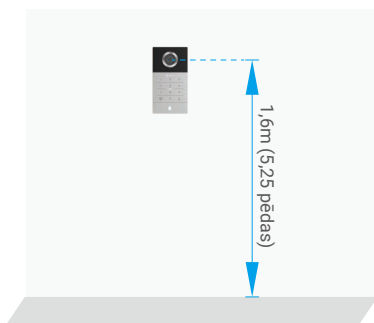

3. Novietojiet urbšanas veidni, izvelciet Ethernet kabeļi (jāiegādājas atsevišķi) caur urbšanas veidnes un laikstākļu aizsarga caurumiem, un pēc tam izmantojiet stiprinājumus un skrūves, lai piestiprinātu laikstākļu aizsargu pie sienas.

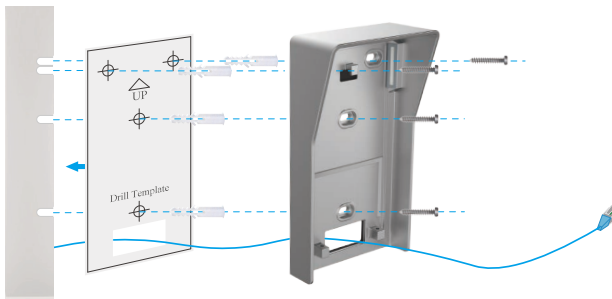

4. Pievienojiet Ethernet kabeļi domofona paneļa PoE portam.

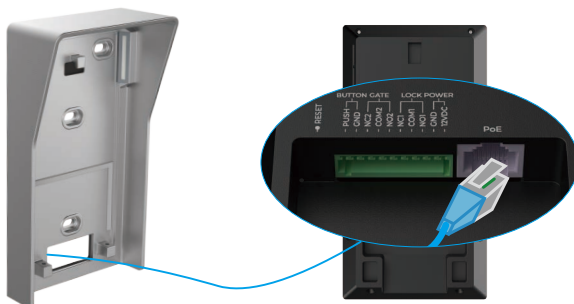

5. Pievienojiet otru Ethernet kabeļa galu PoE slēdža.

- Izmantojot EZVIZ PoE slēdzi, pārliecinieties, ka kabelis ir pievienots PoE portam (atzīmēts kā 1 līdz 4), nevis LAN portam (atzīmēts kā 5 vai 6). LAN porti atbalsta tikai datu pārraidi un nenodrošina barošanu.
- Pārliecinieties, ka slēdzis ir pieslēgts internetam.



6. Saskaņojiet montāžas slotu uz domofona paneļa ar āķi uz laikapstākļu aizsarga, pēc tam uzstādiet domofona paneli uz aizsarga.



7. Izmantojiet skrūvgriezi (iekļauts komplektā), lai atkārtoti uzstādītu stiprinājuma skrūves.



⚠ Svarīgi: Lai iegūtu labāku attēla kvalitāti, pirms lietošanas noņemiet aizsargplēvi no domofona paneļa.




2. variants: Pievienojiet LAN portam un rezervētajam DC12V barošanas avotam.


1. Noņemiet savienotājas skrūves, kas atrodas interfona paneļa apakšpusē, un pakļāujiet interfona paneli uz priekšu, lai atdalītu to no pretvēža aizsargvāciņa.



2. Novietojiet domofona paneli ar tā objektīvu aptuveni 1,6 m (5,25 pēdas) augstumā virs zemes.

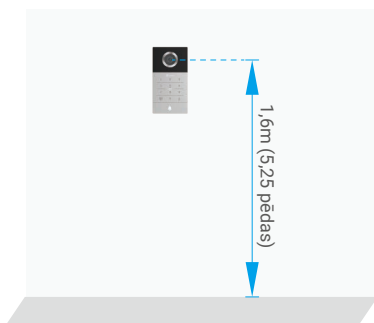


3. Novietojiet urbšanas veidni, izvelciet Ethernet kabeli (jāiegādājas atsevišķi) un DC12V vadus caur urbšanas veidnes un laikapstākļu aizsarga caurumiem, pēc tam izmantojiet stiprinājumus un skrūves, lai piestiprinātu laikapstākļu aizsargu pie sienas.

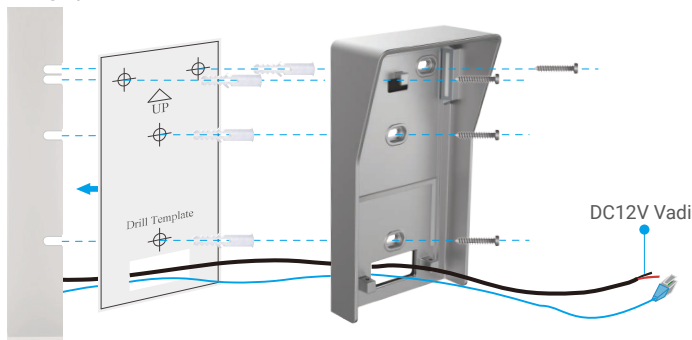

4. Pievienojiet Ethernet kabeli domofona paneļa PoE portam. Pievienojiet sarkano vadu 12VDC spailēm un melno vadu GND spailēm (izmantojot komplektā iekļauto vadu savienotāju).

- i** Lai pievienotu vadu caur vadu savienotāju, nospiediet atbilstošā termināļa dzelteno daļu, stingri ievietojiet vadu terminālī, pēc tam atlaidiet dzelteno daļu. Pēc ievietošanas mēģiniet pavilkt vadu, lai pārlicinātos, ka vads ir droši nostiprināts.

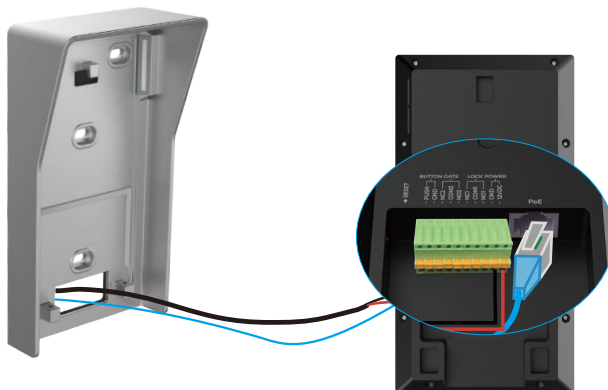

5. Pievienojiet otru Ethernet kabeļa galu LAN portam uz slēdža vai maršrutētāja.

- Varat pieslēgties LAN portam (atzīmēts kā 5 vai 6) uz EZVIZ PoE slēdža vai pieslēgties portam uz standarta slēdža vai maršrutētāja.
- Pārļiecinieties, ka slēdzis vai maršrutētājs ir pieslēgts internetam.



6. Saskaņojiet montāžas slotu uz domofona paneļa ar āķi uz laikapstākļu aizsarga, pēc tam uzstādiet domofona paneli uz aizsarga.



7. Izmantojiet skrūvgriezi (iekļauts komplektā), lai atkārtoti uzstādītu stiprinājuma skrūves.



⚠ Svarīgi: Lai iegūtu labāku attēla kvalitāti, pirms lietošanas noņemiet aizsargplēvi no domofona paneļa.



3. microSD™ kartes uzstādīšana (pēc izvēles)

1. Ievietojiet microSD™ karti (pirkt atsevišķi) kartes slotā.




i Pēc microSD™ kartes uzstādīšanas pirms tās lietošanas jums jāinicializē karte lietotnē EZVIZ.

2. Lietotnē EZVIZ pārbaudiet microSD™ kartes statusu, pieskaroties vienumam ierakstu saraksts saskarnē ierīces iestatījumi.
3. Ja atmiņas kartes statuss ir „Neinicializēts”, pieskarieties tam, lai to inicializētu. Status pēc tam mainīsies uz Izmantošanā, un tas varēs saglabāt video.


4. Monitora uzstādīšana

1. variants: Pievienojiet PoE portam.


1. Novietojiet monitora urbšanas veidni tā, lai monitors atrastos aptuveni 1,6 m (5,25 pēdas) augstumā virs zemes.

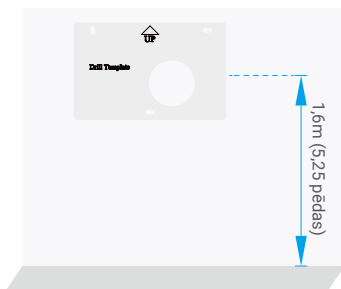

2. Pavelciet Ethernet kabeli (jāiegādājas atsevišķi) no sienas caur urbšanas veidnes un sienas stiprinājuma caurumiem, pēc tam piestipriniet sienas stiprinājumu pie sienas ar dībeļiem un skrūvēm (PA4×25).

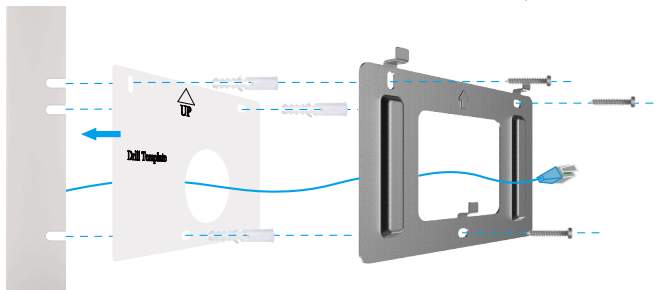

3. Pievienojiet Ethernet kabeli PoE portam monitora aizmugurē.

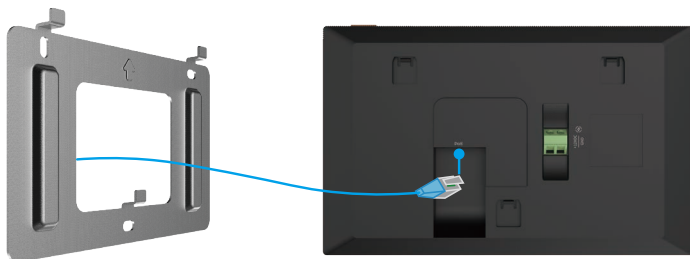


4. Pievienojiet otru Ethernet kabeļa galu PoE portam uz PoE slēdža.


- Izmantojot EZVIZ PoE slēdzi, pārliecinieties, ka kabelis ir pievienots PoE portam (atzīmēts kā 1 līdz 4), nevis LAN portam (atzīmēts kā 5 vai 6). LAN porti atbalsta tikai datu pārraidi un nenodrošina barošanu.
- Pārliecinieties, ka slēdzis ir pieslēgts internetam.



5. Novietojiet monitoru uz sienas stiprinājuma.

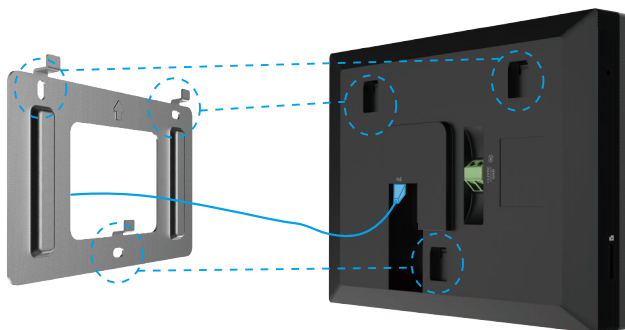


 **Svarīgi:** Labākas attēla kvalitātes labad, lūdzu, pirms lietošanas noņemiet aizsargplēvi no monitora.

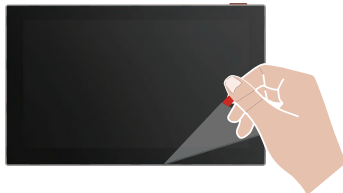


2. variants: Pievienojiet LAN portam un rezervētajam DC12V barošanas avotam.


1. Novietojiet monitora urbšanas veidni tā, lai monitors atrastos aptuveni 1,6 m (5,25 pēdas) augstumā virs zemes.

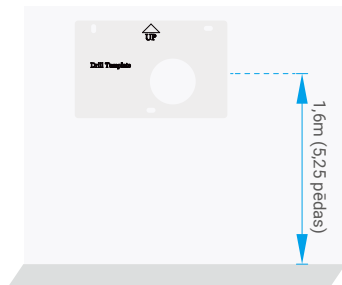

2. Palaidiet Ethernet kabeļi (jāiegādājas atsevišķi) un DC12V vadus no sienas caur urbšanas veidnes un sienas stiprinājuma caurumiem, pēc tam piestipriniet sienas stiprinājumu pie sienas ar enkuriem un skrūvēm (PA4×25).

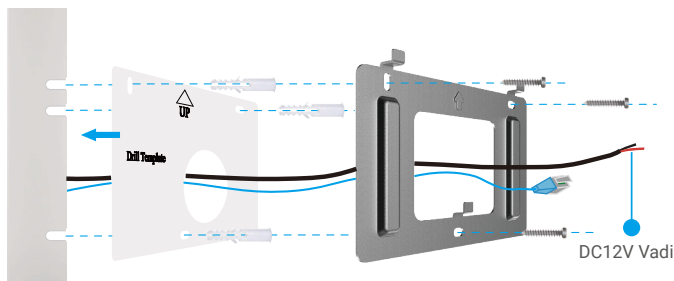

3. Pievienojiet Ethernet kabeļi PoE portam monitora aizmugurē. Pievienojiet sarkano vadu 12VDC spaiļēm un melno vadu GND spaiļēm.

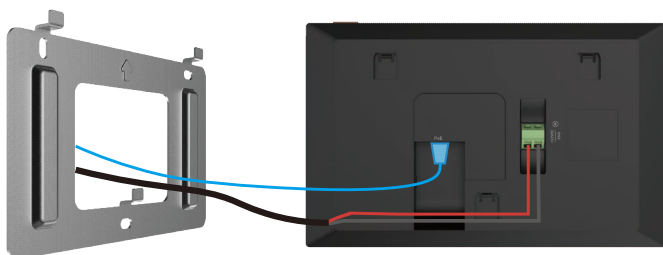


4. Pievienojiet otru Ethernet kabeļa galu LAN portam uz slēdža vai maršrutētāja.


- Varat pieslēgties LAN portam (atzīmēts kā 5 vai 6) uz EZVIZ PoE slēdža vai pieslēgties portam uz standarta slēdža vai maršrutētāja.
- Pārlicinieties, ka slēdzis vai maršrutētājs ir pieslēgts internetam.



5. Novietojiet monitoru uz sienas stiprinājuma.

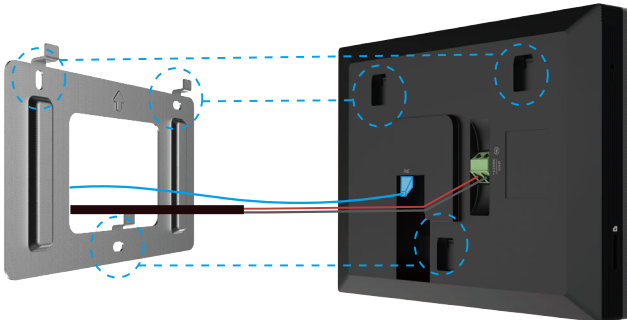


Svarīgi: Labākas attēla kvalitātes labad, lūdzu, pirms lietošanas noņemiet aizsargplēvi no monitora.

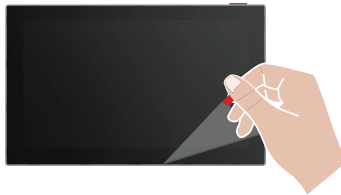


3. variants: Pievienojiet LAN portam un elektrības kontaktligzdai.


1. Novietojiet monitora urbšanas veidni tā, lai monitors atrastos aptuveni 1,6 m (5,25 pēdas) augstumā virs zemes.

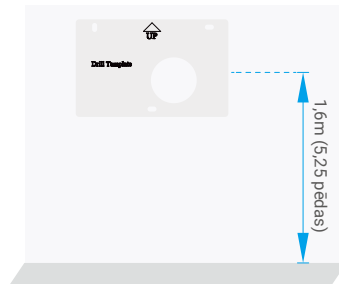

2. Pavelciet Ethernet kabeli (jāiegādājas atsevišķi) no sienas caur urbšanas veidnes un sienas stiprinājuma caurumiem, pēc tam piestipriniet sienas stiprinājumu pie sienas ar dībeļiem un skrūvēm (PA4×25).

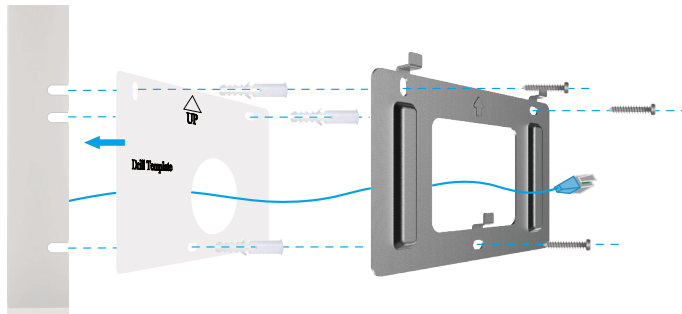

3. Pievienojiet Ethernet kabeli PoE portam monitora aizmugurē. Pievienojiet līgzdas savienotāja kabeļa sarkano vadu 12VDC spailēm, melno vadu GND spailēm un līgzdas savienotāju DC12V barošanas adapterim (iegādājams atsevišķi).

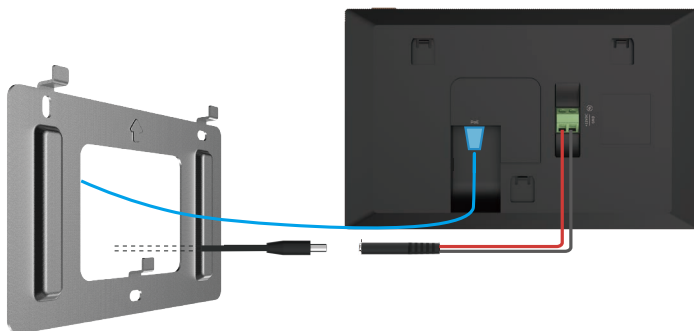


4. Pievienojiet otru Ethernet kabeļa galu LAN portam uz slēdža vai maršrutētāja.

- Varat pieslēgties LAN portam (atzīmēts kā 5 vai 6) uz EZVIZ PoE slēdža vai pieslēgties portam uz standarta slēdža vai maršrutētāja.
- Pārliedzieties, ka slēdzis vai maršrutētājs ir pieslēgts internetam.



5. Novietojiet monitoru uz sienas stiprinājuma.

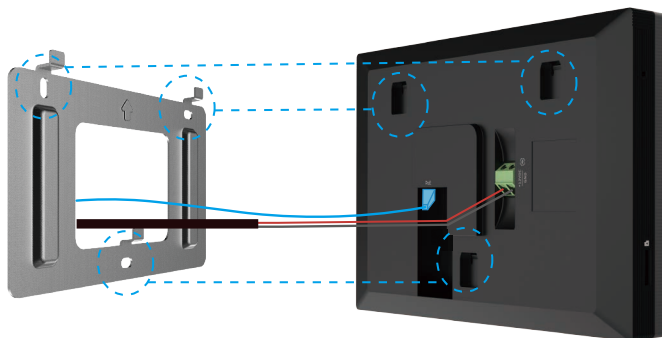


6. Pievienojiet strāvas adapteri sienas kontaktligzdai.

 Lai atvienotu no strāvas padeves, atvienojiet monitora strāvas savienotāju.

 **Brīdinājums!** Pārļiecinieties, ka barošanas adapteris tiek pieslēgts sienas kontaktligzdai tikai pēc tam, kad visi citi vadi ir pareizi savienoti.




 **Svarīgi:** Labākas attēla kvalitātes labad, lūdzu, pirms lietošanas noņemiet aizsargplēvi no monitora.

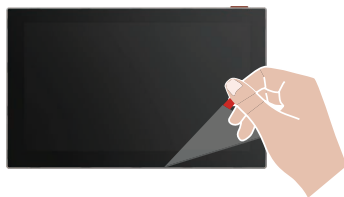


4. variants: Pievienoieties Wi-Fi un rezervētajam DC12V barošanas avotam.

i Ja izvēlaties pieslēgties Wi-Fi, Ethernet kabeļa savienojums nav nepieciešams. Lūdzu, pievienojiet monitoru, izmantojot Wi-Fi pēc uzstādīšanas (skatīt "[Pievienojiet monitoru EZVIZ lietotnei](#)").


1. Novietojiet monitora urbšanas veidni tā, lai monitors atrastos aptuveni 1,6 m (5,25 pēdas) augstumā virs zemes.

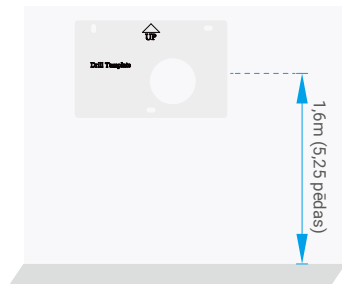


2. Virziet DC12V vadus no sienas caur urbšanas veidnes un sienas stiprinājuma caurumiem, pēc tam piestipriniet sienas stiprinājumu pie sienas ar enkuriem un skrūvēm (PA4×25).

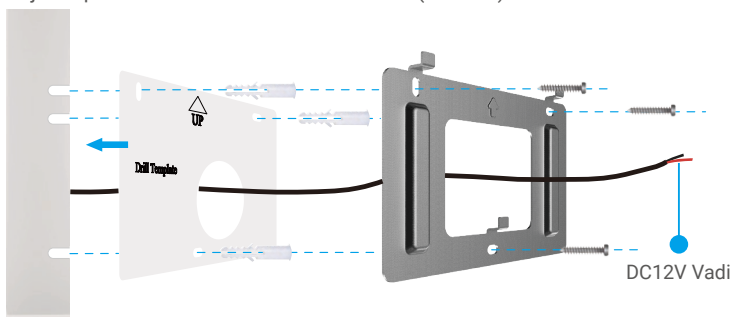


3. Pievienojiet sarkano vadu 12VDC spaiļēm un melno vadu GND spaiļēm.

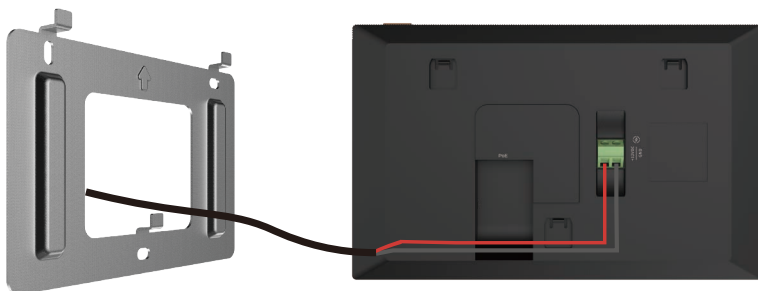

4. Novietojiet monitoru uz sienas stiprinājuma.

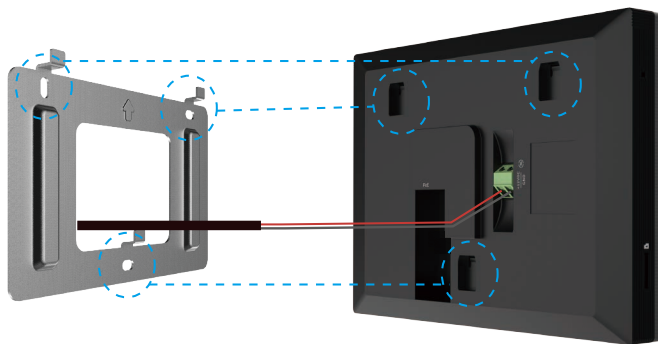


Svarīgi: Labākas attēla kvalitātes labad, lūdzu, pirms lietošanas noņemiet aizsargplēvi no monitora.

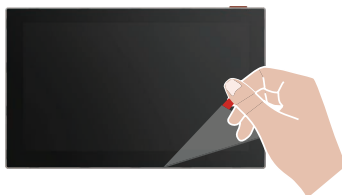


5. variants: Pievienojieties Wi-Fi tīklam un strāvas kontaktligzdai.

i Ja izvēlaties pieslēgties Wi-Fi, Ethernet kabeļa savienojums nav nepieciešams. Lūdzu, pievienojiet monitoru, izmantojot Wi-Fi pēc uzstādīšanas (skatīt "[Pievienojiet monitoru EZVIZ lietotnei](#)").


1. Novietojiet monitora urbšanas veidni tā, lai monitors atrastos aptuveni 1,6 m (5,25 pēdas) augstumā virs zemes.

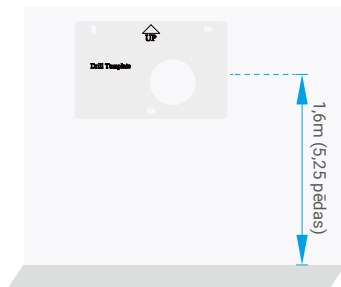


2. Virziet strāvas vadus no sienas caur urbšanas veidnes un sienas stiprinājuma caurumiem, pēc tam piestipriniet sienas stiprinājumu pie sienas ar dībeļiem un skrūvēm (PA4×25).

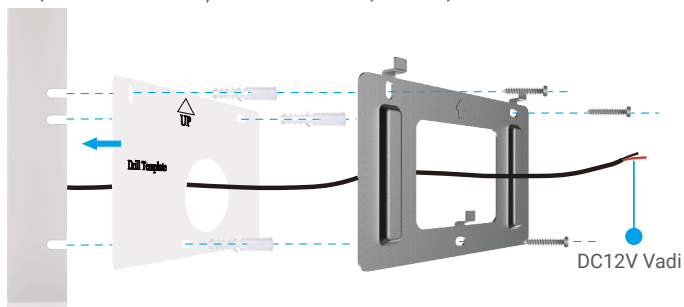

3. Pievienojiet līgzdas savienotāja kabeļa sarkano vadu 12VDC spailēm, melno vadu GND spailēm un līgzdas savienotāju DC12V barošanas adapterim (iegādājams atsevišķi).

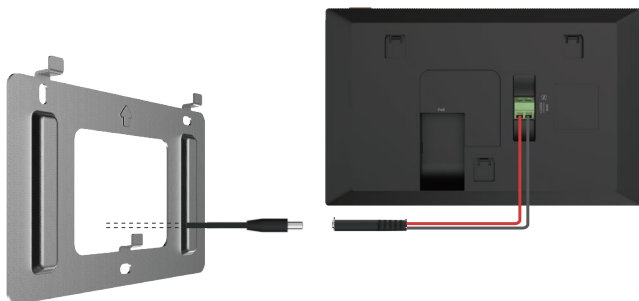

4. Novietojiet monitoru uz sienas stiprinājuma.

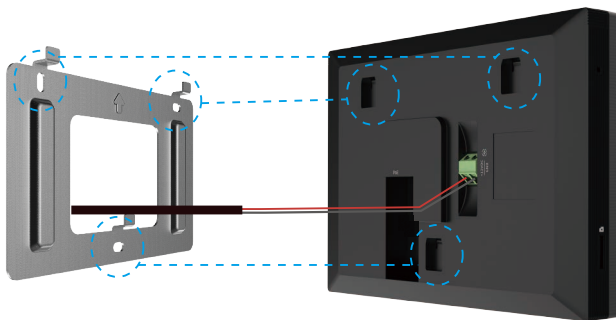

5. Pievienojiet strāvas adapteri sienas kontaktligzdai.


 Lai atvienotu no strāvas padeves, atvienojiet monitora strāvas savienotāju.



Brīdinājums! Pārļiecinieties, ka barošanas adapteris tiek pieslēgts sienas kontaktligzdai tikai pēc tam, kad visi citi vadi ir pareizi savienoti.



Svarīgi: Labākas attēla kvalitātes labad, lūdzu, pirms lietošanas noņemiet aizsargplēvi no monitora.

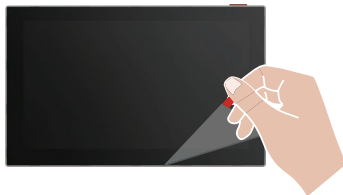


Pievienojiet savu ierīci EZVIZ lietotnē

1. Pievienojiet domofona paneli EZVIZ lietotnei

1. Savā viedtālrunī piesakieties savā EZVIZ kontā, augšējā labajā stūrī sākumlapā pieskarieties "+" un dodieties uz lapu "Skenēt QR kodu".
2. Skenējiet QR kodu uz domofona paneļa aizmugures vai uz domofona paneļa ātrās palaišanas rokasgrāmatas vāka.

 Pārliecinieties, ka skenējat kodu uz ātrās palaišanas rokasgrāmatas vāka pie domofona paneļa, nevis monitora.

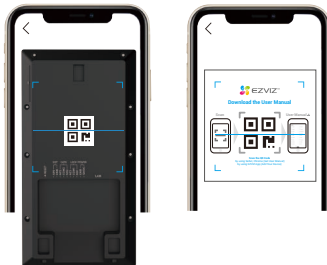

3. Izmantojiet EZVIZ lietotnes vedni, lai pievienotu domofona paneli savam EZVIZ kontam.

2. Pievienojiet monitoru EZVIZ lietotnei


1. Nospiediet ekrāna ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu monitoru.

 Kad monitora pieslēgšana tiek veikta pirmo reizi, tā tiek ieslēgta automātiski.



2. Savā viedtālrunī piesakieties savā EZVIZ kontā, augšējā labajā stūrī sākumlapā pieskarieties "+" un dodieties uz lapu "Skenēt QR kodu".
3. Skenējiet QR kodu uz monitora ekrāna vai uz monitora ātrās sākuma rokasgrāmatas vāka.

 Pārliecinieties, ka skenējat kodu uz monitora ātrās palaišanas rokasgrāmatas vāka, nevis uz domofona paneļa.

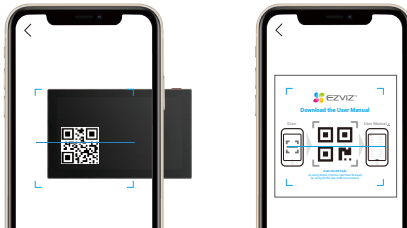

4. Ja monitors ir pievienots vadu tīklam, sekojiet EZVIZ lietotnes vednim, lai pievienotu monitoru savam EZVIZ kontam. Pretējā gadījumā sekojiet lietotnes vednim, lai pabeigtu Wi-Fi konfigurāciju un pievienotu monitoru savai EZVIZ lietotnei.

3. Savienojiet domofona paneli ar monitoru

1. metode (ieteicams): Saite EZVIZ lietotnē

Ieteicams savienot domofona paneli ar monitoru EZVIZ lietotnē.

1. EZVIZ lietotnē dodieties uz monitora ierīces lapu.
2. Pieskarieties "Savienot ierīci". Sistēma meklēs pieejamās ierīces.
3. Izvēlieties domofona paneli no ierīču saraksta. Domofona panelis tiks automātiski savienots ar monitoru.
4. Izpildiet norādījumus lietotnē, lai iestatītu uzglabāšanas vietu domofona panelim.

2. metode: Saite uz monitoru

Jūs varat arī savienot domofona paneli ar monitoru lokāli uz monitora:

 **Pārliecinieties, ka domofona panelis un monitors ir pieslēgti vienam tīklam un monitorā ir ievietota microSD™ karte.**

1. Atrodiet saites ierakstu monitorā. Domofona panelis parādīsies ekrānā.
2. Izvēlieties domofona paneli un ievadiet verifikācijas kodu (atrodas uz domofona paneļa etiķetes).
3. Domofona panelis tiks automātiski savienots ar monitoru.

Konfigurējiet atslēgšanas metodes

1. RFID birkas konfigurēšana

RFID zīmes pievienošana

Pēc tam, kad pirmo reizi ieslēdzat video durvju tālruni, EZVIZ lietotnē ir svarīgi konfigurēt zīmes:

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
2. Atveriet domofona paneļa iestatījumu lapu un izvēlieties "Atbloķēšanas iestatījumi" -> "Karšu pārvaldība" -> "Pievienot kartes".
3. Iestatiet kartes nosaukumu un derīguma termiņu.
4. Novietojiet RFID nozīmi nozīmju lasīšanas zonā. Kad domofona paneļa poga mirgo 3 reizes, tas norāda, ka zīme ir veiksmīgi pievienota.
5. Izvēlieties "Mirkšķināt 3 reizes" un pieskarieties "Nākamais", lai pabeigtu kartes konfigurāciju.

RFID zīmes dzēšana

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
2. Pieejiet uz domofona panelis iestatījumu lapu un izvēlieties Atbloķēt iestatījumus -> Karšu pārvaldība.
3. Pieskarieties, lai atlasītu karti, kuru vēlaties dzēst, un pieskarieties "Dzēst" -> "Labi", lai dzēstu karti.

2. Konfigurēt paroli

Pievienot paroli

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
2. Pieejiet uz domofona panelis iestatījumu lapu un izvēlieties Atbloķēšanas iestatījumi -> Passcode pārvaldība.
3. Pieskarieties "Pievienot piekļuves kodu" un iestatiet piekļuves koda nosaukumu un derīguma termiņu.
4. Ievadiet piekļuves kodu un pieskarieties Next, lai pabeigtu piekļuves koda konfigurāciju.

Dzēst piekļuves kodu

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
2. Pieejiet uz domofona panelis iestatījumu lapu un izvēlieties Atbloķēšanas iestatījumi -> Passcode pārvaldība.
3. Pieskarieties, lai izvēlētos paroli, kuru vēlaties dzēst, un pieskarieties "Dzēst" -> "OK", lai dzēstu paroli.

3. Konfigurēt QR kodu

Pievienot QR kodu

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
2. Dodieties uz interkoma paneļa iestatījumu lapu un izvēlieties "Atbloķēt iestatījumus" -> "QR koda pārvaldība".
3. Pieskarieties Pievienojiet QR kodu un iestatiet piekļuves koda nosaukumu, derīguma termiņu un vārtu atvēršanas un atslēgšanas iestatījumu.
4. Gaidiet, līdz tiek ģenerēts QR kods, un pieskarieties "Pabeigts", lai pabeigtu QR koda konfigurāciju.

 Varat arī pieskarieties Padaleit, lai koplietotu kodu ar viesiem.

Dzēst QR kodu

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
2. Dodieties uz interkoma paneļa iestatījumu lapu un izvēlieties "Atbloķēt iestatījumus" -> "QR koda pārvaldība".
3. Pieskarieties, lai izvēlētos QR kodu, ko vēlaties dzēst, un pieskarieties "Dzēst -> OK", lai dzēstu QR kodu.

Vairāki atslēgšanas veidi

1. Atslēgšana uz monitora

- 1. Dodieties uz galveno izvēlni savā monitorā.
- 2. Pieskarieties  vai , lai atslēgtu elektrisko aizbīdni/slēdzi vai vārtus.

2. Atslēgšana EZVIZ lietotnē

- 1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
- 2. Dodieties uz interkoma paneļa iestatījumu lapu.
- 3. Lūdzu, pieskarieties atslēgšanas ikonai () vai vārtu atvēršanas ikonai () apakšējā joslā, lai atslēgtu elektrisko trieciena plāksni/slēdzeni vai vārtus.

3. Atslēgšana ar RFID zīmi

Elektroaktīvā plāksnes atslēgšana/slēgšana	Atveriet vārtus
Ātri pārvelciet savu nozīmi pa RFID lasīšanas zonu. Viens īss signāls apstiprina veiksmīgu darbību.	Turiet birku uz RFID nolasīšanas zonas vismaz 3 sekundes. Viens īss signāls apstiprina veiksmīgu darbību.
	

 Pārliecinieties, ka RFID zīmi nospiediet pēc iespējas tuvāk zīmes lasīšanas zonai.

4. Atslēgšana ar piekļuves kodu

- 1. Piepieskarieties paroli un pēc tam uz cipartastatūras nospiediet  vai .
 - 2. Interkoma panelis pārbaudīs piekļuves kodu un atslēgs vārtus vai elektrisko aizbīdni.
-  Šis produkts atbalsta Decoy Passcode funkciju, kas ir drošības funkcija, kas ļauj ievadīt nejaušus ciparus pirms vai pēc faktiskā piekļuves koda (piemēram, ievadot 555123456999, kad īsta piekļuves koda ir 123456).
 - Ja nepareizi nospiediet paroli, varat nospiegt  vai  lai pabeigtu paroli ievadīšanas programmu un pēc tam nospiestu vēlreiz.
 - Ja kļūdaini nospiediet paroli 10 reizes pēc kārtas, konts tiks slēgts. Jums ir jāatslēdz monitorā vai EZVIZ lietotnē.

5. Atslēgšana ar QR kodu

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
2. Dodieties uz interkoma paneļa iestatījumu lapu un izvēlieties “Atbloķēt iestatījumus” -> “QR koda pārvaldība”.
3. Nospiediet jebkuru ciparu taustiņu uz tastatūras, lai aktivizētu domofona paneli.
4. Izvēlieties derīgu QR kodu un izlīdziniet QR kodu ar domofona paneļa objektīvu, saglabājot aptuveni 10 cm attālumu.




5. Pagaidiet dažas sekundes, līdz ir pabeigta atbilstošā durvju atvēršana un atslēgšana.

- Izmantojot QR kodu atslēgšanai, saglabājiet tālruņa ekrānu iespējami vertikāli un palieliniet ekrāna spilgtumu.
- Lūdzu, uzgaidiet brīdi un nenovediet QR kodu pārāk ātri.

 Lietotnes lapa var mainīties versijas atjauninājuma dēļ.

1. Tiešraide

Palaidiet EZVIZ lietotni, pieskarieties monitora ierīces kartei, lai atvērtu tās ierīces lapu. Pēc tam pieskarieties tiešraides skata ikonai uz domofona paneļa, lai atvērtu tiešraides skata lapu, kur varat skatīt un klausīties tiešraides pārraidi, uzņemt momentuzņēmumus, ierakstīt video un izvēlēties video kvalitāti pēc nepieciešamības.

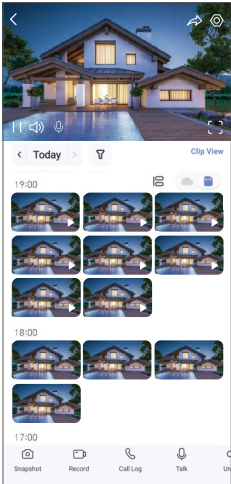

 Lai skatītu citas ikonas, ekrānā pavelciet pa kreisu vai pa labi.

Ikona	Apraksts
	Koplietot. Koplietojiet jūsu ierīci.
	Iestatījumi. Apskatiet vai mainiet ierīces iestatījumus.
	Pilnkrāna displejs. Pieskarieties, lai izbaudītu pilna ekrāna displeju jūsu skata laukam.
	Momentuzņēmums. Uzņemiet momentuzņēmumu.
	Ierakstīt. Manuāli sāciet/apturiet ierakstīšanu.
	Zvanu žurnāls. Skatiet zvanu žurnālu.
	Runāt. Lai klausītos vai runātu ar cilvēkiem, kas atrodas kameras priekšā, pieskarieties ikonai un izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus.
	Atslēgšana. Pieskarieties, lai atbloķētu elektrisko atvēršanas plati vai slēdzi.
	Atvērt vārtus. Pieskarieties, lai atbloķētu vārtus.
	Izšķirtspēja. Pieskarieties, lai izvēlētos video izšķirtspēju.
	Tuvumā esoša ierīce. Pieskarieties, lai pārbaudītu pieejamās ierīces tuvumā.
	PiP (Attēls attēlā). Pieskarieties, lai skatītos video pa virsu citām lietotnēm.
	Padoms. Pieskarieties, lai redzētu vairāk informācijas par ierīci.
	Pārkārtot. Pārkārtot visu augstāk minēto funkciju secību.

2. Iestatījumi

2.1 Domofona panelis (durvju zvans)

Interkomu paneļa iestatījumu lapā jūs varat konfigurēt šādus iestatījumus.

Parametri	Apraksts
Nosaukums	Skatiet vai pieskarieties, lai šeit pielāgotu savas ierīces nosaukumu.
Atbloķēt iestatījumus	Šeit varat pārvaldīt savas kartes, piekļuves kodu un QR koda iestatījumus savam ierīcei.
Viedā uztveršana	Jūs varat izvēlēties AI algoritmus savam ierīcē.
Ziņojuma paziņojums	Jūs varat pārvaldīt ierīces ziņojumus un EZVIZ lietotnes paziņojumus.
Audio iestatījumi	Jūs varat iestatīt atbilstošus audio parametrus savam ierīcei.
Attēla iestatījumi	Jūs varat iestatīt atbilstošus attēla parametrus savai ierīcei.
Gaismas iestatījumi	Jūs varat iestatīt atbilstošus gaismas parametrus savai ierīcei.
Ierakstu saraksts	Šeit varat redzēt microSD™ kartes statusu.
Privātuma iestatījumi	Varat šifrēt videoklipus ar šifrēšanas paroli un pielāgot konfidencialitātes zonu.
Ierīces informācija	Šeit varat skatīt ierīces informāciju.
Koplietot ierīci	Varat koplietot ierīci ar ģimenes locekļiem vai viesiem.
EZVIZ Cloud	Varat abonēt un pārvaldīt mākoņkrātuvi.  Šī funkcija ir pieejama tikai noteiktās valstīs. Pirms iegādes, lūdzu, pārbaudiet pieejamību savā valstī.
Ierīces restartēšana	Pieskarieties, lai atiestatītu ierīci.
Dzēst ierīci	Pieskarieties, lai dzēstu ierīci no EZVIZ lietotnes.

2.2 Monitors

Monitora iestatījumu lapā varat konfigurēt šādus iestatījumus.

Parametri	Apraksts
Nosaukums	Skatiet vai pieskarieties, lai šeit pielāgotu savas ierīces nosaukumu.
Ziņojuma paziņojums	Jūs varat ieslēgt/izslēgt bezsaistes paziņojumus.
Audio iestatījumi	Jūs varat iestatīt monitora zvaniņa ieslēgšanu/izslēgšanu un izvēlēties durvju zvaniņa melodijas.
Monitora iestatījumi	Šeit varat iestatīt ekrāna spilgtumu un ekrāna automātiskās bloķēšanas laiku.
Ierakstu saraksts	Šeit varat redzēt microSD™ kartes statusu.

Parametri	Apraksts
Privātuma iestatījumi	Varat šifrēt savus videoklipus ar šifrēšanas paroli.
Tīkla iestatījumi	Jūs varat redzēt Wi-Fi, pie kura jūsu ierīce ir pieslēgusies.  Ja vēlaties mainīt ierīces Wi-Fi, atveriet ekrānu un izvēlieties Iestatījumi-> Tīkls un laiks-> Pašreizējais Wi-Fi un pieskarieties, lai izvēlētos Wi-Fi, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
Ierīces informācija	Šeit varat skatīt ierīces informāciju.
Vairāk	Jūs varat iestatīt termināļa autorizāciju un iespējot klienta saderības režīmu.
Ierīces restartēšana	Pieskarieties, lai atiestatītu ierīci.
Dzēst ierīci	Pieskarieties, lai dzēstu ierīci no EZVIZ lietotnes.

1. Amazon Alexa izmantošana

Šie norādījumi ļaus jums kontrolēt EZVIZ ierīces ar Amazon Alexa. Ja procesa laikā rodas grūtības, skatiet sadaļu „Problēmu novēršana”.

Pirms sākat, pārliecinieties, ka:

1. EZVIZ ierīces ir savienotas ar EZVIZ lietotni.
2. Lietotnē EZVIZ izslēdziet „Video šifrēšana” un ierīces iestatījumu lapā ieslēdziet „Audio”.
3. Jums ir ierīce, kas atbalsta Alexa (t. i., Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (visas paaudzes), Fire TV stick (tikai otrās paaudzes) vai Fire TV Edition viedie televizori).
4. Jūsu viedierīcē jau ir instalēta lietotne Amazon Alexa un ir izveidots kods.

EZVIZ ierīču vadība ar Amazon Alexa:

1. Atveriet lietotni Alexa un izvēlnē izvēlieties „Prasmes un spēles”.
2. Ekrānā „Prasmes un spēles” meklējiet „EZVIZ”, un tur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.
3. Izvēlieties EZVIZ ierīces prasmi, pēc tam pieskarieties „ATĻAUT IZMANTOT”.
4. Ievadiet savu EZVIZ lietotājvārdu un paroli un pieskarieties „Pierakstīties”.
5. Pieskarieties pogai „Autorizēt”, lai pilnvarotu Alexa piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Alexa kontrolēt EZVIZ ierīces.
6. Jūs redzēsiet „EZVIZ ir veiksmīgi sasaistīts”, pēc tam pieskarieties „ATKLĀT IERĪCES”, lai Alexa varētu atklāt visas jūsu EZVIZ ierīces.
7. Atgriezieties Alexa lietotnes izvēlnē un izvēlieties „Ierīces”, kur redzēsiet visas EZVIZ ierīces.

Balss komanda

Atklājiet jaunu viedierīci, izmantojot Alexa lietotnes izvēlni „Smart Home” vai Alexa balss vadības funkciju.

Kad ierīce ir atrasta, varat to vadīt ar balsi. Uzdodiet Alexa vienkāršas komandas.

Problēmu novēršana

[Ko darīt, ja Alexa neizdodas atklāt manu ierīci?](#)

Pārbaudiet, vai nav radušās interneta savienojuma problēmas.

Restartējiet viedierīci un atkārtoti atklājiet to Alexa.

[Kāpēc Alexa ierīcē ir redzams ierīces statuss „Bezsaistē”?](#)

Ierīce var būt atvienota no tīkla. Restartējiet viedierīci un atkārtoti atklājiet to Alexa.

Pārbaudiet, vai maršrutētājs ir savienots ar internetu, un mēģiniet vēlreiz.

 Sīkāku informāciju par valstīm, kurās ir pieejama Amazon Alexa, skatiet Amazon Alexa oficiālajā vietnē.

2. Google Assistant izmantošana

Izmantojot Google Assistant, varat aktivizēt savu EZVIZ ierīci un skatīties tiešraidī, izmantojot Google Assistant balss komandas.

Nepieciešamas šādas ierīces un lietotnes:

1. Funkcionāla EZVIZ lietotne.
2. Lietotnē EZVIZ izslēdziet „Video šifrēšana” un ierīces iestatījumu lapā ieslēdziet „Audio”.
3. Televizors ar funkcionālu Chromecast, kas tam pieslēgts.
4. Google Assistant lietotne tālrunī.

Lai sāktu darbu, izpildiet tālāk norādītās darbības:

1. Iestatiet EZVIZ ierīci un pārlicinieties, ka tā pareizi darbojas lietotnē.
2. Lejupielādējiet lietotni Google Home no App Store vai Google Play™ un pierakstieties savā Google kontā.
3. Mana sākuma ekrāna augšējā kreisajā stūrī pieskarieties „+” un izvēlņu sarakstā atlasiet „Iestatīt ierīci”, lai pārietu uz iestatīšanas saskarni.
4. Pieskarieties „Darbojas ar Google” un meklējiet „EZVIZ”, kur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.
5. Ievadiet savu EZVIZ lietotājvārdu un paroli un pieskarieties „Pierakstīties”.
6. Pieskarieties pogai „Autorizēt”, lai pilnvarotu Google piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Google kontrolēt jūsu EZVIZ ierīces.
7. Pieskarieties „Atgriezties lietotnē”.
8. Lai pabeigtu autorizāciju, izpildiet iepriekš minētās darbības. Kad sinhronizācija ir pabeigta, EZVIZ pakalpojums tiks iekļauts pakalpojumu sarakstā. Lai skatītu saderīgo ierīču sarakstu savā EZVIZ kontā, pieskarieties EZVIZ pakalpojuma ikonai.
9. Tagad izmēģiniet dažas komandas. Izmantojiet durvju zvana nosaukumu, ko izveidojat, iestatot sistēmu.

Lietotāji var pārvaldīt ierīces kā vienu vienību vai vairākas kopā. Pievienojot ierīces telpā, lietotāji var vienlaikus vadīt vairākas ierīces, izmantojot vienu komandu.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet saiti:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Bieži uzdotie jautājumi

J: Kāda ir video šifrēšanas parole?

A: Noklusējuma video šifrēšanas parole ir ierīces verifikācijas kods, kas ir seši lielle burti uz durvju zvana etiķetes. Verifikācijas kodu varat iegūt arī EZVIZ lietotnē ("Iestatījumi" > "Ierīces informācija").

J: Ko man darīt, ja elektrisko atvēršanas plati vai aizslēgšanu neizdodas atslēgt pēc uzstādīšanas un iestatīšanas?

A: Ja elektriskā atvēršanas plate vai aizslēgšana neatslēdzas pēc uzstādīšanas un iestatīšanas, pārbaudiet ierīces NC/NO tipu un pārlicinieties, ka tā ir savienota ar pareizajām spaiļēm.

 Papildinformāciju par ierīci skatiet vietnē www.ezviz.com/eu.

Iniciatīvas par video produktu izmantošanu

Cienījamie EZVIZ lietotāji,

Tehnoloģijas ietekmē katru mūsu dzīves jomu. Kā uz priekšu vērsta tehnoloģiju uzņēmums, mēs arvien vairāk esam apzinīgi par tehnoloģijas lomu efektivitātes un mūsu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Vienlaikus mēs esam arī apzinīgi par tā nepareizas lietošanas potenciālo kaitējumu. Piemēram, video produkti var ierakstīt reālas, pilnīgas un skaidras attēlus, tāpēc tie ir lielā vērtībā faktu atspoguļošanā. Tomēr, nepareiza video ierakstu izplatīšana, izmantošana un/vai apstrāde var pārkāpt citu privātumu, likumīgās tiesības un intereses.

Apņēmīgi inovēt tehnoloģijas labā, mēs, EZVIZ, šeit nopietni aicinām katru lietotāju izmantot video produktus pareizi un atbildīgi, lai kopīgi radītu pozitīvu vidi, kur visi saistītie darbības un lietošanas veidi atbilst piemērojamiem likumiem un noteikumiem, ciena indivīdu intereses un tiesības un veicina sociālo morāli.

Še ir EZVIZ iniciatīvas, par kurām mēs novērtētu jūsu uzmanību:

1. Katram indivīdam ir pamatota privātuma sagaidīšana, un video produktu izmantošana nedrīkst būt pretrunā ar šādu pamatotu sagaidīšanu. Tāpēc brīdinājuma paziņojumam, kas skaidro uzraudzības apjomu, jābūt parādītam saprātīgā un efektīvā veidā, uzstādot video produktus publiskās vietās. Nepubliskajās vietās iesaistīto personu tiesības un intereses jānovērtē pārdomāti, iekļaujot, bet neierobežojoties ar, video produktu uzstādīšanu tikai pēc ieinteresēto personu piekrišanas iegūšanas un neuzstādot ļoti neredzamus video produktus bez citu zināšanām.
2. Video produkti objektīvi ierāda reālu darbību materiālus konkrētā laikā un vietā. Lietotājiem iepriekš pamatoti jāidentificē personas un tiesības, kas saistītas ar šo darbības jomu, lai izvairītos no citu personu portreta, privātuma vai citu juridisko tiesību pārkāpuma un vienlaikus aizsargātu sevi, izmantojot video produktus. Ievērojami, ja izvēlaties iespējot skaņas ierakstu funkciju savā kamerā, tā uztverēs skaņas, ieskaitot sarunas, ietilpstošas uzraudzības diapazonā. Mēs stingri iesakām veikt visaptverošu novērtējumu par potenciālajiem skaņas avotiem uzraudzības diapazonā, lai pilnībā saprastu nepieciešamību un pamatojumu, pirms ieslēdzat audio ieraksta funkciju.
3. Video produkti lietošanā pastāvīgi radīs audio vai vizuālos datus no reālām ainavām - iespējams, ietverot biometrisku informāciju, piemēram, sejas attēlus - pamatojoties uz lietotāja izvēlētajām produktu funkcijām. Šādus datus var izmantot vai apstrādāt lietošanai. Video produkti ir tikai tehnoloģiski rīki, kas nevar un nevar cilvēciski praktizēt likumīgus un morālus standartus, lai vadītu likumīgu un pareizu datu izmantošanu. Tas ir metodes un mērķi cilvēkiem, kas kontrolē un izmanto ģenerētos datus, kas rada atšķirību. Tādēļ datu apstrādes operatori ne tikai stingri ievēro piemērojamos normatīvos aktus, bet arī pilnībā ievēro neobligatoriskus noteikumus, tostarp starptautiskās konvencijas, morāles standartus, kultūras normas, sabiedrisko kārtību un vietējos ieradumus. Turklāt mums vienmēr jādod priekšroka privātuma un portreta tiesību aizsardzībai, kā arī citiem saprātīgiem interešu aspektiem.
4. Video produktu nepārtraukti radītie video dati nes dažādu ieinteresēto personu tiesības, vērtības un citas prasības. Tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt datu drošību un aizsargāt produktus no ļaunprātīgām ielaušanās. Katrs lietotājs un datu kontrolieris pienāk veikt visas saprātīgas un nepieciešamās darbības, lai maksimāli nodrošinātu produktu un datu drošību, novēršot datu noplūdi, nepareizu atklāšanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, ieskaitot, bet neierobežojoties ar, piekļuves kontroles iestatīšanu, izvēloties piemērotu tīkla vidi, kur tiek pieslēgti video produkti, un nodrošinot un pastāvīgi optimizējot tīkla drošību.
5. Video produkti ir būtiski veicinājuši mūsu sabiedrības drošību, un mēs uzskatām, ka tie arī turpmāk būs pozitīva nozīme dažādos mūsu ikdienas dzīves aspektos. Jebkurš mēģinājums ļaunprātīgi izmantot šos produktus, lai pārkāptu cilvēktiesības vai iesaistītos nelikumīgajās darbībās, ir pretrunā ar tehnoloģisko inovāciju un produktu attīstības vērtības būtību. Mēs aicinām katru lietotāju izveidot savas metodes un noteikumus video produktu izmantošanas novērtēšanai un uzraudzībai, lai nodrošinātu, ka šie produkti vienmēr tiek izmantoti pareizi, pārdomāti un ar labu gribu.