

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.

Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διατυπώσεων, των εικόνων και των γραφικών, αποτελούν ιδιοκτησία της Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (εφεξής η "EZVIZ"). Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση ή διανομή του παρόντος εγχειριδίου χρήστη (εφεξής "το Εγχειρίδιο") στο σύνολό του ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της EZVIZ. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, η EZVIZ δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Εγχειρίδιο.

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση και τη διαχείριση του προϊόντος. Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, οι εικόνες και όλες οι άλλες πληροφορίες που ακολουθούν προορίζονται μόνο για περιγραφή και επεξήγηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού ή για άλλους λόγους. Για την πιο πρόσφατη έκδοση, ανατρέξτε στον ιστότοπο της EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Ιστορικό αναθεωρήσεων

Νέα έκδοση – Αύγουστος, 2026

Αναγνώριση εμπορικών σημάτων

Τα EZVIZ™,  και άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα της EZVIZ αποτελούν ιδιοκτησία της EZVIZ σε διάφορες δικαιοδοσίες. Λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

Νομική αποποίηση ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ", ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η EZVIZ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η EZVIZ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EZVIZ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: Α) ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ, Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Γ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Δ) ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑ, ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΙΟ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ, Η EZVIZ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΩΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ.

Πίνακας περιεχομένων

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	1
Επισκόπηση	2
1. Περιεχόμενο συσκευασίας	2
2. Εισαγωγή προϊόντος.....	3
3. Βασικά	3
Λήψη της εφαρμογής EZVIZ	6
Οδηγίες καλωδίωσης	7
1. Προφυλάξεις Σύνδεσης	7
2. Καλωδίωση της Οθόνης.....	7
3. Καλωδίωση του πίνακα ενδοεπικοινωνίας.....	7
Αφαίρεση λωρίδας μόνωσης και Φόρτιση Μπαταρίας.....	9
Εγκατάσταση.....	11
1. Εγκαταστήστε μια κάρτα microSD™ (Προαιρετικά)	11
2. Εγκατάσταση της οθόνης.....	12
3. Συνδέστε τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας και την Οθόνη.....	15
4. Εγκαταστήστε το πίνακα του εσωτερικού τηλεφώνου.....	16
5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του ηλιακού πάνελ (Προαιρετικό)	20
Προσθέστε το θυροτηλέφωνο βίντεο στην Εφαρμογή EZVIZ	22
Μέθοδοι ξεκλειδώματος.....	23
1. Ξεκλείδωμα με καρτελάκι RFID	23
2. Ξεκλείδωμα με κωδικό	24
3. Ξεκλείδωμα στην Οθόνη	24
4. Ξεκλείδωμα στην Εφαρμογή EZVIZ	24
Δείτε τη συσκευή σας στην εφαρμογή EZVIZ	25
1. Ζωντανή προβολή	25
2. Ρυθμίσεις	26
EZVIZ Connect.....	28
1. Χρήση της Amazon Alexa	28
2. Χρήση του Google Assistant.....	29
Συχνές ερωτήσεις	29
Πρωτοβουλίες για τη χρήση προϊόντων βίντεο	30
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου	31

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας



Σημαντικό!

1. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.
2. Εάν εγκαθιστάτε αυτό το προϊόν για κάποιον τρίτο, θυμηθείτε να αφήσετε το εγχειρίδιο ή ένα αντίγραφο του στον τελικό χρήστη.

Μέτρα ασφαλείας:

1. Προκειμένου να λειτουργήσει αυτό το σύστημα με απόλυτη ασφάλεια, είναι απαραίτητο οι υπεύθυνοι εγκατάστασης, οι χρήστες και οι τεχνικοί να ακολουθούν όλες τις διαδικασίες ασφαλείας που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.
2. Αν είναι απαραίτητο, παρέχονται ειδικές προειδοποιήσεις και σύμβολα προειδοποίησης για τα στοιχεία.
3. Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα της χώρας εγκατάστασης.

Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από μη συμμόρφωση με το εγχειρίδιο ακυρώνει την εγγύηση. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αυτήν!

Δεν αναλαμβάνουμε ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημιές σε περιουσία ή άτομα που προκαλούνται από εσφαλμένη χρήση ή μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας.

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες ασφαλείας. Για τη διατήρηση αυτής της κατάστασης και αξιοποίηση του προϊόντος στο έπακρο, οι χρήστες πρέπει να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.



: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή βραχυκυκλώματος.

- Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο με τάση μεταξύ: 100-240 Βολτ και 50-60 hertz.
- Ποτέ μην επικειρήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν με διαφορετική τάση.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις του συστήματος είναι σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης.
- Σε εμπορικές εγκαταστάσεις, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τους κανονισμούς για την πρόληψη ατυχημάτων από ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
- Σε σχολεία, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια κ.λπ. πρέπει να υπάρχει ειδικευμένο προσωπικό για την παρακολούθηση της λειτουργίας του ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
- Πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες χρήσης οποιωνδήποτε άλλων προϊόντων σύνδεσης στο σύστημα.
- Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με τη λειτουργία ή την ασφάλεια του εξοπλισμού, επικοινωνήστε με ένα έμπειρο άτομο.
- Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε ηλεκτρικό εξοπλισμό με βρεγμένα χέρια.
- Κατά την εγκατάσταση αυτού του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας δεν διατρέχουν κίνδυνο ζημιάς.
- Ποτέ μην αντικαθιστάτε μόνοι σας κατεστραμμένα ηλεκτρικά καλώδια! Σε αυτήν την περίπτωση, αφαιρέστε τα και καλέστε έναν ειδικό.
- Η παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος πρέπει να βρίσκεται κοντά στο προϊόντος και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Μια διάταξη μεταγωγής (διακόπτης αποσύνδεσης, διακόπτης κυκλώματος ή ισοδύναμη διάταξη) πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη και ενσωματωμένη στην εγκατάσταση της καλωδίωσης κτιρίου για εξοπλισμό που είναι μόνιμα συνδεδεμένος στο δίκτυο.
- Για να εξασφαλίσετε ότι το προϊόντος έχει επαρκή αερισμό, κρατήστε την Περιοχή γύρω από το προϊόντος ελεύθερη.
- Ο εξαερισμός δεν πρέπει να αποκλείεται καλύπτοντας τα ανοίγματα εξαερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα ή κουρτίνες κλπ.
- Καμία πηγή φλόγας Ανοικτή, όπως αναμμένα κεριά, δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω στο προϊόντος.
- Τηρήστε την θερμοκρασία λειτουργίας του προϊόντος.
- Το προϊόντος δεν πρέπει να εκτίθεται σε λειτουργήσει ή πιτσιλίσματα υγρού και κανένα αντικείμενο γεμάτο με υγρό δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω στο προϊόντος.

Επισκόπηση


1. Περιεχόμενο συσκευασίας



Οθόνη (x1)
Οθόνη αφής 7 ιντσών



Βάση τοίχου οθόνης (x1)

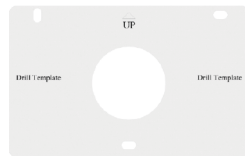

Πρότυπο διάτρησης οθόνης (x1)



Πίνακα ενδοεπικοινωνίας (Κουδουνιού πόρτας) με
Αδιάβροχη θωράκιση (Μπαταρία περιλαμβάνεται)
(x1)



Πρότυπο διάτρησης για τον πίνακα
ενδοεπικοινωνίας (x1)



Τροφοδοτικό για οθόνη (x1)



Κατσαβίδι με εγκοπή για πίνακα
ενδοεπικοινωνίας (x1)



Κατσαβίδι με εγκοπή για Οθόνη
(x1)



Καλωδίου ρεύματος για
Μπαταρία (x1)



Κάρτα (x3)



Καλώδιο σύνδεσης βύσματος
τροφοδοσίας (x1)



Σετ βιδών (x2)
(PA4x25)



Σετ βιδών (x1)
(PA3x25)




Ανταλλακτικές βίδες για
πίνακα ενδοεπικοινωνίας (x4)



Ηλιακό πάνελ (x1)



Κιτ Εξωτερικής Κεραίας (x1)

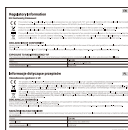

Κανονιστικές πληροφορίες (x3)



Οδηγός γρήγορης εκκίνησης (x1)

i Η εμφάνιση του τροφοδοτικού εξαρτάται από το μοντέλο που αγοράσατε.


2. Εισαγωγή προϊόντος

Αυτό το θυροτηλέφωνο βίντεο αποτελείται από μια εσωτερική μονάδα απάντησης με οθόνη αφής και έναν εξωτερικό πίνακα ενδοεπικοινωνίας που σας επιτρέπει να βλέπετε και να επικοινωνείτε με τον επισκέπτη που πάτησε το κουμπί του κουδουνιού. Είναι εύκολο να εγκατασταθεί καθώς ο πίνακας ενδοεπικοινωνίας και η οθόνη είναι σε σύνδεση μέσω Wi-Fi Halow (δεν απαιτείται καλωδίωση), χρειάζονται μόνο τέσσερα καλώδια για τους ελέγχους ανοίγματος (συρτοδόχου και αυτόματου ανοίγματος πύλης), και ένας συνδετήρας του ηλιακού πάνελ είναι απαραίτητος για να συνδέσετε τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας για τη φόρτιση της Μπαταρίας του πίνακα ενδοεπικοινωνίας.

Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο την ενδοεπικοινωνία σας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.


3. Βασικά

Οθόνη

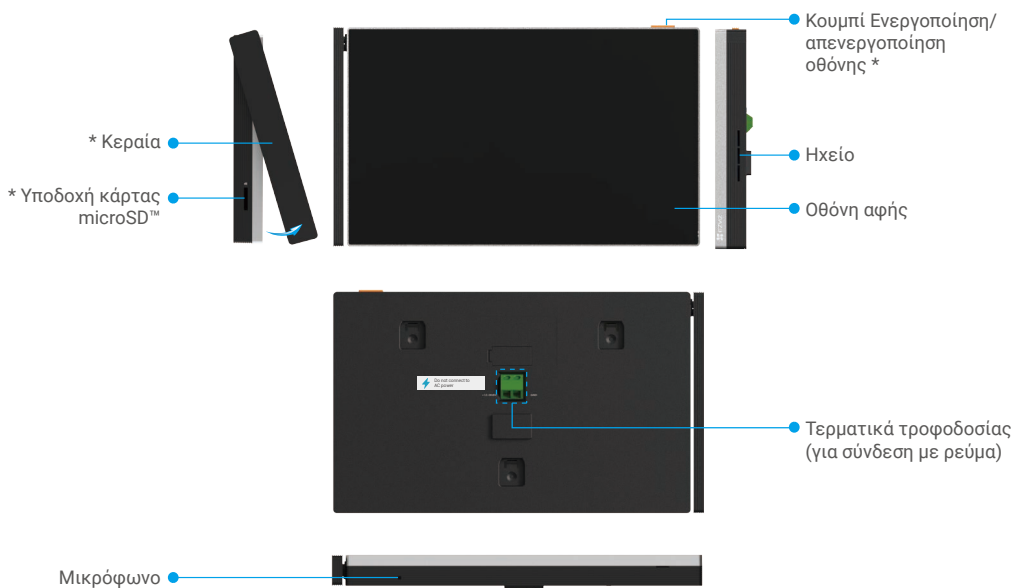

Ονομασία	Περιγραφή
Κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης οθόνης	• Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την οθόνη. • Πατήστε παρατεταμένα για 8 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση της οθόνης.
Υποδοχή κάρτας microSD™ (πίσω από την Κεραία)	Τοποθετήστε μια κάρτα microSD™ (πωλείται ξεχωριστά) σε αυτήν την υποδοχή. Αρχικοποιήστε την κάρτα στην εφαρμογή EZVIZ, πριν τη χρησιμοποιήσετε. Προτεινόμενη συμβατότητα: Κατηγορία 10, μέγιστος χώρος 512 GB, ελάχιστος χώρος 16 GB.
Κεραία	Φροντίστε να σηκώσετε αυτήν την Κεραία κατά τη χρήση.


Πίνακας ενδοεπικοινωνίας (κουδούνι πόρτας) χωρίς προστατευτική από τις καιρικές συνθήκες

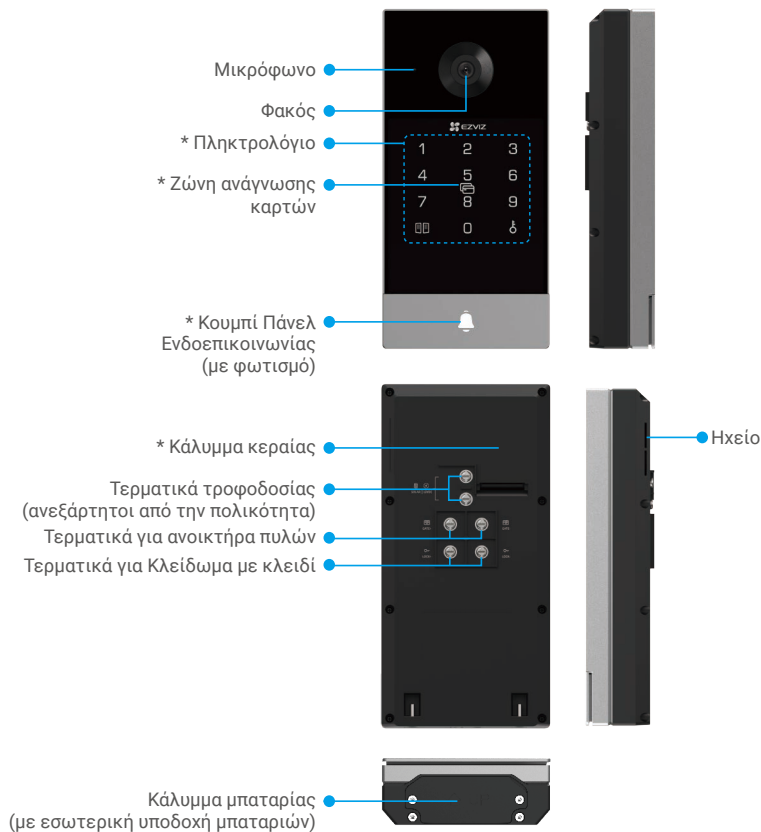

Ονομασία	Περιγραφή
Ζώνη ανάγνωσης καρτών	Σαρώστε την κάρτα κοντά σε αυτήν τη ζώνη για ξεκλείδωμα ή άνοιγμα της πόλης.
Κουμπί πίνακα ενδοεπικοινωνίας (με φωτισμό)	Όταν κάποιος πατάει το κουμπί του πίνακα ενδοεπικοινωνίας, το φως ανάβει, ο εσωτερικός μόνιτορ χτυπάει και εμφανίζεται το βίντεο.

* Περιγραφή πληκτρολογίου


i Το Πληκτρολόγιο εμφανίζεται μόνο όταν ο πίνακας ενδοεπικοινωνίας είναι ενεργοποιημένος.

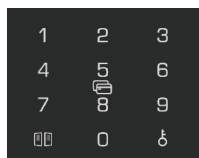

Εικονίδιο	Περιγραφή
0 ~ 9	Αριθμητικό πλήκτρο.
	Πατήστε τον κωδικό (ο οποίος μπορείτε να ορίσετε στην εφαρμογή EZVIZ) και, στη συνέχεια, αυτό το πλήκτρο για να ξεκλειδώσετε την πόλη που είναι συνδεδεμένη με αυτό το θυροτηλέφωνο βίντεο.
	Πατήστε τον κωδικό (ο οποίος μπορείτε να ορίσετε στην εφαρμογή EZVIZ) και, στη συνέχεια, αυτό το πλήκτρο για να ξεκλειδώσετε την ηλεκτρική συρτοδόχο ή την κλειδαριά που είναι συνδεδεμένες με αυτό το θυροτηλέφωνο βίντεο.

* Περιγραφή του καλύμματος Κεραίας

Αφαιρέστε το κάλυμμα της κεραίας για να δείτε την υποδοχή της κεραίας και τον διακόπτη:

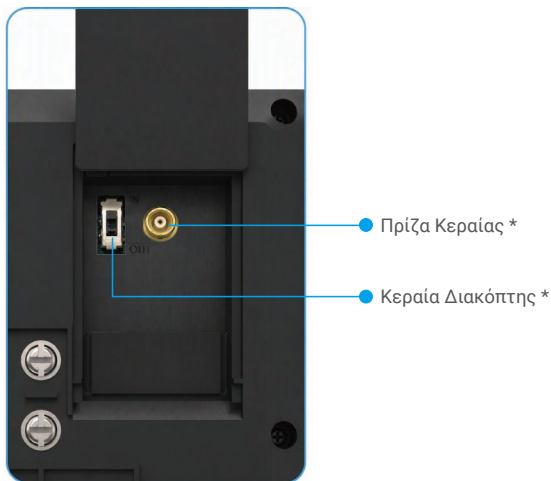

Ονομασία	Περιγραφή
Πρίζα Κεραίας	Για τη σύνδεση με το βύσμα της εξωτερικής κεραίας (περιλαμβάνεται). Εναλλαγή στη θέση "IN" για χρήση της ενσωματωμένης Κεραίας ή στη θέση "OUT" για την εξωτερική κεραία (περιλαμβάνεται).
Κεραία Διακόπτης	❶ Πάντα Επιβεβαιώστε ότι η Κεραία Διακόπτης βρίσκεται στη σωστή θέση. Εάν ο διακόπτης είναι ρυθμισμένος σε "OUT", βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί η εξωτερική κεραία. Η χρήση της "OUT" χωρίς την εξωτερική κεραία μπορεί να οδηγήσει σε αδύναμο σήμα και μειωμένη απόδοση ενδοεπικοινωνίας.



Σχετικά με την επιλογή Κεραίας:

- Η χρήση της εξωτερικής κεραίας είναι Προτεινόμενη σε όλους τους σεναρίους για καλύτερο σήμα. Είναι επίσης υποχρεωτικό στις ακόλουθες καταστάσεις:
 - Ο πίνακας ενδοεπικοινωνίας είναι εγκατεστημένος σε τοίχο με πυκνές μεταλλικές κατασκευές.
 - Υπάρχει σημαντική διαφορά ύψους μεταξύ της εσωτερικής οθόνης και του υπαίθριου πίνακα ενδοεπικοινωνίας.
- Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη Κεραία, τηρήστε αυστηρά τις ακόλουθες προϋποθέσεις για να εξασφαλίσετε σταθερή λήψη σήματος:
 - Μην περνάτε κανένα καλώδιο μέσω της επάνω Εγκοπής της Αδιάβροχης Θωράκισης κατά την ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του πίνακα ενδοεπικοινωνίας.
 - Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν μεταλλικά αντικείμενα ή Καλώδια μέσα σε 20 cm πάνω από τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας.

Ηλιακό πάνελ



Λήψη της εφαρμογής EZVIZ

i Πριν από τη λήψη της εφαρμογής:

- Εάν η εφαρμογή είναι ήδη εγκατεστημένη, επαληθεύστε ότι είναι η πιο πρόσφατη έκδοση ελέγχοντας για ενημερώσεις στο κατάστημα εφαρμογών σας.
- Εάν η εφαρμογή δεν είναι εγκατεστημένη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να την κατεβάσετε.

1. Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο στο Wi-Fi (προτείνεται).
2. Κατεβάστε την εφαρμογή EZVIZ αναζητώντας "EZVIZ" στο App Store ή στο Google Play™.
3. Εγγραφείτε έναν λογαριασμό EZVIZ και συνδεθείτε στην εφαρμογή.



Οδηγίες καλωδίωσης

1. Προφυλάξεις Σύνδεσης

Για να αποφύγετε τους κινδύνους παρεμβολών και δυσλειτουργίας, μην περνάτε τα καλώδια για το θυροτηλέφωνο βίντεο από το ίδιο περίβλημα με τα ηλεκτρικά καλώδια.




- Προειδοποίηση: Σε καμία περίπτωση μην διπλασιάζετε τα καλώδια για να αυξήσετε τη διατομή.
- Προειδοποίηση: Όταν πραγματοποιείτε συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της συσκευής.
- Η Απόσταση συνέχισης μεταξύ του πίνακα ενδοεπικοινωνίας και της Οθόνης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα **350 m**.

Σύνδεση Εξωτερικών Συσκευών

	Συσκευή	Προδιαγραφές Καλωδίων	Όριο Μήκους
		$\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	1-10m
		$\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	

2. Καλωδίωση της Οθόνης

Η οθόνη πρέπει να συνδεθεί σε παροχή ρεύματος: το τροφοδοτικό (περιλαμβάνεται) ή μια δεσμευμένη παροχή ρεύματος DC12-24V από τον τοίχο.

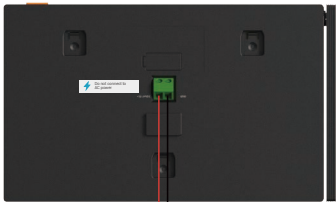

Μην συνδέσετε στην AC ισχύ.




Η οθόνη δεν χρειάζεται καλωδίωση προς τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας (επειδή η οθόνη και ο πίνακας ενδοεπικοινωνίας μπορούν να συνδεθούν ασύρματα).

3. Καλωδίωση του πίνακα ενδοεπικοινωνίας

Ο πίνακας ενδοεπικοινωνίας τροφοδοτείται από τη μπαταρία. Προτεινόμενη η σύνδεση του πίνακα ενδοεπικοινωνίας σε Παροχή ισχύος: το ηλιακό πάνελ (περιλαμβάνεται) ή μια Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος Παροχή ισχύος συνεχούς ρεύματος DC12V από τον τοίχο.

Ο πίνακας ενδοεπικοινωνίας μπορεί να συνδεθεί με την ηλεκτρική συρτοδόχο ή το Κλείδωμα με κλειδί ή τον ανοικτήρα πυλών για κλείδωμα και άνοιγμα πυλών.

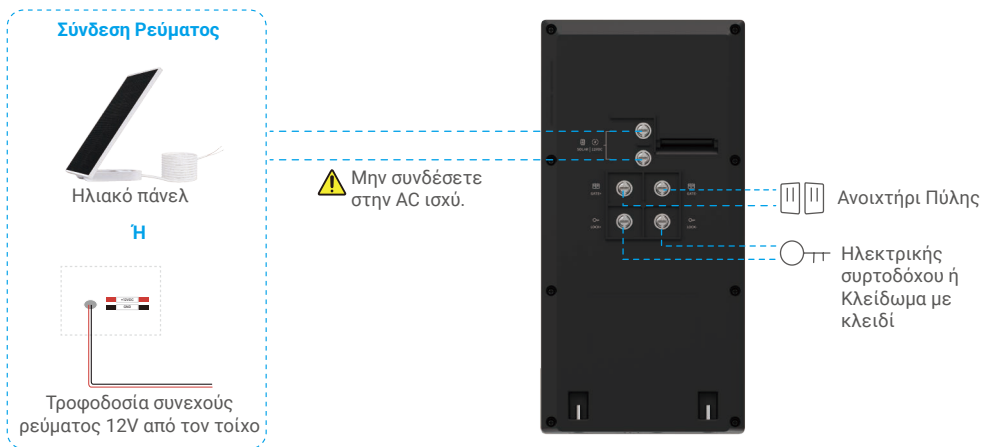

Για σύνδεση με ηλεκτρικής συρτοδόχου ή Κλείδωμα με κλειδί:


Συνδέστε τα καλώδια της ηλεκτρικής πλάκας κρούσης ή της κλειδαριάς απευθείας στους ακροδέκτες LOCK στο πίσω μέρος του πίνακα θυροτηλεφώνου.

i Όταν συνδέετε τα καλώδια, βεβαιωθείτε ότι διακρίνεται μεταξύ των θετικών και αρνητικών πόλων.



Σημαντικό: Για να διασφαλιστεί ότι η ηλεκτρική συρτοδόχος ή το κλείδωμα με κλειδί μπορεί να ξεκλειδωθεί από το θυροτηλέφωνο βίντεο, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Η ηλεκτρική συρτοδόχος ή η κλειδαριά πρέπει να έχουν μηχανική μνήμη.
2. Η ηλεκτρική τροφοδοσία της ηλεκτρικής συρτοδόχου ή της κλειδαριάς δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 V/0,8A. Εάν η Παροχή ισχύος προς την ηλεκτρική συρτοδόχο ή το Κλείδωμα με κλειδί υπερβαίνει τα 12V/0.8A, κάντε τα εξής (το Ρελέ που φαίνεται στο σχήμα πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά):

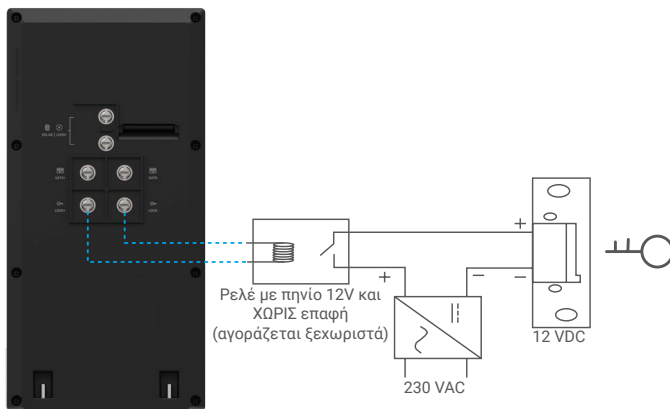

Για σύνδεση με τον ανοικτήρα πυλών:

Συνδέστε τα καλώδια του ανοικτήρα της πύλης σας απευθείας στους ακροδέκτες GATE στο πίσω μέρος του πίνακα θυροτηλεφώνου. Η ενδοεπικοινωνία παρέχει μια σύνδεση "ξηρής επαφής" (χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα) για τη σύνδεση με το κουμπί ελέγχου της αυτοματοποιημένης πύλης σας.

i Όταν συνδέετε τα καλώδια, βεβαιωθείτε ότι διακρίνεται μεταξύ των θετικών και αρνητικών πόλων.




Σημαντικό: Χειριστήριο πύλης: Δυνατότητα Διακοπής Ρεύματος: DC12V 2A.

Αφαίρεση λωρίδας μόνωσης και Φόρτιση Μπαταρίας

i Προτείνεται να φορτίσετε πλήρως τη μπαταρία του πίνακα ενδοεπικοινωνίας πριν από τη χρήση.

1. Αφαιρέστε τις βίδες συναρμολόγησης στο κάτω μέρος του πάνελ ενδοεπικοινωνίας και κλίνετε το πάνελ ενδοεπικοινωνίας προς τα εμπρός για να το διαχωρίσετε από την αδιάβροχη θωράκιση.

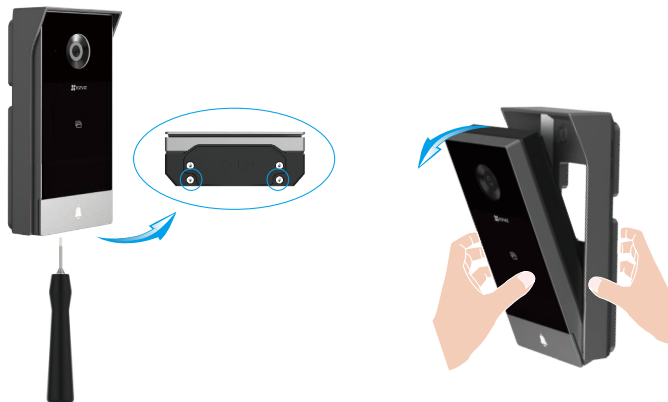


2. Χρησιμοποιήστε το καταβίδι με εγκοπή για τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας (περιλαμβάνεται) για να χαλαρώσετε τις βίδες στερέωσης που σφίγγουν το κάλυμμα μπαταρίας και να προχωρήσετε στην αφαίρεση του καλύμματος.



3. Πιάστε τη θήκη μπαταρίας για να τραβήξετε τη μπαταρία έξω και αφαιρέστε τη λωρίδα μόνωσης από τη μπαταρία.



4. Χρησιμοποιήστε το καλωδίου ρεύματος (περιλαμβάνεται) για να συνδέσετε τη μπαταρία σε μια πρίζα για φόρτιση. Όταν ο Ενδεικτικός δακτύλιος LED της Μπαταρίας γίνει Σταθερό πράσινο, αυτό υποδεικνύει ότι η Μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

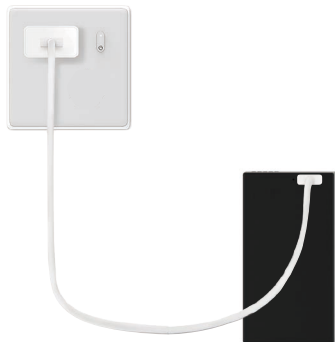

- Παρακαλώ αγοράστε έναν προσαρμογέα ισχύος DC5V 2A, καθώς δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
 - Προτεινόμενη η χρήση του καλωδίου ρεύματος για τη Μπαταρία που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
 - Για αποσύνδεση από την Παροχή ισχύος, αποσυνδέστε τη Σύνδεση ισχύος από τη Μπαταρία.
 - Παρακαλώ μην φορτίστε τη μπαταρία όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 45 βαθμούς ή είναι κάτω από 0 βαθμούς.
 - Δεν επιτρέπεται η φόρτιση της μπαταρίας με τον προσαρμογέα ρεύματος σε εξωτερικό χώρο.
 - Χρειάζονται περίπου 4,5 ώρες για να φορτιστεί πλήρως μια μπαταρία.
 - Μοντέλο μπαταρίας: PH18650-10; κατασκευαστής μπαταριών: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd. Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο μοντέλο μπαταρίας για αντικατάσταση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία, ανατρέξτε στο ["Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου"](#).
5. Όταν η Μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, επανεγκαταστήστε την στον πίνακα ενδοεπικοινωνίας, βεβαιώνοντας ότι το σημάδι "UP" στη Μπαταρία είναι στραμμένο προς τα πάνω. Στη συνέχεια, στερεώστε με ασφάλεια το Κάλυμμα μπαταρίας χρησιμοποιώντας τις βίδες στερέωσης.



Μόλις η μπαταρία εγκατασταθεί, ο πίνακας ενδοεπικοινωνίας ενεργοποιείται αυτόματα.

Εγκατάσταση



Συμβουλές και σημαντικές οδηγίες:

- Εάν δοκιμάσετε το προϊόν σας πριν από την εγκατάστασή του, βεβαιωθείτε ότι δεν το δοκιμάζετε με τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας και την οθόνη στο ίδιο δωμάτιο, προκειμένου να αποφύγετε την εκπομπή ενοχλητικού θορύβου από το θυροτηλέφωνο βίντεο.
- Μην εκθέτετε τον φακό του πίνακα ενδοεπικοινωνίας σε άμεσο ηλιακό φως ή ανακλαστικές επιφάνειες.



Συμβουλή: Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε προστατευτικό περίβλημα κατά την καλωδίωση, προκειμένου να προστατεύσετε τα καλώδια από τυχόν χτυπήματα και κακές καιρικές συνθήκες.

- Για το Μοντέλο EZVIZ, ώστε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη λειτουργία Wi-Fi της Οθόνης, βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο Wi-Fi σας είναι προσβάσιμο στην προγραμματισμένη τοποθεσία ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι καλά συνδεδεμένα προτού συνδέσετε τον προσαρμογέα ρεύματος στην πρίζα.

1. Εγκαταστήστε μια κάρτα microSD™ (Προαιρετικά)

1. Τραβήξτε την κεραία της οθόνης προς τα πάνω για να αποκαλύψετε την υποδοχή κάρτας microSD™.
2. Τοποθετήστε μια κάρτα microSD™ (πωλείται ξεχωριστά) σε αυτήν την υποδοχή.




Μετά την εγκατάσταση της κάρτας microSD™, θα πρέπει να αρχικοποιήσετε την κάρτα στην εφαρμογή EZVIZ πριν την χρησιμοποιήσετε.

3. Από την εφαρμογή EZVIZ, πατήστε "Λίστα εγγραφών" στο μενού "Ρυθμίσεις συσκευής" για να ελέγξετε την κατάσταση της κάρτας microSD™.
4. Εάν η κατάσταση της microSD™ κάρτας εμφανίζεται ως "Μη αρχικοποιημένη", πατήστε για να την αρχικοποιήσετε. Η κατάσταση θα αλλάξει σε Χρήση και θα μπορεί να αποθηκεύει βίντεο.


2. Εγκατάσταση της οθόνης

Επιλογή 1: Συνδέστε την Οθόνη σε έναν τροφοδοτικό (περιλαμβάνεται).


1. Τοποθετήστε το πρότυπο διάτρησης της οθόνης έτσι ώστε η οθόνη της να βρίσκεται σε ύψος περίπου 1,6 m (5,25 πόδια) πάνω από τη Γείωση.

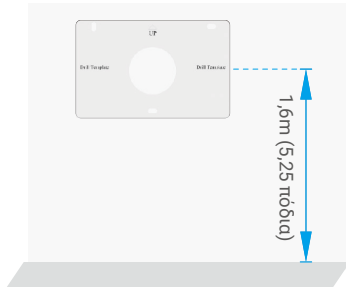


2. Στερεώστε το στήριγμα τοίχου με ούπα και βίδες (PA4×25) στον τοίχο.

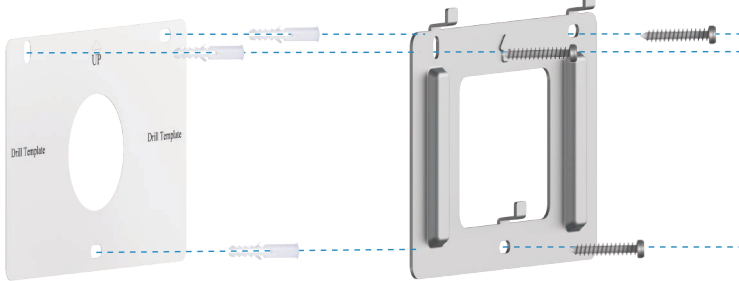

3. Χρησιμοποιήστε το Κατσαβίδι με εγκοπή (περιλαμβάνεται) για να συνδέσετε το κόκκινο καλώδιο του βύσματος σύνδεσης jack στο τερματικό +12-24V συνεχούς ρεύματος της Οθόνης και το μαύρο καλώδιο στο τερματικό GND. Στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο του βύσματος σύνδεσης jack στον τροφοδοτικό.

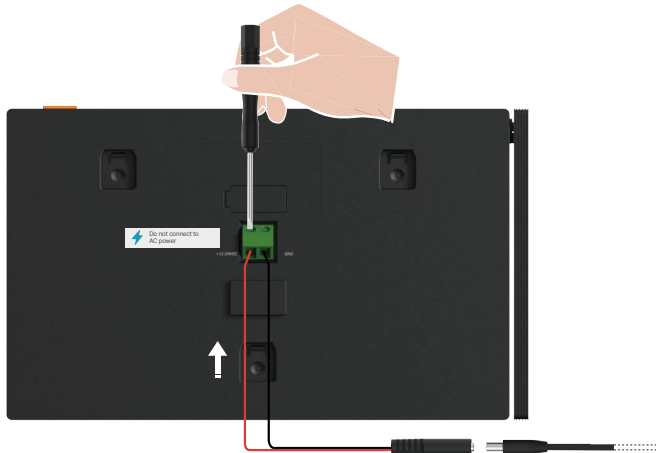

4. Τοποθετήστε την οθόνη στη βάση τοίχου.

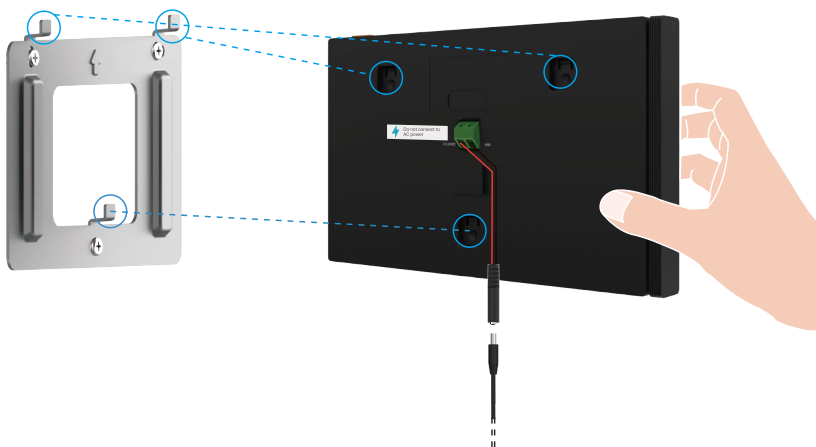

5. Συνδέστε το τροφοδοτικό σε πρίζα τοίχου.




Προειδοποίηση: Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε τον προσαρμογέα ρεύματος σε μια πρίζα τοίχου μόνο αφού όλα τα άλλα καλώδια έχουν συνδεθεί σωστά.



Για αποσύνδεση από την Παροχή ισχύος, αποσυνδέστε τη Σύνδεση ισχύος από το βύσμα σύνδεσης jack.




6. Βεβαιωθείτε ότι η Κεραία είναι τραβηγμένη προς τα πάνω για καλύτερο σήμα και πραγματοποιήστε την Αφαίρεση της προστατευτικής μεμβράνης για εικόνα υψηλής ποιότητας.

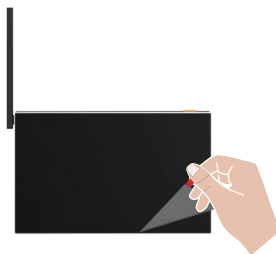


Επιλογή 2: Συνδεθείτε σε μια δεσμευμένη παροχή ρεύματος DC12-24V από τον τοίχο.

1. Τοποθετήστε το πρότυπο διάτρησης της οθόνης έτσι ώστε η οθόνη της να βρίσκεται σε ύψος περίπου 1,6 m (5,25 πόδια) πάνω από τη Γείωση.

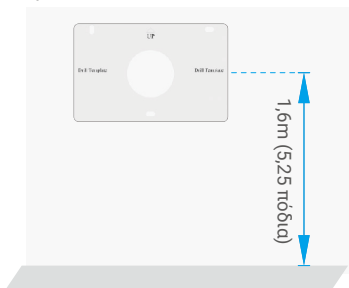


2. Περάστε τα καλώδια από τον τοίχο μέσα από τις τρύπες του Προτύπου διάτρησης οθόνης και της Βάσης τοίχου, στη συνέχεια στερεώστε τη Βάση τοίχου με ούπα και βίδες (PA4x25) στον τοίχο.

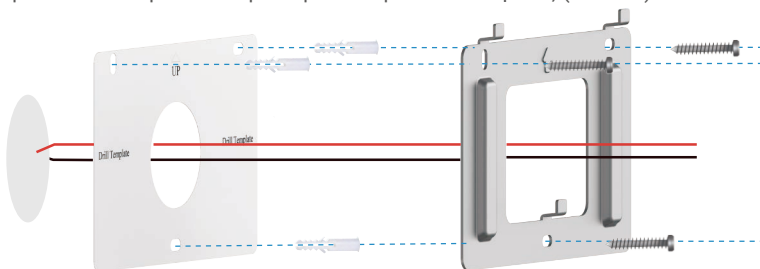


3. Συνδέστε το κόκκινο (+12-24VDC) καλώδιο από τον τοίχο σας στο +12-24VDC τερματικό της οθόνης, το μαύρο καλώδιο (καλώδιο γείωσης) από τον τοίχο σας στο τερματικό GND της οθόνης.




Προειδοποίηση: Η τροφοδοσία ρεύματος πρέπει να είναι DC και η τάση να μην υπερβαίνει τα 24 V, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά στη συσκευή.

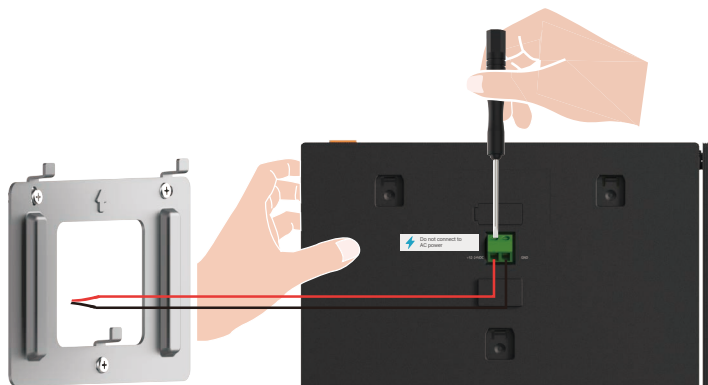

4. Τοποθετήστε την οθόνη στη βάση τοίχου.

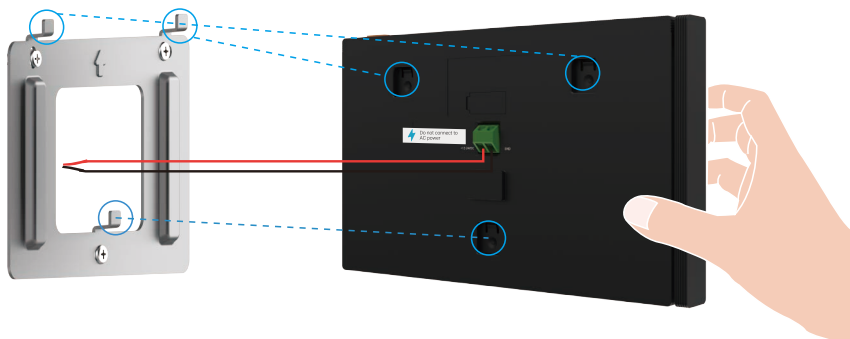


5. Βεβαιωθείτε ότι η Κεραία είναι τραβηγμένη προς τα πάνω για καλύτερο σήμα και πραγματοποιήστε την Αφαίρεση της προστατευτικής μεμβράνης για εικόνα υψηλής ποιότητας.

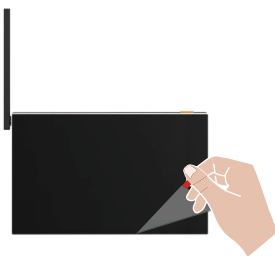

3. Συνδέστε τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας και την Οθόνη

Κατά την σύνδεση με ρεύμα για πρώτη φορά, η οθόνη ενεργοποιείται αυτόματα.

Για να συνδέσετε τις συσκευές, φέρτε τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας κοντά στην Οθόνη και πατήστε το κουμπί του πίνακα εσωτερικής επικοινωνίας για να τον ενεργοποιήσετε. Η Οθόνη και ο πίνακας ενδοεπικοινωνίας θα συνδεθούν Αυτόματα.

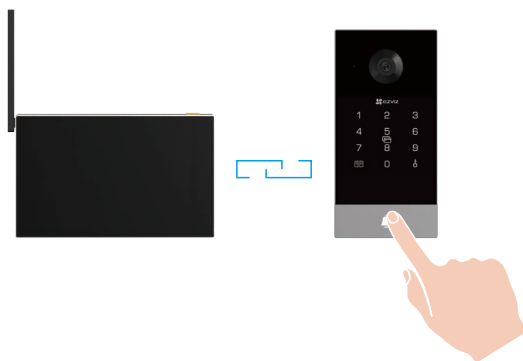

4. Εγκαταστήστε το πίνακα του εσωτερικού τηλεφώνου


- Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η μονωτική ταινία της μπαταρίας έχει αφαιρεθεί και ότι ο πίνακας ενδοεπικοινωνίας λειτουργεί κανονικά.
- Συνιστάται να περάσετε τα καλώδια από περιβλήμα για την προστασία τους από χτυπήματα και καιρικές συνθήκες.



Πριν από την ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι οι επιλεγμένες τοποθεσίες για τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας και το ηλιακό πάνελ είναι κατάλληλες, λαμβάνοντας υπόψη το Μήκος του καλωδίου του ηλιακού πάνελ και Άλλες πρακτικές παραμέτρους.


Προειδοποίηση: Μην πραγματοποιείτε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του πίνακα ενδοεπικοινωνίας σε οποιαδήποτε μεταλλική επιφάνεια, καθώς μπορεί να επηρεάσει την επικοινωνία μεταξύ των συσκευών.

1. Κολλήστε το πρότυπο διάτρησης για τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας στην επιφάνεια εγκατάστασης, διασφαλίζοντας ότι ο φακός του πίνακα ενδοεπικοινωνίας βρίσκεται σε ύψος περίπου 1,6 m (5,25 πόδια) πάνω από τη γείωση.

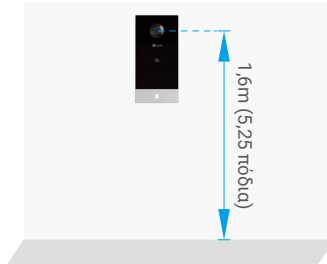

2. Καθοδηγήστε τα καλώδια ισχύος (από το περιλαμβανόμενο ηλιακό πάνελ ή την με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος Παροχή ισχύος DC12V· προαιρετικό) και τα καλώδια από την ηλεκτρική συρτοδόχο, την κλειδαριά και τον ανοικτήρα πυλών, καθώς και το καλώδιο της περιλαμβανόμενης εξωτερικής κεραίας (προτεινόμενη), μέσω της αδιάβροχης θωράκισης. Στη συνέχεια, στερεώστε σταθερά την αδιάβροχη θωράκιση με ούπα και βίδες (PA4×25) στον τοίχο.

- Η σύνδεση τροφοδοτικού δεν είναι υποχρεωτική. Ο πίνακας ενδοεπικοινωνίας μπορεί να τροφοδοτηθεί από τη μπαταρία. Εάν επιλέξετε να τροφοδοτήσετε τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας μόνο με τη μπαταρία, παρακαλώ φορτίστε τη μπαταρία πριν τη χρήση (ανατρέξτε στο "[Αφαίρεση λωρίδας μόνωσης και Φόρτιση Μπαταρίας](#)").
- Τακτοποιήστε τα καλώδια από το ηλιακού πάνελ και οποιαδήποτε άλλες καλώδια που δεν προέρχονται από τον τοίχο μέσω οποιασδήποτε Εγκοπής της Αδιάβροχης Θωράκισης όπως είναι κατάλληλο. Βεβαιωθείτε ότι είναι τακτοποιημένα και δεν συμπιέζονται.
- Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη κεραία, μην δρομολογείτε τα καλώδια μέσω της επάνω εγκοπής της αδιάβροχης θωράκισης.

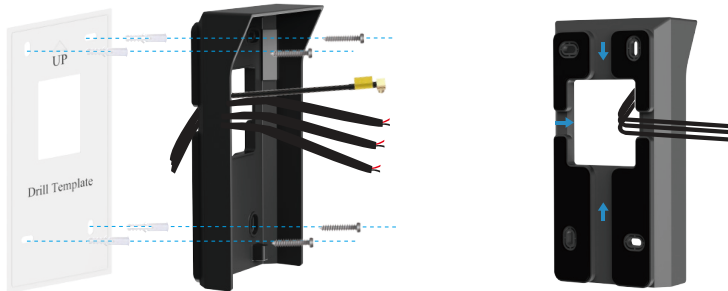


3. **(Προτεινόμενη)** Η εγκατάσταση της εξωτερικής κεραίας (περιλαμβάνεται) στον πίνακα ενδοεπικοινωνίας.



- Επιλέξτε μια θέση εγκατάστασης κοντά στον πίνακα ενδοεπικοινωνίας, κατά προτίμηση Υψηλή από τους γύρω τοίχους.
- Κρατήστε την Περιοχή εντός 20 cm γύρω από την Κεραία ελεύθερη από μεταλλικά εμπόδια, ειδικά κατά μήκος της άμεσης Γραμμής ορατότητας προς την Εσωτερική Οθόνη.
- Τοποθετήστε την κεραία κάθετα. Εάν υπάρχει σημαντική διαφορά ύψους μεταξύ της οθόνης και του πίνακα ενδοεπικοινωνίας, ρυθμίστε τη γωνία κλίσης ώστε το σώμα της κεραίας να είναι κάθετο στη γραμμή που συνδέει την οθόνη και τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας. Αυτός ο Προσανατολισμός επιτυγχάνει τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της Κεραίας τύπου μαστίγιο.

a. Χρησιμοποιήστε ούπα και βίδες για να στερεώσετε τον βραχίονα της κεραίας στον τοίχο, **διασφαλίζοντας ότι η κεραία κρατήστε είναι στην κορυφή.**

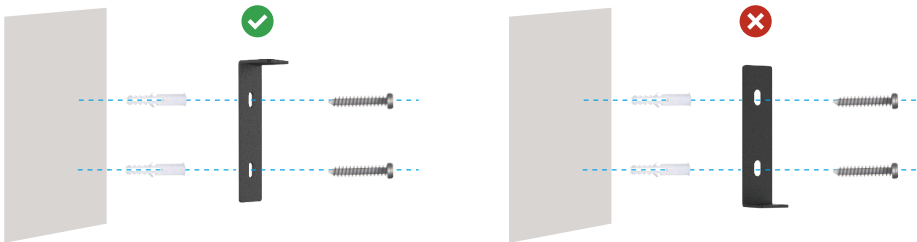


b. Περάστε το άκρο της οπής βίδας του καλωδίου κεραίας μέσα από την στρογγυλή οπή του βραχίονα κεραίας και βιδώστε το στην εξωτερική κεραία.



c. Ανοίξτε το κάλυμμα της κεραίας στο πίσω μέρος του πίνακα ενδοεπικοινωνίας.




d. Πάρτε το βύσμα του καλωδίου κεραίας (έχετε ήδη περάσει το καλώδιο κεραίας μέσα από την αδιάβροχη θωράκιση στο βήμα 3), συνδέστε το βύσμα στην υποδοχή κεραίας στο πίσω μέρος του πίνακα ενδοεπικοινωνίας και γυρίστε τον διακόπτη στη θέση "OUT".

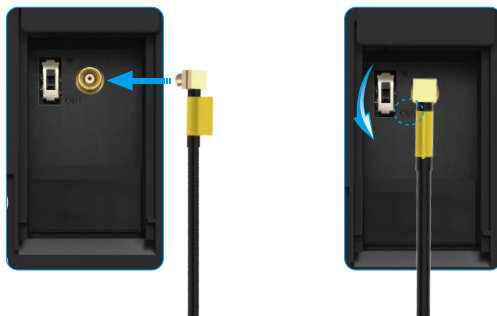

e. Κλείστε το κάλυμμα της κεραίας.

4. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας (από τον τοίχο ή το ηλιακό πάνελ) και τα καλώδια από την ηλεκτρική συρτοδόχο, το κλείδωμα με κλειδί και τον ανοικτήρα πυλών στα αντίστοιχα τερματικά στο πίσω μέρος του πίνακα ενδοεπικοινωνίας.

- Για λεπτομέρειες καλωδίωσης, παρακαλώ ανατρέξτε στο "[Καλωδίωση του πίνακα ενδοεπικοινωνίας](#)".
- Εάν επιλέξετε να συνδέσετε το ηλιακό πάνελ, είναι προτεινόμενη η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του στο πλάι ή πάνω από τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας. Για λεπτομέρειες σχετικά με την ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του ηλιακού πάνελ, παρακαλώ ανατρέξτε στο "[ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του ηλιακού πάνελ \(Προαιρετικό\)](#)".
- Προσέξτε να μην προκαλέσετε βραχυκύκλωμα κατά τη σύνδεση καλωδίων.

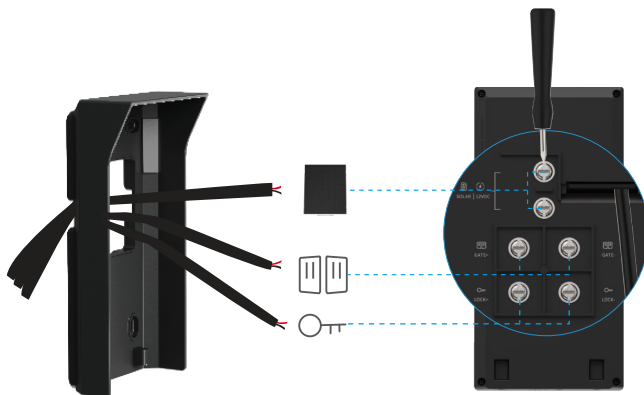


5. Τοποθετήστε τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας πάνω στην αδιάβροχη θωράκιση, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι αγωγοί είναι τακτοποιημένοι.



6. Κρατήστε σταθερά το επάνω μέρος του πίνακα ενδοεπικοινωνίας και χρησιμοποιήστε το Κατσαβίδι με εγκοπή (περιλαμβάνεται) για να επαναλάβετε την ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ των βιδών στερέωσης.



7. Αφαίρεση της προστατευτικής μεμβράνης από τον φακό για εικόνα υψηλής ποιότητας.

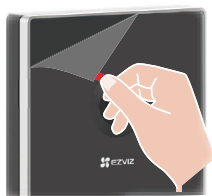

Μετά την ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, πατήστε το κουμπί του πίνακα εσωτερικής επικοινωνίας για να Επιβεβαιώσετε την επιτυχή Ζευγοποίηση με την Οθόνη.




5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του ηλιακού πάνελ (Προαιρετικό)

Επιλέξτε μια τοποθεσία με ανεμπόδιστη έκθεση στο ηλιακό φως καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αποφεύγοντας τη σκιά από δέντρα, στέγες κτιρίων ή άλλα αντικείμενα.

Απαιτήσεις τοποθεσίας εγκατάστασης:


- Διατηρήστε Απόσταση συνέχισης όχι μεγαλύτερη από 2 μέτρα (μέγιστο μήκος του καλωδίου ρεύματος στη συσκευή) μεταξύ του ηλιακού πάνελ και του πίνακα ενδοεπικοινωνίας, εξασφαλίζοντας ότι το καλώδιο ρεύματος βρίσκεται φυσικά χωρίς ένταση.
- Μην εγκαθιστάτε σε περιοχές επιρρεπείς στο νερό ή κοντά σε ιδιαίτερα ανακλαστικές επιφάνειες (π.χ., εντός 1 μέτρου από γυάλινους τοίχους κουρτίνας) για να αποτρέψετε ζημιές από νερό ή παρεμβολές από φωτορύπανση.
- Κρατήστε τουλάχιστον 1,5 μέτρα μακριά από συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα (π.χ. εξωτερικές μονάδες κλιματισμού) για να αποφύγετε την παρεμπόδιση της απαγωγής θερμότητας της συσκευής.

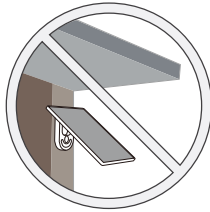

Αποφύγετε την κάλυψη σκιάς από τα γείσα του κτιρίου



Μην εγκαθιστάτε σε περιοχές που είναι επιρρεπείς σε νερό

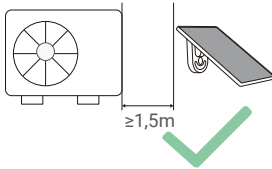

Κρατήστε τουλάχιστον 1,5 μέτρα μακριά από συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα




Εξασφαλίζοντας ότι το καλώδιο τροφοδοσίας βρίσκεται φυσικά χωρίς ένταση

1. Επεκτείνετε τη βάση στήριξης.

2. (Μόνο για τσιμεντένιο τοίχο/οροφή) Επιλέξτε έναν καθαρό και επίπεδο τοίχο, τρυπήστε τρύπες για βίδες και τοποθετήστε ούπα.


- Κατά τη διάνοιξη σπών για ούπα, παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι η διάμετρος του τρυπανιού κεφαλής είναι 6 mm και ότι το βάθος της σπής δεν είναι μικρότερο από 35 mm.
- Κρατήστε το τρυπάνι κάθετα στον τοίχο κατά τη διάτρηση για να αποφύγετε ένα κατεστραμμένο ή λοξό άνοιγμα.

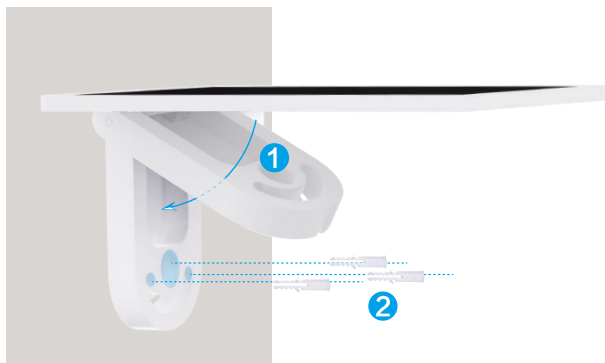

3. Χρησιμοποιήστε 3 μεταλλικές βίδες για να στερεώσετε τη συσκευή.

- i** Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία περιέχει δύο προδιαγραφές μεταλλικών βιδών (δείτε λεπτομέρειες στον παρακάτω πίνακα).

	Ονομασία	Διάμετρος (mm)	Ποσότητα	Αριθμός Σχήματος
	Βίδα αυτοεπίπεδης κεφαλής βιδιού	7,0	2	A
	Μεγάλη Βίδα Αυτοκοχλιούμενη με Κεφαλή Πανακόπτη	9,0	1	B

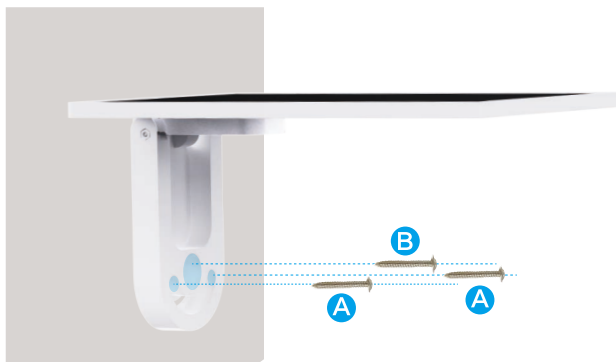


4. Μετά την εγκατάσταση, ρυθμίστε τη γωνία του ηλιακού πάνελ ώστε να είναι στραμμένο προς την κατεύθυνση με τη μεγαλύτερη έκθεση στον ήλιο.

- i**
- Μην εγκαθιστάτε το ηλιακό πάνελ εντελώς παράλληλα με το έδαφος για να αποτρέψετε τη συσσώρευση σκόνης.
 - Συνιστάται να γείρετε το ηλιακό πάνελ για άμεση έκθεση στο ηλιακό φως. Η συνιστώμενη γωνία κλίσης είναι 25° έως 40°.

Προσθέστε το θυροτηλέφωνο βίντεο στην Εφαρμογή EZVIZ

 Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι ενεργοποιημένη με τροφοδοσία.

1. Στο smartphone σας, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας EZVIZ, πατήστε "+" στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής σελίδας για να μεταβείτε στη σελίδα Σάρωση QR Κωδικού.
2. Σαρώστε το QR στην Οθόνη του Οθόνη ή στο κάλυμμα του Οδηγού Γρήγορης Εκκίνησης.

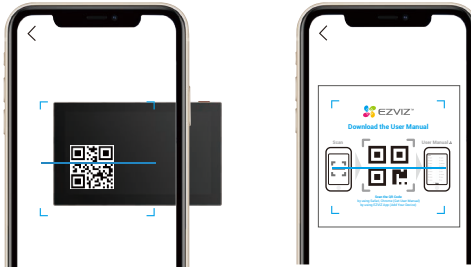

3. Ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής EZVIZ για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση Wi-Fi και να προσθέσετε την οθόνη στον λογαριασμό σας στο EZVIZ.

Μέθοδοι Ξεκλειδώματος

1. Ξεκλείδωμα με καρτελάκι RFID

Πριν από το ξεκλείδωμα με το καρτελάκι RFID, πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε το καρτελάκι στην Εφαρμογή EZVIZ:


Προσθέστε ένα διακριτικό RFID

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας EZVIZ.
2. Μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων του πίνακα ενδοεπικοινωνίας και επιλέξτε Καταστάσεις Ξεκλειδώματος -> Διαχείριση καρτών -> Προσθήκη καρτών.
3. Ορίστε το όνομα της κάρτας και τη διάρκεια ισχύος.
4. Τοποθετήστε την κάρτα RFID στη ζώνη ανάγνωσης κάρτας. Όταν η ενδεικτική λυχνία του πίνακα ενδοεπικοινωνίας αναβοσβήνει 3 φορές, αυτό υποδεικνύει ότι η κάρτα προστέθηκε με επιτυχία.
5. Επιλέξτε Μεταβοσβήνει 3 φορές και πατήστε Επόμενο για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση παραμέτρων της κάρτας.

Διαγραφή σήματος RFID

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας EZVIZ.
2. Μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων του πίνακα ενδοεπικοινωνίας και επιλέξτε Ρυθμίσεις Ξεκλειδώματος -> Διαχείριση καρτών.
3. Πατήστε για να επιλέξετε την κάρτα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε "Διαγραφή" -> "ΟΚ" για να διαγράψετε την κάρτα.

Ξεκλείδωμα με καρτελάκι RFID

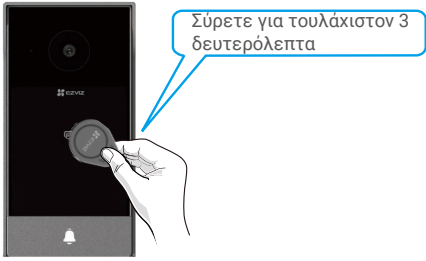Ξεκλείδωμα ηλεκτρικής συρτοδόχου/κλειδαριάς	Ανοίξτε την πύλη
Σύρετε γρήγορα την κάρτα σας στη ζώνη ανάγνωσης RFID. Ένα σύντομο ηχητικό σήμα επιβεβαιώνει την επιτυχή λειτουργία.	Αφήστε την κάρτα στη ζώνη ανάγνωσης RFID για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Ένα σύντομο ηχητικό σήμα επιβεβαιώνει την επιτυχή λειτουργία.
	

i Βεβαιωθείτε ότι έχετε σάρωσε την κάρτα RFID όσο το δυνατόν πιο κοντά στη ζώνη ανάγνωσης κάρτας.

2. Ξεκλείδωμα με κωδικό

Πριν από την ξεκλείδωμα με κωδικό, πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε έναν κωδικό στην Εφαρμογή EZVIZ:

Προσθήκη κωδικού

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας EZVIZ.
2. Μεταβείτε στη σελίδα Ρυθμίσεις του πίνακα ενδοεπικοινωνίας και επιλέξτε "Ρυθμίσεις ξεκλειδώματος" -> "Διαχείριση Κωδικού Πρόσβασης" -> "Προσθήκη του κωδικού".
3. SET το Όνομα του κωδικού και τη διάρκεια ισχύος.
4. Εισαγωγή του κωδικού και πατήστε "Ολοκλήρωση".

Διαγραφή κωδικού

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας EZVIZ.
2. Πηγαίνετε στη σελίδα ρυθμίσεων του πίνακα ενδοεπικοινωνίας και επιλέξτε "Ρυθμίσεις Ξεκλειδώματος" -> "Διαχείριση Κωδικού Πρόσβασης".
3. Πατήστε για να επιλέξετε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να διαγράψετε, και πατήστε "Διαγραφή -> OK" για να διαγράψετε τον κωδικό πρόσβασης.

Ξεκλείδωμα με κωδικό

1. Αγγίξτε για να ξυπνήσετε το πληκτρολόγιο (Αν η φωτεινότητα του πληκτρολογίου είναι ενεργή, παρακαλώ παραλείψτε αυτό το βήμα).
2. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε  ή .
3. Το πίνακας του θυροτηλεφώνου θα επαληθεύσει τον κωδικό πρόσβασης και θα ξεκλειδώσει την πόρτα.
 - Όταν πατηθεί το πληκτρολόγιο, θα σταλεί ένας ήχος μπι με το πάτημα ενός αριθμού. Μπορείτε να πάτε στις "Ρυθμίσεις->Ρυθμίσεις ήχου->Ήχος πληκτρολογίου κωδικού πρόσβασης" στην εφαρμογή EZVIZ.
 - Εάν πατήσετε λανθασμένα τον κωδικό πρόσβασης, παρακαλούμε πατήστε  ή  για να τερματίσετε το πρόγραμμα εισαγωγής κωδικού και στη συνέχεια προσπαθήστε να τον πατήσετε ξανά.
 - Αν εισάγετε λανθασμένα τον κωδικό πρόσβασης 10 φορές συνεχόμενα, ο λογαριασμός θα κλειδωθεί. Πρέπει να ξεκλειδώσετε στην οθόνη ή στην εφαρμογή EZVIZ.

3. Ξεκλείδωμα στην Οθόνη

1. Μεταβείτε στο κύριο μενού της οθόνης σας.
2. Πατήστε  ή  για να ξεκλειδώσετε την ηλεκτρική συρτοδόχο/κλειδαριά ή την πύλη.

4. Ξεκλείδωμα στην Εφαρμογή EZVIZ


1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας EZVIZ.
2. Μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων του πίνακα ενδοεπικοινωνίας.
3. Πατήστε το εικονίδιο ξεκλειδώματος ( ή ) στην κάτω γραμμή για να ξεκλειδώσετε την ηλεκτρική συρτοδόχο/κλειδαριά ή την πύλη.

Δείτε τη συσκευή σας στην εφαρμογή EZVIZ

i Η διαπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να είναι διαφορετική λόγω ενημέρωσης έκδοσης.

1. Ζωντανή προβολή

Εκκινήστε την εφαρμογή EZVIZ, πατήστε την κάρτα συσκευής της οθόνης για να εισέλθετε στη σελίδα της συσκευής. Στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο ζωντανής προβολής του πίνακα θυροτηλεφώνου για να εισέλθετε στη σελίδα ζωντανής προβολής, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε και να ακούσετε ζωντανή ροή, να τραβήξετε στιγμιότυπα, να καταγράψετε βίντεο και να επιλέξετε την ανάλυση βίντεο όπως χρειάζεται.

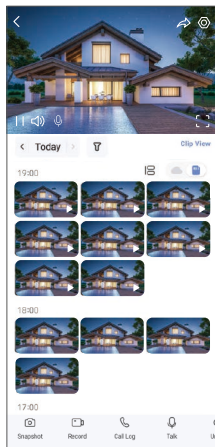

i Σαρώστε προς τα αριστερά και προς τα δεξιά στην οθόνη, για να δείτε περισσότερα εικονίδια.

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Κοινή χρήση. Κοινή χρήση της συσκευής σας.
	Ρυθμίσεις. Προβάλετε ή αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής.
	Εμφάνιση πλήρους οθόνης. Πατήστε για να απολαύσετε σε πλήρη οθόνη το οπτικό σας πεδίο.
	Στιγμιότυπο οθόνης. Τραβήξτε ένα στιγμιότυπο οθόνης.
	Εγγραφή. Μη αυτόματη έναρξη/διακοπή εγγραφής.
	Αρχείο καταγραφής κλήσεων. Δείτε τα αρχεία καταγραφής κλήσεων.
	Ομιλία. Αγγίξτε το εικονίδιο και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να μιλήσετε ή να ακούσετε τα άτομα που βρίσκονται μπροστά στην κάμερα.
	Ξεκλειδωμά. Πατήστε για να ξεκλειδώσετε την ηλεκτρική συρτοδόχο ή την κλειδαριά.
	Άνοιγμα πύλης. Πατήστε για να ξεκλειδώσετε την πύλη.
	Ορισμός της ευκρίνειας. Πατήστε για να επιλέξετε ανάλυση βίντεο.
	Κοντινή συσκευή. Πατήστε για να ελέγξετε τις διαθέσιμες συσκευές κοντά.
	PiP (Εικόνα σε εικόνα). Πατήστε για να παρακολουθήσετε το βίντεο πάνω από άλλες εφαρμογές.
	Συμβουλή. Πατήστε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή.
	Αναδιάταξη. Αναδιατάξτε τη σειρά όλων των λειτουργιών παραπάνω.

2. Ρυθμίσεις

2.1 Πίνακας ενδοεπικοινωνίας (κουδούνι πόρτας)

Στη σελίδα ρυθμίσεων του πίνακα ενδοεπικοινωνίας, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Παράμετροι	Περιγραφή
Ονομασία	Προβάλετε το όνομα της συσκευής σας ή αγγίξτε εδώ για να το τροποποιήσετε.
Μπαταρία	Εδώ μπορείτε να βλέπετε τη χωρητικότητα μπαταρίας που απομένει.
Ρυθμίσεις ξεκλειδώματος	Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις της κάρτας και του κωδικού εδώ για τη συσκευή σας.
Ειδοποίηση μηνυμάτων	Μπορείτε να διαχειριστείτε το μήνυμα της συσκευής και την ειδοποίηση της εφαρμογής EZVIZ.
Ρυθμίσεις ήχου	Μπορείτε να ρυθμίσετε τις σχετικές παραμέτρους ήχου της συσκευής.
Ρυθμίσεις εικόνας	Μπορείτε να ρυθμίσετε τις σχετικές παραμέτρους εικόνας της συσκευής.
Ρυθμίσεις φωτεινής ένδειξης	Μπορείτε να ρυθμίσετε τις σχετικές παραμέτρους φωτεινότητας της συσκευής.
Ρυθμίσεις απορρήτου	Μπορείτε να προσαρμόσετε την περιοχή απορρήτου εδώ.
Πληροφορίες συσκευής	Εδώ μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες συσκευής.
Κοινοποίηση Συσκευής	Μπορείτε να επιλέξετε κοινή χρήση της συσκευής με μέλος της οικογένειας ή επισκέπτη.
EZVIZ Cloud	Μπορείτε να εγγραφείτε και να διαχειριστείτε τον αποθηκευτικό χώρο στο Cloud.  Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες χώρες. Παρακαλώ επιβεβαιώστε τη διαθεσιμότητα στη χώρα σας πριν την αγορά.
Επανεκκίνηση της συσκευής	Πατήστε για επανεκκίνηση της συσκευής.

2.2 Οθόνη

Στη σελίδα ρυθμίσεων της οθόνης, μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Παράμετροι	Περιγραφή
Ονομασία	Προβάλετε το όνομα της συσκευής σας ή αγγίξτε εδώ για να το τροποποιήσετε.
Ειδοποίηση μηνυμάτων	Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις.
Ρυθμίσεις ήχου	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο της οθόνης και να επιλέξετε τους ήχους κλήσης του κουδουνιού πόρτας.
Ρύθμιση Ελέγχου	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και τον χρόνο αυτόματου κλειδώματος της οθόνης εδώ.

Παράμετροι	Περιγραφή
Λίστα εγγραφών	Εδώ μπορείτε να δείτε την κατάσταση της κάρτας microSD™.
Ρυθμίσεις απορρήτου	Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε τα βίντεό σας με κωδικό πρόσβασης κρυπτογράφησης.
Ρυθμίσεις δικτύου	Μπορείτε να δείτε το Wi-Fi στο οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή σας. i Αν θέλετε να αλλάξετε το Wi-Fi της συσκευής σας, μεταβείτε στην οθόνη και επιλέξτε Ρυθμίσεις-> Δίκτυο και ώρα-> Τρέχον Wi-Fi και πατήστε για να επιλέξετε το Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
Πληροφορίες συσκευής	Εδώ μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες συσκευής.
Περισσότερα	Μπορείτε να ορίσετε την εξουσιοδότηση του τερματικού και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία συμβατότητας πελάτη.
Επανεκκίνηση της συσκευής	Πατήστε για επανεκκίνηση της συσκευής.
Διαγραφή συσκευής	Πατήστε για να διαγραφεί η συσκευή από την εφαρμογή EZVIZ.

1. Χρήση της Amazon Alexa

Αυτές οι οδηγίες θα σας βοηθήσουν να ελέγχετε τις συσκευές EZVIZ σας με την Amazon Alexa. Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ανατρέξτε στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων.

Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι:

1. Οι συσκευές EZVIZ είναι συνδεδεμένες στην εφαρμογή EZVIZ.
2. Από την εφαρμογή EZVIZ, απενεργοποιήστε την επιλογή "Κρυπτογράφηση βίντεο" και ενεργοποιήστε την επιλογή "Ήχος" στη σελίδα "Ρυθμίσεις συσκευής".
3. Διαθέτετε συσκευή με δυνατότητα Alexa (δηλ. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (όλες οι γενιές), Fire TV stick (μόνο δεύτερης γενιάς) ή έξυπνες τηλεοράσεις Fire TV Edition).
4. Η εφαρμογή Amazon Alexa είναι ήδη εγκατεστημένη στην έξυπνη συσκευή σας και έχετε δημιουργήσει λογαριασμό.

Για να ελέγχετε τις συσκευές EZVIZ με την Amazon Alexa:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Alexa και επιλέξτε "Δεξιότητες και παιχνίδια" από το μενού.
2. Από την οθόνη του Δεξιότητες και παιχνίδια, αναζητήστε τον όρο "EZVIZ" και εντοπίστε τις δεξιότητες "EZVIZ".
3. Επιλέξτε τη δεξιότητα της συσκευής EZVIZ σας και, στη συνέχεια, πατήστε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ.
4. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης EZVIZ και πατήστε "Είσοδος".
5. Πατήστε το κουμπί Εξουσιοδότηση για να εξουσιοδοτήσετε την Alexa να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό EZVIZ σας και να μπορεί να ελέγχει τις συσκευές EZVIZ σας.
6. Θα εμφανιστεί το μήνυμα "Η EZVIZ συνδέθηκε με επιτυχία". Στη συνέχεια, πατήστε Ανακάλυψη συσκευών για να επιτρέψετε στην Alexa να ανακαλύψει όλες τις συσκευές EZVIZ σας.
7. Επιστρέψτε στο μενού εφαρμογής Alexa και επιλέξτε "Συσκευές". Εδώ θα μπορείτε να δείτε όλες τις συσκευές EZVIZ σας.

Φωνητικές εντολές

Ανακαλύψτε μια νέα έξυπνη συσκευή μέσω του μενού "Έξυπνο σπίτι" στην εφαρμογή Alexa ή μέσω της λειτουργίας Φωνητικός έλεγχος της Alexa.

Αφού εντοπιστεί η συσκευή, θα μπορείτε να την ελέγχετε φωνητικά. Εκφωνήστε απλές εντολές στην Alexa.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι πρέπει να κάνω εάν η Alexa δεν εντοπίζει τη συσκευή μου;

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα σύνδεσης στο Διαδίκτυο.

Δοκιμάστε να επανεκκινήσετε την έξυπνη συσκευή και να επαναλάβετε τη διαδικασία εντοπισμού της στην Alexa.

Γιατί η κατάσταση συσκευής είναι "Εκτός σύνδεσης" στην Alexa;

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο. Επανεκκινήστε την έξυπνη συσκευή και επαναλάβετε τη διαδικασία εντοπισμού της στην Alexa.

Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο και προσπαθήστε ξανά.

- ❗ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις χώρες στις οποίες είναι διαθέσιμη η εφαρμογή Amazon Alexa, ανατρέξτε στην επίσημη τοποθεσία web του Amazon Alexa.

2. Χρήση του Google Assistant

Με τον Google Assistant, μπορείτε να ενεργοποιείτε τη συσκευή EZVIZ σας και να παρακολουθείτε ζωντανά, εκφωνώντας φωνητικές εντολές στον Google Assistant.

Απαιτούνται οι παρακάτω συσκευές και εφαρμογές:

1. Μια λειτουργική εφαρμογή EZVIZ.
2. Από την εφαρμογή EZVIZ, απενεργοποιήστε την επιλογή "Κρυπτογράφηση βίντεο" και ενεργοποιήστε την επιλογή "Ήχος" στη σελίδα "Ρυθμίσεις συσκευής".
3. Μια τηλεόραση με συνδεδεμένο λειτουργικό Chromecast.
4. Η εφαρμογή Google Assistant στο τηλέφωνό σας.

Για να ξεκινήσετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ρυθμίστε τη συσκευή EZVIZ και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά στην εφαρμογή.
2. Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Google home από το App Store ή το Google Play™ και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google.
3. Από την οθόνη myhome, πατήστε "+" στην επάνω αριστερή γωνία και επιλέξτε "Ρύθμιση συσκευής" από τη λίστα μενού για να μεταβείτε στη διεπαφή Ρύθμιση.
4. Πατήστε "Λειτουργεί με το Google" και αναζητήστε τον όρο "EZVIZ". Εκεί θα εντοπίσετε τις δεξιότητες "EZVIZ".
5. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης EZVIZ και πατήστε "Είσοδος".
6. Πατήστε το κουμπί "Εξουσιοδότηση" για να εξουσιοδοτήσετε το Google να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό EZVIZ σας και να μπορεί να ελέγχει τις συσκευές EZVIZ σας.
7. Πατήστε "Επιστροφή στην εφαρμογή".
8. Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να ολοκληρώσετε την εξουσιοδότηση. Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, η υπηρεσία EZVIZ θα αναγράφεται στη λίστα υπηρεσιών σας. Για να δείτε μια λίστα των συμβατών συσκευών στον λογαριασμό EZVIZ σας, πατήστε το εικονίδιο υπηρεσίας EZVIZ.
9. Δοκιμάστε κάποιες εντολές. Χρησιμοποιήστε το όνομα του κουδουνιού που δημιουργήσατε όταν ρυθμίσατε το σύστημα.

Οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται τις συσκευές μεμονωμένα ή ομαδικά. Προσθέτοντας συσκευές σε ένα δωμάτιο, οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν μια ομάδα συσκευών ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας μία εντολή.

Ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Συχνές ερωτήσεις

Ερ.: Ποιος είναι ο κωδικός πρόσβασης κρυπτογράφησης βίντεο;

Απ.: Ο προεπιλεγμένος κωδικός κρυπτογράφησης βίντεο είναι ο Κωδικός Επαλήθευσης της συσκευής, ο οποίος αποτελείται από έξι κεφαλαία γράμματα στην ετικέτα του κουδουνιού. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε τον Κωδικό Επαλήθευσης στην εφαρμογή EZVIZ ("Ρυθμίσεις" > "Πληροφορίες Συσκευής").

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.ezviz.com/eu.

Πρωτοβουλίες για τη χρήση προϊόντων βίντεο

Αγαπητοί Χρήστες EZVIZ,

Η τεχνολογία επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας. Ως εταιρεία τεχνολογίας που κοιτάζει μπροστά, συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο τον ρόλο που διαδραματίζει η τεχνολογία στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της ζωής μας. Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε επίσης την πιθανή βλάβη από την ακατάλληλη χρήση του. Για παράδειγμα, τα προϊόντα βίντεο μπορούν να καταγράφουν πραγματικές, πλήρεις και καθαρές εικόνες, άρα διαθέτουν εξαιρετική αξία στην αναπαράσταση γεγονότων. Ωστόσο, η ανάθεση, η χρήση και/ή η επεξεργασία των βίντεο εγγραφών μπορεί να παραβιάσει την ιδιωτικότητα, τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντα άλλων.

Δεσμευμένοι στην καινοτομία της τεχνολογίας προς όφελος όλων, στην EZVIZ υποστηρίζουμε ένθερμα ότι κάθε χρήστης θα χρησιμοποιεί τα προϊόντα βίντεο σωστά και υπεύθυνα, δημιουργώντας έτσι συλλογικά ένα θετικό περιβάλλον όπου όλες οι σχετικές πρακτικές και η χρήση συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, σέβονται τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των ατόμων και προωθούν την κοινωνική ηθική. Εδώ είναι μερικές από τις πρωτοβουλίες της EZVIZ στις οποίες θα θέλαμε να επισκεφτείτε την προσοχή σας:

1. Κάθε άτομο διαθέτει εύλογη προσδοκία για προστασία του απορρήτου και η χρήση των προϊόντων βίντεο δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με αυτήν την εύλογη προσδοκία. Επομένως, κατά την εγκατάσταση προϊόντων βίντεο σε δημόσιους χώρους, θα πρέπει να εμφανίζεται μια προειδοποίηση που διευκρινίζει το εύρος παρακολούθησης, με εύλογο και αποτελεσματικό τρόπο. Για μη δημόσιους χώρους, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εμπλεκόμενων ατόμων θα αξιολογούνται προσεκτικά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της εγκατάστασης προϊόντων βίντεο μόνο μετά από την απόκτηση της συναίνεσης των ενδιαφερόμενων μερών και της μη εγκατάστασης προϊόντων βίντεο που είναι εξαιρετικά αόρατα χωρίς τη γνώση άλλων.
2. Τα προϊόντα βίντεο καταγράφουν αντικειμενικά υλικό πραγματικών δραστηριοτήτων εντός συγκεκριμένου χρόνου και χώρου. Οι χρήστες θα προσδιορίζουν εύλογα εκ των προτέρων τα άτομα και τα δικαιώματα που εμπλέκονται στο παρόν εύρος, για να αποφεύγονται τυχόν παραβιάσεις εικόνας, απορρήτου ή άλλων νόμιμων δικαιωμάτων άλλων, κατά την προστασία τους μέσω προϊόντων βίντεο. Ειδικά, εάν επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ηχογράφησης την κρέμαρά σας, θα καταγράψει ήχους, συμπεριλαμβανομένων συνομιλιών, εντός της περιοχής παρακολούθησης. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των πιθανών πηγών ήχου στο εύρος παρακολούθησης, ώστε να κατανοήσετε πλήρως την αναγκαιότητα και το εύλογο πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής ήχου.
3. Τα προϊόντα βίντεο που χρησιμοποιούνται θα παράγουν συνεχώς ήχο ή οπτικά δεδομένα από πραγματικές σκηνές - πιθανώς περιλαμβάνοντας βιομετρικές πληροφορίες όπως εικόνες προσώπου - βασιζόμενα στην επιλογή των χαρακτηριστικών προϊόντος από τον χρήστη. Τέτοια δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να υποστούν επεξεργασία για χρήση. Τα προϊόντα βίντεο είναι μόνο τεχνολογικά εργαλεία που δεν μπορούν και δεν μπορούν ανθρώπινα να εφαρμόσουν νομικά και ηθικά πρότυπα για την καθοδήγηση της νόμιμης και σωστής χρήσης των δεδομένων. Είναι οι μέθοδοι και οι σκοποί των ατόμων που ελέγχουν και χρησιμοποιούν τα δεδομένα που δημιουργούνται που κάνουν τη διαφορά. Επομένως, οι ελεγκτές δεδομένων οφείλουν όχι μόνο να τηρούν αυστηρά τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, αλλά και να τηρούν πλήρως τους μη υποχρεωτικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών συμβάσεων, των ηθικών προτύπων, των πολιτιστικών κανόνων, της δημόσιας τάξης και των τοπικών συνηθειών. Επιπλέον, θα πρέπει πάντοτε να δίνουμε προτεραιότητα στην προστασία του απορρήτου και των δικαιωμάτων προβολής και άλλων εύλογων συμφερόντων.
4. Τα δεδομένα βίντεο που δημιουργούνται συνεχώς από τα προϊόντα βίντεο φέρουν τα δικαιώματα, τις αξίες και άλλες απαιτήσεις διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών. Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίσετε την ασφάλεια δεδομένων και να προστατεύσετε τα προϊόντα από κακόβουλες εισβολές. Κάθε χρήστης και ελεγκτής δεδομένων θα λαμβάνουν όλα τα εύλογα και απαραίτητα μέτρα για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας προϊόντων και δεδομένων, αποφεύγοντας τη διαρροή δεδομένων, την ακατάλληλη γνωστοποίηση ή την κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ρύθμισης ελέγχου πρόσβασης, της επιλογής κατάλληλου περιβάλλοντος δικτύου όπου θα συνδεόμαστε προϊόντα βίντεο και της εγκατάστασης και συνεχούς βελτιστοποίησης της ασφάλειας δικτύου.
5. Τα προϊόντα βίντεο έχουν συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ασφάλειας της κοινωνίας μας και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν θετικό ρόλο σε διάφορες πτυχές της καθημερινής μας ζωής. Κάθε προσπάθεια κατάχρησης αυτών των προϊόντων για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή τη διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων αντιβαίνει στην ουσία των αξιών στην τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη προϊόντων. Σας ενθαρρύνουμε κάθε χρήστη να καθιερώσετε τις δικές σας μεθόδους και κανόνες για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της χρήσης προϊόντων βίντεο, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται πάντα σωστά, με σκέψη και με καλή πρόθεση.

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

Ο τύπος μπαταρίας της συσκευής: Φορητή μπαταρία.
Μοντέλο μπαταρίας: PH18650-10
Βαθμονομημένη τάση: 7,3V
Βαθμονομημένη χωρητικότητα: 2500 mAh
Κατασκευαστής μπαταριών: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Εξάρματα	Επικίνδυνα Συστατικά (Χημική Ονομασία)	Αριθμός CAS	Εύρος Συγκέντρωσης	Χημικός τύπος
Άνοδος	Οξείδιο λιθίου-μαγγανίου-νικελίου-κοβαλτίου	346417-97-8	36,6%	$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y}\text{O}_2$
	Πολυβινυλιδενιο φθοριό (PVDF)	24937-79-9	0,4%	$(\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_2)_n$
Κάθοδος	Γραφίτης	7782-42-5	19,8%	C
	Στυρενιο-βουταδιενικό καουτσούκ (SBR)	9003-55-8	0,4%	$\text{C}_{12}\text{H}_{14}$
	Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη (CMC)	7 Νοεμβρίου 9000	0,3%	$\text{C}_8\text{H}_{16}\text{NaO}_8$
	Μαύρο ασετυλενίου	1333-86-4	0,9%	C
	Νικέλιο	7440-02-0	0,7%	Ni
Φύλλο αλουμινίου	Αλουμίνιο	7429-90-5	3,5%	Al
Φύλλο χαλκού	Χαλκός	7440-50-8	7,6%	Cu
Ηλεκτρολύτης	Λιθίου εξαφθοροφωσφορικό	21324-40-3	2,0%	LiFP_6
	Καρβονικό αιθυλένιο (EC)	96-49-1	2,0%	$\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$
	Ανθρακικό μεθυλο-αιθυλένιο	623-53-0	1,0%	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_3$
	Ανθρακικό διμεθυλένιο	616-38-6	6,8%	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$
Απομακρυστής	Πολυπροπυλένιο (PP)	9003-07-0	0,7%	$(\text{C}_3\text{H}_6)_n$
Περίβλημα κυψέλης	Σίδηρος	7439-89-6	17,3%	Fe