

AUTORSKÉ PRÁVA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

Všetky informácie, okrem iného vrátane textov, obrázkov, grafov sú vlastníctvom spoločnosti Hangzhou EZVIZ Software Co, Ltd. (ďalej len "EZVIZ"). Táto používateľská príručka (ďalej len "príručka") sa bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti EZVIZ nemôže žiadnym spôsobom reprodukovat', meniť, prekladať ani distribuovať, čiastočne ani úplne. Pokiaľ nie je stanovené inak, spoločnosť EZVIZ neposkytuje žiadne záruky, garancie ani vyhlásenia, výslovné ani predpokladané, týkajúce sa príručky.

O tomto manuáli

Táto príručka obsahuje pokyny na používanie a správu produktu. Obrázky, grafy, nákresy a všetky ďalšie informácie, ktoré sú v ňom uvedené, slúžia len na opis a vysvetlenie. Informácie uvedené v návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku aktualizácií firmvéru alebo iných príčin. Najnovšiu verziu nájdete na webovej lokalite EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Záznam o revíziách

Nové vydanie – august 2026

Označení ochranných známek

EZVIZ™,  a iné ochranné známky a logá spoločnosti EZVIZ sú vlastníctvom spoločnosti EZVIZ v rôznych jurisdikciách. Iné nižšie uvedené ochranné známky a logá sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

V MAXIMÁLNO M ŽOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, SA OPÍSANÝ PRODUKT, SPOLU S JEHO HARDVÉROM, SOFTVÉROM A FIRMVÉROM, DODÁVA V STAVE "AKO JE" SO VŠETKÝMI PORUCHAMI A CHYBAMI A SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY. SPOLOČNOSŤ EZVIZ ANI JEJ RIADIACI PRACOVNÍCI, ZÁSTUPCOVIA, ZAMESTNANCI ALEBO AGENTI V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOL'VEK OSOBITNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY, OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKÔD Z UŠLÉHO PODNIKATEĽSKÉHO ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO DOKUMENTÁCIE V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA SPOLOČNOSŤ EZVIZ UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.

V MAXIMÁLNO M ŽOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, CELKOVÁ SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI EZVIZ ZA VŠETKY ŠKODY NEPREKROČÍ PÔVODNÚ KÚPNU CENU PRODUKTU.

SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIA OSÔB ANI MAJETKOVÉ ŠKODY V PRÍPADE PRERUŠENIA PREVÁDZKY PRODUKTU ALEBO UKONČENIA SLUŽBY V DÔSLEDKU: A) NESPRÁVNEJ INŠTALÁCIE ALEBO INÉKO AKO URČENÉHO ÚČELU POUŽÍVANIA; B) OCHRANY ŠTÁTNEHO ALEBO VEREJNÉHO ZÁUJMU; C) VYŠŠEJ MOCI; D) VÁS ALEBO TRETEJ STRANY OKREM INÉHO VRÁTANE POUŽÍVANIA AKÝCHKOL'VEK PRODUKTOV, SOFTVÉRU, APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN A ĎALŠÍCH.

POUŽÍVANIE PRODUKTU S PRÍSTUPOM NA INTERNET JE ÚPLNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NEŠTANDARDNÚ PREVÁDZKU, ÚNIK OSOBNÝCH ÚDAJOV ANI ZA INÉ ŠKODY V DÔSLEDKU KYBERNETICKÉHO ÚTOKU, HEKERSKÉHO ÚTOKU, VÍRUSOVEJ INFEKCIE ALEBO INÝCH BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK SIETE INTERNET; V PRÍPADE POTREBY VŠAK SPOLOČNOSŤ EZVIZ POSKYTNE VČASNÚ TECHNICKÚ PODPORU. PRÁVNE PREDPISY OHLADOM BEZPEČNOSTNÉHO MONITOROVANIA A OCHRANY ÚDAJOV SA V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCIÁCH LÍŠIA. PRED POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU SI OVERTE VŠETKY PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY VO VAŠEJ JURISDIKCII, ABY BOLO VAŠE POUŽÍVANIE PRODUKTU V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ V PRÍPADE POUŽÍVANIA PRODUKTU NA NEZÁKONNÉ ÚČELY.

V PRÍPADE AKÉHOKOL'VEK NESÚLA DU MEDZI USTANOVENIAM I UVEDENÝMI VYŠŠIE A PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI MAJÚ PREDNOSŤ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY.

Obsah

Dôležité bezpečnostné pokyny	1
Prehľad.....	2
1. Obsah balenia	2
2. Informácie o výrobku	3
3. Základy	3
Informácie o menovkách	6
Získanie aplikácie EZVIZ	6
Pokyny na zapojenie.....	7
1. Opatrenia pri zapojení	7
2. Zapojenie monitoru	7
3. Zapojenie interkomového panelu	7
Odstránenie izolačnej pásky a nabíjanie batérie	9
Inštalácia	11
1. Inštalácia karty microSD™ (voliteľné)	11
2. Inštalácia monitora.....	12
3. Spárujte interkomového panelu a Monitor	15
4. Nainštalujte interkomový panel	16
5. Namontujte solárny panel (voliteľné)	20
Pridajte video vrátnika do EZVIZ	22
Metódy odistenia	23
1. Odomknúť pomocou odznaku RFID.....	23
2. Odomknúť pomocou kódu	24
3. Odomknúť na monitore.....	24
4. Odomknúť v aplikácii EZVIZ	24
Zobrazenie zariadenia v aplikácii EZVIZ	25
1. Živý náhľad.....	25
2. Nastavenia	26
EZVIZ Connect.....	28
1. Používanie služby Amazon Alexa.....	28
2. Používanie služby Google Assistant	29
Najčastejšie otázky	29
Iniciatívy o používaní produktov s funkciou videa	30
Nabíjateľná lítium-iónová batéria.....	31

Dôležité bezpečnostné pokyny



Dôležité!

1. Skôr než si tento produkt nainštalujete alebo ho začnete používať, prečítajte si podrobne používateľskú príručku.

2. Ak tento produkt inštalujete pre tretiu stranu, poskytnite príručku alebo jej kópiu koncovému používateľovi.

Bezpečnostné opatrenia:

1. Prevádzkovanie tohto systému s úplným zabezpečením si vyžaduje, aby inštalatéri, používatelia a technici dodržiavali všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v tejto príručke.

2. V prípade potreby sú jednotlivé položky označené osobitnými varovnými a výstražnými symbolmi.

3. Produkt je potrebné zostaviť podľa príslušných noriem platných v krajine, v ktorej sa inštaluje.

Akékoľvek škody spôsobené nedodržaním pokynov uvedených v príručke rušia platnosť záruky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za takto vzniknuté škody!

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody na majetku ani zranenia osôb spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním bezpečnostných pokynov.

Tento výrobok bol vyrobený v úplnom súlade s bezpečnostnými pokynmi. V záujme zachovania tohto stavu a maximálneho využitia výrobku musia používatelia dodržiavať bezpečnostné pokyny a upozornenia uvedené v tejto príručke.



: Tento symbol označuje prítomnosť nebezpečenstva zásahu elektrickým prúdom alebo skratu.

- Tento produkt používajte len pri napätí v rozsahu: 100 – 240 V a 50 – 60 Hz.
- Nikdy sa nepokúšajte použiť tento výrobok s iným Napájacím napätím.
- Skontrolujte, či všetky elektrické pripojenia systému zodpovedajú pokynom na používanie.
- V komerčných prevádzkach dbajte na dodržiavanie predpisov o prevencii úrazov pri elektrických inštaláciách.
- V školách, školiaciach zariadeniach, dielňach a pod. musí byť k dispozícii kvalifikovaný personál, ktorý monitoruje prevádzku elektronických zariadení.
- Musíte postupovať podľa pokynov na použitie akéhokoľvek Ďalšieho produktu pripojeného k systému.
- Prosím, kontaktujte skúsenú osobu, ak máte akékoľvek pochybnosti ohľadom prevádzky zariadenia alebo bezpečnosti.
- Nikdy nezapájajte ani neodpájajte elektrické zariadenia s mokrými rukami.
- Pri inštalácii tohto výrobku skontrolujte, či nehrozí poškodenie napájacích káblov.
- Poškodené elektrické káble nikdy nevymieňajte sami! V takomto prípade ich odstráňte a zavolajte odborníka.
- Napájanie by malo byť umiestnené blízko výrobku a musí byť ľahko prístupné.
- Spínacie zariadenie (odpojovač, istič alebo ekvivalentné zariadenie) musí byť ľahko prístupné a integrované do elektroinštalácie budovy pre zariadenia, ktoré sú trvalo pripojené k sieti.
- Aby mal výrobok dostatočné vetranie, udržiajte Oblasť okolo výrobku voľnú.
- Ventiláciu by sa nemalo zablokovať zakrytím vetracieho otvoru predmetom, ako sú noviny, obrusy alebo záclony atď.
- Na výrobku by nemali byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného plameňa, ako napríklad zapálené sviečky.
- Dodržiavanie prevádzkovej teploty produktu.
- Výrobku by nemal byť vystavený tečúcej alebo striekajúcej kvapaline a na výrobku by nemal byť umiestnený žiadny predmet naplnený kvapalinou.

Prehľad


1. Obsah balenia



Monitor (x1)
7-palcová dotyková obrazovka



Konzola na montáž monitora na stenu (x1)

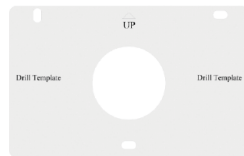

Šablóna na vŕtanie pre monitor (x1)



Interkomový panel (zvonček na dvere) s odolným štítom proti počasiu (batéria zahrnutá) (x1)



Šablóna na vŕtanie pre panel komunikačného zariadenia (x1)



Napájací adaptér pre monitor (x1)



Šróbovák s drážkou pre interkomového panelu (x1)



Šróbovák s drážkou pre Monitor (x1)



Napájací kábel pre batériu (x1)



Odznak (x3)



Kábel konektora zásuvky napájania (x1)




Súprava skrutiek (x2)
(PA4x25)



Súprava skrutiek (x1)
(PA3x25)



Náhradné skrutky pre interkomového panelu (x4)




Karta s menom (x2)



Solárny panel (x1)



Externá Anténa Sada (x1)

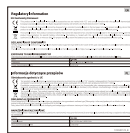

Regulačné informácie (x3)



Príručka so stručným návodom (x1)

i Vzhľad napájacieho adaptéra sa môže líšiť od toho, ktorý ste si kúpili.


2. Informácie o výrobku

Tento domový telefón s videom obsahuje vnútornú komunikačnú jednotku s dotykovou obrazovkou a vonkajší panel s komunikačným zariadením, ktorý vám umožní vidieť návštevníka, ktorý stlačil tlačidlo domového zvončeka, a komunikovať s ním. Je ľahké ho nainštalovať, pretože interkomového panelu a monitor sú pripojené cez Wi-Fi HaLow (nie je potrebné žiadne zapojenie), na ovládanie otvárania (zámkovú platňu a automatizované otváranie brány) sú potrebné iba štyri vodiče a jeden konektor Solárneho panelu je potrebný na pripojenie k interkomového panelu na Nabíjanie Batérie pre interkomového panelu.

Pre získanie najlepších výsledkov z vášho interkomu si prosím pozorne prečítajte tento návod na použitie.


3. Základy

Monitor

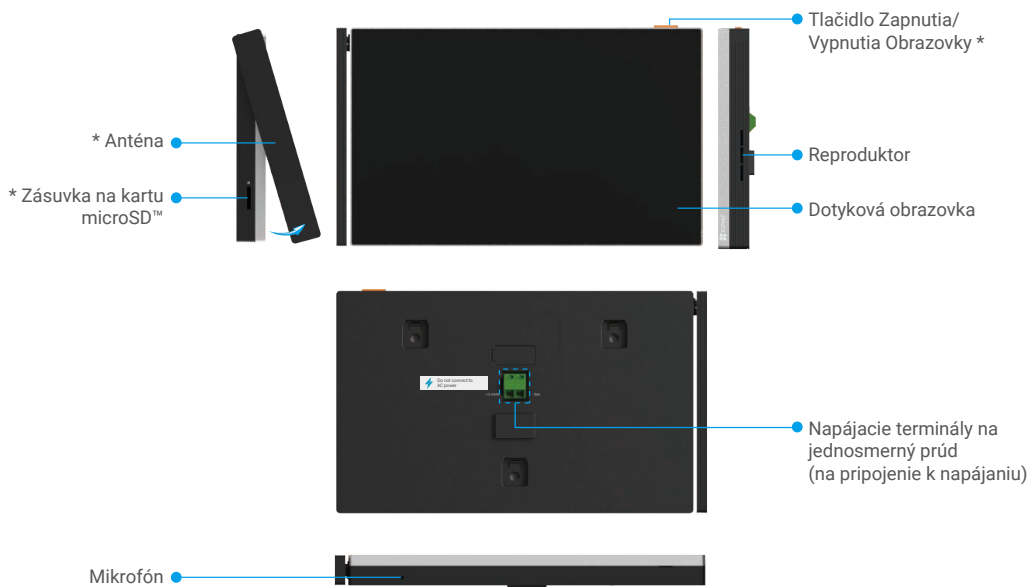

Názov	Popis
Tlačidlo Zapnutia/ Vypnutia Obrazovky	• Stlačte pre zapnutie/vypnutie monitora. • Stlačením a podržaním na 8 sekúnd reštartujete monitor.
Zásuvka na kartu microSD™ (za anténou)	Vložte kartu microSD™ (zakúpíte si samostatne) do zásuvky na kartu. Pred použitím kartu inicializujte v aplikácii EZVIZ. Odporúčaná kompatibilita: Trieda 10, maximálny priestor 512 GB, minimálny priestor 16 GB.
Anténa	Uistite sa, že počas používania vytiahnete túto Anténu.


Panel komunikačného zariadenia (domový zvonček) bez ochranného štítu

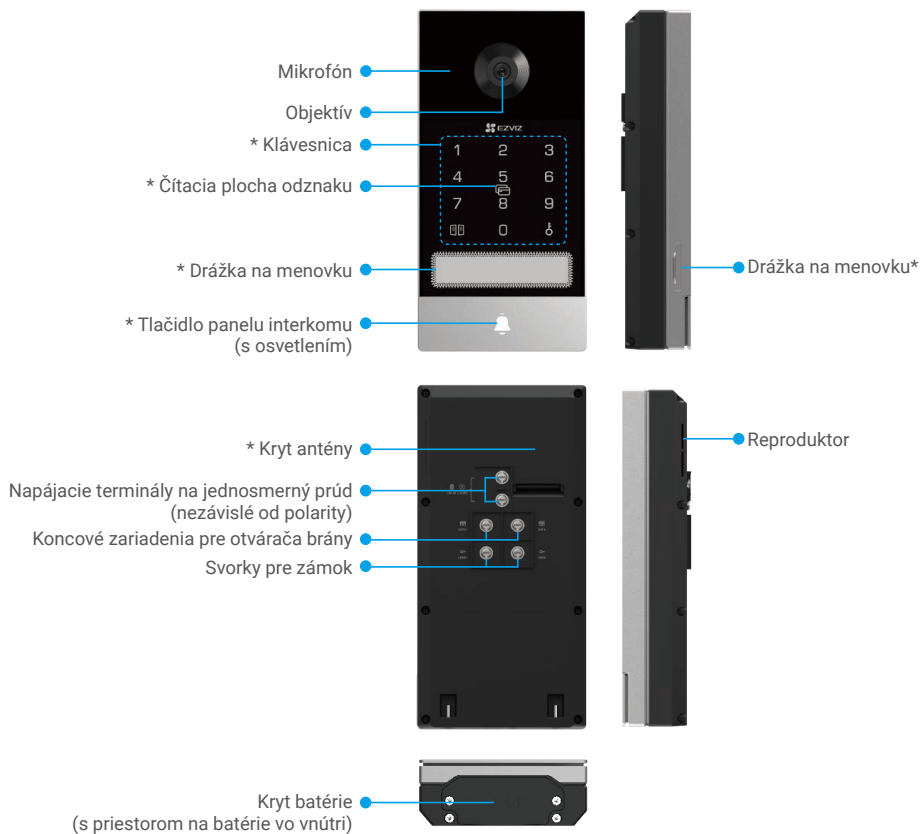

Názov	Popis
Čítacia plocha odznaku	Priložte kartu k tejto zóne na odomknutie alebo otvorenie brány.
Drážka na menovku	Ak chcete zmeniť vizitku v držiaku na menovky, vytiahnite zásuvku z ľavej strany interkomového panela.
Tlačidlo panelu interkomu (s osvetlením)	Keď niekto stlačí tlačidlo panela komunikačného zariadenia, zapne sa osvetlenie, zvoní vnútorný monitor a zobrazí sa video.

* Popis klávesnice


i Káblová klávesnica sa zobrazí iba vtedy, keď je interkomového panelu aktivované.

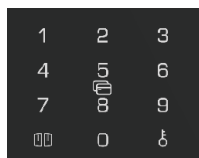

Ikona	Popis
0 ~ 9	Numerický kláves.
	Stlačte heslo (ktoré môžete nastaviť v aplikácii EZVIZ) a potom tento tlačidlo pre odomknutie brány pripojenej k tomuto videodomofónu.
	Stlačením prístupového kódu (ktorý môžete nastaviť v aplikácii EZVIZ) a potom týmto klávesom odomknete elektrickú závesnú dosku alebo zámok pripojený k tomuto video dverovému telefónu.

* Popis krytu antény

Odstránenie krycie Antény na zobrazenie zásuvky Antény a Prepínača:

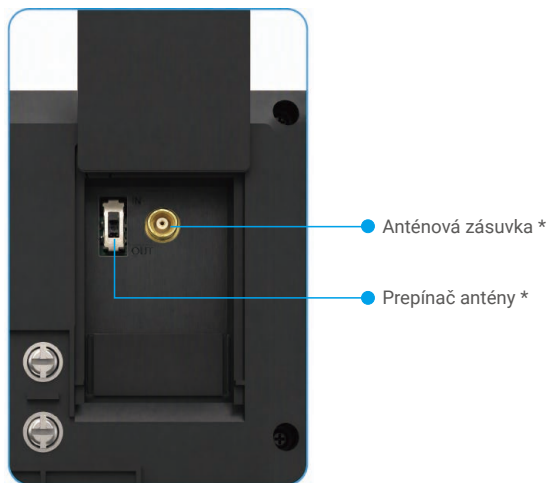

Názov	Popis
Anténová Zásuvka	Na pripojenie k zástrčke externej antény (súčasť balenia).
Prepínač antény	Prepnite na pozíciu "IN" pre použitie zabudovanej Antény, alebo na pozíciu "OUT" pre externú Anténu (súčasť balenia). i Vždy potvrdíte, že Anténa Prepínač je v správnej polohe. Ak je prepínač nastavený na "OUT", uistite sa, že externá anténa je namontovaná. Použitie "OUT" bez externej Antény môže mať za Výsledok slabý signál a znížený výkon dorozumievacieho zariadenia.



Informácie o výbere antény:

- **Použitie externej antény je odporúčané** vo všetkých scenároch pre lepší signál. Je to tiež **povinné v nasledujúcich situáciách**:
 - Interkomového panelu je namontovaný na stene s hustými kovovými štruktúrami.
 - Medzi vnútorným Monitorom a vonkajším interkomovým panelom je výrazný výškový rozdiel.
- Ak sa rozhodnete použiť vstavanú anténu, striktné postupujte podľa nasledujúcich podmienok na zabezpečenie stabilného príjmu signálu:
 - Nevedzte žiadne káble cez hornú drážku odolným štítom proti počasiu počas inštalácie interkomového panelu.
 - Zabezpečte, aby žiadne kovové predmety alebo káblové neboli do 20 cm nad interkomového panelu.

Solárny panel



Informácie o menovkách

- Do interkomového panelu bola vložená menovka, na ktorú môžete priamo napísať Meno.
- Súčasťou balenia sú 2 ďalšie karty s menom, ktoré si uchovajte na použitie v budúcnosti.
- Kartu s menom môžete odstrániť a môžete na ňu umiestniť novú kartu s menom.
- Ak nechcete kartu s menom nalepiť, môžete použiť aj značkovač a napísať meno priamo na štítok s menom.
- Odporúčame vám vytiahnuť štítok s menom a napísať meno, skôr než nainštalujete panel komunikačného zariadenia na kryt odolný voči poveternostným vplyvom.

Získanie aplikácie EZVIZ

Pred stiahnutím aplikácie:

- Ak je aplikácia už nainštalovaná, overte, či ide o najnovšiu verziu, skontrolovaním aktualizácií vo vašom obchode s aplikáciami.
- Ak aplikácia nie je nainštalovaná, postupujte podľa krokov nižšie na jej stiahnutie.

1. Pripojte mobilný telefón k sieti Wi-Fi (odporúčané).
2. Stiahnite si aplikáciu EZVIZ vyhľadáním "EZVIZ" v App Store alebo Google Play™.
3. Zaregistrujte si účet EZVIZ a prihláste sa do aplikácie.



Pokyny na zapojenie

1. Opatrenia pri zapojení

Ak chcete predísť riziku rušenia a porúch, nevedzte káble domového telefónu s videom v tom istom kryte ako elektrické inštalácie.




- Upozornenie: V žiadnom prípade nezdvajujte káble, aby ste zväčšili ich prierez.
- Upozornenie: Pri pripájaní sa uistite, že vodiče sa navzájom nedotýkajú, pretože to môže spôsobiť poruchu zariadenia.
- Vzdialenosť namontovania medzi interkomovým panelom a monitorom by nemala presiahnuť **350 m**.

Zapojenie externých zariadení

	Zariadenie	Špecifikácie vodičov	Limit dĺžky
		$\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	1 – 10 m
		$\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	


2. Zapojenie monitoru

Monitor musí byť pripojený k Zdroju napájania: napájacieho adaptéra (súčasť balenia) alebo VYHRADENÉHO Jednosmerného DC12-24V Zdroja napájania zo steny.

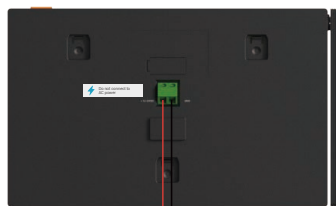


Nepripájajte k AC energii.

Pripojenie napájania



Napájací adaptér

ALEBO




Jednosmerné 12-24V Napájanie
zo steny

Monitor nevyžaduje zapojenie k interkomovému panelu (pretože monitor a interkomový panel môžu byť spárované bezdrôtovo).

3. Zapojenie interkomového panelu

Interkomového panelu je napájaný batériou. Odporúčaná je pripojenie interkomového panelu k Zdroju napájania: Solárny panel (súčasť balenia) alebo VYHRADENÉ Jednosmerné DC12V Zdroj napájania zo steny.

Interkomový panel môže byť pripojený k vašej zásuvnej platne alebo Poistnému otvoru alebo otváraču brány na odistenie a otvorenie brány.

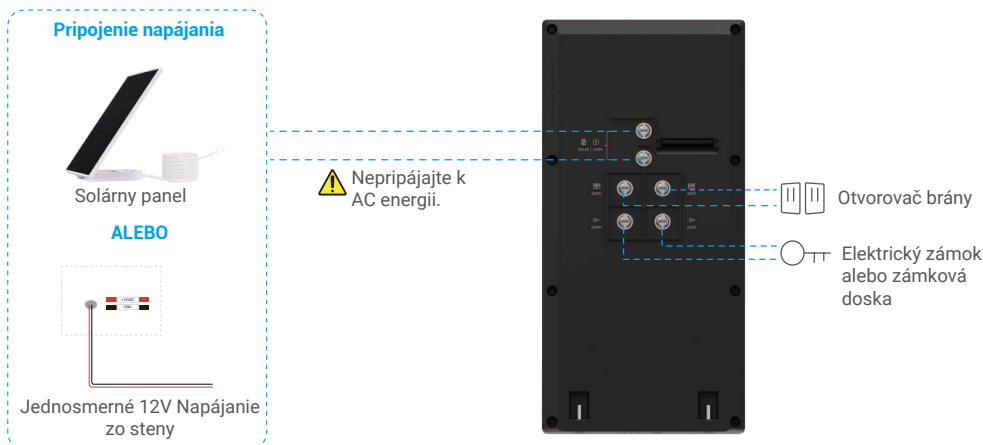

Pre pripojenia k zásuvnej platne alebo Poistnému otvoru:


Pripojte vodiče vašej elektrickej zámkovej dosky alebo zámku priamo k svorkám LOCK na zadnej strane interkomového panela.

i Pri pripájaní drôtov sa uistite, že rozlišujete medzi kladnými a zápornými terminálmi.



Dôležité: Aby sa zabezpečilo, že zásuvnej platne alebo Poistný otvor môžu byť odistené pomocou video Telefónu pri dverách, mali by byť splnené nasledujúce dve podmienky:

1. Objednaná zásuvná platňa alebo zámok s elektrickým napájaním musia mať mechanickú pamäť.
2. Zdroj napájania zásuvnej platne alebo zámku s elektrickým napájaním nesmie prekročiť hodnotu 12 V/0,8 A. Ak Zdroj napájania k zásuvnej platne alebo Poistnému otvoru presahuje 12V/0.8A, postupujte podľa nasledujúceho (relé zobrazené na obrázku musí byť zakúpené samostatne):

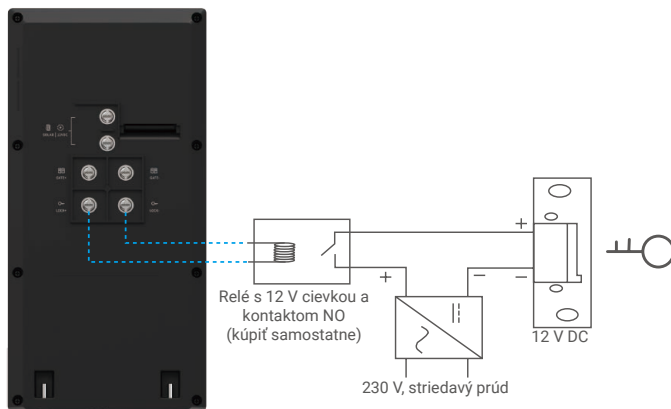

Pre pripojenie k otváraču brány:

Pripojte vodiče otvárača brány priamo k svorkám GATE na zadnej strane panelu interkomu. Interkomový panel poskytuje pripojenie "suchého kontaktu" (bez elektrického prúdu) na pripojenie k ovládaciemu tlačidlu pre vašu automatizovanú bránu.

i Pri pripájaní drôtov sa uistite, že rozlišujete medzi kladnými a zápornými terminálmi.




Dôležité: Ovládanie brány: Prerušovacia kapacita: Jednosmerný prúd 12 V 2 A.

Odstránenie izolačnej pásky a nabíjanie batérie

i Odporúčaná je úplné nabíjanie batérie interkomového panelu pred použitím.

1. Odstráňte príložné skrutky na spodnej strane interkomového panelu a nakloňte interkomový panel dopredu, aby ste ho oddelili od nepremokavého štítu.

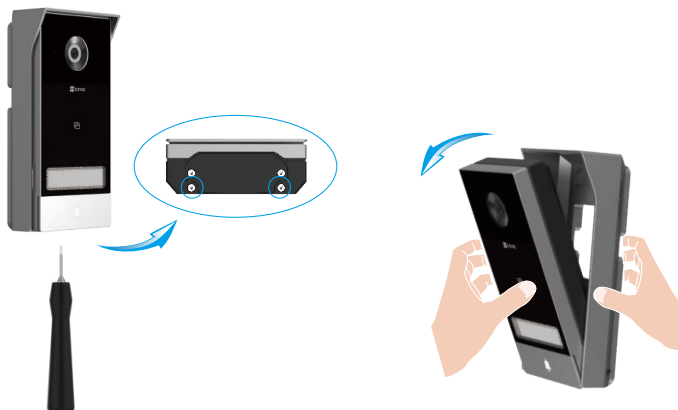


2. Použite Šróbovák s drážkou pre interkomového panelu (súčasť balenia) na uvoľnenie príložných skrutiek upevňujúcich kryt batérie a vykonajte odstránenie krycie.



3. Chyťte držiaka batérie, aby ste vytiahli batériu, a odstráňte izolačnú pásku z batérie.



4. Použite napájací kábel (súčasť balenia) na pripojenie batérie k elektrickej zásuvke na nabíjanie. Keď indikátora LED na batérii svieti neprerušovaná zelená, znamená to, že batéria je úplne nabitá.

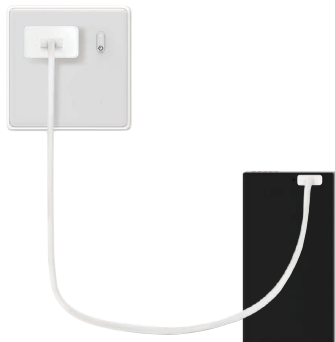

- Zakúpte si napájací adaptér DC5V 2A, pretože nie je súčasťou balenia.
 - Odporúčaná je použítie napájacieho kábla pre batériu zahrnutú v balení.
 - Pre odpojenie od zdroja napájania odpojte pripojenie k napájaniu od batérie.
 - Batériu nenabíjajte, ak teplota prekročí 45 stupňov alebo klesne pod 0 stupňov.
 - Nie je dovolené nabíjať batériu pomocou napájacieho adaptéra vonku.
 - Na úplné nabitie batérie to trvá približne 4,5 hodiny.
 - Model batérie: PH18650-10; výrobca batérii: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd. Uistite sa, že na výmenu použijete rovnaký model batérie. Pre viac informácií o batérii si pozrite "[Nabíjateľná lítium-iónová batéria](#)".
5. Keď je Batéria úplne nabitá, znovu ju namontujte do interkomového panelu, pričom sa uistíte, že značka "UP" na Batérii smeruje nahor. Potom pevne pripevnite kryt batérie pomocou príložených skrutiek.



Po inštalácii batérie sa panel interkomu automaticky zapne.

Inštalácia



Rady a dôležité pokyny:

- Ak pred inštaláciou testujete zariadenie, netestujte ho s panelom komunikačného zariadenia a monitorom v tej istej miestnosti, aby ste predišli rušivému pískaniu domového telefónu s videom.
- Objektív panelu komunikačného zariadenia nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani reflexným povrchom.



Rada: Pri kabelážach odporúčame používať ochranný kryt, aby ste chránili káble pred zlomením a nepriaznivými poveternostnými vplyvmi.

- Pre Model EZVIZ, aby ste čo najviac využili funkciu Wi-Fi monitora, zabezpečte, aby bola vaša Wi-Fi dostupná na plánovanom mieste namontovania.
- Pred pripojením napájacieho adaptéra do elektrickej zásuvky skontrolujte, či sú všetky káble dobre pripojené.

1. Inštalácia karty microSD™ (voliteľné)

1. Vytiahnite anténu monitora nahor, aby ste odkryli slot karty microSD™.
2. Vložte kartu microSD™ (zakúpite si samostatne) do zásuvky na kartu.




Po inštalácii karty microSD™ ju pred použitím inicializujte v aplikácii EZVIZ.

3. V aplikácii EZVIZ kliknite na položku Zoznam záznamov v rozhraní Nastavenia zariadenia, aby ste skontrolovali stav karty microSD™.
4. Ak stav microSD™ karty zobrazuje Neinicializovaná, klepnite na ňu a inicializujte ju. Stav sa potom zmení na Používaná a môže ukladať videá.


2. Inštalácia monitora

Možnosť 1: Pripojenie monitora k napájacímu adaptéru (súčasť balenia).


1. Umiestnite šablónu na vŕtanie pre monitor tak, aby obrazovka monitora bola vo výške približne 1,6 m (5,25 stopy) nad uzemeňovacím.

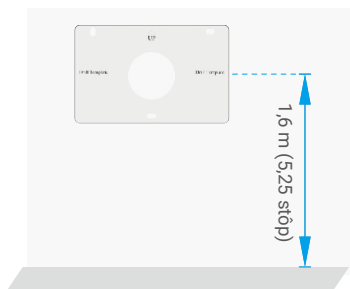


2. Pripevnite nástenný držiak k stene pomocou hmoždínok a skrutiek (PA4×25).

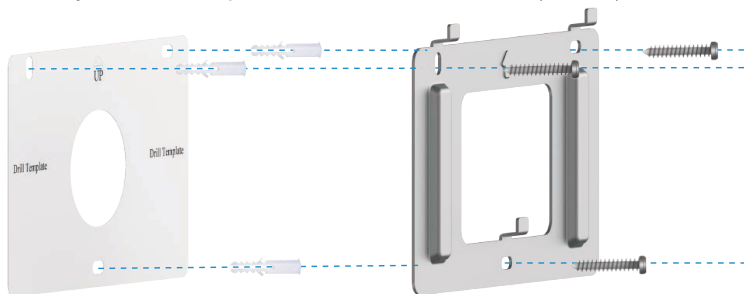

3. Použite Šróbovák s drážkou (priložený) na pripojenie červeného vodiča kábla s jack konektorom k +12-24V jednosmernému terminálu monitora a čierneho vodiča k terminálu GND. Potom pripojte druhý koniec kábla s jack konektorom k napájacímu adaptéru.

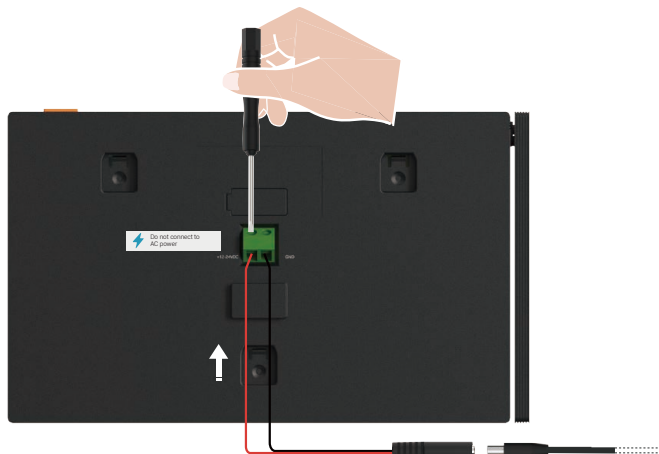

4. Umiestnite monitor na nástenný držiak.

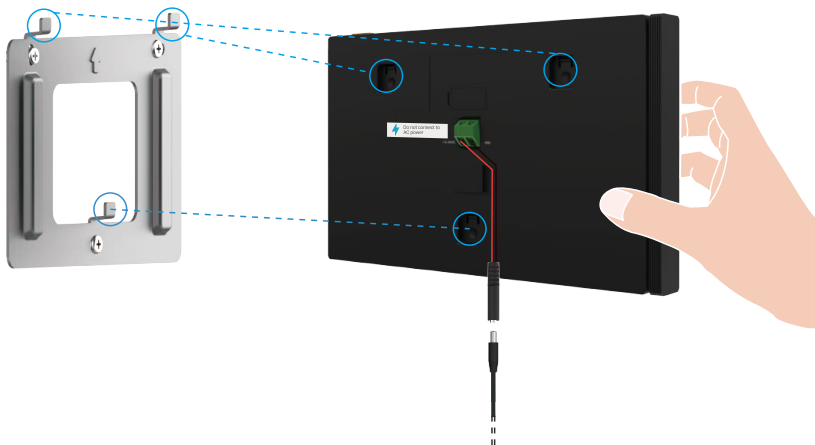


5. Pripojte napájací adaptér do sieťovej zásuvky.




Upozornenie: Napájací adaptér zapojte do sieťovej zásuvky až po správnom pripojení všetkých ostatných káblov.



Na odpojenie od napájania odpojte napájací konektor od kábla so zásuvkovým konektorom.

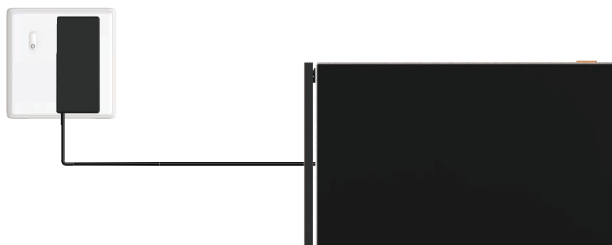


6. Uistite sa, že Anténa je vytiahnutá pre lepšiu signál a vykonajte Odstránenie ochranného fólie pre vyššiu kvalitu obrazu.

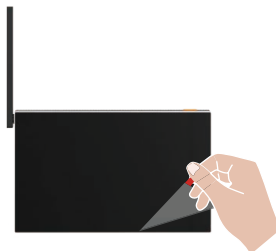


Možnosť 2: Pripojenie k VYHRADENÉMU Jednosmernému 12-24V Zdroju napájania zo steny.

1. Umiestnite šablónu na vŕtanie pre monitor tak, aby obrazovka monitora bola vo výške približne 1,6 m (5,25 stopy) nad uzemeňovacím.

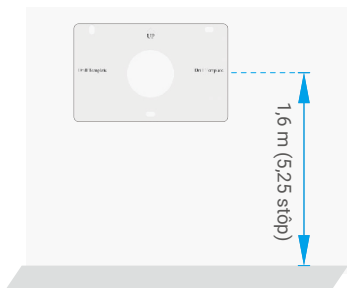


2. Vezmite vodiče zo steny cez otvory šablóny na vŕtanie a konzoly na montáž monitora na stenu, potom upevnite konzolu na montáž monitora na stenu pomocou hmoždiniek a skrutiek (PA4×25) na stenu.

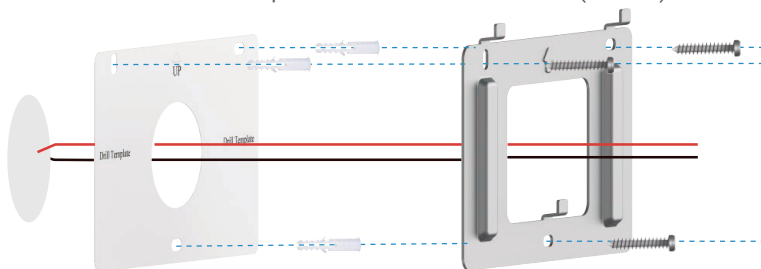


3. Pripojenie červeného (+12-24VDC) kábla z vašej steny k +12-24VDC terminálu monitora, čierneho kábla (uzemňovací kábel) z vašej steny k terminálu GND monitora.




Upozornenie: Napájanie musí byť jednosmerné a napätie nesmie prekročiť 24 V, inak môže dôjsť k vážnemu poškodeniu zariadenia.

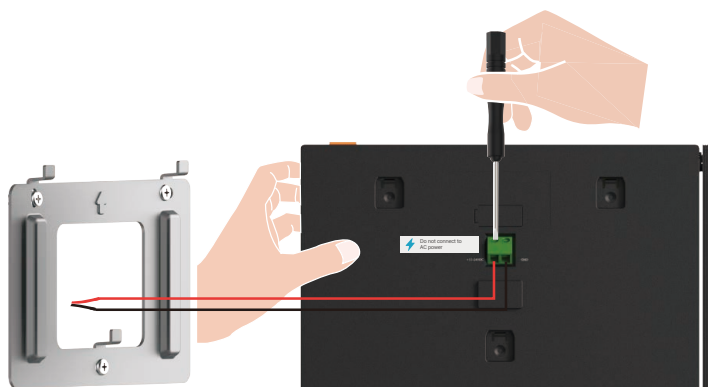

4. Umiestnite monitor na nástenný držiak.

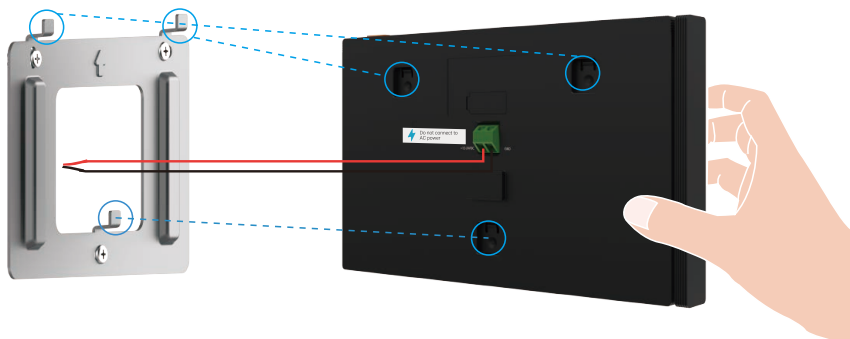


5. Uistite sa, že Anténa je vytiahnutá pre lepší signál a vykonajte Odstránenie ochrannéj fólie pre vyššiu kvalitu obrazu.

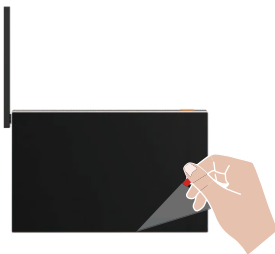

3. Spárujte interkomového panelu a Monitor

Pri prvom pripojení k napájaniu sa monitor automaticky zapne.

Ak chcete spárovať Zariadenia, priblížte interkomový panel k Monitoru a stlačte tlačidlo interkomu, aby ste ho prebudili. Monitor a interkomového panelu sa potom automaticky spárujú.

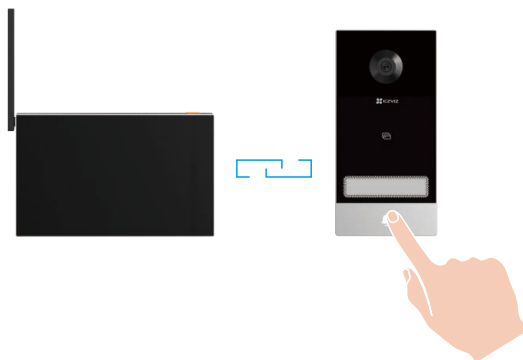

4. Nainštalujte interkomový panel

- Pred namontovaním sa uistite, že izolačná páska batérie bola odstránená a interkomový panel je v štandardnej pracovnej prevádzke.
- Odporúča sa, aby ste káble viedli cez chránič na ochranu pred nárazmi a poveternostnými vplyvmi.




Pred namontovaním, prosím, uistite sa, že vybrané miesta pre interkomového panelu a Solárny panel sú vhodné, pričom zohľadnite vzdialenosť drôtu Solárneho panelu a Ďalšie praktické faktory.

Upozornenie: Nenamontujte interkomového panelu na žiadny kovový povrch, ktorý môže narušiť komunikáciu medzi Zariadeniami.

1. Vyberte zásuvku s menom, napíšte meno na kartu s menom a potom vložte zásuvku s menom naspäť.




2. Prilepte šablónu na vŕtanie interkomového panelu na montážny povrch, pričom zabezpečte, aby objektív interkomového panelu bol vo výške približne 1,6 m (5,25 stopy) nad uzemeňovacím.

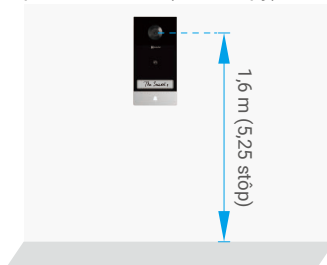

3. Nasmerujte napájacie vodiče (z priloženého Solárneho panelu alebo vášho VYHRADENÉHO DC12V Zdroja napájania; voliteľné) a vodiče zo zásuvnej platne, zámku a otvárača brány, ako aj káblový vodič priloženej externej Antény (Odporúčaná), cez odolný štít proti počasiu. Potom pevne pripevnite poveternostne odolný kryt pomocou hmoždiniek a skrutiek (PA4×25) na stenu.

- Zapojenia zdroja napájania nie sú povinné. Interkomového panelu môže byť napájaný batériou. Ak sa rozhodnete napájať interkomový panel iba batériou, pred použitím prosím vykonajte nabíjanie batérie (pozrite ["Odstránenie izolačnej pásky a Nabíjanie Batérie"](#)).
- Usporiadajte vodiče zo Solárneho panela a všetky Ďalšie vodiče, ktoré nie sú zo steny, cez akékoľvek drážky odolným štítom proti počasiu podľa potreby. Uistite sa, že sú poriadne usporiadané a nie sú stlačené.
- Ak sa rozhodnete použiť zabudovanú Anténu, nevedte vodiče cez hornú drážku odolným štítom proti počasiu.

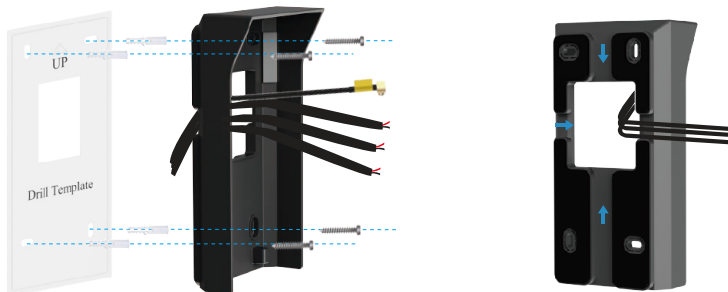


4. **(Odporúčaná)** Namontujte externú anténu (súčasť balenia) na interkomový panel.



- Vyberte miesto montáže vedľa interkomového panelu, najlepšie vyššie ako okolité steny.
- Udržujte oblasť do 20 cm okolo antény voľnú od kovových prekážok, najmä pozdĺž priamej čiary pohľadu na vnútorný monitor.
- Umiestnite Anténu vertikálne. Ak existuje významný rozdiel vo výške medzi monitorom a interkomového panelu, upravte uhol sklonu tak, aby telo antény bolo kolmé na čiaru spájajúcu monitor a interkomového panelu. Táto orientácia maximalizuje výkon prútovej antény.

a. Použite hmoždinky a skrutiek na upevnenie konzoly antény na stenu, **pričom Podržanie antény je na vrchu.**

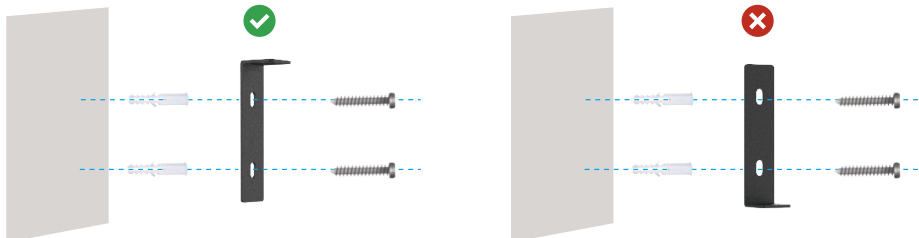


b. Prestrčte skrutkový koniec anténneho kábla cez okrúhly otvor držiaka antény a zaskrutkujte ho do externej antény.



c. Otvorte kryt antény na zadnej strane panelu interkomu.




- d. Vezmite konektor káblového Antény (káblový Antény ste už prestrčili odolným štítom proti počasiu v kroku 3), pripojte konektor do zásuvky Antény na zadnej strane interkomového panelu a prepínač nastavte do polohy "OUT".

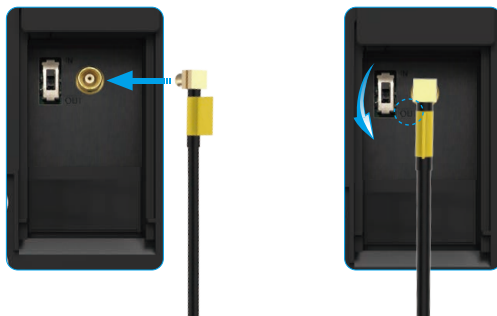

e. Zatvorte kryciu anténu.

5. Pripojenie napájacích vodičov (zo steny alebo zo Solárneho panelu) a vodičov z vašej zásuvnej platne, poistného otvoru a otvárača brány k príslušným koncovým zariadeniam na zadnej strane interkomového panelu.


- Pre podrobnosti o zapojení, prosím, pozrite si ["Zapojenie interkomového panelu"](#).
- Ak sa rozhodnete pre pripojenie k solárному panelu, odporúčaná je jeho namontovanie na strane alebo nad interkomovým panelom. Pre podrobnosti o namontovaní solárneho panelu, prosím, pozrite si ["Namontujte solárny panel \(voliteľné\)"](#).
- Buďte opatrní, aby ste pri zapájaní nespôsobili skrat.

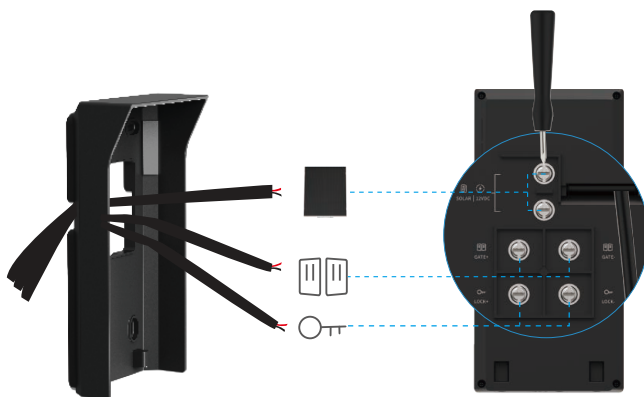

6. Namontujte interkomový panel na odolný štít proti počasiu, pričom zabezpečte, aby všetky káble boli úhl'adne usporiadané.



7. Pevne podržte hornú časť interkomového panelu a pomocou Šróbováka s drážkou (priloženého) znova namontujte príložné skrutky.

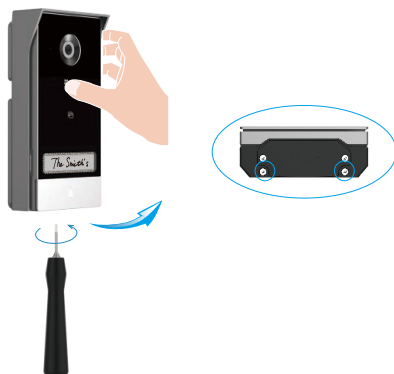

8. Odstránenie ochrannej fólie z objektívu pre vyššiu kvalitu obrazu.



Po namontovaní stlačte tlačidlo interkomu, aby ste potvrdili úspešné párovanie s monitorom.



5. Namontujte solárny panel (voliteľné)

Vyberte miesto s neobmedzeným slnečným žiarením počas celého dňa, vyhnite sa tieňu od stromov, strešných ríms alebo iných objektov.

Požiadavky na miesto inštalácie:


- Udržujte vzdialenosť najviac 2 metre (maximálna dĺžka napájacieho kábla na zariadení) medzi Solárnym panelom a interkomovým panelom, pričom zabezpečte, aby napájací kábel ležal prirodzene bez napätia.
- Neinštalujte v oblastiach náchylných na vodu alebo v blízkosti vysoko reflexných povrchov (napr. do 1 metra od sklenených závesových stien), aby ste predišli poškodeniu vodou alebo rušeniu svetelného znečistenia.
- Dodržujte vzdialenosť najmenej 1,5 metra od zariadení vyžarujúcich teplo (napr. vonkajšie jednotky klimatizácie), aby ste predišli zhoršeniu odvodu tepla zo zariadenia.



Vyhňte sa pokrytiu tieňom od presahu strechy budovy



Neinštalujte v oblastiach náchylných na vodu

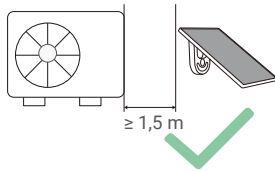

Dodržujte vzdialenosť najmenej 1,5 metra od zariadení vyžarujúcich teplo




Zabezpečenie, aby napájací kábel ležal prirodzene bez napätia

1. Rozšírte montážny držiak.

2. (Iba pre cementovú stenu/strop) Vyberte čistú a rovnú stenu, vyvrtajte otvory na skrutky a vložte hmoždinky.


- Pri vŕtaní otvorov pre hmoždinky sa uistite, že priemer vrtáka hlavice je 6 mm a hĺbka otvoru nie je menšia ako 35 mm.
- Pri vŕtaní držte vrták vertikálne k stene, aby ste zabránili poškodeniu alebo šikmému otvoru.

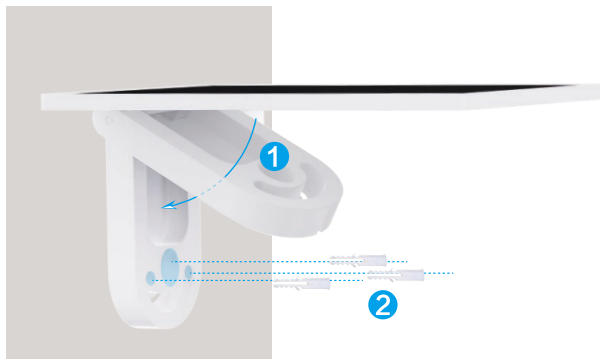

3. Použite 3 kovové skrutky na upevnenie zariadenia.

- i** Pred inštaláciou sa uistite, že balenie obsahuje dve špecifikácie kovových skrutiek (podrobnosti nájdete v tabuľke nižšie).

	Názov	Priemer (mm)	Množstvo	Číslo obrázku
	Samorezný skrutka s plochou hlavou	7,0	2	A
	Samorezná skrutka s veľkou polguľovou hlavou	9,0	1	B

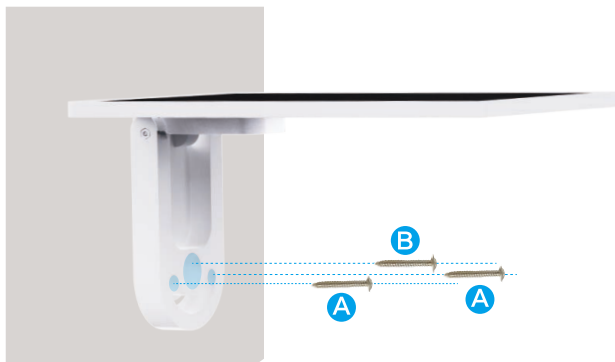


4. Po inštalácii upravte uhol solárneho panela, aby ste zabezpečili, že bude smerovať na stranu s najdlhším vystavením slnečnému žiareniu.

- i**
- Neinštalujte solárny panel úplne paralelne so zemou, aby ste zabránili hromadeniu prachu.
 - Odporúča sa nakloniť solárny panel pre priame vystavenie slnečnému žiareniu. Odporúčaný uhol náklonu je 25° až 40°.

Pridajte video vrátnika do EZVIZ

i Uistite sa, že monitor je zapnutý na napájanie.

1. Na svojom smartfóne sa prihláste do svojho účtu EZVIZ, klepnite na "+" v pravom hornom rohu domovskej stránky a prejdite na stránku Skenovať QR kód.
2. Naskenujte QR kód na obrazovke monitora alebo na krycii stručnej úvodnej príručky.

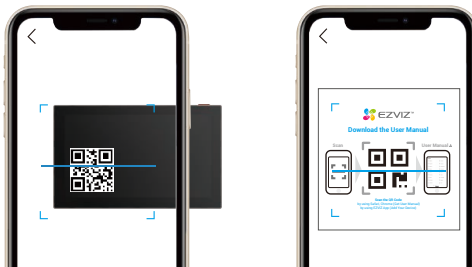

3. Postupujte podľa sprievodcu aplikáciou EZVIZ, aby ste dokončili konfiguráciu Wi-Fi a pridali monitor do vášho účtu EZVIZ.

1. Odomknúť pomocou odznaku RFID

Pred zaistením pomocou odznaku RFID je potrebné najskôr nakonfigurovať odznak v aplikácii EZVIZ:


Pridanie odznaku RFID

1. Prihláste sa do svojho konta EZVIZ.
2. Choďte na stránku nastavení interkomového panela a vyberte "Odomknúť nastavenia" -> "Správa kariet" -> "Pridať karty".
3. Nastavte názov karty a jej platnosť.
4. Na čítaciu zónu odznaku umiestnite odznak RFID. Keď svetlo tlačidla panelu komunikačného zariadenia trikrát bliká, označuje to, že odznak bol úspešne pridaný.
5. Vyberte položku Blikanie 3-krát a ťuknutím na položku Next dokončíte konfiguráciu karty.

Odstránenie odznaku RFID

1. Prihláste sa do svojho konta EZVIZ.
2. Prejdite na stránku nastavení v paneli komunikačného zariadenia a vyberte položku Unlock Settings -> Card Management.
3. Ťuknutím vyberte kartu, ktorú chcete odstrániť, a ťuknutím na položku Odstrániť -> OK odstránite kartu.

Odomknúť pomocou odznaku RFID

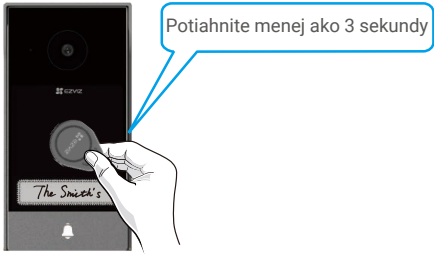Odomknite elektrickú zámkovú dosku/zámok	Otvorte bránu
Rýchlym potiahnutím odznaku na čítacej zóne RFID. Jedno krátke pípnutie potvrdí úspešnú prevádzku.	Podržte odznak aspoň 3 sekundy na čítacej ploche RFID. Jedno krátke pípnutie potvrdí úspešnú prevádzku.
	

i Pozor na to, aby ste potiahli odznak RFID čo najbližšie k oblasti čítania odznaku.

2. Odomknúť pomocou kódu

Pred odomknutím pomocou Kódu je potrebné najskôr nakonfigurovať Kód v aplikácii EZVIZ:

Pridanie prístupového kódu

1. Prihláste sa do svojho konta EZVIZ.
2. Prejdite na stránku nastavení interkomového panelu a vyberte "Odomknúť nastavenia" -> "Správa hesiel" -> "Pridať heslo".
3. Nastavenie Mena Kódu a dobu platnosti.
4. Zadaťte Kód a klepnite na "Dokončiť".

Odstránenie prístupového kódu

1. Prihláste sa do svojho konta EZVIZ.
2. Prejdite na stránku nastavení v paneli komunikačného zariadenia a vyberte položku Unlock Settings -> Passcode Management.
3. Klepnutím vyberte kód, ktorý chcete odstrániť, a klepnutím na "Odstrániť -> OK" odstráňte kód.

Odomknúť pomocou kódu

1. Dotknite sa pre zobudenie klávesnice (Ak je svetlo klávesnice zapnuté, preskočte tento krok).
2. Zadaťte prístupový kód a stlačte  alebo .
3. Interkomový panel overí kód a odomkne dvere.
 - Keď stlačíte klávesnicu, zaznie jeden pípnutý zvuk pri stlačení jedného čísla. Môžete ísť do "Nastavenia->Audio nastavenia->Zvuk klávesnice hesla" v aplikácii EZVIZ.
 - Ak zadaný kód zadáte nesprávne, stlačte  alebo  pre ukončenie programu zadávania kódu a potom skúste znova stlačiť.
 - Ak zadáte heslo nesprávne 10-krát po sebe, účet bude uzamknutý. Musíte odomknúť na monitore alebo v aplikácii EZVIZ.

3. Odomknúť na monitore

1. Prejdite do hlavnej ponuky na monitore.
2. Ťuknutím na položku  alebo  odomknite elektrickú závesnú dosku/zámok alebo bránu.

4. Odomknúť v aplikácii EZVIZ


1. Prihláste sa do svojho konta EZVIZ.
2. Prejdite na stránku nastavení panela komunikačného zariadenia.
3. Ťuknutím na ikonu odomknutia () alebo ikonu otvorenej brány () v dolnom paneli odomknite elektrickú zástrčku/zámok alebo bránu.

Zobrazenie zariadenia v aplikácii EZVIZ

i Rozhranie aplikácie sa môže zmeniť v dôsledku aktualizácie verzie.

1. Živý náhľad

Spustíte aplikáciu EZVIZ, klepnite na kartu zariadenia monitora, aby ste prešli na jeho stránku zariadenia. Potom klepnite na ikonu živého náhľadu na paneli interkomu, aby ste prešli na stránku živého náhľadu, kde môžete sledovať a počúvať živý prenos, robiť snímky, nahrávať videá a podľa potreby zvoliť rozlíšenie videa.

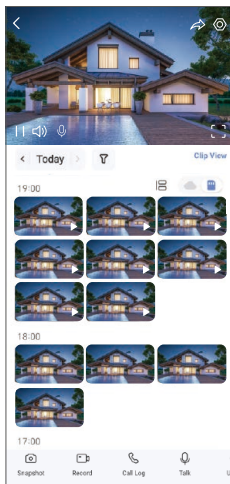

i Potiahnutím vľavo a vpravo po obrazovke zobrazíte ďalšie ikony.

Ikona	Popis
	Zdieľanie. Zdieľanie zariadenia.
	Nastavenia. Zobrazenie alebo zmena nastavení zariadenia.
	Zobrazenie na celú obrazovku. Ťuknutím si môžete vychutnať zobrazenie na celú obrazovku pre váš uhol zobrazenia.
	Snímka. Vytvorenie snímky.
	Nahrávať. Manuálne spustenie/zastavenie zaznamenávania.
	Denník volaní. Zobrazenie denníka hovorov.
	Hovor. Ťuknite na ikonu a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste mohli komunikovať s ľuďmi, ktorí stoja pred kamerou.
	Otvorenie. Kliknite pre odomknutie elektronickej zámky alebo zámku.
	Otvorte bránu. Ťuknutím odomkníte bránu.
	Rozlíšenie. Ťuknutím vyberte rozlíšenie videa.
	Zariadenie v blízkosti. Ťuknutím skontrolujte, či sú v blízkosti dostupné zariadenia.
	PiP (Obraz v obraze). Kliknite a pozerajte video cez iné aplikácie.
	Rada. Kliknite pre zobrazenie viac informácií o zariadení.
	Presunúť. Preskúte postupnosť všetkých funkcií uvedených vyššie.

2. Nastavenia

2.1 Panel komunikačného zariadenia (domový zvonček)

Na stránke nastavení v paneli komunikačného zariadenia môžete nakonfigurovať nasledujúce nastavenia.

Parameter	Popis
Názov	Tu môžete zobraziť alebo ťuknutím prispôsobiť názov zariadenia.
Batéria	Zostávajúcu kapacitu batérie si môžete pozrieť tu.
Odomknúť nastavenia	Tu môžete spravovať nastavenia karty a kódu pre vaše zariadenie.
Upozornenie na správu	Môžete spravovať správu zariadenia a upozornenie aplikácie EZVIZ.
Nastavenia zvuku	Môžete si nastaviť príslušné parametre zvuku pre zariadenie.
Nastavenia obrazu	Môžete si nastaviť príslušné parametre obrazu pre zariadenie.
Nastavenia indikátora	Môžete nastaviť príslušné parametre osvetlenia pre zariadenie.
Nastavenia ochrany osobných údajov	Tu si môžete prispôsobiť nastavenia súkromia.
Informácie o zariadení	Tu sa zobrazujú informácie o danom zariadení.
Zdieľať zariadenie	Zariadenie môžete zdieľať so svojou rodinou alebo hosťom.
EZVIZ Cloud	Môžete sa zaregistrovať a spravovať cloudové úložisko.  Funkcia je dostupná iba v určitých krajinách. Pred zakúpením skontrolujte dostupnosť v danej krajine.
Reštartovať zariadenie	Ťuknutím reštartujete zariadenie.

2.2 Monitor

Na stránke nastavení monitora môžete nakonfigurovať nasledujúce nastavenia.

Parameter	Popis
Názov	Tu môžete zobraziť alebo ťuknutím prispôsobiť názov zariadenia.
Upozornenie na správu	Môžete zapnúť/vypnúť offline notifikácie.
Nastavenia zvuku	Môžete zapnúť/vypnúť zvonček monitora a vybrať melódie zvončeka na dvere.
Nastavenie monitora	Tu môžete nastaviť jas monitora a čas automatického uzamknutia obrazovky.
Zoznam nahrávok	Stav karty microSD™ môžete vidieť tu.
Nastavenia ochrany osobných údajov	Videá môžete zašifrovať pomocou šifrovacieho hesla.

Parameter	Popis
Nastavenia siete	Môžete vidieť Wi-Fi, ku ktorému je vaše zariadenie pripojené.  Ak chcete zmeniť sieť Wi-Fi zariadenia, prejdite na obrazovku a zvolte položky Nastavenia -> Sieť a čas -> Aktuálna sieť Wi-Fi a potom ťuknutím vyberte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť.
Informácie o zariadení	Tu sa zobrazujú informácie o danom zariadení.
Viac	Môžete nastaviť autorizáciu terminálu a povoliť režim kompatibility klienta.
Reštartovať zariadenie	Ťuknutím reštartujete zariadenie.
Odstrániť zariadenie	Ťuknutím odstránite zariadenie z aplikácie EZVIZ.

1. Používanie služby Amazon Alexa

Tieto pokyny vám umožnia ovládať svoje zariadenia EZVIZ pomocou služby Amazon Alexa. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti počas procesu, pozrite si Riešenie problémov.

Pred začatím práce skontrolujte, či sú splnené tieto podmienky:

1. Zariadenia EZVIZ sú pripojené k aplikácii EZVIZ.
2. V aplikácii EZVIZ vypniete možnosť Šifrovanie videa a zapnete možnosť Zvuk na stránke Nastavenia zariadenia.
3. Máte zariadenie so službou Alexa (napr. Echo Spot, Echo-Show, všetky nové produkty Echo-Show, Fire TV (všetky generácie), kľúč Fire TV (len druhá generácia), inteligentné televízory s edíciou Fire TV).
4. Aplikácia Amazon Alexa je už nainštalovaná v inteligentnom zariadení a máte vytvorené konto.

Ovládanie zariadení EZVIZ pomocou služby Amazon Alexa:

1. Spustíte aplikáciu Alexa a z ponuky vyberte "Zručnosti a hry".
2. Na obrazovke Zručnosti a hry vyhľadajte text "EZVIZ" a zobrazia sa zručnosti "EZVIZ".
3. Vyberte zručnosť zariadenia EZVIZ, potom klepnite na POVOLIŤ POUŽÍVANIE.
4. Zadáte svoje používateľské meno a heslo EZVIZ a klepnite na Prihlásiť sa.
5. Ťuknutím na tlačidlo Autorizovať umožníte službe Alexa prístup k svojmu kontu EZVIZ na ovládanie zariadení EZVIZ.
6. Zobrazí sa nápis "Úspešné prepojenie konta EZVIZ". Potom ťuknite na položku VYHLADAŤ ZARIADENIA a umožníte službe Alexa nájsť všetky vaše zariadenia EZVIZ.
7. Vráťte sa do ponuky aplikácie Alexa, vyberte položku "Zariadenia" a medzi zariadeniami uvidíte všetky svoje zariadenia EZVIZ.

Hlasové ovládanie

Vyhľadajte nové inteligentné zariadenie prostredníctvom ponuky "Inteligentná domácnosť" v aplikácii Alexa alebo pomocou funkcie hlasového ovládania Alexa.

Po vyhľadaní zariadenia ho budete môcť ovládať hlasom. Službe Alexa zadávajúte jednoduché povely.

Riešenie problémov

Čo mám robiť, ak sa aplikácii Alexa nepodarí vyhľadať moje zariadenie?

Skontrolujte prípadné problémy s pripojením k sieti Internet.

Reštartujte inteligentné zariadenie a znova ho skúste vyhľadať v aplikácii Alexa.

Prečo sa v aplikácii Alexa zobrazuje stav zariadenia "offline"?

Je možné, že zariadenie bolo odpojené od siete. Reštartujte inteligentné zariadenie a znova ho skúste vyhľadať v aplikácii Alexa.

Skontrolujte, či je smerovač pripojený na internet, a skúste to znova.

 Podrobnosti o krajinách, kde je k dispozícii služba Amazon Alexa, nájdete na oficiálnej webovej stránke Amazon Alexa.

2. Používanie služby Google Assistant

Vďaka službe Google Assistant môžete aktivovať zariadenie EZVIZ a zobrazíť živý náhľad pomocou vyslovenia hlasových príkazov Google Assistant.

Vyžadujú sa nasledujúce zariadenia a aplikácie:

1. Funkčná aplikácia EZVIZ.
2. V aplikácii EZVIZ vypnite možnosť Šifrovanie videa a zapnite možnosť Zvuk na stránke Nastavenia zariadenia.
3. Televízor s pripojenou funkčnou službou Chromecast.
4. Aplikácia Google Assistant v telefóne.

Začnite nasledujúcim postupom:

1. Nastavte zariadenie EZVIZ a uistite sa, že v aplikácii funguje správne.
2. Stiahnite si aplikáciu Google Home z lokality App Store alebo Google Play™ a prihláste sa do svojho konta Google.
3. Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu "+" v ľavom hornom rohu, vyberte položku "Nastaviť zariadenie" zo zoznamu ponuky a prejdite do rozhrania s nastaveniami.
4. Ťuknite na položku Pracuje so službou Google, vyhľadajte text "EZVIZ", aby ste našli možnosti "EZVIZ".
5. Zadajte svoje používateľské meno a heslo EZVIZ a klepnite na Prihlásiť sa.
6. Ťuknutím na tlačidlo Autorizovať umožníte službe Google prístup k svojmu kontu EZVIZ, aby služba Google mohla ovládať vaše zariadenia EZVIZ.
7. Ťuknite na položku Návrat do aplikácie.
8. Postupujte podľa vyššie uvedených krokov na dokončenie autorizácie. Po dokončení synchronizácie bude služba EZVIZ uvedená v zozname služieb. Ak chcete zobrazíť zoznam kompatibilných zariadení v konte EZVIZ, ťuknite na ikonu služby EZVIZ.
9. Teraz vyskúšajte niektoré príkazy. Použite názov zvonček, ktorý ste vytvorili pri nastavení systému.

Používatelia môžu spravovať zariadenia ako samostatné jednotky alebo ako skupinu. Pridanie zariadení do miestnosti umožňuje používateľom ovládať skupinu zariadení súčasne jedným príkazom.

Ďalšie informácie nájdete kliknutím na prepojenie:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Najčastejšie otázky

Otázka: Aké je heslo na šifrovanie videa?

Odpoveď: Predvoleným heslom na šifrovanie videa je overovací kód zariadenia, ktorý je šesť veľkých písmen na štítku zvončeka. Overovací kód môžete získať aj v aplikácii EZVIZ ("Nastavenia" > "Informácie o zariadení").

 Ďalšie informácie o zariadení nájdete na lokalite www.ezviz.com/eu.

Iniciatívy o používaní produktov s funkciou videa

Vážení používatelia EZVIZ,

Technológie ovplyvňujú všetky aspekty nášho života. Ako technologická spoločnosť s perspektívou sme si stále viac vedomí úlohy technológie pri zlepšovaní efektívnosti a kvality nášho života. Súčasne si uvedomujeme aj potenciálny škodlivý vplyv nesprávneho použitia. Napríklad, video produkty môžu nahrávať skutočné, úplné a jasné obrazy, preto majú veľkú hodnotu pri zobrazovaní faktov. Napriek tomu, nevhodné rozširovanie, používanie a/alebo spracovanie videozáznamov môže porušiť súkromie, legitímne práva a záujmy iných.

Zaviazaní k inováciám technológií pre dobro, my v spoločnosti EZVIZ tu týmto vážne odporúčame, aby každý používateľ správne a zodpovedne využíval video produkty, a tým spoločne vytvárali pozitívne prostredie, kde všetky súvisiace praktiky a používanie sú v súlade s platnými zákonmi a predpismi, rešpektujú záujmy a práva jednotlivcov a podporujú sociálnu morálku.

Tu sú iniciatívy spoločnosti EZVIZ, na ktoré by sme si cenili vašu pozornosť:

1. Každý jednotlivec má rozumné očakávanie súkromia a používanie video produktov by nemalo byť v konflikte s takýmto rozumným očakávaním. Preto by mal byť zobrazený varovný oznámenie, ktoré upresňuje monitorovací rozsah, pri inštalácii videoproduktov na verejných miestach. V prípade priestorov, ktoré nie sú verejné, sa dôkladne posúdia práva a záujmy zainteresovaných osôb vrátane, ale nie výlučne, inštalácie video produktov len po získaní súhlasu zainteresovaných strán a neinštalácie vysoko neviditeľných video produktov bez vedomia iných osôb.
2. Video produkty objektívne zaznamenávajú zábery reálnych aktivít v určitom čase a priestore. Používatelia musia vopred primerane identifikovať osoby a práva, ktoré sú súčasťou tohto rozsahu, aby sa predišlo porušeniu portrétu, súkromia alebo iných zákonných práv iných osôb pri ich ochrane pomocou produktov s videom. Dôležité je, že ak si zvolíte povoliť funkciu nahrávania zvuku na svojej kamere, zachytí zvuky vrátane konverzácií v rámci monitorovacieho dosahu. Dôrazne odporúčame komplexné hodnotenie potenciálnych zdrojov zvuku v dohľadovom rozsahu, aby ste plne pochopili nevyhnutnosť a primeranosť pred zapnutím funkcie nahrávania zvuku.
3. Video produkty používané budú neustále generovať zvukové alebo vizuálne údaje z reálnych scén - prípadne aj biometrické informácie, ako sú tvárové obrazy - na základe výberu funkcií produktu používateľom. Takéto údaje je možné použiť alebo spracovať na použitie. Videoprodukty sú len technologické nástroje, ktoré nevykonávajú a ani nemôžu ľudsky uplatňovať právne a morálne normy na usmernenie zákonného a správneho používania údajov. Dôležitý je spôsob a účel ľudí, ktorí kontrolujú a používajú vytvorené údaje. Preto správcovia údajov nesmú len prísne dodržiavať platné zákony a predpisy, ale aj plne rešpektovať nezáväzná pravidlá vrátane medzinárodných dohôd, morálnych noriem, kultúrnych norm, verejného poriadku a miestnych zvyklostí. Okrem toho by sme mali vždy uprednostňovať ochranu súkromia a práva na zobrazenie portrétov a iné primerané záujmy.
4. Video dáta neustále generované videoproduktmi nesú práva, hodnoty a ďalšie požiadavky rôznych zainteresovaných strán. Preto je mimoriadne dôležité zabezpečiť bezpečnosť údajov a chrániť produkty pred škodlivými zásahom. Každý používateľ a správca údajov musí prijať všetky primerané a potrebné opatrenia na maximalizáciu bezpečnosti produktu a údajov, aby sa predišlo úniku údajov, nevhodnému zverejneniu alebo zneužitiu, vrátane, ale nie obmedzené na, nastavenie prístupového riadenia, výber vhodného sieťového prostredia, kde sú pripojené video produkty, a zriadenie a neustále optimalizovanie bezpečnosti siete.
5. Video produkty významne prispeli k zvýšeniu bezpečnosti našej spoločnosti a veríme, že budú aj naďalej zohrávať pozitívnu úlohu v rôznych aspektoch nášho každodenného života. Akýkoľvek pokus zneužiť tieto produkty na porušenie ľudských práv alebo zapojiť sa do nezákonných aktivít odporuje samotnej podstate hodnôt v technologickej inovácii a vývoji produktov. Každý používateľ odporúčame, aby si vytvoril vlastné metódy a pravidlá na hodnotenie a monitorovanie používania video produktov, aby sa zabezpečilo, že tieto produkty sa používajú vždy správne, starostlivo a s dobrou vôľou.

Nabíjateľná lítium-iónová batéria

Typ batérie zariadenia: Prenosná batéria.
Model batérie: PH18650-10
Menovité napätie: 7,3 V
Menovitá kapacita: 2500 mAh
Výrobca batérií: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Komponenty	Nebezpečné zložky (chemický názov)	Číslo CAS.	Rozsahy koncentrácie	Chemický vzorec
Anóda	Oxid lítio-mangánovo-niklový s kobaltom	346417-97-8	36,6 %	$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y}\text{O}_2$
	Polyvinylidenfluorid (PVDF)	24937-79-9	0,4 %	$(\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_2)_n$
Katóda	Graphite	7782-42-5	19,8 %	C
	Styrenbutadiénová guma (SBR)	9003-55-8	0,4 %	$\text{C}_{12}\text{H}_{14}$
	Karboxymetylcelulóza (CMC)	9000-11-7	0,3 %	$\text{C}_8\text{H}_{16}\text{NaO}_8$
	Acetylénová čerň	1333-86-4	0,9 %	C
	Nikel	7440-02-0	0,7 %	Ni
AL-foil	Hliník	7429-90-5	3,5 %	Al
Cu-foil	Meď	7440-50-8	7,6 %	Cu
Elektrolyt	Lítium hexafluorofosfát	21324-40-3	2,0 %	LiFP_6
	Ethylénkarbónát (EC)	96-49-1	2,0 %	$\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$
	Ethylmethylkarbónát	623-53-0	1,0 %	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_3$
	Dimethylkarbónát	616-38-6	6,8 %	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$
Separátor	Polypropylén (PP)	9003-07-0	0,7 %	$(\text{C}_3\text{H}_6)_n$
Puzdro článku	Železo	7439-89-6	17,3 %	Fe