

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Alle informatie, inclusief onder andere bewoordingen, afbeeldingen en grafieken, zijn eigendom van Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hierna "EZVIZ" genoemd). Deze gebruiksaanwijzing (hierna "de handleiding" te noemen) mag op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, worden vermenigvuldigd, gewijzigd, vertaald of verspreid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EZVIZ. Tenzij anders bepaald, geeft EZVIZ geen enkele garanties, waarborgen of representaties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de handleiding.

Over deze handleiding

De handleiding bevat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Afbeeldingen, grafieken, afbeeldingen en alle andere informatie hierna worden verstrekt voor beschrijving en uitleg. De informatie in de handleiding is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving, als gevolg van firmware-updates of andere redenen. U vindt de nieuwste versie op de website van EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Herziening

Nieuwe release – augustus 2026

Handelsmerken erkenning

EZVIZ™, ™ en andere handelsmerken en logo's van EZVIZ zijn eigendom van EZVIZ in de verschillende rechtsgebieden. Andere hierna genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Juridische disclaimer

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDT HET BESCHREVEN PRODUCT, MET ZIJN HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, GELEVERD "AS IS", MET ALLE FOUTEN EN GEBREKEN, EN GEEFT EZVIZ GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN INBREUKEN OP DE RECHTEN VAN DERDEN. EZVIZ, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK NAAR U VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, BIJKOMENDE OF INDIRECTE SCHADE, INCLUSIEF, ONDER ANDERE, SCHADE VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS OF DOCUMENTATIE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZELFS ALS EZVIZ IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EZVIZ DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OVERSCHRIJDEN.

EZVIZ ACCEPTEERT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN ALS GEVOLG VAN PRODUCTONDERBREKING OF SERVICEBEÏNDIGING VEROORZAAKT DOOR: A) ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK ANDERS DAN AANBEVOLEN; B) DE BESCHERMING VAN NATIONALE OF OPENBARE BELANGEN; C) OVERMACHT; D) UZELF OF DERDEN, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN, SOFTWARE, TOEPASSINGEN, ENZ. VAN DERDEN.

WAAR HET EEN PRODUCT MET INTERNETTOEGANG BETREFT, IS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOLLEDIG VOOR UW EIGEN RISICO. EZVIZ NEEMT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ABNORMALE WERKING, HET UITLEKKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN CYBERAANVALLEN, HACKERAANVALLEN, VIRUSINSPECTIES OF ANDERE BEVEILIGINGSRISICO'S OP HET INTERNET; INDIEN NODIG VOORZIET EZVIZ ECHTER WEL IN TIJDIGE TECHNISCHE ONDERSTEUNING. WETGEVING BETREFFENDE TOEZICHT EN GEGEVENSBESCHERMING VERSCHILLEN PER RECHTSGEBIED. CONTROLEER ALLE RELEVANTE WETTEN IN UW JURISDICTIE VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT OM TE VERZEKEREN DAT UW GEBRUIK VOLDOET AAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. EZVIZ NIET AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL DAT DIT PRODUCT WORDT GEBRUIKT VOOR ILLEGALE DOELEINDEN.

IN GEVAL VAN CONFLICTEN TUSSEN HET BOVENSTAANDE EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE LAATSTGENOEMDE PREVALEREN.

Inhoudsopgave

Belangrijke veiligheidinstructies	1
Overzicht	2
1. Pakketinhoud	2
2. Productintroductie	3
3. Basis	3
Download de EZVIZ-app	6
Bedradingsinstructies	7
1. Voorzorgsmaatregelen voor bedrading	7
2. Bedrading van de monitor	7
3. Bedrading van het intercompaneel	7
Verwijdering isolatiestrook en opladen batterij	9
Installatie	11
1. Een microSD™-kaart installeren (optioneel)	11
2. De monitor installeren	12
3. Het intercompaneel en de monitor koppelen	15
4. Het intercompaneel installeren	16
5. Het zonnepaneel installeren (optioneel)	20
Video-deurtelefoon toevoegen aan de EZVIZ-app	22
Methoden voor ontgrendelen	23
1. Ontgrendelen met RFID-badge	23
2. Ontgrendelen met wachtwoord	24
3. Ontgrendelen op de monitor	24
4. Ontgrendelen in de EZVIZ-app	24
Uw apparaat in de EZVIZ-app bekijken	25
1. Live weergave	25
2. Instellingen	26
EZVIZ Connect	28
1. Gebruik Amazon Alexa	28
2. Gebruik Google Assistant	29
Veelgestelde vragen	29
Initiatieven voor het gebruik van videoproducten	30
Oplaadbare lithiumbatterij	31

Belangrijke veiligheidsinstructies



Belangrijk!

1. Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit product installeert of gebruikt.
2. Als u dit product voor een derde installeert, vergeet dan niet de handleiding of een kopie ervan bij de eindgebruiker achter te laten.

Veiligheidsmaatregelen:

1. Om dit systeem in alle veiligheid te kunnen gebruiken, is het essentieel dat de installateurs, gebruikers en technici alle veiligheidsprocedures volgen die in deze handleiding worden beschreven.
2. Indien nodig worden specifieke waarschuwingen en waarschuwingssymbolen gegeven voor onderdelen.
3. Het product moet worden opgesteld volgens de geldende normen in het land waar het wordt geïnstalleerd.

Elke schade die wordt veroorzaakt door het niet naleven van de handleiding maakt de garantie ongeldig. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die hieruit voortvloeit!

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door verkeerd gebruik of het niet naleven van de veiligheidsinstructies.

Dit product is vervaardigd met volledige inachtneming van de veiligheidsinstructies. Om deze status te behouden en het maximale uit het product te halen, moeten gebruikers zich houden aan de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in deze handleiding.



: Dit symbool geeft aan dat er gevaar op elektrische schokken of kortsluiting bestaat.


- U mag dit product alleen gebruiken met een spanning tussen: 100-240 V en 50-60 Hz.
- Probeer dit product nooit te gebruiken met een andere spanning.
- Controleer of alle elektrische aansluitingen van het systeem in overeenstemming zijn met de instructies voor het gebruik.
- In commerciële instellingen moet u zich houden aan de voorschriften ter voorkoming van ongevallen met elektrische installaties.
- In scholen, traininglocaties, werkplaatsen, enz. moet gekwalificeerd personeel aanwezig zijn om de werking van de elektronische apparatuur te controleren.
- U moet de instructies voor het gebruik van andere producten die op het systeem zijn aangesloten, volgen.
- Neem contact op met een ervaren persoon als u twijfels hebt over de werking of de veiligheid van de apparatuur.
- Sluit nooit elektrische apparaten aan of met natte handen en ontkoppel nooit elektrische apparaten met natte handen.
- Controleer bij het installeren van dit product of de voedingskabels niet beschadigd kunnen raken.
- Vervang nooit zelf beschadigde elektrische kabels! Verwijder ze in dat geval en neem contact op met een expert.
- De voeding moet zich dicht bij het product bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Een schakelinrichting (een scheidingsschakelaar, stroomonderbreker of gelijkwaardige inrichting) moet gemakkelijk toegankelijk zijn en geïntegreerd zijn in de elektrische installatie van het gebouw voor apparatuur die permanent op de elektrische installatie is aangesloten.
- Om ervoor te zorgen dat het product voldoende geventileerd is, moet u ervoor zorgen dat het gebied rond het product onbelemmerd blijft.
- De ventilatie mag niet worden geblokkeerd door de ventilatieopening af te dekken met een voorwerp zoals een krant, tafelkleed of gordijn, enz.
- Plaats geen bronnen met open vuur, zoals brandende kaarsen, op het product.
- Houd u aan de bedrijfstemperatuur van het product.
- Het product mag niet worden blootgesteld aan stromende of spattende vloeistoffen en er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen op het product worden geplaatst.

Overzicht


1. Pakketinhoud



Monitor (x1)
7-inch aanraakscherm

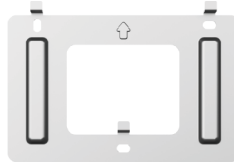

Muurbeugel voor monitor (x1)

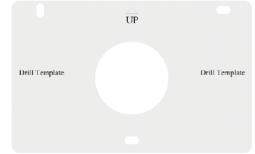

Boorsjabloon voor monitor (x1)



Intercompaneel (deurbel) met weerbestendig schild (batterij inbegrepen) (x1)



Boorsjabloon voor intercompaneel (x1)



Voedingsadapter voor monitor (x1)



Schroevendraaier voor intercompaneel (x1)



Schroevendraaier voor monitor (x1)



Voedingskabel voor batterij (x1)



Badge (x3)



Voedingsjackconnectorkabel (x1)



Schroefenset (x2)
(PA4x25)



Schroefenset (x1)
(PA3x25)




Reserve schroeven voor intercompaneel (x4)



Zonnepaneel (x1)



Externe antenneset (x1)

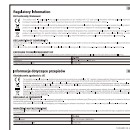

Wettelijke informatie (x3)



Snelstartgids (x1)

i Het uiterlijk van de voedingsadapter is onder voorbehoud van het feitelijk gekochte product.


2. Productintroductie

Deze videodeurtelefoon bestaat uit een binnenunit met een touchscreen en een buitenpaneel met een intercom waarmee u de bezoeker die op de deurbelknop heeft gedrukt kunt zien en ermee kunt communiceren. Het is eenvoudig te installeren, aangezien het intercompaneel en de monitor via wifi zijn verbonden (geen bedrading nodig), er slechts vier draden nodig zijn voor de openingsbediening (inslagplaat en automatische poortopening) en er één connector van het zonnepaneel nodig is voor verbinding met het intercompaneel om de batterij voor het intercompaneel op te laden.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om uw intercom optimaal te benutten.


3. Basis

Monitor

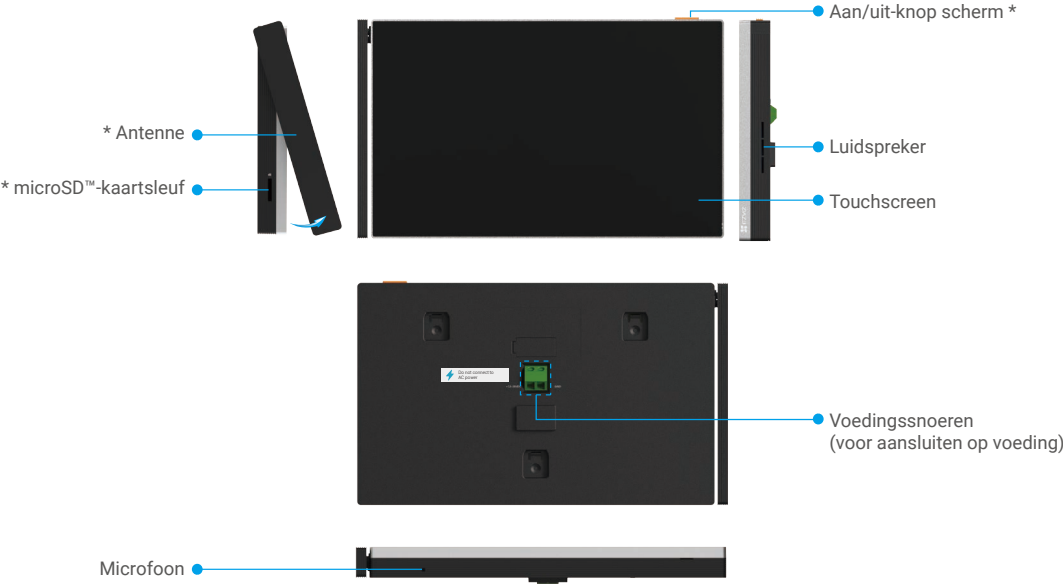

Naam	Beschrijving
Aan/uit-knop scherm	• Druk hierop om de monitor in/uit te schakelen. • 8 seconden ingedrukt houden om de monitor opnieuw op te starten.
microSD™-kaartsleuf (achter de antenne)	Plaats een microSD™-kaart (apart verkrijgbaar) in de kaartsleuf. Initialiseer de kaart in de EZVIZ-app voordat u deze gebruikt. Aanbevolen compatibiliteit: Klasse 10, maximale opslagruimte 512 GB, minimale opslagruimte 16 GB.
Antenne	Zorg ervoor deze antenne omhoog te trekken tijdens gebruik.

Intercompaneel (deurbel) zonder weerbestendig schild

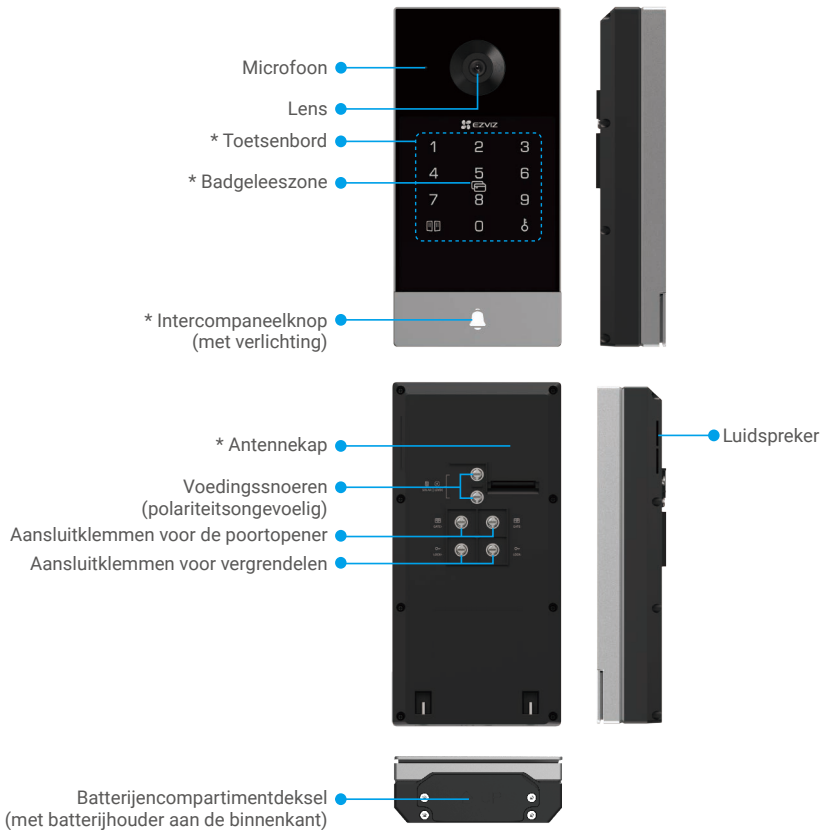

Naam	Beschrijving
Badgeleeszone	Veeg het badge in de buurt van deze zone om te ontgrendelen of de poort te openen.
Intercompaneelknop (met verlichting)	Wanneer iemand op de toetsen van het intercompaneel drukt, wordt de verlichting ingeschakeld, gaat de binnenmonitor af en wordt de video weergegeven.


* Beschrijving van het toetsenpaneel

i Het toetsenpaneel verschijnt alleen wanneer het intercompaneel is geactiveerd.

Pictogram	Beschrijving
0 ~ 9	Nummertoes.
	Druk op de toegangscode (die je kunt instellen in de EZVIZ-app) en vervolgens op deze toets om de poort die is verbonden met deze video deurbel te ontgrendelen.
	Druk op de wachtwoord (die u kunt instellen in de EZVIZ-app) en vervolgens op deze toets om de elektrische sluitplaat of het slot dat is aangesloten op deze video-deurbel te ontgrendelen.

* Beschrijving van de antenneafdekking

Verwijder de antenneafdekking om de antenneaansluiting en schakelaar te zien:

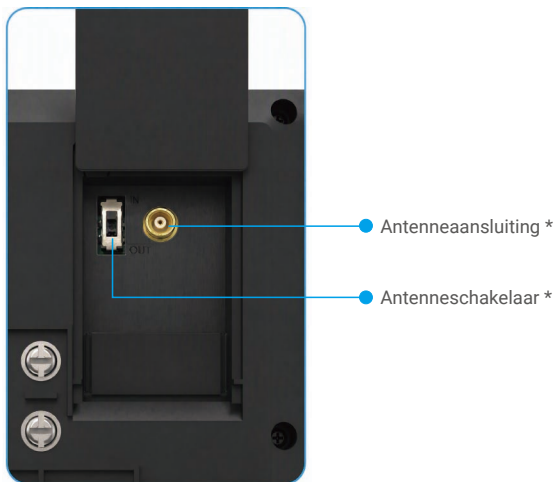

Naam	Beschrijving
Antenneaansluiting	Voor aansluiten op de stekker van de externe antenne (inbegrepen).
Antenneschakelaar	Schakel naar de positie "IN" om de ingebouwde antenne te gebruiken of naar de positie "OUT" voor de externe antenne (inbegrepen). i Controleer altijd of de antenneschakelaar zich op de juiste positie bevindt. Als de schakelaar is ingesteld op "OUT", controleer dan of de externe antenne is geïnstalleerd. Gebruik van "OUT" zonder externe antenne kan leiden tot een zwak signaal en verminderde intercomprestaties.



Over antenne selectie:

- **Het gebruik van de externe antenne wordt** in alle scenario's aanbevolen voor een beter signaal. Het is ook **verplicht in de volgende situaties**:
 - Het intercompaneel wordt geïnstalleerd op een muur met een dichte metalen structuur.
 - Er is een aanzienlijk hoogteverschil tussen de binnenmonitor en het buitenste intercompaneel.
- Als u ervoor kiest om de ingebouwde antenne te gebruiken, moet u de volgende voorwaarden strikt naleven om een stabiele signaalontvangst te garanderen:
 - Leid geen draden door de bovenste groef van het weerbestendige schild tijdens de installatie van het intercompaneel.
 - Zorg ervoor dat er zich binnen 20 cm geen metalen voorwerpen of kabels boven het intercompaneel bevinden.


Zonnepaneel



Download de EZVIZ-app

-  Voordat u de app downloadt:
- Als de app al is geïnstalleerd, controleer dan of dit de nieuwste versie is door te zoeken naar updates in uw appstore.
 - Als de app niet is geïnstalleerd, volg dan de onderstaande stappen om deze te downloaden.

1. Verbind uw mobiele telefoon met Wi-Fi (aanbevolen).
2. Download de EZVIZ-app door te zoeken naar "EZVIZ" in de App Store of Google Play™.
3. Registreer een EZVIZ-account en log in op de app.

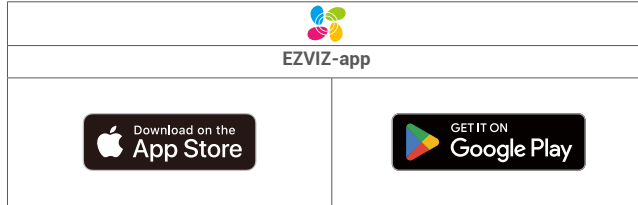

Bedradingsinstructies

1. Voorzorgsmaatregelen voor bedrading

Om het risico van storingen en defecten te voorkomen, mogen de draden voor uw video-intercom niet door dezelfde mantel lopen als de elektrische draden.




- Waarschuwing: Gebruik geen dubbele draden om de doorsnede te vergroten.
- Waarschuwing: Zorg er bij het maken van verbindingen voor dat de draden niet met elkaar in contact komen, omdat dit tot een storing van het apparaat kan leiden.
- De installatieafstand tussen het intercompaneel en de monitor mag niet groter zijn dan **350 m**.

Bedrading van externe apparaten

	Apparaat	Draadspecificaties	Lengtelimiet
		$\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	1-10 m
		$\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	

2. Bedrading van de monitor

De monitor moet worden aangesloten op een voeding: de voedingsadapter (inbegrepen) of een gereserveerde DC12-24V voeding van de muur.

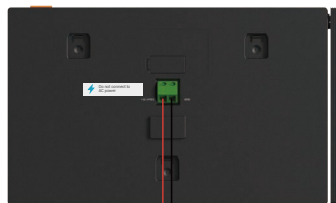


Sluit niet aan op AC-voeding.

Voedingsverbinding



OF

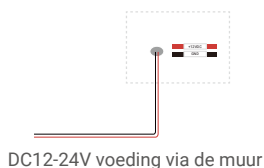


De monitor hoeft niet met bedrading te worden verbonden met het intercompaneel (omdat de monitor en het intercompaneel draadloos kunnen worden gekoppeld).

3. Bedrading van het intercompaneel

Het intercompaneel wordt gevoed door de batterij. Het wordt aanbevolen om het intercompaneel aan te sluiten op een voeding: het zonnepaneel (inbegrepen) of een gereserveerde DC12V voeding vanaf de muur.

Het intercompaneel kan worden aangesloten op uw elektrische sluitplaat of slot of deuropener voor ontgrendelen en poortopenen.

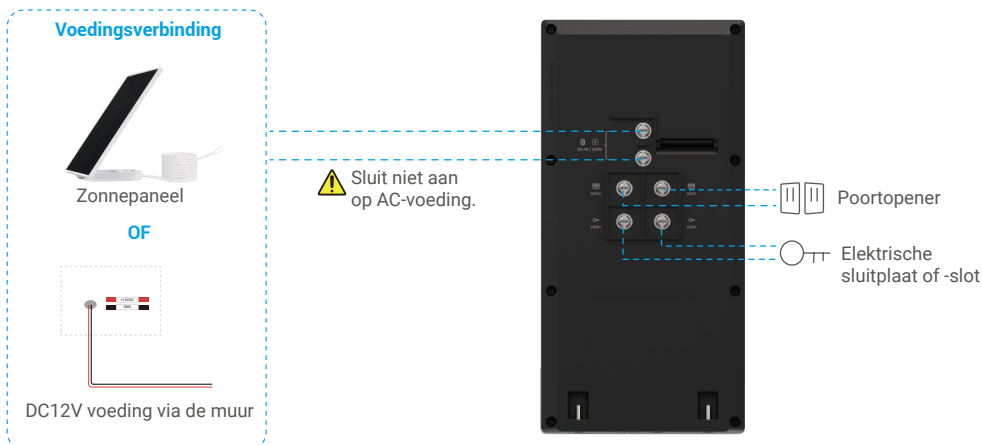

Voor aansluiting op een elektrische sluitplaat of slot:


Sluit de draden van uw elektrische sluitplaat of slot rechtstreeks aan op de KLOCK-aansluitingen op de achterkant van het intercompaneel.

i Zorg er bij het aansluiten van de draden voor dat u onderscheid maakt tussen de positieve en negatieve klemmen.



Belangrijk: Om ervoor te zorgen dat de elektrische sluitplaat of het slot door de videodeurtelefoon kan worden ontgrendeld, moeten aan de volgende twee voorwaarden worden voldaan:

1. De elektrische sluitplaat of het elektrische slot dat u bestelt, moet een mechanisch geheugen hebben.
2. De voeding van de elektrische sluitplaat of het slot mag niet hoger zijn dan 12 V/0,8 A. Als de voeding van de elektrische sluitplaat of het slot meer dan 12 V/0,8 A opneemt, doet u het volgende (het in de afbeelding getoonde relais moet apart worden aangeschaft):

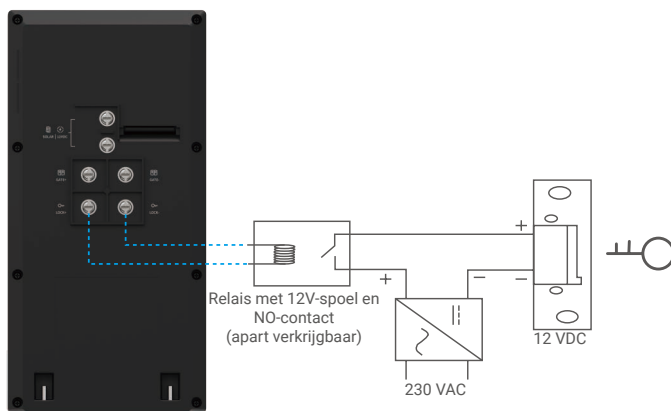

Voor aansluiting op de poortopener.

Sluit de draden van uw poortopener rechtstreeks aan op de poortterminals op de achterkant van het intercompaneel. Het intercompaneel biedt een "droge-contact" verbinding (geen elektrische stroom) voor aansluiting op de bedieningsknop voor uw automatische poort.

i Zorg er bij het aansluiten van de draden voor dat u onderscheid maakt tussen de positieve en negatieve klemmen.




Belangrijk: De poortbediening: Afschakelvermogen: DC12V 2A.

Verwijdering isolatiestrook en opladen batterij

i Het wordt aanbevolen om de batterij van het intercompaneel volledig op te laden voor gebruik.

1. Verwijder de bevestigingsschroeven aan de onderkant van het intercompaneel en kantel het intercompaneel naar voren om het te scheiden van het weerbestendige schild.

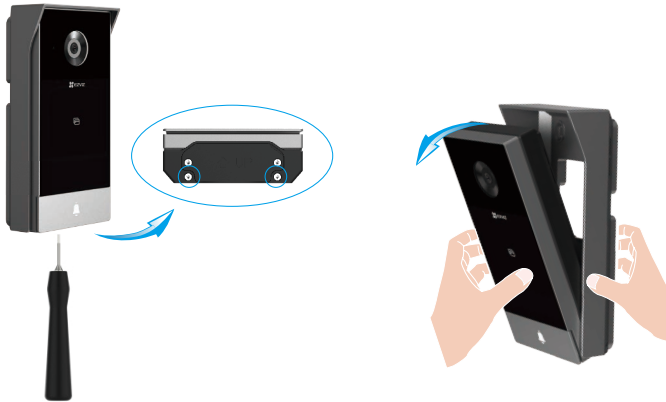


2. Gebruik de schroevendraaier (inbegrepen) om de bevestigingsschroeven van het batterijdeksel los te draaien en verwijder het deksel.



3. Haal de batterijhouder vast om de batterij eruit te trekken en verwijder de isolatiestrook van de batterij.



4. Gebruik de voedingskabel (inbegrepen) om de batterij voor opladen aan te sluiten op een stopcontact. Wanneer de led-indicator van de batterij continu groen wordt, geeft dit aan dat de batterij volledig is opgeladen.

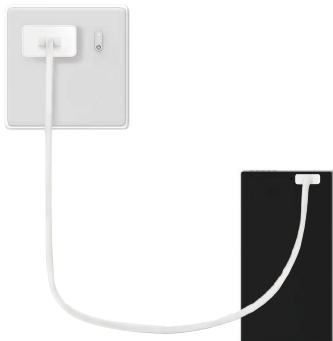

- Schaf een 5V 2A voedingsadapter aan, want deze zit niet in het pakket.
 - Het wordt aanbevolen om het netsnoer te gebruiken voor de batterij die in het pakket is meegeleverd.
 - Om de stroomtoevoer te ontkoppelen, koppelt u de stroomconnector van de batterij los.
 - Laad de batterij niet op wanneer de temperatuur hoger is dan 45 graden of lager dan 0 graden.
 - Het is niet toegestaan om de batterie buitenshuis op te laden met een stroomadapter.
 - Het duurt ongeveer 4,5 uur om een batterij volledig op te laden.
 - Batterijmodel: PH18650-10; Batterijfabrikant: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd. Gebruik voor het vervangen van de batterij hetzelfde model. Raadpleeg voor meer informatie over de batterij "[Opladbare lithiumbatterij](#)".
5. Plaats de batterij opnieuw in het intercompaneel wanneer deze volledig is opgeladen, waarbij u ervoor zorgt dat het "UP"-merk op de batterij naar boven wijst. Bevestig vervolgens het batterijklepje stevig met behulp van de bevestigingsschroeven.



Zodra de batterij is geïnstalleerd, schakelt het intercompaneel automatisch in.

Installatie



Advies en belangrijke instructies:

- Als u uw product test voordat u het installeert, zorg er dan voor dat u het niet test met het intercompaneel en de monitor in dezelfde ruimte om te voorkomen dat de videodeurintercom een schel geluid maakt.
- Stel de lens van het intercompaneel niet bloot aan direct zonlicht of een reflecterend oppervlak.



Tip: We raden u aan bij het bekabelen een beschermende mantel te gebruiken om de kabels te beschermen tegen breuk en slecht weer.

- Voor het EZVIZ-model, moet u ervoor zorgen dat uw wifi-netwerk toegankelijk is op de geplande installatielocatie, om het meeste uit de wifi-functie van de monitor te halen.
- Zorg ervoor dat alle draden goed zijn aangesloten voordat u de voedingsadapter in een stopcontact steekt.

1. Een microSD™-kaart installeren (optioneel)

1. Trek de monitorantenne omhoog om de microSD™-kaartsleuf bloot te leggen.
2. Plaats een microSD™-kaart (apart verkrijgbaar) in de kaartsleuf.




Nadat u de microSD™-kaart hebt geïnstalleerd, dient u de kaart te initialiseren in de app EZVIZ voordat u deze gebruikt.

3. Tik in de EZVIZ-app op de Opnamelijst in de interface Apparaatinstellingen om de status van de microSD™-kaart te controleren.
4. Als de status van de microSD™-kaart wordt weergegeven als Niet geïnitieerd, tik er dan op om deze te initialiseren. De status zal vervolgens wijzigen naar In gebruik en video's opslaan.


2. De monitor installeren

Optie 1: Sluit de monitor aan op een voedingsadapter (inbegrepen).


1. Plaats het boorsjabloon voor de monitor zodanig dat het monitorscherm zich op een hoogte van ongeveer 1,6 m (5,25 voeten) boven de grond bevindt.

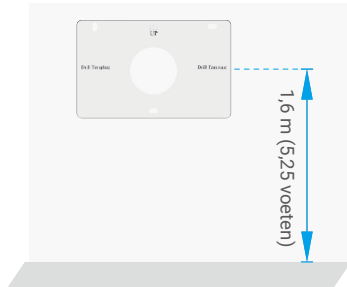


2. Bevestig de wandbeugel met pluggen en schroeven (PA4x25) aan de muur.

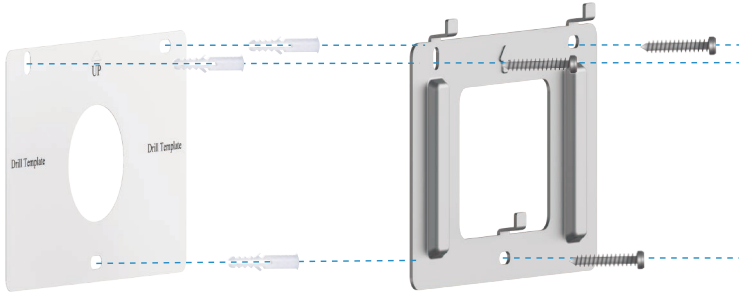

3. Gebruik de schroevendraaier (inbegrepen) om de rode kabel van de kabel van de jackconnector aan te sluiten op de +12-24VDC-aansluiting van de monitor en de zwarte kabel op de GND-aansluiting. Sluit vervolgens het andere uiteinde van de voedingsadapterkabel aan op de voedingsadapter.

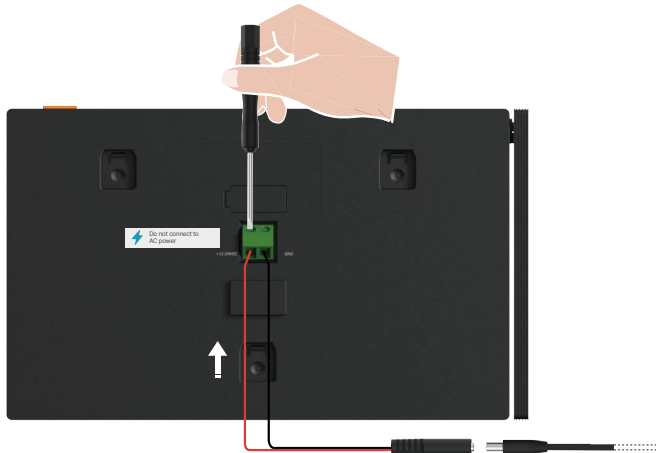

4. Plaats de monitor op de muurbeugel.

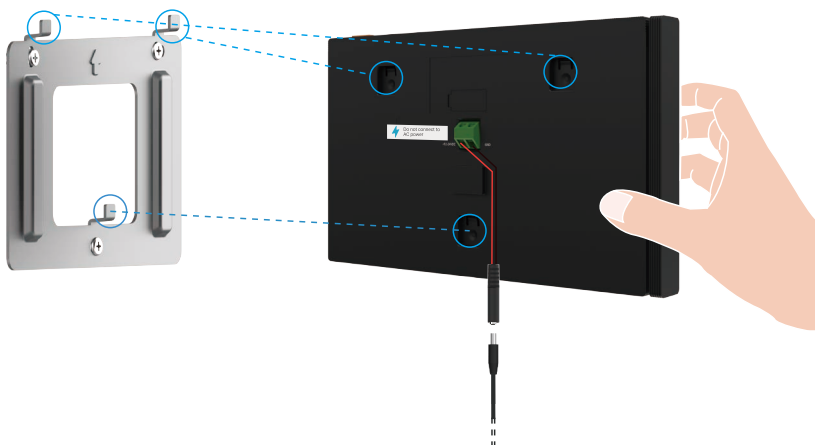

5. Sluit de voedingsadapter aan op een stopcontact.




Waarschuwing: Sluit de voedingsadapter alleen aan op een stopcontact nadat alle andere draden correct zijn aangesloten.



Haal de stekker van de voedingskabel uit de stekker van de voedingskabel om de verbinding met de voeding los te halen.




6. Zorg ervoor dat de antenne omhoog wordt getrokken voor een beter signaal en verwijder de beschermende film voor een hogere beeldkwaliteit.

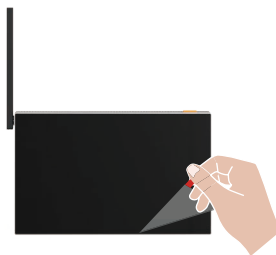


Optie 2: Sluit aan op een gereserveerde DC12-24V voeding vanaf de muur.

1. Plaats het boorsjabloon voor de monitor zodanig dat het monitorscherm zich op een hoogte van ongeveer 1,6 m (5,25 voeten) boven de grond bevindt.

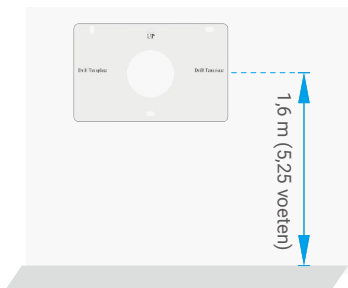


2. Haal de draden van de muur door de gaten van de boorsjabloon en de wandbeugel en bevestig de wandbeugel met ankers en schroeven (PA4x25) aan de muur.

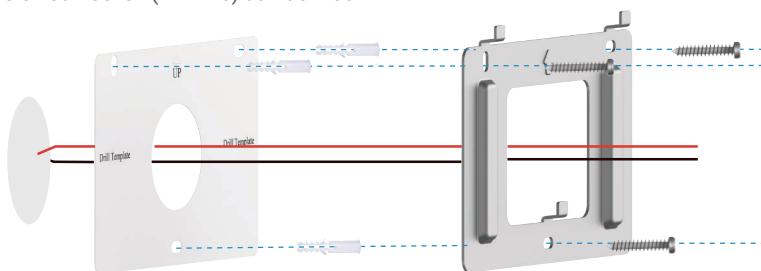


3. Sluit de rode (+12-24VDC) kabel van uw muur aan op de +12-24VDC-aansluiting van de monitor, de zwarte kabel (aard aansluiting) van uw muur aan op de GND-aansluiting van de monitor.




Waarschuwing: De voeding moet DC zijn en de spanning mag niet hoger zijn dan 24 V, anders kan dit ernstige schade aan het apparaat veroorzaken.

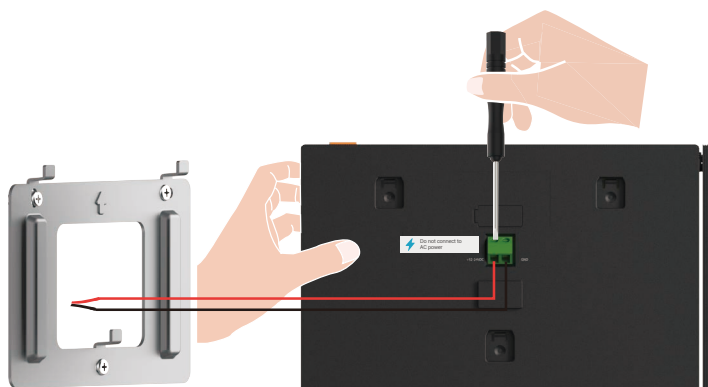

4. Plaats de monitor op de muurbeugel.

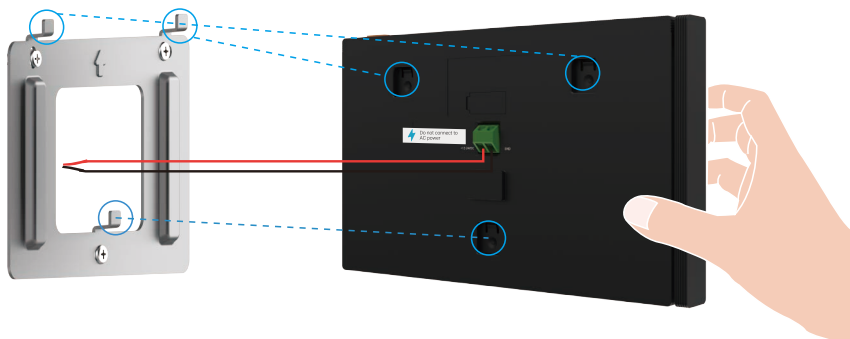


5. Zorg ervoor dat de antenne omhoog wordt getrokken voor een beter signaal en verwijder de beschermende film voor een hogere beeldkwaliteit.

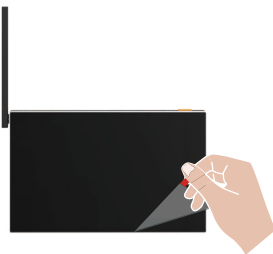

3. Het intercompaneel en de monitor koppelen

Wanneer de monitor voor de eerste keer op stroom wordt aangesloten, wordt deze automatisch ingeschakeld. Om de apparaten te koppelen, brengt u het intercompaneel dicht bij de monitor en drukt u op de toets van het intercompaneel om het te wekken. Het monitor- en intercompaneel worden vervolgens automatisch gekoppeld.

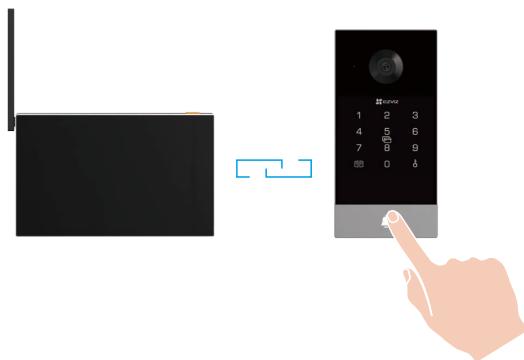

4. Het intercompaneel installeren


- Zorg ervoor dat het isolatiestrookje van de batterij is verwijderd en dat het intercompaneel normaal werkt, voordat u het apparaat installeert.
- Aanbevolen wordt de draden door een mantel te leiden om ze te beschermen tegen schokken en weersinvloeden.



Zorg ervoor dat de gekozen locaties voor het intercompaneel en het zonnepaneel geschikt zijn, rekening houdend met de lengte van de kabel van het zonnepaneel en andere praktische factoren, voordat u deze installeert.


Waarschuwing: Installeer het intercompaneel niet op een metalen oppervlak, omdat dit de communicatie tussen apparaten kan verstoren.

1. Plak de boorsjabloon voor het intercompaneel op het installatieoppervlak, waarbij u ervoor zorgt dat de lens van het intercompaneel zich op een hoogte van ongeveer 1,6 m (5,25 voeten) boven de grond bevindt.

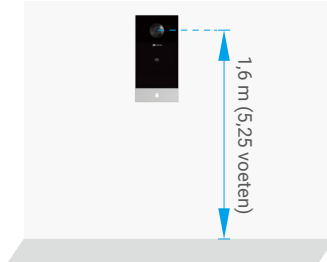

2. Leid de voedingskabels (van het meegeleverde zonnepaneel of uw gereserveerde DC12V-voeding; optioneel) en de kabels van uw elektrische sluitplaat, slot- en poortopener, evenals de kabel van de meegeleverde externe antenne (aanbevolen) door het weerbestendige schild. Bevestig vervolgens het weerbestendige schild stevig aan de muur met ankers en schroeven (PA4x25).

- Bedrading van voeding is niet verplicht. Het intercompaneel kan worden gevoed door de batterij. Als u ervoor kiest om het intercompaneel alleen van stroom te voorzien door de batterij, laad dan de batterij op voordat u het gebruikt (zie "Verwijdering isolatiestrook en opladen batterij").
- Plaats de draden van het zonnepaneel en alle andere draden die niet van de muur zijn, naar wens door enige groeven van het weerbestendige schild. Zorg ervoor dat ze netjes zijn geplaatst en niet zijn ingedrukt.
- Gebruik de ingebouwde antenne om de draden niet door de bovenste groef van het weerbestendige schild te leiden.

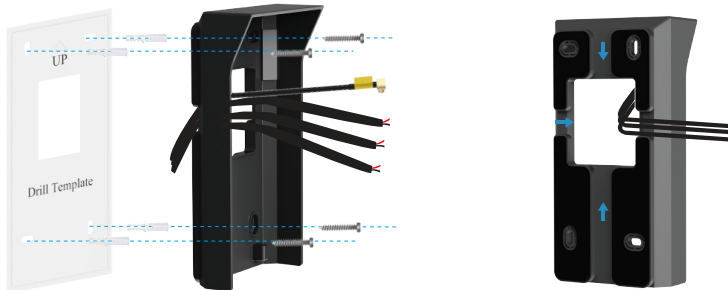


3. **(Aanbevolen)** Installeer de externe antenne (inbegrepen) op het intercompaneel.



- Kies een montageplaats in de buurt van het intercompaneel, bij voorkeur hoger dan de omringende muren.
- Houd het gebied binnen 20 cm rond de antenne vrij van metalen obstakels, vooral langs de directe gezichtslijn naar de binnenmonitor.
- Plaats de antenne verticaal. Als er een aanzienlijk hoogteverschil is tussen de monitor en het intercompaneel, past u de kantelhoek aan zodat de antennebehuizing loodrecht staat op de lijn die de monitor en het intercompaneel verbindt. Deze oriëntatie maximaliseert de prestaties van de antenne.

a. Gebruik ankers en schroeven om de antennebeugel aan de muur te bevestigen, **waarbij u ervoor zorgt dat de antennehouder zich aan de bovenkant bevindt.**

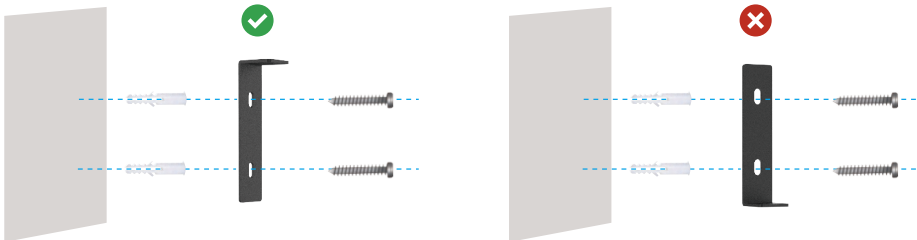


b. Leid het schroefpunt van de antenne kabel door het ronde gat van de antennebeugel en draai het in de externe antenne.



c. Open de antenneafdekking op de achterkant van het intercompaneel.




- d. Neem de stekker van de antennekabel (u hebt de antennekabel al door het weerbestendige schild geleid in stap 3), steek de stekker in de antenneaansluiting op de achterkant van het intercompaneel en zet de schakelaar in de "UIT" positie.

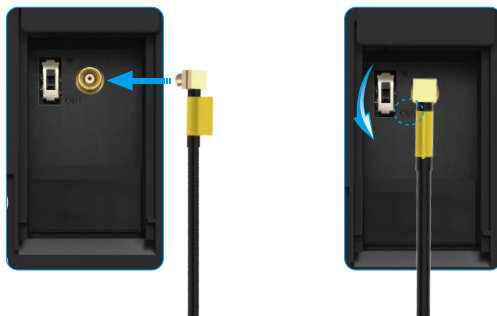

e. Sluit het antenneklepje.

4. Sluit de voedingskabels (van de muur of het zonnepaneel) en de kabels van uw elektrische sluitplaat, slot en poortopener aan op de overeenkomstige klemmen op de achterkant van het intercompaneel.

- Raadpleeg voor details over de bedrading "[Bedrading van het intercompaneel](#)".
- Als u ervoor kiest om verbinding te maken met het zonnepaneel, wordt het aanbevolen om het aan de zijkant of boven het intercompaneel te installeren. Voor meer informatie over de installatie van zonnepanelen, raadpleegt u "[Het zonnepaneel installeren \(optioneel\)](#)".
- Pas op dat u geen kortsluiting veroorzaakt tijdens het bedraden.

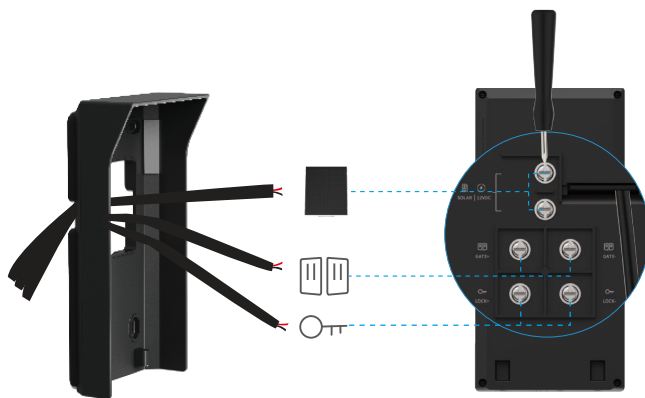


5. Plaats het intercompaneel op het weerbestendige schild en zorg ervoor dat alle draden netjes zijn geplaatst.



6. Houd het bovenste deel van het intercompaneel stevig vast en gebruik de schroevendraaier (inbegrepen) om de bevestigingsschroeven opnieuw te plaatsen.



7. Verwijder de beschermfolie van de lens voor een hogere beeldkwaliteit.

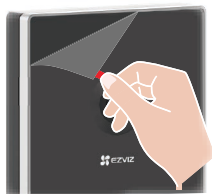

Druk na de installatie op de toets op het intercompaneel om de koppeling met de monitor te bevestigen.




5. Het zonnepaneel installeren (optioneel)

Kies een locatie met onbelemmerde blootstelling aan zonlicht gedurende de dag, waarbij schaduw van bomen, dakranden of andere objecten wordt vermeden.

Installatielocatievereisten:


- Houd een afstand van niet meer dan 2 meter (maximale lengte van de voedingskabel op het apparaat) tussen het zonnepaneel en het intercompaneel, zodat de voedingskabel op natuurlijke wijze zonder spanning ligt.
- Installeer niet in gebieden die gevoelig zijn voor water of nabij sterk reflecterende oppervlakken (bijv. binnen 1 meter van glazen gordijnwanden) om waterschade of lichtvervuilingsinterferentie te voorkomen.
- Houd minimaal 1,5 meter afstand van warmte-afgevende apparaten (bijv. AC-buitenunits) om te voorkomen dat de warmteafvoer van het apparaat wordt belemmerd.

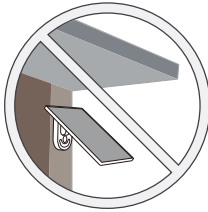

Vermijd schaduwdekking van dakoverstekken



Installeer niet in waterrijke gebieden

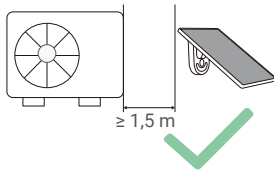

Houd minimaal 1,5 meter afstand van warmte-afgevende apparaten




Zorg ervoor dat de voedingskabel op natuurlijke wijze zonder spanning ligt

1. Maak de montagebeugel uit.

2. (Alleen voor de cementmuur/-plafond) Kies een schone en vlakke muur, boor schroefgaten en plaats pluggen.


- Zorg er bij het boren van gaten voor ankers voor dat de diameter van de boorkop 6 mm is en dat de diepte van het gat niet minder is dan 35 mm.
- Houd de boor verticaal tegen de muur tijdens het boren om beschadigde of schuine gaten te voorkomen.

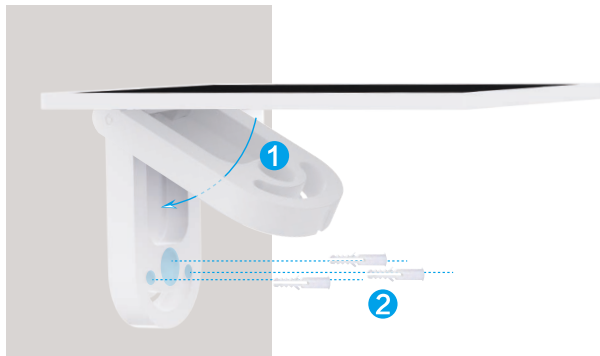

3. Gebruik 3 metalen schroeven om het apparaat vast te zetten.

- i** Zorg ervoor dat het pakket vóór de installatie twee specificaties van metalen schroeven bevat (zie details in de onderstaande tabel).

	Naam	Diameter (mm)	Hoeveelheid	Afbeelding nr.
	Zelftapschroef panhoofd	7,0	2	A
	Overdimensionale panhoofd zelfaanhaalschroef	9,0	1	B

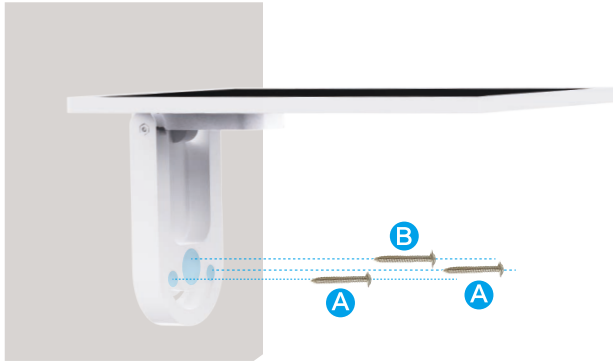


4. Pas na de installatie de hoek van het zonnepaneel aan om ervoor te zorgen dat het naar de richting met de langste blootstelling aan zonlicht is gericht.

- i**
- Installeer het zonnepaneel niet volledig parallel aan de grond om stofophoping te voorkomen.
 - Het wordt aanbevolen om het zonnepaneel te kantelen voor directe blootstelling aan zonlicht. De aanbevolen kantenhoek is 25° tot 40°.

Video-deurtelefoon toevoegen aan de EZVIZ-app

 Zorg ervoor dat de monitor is ingeschakeld.

1. Log op uw smartphone in op uw EZVIZ-account en tik op "+" in de rechterbovenhoek van de startpagina om naar de pagina QR-code scannen te gaan.
2. Scan de QR-code op het scherm van de monitor of op de omslag van de snelstartgids.

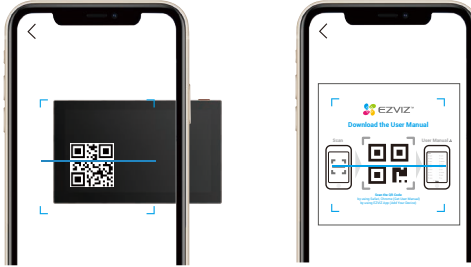

3. Volg de EZVIZ App-wizard om de Wi-Fi-configuratie te voltooien en de monitor aan je EZVIZ-account toe te voegen.

Methoden voor ontgrendelen

1. Ontgrendelen met RFID-badges

Voordat u kunt ontgrendelen met de RFID-badges, moet u de badges eerst configureren in de EZVIZ-app:



Voeg een RFID-badges toe

1. Log in op uw EZVIZ-account.
2. Ga naar de instellingenpagina van het intercompaneel en kies "Instellingen ontgrendelen" -> "Kaartbeheer" -> "Kaart toevoegen".
3. Stel de naam van het pasje en de geldigheidstermijn in.
4. Plaats een RFID-badges op de badgeleeszone. Wanneer het lampje van het intercompaneel drie keer knippert, geeft dit aan dat de badges met succes is toegevoegd.
5. Selecteer 3 keer knippen en tik op Volgende om de configuratie van de pas te voltooien.

Een RFID-badges verwijderen

1. Log in op uw EZVIZ-account.
2. Ga naar de instellingenpagina van het intercompaneel en kies "Instellingen ontgrendelen" -> "Kaartbeheer".
3. Tik om de kaart te kiezen die u wilt verwijderen, en tik op "Verwijderen" -> "OK" om de kaart te verwijderen.

Ontgrendelen met een RFID-badges

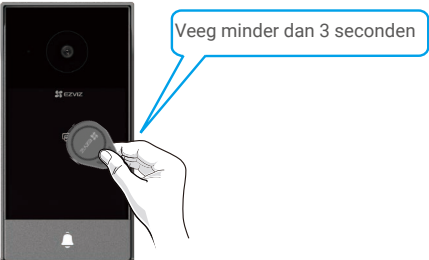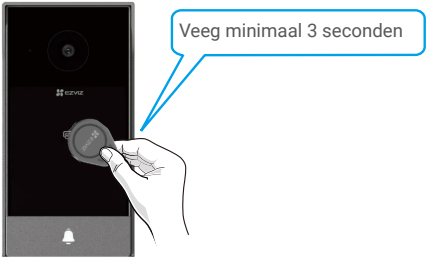Ontgrendel de elektrische sluitplaat/het slot	De poort openen
Veeg uw badges snel door de RFID-leeszone. Een korte pieptoon bevestigt succesvolle bediening.	Houd de badges minimaal 3 seconden op de RFID-leeszone. Een korte pieptoon bevestigt succesvolle bediening.
	

i Haal de RFID-badges zo dicht mogelijk bij de badgeleeszone.

2. Ontgrendelen met wachtwoord

Voordat u ontgrendelt met een wachtwoord, moet u eerst een wachtwoord configureren in de EZVIZ-app:

Voeg een toegangscode toe

1. Log in op uw EZVIZ-account.
2. Ga naar de instellingenpagina van het intercompaneel en kies "Instellingen ontgrendelen" -> "Wachtwoordbeheer" -> "Toegangscode toevoegen".
3. Stel de naam van het wachtwoord en de geldigheidstermijn in.
4. Voer het wachtwoord in en tik op "Voltooien".

Verwijder een toegangscode

1. Log in op uw EZVIZ-account.
2. Ga naar de instellingenpagina van het intercompaneel en kies "Instellingen ontgrendelen" -> "Wachtwoordbeheer".
3. Tik om de toegangscode die je wilt verwijderen te kiezen, en tik op "Verwijderen -> OK" om de toegangscode te verwijderen.

Ontgrendelen met een wachtwoord

1. Raak aan om het toetsenbord te activeren (Als het toetsenbordlicht aan is, sla deze stap dan over).
2. Voer het wachtwoord in en druk op  of .
3. Het intercompaneel zal de toegangscode controleren en de deur ontgrendelen.

- Wanneer u op het toetsenbord drukt, wordt er bij het indrukken van elk nummer één pieptoon verzonden. Je kunt naar "Instellingen->Audio-instellingen->Wachtwoordtoetsenbordsound" gaan in de EZVIZ-app.
- Als u de toegangscode verkeerd invoert, druk dan op  of  om het invoerprogramma voor de toegangscode te beëindigen en probeer het opnieuw in te voeren.
- Als u 10 keer achter elkaar de toegangscode verkeerd invoert, wordt het account vergrendeld. Je moet ontgrendelen op de monitor of de EZVIZ-app.

3. Ontgrendelen op de monitor

1. Ga naar het hoofdmenu op uw monitor.
2. Tik op  of  om de elektrische sluitplaat/vergrendeling of de poort te ontgrendelen.

4. Ontgrendelen in de EZVIZ-app


1. Log in op uw EZVIZ-account.
2. Ga naar de instellingenpagina van het intercompaneel.
3. Tik op het pictogram voor ontgrendelen () of op het pictogram voor open poort () in de onderste balk om de elektrische sluitplaat/het slot of de poort te ontgrendelen.

Uw apparaat in de EZVIZ-app bekijken

i De app-interface kan verschillen vanwege een versie-update.

1. Live weergave

Start de EZVIZ-app en tik op de apparaatkaart van de monitor om de apparaatpagina te openen. Tik vervolgens op het pictogram liveweergave van het intercompaneel om de liveweergavepagina te openen, waar u een live feed kunt bekijken en beluisteren, momentopnames kunt maken, video's kunt opnemen en de videokwaliteit kunt selecteren.

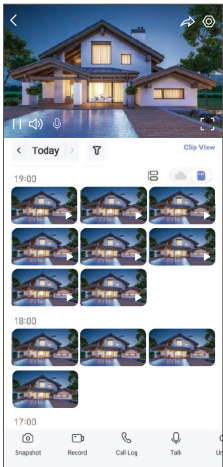

i Veeg naar links en naar rechts over het scherm om meer pictogrammen te zien.

Pictogram Beschrijving	
	Delen. Deel uw apparaat.
	Instellingen. Bekijk of wijzig de apparaatinstellingen.
	Weergave op volledig scherm. Tik om te genieten van een volledig schermweergave voor uw gezichtsveld.
	Momentopname. Maak een momentopname.
	Opnemen. Opname handmatig starten/stoppen.
	Bellijst. Bellijsten bekijken.
	Praten. Tik op het pictogram en volg de instructies op het scherm om met mensen voor de camera te praten.
	Ontgrendelen. Tik om de elektrische sluitplaat of het slot te ontgrendelen.
	Open poort. Tik om de poort te ontgrendelen.
	Definitie. Tik om een videoresolutie te selecteren.
	Apparaat in de buurt. Tik op om beschikbare apparaten in de buurt te controleren.
	PiP (Picture-in-Picture). Tik om de video over andere apps te bekijken.
	Tip. Tik op om meer informatie over het apparaat te bekijken.
	Herschikken. Herschik de volgorde van alle bovenstaande functies.

2. Instellingen

2.1 Intercompaneel (deurbel)

Op de instellingenpagina van het intercompaneel kunt u de volgende instellingen configureren.

Parameter	Beschrijving
Naam	Bekijk of tik op om hier de naam van uw apparaat aan te passen.
Batterij	Hier kunt u het resterende batterijniveau zien.
Instellingen ontgrendelen	Hier kunt u de instellingen van uw kaart en wachtwoord voor uw apparaat beheren.
Berichtmelding	U kunt het bericht van apparaat en de melding van de EZVIZ-app-melding beheren.
Audio-instellingen	Hier kunt u relevante audioparameters instellen voor uw apparaat.
Beeldinstellingen	Hier kunt u relevante beeldparameters instellen voor uw apparaat.
Lichtinstellingen	Hier kunt u relevante lichtparameters instellen voor uw apparaat.
Privacy-instellingen	Hier kunt u het privacygebied aanpassen.
Apparaatgegevens	Hier kunt u de apparaatgegevens zien.
Apparaat delen	U kunt het apparaat delen met uw familieleden of gasten.
EZVIZ Cloud	Hier kunt u de cloudopslagservice aanmelden en beheren.  De functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen. Controleer de beschikbaarheid in uw land voordat u deze aanschaft.
Apparaat opnieuw opstarten	Tik op om het apparaat opnieuw op te starten.

2.2 Monitor

Op de instellingenpagina van de monitor kunt u de volgende instellingen configureren.

Parameter	Beschrijving
Naam	Bekijk of tik op om hier de naam van uw apparaat aan te passen.
Berichtmelding	U kunt instellen offline melding aan/uit.
Audio-instellingen	U kunt de monitoring in-/uitschakelen en de deurbelringtonen kiezen.
Monitorinstellingen	U kunt hier de helderheid van de monitor en de tijd van het automatisch vergrendelen van het scherm instellen.
Opnamelijst	Hier kunt u de status van de microSD™-kaart zien.
Privacy-instellingen	U kunt video's coderen met een videocoderingswachtwoord.

Parameter	Beschrijving
Netwerkinstellingen	Je kunt het Wi-Fi-netwerk zien waarmee je apparaat is verbonden.  Als u de wifi van uw apparaat wilt wijzigen, ga dan naar het scherm en kies instellingen-> Netwerk en tijd-> Huidige wifi en tik erop om het wifi-netwerk kiezen waarmee u verbinding wilt maken.
Apparaatgegevens	Hier kunt u de apparaatgegevens zien.
Meer	U kunt de terminalautorisatie instellen en de clientcompatibiliteitsmodus inschakelen.
Apparaat opnieuw opstarten	Tik op om het apparaat opnieuw op te starten.
Apparaat verwijderen	Tik om het apparaat uit uw EZVIZ-app te verwijderen.

1. Gebruik Amazon Alexa

Met deze instructies leert u uw EZVIZ-apparaten bedienen met Amazon Alexa. Raadpleeg Probleemoplossing als u tijdens het proces problemen ondervindt.

Zorg voordat u start dat:

1. EZVIZ-apparaten zijn verbonden met de EZVIZ-app.
2. Schakel in de EZVIZ-app de "Video-encryptie" uit en schakel de "Audio" in op de pagina met apparaatinstellingen.
3. U een Alexa-apparaat hebt (bijv. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (alle generaties), Fire TV-stick (alleen tweede generatie) of Fire TV Edition smart tv's).
4. De Amazon Alexa-app is al op uw smartapparaat geïnstalleerd en u hebt een account aangemaakt.

Doe het volgende om EZVIZ-apparaten te bedienen met Amazon Alexa:

1. Open de Alexa-app en selecteer "Vaardigheden en spelletjes" in het menu.
2. Zoek op het scherm van Vaardigheden en spelletjes naar "EZVIZ" om vaardigheden voor "EZVIZ" te vinden.
3. Selecteer de vaardigheid van uw EZVIZ-apparaat en tik op "INSCHAKELEN VOOR GEBRUIK".
4. Voer uw EZVIZ-gebruikersnaam en wachtwoord in en tik op Aanmelden.
5. Tik op de toets Toestemming geven om Alexa toegang te verlenen tot uw EZVIZ-account, zodat Alexa uw EZVIZ-apparaten kan bedienen.
6. Wanneer u "EZVIZ is met succes gekoppeld" ziet staan, tikt u op APPARATEN ONTDEKKEN om Alexa al uw EZVIZ-apparaten te laten ontdekken.
7. Ga terug naar het menu van de Alexa-app en selecteer "Apparaten". Hier zullen al uw EZVIZ-apparaten te zien zijn.

Spraakfunctie

Ontdek een nieuw smartapparaat via het menu "Slimmewoning" in de Alexa-app of Alexa-spraakbedieningsfunctie. Zodra het apparaat is gevonden, kunt u het met uw stem bedienen. Geef Alexa eenvoudige opdrachten.

Probleemoplossing

[Wat moet ik doen als Alexa mijn apparaat niet kan vinden?](#)

Controleer of er problemen zijn met de internetverbinding.

Start het smartapparaat opnieuw op en ontdek het apparaat opnieuw op Alexa.

[Waarom is de status van het apparaat "Offline" op Alexa?](#)

De verbinding van uw apparaat met het netwerk, is mogelijk verbroken. Start het smartapparaat opnieuw op en ontdek opnieuw op Alexa.

Controleer of uw router is verbonden met internet en probeer het opnieuw.

- 1 [Raadpleeg de officiële website van Amazon Alexa voor details over de landen waar Amazon Alexa beschikbaar is.](#)

2. Gebruik Google Assistant

Met de Google Assistant kunt u uw EZVIZ-apparaat activeren en live kijken met behulp van de Google Assistant-spraakfunctie.

U hebt de volgende apparaten en apps nodig:

1. Een werkende EZVIZ-app.
2. Schakel in de EZVIZ-app de "Video-encryptie" uit en schakel de "Audio" in op de pagina met apparaatinstellingen.
3. Een tv waarop een werkende Chromecast is aangesloten.
4. De Google Assistant-app op uw telefoon.

Volg de onderstaande stappen om aan de slag te gaan:

1. Installeer het EZVIZ-apparaat en zorg dat het correct werkt in de app.
2. Download de Google Home-app uit de App Store of Google Play™ en log in op uw Google-account.
3. Tik in het startscherm op "+" in de linkerbovenhoek en selecteer "Apparaat instellen" in de menulijst om naar de instellingeninterface te gaan.
4. Tik op "Werkt met Google" en zoek naar "EZVIZ" om vaardigheden voor "EZVIZ" te vinden.
5. Voer uw EZVIZ-gebruikersnaam en wachtwoord in en tik op Aanmelden.
6. Tik op de toets Toestemming geven om Google toegang te verlenen tot uw EZVIZ-account, zodat Google uw EZVIZ-apparaten kan bedienen.
7. Tik op Terugkeren naar app.
8. Volg de bovenstaande stappen om de autorisatie te voltooien. Wanneer de synchronisatie is voltooid, wordt de EZVIZ-service vermeld onder uw lijst met services. Tik op het pictogram van de EZVIZ-service om een lijst met compatibele apparaten onder uw EZVIZ-account te zien.
9. Probeer eens wat opdrachten. Gebruik de naam van het deurbel dat u hebt aangemaakt toen u het systeem installeerde.

Gebruikers kunnen apparaten beheren als een enkele entiteit of in een groep. Door apparaten aan een ruimte toe te voegen kunnen gebruikers een groep apparaten tegelijkertijd bedienen met één enkele opdracht.

Lees meer informatie via de onderstaande link:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Veelgestelde vragen

V: Wat is het video-encryptie wachtwoord?

A: Het standaard videocodering-wachtwoord is de Verificatiecode van het apparaat, die bestaat uit zes hoofdletters op het deurbellabel. U kunt de verificatiecode ook verkrijgen in de EZVIZ-app ("Instellingen" > "Apparaatinformatie").

 Voor aanvullende informatie over het apparaat, raadpleeg www.ezviz.com/eu.

Initiatieven voor het gebruik van videoproducten

Beste gewaardeerde EZVIZ-gebruikers,

Technologie beïnvloedt elk aspect van ons leven. Als toekomstgerichte technologiebedrijf zijn we ons steeds meer bewust van de rol die technologie speelt bij het verbeteren van de efficiëntie en kwaliteit van ons leven. Tegelijkertijd zijn we ons ook bewust van de mogelijke schade door onjuist gebruik. Bijvoorbeeld kunnen videoproducten echte, volledige en duidelijke beelden opnemen, daarom hebben ze grote waarde bij het weergeven van feiten. Niettemin kan onjuiste distributie, gebruik en/of verwerking van videobestanden de privacy, de legitieme rechten en belangen van anderen schenden.

Toegewijd aan het innoveren van technologie ten goede, pleiten wij bij EZVIZ hierbij oprecht dat elke gebruiker videoproducten op de juiste manier en verantwoordelijk gebruikt, om zo gezamenlijk een positieve omgeving te creëren waarin alle gerelateerde praktijken en gebruik voldoen aan toepasselijke wetten en voorschriften, individuele belangen en rechten respecteren, en sociale moraliteit bevorderen.

Hier zijn de initiatieven van EZVIZ waar we graag uw aandacht voor vragen:

1. Ieder persoon heeft een redelijke verwachting van privacy en het gebruik van videoproducten mag niet in conflict zijn met deze redelijke verwachting. Daarom moet er bij het installeren van videoproducten in openbare ruimtes een waarschuwingsbericht worden weergegeven dat het bewakingsbereik verduidelijkt. Voor niet-openbare ruimtes moeten de rechten en belangen van betrokkenen zorgvuldig worden geëvalueerd, inclusief maar niet beperkt tot het installeren van videoproducten alleen na verkregen toestemming van belanghebbenden, en het niet installeren van zeer onzichtbare videoproducten zonder medeweten van anderen.
2. Videoproducten nemen objectief beeldmateriaal op van werkelijke activiteiten binnen een specifieke tijd en ruimte. Gebruikers dienen redelijkerwijs de mensen en rechten die betrokken zijn bij dit bereik vooraf te identificeren, om inbreuk op portret-, privacy- of andere wettelijke rechten van anderen te voorkomen terwijl ze zichzelf beschermen via videoproducten. Als u ervoor kiest om de audio-opnamefunctie op uw camera in te schakelen, zal deze binnen het bewakingsbereik geluiden vastleggen, waaronder gesprekken. We raden een grondige beoordeling aan van de mogelijke geluidsbronnen in het bewakingsbereik, zodat u de noodzaak en redelijkheid volledig begrijpt voordat u de audio-opnamefunctie inschakelt.
3. Videoproducten in gebruik zullen consequent audio- of visuele gegevens genereren uit echte scènes - mogelijk inclusief biometrische informatie zoals gezichtsafbeeldingen-op basis van de keuze van de gebruiker voor productfuncties. Dergelijke gegevens kunnen worden gebruikt of verwerkt. Videoproducten zijn slechts technologische hulpmiddelen die niet menselijk kunnen voldoen aan wettelijke en morele normen om het wettige en juiste gebruik van gegevens te begeleiden. Het zijn de methoden en doeleinden van de mensen die de gegenereerde gegevens controleren en gebruiken die het verschil maken. Daarom moeten gegevensbeheerders niet alleen strikt voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, maar ook volledig respect tonen voor niet-verplichte regels, waaronder internationale verdragen, morele normen, culturele gebruiken, openbare orde en lokale gewoonten. Bovendien moeten we altijd prioriteit geven aan de bescherming van privacy en portretrechten, en andere redelijke belangen.
4. De door videoproducten voortdurend gegenereerde videogegevens dragen de rechten, waarden en andere eisen van verschillende belanghebbenden. Daarom is het uiterst belangrijk om gegevensbeveiliging te waarborgen en de producten te beschermen tegen kwaadaardige indringers. Elke gebruiker en gegevensbeheerder moet alle redelijke en noodzakelijke maatregelen treffen om de product- en gegevensbeveiliging te maximaliseren, gegevenslekage, onjuiste openbaarmaking of misbruik te voorkomen, inclusief maar niet beperkt tot het instellen van toegangscontrole, het selecteren van een geschikte netwerkomgeving waar videoproducten zijn verbonden, het opzetten en voortdurend optimaliseren van netwerkbeveiliging.
5. Videoproducten hebben een grote bijdrage geleverd aan het verbeteren van de veiligheid van onze samenleving en we geloven dat ze een positieve rol zullen blijven spelen in verschillende aspecten van ons dagelijks leven. Elke poging om deze producten te misbruiken om de mensenrechten te schenden of deel te nemen aan onwettige activiteiten, gaat in tegen de essentie van de waarde in technologische innovatie en productontwikkeling. We moedigen elke gebruiker aan om uw eigen methoden en regels vast te stellen om het gebruik van videoproducten te evalueren en te monitoren, zodat deze producten altijd op de juiste manier, doordacht en met goede bedoelingen worden gebruikt.

Oplaadbare lithiumbatterij

Het batterijtype van het apparaat: Draagbare batterij.

Batterijmodel: PH18650-10

Nominale spanning: 7,3 V

Nominale capaciteit: 2500 mAh

Batterijfabrikant: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Componentonderdelen	Gevaarlijke ingrediënten (chemische naam)	CAS- nummer.	Concentratiebereiken	Chemische formule
Anode	Lithium Mangaan Nikkel en Kobalt Oxide	346417-97-8	36,6 %	$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y}\text{O}_2$
	Polyvinylideenfluoride (PVDF)	24937-79-9	0,4 %	$(\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_2)_n$
Kathode	Grafiet	7782-42-5	19,8 %	C
	Styreen-butadieenrubber (SBR)	9003-55-8	0,4 %	$\text{C}_{12}\text{H}_{14}$
	Carboxymethylcellulose (CMC)	7-11-9000	0,3 %	$\text{C}_6\text{H}_{16}\text{NaO}_8$
	Acetyleenzwart	1333-86-4	0,9 %	C
	Nikkel	7440-02-0	0,7 %	Nikkel
Aluminiumfolie	Aluminium	7429-90-5	3,5 %	Al
Koperfolie	Koper	7440-50-8	7,6 %	Cu
Electrolyt	Lithiumhexafluorofosfaat	21324-40-3	2,0 %	LiPF_6
	Ethyleencarbonaat (EC)	96-49-1	2,0 %	$\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$
	Ethylmethylcarbonaat	623-53-0	1,0 %	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_3$
	Dimethylcarbonaat	616-38-6	6,8 %	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$
Scheidingslaag	Polypropyleen (PP)	9003-07-0	0,7 %	$(\text{C}_3\text{H}_6)_n$
Cel behuizing	IJzer	7439-89-6	17,3 %	Fe