

Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των διατυπώσεων, των εικόνων και των γραφικών, αποτελούν ιδιοκτησία της Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (εφεξής η «EZVIZ»). Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση ή διανομή του παρόντος εγχειριδίου χρήστη (εφεξής «το Εγχειρίδιο») στο σύνολό του ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της EZVIZ. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, η EZVIZ δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Εγχειρίδιο.

Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση και τη διαχείριση του προϊόντος. Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, οι εικόνες και όλες οι άλλες πληροφορίες που ακολουθούν προορίζονται μόνο για περιγραφή και επεξήγηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού ή για άλλους λόγους. Για την τελευταία έκδοση, ανατρέξτε στον ιστότοπο της ezviz™ (<http://www.ezviz.com>).

Ιστορικό αναθεωρήσεων

Νέα έκδοση – Ιανουάριοι 2025

Αναγνώριση εμπορικών σημάτων

ΕΖVIZ™, ™, και άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα της EZVIZ αποτελούν ιδιοκτησία της EZVIZ σε διάφορες δικαιοδοσίες. Λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

Νομική αποποίηση ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η EZVIZ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΞΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η EZVIZ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EZVIZ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: Α) ΑΛΗΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ, Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Γ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Δ) ΕΞΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΚΟΒΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. ΩΣΤΟΣΟ, Η EZVIZ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ. Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΜΒΟΛΕΥΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΩΝ ΔΙΕΝΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ.

Πίνακας περιεχομένων

Οδηγίες.....	1
Περιεχόμενα συσκευασίας	2
Επισκόπηση	4
1. Μπροστινό πλαίσιο.....	4
2. Πίσω πλαίσιο	5
Εγκατάσταση.....	6
1. Διάγραμμα εγκατάστασης.....	6
2. Πώς να επιλέξετε το μήκος της τετράγωνης ράβδου.....	6
3. Πώς να επιλέξετε το μήκος των σολενοειδών και των βιδών.....	7
4. Δείτε το βίντεο εγκατάστασης	7
Εγκαταστήστε τη μπαταρία	8
Λήψη της εφαρμογής EZVIZ	8
Προσθήκη κλειδαριάς στην εφαρμογή EZVIZ.....	9
Ρυθμίσεις Κλειδώματος	10
1. Πληκτρολόγιο.....	10
2. Είσοδος στο μενού.....	10
3. Ευρετήριο μενού	11
4. Προσθήκη διαχειριστών/χρηστών	12
5. Προσθήκη δακτυλικού αποτυπώματος	12
6. Προσθήκη κωδικού	13
7. Προσθήκη κάρτας proximity.....	13
8. Διαγραφή διαχειριστών/χρηστών	14
9. Αναζήτηση πληροφοριών συστήματος	15
10. Διαγραφή πληροφοριών δικτύου	15
11. Εισαγωγή σε λειτουργία αντιστοίχισης	15
Χρήση κλειδαριάς	16
1. Ξεκλείδωμα με δακτυλικό αποτύπωμα	16
2. Ξεκλείδωμα με κωδικό	17
3. Ξεκλείδωμα με κάρτα	17
4. Ξεκλείδωμα με μηχανικό κλειδί	18
5. Συγχρονισμένο ξεκλείδωμα	18
6. Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά.....	19

Λειτουργία και διαχείριση 19

1. Ξεκλείδωμα έκτακτης ανάγκης.....	19
2. Ειδοποιήσεις	19
3. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.....	20
4. Μοναδική λειτουργία σίγασης	20

Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ 20

1. Αρχική σελίδα.....	20
2. Ρυθμίσεις	21


Συντήρηση 22

1. Καθημερινή συντήρηση.....	22
2. Συχνές ερωτήσεις	22
3. Αντικαταστάσιμες αλκαλικές ξηρές μπαταρίες	24

Οδηγίες

- Ο τρόπος εγκατάστασης της Έξυπνης Κλειδαριάς EZVIZ με δακτυλικό αποτύπωμα (εφ' εξής καλούμενης «κλειδαριά») επηρεάζει την κανονική λειτουργία και τη διάρκεια ζωής της. Προτείνεται η εγκατάσταση από επαγγελματίες και η διάτρηση οπών για την τοποθέτηση της κλειδαριάς σύμφωνα με το πρότυπο οπών στο παράρτημα.
- Προτείνεται η αφαίρεση της κλειδαριάς, εάν το σπίτι σας βρίσκεται σε διαδικασία ανακαίνισης και η επανατοποθέτησή της μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, για να αποτραπούν τυχόν φθορές στην κλειδαριά και μείωση της διάρκειας ζωής της.
- Έχετε υπόψη ότι τα απολυμαντικά ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στο σώμα της κλειδαριάς.
- Όταν ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση, η κλειδαριά διαγράφει όλες τις πληροφορίες χρήστη. Μετά από την εγκατάσταση και τη ρύθμιση των παραμέτρων της κλειδαριάς, προσθέστε το δακτυλικό αποτύπωμα, τον κωδικό πρόσβασης ή την κάρτα, όπως απαιτείται.
- Όταν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή μετά από παρατεταμένη χρήση, εκπέμπεται ειδοποίηση χαμηλής τάσης. Αντικαταστήστε εγκαίρως την μπαταρία προσέχοντας τον θετικό και τον αρνητικό πόλο.
- Εάν απουσιάζετε από το σπίτι ή δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την κλειδαριά για μεγάλο χρονικό διάστημα, κρατήστε ένα μηχανικό κλειδί μαζί σας και μην το αφήνετε εντός του σπιτιού. Αφαιρείτε την μπαταρία για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της κλειδαριάς.
- Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλειδαριά τοποθετείται σε εξωτερικούς χώρους, προτείνουμε να δείξετε ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια χρήσης, καθώς και στην κατάλληλη φύλαξη εξαρτημάτων μικρών διαστάσεων όπως το μηχανικό κλειδί ή η κάρτα ανίχνευσης. Πριν από το ξεκλείδωμα και την αλλαγή ρυθμίσεων όπως ο κωδικός πρόσβασης και η κάρτα ανίχνευσης, πρέπει να ελέγχετε τον γύρω χώρο ώστε να αποφύγετε κίνδυνο κλοπής ή αντιγραφής των πληροφοριών ξεκλειδώματος.
- Για χρήστες με επίπεδο ή λεπτό δακτυλικό αποτύπωμα, προτείνεται για την καταχώριση του δακτυλικού αποτυπώματος να χρησιμοποιείται ο αντίχειρας, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό επιτυχίας, καθώς και η καταχώριση περισσότερων του ενός δακτυλικών αποτυπωμάτων του ίδιου χρήστη. Υποστηρίζονται έως 5 δακτυλικά αποτυπώματα για τον ίδιο χρήστη.
- Στην κλειδαριά μπορούν να αποθηκευτούν έως 50 δακτυλικά αποτυπώματα, 50 κωδικοί και 50 κάρτες.
- Η τεχνολογία αναγνώρισης βιομετρικών δεδομένων σε αυτό το προϊόν λειτουργεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ στο προϊόν που ελέγχετε και διαχειρίζεστε μόνοι σας, και υπηρετεί μόνο τον σκοπό της υποστήριξης της απόφασής σας να ξεκλειδώσετε. Κατά τη διάρκεια ολόκληρου του μαθήματος, τα αποθηκευμένα δεδομένα περιλαμβάνουν πάντα τις τεχνικές τιμές, δηλαδή τα βιομετρικά δεδομένα που έχουν ληφθεί από τα πρότυπα που παρείχατε εκ των προτέρων (όπως εικόνες προσώπου, πρότυπα δακτυλικών αποτυπωμάτων, πρότυπα φλεβών των παλάμων), τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανακατασκευή των αρχικών δεδομένων.

Περιεχόμενα συσκευασίας


Αρ.	Ονομασία εξαρτήματος	Ποσότητα	Εικόνα
1	Εμπρός πίνακας	×1	
2	Πίσω πίνακας	×1	
3	Πρότυπο τρυπανιού	×1	
4	Σώμα κλειδαριάς	×1	
5	Τυπική σακούλα βιδών	×1	
6	Σακούλα βιδών σώματος κλειδαριάς	×2	
7	Αντιστροφή Βίδας	×2	
8	Μπαταρία μεγέθους AA	×8	

Αρ.	Ονομασία εξαρτήματος	Ποσότητα	Εικόνα
9	μηχανικό κλειδί	×2	
10	Τετράγωνο ράβδος	×1	
11	Κάρτα προσέγγισης	×2	
12	Σφραγιστικό σιλικόνης (για πίσω πλαίσιο)	×1	
13	Ρυθμιστικές πληροφορίες	×1	
14	Οδηγός γρήγορης εκκίνησης	×1	


 Η εμφάνιση του κλειδαριού υπόκειται στο πραγματικό που αγοράσατε.

Επισκόπηση

1. Μπροστινό πλαίσιο

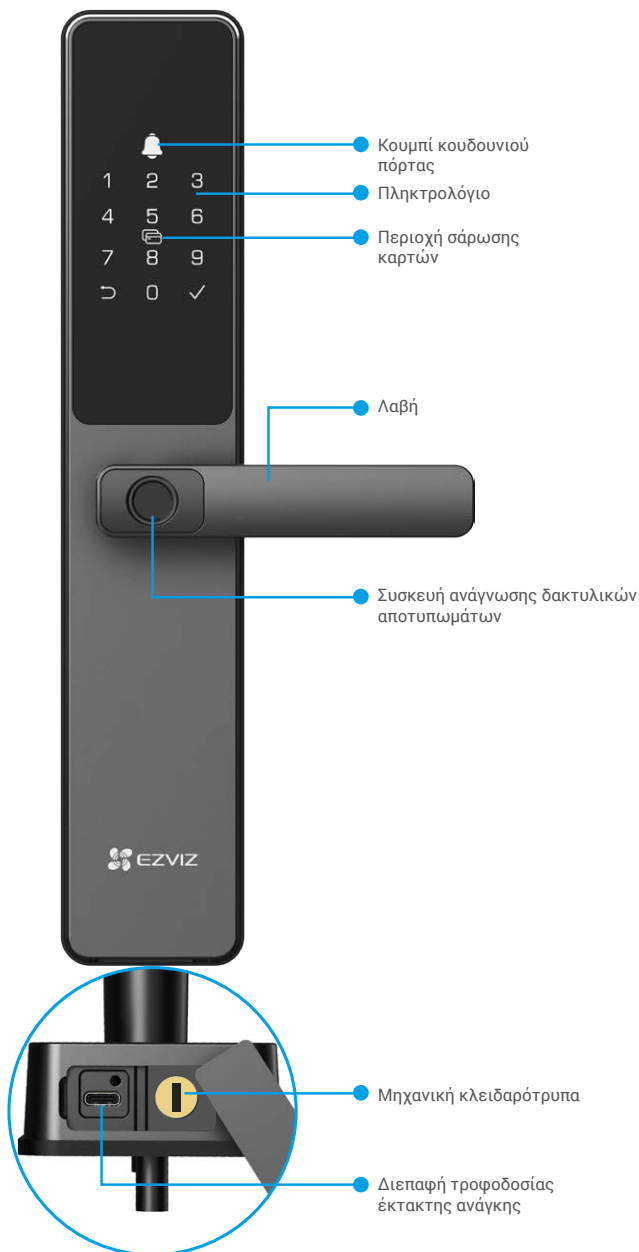


2. Πίσω πλαίσιο

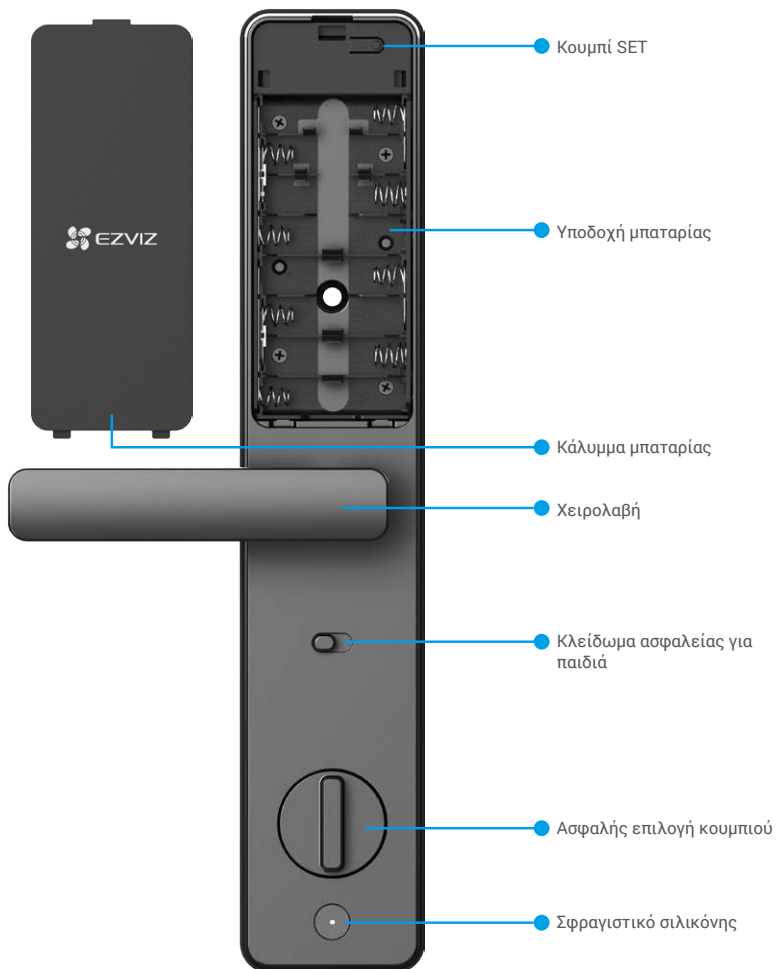

i Η εμφάνιση του κλειδαριού υπόκειται στο πραγματικό που αγοράσατε.

Εγκατάσταση

1. Διάγραμμα εγκατάστασης

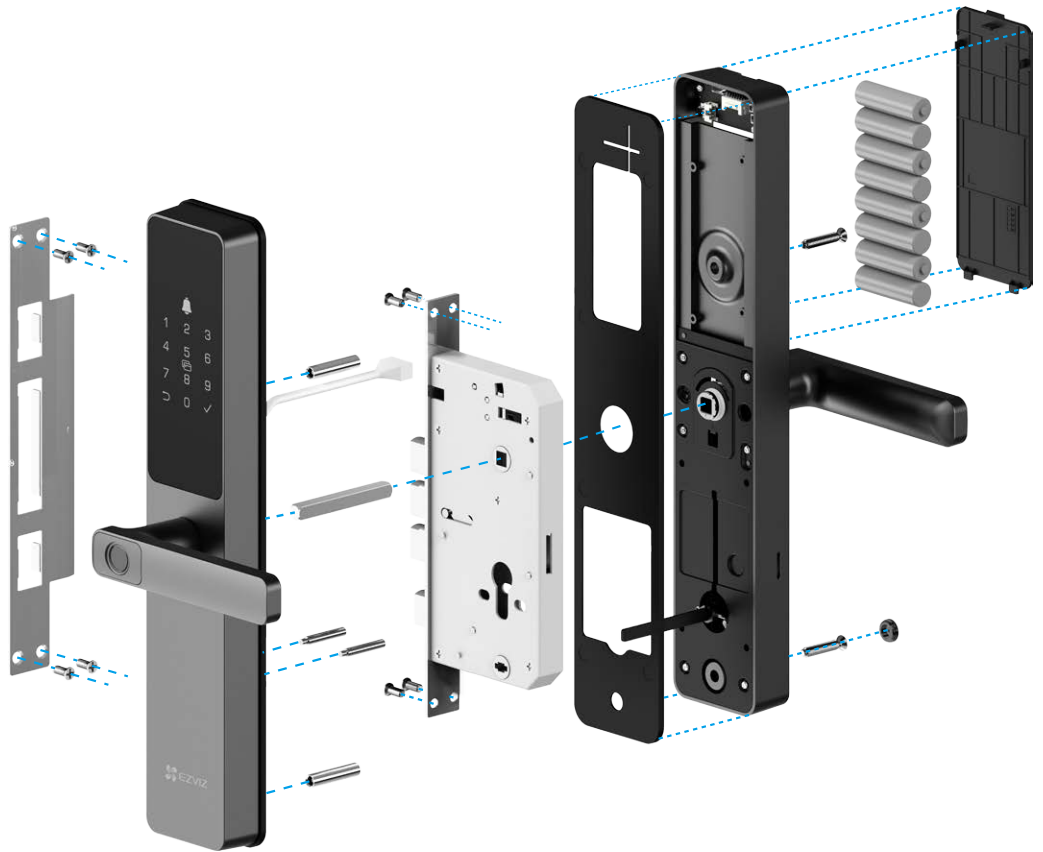

2. Πώς να επιλέξετε το μήκος της τετράγωνης ράβδου

Μετρήστε το πάχος της πόρτας και επιλέξτε την κατάλληλη τετράγωνη ράβδο.

Το πάχος της πόρτας σας	Το μήκος της τετράγωνης ράβδου
35 έως 60mm	70mm
60 έως 80mm	90mm
80 έως 100mm	110mm
100 έως 110mm	130mm

- Το μήκος της τετράγωνης ράβδου είναι ίσο με το πάχος της πόρτας συν 10mm έως 35mm.
- Όταν το πάχος της πόρτας είναι από 30 mm έως 35 mm, πρέπει να επιλεγεί μια τετράγωνη ράβδος μήκους 70 mm και να κοπεί το μήκος 5 με 10 mm.

3. Πώς να επιλέξετε το μήκος των σολενοειδών και των βιδών

Μετρήστε το πάχος της πόρτας και επιλέξτε τα κατάλληλα σολενοειδή και βίδες από την τυποποιημένη σακούλα βιδών.

Το πάχος της πόρτας σας	Το μήκος των σολενοειδών	ο μήκος των βιδών
30 έως 40mm	25mm 	20mm 
40 έως 55mm	35mm 	30mm 
50 έως 65mm	35mm 	40mm 
60 έως 85mm	55mm 	40mm 
85 έως 120mm	55mm 	75mm 


4. Δείτε το βίντεο εγκατάστασης

Πατήστε το  για να παρακολουθήσετε το βίντεο εγκατάστασης.



Εγκαταστήστε τη μπαταρία

1. Μετά την εγκατάσταση, αφαιρέστε το κάλυμμα του υποδοχέα μπαταρίας από το πίσω πάνελ.
2. Εγκαταστήστε 8 μπαταρίες μεγέθους AA στην υποδοχή της μπαταρίας.
3. Σφίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας.

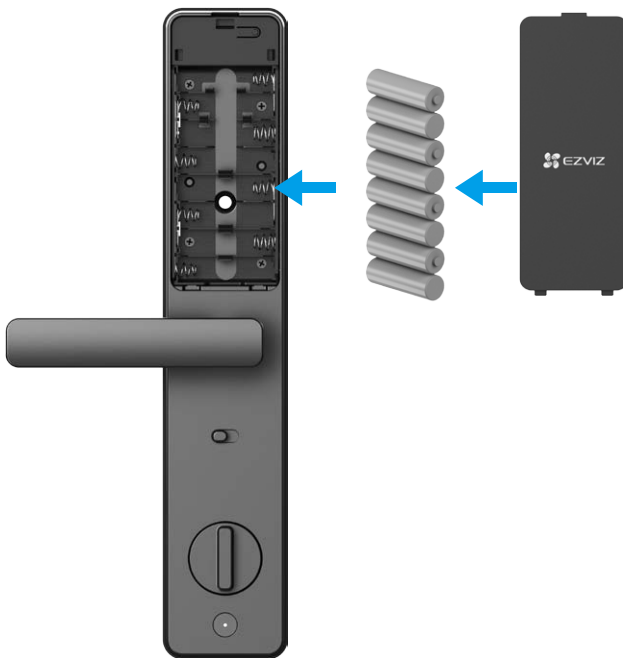


- i** Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας για τις μπαταρίες
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος έκρηξης αν οι μπαταρίες αντικατασταθούν λανθασμένα. Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες για τις μπαταρίες.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις καθορισμένες μπαταρίες: Κατά την αντικατάσταση, ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιήσετε τέσσερις (4) νέες, υψηλής ποιότητας αλκαλικές μπαταρίες AA. Για την αποφυγή έκρηξης, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η πολικότητα είναι σωστές. Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα αλκαλικές μπαταρίες με άλλους τύπους μπαταριών, όπως ψευδαργύρου-άνθρακα, λιθίου ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH.
 - Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και καινούργιες μπαταρίες: Πάντα να αντικαθιστάτε και τις τέσσερις μπαταρίες ταυτόχρονα.
 - Τηρείτε τη σωστή πολικότητα: Μην αντιστρέψετε τους θετικούς (+) και αρνητικούς (-) πόλους κατά την τοποθέτηση των μπαταριών.
 - Αφαιρέστε τις μπαταρίες κατά την μακροχρόνια αποθήκευση: Εάν η έξυπνη κλειδαριά δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποτρέψετε πιθανή διαρροή και πρόκληση ζημιάς στη συσκευή.
 - Μην επαναφορτίζετε ή εκθέτετε σε θερμότητα: Μην επαναφορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες αλκαλικές μπαταρίες. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά και μην τις εκθέτετε σε υπερβολική θερμότητα.
 - Σωστή Απόρριψη: Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με την τοπική περιβαλλοντική νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς ανακύκλωσης. Μην τα απορρίπτετε μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.
 - Προδιαγραφές Αντικατάστασης: Κατά την αντικατάσταση, χρησιμοποιείτε μπαταρίες του ίδιου μοντέλου ή ισοδύναμων προδιαγραφών. (Ανατρέξτε στην ενότητα «[Αντικαταστάσιμες αλκαλικές ξηρές μπαταρίες](#)»).

Λήψη της εφαρμογής EZVIZ

- i** Πριν από τη λήψη της εφαρμογής:
- Εάν η εφαρμογή είναι ήδη εγκατεστημένη, επαληθεύστε ότι είναι η πιο πρόσφατη έκδοση ελέγχοντας για ενημερώσεις στο κατάστημα εφαρμογών σας.
 - Εάν η εφαρμογή δεν είναι εγκατεστημένη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να την κατεβάσετε.

1. Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο σε δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz (προτείνεται).
2. Κατεβάστε την εφαρμογή EZVIZ αναζητώντας "EZVIZ" στο App Store ή στο Google Play™.
3. Εγγραφείτε έναν λογαριασμό EZVIZ και συνδεθείτε στην εφαρμογή.

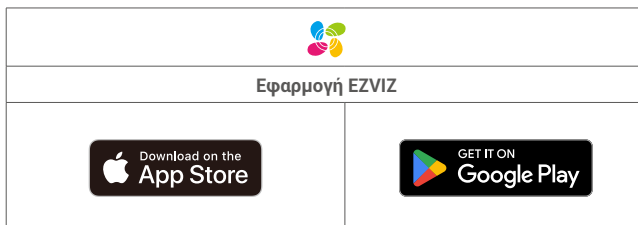


Προσθήκη κλειδαριάς στην εφαρμογή EZVIZ


- i** Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρει λόγω ενημέρωσης της έκδοσης. Προτεραιότητα έχει η διεπαφή της εφαρμογής που εγκαταστήσατε στο τηλέφωνό σας.

Προσθέστε την κλειδαριά στην εφαρμογή EZVIZ ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SET στον πίσω πίνακα μέχρι η κλειδαριά να στείλει φωνητική οδηγία και το αριθμητικό πληκτρολόγιο 0 να αναβοσβήνει για να εισέλθετε στη λειτουργία αντιστοίχισης.
2. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην εφαρμογή EZVIZ.
3. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το «+» στην πάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στη σελίδα σάρωσης κωδικού QR.

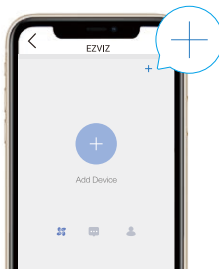

4. Σαρώστε τον κωδικό QR που βρίσκεται στην υποδοχή μπαταριών.

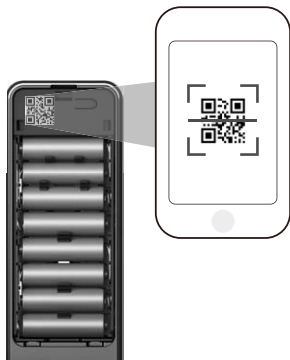


5. Ακολουθήστε τον οδηγό στην εφαρμογή EZVIZ για να προσθέσετε την κλειδαριά στον λογαριασμό της εφαρμογής EZVIZ.

Ρυθμίσεις Κλειδώματος

Στη συνέχεια, μπορείτε να ρυθμίσετε το κλείδωμα όπως απαιτείται.

i Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την κλειδαριά.

1. Πληκτρολόγιο

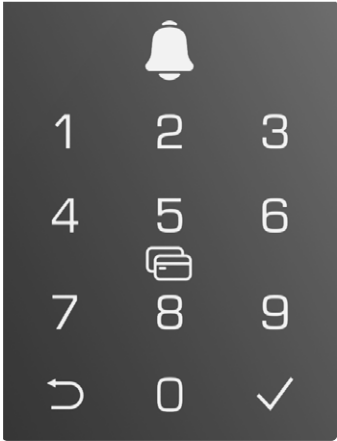

Εικονίδιο	Περιγραφές
	αριθμητικό πλήκτρο
	Ακύρωση, επιστροφή ή έξοδος
	επιβεβαίωση
	περιοχή σάρωσης κάρτας
	κουδούνι πόρτας
	Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

2. Είσοδος στο μενού

i Για τη ρύθμιση, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

• Όταν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, ακολουθήστε τα εξής βήματα για τις ρυθμίσεις.

- ❶** Αγγίξτε την περιοχή του πληκτρολογίου για να ενεργοποιησετε την κλειδαριά.
- ❷** Στο πληκτρολόγιο ανάβουν τα πλήκτρα «↶» και «✓».

 - Πατήστε «↶» για έξοδο.
 - Πατήστε «✓» για προσθήκη διαχειριστή.
- ❸** Στο πληκτρολόγιο ανάβουν τα πλήκτρα «1», «2», «3» και «↶».



 - Πατήστε «1» για να προσθέσετε δακτυλικό αποτύπωμα.
 - Πατήστε «2» για να προσθέσετε κωδικό.
 - Πατήστε «3» για να προσθέσετε κάρτα.
 - Πατήστε «↶» για έξοδο/επιστροφή.



Μέθοδος 1



Μέθοδος 2

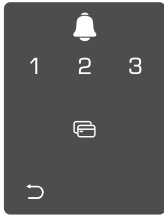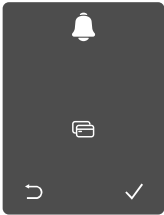


• Όταν έχει χρησιμοποιηθεί ξανά, ακολουθήστε τα εξής βήματα για τις ρυθμίσεις.

❶ Πατήστε μία φορά το κουμπί SET.



❷ Όταν το πληκτρολόγιο φωτίζεται, επαληθεύστε με το δαχτυλικό αποτύπωμα, τον κωδικό ή την κάρτα του διαχειριστή.

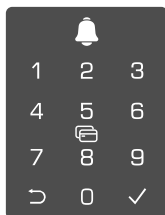


❸ "1" "2" "3" "4" "5" "↵" στο πληκτρολόγιο θα φωτίσει.





3. Ευρετήριο μενού

❶ Το μενού εδώ παρέχεται μόνο για λόγους αναφοράς.

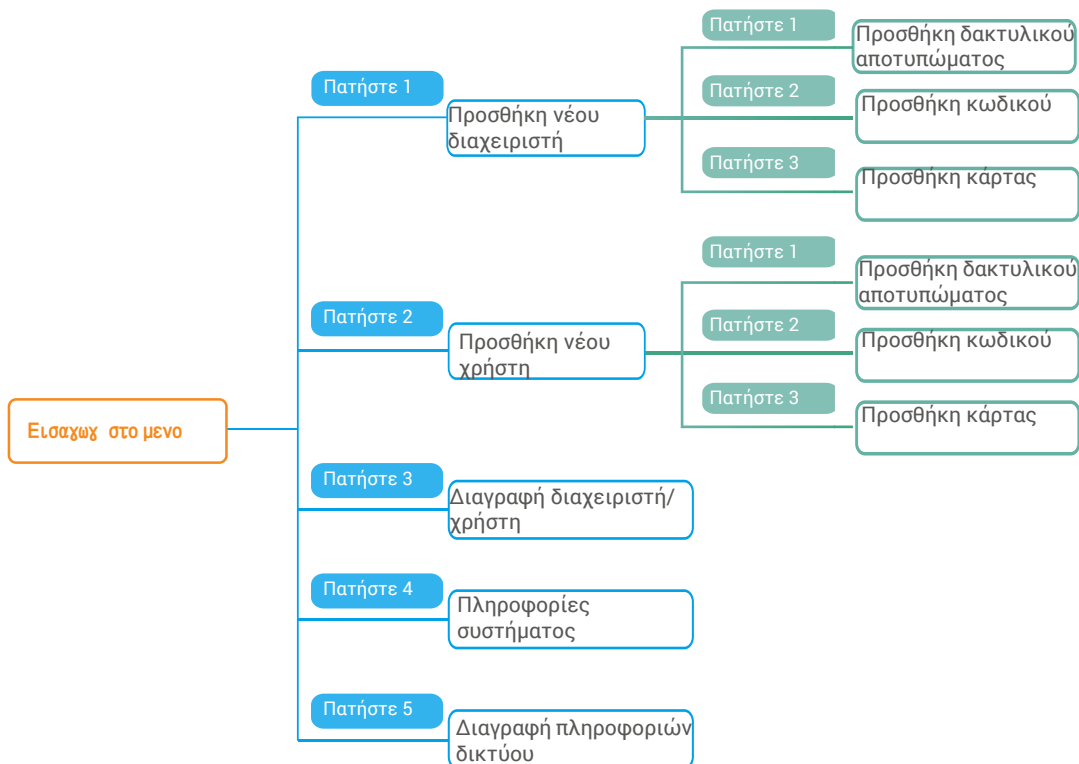

4. Προσθήκη διαχειριστών/χρηστών

- 1 Μπείτε στο μενού.(Για αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Είσοδος στο μενού»)
- 2 Πατήστε «1» για να προσθέσετε διαχειριστή ή «2» για να προσθέσετε χρήστη.

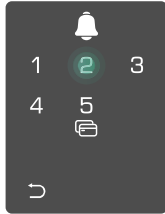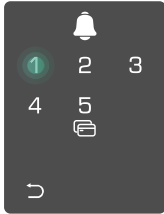



Ρόλος	Ξεκλείδωμα πόρτας	Είσοδος στο μενού και ρύθμιση κλειδαριάς
Διαχειριστής	✓	✓
Χρήστης	✓	X

Οι απλοί χρήστες μπορούν μόνον να ξεκλειδώνουν την πόρτα, αφού καταχωριστεί η μέθοδος ανοίγματος. Ο διαχειριστής μπορεί όχι μόνο να ξεκλειδώνει την πόρτα, αλλά και να συνδέεται στο μενού ώστε να προσθέτει και να διαγράφει χρήστες και να τροποποιεί άλλες ρυθμίσεις



- 1 Όταν προσθέτετε διαχειριστή ή χρήστη, ανάβουν τα ψηφία που αντιστοιχούν στον αριθμό του χρήστη, ξεκινώντας από το 001 από προεπιλογή (π.χ., για τον χρήστη με αριθμό 001 αναβοσβήνουν αργά οι τρεις αριθμοί 0-0-1 από μία φορά διαδοχικά).

5. Προσθήκη δακτυλικού αποτυπώματος

- 1 Προσθέστε έως 5 δακτυλικά αποτυπώματα ανά χρήστη.
- 1 Μπείτε στο μενού.(Για αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Είσοδος στο μενού»)
- 2 Πατήστε «1» για να προσθέσετε διαχειριστή ή «2» για να προσθέσετε χρήστη.

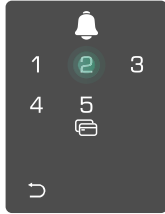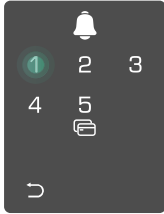



- 3 Πατήστε «1» για να προσθέσετε δακτυλικό αποτύπωμα.
- 4 Μόλις ανάψει το «1», αγγίξτε τη συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Επαναλάβετε τη διαδικασία 6 φορές. Ανάβουν διαδοχικά τα πλήκτρα 1 έως 6, συνοδεύει ενός ήχου επιτυχίας, κάθε φορά που το δακτυλικό αποτύπωμα προστίθεται με επιτυχία.
- 5 • Πατήστε το «1» για να συνεχίσετε να προσθέτετε δακτυλικά αποτυπώματα.
• Πατήστε το πλήκτρο > για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
• Πατήστε το πλήκτρο ΡΥΘΜΙΣΗΣ για έξοδο.

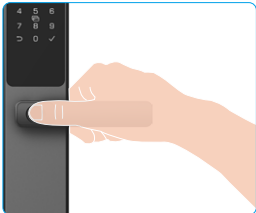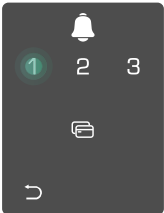

6. Προσθήκη κωδικού

i Προσθέστε μέχρι 1 κωδικό πρόσβασης ανά χρήστη.




- 1** Μπείτε στο μενού. (Για αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Είσοδος στο μενού»)
- 2** Πατήστε «1» για να προσθέσετε διαχειριστή ή «2» για να προσθέσετε χρήστη.

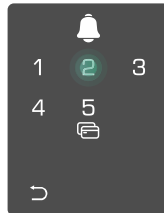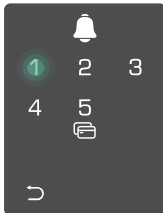

- 3** Πατήστε «2» για να προσθέσετε κωδικό.

- 4** Πληκτρολογήστε έναν έγκυρο κωδικό 6-10 ψηφίων. Όταν έχετε καταχωρίσει ≥ 6 ψηφία για τον κωδικό, ανάβει το «✓». Πατήστε «✓» για επιβεβαίωση.

- 5** Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό άλλη μία φορά και πατήστε ✓ για επιβεβαίωση. Ακούγεται ένας ήχος ο οποίος υποδηλώνει ότι η προσθήκη του κωδικού έγινε με επιτυχία.

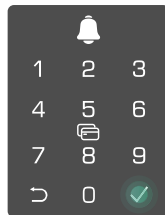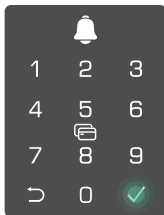
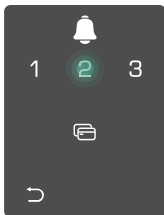


7. Προσθήκη κάρτας proximity

i Προσθέστε έως και 1 κάρτα proximity ανά χρήστη.

- 1** Μπείτε στο μενού. (Για αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Είσοδος στο μενού»)




- 2** Πατήστε «1» για να προσθέσετε διαχειριστή ή «2» για να προσθέσετε χρήστη.

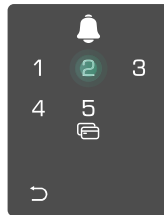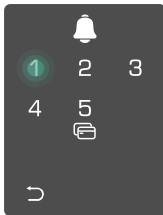

- 3** Πατήστε «3» για να προσθέσετε κάρτα.

- 4** Τοποθετήστε τη μη καταχωρισμένη κάρτα εγγύτητας στην περιοχή σάρωσης καρτών.

- 5**
- Πατήστε το πλήκτρο ✓ για επιβεβαίωση.
 - Πατήστε το πλήκτρο ⇐ για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

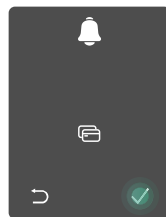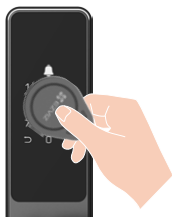
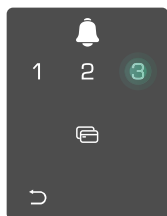


8. Διαγραφή διαχειριστών/χρηστών


❶ Μπείτε στο μενού. (Για αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Είσοδος στο μενού»)

❷ Πατήστε «3» για να διαγράψετε έναν διαχειριστή/χρήστη.

❸ Πληκτρολογήστε τον κωδικό του χρήστη και πατήστε ✓.

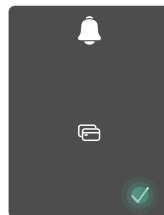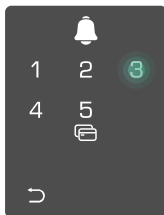

i • Αν πληκτρολογήσετε λανθασμένο αριθμό χρήστη, θα ανάψουν στο πληκτρολόγιο οι αριθμοί «1, 3, 5, 7, 9» (σχηματίζοντας ένα X) 2 φορές και θα ακουστεί ένας ήχος αποτυχίας. Πατήστε «↶» για να επιστρέψετε στο προηγούμενο βήμα ή πληκτρολογήστε ξανά αριθμούς χρηστών προς διαγραφή.

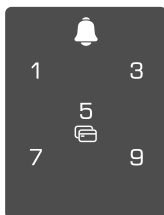

• Όταν απομένει μόνο ένας χρήστης και προσπαθήσετε να τον διαγράψετε, θα ανάψουν στο πληκτρολόγιο οι αριθμοί «1, 3, 5, 7, 9» (σχηματίζοντας ένα X) 2 φορές και θα ακουστεί ένας ήχος αποτυχίας.




9. Αναζήτηση πληροφοριών συστήματος


❶ Μπείτε στο μενού. (Για αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Είσοδος στο μενού»)



❷ Πατήστε «4» για να αναζητήσετε τις πληροφορίες συστήματος της κλειδαριάς.

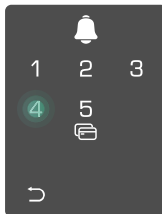

❸ Η κλειδαριά μεταδίδει τις πληροφορίες συστήματος.

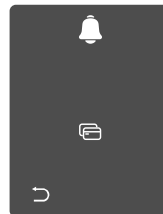


❶ Η κλειδαριά μεταδίδει διαδοχικά τον σειριακό της αριθμό, την τρέχουσα έκδοση συσκευής και τον κωδικό επαλήθευσης στα Αγγλικά. Πατήστε  για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο. Εναλλακτικά, το σύστημα επιστρέφει αυτόματα στο προηγούμενο επίπεδο μετά την επιτυχή μετάδοση.

10. Διαγραφή πληροφοριών δικτύου


❶ Μπείτε στο μενού. (Για αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Είσοδος στο μενού»)



❷ Πατήστε «5» για να διαγράψετε τις πληροφορίες σύζευξης Bluetooth.

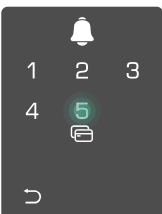


❸ • Πατήστε “✓” για επιβεβαίωση.
• Πατήστε “”, για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

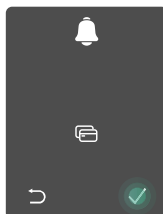

❶ Εάν θέλετε να αλλάξετε το Bluetooth του κλειδωμάτος σας, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα. Για παράδειγμα: Εάν έχετε ήδη αποσυνδέσει τη συμφωνία Bluetooth από τον χρήστη Α και θέλετε να συνδεθείτε με άλλον χρήστη.

11. Εισαγωγή σε λειτουργία αντιστοίχισης

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SET στο πίσω μέρος, μέχρι το κλειδωμα να στείλει ένα φωνητικό προτροπή και ο αριθμός του πληκτρολογίου 0 να αρχίσει να αναβοσβήνει συνοδευόμενο από ένα βίασμα, ό, τι σημαίνει ότι ο τρόπος αντιστοίχισης έχει ενεργοποιηθεί.

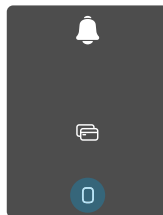

Παρακαλώ ακολουθήστε τις οδηγίες του συστήματος για να ολοκληρώσετε την αντιστοίχιση σε 3 λεπτά.

❶ Το σύστημα θα εξέλθει αυτόματα από την κατάσταση αντιστοίχισης μετά από 3 λεπτά.

Χρήση κλειδαριάς

Πολλές μέθοδοι ξεκλειδώματος

Εικονίδιο	Μέθοδος ξεκλειδώματος
	Ξεκλείδωμα αποτυπώματος δακτυλίου
	Ξεκλείδωμα κωδικού
	Ξεκλείδωμα με σαρωτική κάρτα
	Ξεκλείδωμα με μηχανικό κλειδί
	Ξεκλείδωμα με κλειδί Bluetooth
	Απομακρυσμένο ξεκλείδωμα

- i

- Όταν ανοίγετε την πόρτα με μηχανικό κλειδί, περιστρέψτε το κλειδί και πιάστε το πόμολο προς τα κάτω.
 - Αγγίξτε την περιοχή του πληκτρολογίου για να ενεργοποιήσετε την κλειδαριά προτού ανοίξετε την πόρτα με κωδικό πρόσβασης.
 - Για λόγους προστασίας της προσωπικής σας ασφάλειας, προτείνεται να αλλάζετε κωδικούς και να καθαρίζετε το πληκτρολόγιο, ώστε να μην παραμένουν ίχνη.



1. Ξεκλείδωμα με δακτυλικό αποτύπωμα

- i

- Το προϊόν διαθέτει λειτουργία προστασίας ασφαλείας. Σε περίπτωση που αναγνωριστεί λανθασμένο δακτυλικό αποτύπωμα 5 φορές εν συνεχεία σε διάστημα 5 λεπτών, στο σύστημα επιβάλλεται εξαναγκασμένο κλείδωμα για 3 λεπτά.
 - Το σύστημα ξεκλειδώνει αυτόματα μετά από 3 λεπτά.
 - Η δυνατότητα αυτή είναι δυνατό να απενεργοποιηθεί από την εφαρμογή EZVIZ.
- 1

Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στη συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων.
- 2

Μόλις ακούσετε τη φωνητική οδηγία, τραβήξτε το χερούλι προς τα κάτω για να ανοίξετε την πόρτα.

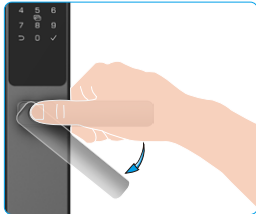
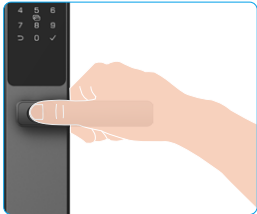


2. Ξεκλειδωμα με κωδικό



- Το προϊόν διαθέτει λειτουργία προστασίας ασφαλείας. Σε περίπτωση που αναγνωριστεί λανθασμένος κωδικός 5 φορές εν συνεχεία σε διάστημα 5 λεπτών, στο σύστημα επιβάλλεται εξαναγκασμένο κλείδωμα για 3 λεπτά.
- Το σύστημα ξεκλειδώνει αυτόματα μετά από 3 λεπτά.
- Η δυνατότητα αυτή είναι δυνατό να απενεργοποιηθεί από την εφαρμογή EZVIZ.
- Το προϊόν διαθέτει προστασία κωδικών από αδιάκριτα βλέμματα. Σε περίπτωση που κάποιος σας παρακολουθεί όταν εισάγετε τον κωδικό σας, μπορείτε να προσθέσετε πάρα πολλά ψηφία πριν ή μετά τον αυθεντικό κωδικό ώστε να γίνει πολύπλοκος, διατηρώντας τη δυνατότητα ξεκλειδώματος.

- ➊ Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για να ενεργοποιηθεί.
- ➋ Πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε ✓.
- ➌ Μόλις ακούσετε τη φωνητική οδηγία, τραβήξτε το χερούλι προς τα κάτω για να ανοίξετε την πόρτα.

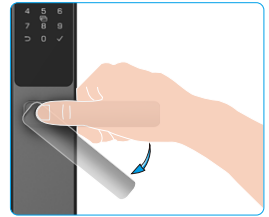
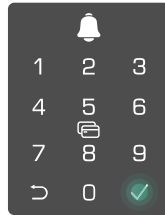


3. Ξεκλειδωμα με κάρτα



- Το προϊόν διαθέτει λειτουργία προστασίας ασφαλείας. Σε περίπτωση που αναγνωριστεί λανθασμένη κάρτα 5 φορές εν συνεχεία σε διάστημα 5 λεπτών, στο σύστημα επιβάλλεται εξαναγκασμένο κλείδωμα για 3 λεπτά.
- Το σύστημα ξεκλειδώνει αυτόματα μετά από 3 λεπτά.
- Η δυνατότητα αυτή είναι δυνατό να απενεργοποιηθεί από την εφαρμογή EZVIZ.


- ➊ Τοποθετήστε την καταχωρισμένη κάρτα εγγύτητας στην περιοχή σάρωσης καρτών.
- ➋ Μόλις ακούσετε τη φωνητική οδηγία, τραβήξτε το χερούλι προς τα κάτω για να ανοίξετε την πόρτα.

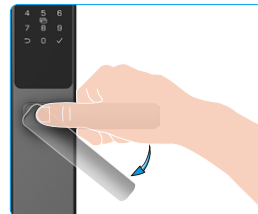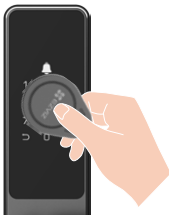


4. Ξεκλειδωμα με μηχανικό κλειδί

i Φυλάξτε το μηχανικό κλειδί με ασφάλεια για μελλοντική χρήση.

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της μηχανικής κλειδαρότρυπας.

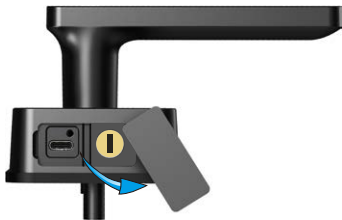

2 Εισαγάγετε το κλειδί και περιστρέψτε το, στη συνέχεια αποθέστε τη λαβή για να ανοίξετε την πόρτα.

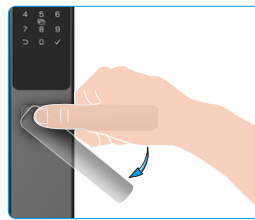

5. Συγχρονισμένο ξεκλειδωμα

i Ενεργοποιείτε τη λειτουργία "Συγχρονισμένο Ξεκλειδωμα" ("Η Λειτουργία"). Παρακαλούμε σημειώστε ότι:

1. Λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργία αυτόματης ξεκλειδώματος της Λειτουργίας, σας προτείνουμε:
 - a. ενεργοποιήστε τη λειτουργία μόνο όταν είναι απαραίτητο και ασφαλές
 - b. ενημερώστε τους κοινόχρηστους χρήστες της συσκευής σας (εάν υπάρχουν) για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζουν τι θα συμβεί.
2. Η λειτουργία πρέπει να διαχειρίζεται από τον διαχειριστή χρήστη και μπορεί να υπόκειται σε άλλες ρυθμίσεις της συσκευής (π.χ. η λειτουργία Bluetooth). Ανατρέξτε στις οδηγίες της σελίδας για λεπτομέρειες.
3. Η Λειτουργία παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ". Η EZVIZ αποκλείει ρητά οποιεσδήποτε υποσχέσεις ή εγγυήσεις σχετικά με τη σταθερότητα, την ακρίβεια και την έγκαιρη παροχή της Λειτουργίας. Επιπλέον, η EZVIZ μπορεί να αλλάξει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη Λειτουργία και/ή αυτήν τη σελίδα ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντάς σας εκ των προτέρων.


Ενεργοποίηση του συγχρονισμένου ξεκλειδώματος:

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην εφαρμογή EZVIZ.
2. Πηγαίνετε στις "Ρυθμίσεις" -> "Ξεκλειδωμα Ρυθμίσεων" -> "Συγχρονισμένο Ξεκλειδωμα" και πατήστε για να ενεργοποιήσετε το "Συγχρονισμένο Ξεκλειδωμα".
3. Πατήστε "Επιβεβαίωση χρήσης" -> "Σύνδεση τώρα" -> "Σύνδεση τώρα"
4. Πατήστε για να επιλέξετε ένα κλειδωμα που θέλετε να συνδέσετε και πατήστε "Σύνδεση".
5. Πριν τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, ξεκλειδώστε τη συνδεδεμένη πόρτα με το μυστικό κλειδί του διαχειριστή για να ολοκληρωθεί η λειτουργία σύνδεσης κλειδώματος.
6. Συνδέθηκε με επιτυχία.

- i**
- Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η αφοπλίσια της πόρτας από την έξω πλευρά θα αποκλειστεί ταυτόχρονα και η συνδεδεμένη κλειδαριά.
 - Κρατήστε πιέζοντας τη χερούλιση της συνδεδεμένης κλειδαριάς εντός 10 δευτερολέπτων (προεπιλεγμένη διάρκεια ξεκλειδώματος) για να αποφύγετε τον αυτόματο επανάληψη κλειδώματος.
 - Η διάρκεια συγχρονισμού μπορεί να προσαρμοστεί μέσω της εφαρμογής EZVIZ.

6. Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά

- i** Συνιστάται να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ασφαλείας παιδιών όταν τα παιδιά αφήνονται μόνο τους στο σπίτι.

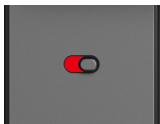

Η λειτουργία ασφαλείας παιδιών είναι ενεργοποιημένη



Η λειτουργία ασφαλείας παιδιών είναι απενεργοποιημένη


- i** Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία ασφαλείας παιδιών, η πόρτα δεν μπορεί να ξεκλειδωθεί πατώντας τη λαβή μέσα. Η πόρτα μπορεί να ξεκλειδωθεί μόνο μέσω επαλήθευσης με το προστιθέμενο δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικό πρόσβασης ή κάρτας στο εξωτερικό.

Λειτουργία και διαχείριση

1. Ξεκλείδωμα έκτακτης ανάγκης

Όταν η μπαταρία εξαντληθεί, συνδέστε τη διασύνδεση επείγουσας τροφοδοσίας του μπροστινού πίνακα με την τράπεζα ενέργειας για να φορτίσετε το κλείδωμα μέσω καλωδίου τροφοδοσίας Type-C και στη συνέχεια ξεκλειδώστε την πόρτα.

φορητός φορτιστής

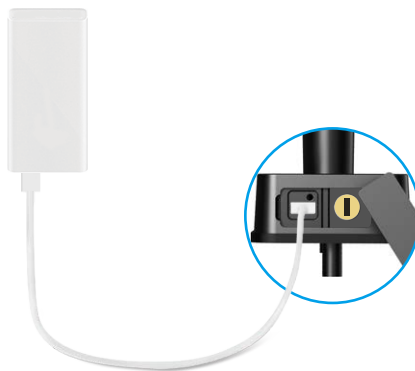

2. Ειδοποιήσεις

1. Συναγερμός κατά της παραβίασης

Σε περίπτωση βίαιης αποσυναρμολόγησης, η κλειδαριά εκπέμπει ειδοποίηση που διαρκεί περίπου ένα λεπτό.

2. Ειδοποίηση κλειδωμένου συστήματος

Σε περίπτωση επαλήθευσης με λανθασμένο δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικό πρόσβασης ή κάρτα 5 συνεχόμενες φορές, το σύστημα κλειδώνει για 3 λεπτά.

3. Προειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η τάση των μπαταριών είναι χαμηλή, μια φωνητική οδηγία σας υπενθυμίζει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.

3. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταριών από το πίσω πλαίσιο και αφαιρέστε τις μπαταρίες.
2. Πατήστε το πλήκτρο ΡΥΘΜΙΣΗΣ για 5 δευτ. και τοποθετήστε εντωμεταξύ τις μπαταρίες ξανά στην υποδοχή μπαταριών.
3. Αφήστε το πλήκτρο ΡΥΘΜΙΣΗΣ και πατήστε ✓ για επιβεβαίωση, μετά από τις φωνητικές οδηγίες.

4. Μοναδική λειτουργία σίγασης


1. Αγγίξτε την περιοχή του πληκτρολογίου για να ξυπνήσετε το πληκτρολόγιο.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το "0" μέχρι το πληκτρολόγιο να αναβοσβήνει δύο φορές. Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
 - Όταν ενεργοποιείται η μοναδική λειτουργία σίγασης, η πόρτα μπαίνει σε αθόρυβη λειτουργία.
 - Το κλείδωμα θα αποχωρήσει αυτόματα από αυτήν τη λειτουργία, όταν έχει ξεκλειδωθεί με επαλήθευση από την προστιθέμενη δακτυλική αποτύπωση, κωδικό πρόσβασης ή κάρτα εξωτερικού χώρου.

Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ

- i** Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρει λόγω ενημέρωσης της έκδοσης. Προτεραιότητα έχει η διεπαφή της εφαρμογής που εγκαταστήσατε στο τηλέφωνό σας.

1. Αρχική σελίδα

Όταν κάνετε εκκίνηση της εφαρμογής EZVIZ και πατήσετε στην κλειδαριά σας, μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε κατά πώς θέλετε την κλειδαριά από την αρχική σελίδα.

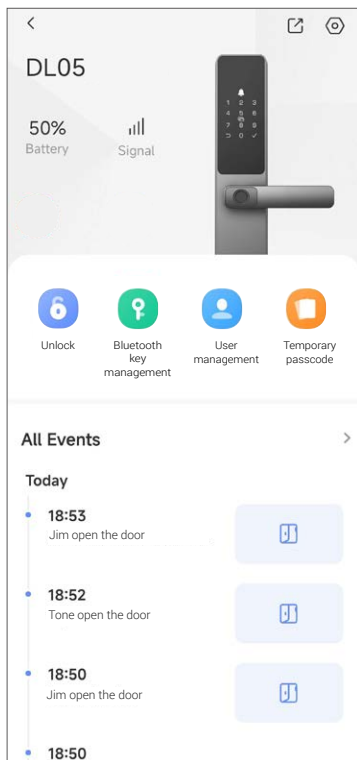

Παράμετρος	Περιγραφή
Μπαταρία	Εδώ μπορείτε να βλέπετε τη χωρητικότητα μπαταρίας που απομένει.
Σήμα	Εδώ μπορείτε να δείτε την ισχύ του σήματος Wi-Fi στην κλειδαριά.
Ξεκλειδώνω	Αγγίξτε για ξεκλείδωμα του κλειδαριού.
Διαχείριση κλειδιών Bluetooth	Πατήστε για να κοινοποιήσετε το κλειδί Bluetooth στα μέλη της οικογένειάς σας ή σε καλεσμένους.
Διαχείριση χρηστών	Μπορείτε να πατήσετε για να διαχειριστείτε τους χρήστες εδώ.  Αφού προσθέσετε ένα χρήστη, μπορείτε επίσης να προσθέσετε μεθόδους ξεκλειδώματος για αυτόν τον χρήστη, όπως αποτυπώματα δακτυλικών αποτυπωμάτων, ψηφιακούς κωδικούς πρόσβασης, κάρτες προσέγγισης και κώδικες έκτακτης ανάγκης. Σημειώστε ότι η μέθοδος ξεκλειδώματος χρειάζεται να λειτουργεί στην κλειδαριά.
Προσωρινός κωδικός	Πατήστε για να δημιουργήσετε έναν προσωρινό κωδικό πρόσβασης ώστε να ανοίγουν την πόρτα φιλοξενούμενοι.
Όλα τα συμβάντα	Ελέγξτε όλα τα συμβάντα που έχουν παρουσιαστεί για την κλειδαριά.

2. Ρυθμίσεις

Παράμετρος	Περιγραφή
Ονομασία	Προβάλετε το όνομα της συσκευής σας ή αγγίξτε εδώ για να το τροποποιήσετε.
Ξεκλειδώστε τις ρυθμίσεις	Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε το απομακρυσμένο ξεκλείδωμα.
Μπαταρία	Ελέγξτε τη χωρητικότητα της μπαταρίας του κλειδαριού και πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Υπερεξοικονόμησης Ενέργειας εδώ.
Ειδοποίηση μηνύματος	Μπορείτε να διαχειριστείτε τα μηνύματα της συσκευής και τις ειδοποιήσεις της εφαρμογής EZVIZ.
Ρυθμίσεις ήχου	Μπορείτε να ρυθμίσετε τις σχετικές παραμέτρους ήχου της συσκευής.
Αρχείο Ανοίγματος Πόρτας	Μπορείτε να δείτε τα αρχεία καταγραφής ανοίγματος της πόρτας εδώ.
Ρυθμίσεις απορρήτου	- Λειτουργία ιδιωτικότητας: Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία ιδιωτικότητας, η πόρτα μπορεί να ξεκλειδωθεί μόνο με το δακτυλικό αποτύπωμα, τον κωδικό ή την κάρτα εγγύτητας του διαχειριστή ή με το μηχανικό κλειδί. Ταυτόχρονα, η κλειδαριά μεταβαίνει σε σίγαση - Κλειδωμά αποτυχημένων προσπαθειών: όταν ενεργοποιηθεί, το σύστημα θα παραμένει κλειδωμένο για 3 λεπτά και δεν θα μπορείτε να το ξεκλειδώσετε με το ηλεκτρονικό κλειδί, αν γίνουν 5 αποτυχημένες προσπάθειες ξεκλειδώματος εντός 5 λεπτών.
Ρυθμίσεις δικτύου	Μπορείτε να δείτε την κατάσταση της σύνδεσης Wi-Fi και να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη σύνδεση Wi-Fi.  Σε περίπτωση μη σταθερού δικτύου, συνίσταται η απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας για να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Πληροφορίες συσκευής	Εδώ μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες συσκευής.
Κοινή χρήση συσκευής	Μπορείτε να επιλέξετε κοινή χρήση της συσκευής με μέλος της οικογένειας ή επισκέπτη.
Διαγραφή συσκευής	Πατήστε για να διαγράψετε την κλειδαριά από τον λογαριασμό EZVIZ.

Συντήρηση

1. Καθημερινή συντήρηση

- Μη φέρνετε διαβρωτικά υλικά σε επαφή με την κλειδαριά, προς αποφυγή ζημιάς της κλειδαριάς και φθοράς του λούστρου της.
- Σε περίπτωση παραμόρφωσης της πόρτας, η τριβή αυξάνεται από την είσοδο του σύρτη στη συρτοδόχο και ο σύρτης δεν μπορεί να επεκταθεί πλήρως. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται προσαρμογή της θέσης της συρτοδόχου.
- Αντικαταστήστε αμέσως τις μπαταρίες όταν η τάση τους μειωθεί, για να εξασφαλίσετε την κανονική λειτουργία της κλειδαριάς. Τηρείτε τον θετικό και τον αρνητικό πόλο των μπαταριών κατά την αντικατάσταση.
- Φυλάξτε το μηχανικό κλειδί με ασφάλεια.
- Κατά την καταγραφή δακτυλικού αποτυπώματος, πιέστε οριζόντια το δάκτυλό σας στη συσκευή ανάγνωσης.
- Αν η κλειδαριά δεν έχει δυνατότητα προσαρμογής, ζητήστε από επαγγελματία να την ελέγξει.
- Διατηρείτε το περιστρεφόμενο τμήμα της κλειδαριάς λιπασμένο ώστε να περιστρέφεται ομαλά και να παρατείνεται η διάρκεια ζωής της.
- Προτείνεται ο έλεγχος της κλειδαριάς μία φορά ανά έξι μήνες ή ανά έτος και ο έλεγχος του σφιξίματος των βιδών.
- Τοποθετήστε μικρή ποσότητα σκόνης γραφίτη ή σκόνης μολυβιού στην κυλινδρική οπή της κλειδαριάς, ώστε το κλειδί να τοποθετείται και να αφαιρείται ομαλά τακτικά (μία φορά ανά έτος ή ανά έξι μήνες). Ωστόσο, μην εφαρμόζετε γράσο για λίπανση, καθώς μπορεί να κολλήσει στο ελατήριο πείρου.
- Έχετε υπόψη ότι τα απολυμαντικά ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στο σώμα της κλειδαριάς.

2. Συχνές ερωτήσεις

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει κανονικά μέσω επαλήθευσης με δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικό πρόσβασης ή κάρτα.	Πρόβλημα εγκατάστασης κλειδαριάς.	Παρακαλούμε να έχετε την επανελέγχθει η εγκατάσταση από επαγγελματίες
	Η εξουσία του χρήστη δεν βρίσκεται εντός της ισχύουσας περιόδου.	Χρησιμοποιήστε τις δακτυλικές αποτυπώσεις, τους κωδικούς πρόσβασης ή τις κάρτες άλλων χρηστών, ή ενημερώστε την περίοδο ισχύος του χρήστη μέσω της εφαρμογής EZVIZ
Η πόρτα δεν ανοίγει με μηχανικό κλειδί.	Εσφαλμένος μηχανικός κλειδί.	Χρησιμοποιήστε το σωστό μηχανικό κλειδί.
	Το κυλινδρικό κλειδωμα είναι κατεστραμμένο.	Μετά το άνοιγμα της πόρτας, παρακαλούμε να αφήσετε τους ειδικούς να ελέγξουν και να αντικαταστήσουν τα κατεστραμμένα εξαρτήματα.
	Δεν είναι δυνατό να εισαχθεί πλήρως το μηχανικό κλειδί.	
Δεν υπάρχει απόκριση από τον αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων.	Ο αναγνώστης δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι κατεστραμμένος.	Παρακαλούμε να έχετε την επανελέγχθει η εγκατάσταση από επαγγελματίες
Το κλειδωμα είναι πάντα ανοιχτό.	Σφάλμα εγκατάστασης	Παρακαλούμε να έχετε τους επαγγελματίες να ελέγχουν την αντικατάσταση ξανά
	Το συμπλέκτη είναι κατεστραμμένο.	Παρακαλούμε να έχετε την επανελέγχθει η εγκατάσταση από επαγγελματίες

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η πόρτα δεν ανοίγει με τη λαβή στο πίσω πάνελ.	Η λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά είναι ενεργοποιημένη.	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά.
	Πρόβλημα εγκατάστασης	Παρακαλούμε να έχετε την επανελέγχει η εγκατάσταση από επαγγελματίες
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση του Bluetooth του κινητού τηλεφώνου.	Η λειτουργία Bluetooth του κινητού τηλεφώνου είναι απενεργοποιημένη.	Ενεργοποιήστε το Bluetooth του κινητού τηλεφώνου σας και δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά
	Η απόσταση μεταξύ του κλειδαριού και του κινητού τηλεφώνου είναι εκτός εμβέλειας Bluetooth (50 μ)	Παρακαλώ πλησιάστε στο κλειδωμα της πόρτας για να ξαναπροσπαθήσετε
	Λανθασμένος κωδικός σύζευξης	Εισαγάγετε το σωστό κωδικό σύζευξης. Α. Από προεπιλογή, ο κωδικός σύζευξης είναι 0 συν τα τελευταία 5 ψηφία του αριθμού σειράς. Β. Διαφορετικά, ο κωδικός σύζευξης είναι εξατομικευμένος. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σύζευξης, καθαρίστε τις πληροφορίες σύζευξης (ανατρέξτε στο Διαγραφή πληροφοριών δικτύου). Ο κωδικός σύζευξης θα αποκατασταθεί στην προεπιλεγμένη τιμή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση.
	Άλλοι λόγοι	a. Προσπαθήστε ξανά μετά από επανεκκίνηση του Bluetooth του κινητού τηλεφώνου. b. Προσπαθήστε ξανά μετά την έξοδο και επανείσοδο στην εφαρμογή EZVIZ. c. Διαγράψτε τις πληροφορίες συζεύξεων (ανατρέξτε στο Διαγραφή πληροφοριών δικτύου) και δοκιμάστε ξανά μετά από λειτουργία για να ξεχάσετε τις πληροφορίες συζεύξεων μεταξύ του τηλεφώνου σας και του κλειδαριού.
Οι χρήστες και οι δακτυλικές αποτυπώσεις, οι κωδικοί πρόσβασης και οι κάρτες δεν μπορούν να προστεθούν στην εφαρμογή EZVIZ.	Ο περιβάλλοντας δικτύου δεν είναι σταθερός	Συνδέστε πρώτα το Bluetooth κλειδαριάς, στη συνέχεια προσθέστε το στη διαχείριση χρηστών στην εφαρμογή EZVIZ
Η συσκευή είναι συχνά αποσυνδεδεμένη.	Το κινητό σας τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο με το Bluetooth της κλειδαριάς	Παρακαλούμε αλλάξτε σε σταθερό σήμα δικτύου
Γρήγορη κατανάλωση μπαταρίας.	Ο περιβάλλοντας δικτύου δεν είναι σταθερός	Κλείστε τον διακόπτη WiFi στην εφαρμογή EZVIZ
		Παρακαλούμε αλλάξτε σε σταθερό σήμα δικτύου

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.ezviz.com/eu.

3. Αντικαταστάσιμες αλκαλικές ξηρές μπαταρίες

Ο τύπος μπαταρίας της συσκευής: Αντικαταστάσιμες αλκαλικές ξηρές μπαταρίες.

Μοντέλο μπαταρίας: LR6

Βαθμονομημένη τάση: 1,5 V DC

Βαθμονομημένη χωρητικότητα: 2950mAh

Κατασκευαστής μπαταριών: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Συστατικά	Χημικός τύπος	Αριθμός CAS	Περιεκτικότητα κατά προσέγγιση (% κ.β.)
			LR6
Διοξείδιο του μαγγανίου	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Ψευδάργυρος	Ψευδάργυρος	7440-66-6	18,1
Νερό	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Υδροξείδιο του καλίου	KOH	1310-58-3	6,3
Γραφίτης	C	7782-42-5	3,0
Ορείχαλκος	CuZn	12597-71-6	2,4
Σίδηρος	Fe	7439-89-6	17,5
Επινικέλωση	Ni	7440-02-0	0,3
Νάιλον	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Κυτταρίνη	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3