

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Alle informatie, inclusief onder andere bewoordingen, afbeeldingen en grafieken, zijn eigendom van Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hierna "EZVIZ" genoemd). Deze gebruiksaanwijzing (hierna "de handleiding" te noemen) mag op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, worden vermenigvuldigd, gewijzigd, vertaald of verspreid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EZVIZ. Tenzij anders bepaald, geeft EZVIZ geen enkele garanties, waarborgen of representaties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de handleiding.

Over deze handleiding

De handleiding bevat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Afbeeldingen, grafieken, afbeeldingen en alle andere informatie hierna worden verstrekt voor beschrijving en uitleg. De informatie in de handleiding is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving, als gevolg van firmware-updates of andere redenen. U vindt de nieuwste versie op de website van EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Herziening

Nieuwe uitgave – januari 2025

Erkenning handelsmerken

EZVIZ™, , en andere handelsmerken en logo's van EZVIZ zijn eigendom van EZVIZ in de verschillende jurisdicties. Andere hierna genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Juridische disclaimer

HET BESCHREVEN PRODUCT, MET DE HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, WORDT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING VERSCHAFT "ZOALS HET IS", MET ALLE STORINGEN EN FOUTEN, EN EZVIZ GEEFT GEEN WAARBORGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF ENZONDERBEPERKINGEN, VOORVERHANDELBAAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK DOOR EEN DERDE PARTIJ. EZVIZ, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK NAAR U VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, BIJKOMENDE OF INDIRECTE SCHADE, INCLUSIEF, ONDER ANDERE, SCHADE VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS OF DOCUMENTATIE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZELS ALS EZVIZ IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EZVIZ DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OVERSCHRIJDEN.

EZVIZ AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSSCHADE ALS GEVOLG VAN PRODUCTONDERBREKINGEN OF BEÏNDIGING VAN DIENSTEN VEROOorzaakt door: A) ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK ANDERS DAN AANBEVOLEN; B) DE BESCHERMING VAN NATIONALE OF OPENBARE BELANGEN; C) OVERMACHT; D) UZELF OF DERDEN, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN, SOFTWARE, TOEPASSINGEN, ENZ. VAN DERDEN.

WAAR HET EEN PRODUCT MET INTERNETTOEGANG BETREFT, IS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOLLEDIG VOOR UW EIGEN RISICO. EZVIZ KAN OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ABNORMALE WERKING, PRIVACYLEKKAGE OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN EEN CYBERAANVAL, HACKERAANVAL, VIRUSINSPECTIE OF ANDERE INTERNETBEVEILIGINGSRISICO'S; EZVIZ ZAL ECHTER TIJDIGE TECHNISCHE ONDERSTEUNING BIEDEN INDIEN NODIG. WETGEVING IN ZAKESURVEILLANCE EN GEGEVENS BESCHERMING VERSCHILT PER JURISDICTIE. CONTROLEER ALLE RELEVANTE WETTEN IN UW JURISDICTIE VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT OM TE VERZEKEREN DAT UW GEBRUIK VOLDOET AAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. EZVIZ NIET AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL DAT DIT PRODUCT WORDT GEBRUIKT VOOR ILLEGALE DOELEINDEN. IN GEVAL VAN CONFLICTEN TUSSEN HET BOVENSTAANDE EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE LAATSTGENOEMDE PREVALEREN.

Inhoudsopgave

Instructie	1
Paklijst	2
Overzicht	4
1. Voorpaneel	4
2. Achterpaneel	5
Installatie	6
1. Installatiediagram	6
2. Hoe selecteer je de lengte van de vierkante staaf	6
3. Hoe kiest u de lengte van de solenoides en schroeven	7
4. Bekijk installatievideo	7
Batterij plaatsen	8
Download de EZVIZ-app	9
Slotinstellingen	10
1. Toetsenbord	10
2. Het menu openen	10
3. Menu-index	11
4. Beheerders/gebruikers toevoegen	12
5. Vingerafdruk toevoegen	12
6. Wachtwoord toevoegen	13
7. Voeg Proximity Card toe	13
8. Beheerders/gebruikers verwijderen	14
9. De systeeminformatie opzoeken	15
10. Netwerkinformatie verwijderen	15
11. Ga de koppelingsmodus in	15
Het slot gebruiken	16
1. Met een vingerafdruk ontgrendelen	16
2. Met een wachtwoord ontgrendelen	17
3. Met een kaart ontgrendelen	17
4. Met een sleutel ontgrendelen	17
5. Gesynchroniseerd ontgrendelen	18
6. Blokada rodzicielska	18
Bediening en beheer	19
1. Noodontgrendeling	19

2. Alarmen..... 19

3. De fabrieksinstellingen herstellen..... 19

4. Eenmalige dempfunctie 19

Bewerkingen in de EZVIZ-app20

1. Startpagina 20

2. Instellingen 21

Onderhoud.....21

1. Dagelijks onderhoud..... 21


2. Veelgestelde vragen 22

3. Vervangbare alkalische droge cellen 23

Instructie

- De installatie van het slimme vingerafdrukslot van EZVIZ (hierna “slot” genoemd) heeft gevolgen voor de normale werking en de levensduur. Het wordt aanbevolen om het slot door een professional te laten installeren en de gaten voor het slot te boren conform het gatensjabloon in de paklijst.
- Het wordt aanbevolen om het slot te verwijderen tijdens een verbouwing van uw woning en het opnieuw te installeren na de verbouwing om schade aan het slot en een verkorte levensduur te voorkomen.
- Houd er rekening mee dat ontsmettingsmiddel het slotelement kan beschadigen.
- Eenmaal geïnitieerd, zal het slot alle gebruikersinformatie wissen. Na de installatie en configuratie van het slot kunt u naar wens een vingerafdruk, een wachtwoord of een kaart toevoegen.
- Wanneer de batterijspanning na een tijdje gebruik laag is, wordt een laagspanningsalarm gegeven. Vervang de batterij tijdig en let hierbij op de positieve en negatieve polen.
- Als u uw woning verlaat of het slot een lange tijd niet gebruikt, houd dan de mechanische sleutel bij u en laat deze niet binnen liggen. Verwijder de batterij om de levensduur van het slot te garanderen.
- Aangezien het slot in een open omgeving wordt geplaatst, raden we u aan aandacht te besteden aan de veiligheid bij het gebruik, waaronder het goed bewaren van kleine onderdelen zoals de mechanische sleutel of de sensorkaart. U moet de omgeving controleren voordat u ontgrendelt en uw wachtwoord- en sensorkaartinstellingen op tijd bijwerken in geval van gevaar voor illegaal stelen of kopiëren van uw ontgrendelingsinformatie.
- Voor gebruikers met een platte of dunne vingerafdruk is het aanbevolen om de duim te gebruiken om een vingerafdruk te registreren voor een hoger succespercentage en meer dan één vingerafdruk te registreren voor dezelfde gebruiker. Per gebruiker worden maximaal 5 vingerafdrucken ondersteunt.
- Het slot biedt plaats aan maximaal 50 vingerafdrucken, 50 wachtwoorden en 50 kaarten.
- De bio-herkenningstechnologie in dit product werkt ALLEEN LOCAL op het product dat u zelf bestuurt en beheert en dient uitsluitend het doel om uw beslissing om te ontgrendelen te ondersteunen. Tijdens de hele cursus bevatten de opgeslagen gegevens altijd alleen technische waarde, d.w.z. de biometrische gegevens die zijn verkregen uit de sjablonen die u vooraf proactief hebt verstrekt (zoals gezichtsbeelden, vingerafdrucksjabloon, palmaderjabloon), die niet kunnen worden gebruikt om de oorspronkelijke gegevens te reconstrueren.

Paklijst


Nr.	Onderdeel naam	Aantal	Afbeelding
1	Voorpaneel	×1	
2	Achterpaneel	×1	
3	Gatpatroon	×1	
4	Slotlichaam	×1	
5	Standaardschroefzak	×1	
6	Zackenschroefzak voor slotlichaam	×2	
7	Omkeerschroef	×2	
8	AA-formaat batterij	×8	

Nr.	Onderdeel naam	Aantal	Afbeelding
9	mechanische sleutel	×2	
10	Vierkante staaf	×1	
11	Nabijheidskaart	×2	
12	Siliconen plug (voor achterpaneel)	×1	
13	Informacje prawne	×1	
14	Skrócona Instrukcja Użytkownika	×1	


 Het uiterlijk van het slot is afhankelijk van degene die je werkelijk gekocht hebt.

Overzicht

1. Voorpaneel

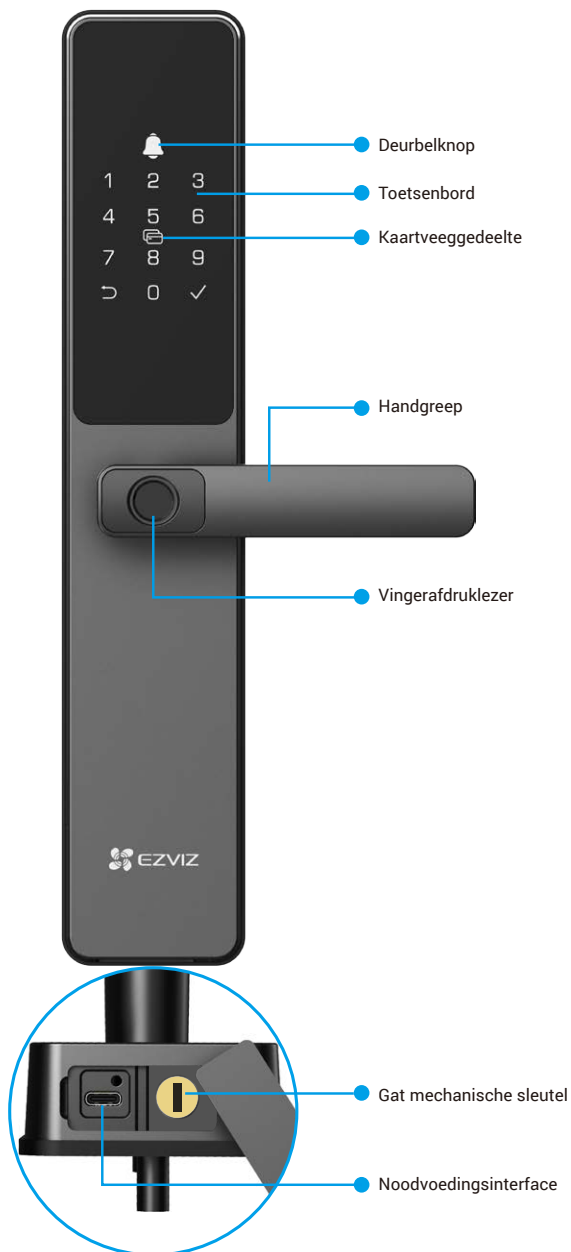


2. Achterpaneel

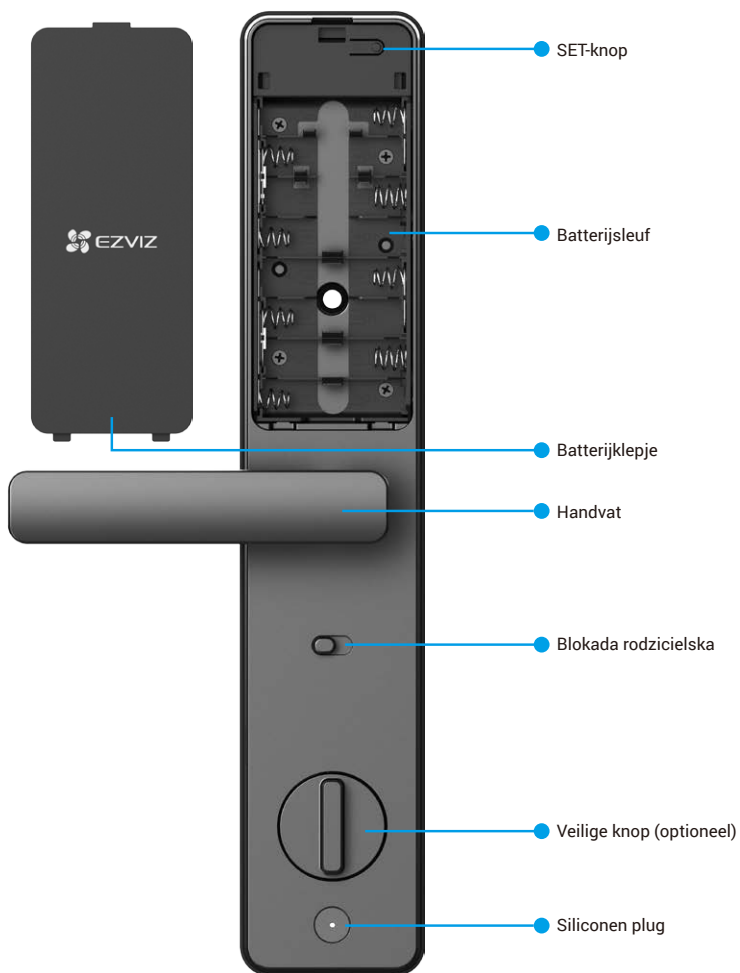

i Het uiterlijk van het slot is afhankelijk van degene die je werkelijk gekocht hebt.

Installatie

1. Installatiediagram

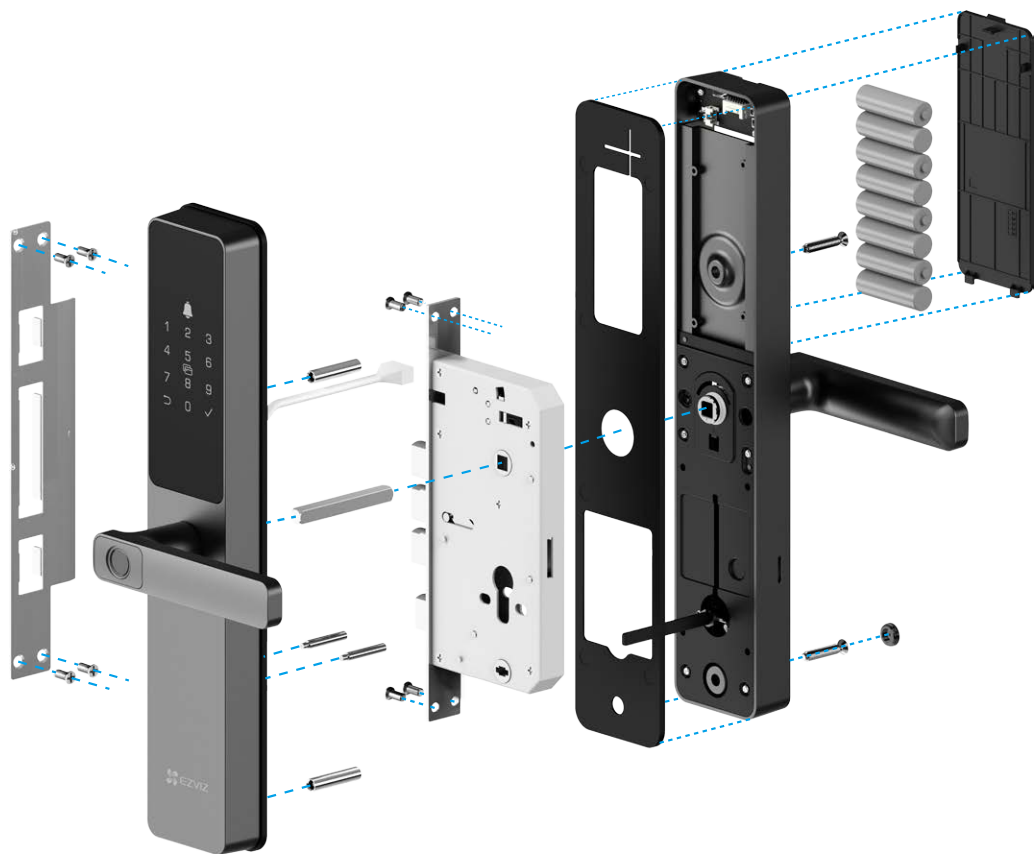

2. Hoe selecteer je de lengte van de vierkante staaf

Zmier grubość drzwi i wybierz odpowiednie solenoidy i śruby ze standardowego worka ze śrubami.

De dikte van uw deur	De lengte van de vierkante staaf
35 tot 60mm	70mm
60 tot 80mm	90mm
80 tot 100mm	110mm
100 tot 110mm	130mm

- De lengte van de vierkante staaf is gelijk aan de dikte van de deur plus 10mm tot 35mm.
- Als de dikte van de deur tussen 30mm en 35mm ligt, moet een vierkante staaf met een lengte van 70mm worden geselecteerd en moet de lengte van 5 tot 10mm worden afgesneden.

3. Hoe kiest u de lengte van de solenoïdes en schroeven

Meet de dikte van de deur en selecteer de juiste solenoïden en schroeven uit de standaardschroefzak.

De dikte van uw deur	De lengte van de solenoïden	De lengte van de schroeven
30 tot 40mm	25mm 	20mm 
40 tot 55mm	35mm 	30mm 
50 tot 65mm	35mm 	40mm 
60 tot 85mm	55mm 	40mm 
85 tot 120mm	55mm 	75mm 


4. Bekijk installatievideo

Druk op  om de installatievideo te bekijken.



Batterij plaatsen

1. Na de installatie, verwijdt u de batterijklep van het achterpaneel.
2. Plaats 8 AA-batterijen in de batterijsleuf.
3. Draai de batterijklep vast.

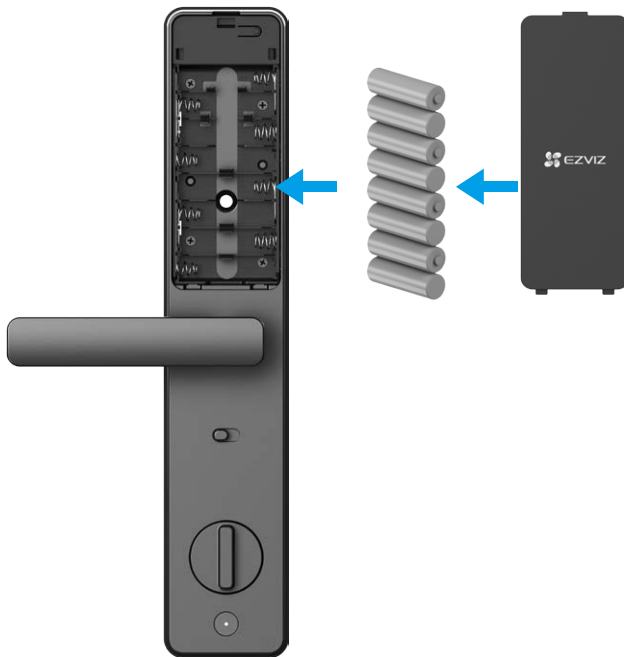

Veiligheidswaarschuwingen en instructies voor de batterij


WAARSCHUWING: Er is explosiegevaar als de batterijen onjuist worden vervangen. Lees alle batterijinstructies zorgvuldig door en volg deze.

- Gebruik alleen gespecificeerde batterijen: Bij het vervangen MOET u vier (4) nieuwe, hoogwaardige alkaline AA-batterijen (LR6, 1,5 V) gebruiken. Zorg voor de juiste spanning en polariteit om explosie te voorkomen. Meng geen alkalische batterijen met andere types (bijv. koolstofzinc, lithium of oplaadbare NiMH).
- Meng geen oude en nieuwe batterijen: Vervang altijd alle vier de batterijen tegelijkertijd.
- Neem de juiste polariteit in acht: Draai de (+) en (-) klemmen niet omgekeerd wanneer u de batterijen plaatst.
- Verwijder de batterijen tijdens langdurige opslag: Als het slimme slot gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen om lekkage en schade aan het apparaat te voorkomen.
- Niet opladen of blootstellen aan warmte: Laad nooit niet-oplaadbare alkalische batterijen op. Gooi ze niet in vuur of stel ze niet bloot aan overmatige warmte.
- Juiste verwijdering: Gooi gebruikte batterijen weg in overeenstemming met de lokale milieuwetgeving en recyclingvoorschriften. Gooi ze niet weg met huishoudelijk afval.
- Vervangingsspecificaties: Gebruik bij vervanging batterijen van hetzelfde model of met gelijkwaardige specificaties (zie ["Vervangbare alkalische droge cellen"](#)).

Download de EZVIZ-app

- i** Voordat u de app downloadt:
- Als de app al is geïnstalleerd, controleer dan of dit de nieuwste versie is door te zoeken naar updates in uw appstore.
 - Als de app niet is geïnstalleerd, volg dan de onderstaande stappen om deze te downloaden.

1. Sluit uw mobiele telefoon aan op een 2,4GHz Wi-Fi (aanbevolen).
2. Download de EZVIZ-app door te zoeken naar "EZVIZ" in de App Store of Google Play™.
3. Registreer een EZVIZ-account en log in op de app.

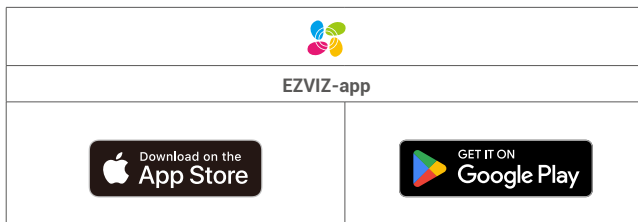


Het slot toevoegen aan EZVIZ


- i** De app-interface kan verschillen als gevolg van een versie-update. Degene die u op uw telefoon heeft geïnstalleerd, prevaleert.

Voeg als volgt het slot toe aan EZVIZ:

1. Druk op de SET-knop op het achterpaneel en houd deze ingedrukt totdat het slot een spraakprompt verzendt en het toetsenbordnummer 0 knippert om de koppelingsmodus binnen te gaan.
2. Log in op uw account in de EZVIZ-app.
3. Tik in het hoofdscherm op "+" in de rechterbovenhoek om de QR-code te openen.

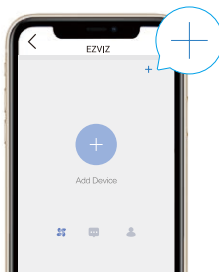

4. Scan de QR-code op de batterijhouder.

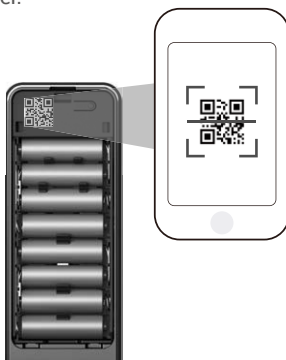


5. Volg de wizard van de EZVIZ-app om het slot toe te voegen aan de account van de EZVIZ-app.

Slotinstellingen

Vervolgens kunt u het slot instellen zoals vereist.

i Verwijder de beschermfolie van het slot voor het eerste gebruik.

1. Toetsenbord

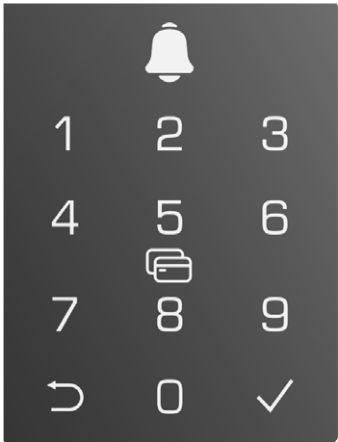

Pictogrammen	Beschrijvingen
	Nummertoeets
	annuleren, terug of afsluiten
	bevestigen
	kaartveeggedeelte
	deurbel
	batterij bijna leeg-indicator

2. Het menu openen

i Volg deze stappen voor de instellingen.

• **Volg de eerste keer deze stappen voor de instellingen.**

- 1** Raak het toetsenbordgebied aan om het slot te activeren.
- 2** "↶" "↷" op het toetsenbord licht op.

 - Druk op "↶" om af te sluiten.
 - Druk op "↷" om een beheerder toe te voegen.
- 3** "1", "2", "3", "↶" op het toetsenbord lichten op.



 - Druk op "1" om een vingerafdruk toe te voegen.
 - Druk op "2" om een wachtwoord toe te voegen.
 - Druk op "3" om een kaart toe te voegen.
 - Druk op "↶" om af te sluiten/terug te keren.



Methode 1





Methode 2

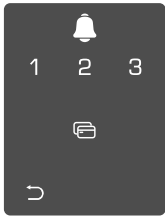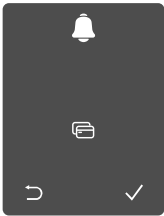


• **Volg deze stappen voor de instellingen als het niet de eerste keer is.**

- ❶ Druk eenmaal op de SET-knop.
- ❷ Wanneer het toetsenbord oplicht, verifieer met de vingerafdruk, pascode of kaart van de beheerder.
- ❸ "1" "2" "3" "4" "5" "↩" op het toetsenbord zal oplichten.

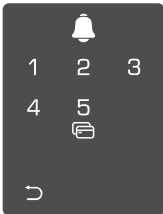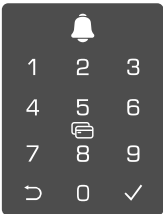



3. Menu-index

i Het menu dient slechts ter referentie.

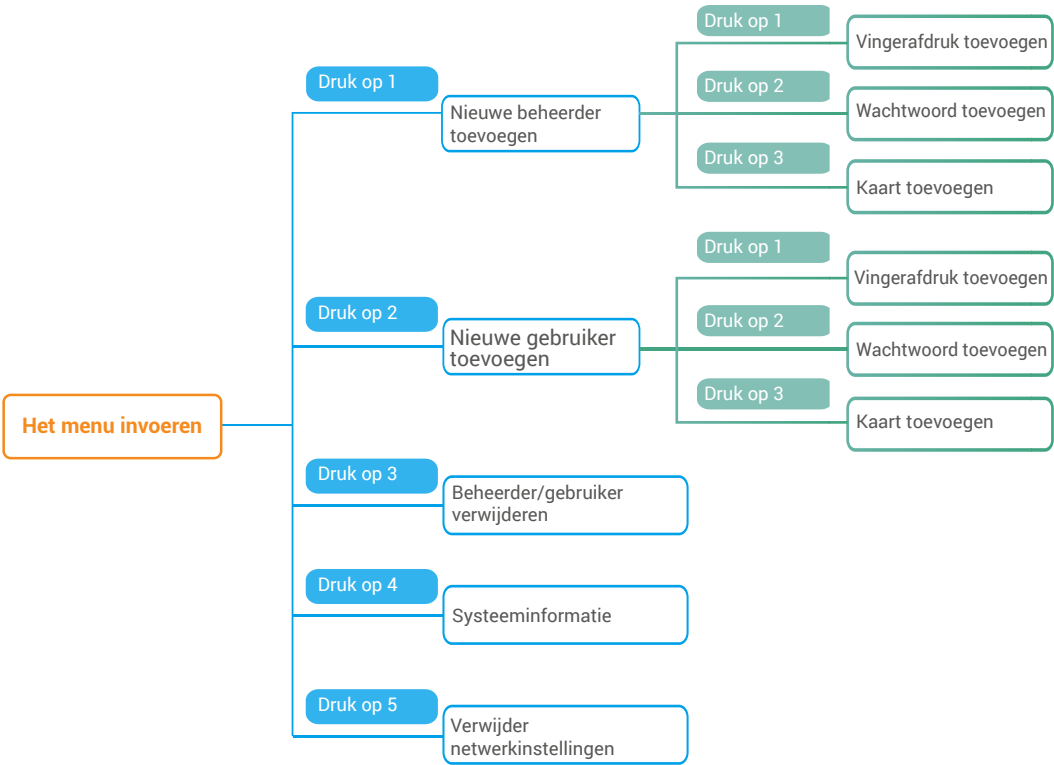

4. Beheerders/gebruikers toevoegen

- ❶ Open het menu. (Voor meer informatie over de bediening, raadpleegt u "Het menu openen".)
- ❷ Druk op "1" om een beheerder toe te voegen of druk op "2" om een gebruiker toe te voegen.

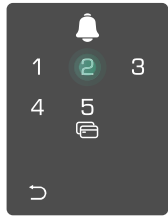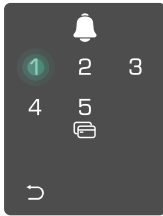



Rol	De deur ontgrendelen	Het menu openen en het slot instellen
Beheerder	✓	✓
Gebruiker	✓	X

Gewone gebruikers kunnen de deur alleen ontgrendelen na het invoeren van de openingsmethode. De beheerder kan niet alleen de deur ontgrendelen, maar ook inloggen in het menu om gebruikers toe te voegen en te verwijderen en andere instellingen te bedienen.



- ❶ Wanneer u een beheerder of een gebruiker toevoegt, lichten de cijfers die overeenkomen met het gebruikersnummer standaard op vanaf 001 (bijvoorbeeld bij gebruikersnummer 001 knipperen de drie cijfers 001 één keer langzaam achter elkaar).

5. Vingerafdruk toevoegen

- ❶ Voeg tot 5 vingerafdrukken per gebruiker .
- ❶ Open het menu. (Voor meer informatie over de bediening, raadpleegt u "Het menu openen".)
- ❷ Druk op "1" om een beheerder toe te voegen of druk op "2" om een gebruiker toe te voegen.

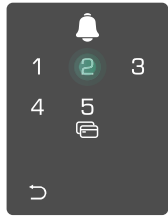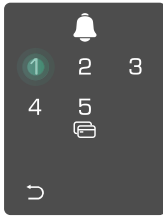



- ❸ Druk op "1" om een vingerafdruk toe te voegen.
- ❹ Wanneer "1" oplicht, raakt u de vingerafdrukkezer aan en herhaalt u de handeling 6 keer. 1~6 lichten één voor één op, Als er een pieptoon klinkt betekend dit dat de vingerafdruk is toegevoegd.
- ❺ • Druk op "1" om meerdere vingerafdrukken toe te voegen.
• Druk op "↩" om terug te keren naar het vorige niveau.
• Druk op de SET-toets om af te sluiten.

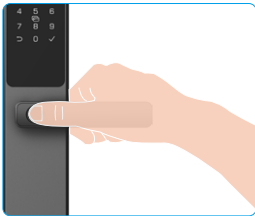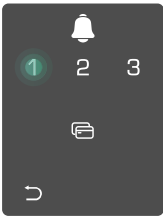

6. Wachtwoord toevoegen




i Voeg maximaal 1 toegangscode toe per gebruiker.

- 1** Open het menu. (Voor meer informatie over de bediening, raadpleegt u "[Het menu openen](#)".)
- 2** Druk op "1" om een beheerder toe te voegen of druk op "2" om een gebruiker toe te voegen.

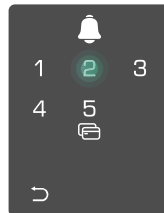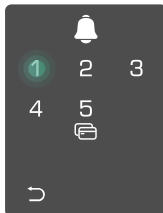

- 3** Druk op "2" om een wachtwoord toe te voegen.



- 4** Voer het overeenkomstige 6-10-cijferige geldige wachtwoord in. Wanneer het ingevoerde wachtwoord $\geq$ 6 cijfers is, licht "✓" op. Druk op "✓" om te bevestigen.
- 5** Herhaal het wachtwoord nogmaals en druk op "✓" om te bevestigen. Als er een pieptoon klinkt betekend dit dat het wachtwoord is toegevoegd.

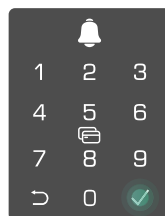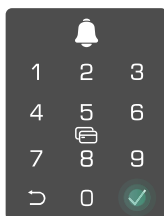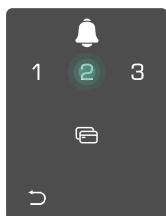




7. Voeg Proximity Card toe

i Voeg maximaal 1 proximitycard toe per gebruiker.

- 1** Open het menu. (Voor meer informatie over de bediening, raadpleegt u "[Het menu openen](#)".)
- 2** Druk op "1" om een beheerder toe te voegen of druk op "2" om een gebruiker toe te voegen.

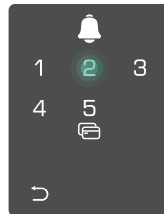
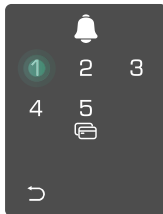


- 3** Druk op "3" om een kaart toe te voegen.
- 4** Plaats de onregistreerde proximateitskaart op het kaartveeggedeelte.
- 5** • Druk op "✓" om te bevestigen.
• Druk op "↶" om terug te keren naar het vorige niveau.

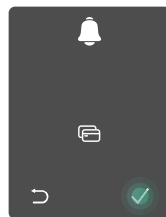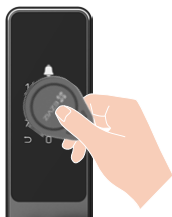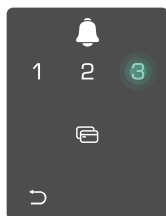

8. Beheerders/gebruikers verwijderen


- ❶ Open het menu. (Voor meer informatie over de bediening, raadpleegt u "[Het menu openen](#)".)
- ❷ Druk op "3" om een beheerder/gebruiker te verwijderen.
- ❸ Voer het gebruikersnummer in en druk op ✓.

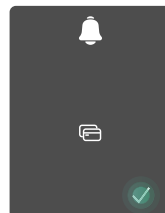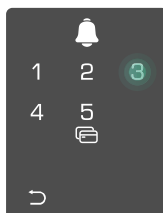

- ❶ • Als u een verkeerd gebruikersnummer heeft ingedrukt, licht het nummer "1, 3, 5, 7, 9" (lijkt op een X) op het toetsenbord op en 2 keer knipperen, vergezeld van een pieptoon. Druk op "↶" om terug te keren naar de laatste stap of voer het gebruikersnummer opnieuw in om het te verwijderen.





- Wanneer er nog maar één gebruiker is, en u deze wilt wissen, licht het cijfer "1, 3, 5, 7, 9" (lijkt op een X) op het toetsenbord op en knippert 2 keer, vergezeld van een pieptoon.

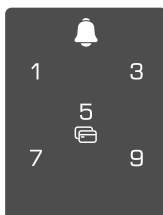

9. De systeem informatie opzoeken



- ❶ Open het menu. (Voor meer informatie over de bediening, raadpleegt u "Het menu openen".)
- ❷ Druk op "4" om de systeem informatie van het slot op te zoeken.
- ❸ Het slot geeft de systeem informatie weer.

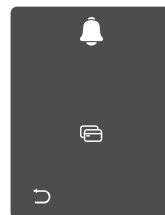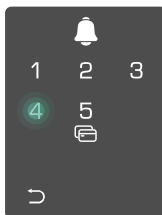

- ❶ Het slot geeft het serienummer van het slot, de huidige apparaatversie en de verificatiecode in het Engels weer. Druk op "↩" om terug te keren naar het vorige niveau. Of het systeem keert automatisch terug naar het vorige niveau na een geslaagde weergave.

10. Netwerkinformatie verwijderen


- ❶ Open het menu. (Voor meer informatie over de bediening, raadpleegt u "Het menu openen".)
- ❷ Druk op "5" om Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen.
- ❸
 - Druk op "✓" om te bevestigen.
 - Druk op "↩" om terug te keren naar het vorige niveau.

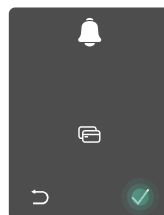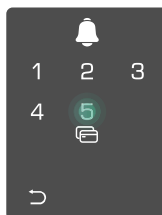

- ❶ Als u het Bluetooth-slot wilt wijzigen, volgt u de bovenstaande stappen. Bijvoorbeeld: als u al de Bluetooth-koppeling van gebruiker A hebt losgekoppeld en verbinding wilt maken met een andere.

11. Ga de koppelingsmodus in

Houd de SET-knop op het achterpaneel ingedrukt totdat het slot een spraakprompt verzendt en het toetsenbordnummer 0 begint te knipperen vergezeld van een pieptoon, dit betekent dat de koppelingsmodus is ingeschakeld.

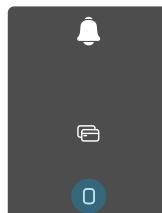

Volg de instructies van het systeem om de koppeling in 3 minuten te voltooien.

- ❶ Het systeem verlaat automatisch de koppelingsmodus na 3 minuten.

Het slot gebruiken

Meerdere ontgrendelingsmethoden

Pictogram	Ontgrendelmethode
	Vingerafdruk ontgrendeling
	Ontgrendeling met code
	Ontgrendeling door kaartvegen
	Ontgrendeling met mechanische sleutel
	Ontgrendeling met Bluetooth-sleutel
	Afstandsontgrendeling




- Bij het openen van de deur met een mechanische sleutel, draai de sleutel en druk de klink naar beneden.
- Raak het toetsenbordgedeelte aan om het slot te activeren voordat u de deur met een wachtwoord opent.
- Voor de veiligheid van uw privacy is het raadzaam om regelmatig de wachtwoorden te wijzigen en het toetsenbord schoon te maken als er sporen achterblijven.

1. Met een vingerafdruk ontgrendelen




- Dit product heeft een beveiligingsfunctie. Wanneer de vingerafdrukherkenning 5 keer in 5 minuten mislukt, wordt het systeem automatisch 3 minuten vergrendeld.
- Het systeem wordt na 3 minuten automatisch ontgrendeld.
- U kunt deze functie uitschakelen in de EZVIZ-app.

❶ Leg uw vinger op de vingerafdruklezer.

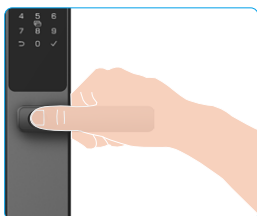



❷ Als u de stemmelding hoort, duwt u de klink omlaag om de deur te openen.

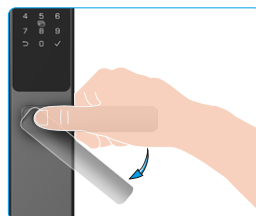

2. Met een wachtwoord ontgrendelen

- Dit product heeft een beveiligingsfunctie. Wanneer de wachtwoordherkenning 5 keer in 5 minuten mislukt, wordt het systeem automatisch 3 minuten vergrendeld.
- Het systeem wordt na 3 minuten automatisch ontgrendeld.
- U kunt deze functie uitschakelen in de EZVIZ-app.
- Het product heeft bescherming met anti-meekijk wachtwoorden. Voor het geval iemand u een wachtwoord ziet invoeren, kunt u extra lange getakke toevoegen voor of na uw oorspronkelijke wachtwoord om deze complex te maken en toch te kunnen ontgrendelen.



- ❶ Raak aan om het toetsenbord te wekken.
- ❷ Voer het wachtwoord in en druk op "√".
- ❸ Als u de stemmelding hoort, duwt u de klinkt omlaag om de deur te openen.

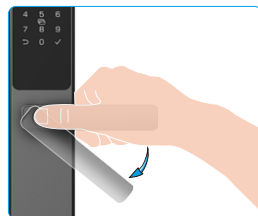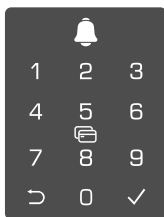

3. Met een kaart ontgrendelen

- Dit product heeft een beveiligingsfunctie. Wanneer de kaartherkenning 5 keer in 5 minuten mislukt, wordt het systeem automatisch 3 minuten vergrendeld.
- Het systeem wordt na 3 minuten automatisch ontgrendeld.
- U kunt deze functie uitschakelen in de EZVIZ-app.


- ❶ Plaats de proximoiteitskaart op het kaartveeggedeelte.
- ❷ Als u de stemmelding hoort, duwt u de klinkt omlaag om de deur te openen.

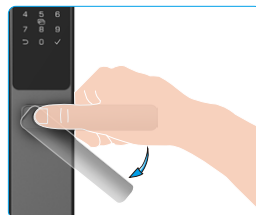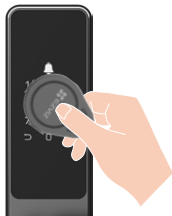

4. Met een sleutel ontgrendelen

- Bewaar de mechanische sleutel goed voor toekomstig gebruik.

- ❶ Open het deksel van het gat van de mechanische sleutel.
- ❷ Steek de sleutel erin en draai hem, zet dan de hendel naar beneden om de deur te openen.

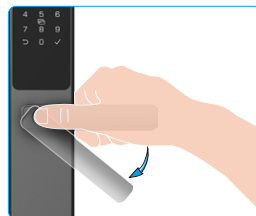

5. Gesynchroniseerd ontgrendelen

- i** U schakelt de functie Synchronized Unlocking in ("De functie"). Let er op dat:
1. Gezien de automatische ontgrendelingsfunctie van de functie, raden wij u aan:
 - a. De functie alleen inschakelen wanneer dit noodzakelijk en veilig is.
 - b. de gedeelde gebruikers van uw apparaat informeren (indien aanwezig) om ervoor te zorgen dat ze weten wat er gaat gebeuren.
 2. De functie moet worden beheerd door de beheerder en kan onderhevig zijn aan andere instellingen van het apparaat (bijv. de Bluetooth-functie). Raadpleeg de instructiespagina voor meer informatie.
 3. De functie wordt geleverd "zoals hij is". EZVIZ sluit hierbij uitdrukkelijk alle beloftes of garanties uit met betrekking tot de stabiliteit, nauwkeurigheid en tijdigheid van de functie. EZVIZ kan de functie en/of deze pagina van tijd tot tijd wijzigen, opschorten of beëindigen door u vooraf in kennis te stellen.


Synchroniseerd ontgrendelen inschakelen:

1. Log in op uw account in de EZVIZ-app.
2. Ga naar "Instellingen -> Instellingen ontgrendelen -> "Synchroniseerd ontgrendelen" en tik op om "Synchroniseerd ontgrendelen" in te schakelen.
3. Tik op "Bevestigen voor gebruik" -> "Nu koppelen"-> "Nu koppelen".
4. Tik om een slot te kiezen dat je wilt koppelen en tik op "Koppelen".
5. Ontgrendel de gekoppelde deur met de geheime sleutel van de beheerder voordat het aftellen eindigt om de koppeling van het slot te voltooien.
6. Koppelen geslaagd.

- i**
- Wanneer de functie is ingeschakeld, zal het ontgrendelen van de deur van buiten tegelijkertijd het gekoppelde slot ontgrendelen.
 - Houd er rekening mee dat u binnen 10 seconden (standaard ontgrendelingsduur) de hendel van het gekoppelde slot naar beneden moet drukken, anders wordt het automatisch opnieuw vergrendeld.
 - De synchronisatieduur kan worden aangepast via de EZVIZ-app.

6. Blokada rodzicielska

- i** Het is raadzaam om de kinderbeveiliging in te schakelen wanneer kinderen alleen thuis zijn achtergelaten.

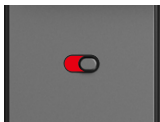

De kinderbeveiligingsmodus is ingeschakeld



De kinderbeveiligingsmodus is uitgeschakeld


- i** Wanneer de kinderveiligheidssluiting is ingeschakeld, kan de deur niet worden ontgrendeld door de hendel binnenin in te drukken. De deur kan alleen worden ontgrendeld door verificaties door de toegevoegde vingerafdruk, toegangscode of kaart buiten.

Bediening en beheer

1. Noodontgrendeling

Wanneer de batterij leeg is, sluit dan de noodstroomvoorziening interface van het voorpaneel aan op de powerbank om het slot op te laden via de Type-C voedingskabel en ontgrendel vervolgens de deur.

Powerbank

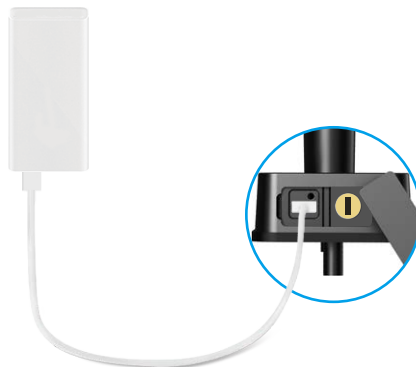

2. Alarmen

1. Anti-kraakalarm

Als het slot met geweld wordt ontmanteld gaat alarm ongeveer een minuut af.

2. Alarm systeem vergrendeld

Het systeem wordt gedurende 3 minuten vergrendeld als er 5 keer achter elkaar wordt geverifieerd met een verkeerde vingerafdruk, wachtwoord of kaart.

3. Waarschuwing voor lege batterij

Zodra de batterijspanning laag is, zal de stemmelding u eraan herinneren om de batterijen te vervangen.

3. De fabrieksinstellingen herstellen

1. Verwijder de batterijklep op het achterpaneel en verwijder de batterijen.

2. Houd de SET-toets 5 seconden ingedrukt en plaats ondertussen de batterijen terug in de batterijhouder.

3. Laat de SET-toets en druk na de stemmelding op “#” om te bevestigen.

4. Eenmalige dempfunctie

1. Raak het toetsenbordgebied aan om het toetsenbord te activeren.

2. Houd “0” ingedrukt totdat het toetsenbord twee keer knippert. Dit betekent dat de functie is ingeschakeld.




- Wanneer de eenmalige dempfunctie is ingeschakeld, gaat de deur over in de stille modus.
- Het slot verlaat automatisch deze functie wanneer het is ontgrendeld door verificaties door de toegevoegde vingerafdruk, toegangscode of kaart buiten.

Bewerkingen in de EZVIZ-app

i De app-interface kan verschillen als gevolg van een versie-update. Degene die u op uw telefoon heeft geïnstalleerd, prevaleert.

1. Startpagina

Wanneer u de EZVIZ-app opent en op uw slot drukt, kunt u het slot naar wens bekijken en beheren op de homepagina.

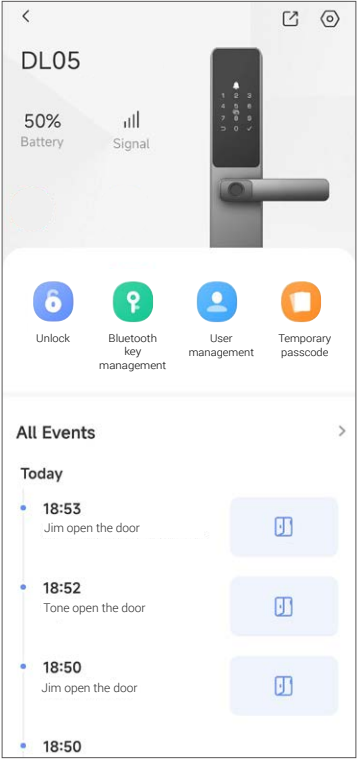

Parameter	Omschrijving
Batterij	Hier kunt u het resterende batterijniveau zien.
Signaal	Hier kunt u de wifi-signaalsterkte van het slot zien.
Ontgrendelen	Tik om het slot te ontgrendelen.
Beheer van Bluetooth-sleutels	Tik om de Bluetooth-sleutel te delen met familieleden of gasten.
Gebruikersbeheer	Je kunt hier tikken om de gebruikers te beheren. i Nadat u een gebruiker hebt toegevoegd, kunt u ook ontgrendelingsmethoden toevoegen voor die gebruiker, zoals vingerafdruk, digitale toegangscode, nabijheidspas en noodtoegangscode. Let op: de ontgrendelingsmethode moet op het slot worden bediend.
Tijdelijk wachtwoord	Tik om een tijdelijke toegangscode voor bezoekers te genereren om de deur te openen.
Alle gebeurtenissen	Controleer alles wat er met het slot is gebeurd.

2. Instellingen

Parameter	Beschrijvingen
Naam	Bekijk of tik om de naam van uw apparaat hier aan te passen.
Instellingen ontgrendelen	Hier kunt u ontgrendeling op afstand inschakelen.
Batterij	Controleer de batterijcapaciteit van het slot en tik om de Super Power Saving-modus hier in te schakelen.
Berichtmelding	U kunt het bericht van apparaat en de melding van de EZVIZ-app-melding beheren.
Audio-instellingen	Hier kunt u relevante audioparameters instellen voor uw apparaat.
Logbestand deuropenen	Hier kunt u de logboeken van de deuropeningen zien.
Privacy-instellingen	• Privacymodus: Wanneer u de privacymodus inschakelt, kan de deur alleen worden ontgrendeld met de vingerafdruk, het wachtwoord, de proximateitskaart van de beheerder of met de mechanische sleutel. Het slot wordt tegelijkertijd gedempt. • Proefondervindelijke vergrendeling: indien ingeschakeld, wordt het systeem gedurende 3 minuten vergrendeld en kunt u de elektronische sleutel niet gebruiken om te ontgrendelen wanneer binnen 5 minuten 5 ontgrendelingsfouten zijn gemaakt.
Netwerkinstellingen	Je kunt de Wi-Fi-verbindingsstatus zien en de Wi-Fi-verbinding in- of uitschakelen.  In het geval van een onstabiel netwerk is het aan te raden deze functie uit te schakelen om de levensduur van de batterij te verlengen.
Apparaatgegevens	Hier kunt u de apparaatgegevens zien.
Apparaat delen	Hier kunt u het apparaat delen met uw familielid of gast.
Apparaat verwijderen	Tik om het VERGRENDELEN uit uw EZVIZ-account te verwijderen.

Onderhoud

1. Dagelijks onderhoud

- Gebruik geen bijtende stoffen in de buurt van het slot om te voorkomen dat het slot wordt beschadigd en de afwerking ervan wordt aangetast.
- Als de deur vervormt, neemt de wrijving toe en kan de dagschoot niet volledig uitschuiven in de sluitplaat. In dergelijke situatie moet de positie van de sluitplaat worden aangepast.
- Vervang de batterijen onmiddellijk wanneer de batterijspanning laag is om het normale gebruik van het slot te garanderen. Let bij het vervangen van de batterijen op de positieve en negatieve polen.
- Bewaar de mechanische sleutel goed.
- Bij het verzamelen van vingerafdrukken, druk uw vinger horizontaal op de lezer.
- Laat het slot door een professional controleren als het niet flexibel is.
- Smeer het draaiende deel van het slot om het soepel te laten draaien en de levensduur te verlengen.
- Het is aanbevolen om het slot eens in de zes maanden of een jaar te controleren en of de bevestigingsschroeven los zitten.
- Breng een kleine hoeveelheid grafietpoeder of potloodpoeder aan in de slotcilinderopening om ervoor te zorgen dat de sleutel soepel in en uit de cilinder gaat (eens per zes maanden of jaar). Breng geen vet aan om te smeren om te voorkomen dat de veer blijft kleven.
- Houd er rekening mee dat ontsmettingsmiddel het sletelement kan beschadigen.

2. Veelgestelde vragen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De deur kan niet normaal worden geopend via verificaties met vingerafdruk, toegangscode of kaart.	Installatieprobleem met het slot.	Laat de installatie opnieuw controleren door professionals.
	Gebruikersbevoegdheid valt niet binnen de geldigheidsperiode.	Gebruik vingerafdrukken, toegangscode of kaarten van andere gebruikers, of werk de geldigheidsperiode van de gebruiker bij via de EZVIZ-app.
De deur kan niet worden geopend met de mechanische sleutel.	Onjuiste mechanische sleutel.	Gebruik de juiste mechanische sleutel.
	De slotcilinder is beschadigd.	Laat professionals de beschadigde componenten controleren en vervangen nadat u de deur hebt geopend.
	De mechanische sleutel kan niet volledig worden ingevoegd.	
Geen reactie van de vingerafdruklezer.	De vingerafdruklezer is beschadigd.	Laat professionals de installatie opnieuw controleren.
Het slot staat altijd open.	Installatiefout	Laat professionals de vervanging opnieuw controleren.
	De koppeling is beschadigd.	Laat professionals de installatie opnieuw controleren.
De deur kan niet worden geopend met de hendel op het achterpaneel.	Funkcja blokady rodzicielskiej jest aktywna.	Schakel de functie voor kinderslot uit.
	Installatieprobleem	Laat professionals de installatie opnieuw controleren.
U kunt uw mobiele telefoon Bluetooth niet verbinden.	De Bluetooth-functie van de mobiele telefoon is uitgeschakeld.	Activeer de Bluetooth van uw mobiele telefoon en probeer opnieuw verbinding te maken.
	De afstand tussen het slot en uw mobiele telefoon is buiten het Bluetooth-bereik (50 m)	Kom dichterbij het deurslot om het opnieuw te proberen.
	Incorrecte koppelingscode	Voer de juiste koppelingscode in. A. Standaard bestaat de koppelingscode uit 0 plus de laatste 5 cijfers van het serienummer. B. Anders is de koppelingscode aangepast. Als de koppelingscode vergeten is, wis dan de koppelingsinformatie (zie "Netwerkinformatie verwijderen"). De koppelingscode wordt dan teruggezet naar de standaardwaarde en kan worden gebruikt voor de verbinding.
	Andere redenen	a. Probeer het opnieuw nadat u de Bluetooth van uw mobiele telefoon hebt herstart. b. Probeer het opnieuw nadat u de EZVIZ-app hebt verlaten en opnieuw bent binnengegaan. c. Wis het koppelingsinformatie (zie "Netwerkinformatie verwijderen") en probeer het opnieuw nadat u hebt gewerkt om de koppelingsinformatie tussen uw telefoon en het slot te vergeten.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Gebruikers en vingerafdrukken, toegangscode en kaarten kunnen niet worden toegevoegd in de EZVIZ-app.	De netwerk omgeving is instabiel.	Verbind eerst het Bluetooth-slot en voeg ze toe aan het gebruikersbeheer op de EZVIZ-app
Het apparaat is vaak offline.	Uw mobiele telefoon is niet verbonden met de Bluetooth van het slot	Schakel over naar een stabiel netwerksignaal
Snelle batterijverbruik.	De netwerk omgeving is instabiel.	Schakel de WiFi-schakelaar uit op de EZVIZ-app
		Schakel over naar een stabiel netwerksignaal

 Ga naar www.ezviz.com/eu voor meer informatie over het apparaat.

3. Vervangbare alkalische droge cellen

Het batterijtype van het apparaat: Vervangbare alkalische droge cellen.

Batterijmodel: LR6

Nominale spanning: 1,5 V DC

Nominale capaciteit: 2950mAh

Batterijfabrikant: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Ingrediënten	Chemische formule	CAS-nummer.	Geschatte inhoud (gew.%)
			LR6
Mangaan dioxide	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Zink	Zn	7440-66-6	18,1
Water	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Kaliumhydroxide	KOH	1310-58-3	6,3
Grafiet	C	7782-42-5	3,0
Messing	CuZn	12597-71-6	2,4
IJzer	Fe	7439-89-6	17,5
Ni-plating	Nikkel	7440-02--0	0,3
Nylon	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Cellulose	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3