

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Diğerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak üzere tüm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. şirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan böyle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, değiştirilemez, çevrilemez veya dağıtılamaz. Aksi belirtilmedikçe, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmaz.

Bu Kılavuz hakkında

Kılavuz, ürünün kullanımı ve yönetimi ile ilgili talimatları içerir. Resimler, çizelgeler, görüntüler ve buradaki diğer tüm bilgiler, yalnızca tanımlama ve açıklama amaçlıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım güncellemeleri veya başka nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En son sürüm için lütfen EZVIZ™ web sitesine göz atın (<http://www.ezviz.com>).

Revizyon Kaydı

Yeni sürüm – Ocak 2025

Ticari Markalar Onayı

EZVIZ™, ™, diğer EZVIZ ticari markaları ve logoları, çeşitli yargı alanlarında EZVIZ'in mülkiyetindedir. Aşağıda bahsedilen diğer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Yasal Uyarı

YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARCA İZİN VERİLEN AZAMI ÖLÇÜDE DONANIMI, YAZILIMI VE AYGIT YAZILIMI İLE BİRLİKTE AÇIKLANAN ÜRÜN TÜM HATALAR VE ARIZALARLA BİRLİKTE "OLDUĞU GİBİ" SUNULMUŞTUR VE EZVIZ PAZARLANABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARINI İHLAL ETMEME DAHİL OLMAK ÜZERE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI HERHANGİ BİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. EZVIZ, EZVIZ'İN YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI VEYA ACENTELERİ, BU ÜRÜNÜN KULLANIMIYLA BAĞLANTILI OLARAK, EZVİZ BU TÜR ZARARLARIN OLABİLECEĞİ KONUSUNDA UYARILMIŞ OLSA BİLE DİĞERLERİNİN YANI SIRA, İŞ KARI KAYBI, İŞ KESİNTİSİ VEYA VERİ VEYA BELGE KAYBINDAN KAYNAKLANA ZARARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE, ÖZEL, SONUÇSAL, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SİZE KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR .

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, EZVİZ'İN TÜM HASARLAR İÇİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR ŞEKİLDE ÜRÜNÜN İLK SATIN ALMA FİYATINI AŞMAYACAKTIR.

EZVIZ, AŞAĞIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MÜLK HASARI İÇİN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DIŞINDA YANLIŞ KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MÜCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMASIZIN SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜNÜ, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİĞER ŞEYLERİ KULLANMASI.

İNTERNET ERIŞİMİ OLAN ÜRÜNLE İLGİLİ OLARAK ÜRÜNÜN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVİZ, SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRÜS BULAŞMASI VEYA DİĞER İNTERNET GÜVENLİĞİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ÇALIŞMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİĞER ZARARLARDAN HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK GEREKİRSE EZVİZ ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SAĞLAYACAKTIR. GÖZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI YARGI YETKİSİNE GÖRE DEĞİŞİR. KULLANIMINIZIN YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN LÜTFEN BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE ÜLKENİZDEKİ İLGİLİ TÜM YASALARI KONTROL EDİN. EZVİZ BU ÜRÜNÜ YASA DIŞI AMAÇLARLA KULLANILMASI HALİNDE HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YÜRÜRLÜKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŞKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEÇERLİ OLACAKTIR.

İçindekiler tablosu

Talimat	1
Paket Listesi	2
Genel Bakış	4
1. Ön Panel	4
2. Arka Panel	5
Kurulum	6
1. Kurulum Şeması	6
2. Kare Çubuk Uzunluğu Nasıl Seçilir	6
3. Solenoidlerin ve vidaların uzunluğunu nasıl seçilir	7
4. Kurulum Videosunu İzleyin	7
Pili Takın	8
EZVIZ uygulamasını indirme	9
Kilidi EZVIZ'e Ekleme	9
Kilit Ayarları	10
1. Tuş takımı	10
2. Menüye Giriş	10
3. Menü Dizini	11
4. Yönetici/Kullanıcı Ekleme	12
5. Parmak İzi Ekleme	12
6. Şifre Ekleme	13
7. Yakınlık kartı ekle	13
8. Yöneticileri/Kullanıcıları Silme	14
9. Sistem Bilgilerine Bakma	15
10. Ağ Bilgilerini Silme	15
11. Eşleştirme Moduna Girin	15
Kilidi Kullanma	16
1. Parmak İzi Kilit Açma	16
2. Şifre Kilit Açma	17
3. Kart Kilit Açma	17
4. Mekanik Anahtarın Kilidini Açma	17
5. Senkronize Kilit Açma	18
6. Çocuk Emniyet Kilidi	18

Kullanma ve Yönetim 19

- 1. Acil Durum Kilit Açma 19
- 2. Alarmlar 19
- 3. Fabrika Ayarlarına Geri Yükle 19
- 4. Tek seferlik sessize alma işlevi 19

EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler 20

- 1. Ana Sayfa 20
- 2. Ayarlar 21

Bakım 21

- 1. Günlük Bakım 21
- 2. SSS 22
- 3. Değiştirilebilir alkali kuru hücreler 23

Talimat

- EZVIZ Akıllı Parmak İzi Kilidi'nin (bundan böyle "kilit" olarak anılacaktır) kurulumu, normal olarak çalışmasını ve hizmet ömrünü etkiler. Ekteki delik şablonuna uygun olarak kilit seti için profesyonellere kurulum yaptırmanız ve delik açtırmanız önerilir.
- Evinizde dekorasyon yapılıyorsa kilidin çıkarılması ve kilit hasarı ve kullanım ömrünün azalması durumunda dekorasyondan sonra yeniden takılması önerilir.
- Dezenfektanın kilit gövdesine zarar verebileceğini lütfen unutmayın.
- Başlatma işlemi tamamlandığında, kilit tüm kullanıcı bilgilerini silecektir. Kilidin kurulumu ve konfigürasyonundan sonra lütfen gerektiği gibi parmak izi, şifre veya kart ekleyin.
- Bir süre kullanıldıktan sonra pil voltajı düştüğünde, düşük voltaj alarmı uyarısı verir. Pili zamanında değiştirin ve artı ve eksi kutuplara dikkat edin.
- Evden çıkarsanız veya uzun süre kilidi kullanmayacaksanız mekanik anahtarı yanınızda bulundurun ve içeride bırakmayın. Kilit hizmet ömrünü sağlamak için pili çıkarmalısınız.
- Kilidin açık bir ortamda olduğu göz önünde bulundurarak, mekanik anahtar veya algılama kartı gibi küçük parçaları uygun şekilde muhafaza etmek de dahil kullanım güvenliğine dikkat etmenizi öneririz. Kilit açma bilgilerinizin yasa dışı yollarla çalınması veya kopyalanması tehlikesine karşı, şifrenizi ve algılama kartı ayarlarını güncellemeden ve kilidi açmadan önce çevredeki ortamı kontrol etmelisiniz.
- Düz veya ince parmak izine sahip kullanıcılarda, başarı oranını artırmak ve parmak izini kaydetmek için başparmak kullanılması ve aynı kullanıcıya birden fazla parmak izi kaydedilmesi önerilir. Aynı kullanıcı için maksimum 5 parmak izi desteklenir.
- Kilit, 50 parmak izi, 50 şifre ve 50 karta kadar saklayabilir.
- Bu üründeki biyolojik tanıma teknolojisi, kendiniz kontrol ve yönetim yaptığınız üründe TAMAM YERİCİ İŞLERİNİ YAPAR ve yalnızca kilid açma kararınızı destekleme amacıyla kullanılır. Tüm kurs boyunca, kaydedilen veriler her zaman yalnızca teknik değer içerir, yani önceden proaktif olarak sağladığınız şablonlardan elde edilen biyometrik veriler (yüz görüntüleri, parmak izi şablonu, avuç damarı şablonu gibi) orijinal verileri yeniden oluşturmak için kullanılamaz.

Paket Listesi


Numara	Para Adı	Adet	Resim
1	Ön Panel	×1	
2	Arka Panel	×1	
3	Delik Şablonu	×1	
4	Kilit Gövdesi	×1	
5	Standart Vida Poşeti	×1	
6	Kilit Gövdesi Vida Poşeti	×2	
7	Ters Vida	×2	
8	AA Boyutlu Pil	×8	

Numara	Para Adı	Adet	Resim
9	Mekanik Anahtar	x2	
10	Kare ubuk	x1	
11	Proximity Kartı	x2	
12	Silikon Fiş (Arka Panel için)	x1	
13	Düzenleyici Bilgi	x1	
14	Hızlı Başlangı Rehberi	x1	


 Kilitin görünümü satın aldığınız ürüne göre deęişebilir.

Genel Bakış

1. Ön Panel

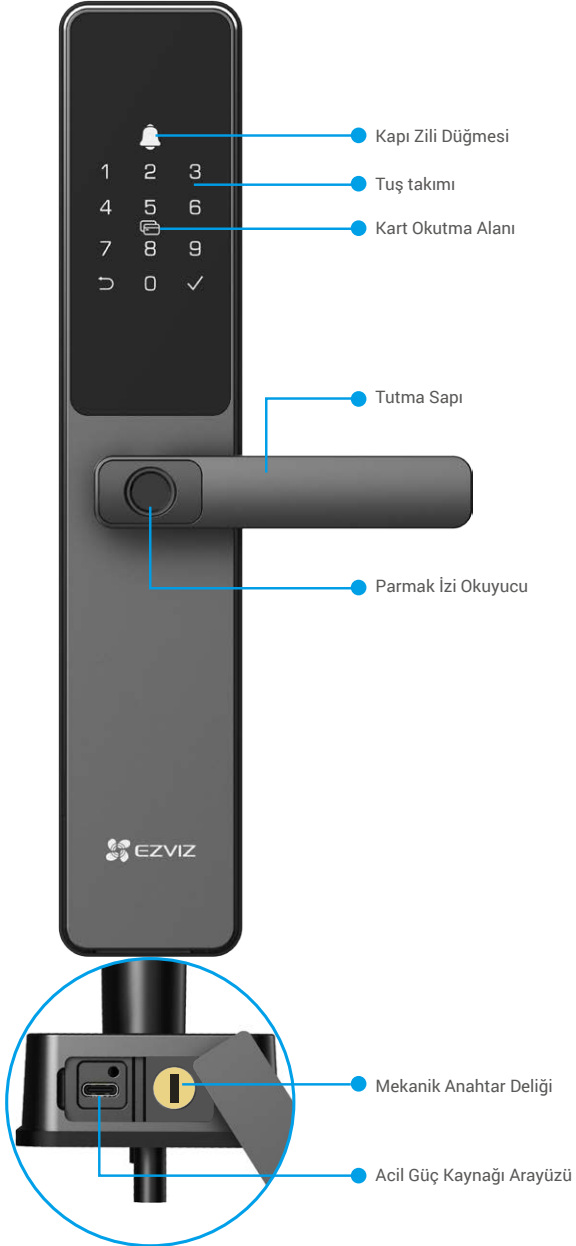


2. Arka Panel

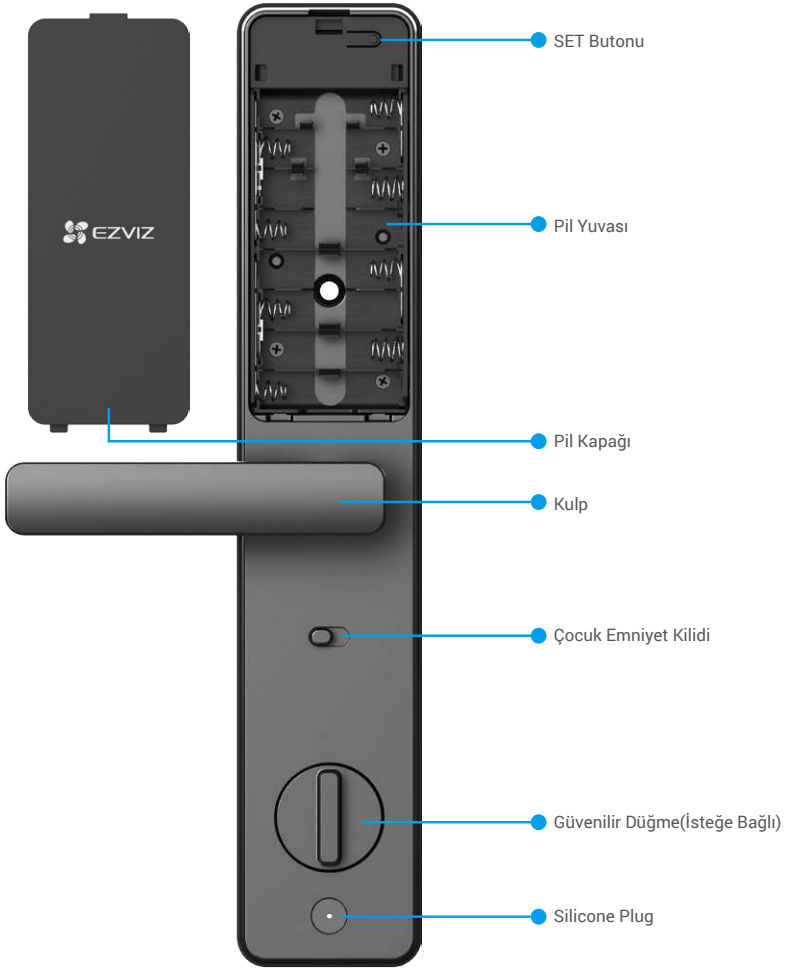

i Kilitin görünümü satın aldığınız ürüne göre değişebilir.

Kurulum

1. Kurulum Şeması

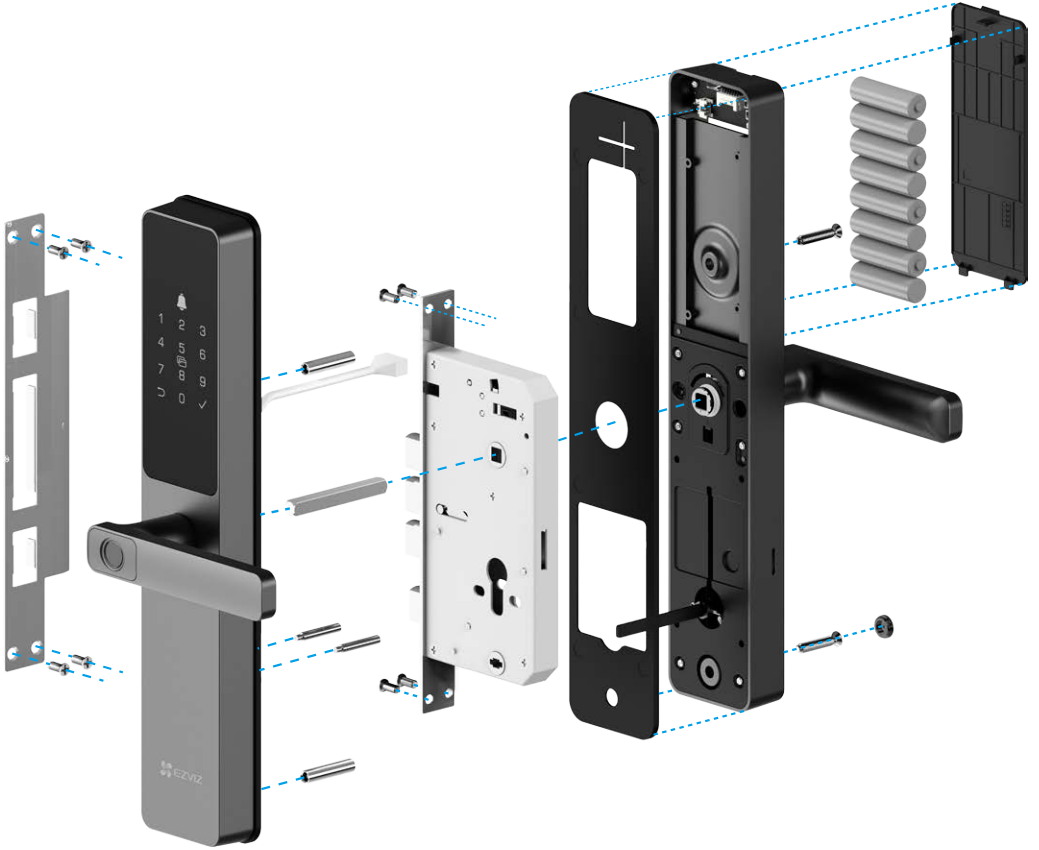

2. Kare Çubuk Uzunluğu Nasıl Seçilir

Kapı kalınlığını ölçün ve uygun kare çubuğu seçin.

Kapınızın kalınlığı	Kare çubuğunun uzunluğu
35 - 60mm	70mm
60 - 80mm	90mm
80 - 100mm	110mm
100 - 110mm	130mm

- Kare çubuğunun uzunluğu, kapının kalınlığına artı 10mm ile 35mm arasındadır.
- 30mm - 35mm aralığında kapı kalınlığı varsa, 70mm uzunluğunda bir kare çubuk seçilmeli ve 5 ila 10mm uzunluğunda kesilmelidir.

3. Solenoidlerin ve vidaların uzunluğunu nasıl seçilir

Kapının kalınlığını ölçün ve standart vidalı poşetten uygun solenoidleri ve vidaları seçin.

Kapınızın kalınlığı	Solenoidlerin uzunluğu	Vidaların uzunluğu
30 - 40mm	25mm 	20mm 
40 - 55mm	35mm 	30mm 
50 - 65mm	35mm 	40mm 
60 - 85mm	55mm 	40mm 
85 - 120mm	55mm 	75mm 


4. Kurulum Videosunu İzleyin

Kurulum videosunu izlemek için lütfen  düğmesine dokununuz.



Pili Takın

1. Kurulum tamamlandıktan sonra, arka panelin pil yuvasının kapağını çıkarın.
2. Pil yuvasına 8* AA boyutlu piller takın.
3. Pil kapağını sıkın.

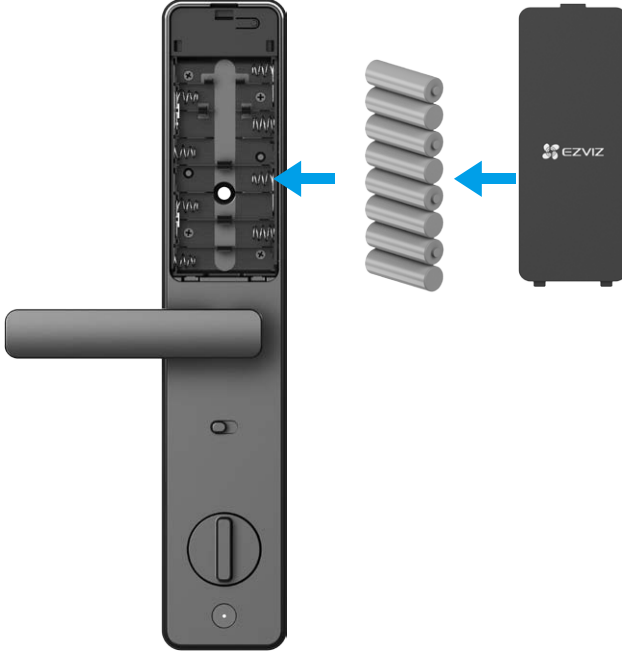

Pil Güvenliği Uyarıları ve Talimatları


UYARI: Piller yanlış değiştirilirse patlama riski vardır. Lütfen tüm pil talimatlarını dikkatlice okuyun ve bunlara uyun.

- Sadece belirtilen pilleri kullanın: Değiştirirken dört (4) yeni, yüksek kaliteli Alkalın AA (LR6, 1,5V) pil kullanmanız ZORUNLUDUR. Patlamayı önlemek için doğru voltaj ve kutuplamayı sağlayın. Alkalın pilleri diğer türlerle (örneğin, Karbon-Çinko, Lityum veya şarj edilebilir NiMH) karıştırmayın.
- Eski ve yeni pilleri karıştırmayın: Her zaman dört pili de aynı anda değiştirin.
- Doğru kutuplamaya dikkat edin: Pilleri yerleştirirken (+) ve (-) terminallerini ters çevirmeyin.
- Uzun süreli depolama sırasında pilleri çıkarın: Akıllı kilit uzun süre kullanılmazsa, cihazın sızmasını ve hasar görmesini önlemek için pilleri çıkarın.
- Şarj etmeyin veya ısıya maruz bırakmayın: Şarj edilemeyen alkalın pilleri asla şarj etmeyin. Bunları ateşe atmayın veya aşırı ateşe maruz bırakmayın.
- Doğru imha: Kullanılmış pilleri yerel çevre yasalarına ve geri dönüşüm yönetmeliklerine göre imha edin. Bunları normal ev atıkları ile birlikte atmayın.
- Değiştirme Özellikleri: Değiştirirken, aynı model veya eşdeğer özelliklere sahip pilleri kullanın (bkz. ["Değiştirilebilir alkali kuru hücreler"](#)).

EZVIZ uygulamasını indirme

1. Uygulamayı indirmeden önce:
- Uygulama zaten yüklüyse, uygulama mağazanızda güncellemeleri kontrol ederek en son sürüm olduğunu doğrulayın.
 - Uygulama yüklü değilse, indirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Cep telefonunuzu 2.4GHz bir Wi-Fi ağına bağlayın (önerilir).
2. App Store veya Google Play™'de "EZVIZ" aratarak EZVIZ uygulamasını indirin.
3. Bir EZVIZ hesabı oluşturun ve uygulamaya giriş yapın.

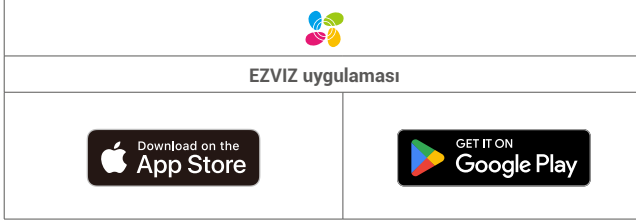


Kilidi EZVIZ'e Ekleme


1. Sürüm güncellemesi nedeniyle uygulama arayüzü farklı olabilir. Telefonunuza yüklediğiniz uygulamanın arayüzü geçerli olacaktır.

Lütfen aşağıdaki adımları izleyerek kilidi EZVIZ'e ekleyin:

1. Eşleştirme moduna girmek için cihaz sesli uyarı gönderene ve tuş takımı numarası 0 yanıp sönene kadar arka paneldeki SET butonuna basılı tutun.
2. EZVIZ uygulama hesabınızda oturum açın.
3. Ana ekranda, QR Kodunu Tara arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokununuz.

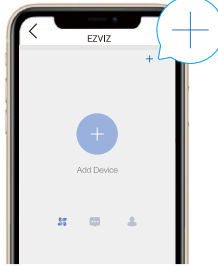

4. Pil yuvasındaki QR kodunu taratın.

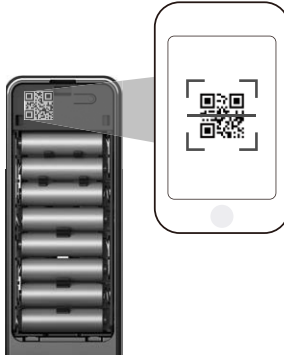


5. Kilidi EZVIZ uygulama hesabına eklemek için EZVIZ uygulama sihirbazını izleyin.

Kilit Ayarları

Ardından kilidi ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz.

i Lütfen ilk kullanımdan önce koruyucu filmi kilitten çıkarın.

1. Tuş takımı

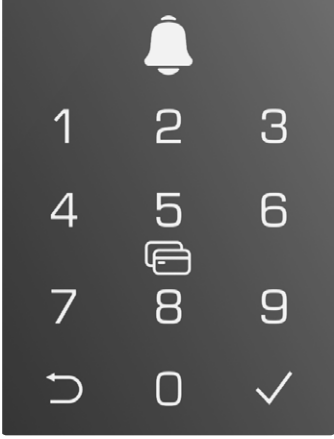

Sembol	Açıklamalar
	numara tuşu
	iptal, geri veya çıkış
	onayla
	kart kaydırma alanı
	Kapı zili
	düşük pil göstergesi

2. Menüye Giriş

i Ayarlar için lütfen şu adımları takip edin.

• Başlangıç durumunda, ayarlar için şu adımları takip edin.

1 Kilidi etkinleştirmek için tuş takımı bölgesine dokunun.




Yöntem 1



Yöntem 2

2 Tuş takımında "↩" "✓" ışığı yanar.

- Çıkmak için "↩" tuşuna basın.
- Bir yönetici eklemek için "✓" tuşuna basın.

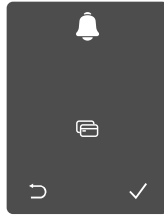

3 Tuş takımında "1" "2" "3" "↩" ışığı yanar.

- Parmak izi eklemek için "1" tuşunabasin.
- Şifre eklemek için "2"ye basın.
- Kart eklemek için "3" tuşunabasin.
- Çıkmak/ geri dönmek için "↩" tuşuna basın.




• Başlangıç durumunda değilken, ayarlar için şu adımları takip edin.

❶ Bir kere SET düğmesine basın.



❷ Tuş takımı yanıp söndüğünde, yönetici parmak izi, şifre veya kart ile doğrulayın.

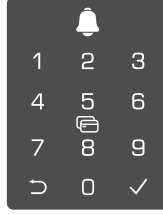


❸ "1" "2" "3" "4" "5" "↵" klavyede aydınlanır.



3. Menü Dizini


i Buradaki menü sadece referans içindir.

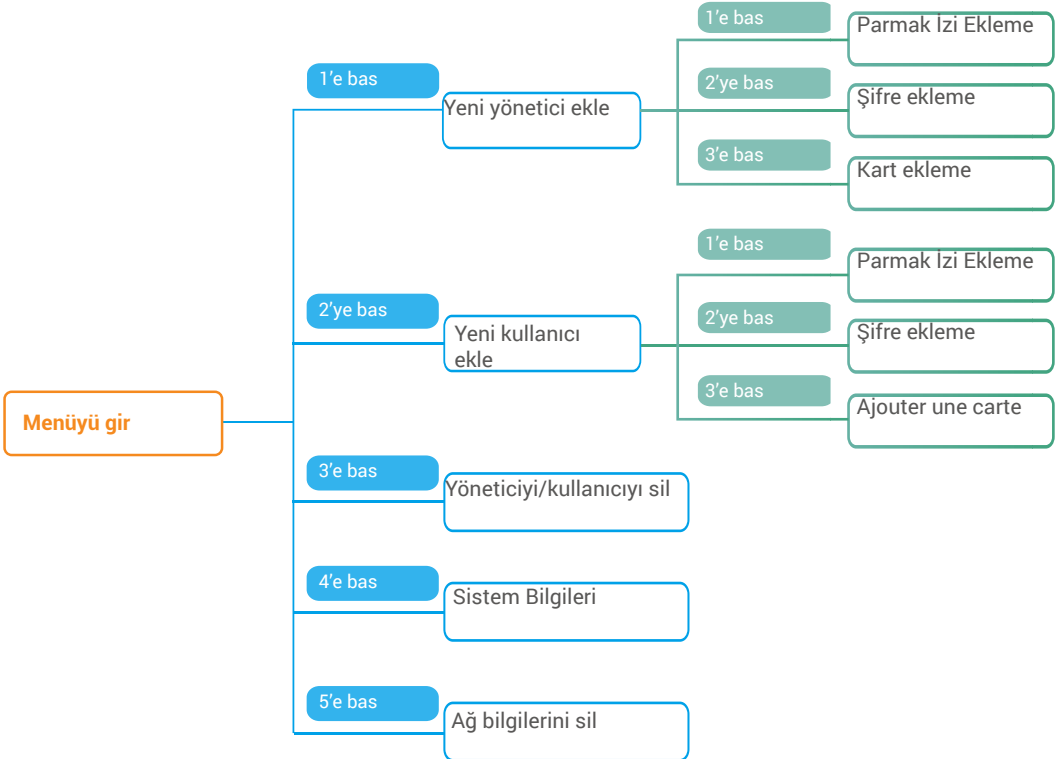

4. Yönetici/Kullanıcı Ekleme

❶ Menüye girin.(Ayrıntılı işlemler için lütfen "Menüye Giriş" bölümüne bakın)

❷ Yönetici eklemek için "1" tuşuna, kullanıcı eklemek için "2" tuşuna basın.

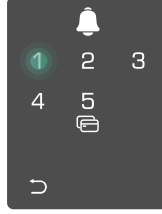

Rol	Kapının Kilidini Açma	Menüye girin ve kilidi ayarlayın
Yönetici	✓	✓
Kullanıcı	✓	X

Normal kullanıcılar, yalnızca açma yöntemine girdikten sonra kapının kilidini açabilir; yönetici sadece kapının kilidini açmakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcı eklemek ve silmek ve diğer ayarları yapmak için menüye giriş yapabilir.



❶ Bir yönetici veya kullanıcı eklediğinizde, kullanıcı numarasına karşılık gelen rakamlar varsayılan olarak 001'den itibaren yanacaktır (örneğin, kullanıcı numarası 001 için üç sayı 001 sırayla bir kez yavaşça yanıp sönecektir).

5. Parmak İzi Ekleme

❶ Kullanıcı başına en fazla 5 parmak izi ekleyin.

❸ Menüye girin.(Ayrıntılı işlemler için lütfen "Menüye Giriş" bölümüne bakın)



❹ Yönetici eklemek için "1" tuşuna, kullanıcı eklemek için "2" tuşuna basın.

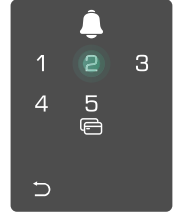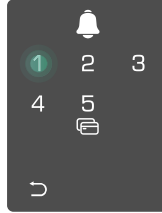

❸ Parmak izi eklemek için "1" tuşunabasin.

❹ "1" tuşu yandığında, parmak izi okuyucuya dokununuz ve işlemi 6 kez tekrarlayınız; ardından 1~6 tuşları tek tek yanarken, başarılı bir bip sesi duyulacak ve parmak izi başarıyla eklenecektir.

- ❺
- Aralıksız olarak parmak izi eklemek için "1"e basın.
 - Önceki seviyeye dönmek için ↵ tuşuna basın.
 - Çıkmak için AYARLA düğmesine basın.

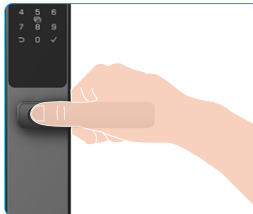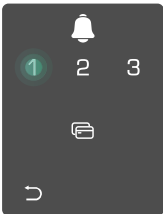


6. Şifre Ekleme

i Kullanıcı başına en fazla 1 şifre ekleyin.


1 Menüye girin.(Ayrıntılı işlemler için lütfen "Menüye Giriş" bölümüne bakın)




2 Yönetici eklemek için "1" tuşuna, kullanıcı eklemek için "2" tuşuna basın.

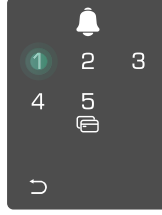


3 Şifre eklemek için "2"ye basın.

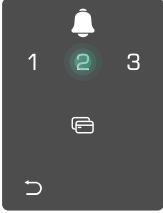

4 Karşılık gelen 6-10 haneli geçerli şifreyi girin. Şifre giriş tuşu ≥ 6 haneli olduğunda, "✓" yanacaktır, onaylamak için "✓" tuşuna basın.

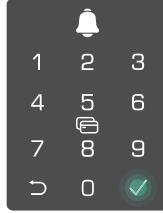

5 Şifreyi bir kez daha tekrarlayın, onaylamak için "✓" tuşuna basın; ardından başarılı bir bip sesi duyulacak ve parola başarıyla eklenecektir.

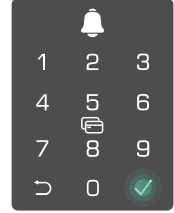


7. Yakınlık kartı ekle

i Kullanıcı başına en fazla 1 proximity kartı ekleyin.

1 Menüye girin.(Ayrıntılı işlemler için lütfen "Menüye Giriş" bölümüne bakın)






2 Yönetici eklemek için "1" tuşuna, kullanıcı eklemek için "2" tuşuna basın.

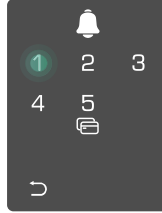

3 Kart eklemek için "3" tuşunabasin.

4 Kaydedilmemiş yakınlık kartını kart okutma alanına yerleştirin.

5 • Onaylamak için ✓ tuşuna basın.
• Önceki seviyeye dönmek için ↵ tuşuna basın.

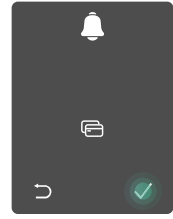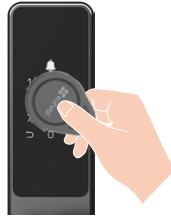
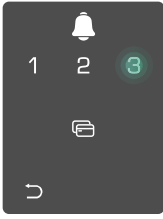


8. Yöneticileri/Kullanıcıları Silme


❶ Menüye girin.(Ayrıntılı işlemler için lütfen "Menüye Giriş" bölümüne bakın)

❷ Yönetici/kullanıcı silmek için "3" tuşuna basın .


❸ Kullanıcı numarasını girin ve ✓ tuşuna basın.

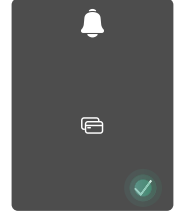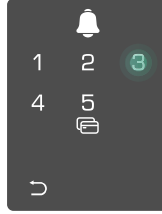

- ❶ • Yanlış bir kullanıcı numarasına bastıysanız tuş takımındaki "1, 3, 5, 7, 9" rakamı (burada X olarak gösterilmiştir) yanacak ve 2 kez yanıp sönecek ve aynı anda bir arıza sinyali verilecektir. Son adıma dönmek için "↶" tuşuna basın veya silinecek kullanıcı numaralarını tekrar girin.

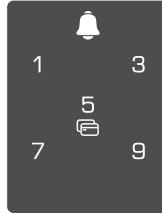

- Sadece bir kullanıcı kaldığında ve kullanıcı silmek için işlem yaptığınızda tuş takımındaki "1, 3, 5, 7, 9" rakamı (burada X olarak gösterilmiştir) yanacak ve 2 kez yanıp sönecek ve arıza sinyali verilecektir.

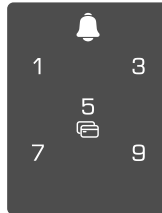


9. Sistem Bilgilerine Bakma

❶ Menüye girin.(Ayrıntılı işlemler için lütfen "Menüye Giriş" bölümüne bakın)



❷ Kilidin sistem bilgilerine bakmak için "4"e basın.

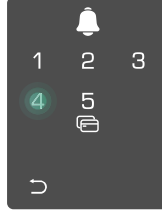

❸ Kilit, sistem bilgilerini görüntüleyecektir.




❶ Kilit, sırayla kilidin seri numarasını, mevcut cihaz sürümünü ve doğrulama kodunu İngilizce olarak görüntüleyecektir, önceki seviyeye dönmek için "↩" tuşuna basın. Veya başarılı bir görüntüleme işleminin ardından sistem otomatik olarak önceki seviyeye geri dönecektir.

10. Ağ Bilgilerini Silme


❶ Menüye girin.(Ayrıntılı işlemler için lütfen "Menüye Giriş" bölümüne bakın)



❷ Bluetooth eşleştirme bilgilerini silmek için "5" tuşuna basın.

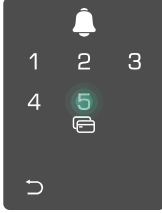


❸ • Onaylamak için "✓" tuşuna basın.
• Önceki seviyeye dönmek için "↩" tuşuna basın.

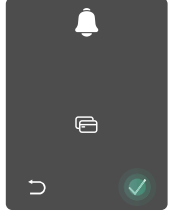

❶ Kilidinizin Bluetooth'unu değiştirmek isterseniz, yukarıdaki adımları izleyin. Örneğin: Kullanıcı A'nın Bluetooth eşleştirmesini sonlandırdıysanız ve başka birine bağlantı kurduysanız.

11. Eşleştirme Moduna Girin

Kilit sesli uyarı gönderene ve tuş takımı numarası "0" bir bip sesiyle birlikte yanıp sönmeye başlayana kadar arka paneldeki SET düğmesini basılı tutun, bu eşleştirme modunun etkinleştirildiği anlamına gelir.

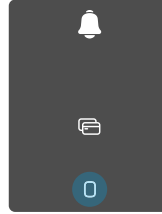

Kilit sesli uyarı gönderene ve tuş takımı numarası "0" bir bip sesiyle birlikte yanıp sönmeye başlayana kadar arka paneldeki SET düğmesini basılı tutun, bu eşleştirme modunun etkinleştirildiği anlamına gelir.

❶ 3 dakika sonra sistem eşleştirme modundan otomatik olarak çıkacaktır.

Kilidi Kullanma

Çoklu Kilit Açma Yöntemleri

Sembol	Kilitleme Yöntemi
	Parmak izi açma
	Şifre kilidi açma
	Kart kaydırmalı açma
	Mekanik anahtar açma
	Bluetooth anahtar açma
	Uzaktan kilidi açma



- Kapiyı mekanik anahtarla açarken, anahtarı döndürün ve kolu aşağı bastırın.
- Kapiyı şifre ile açmadan önce kilidi etkinleştirmek için lütfen tuş takımı alanına dokunun.
- Gizlilik güvenliğiniz için şifreleri değiştirmeniz ve iz kalması durumunda klavye alanını düzenli olarak temizlemeniz önerilir.


1. Parmak İzi Kilit Açma



- Bu ürün güvenlik koruma işlevine sahiptir; parmak izi tanıma hata sayısı 5 dakika içinde sürekli olarak 5 defaya ulaşır ve sistem 3 dakika boyunca zorla kilitlenir.
- Sistemin kilidi 3 dakika sonra otomatik olarak açılacaktır.
- EZVIZ uygulamasında bu işlevi kapatabilirsiniz.


❶

Parmağınızı parmak izi okuyucunun üzerine yerleştirin.

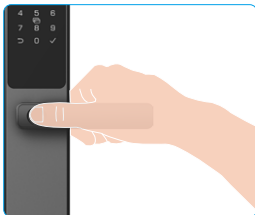

❷

Sesli uyarıyı duyduğunuzda, kapiyı açmak için kolu indirin.

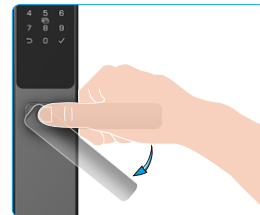

2. Şifre Kilit Açma




- Bu ürün güvenlik koruma işlemine sahiptir; şifre tanıma hata sayısı 5 dakika içinde sürekli olarak 5 defaya ulaşır ve sistem 3 dakika boyunca zorla kilitlenir.
- Sistemin kilidi 3 dakika sonra otomatik olarak açılacaktır.
- EZVIZ uygulamasında bu işlemi kapatabilirsiniz.
- Ürün, Anti-Dikizleme Şifresi korumasına sahiptir. Birinin şifre girerken sizi izlemesi halinde, orijinal kodunuzun önüne veya arkasına fazladan uzun rakamlar ekleyerek kodu karmaşık hale getirebilir, ancak siz yine de kilidi açabilirsiniz.


❶ Tuş takımını uyandırmak için dokununuz.



❷ Şifreyi girin ve ✓ tuşuna basın.

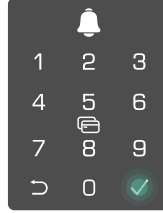

❸ Sesli uyarıyı duyduğunuzda, kapıyı açmak için kolu indirin.

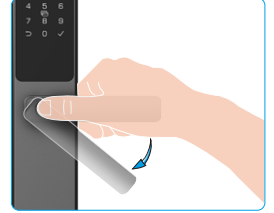


3. Kart Kilit Açma




- Bu ürün güvenlik koruma işlemine sahiptir; kart tanıma hata sayısı 5 dakika içinde sürekli olarak 5 defaya ulaşır ve sistem 3 dakika boyunca zorla kilitlenir.
- Sistemin kilidi 3 dakika sonra otomatik olarak açılacaktır.
- EZVIZ uygulamasında bu işlemi kapatabilirsiniz.

❶ Kaydedilmiş yakınlık kartını kart okutma alanına yerleştirin.

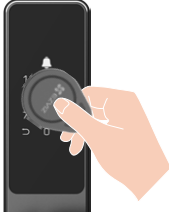

❷ Sesli uyarıyı duyduğunuzda, kapıyı açmak için kolu indirin.

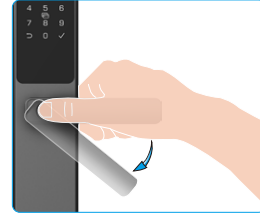

4. Mekanik Anahtarın Kilidini Açma




Lütfen daha sonra kullanmak üzere mekanik anahtarı uygun bir şekilde saklayın.

❶ Mekanik anahtar deliğinin kapağını açın



❷ Anahtarı takın ve çevirin, ardından kolu indirin ve kapıyı açın.

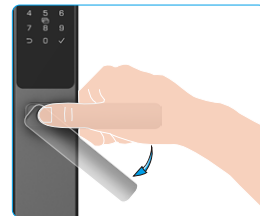

5. Senkronize Kilit Açma



Senkronize Kilit Açma ("Fonksiyon") özelliğini etkinleştiriyorsunuz. Lütfen şunları unutmayın:

1. İşlevin otomatik kilit açma özelliğini göz önünde bulundurarak aşağıdaki önerilerinizi yapmanızı öneririz:
 - a. İşlevi yalnızca gerektiğinde ve güvenli olduğunda etkinleştirin;
 - b. ne olacağını bilmelerini sağlamak için cihazınızın (varsa) paylaşılan kullanıcılarını bilgilendirin.
2. İşlev yönetici kullanıcı tarafından yönetilmelidir ve cihazın diğer ayarlarına (ör. Bluetooth işlevi) bağlı olabilir. Ayrıntılar için lütfen sayfa talimatlarına bakın.
3. İşlev "OLDUĞU GİBİNİ" verilir. EZVIZ, İşlev'in istikrarlılığı, doğruluğu ve zamanlılığı ile ilgili herhangi bir söz veya garantiyi açıkça reddeder. Ayrıca EZVIZ, önceden bildirerek İşlev'i ve/veya bu sayfayı zaman zaman değiştirebilir, askıya alabilir veya iptal edebilir.

Senkronize Kilit Açmayı Etkinleştir:

1. EZVIZ uygulama hesabınızda oturum açın.
2. Ayarlar -> "Kapat Açma Ayarları" -> "Senkronize Kilit Açma" bölümüne gidin ve "Senkronize Kilit Açmayı" etkinleştirmek için dokununuz.
3. Kullanmak için onayla -> "Şimdi Bağla" -> "Şimdi Bağla" düğmesine dokununuz.
4. Bağlamak istediğiniz bir kilidi seçmek için dokununuz ve "Bağla"ya dokununuz.
5. Geri sayım sona ermeden önce, kilit bağlantı işlemini tamamlamak için bağlı kapının kilidini yönetici gizli anahtarıyla açın.
6. Başarıyla bağlandı.




- İşlev etkinleştirildiğinde, kapının dışından kilidi açmak bağlı kilidin de aynı anda açılmasını sağlar.
- Bağlı kilidin tutuşunu 10 saniye içinde (varsayılan kilitleme süresi) aşağı basmayı unutmayın, aksi takdirde otomatik olarak yeniden kilitlenecektir.
- Senkronizasyon süresi EZVIZ Uygulaması üzerinden ayarlanabilir.

6. Çocuk Emniyet Kilidi



Çocuklar evde yalnız bırakıldığında, çocuk güvenlik kilidi modunu etkinleştirmek önerilir.

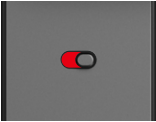

Çocuk güvenlik kilidi modu etkin



Çocuk güvenlik kilidi modu kapalı




Çocuk güvenlik kilidi modu etkinleştirildiğinde, kapının iç mekan koluna basılarak kilit açılmaz. Kapının kilidi yalnızca eklenen parmak izi, şifre veya dış mekan kartıyla yapılan doğrulamalarla açılabilir.

Kullanma ve Yönetim

1. Acil Durum Kilit Açma

Pil gücü tükendiğinde, ön panelin acil güç kaynağı arayüzünü güç bankasıyla Type-C güç kablosu aracılığıyla kilidi şarj etmek ve ardından kapıyı açmak için kilidi açabilirsiniz.

Taşınabilir şarj aleti

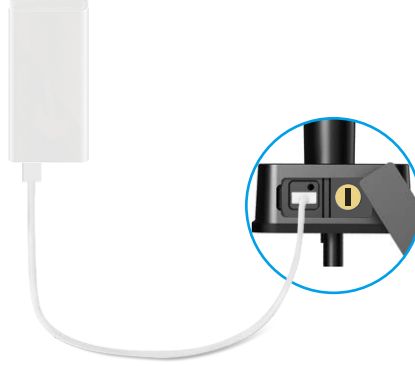

2. Alarmlar

1. Kurcalamaya Karşı Koruma Alarmı

Zorla söküldükten sonra, kilit yaklaşık bir dakika süren alarm gönderir.

2. Sistem Kilitli Alarmı

Arka arkaya 5 kez yanlış parmak izi, şifre veya kart ile doğrulayın, sistem 3 dakika boyunca kilitlenecektir.

3. Düşük Pil Uyarısı

Pilin voltajı düştüğünde, sesli komut size pilleri değiştirmenizi hatırlatacaktır.

3. Fabrika Ayarlarına Geri Yükle

1. Arka panelin pil kapağını çıkarın ve pilleri çıkarın.

2. AYARLA düğmesine 5 saniye basın, bu arada pilleri pil yuvasına geri takın.

3. AYARLA düğmesini bırakın ve sesli komutlardan sonra onaylamak için ✓ tuşuna basın.

4. Tek seferlik sessize alma işlevi

4. Tuş takımını uyandırmak için tuş takımı bölgesine dokunun.

5. "0" tuşuna basılı tutun ve tuş takımı 2 kez yanıp söndüğünde, fonksiyonun açıldığı anlamına gelir.




- Tek seferlik sessize alma işlevi etkinleştirildiğinde, kapı sessiz moduna girecektir.
- Kilit, eklenen parmak izi, şifre veya dış mekan kartıyla doğrulama yoluyla açıldığında bu fonksiyondan otomatik olarak çıkacaktır.

EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler

i Sürüm güncellemesi nedeniyle uygulama arayüzü farklı olabilir. Telefonunuza yüklediğiniz uygulamanın arayüzü geçerli olacaktır.

1. Ana Sayfa

EZVIZ uygulamasını başlattığınızda ve kilidinize dokunduğunuzda, kilidi ana sayfada görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

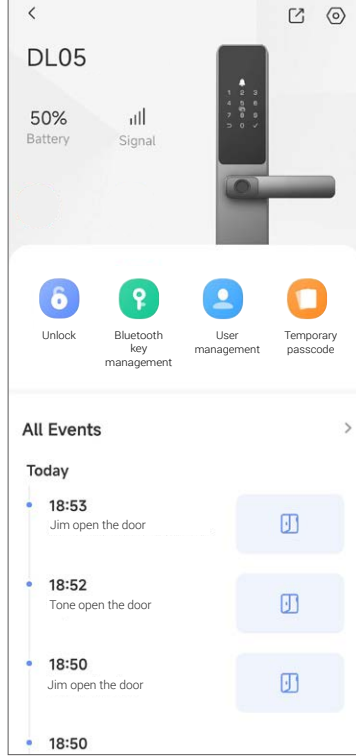

Parametreler	Açıklama
Pil	Pilin kalan kapasitesini buradan görebilirsiniz.
Sinyal	Kilidin Wi-Fi sinyal gücünü burada görebilirsiniz.
Kilit açma	Kilidi açmak için dokununuz.
Bluetooth anahtar yönetimi	Aile üyelerinizle veya konuklarınızla Bluetooth anahtarını paylaşmak için dokununuz.
Kullanıcı yönetimi	Kullanıcıları yönetmek için buraya dokunabilirsiniz. i Kullanıcı ekledikten sonra, parmak izi, dijital şifre, proximity kartı ve acil şifre gibi kullanıcının kilidini açma yöntemleri ekleyebilirsiniz. Kilit açma yönteminin kilit üzerinde çalışması gerektiği lütfen unutmayın.
Geçici şifre	Ziyaretçilerin kapıyı açması için geçici bir erişim kodu oluşturmak üzere dokununuz.
Tüm Olaylar	Kilitte meydana gelen tüm olayları kontrol edin.

2. Ayarlar

Parametreler	Açıklama
İsim	Cihazınızın adını özelleştirmek için görüntüleyin veya dokununuz.
Ayarları kilitleyerek açın	Uzaktan kilidi açmayı burada etkinleştirebilirsiniz.
Pil	Kilidin pil kapasitesini kontrol edin ve Süper Güç Tasarrufu modunu etkinleştirmek için buraya dokununuz.
Mesaj Bildirimi	Cihaz mesajını ve EZVIZ Uygulama bildirimini yönetebilirsiniz.
Ses Ayarları	Cihazınız için ilgili ses parametrelerini ayarlayabilirsiniz.
Kapı Açma Günlüğü	Kapı açma kayıtlarını buradan görebilirsiniz.
Gizlilik Ayarları	• Privacy mode: When you enable the privacy mode, the door can only be unlocked with the fingerprint, passcode and proximity card of the administrator, or with the mechanical key. And the lock will mute at the same time • Trial and error locking: when enabled, the system will be locked for 3 minutes and you cannot use the electronic key to unlock when unlocking errors reached 5 times in 5 minutes.
Ağ Ayarları	Wi-Fi bağlantı durumunu görebilir ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirip/devre dışı bırakabilirsiniz.  Kararsız ağ durumunda, pil ömrünü uzatmak için bu işlevi devre dışı bırakmanız önerilir.
Cihaz Bilgileri	Cihaz bilgilerini burada görebilirsiniz.
Cihazı Paylaş	Cihazı aile üyeleriniz veya misafirinizle paylaşabilirsiniz.
Cihazı Sil	EZVIZ hesabınızdan kilidi silmek için dokununuz.

Bakım

1. Günlük Bakım

- Kilidin hasar görmesini ve parlaklığını etkilemesini önlemek için aşındırıcı malzemeleri kilidin yanına koymayın.
- Kapı deforme olursa, kutu sürgü plakasına ve sürgüye giren kombine mandal civatası tam olarak uzayamayacağı için sürtünmeyi artırır. Bu durumda, çarpma plakasının konumunu ayarlamak gereklidir.
- Kilidin normal kullanımını sağlamak için pil voltajı düşük olduğunda pilleri hemen değiştirin. Pilleri değiştirirken artı ve eksi kutuplarına dikkat edin.
- Mekanik anahtarı uygun şekilde saklayın.
- Parmak izi alırken parmağınızı okuyucunun üzerine yatay olarak bastırın.
- Esnek değilse profesyonellerden kilidi kontrol etmelerini isteyin.
- Düzgün dönmelerini sağlamak ve hizmet ömrünü uzatmak için kilidin dönen kısmını yağlı tutun.
- Altı ayda veya yılda bir kilidin kontrol edilmesi ve sabit vidaların gevşek olup olmadığının kontrol edilmesi önerilir.
- Anahtarın düzenli olarak (bir yıl veya altı ay) düzgün bir şekilde takılıp çıkarıldığından emin olmak için kilit silindir yuvasına az miktarda grafit tozu veya kurşun kalem tozu uygulayın. Ancak pim tambur yayına gres yapışması durumunda yağlamak için herhangi bir gres sürmeyin.
- Dezenfektanın kilit gövdesine zarar verebileceğini lütfen unutmayın.

2. SSS

Sorun	Neden	Çözüm
Parmak izi, şifre veya kart doğrulamalarıyla normal olarak kapı açılmaz.	Kilit kurulumu sorunu.	Lütfen bir yetkilinin kurulumu yeniden kontrol etmesini sağlayın.
	Kullanıcı yetkisi geçerlilik süresi içinde değil.	Lütfen diğer kullanıcıların parmak izlerini, şifrelerini veya kartlarını kullanın veya EZVIZ uygulaması aracılığıyla kullanıcı geçerlilik süresini güncelleyin.
Mekanik anahtarla kapı açılmaz.	Yanlış mekanik anahtar.	Doğru mekanik anahtarı kullanın.
	Kilit silindiri zarar görmüş.	Kapıyı açtıktan sonra, lütfen bir yetkilinin hasarlı parçaları kontrol etmesini ve değiştirmesini sağlayın.
	Mekanik anahtar tamamen sokulamaz.	
Parmak izi okuyucudan yanıt alınamadı.	Kilit silindiri zarar görmüş.	Lütfen bir yetkilinin kurulumu yeniden kontrol etmesini sağlayın.
Kilit her zaman açıktır.	Kurulum hatası.	Lütfen bir yetkilinin değişimi yeniden kontrol etmesini sağlayın.
	Kavrama bozulmuştur.	Lütfen bir yetkilinin kurulumu yeniden kontrol etmesini sağlayın.
Arka paneldeki kapı kulbu ile kapı açılmaz.	Çocuk güvenlik kilidi işlevi etkinleştirilmiştir.	Lütfen çocuk güvenlik kilidi işlevini devre dışı bırakın.
	Kurulum sorunu.	Lütfen bir yetkilinin kurulumu yeniden kontrol etmesini sağlayın.
Cep telefonu Bluetooth'una bağlanılmıyor.	Mobil telefon Bluetooth'u devre dışı bırakılmış durumda.	Lütfen cep telefonunuzdan Bluetooth'u etkinleştirin ve yeniden bağlanmayı deneyin.
	Kilit ve cep telefonu arasındaki mesafe Bluetooth menzilinin dışında (50 m)	Tekrar denemek için kapı kilidine lütfen daha yakın olun.
	Yanlış Eşleştirme kodu	Lütfen doğru eşleştirme kodunu girin. A. Varsayılan olarak, eşleştirme kodu seri numarasının son 5 rakamına 0 eklenerek oluşturulur. B. Aksi halde eşleştirme kodu özelleştirilir. Eşleştirme kodu unutulursa, eşleştirme bilgileri silinir (Ağ Bilgilerini Silme olarak atıfta bulunun). Eşleştirme kodu varsayılan değere geri yüklenecek ve bağlantı için kullanılabilir.
	Başka nedenler	a. Cep telefonu Bluetooth'unu yeniden başlattıktan sonra tekrar deneyin. b. EZVIZ uygulamasından çıkıp tekrar girdikten sonra tekrar deneyin. c. Eşleştirme bilgilerini silin (Ağ Bilgilerini Silme olarak atıfta bulunun) ve ardından telefonunuz ve kilidiniz arasındaki eşleştirme bilgilerini unutup tekrar deneyin.
EZVIZ uygulamasına kullanıcılar, parmak izleri, şifreler ve kartlar eklenemez.	Ağ ortamı kararsız.	Lütfen önce kilit Bluetooth bağlantısını yapın, sonra EZVIZ uygulamasındaki kullanıcı yönetimine ekleyin.

Sorun	Neden	Çözüm
Cihaz sık sık çevrimdışıdır.	Cep telefonunuz kilide Bluetooth ile bağlı değil.	Lütfen kararlı bir ağ sinyaline değiştirin.
Hızlı batarya tüketimi.	Kararsız ağ ortamı	Lütfen EZVIZ uygulamasındaki WiFi anahtarını kapatın.
		Lütfen kararlı bir ağ sinyaline değiştirin.

 Cihaz hakkında ek bilgi için lütfen www.ezviz.com adresine bakın.

3. Değiştirilebilir alkali kuru hücreler

Cihazın pil tipi: Değiştirilebilir alkali kuru hücreler.

Pil modeli: LR6

Nominal Gerilim: 1,5 V DC

Nominal Kapasite: 2950mAh

Pil üreticisi: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

İçindekiler	Kimyasal Formül	CAS No.	Yaklaşık İçerik (ağırlıkça %)
			LR6
Manganez Dioksit	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Çinko	Zn	7440-66-6	18,1
Su	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Potasyum Hidroksit	KOH	1310-58-3	6,3
Grafit	C	7782-42-5	3,0
Pirinç	CuZn	12597-71-6	2,4
Demir	Fe	7439-89-6	17,5
Nikel Kaplama	Ni	7440-02-0	0,3
Naylon	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Selüloz	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3