

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Alle Informationen, einschließlich Wortlaute, Bilder und Grafiken, jedoch nicht darauf beschränkt, sind das Eigentum von Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (nachstehend als "EZVIZ" bezeichnet). Dieses Benutzerhandbuch (nachstehend als "das Handbuch" bezeichnet) darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von EZVIZ weder ganz noch teilweise reproduziert, geändert, übersetzt oder verbreitet werden. Sofern nicht anderweitig vereinbart, bietet EZVIZ keine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung oder Garantie bezüglich der Bedienungsanleitung.

Über dieses Handbuch

Die Bedienungsanleitung beinhaltet Anleitungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle sonstigen Informationen dienen nur der Beschreibung und Erklärung. Die Änderung der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen ist aufgrund von Firmware-Aktualisierungen oder aus anderen Gründen vorbehalten. Die aktuelle Version finden Sie auf der EZVIZ™ Website (<http://www.ezviz.com>).

Überarbeitungsdatensatz

Neue Veröffentlichung – August 2026

Markenankennung

EZVIZ™,  und andere Marken und Logos von EZVIZ sind das Eigentum von EZVIZ in verschiedenen Ländern.

Andere nachstehend erwähnte Marken und Logos stehen im Besitz der entsprechenden Eigentümer.

Haftungsausschluss

SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG WIRD DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT SEINER HARDWARE, SOFTWARE UND FIRMWARE OHNE MÄNGELGEWÄHR, MIT ALLEN FEHLERN UND FEHLFUNKTIONEN DELIEFERT, UND EZVIZ GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIE, EINSCHLIEßLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG, DER MARKTFÄHIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER. AUF KEINEN FALL HAFTEN EZVIZ, SEINE GESCHÄFTSFÜHRER, ANGESTELLTEN, MITARBEITER ODER PARTNER FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, VERLUST VON GESCHÄFTSGEWINNEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG ODER VERLUST VON DATEN ODER DOKUMENTATIONEN IN VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS, SELBST WENN EZVIZ ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN INFORMIERT WAR.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG IST DIE GESAMTHAFTUNG VON EZVIZ FÜR ALLE SCHÄDEN IN KEINEM FALL HÖHER ALS DER URSPRÜNGLICHE KAUFPREIS DES PRODUKTS.

EZVIZ ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN INFOLGE VON PRODUKTAUSFALL ODER SERVICEEINSTELLUNG, DIE DURCH: A) UNSACHGEMÄßE INSTALLATION ODER NUTZUNG, DIE NICHT DEN ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT, B) SCHUTZ NATIONALER ODER ÖFFENTLICHER INTERESSEN, C) HÖHERE GEWALT, D) SIE SELBST ODER DRITTE, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, DIE VERWENDUNG VON PRODUKTEN, SOFTWARE, ANWENDUNGEN UND ANDEREN PRODUKTEN DRITTER VERURSACHT WERDEN.

BEZÜGLICH PRODUKTEN MIT INTERNETZUGANG ERFOLGT DIE VERWENDUNG DER PRODUKTE AUSSCHLIEßLICH AUF EIGENES RISIKO. EZVIZ IST NICHT FÜR ANORMALEN BETRIEB, DATENSCHUTZVERSTÖßE ODER ANDERE SCHÄDEN AUFGRUND VON CYBERATTACKEN, HACKERANGRIFFEN, VIREN ODER ANDEREN INTERNET-SICHERHEITSRISIKEN VERANTWORTLICH; EZVIZ BIETET JEDOCH AUF ANFRAGE ZEITGERECHTE TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG. ÜBERWACHUNGS- UND DATENSCHUTZGESETZE VARIIEREN JE NACH RICHTSBARKEIT. ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ALLE RELEVANTEN GESETZE IN IHRER RICHTSBARKEIT, UM SICHERZUSTELLEN, DASS IHRE VERWENDUNG GEGEN KEINE GELTENDEN GESETZE VERSTÖßT. EZVIZ HAFTET NICHT, FALLS DIESES PRODUKT FÜR UNGESETZLICHE ZWECKE VERWENDET WIRD.

FÜR DEN FALL VON WIDERSPRÜCHEN ZWISCHEN DEM VORSTEHENDEN UND DEM GELTENDEN RECHT GILT DAS LETZTERE.

Inhalt

Wichtige Sicherheitshinweise	1
Übersicht.....	2
1. Lieferumfang.....	2
2. Produktvorstellung.....	3
3. Grundlagen.....	3
Herunterladen der EZVIZ-App	6
Verdrahtungsanleitung	7
1. Verdrahtungsvorsichtsmaßnahmen.....	7
2. Verkabelung des Monitors.....	7
3. Verkabelung der Gegensprechanlage.....	7
Batterie-Isolierstreifen-Entfernung und Batterie-Laden	9
Installation	11
1. Installieren Sie eine microSD™-Karte (optional).....	11
2. Monitor installieren	12
3. Koppeln Sie die Gegensprechanlage und den Monitor	15
4. Installieren Sie das Gegensprechanlagen-Panel.....	16
5. Montieren Sie das Solarmodule (Optional).....	20
Video-Türsprechanlage zur EZVIZ-App hinzufügen	22
Entriegeln Methoden.....	23
1. Entriegeln mit RFID-Ausweis	23
2. Entriegeln mit Code	24
3. Entriegeln auf dem Monitor	24
4. Entriegeln in der EZVIZ-App.....	24
Ihr Gerät in der EZVIZ-App anzeigen	25
1. Live-Ansicht.....	25
2. Einstellungen	26
EZVIZ Connect.....	28
1. Verwendung von Amazon Alexa.....	28
2. Verwendung von Google Assistant.....	29
FAQ	29
Leitlinien zur Verwendung von Videoprodukten.....	30
Anhang.....	31
1. Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku	31
2. Informationen für private Haushalte	31

Wichtige Sicherheitshinweise



Wichtig!

1. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt installieren oder benutzen.
2. Wenn Sie dieses Produkt für einen Dritten installieren, denken Sie bitte daran, dem Endbenutzer das Handbuch oder eine Kopie davon zu hinterlassen.

Sicherheitsmaßnahmen:

1. Um dieses System in vollkommener Sicherheit zu betreiben, ist es unerlässlich, dass Installateure, Benutzer und Techniker alle in diesem Handbuch beschriebenen Sicherheitsverfahren befolgen.
2. Falls erforderlich, sind spezielle Warnhinweise und Warnsymbole für bestimmte Punkte angegeben.
3. Das Produkt muss gemäß den geltenden Normen des Landes, in dem es installiert wird, aufgestellt werden.

Jeglicher Schaden, der durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht wird, führt zum Erlöschen der Garantie. Für hieraus resultierende Schäden übernehmen wir keine Haftung!

Für Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstehen, können wir nicht haftbar gemacht werden.

Dieses Produkt wurde in voller Übereinstimmung mit den Sicherheitshinweisen hergestellt. Um diesen Status aufrechtzuerhalten und den größtmöglichen Nutzen aus dem Produkt zu ziehen, müssen die in dieser Anleitung enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise beachtet werden.



: Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Gefahr eines Stromschlags oder Kurzschlusses besteht.


- Verwenden Sie dieses Produkt nur mit einer Spannung zwischen: 100-240 Volt und 50-60 Hertz.
- Versuchen Sie niemals, dieses Produkt mit einer anderen Spannung zu verwenden.
- Vergewissern Sie sich, dass alle elektrischen Anschlüsse des Systems mit der Gebrauchsanweisung übereinstimmen.
- Achten Sie in gewerblichen Einrichtungen darauf, dass Sie die Unfallvorbeugungsvorschriften für Elektroinstallationen einhalten.
- In Schulen, Ausbildungsstätten, Werkstätten usw. muss qualifiziertes Personal anwesend sein, das den Betrieb der elektronischen Geräte überwacht.
- Sie müssen die Gebrauchsanweisungen für alle sonstigen PRODUKTE befolgen, die mit dem SYS verbunden sind.
- Wenden Sie sich an eine erfahrene Person, wenn Sie Zweifel bezüglich des Betriebs oder der Sicherheit der Geräte haben.
- Stecken Sie elektrische Geräte niemals mit nassen Händen ein oder aus.
- Vergewissern Sie sich bei der Installation dieses Produkts, dass die Stromversorgungskabel nicht beschädigt werden können.
- Ersetzen Sie beschädigte Stromkabel niemals selbst! In diesem Fall sollten Sie diese entfernen und sich an einen Fachmann wenden.
- Die Stromversorgung sollte sich in der Nähe des Produkts befinden und muss leicht zugänglich sein.
- Für Geräte, die dauerhaft an das Netz angeschlossen sind, muss eine Schaltvorrichtung (Lasttrennschalter, Leistungsschalter oder ein gleichwertiges Gerät) leicht zugänglich und in die Installation der Gebäudeverkabelung integriert sein.
- Um sicherzustellen, dass das Produkt ausreichend belüftet wird, halten Sie den Bereich um das Produkt frei.
- Die Belüftung darf nicht durch Abdecken der Lüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen usw. blockiert werden.
- Keine offenen Flammenquellen, wie angezündete Kerzen, sollten auf dem Produkt platziert werden.
- Halten Sie die Betriebstemperatur des Geräts ein.
- Das Produkt darf nicht laufender oder spritzender Flüssigkeit ausgesetzt werden, und es darf kein mit Flüssigkeit gefüllter Gegenstand auf das Produkt gestellt werden.

Übersicht


1. Lieferumfang



Monitor (x1)
7-Zoll-Touchscreen

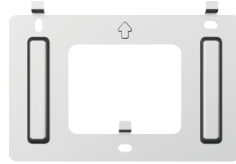

Wandhalterung für Monitor (x1)

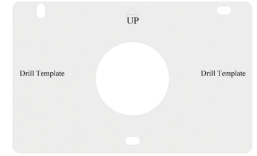

Bohrschablone für Monitor (x1)



Gegensprechanlage (Türklingel) mit
Wetterschutzschild (Batterie enthalten) (x1)



Bohrschablone für
Gegensprechanlage (x1)



Netzteil für Monitor (x1)



Schraubendreher für
Gegensprechanlage (x1)



Schraubendreher für Monitor (x1)



Stromkabel für Batterie (x1)



Abzeichen (x3)



Stromversorgungsstecker
Anschlusskabel (x1)



Schraubensatz (x2)
(PA4x25)



Schraubensatz (x1)
(PA3x25)




Ersatzschrauben für
Gegensprechanlage (x4)



Solarmodul (x1)



Externe Antenne Kit (x1)

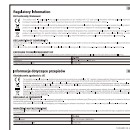

Rechtliche Informationen (x3)



Kurzanleitung (x1)

i Das Aussehen des Netzteils hängt von dem jeweiligen gekauften Gerät ab.


2. Produktvorstellung

Diese Video-Türsprechanlage besteht aus einer Innensprechstelle mit Touchscreen und einer Außentafel mit Gegensprechanlage, über die Sie den Besucher, der die Klingeltaste gedrückt hat, sehen und mit ihm kommunizieren können. Die Installation ist einfach, da die Gegensprechanlage und der Monitor über Wi-Fi HaLow verbunden sind (keine Verkabelung erforderlich), nur vier Kabel werden für die Öffnungssteuerung benötigt (Schließblech und automatisches Toröffnen), und ein Anschluss des Solarmoduls wird benötigt, um die Gegensprechanlage für das Laden der Batterie der Gegensprechanlage anzuschließen.

Um Ihre Sprechanlage optimal nutzen zu können, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.


3. Grundlagen

Monitor

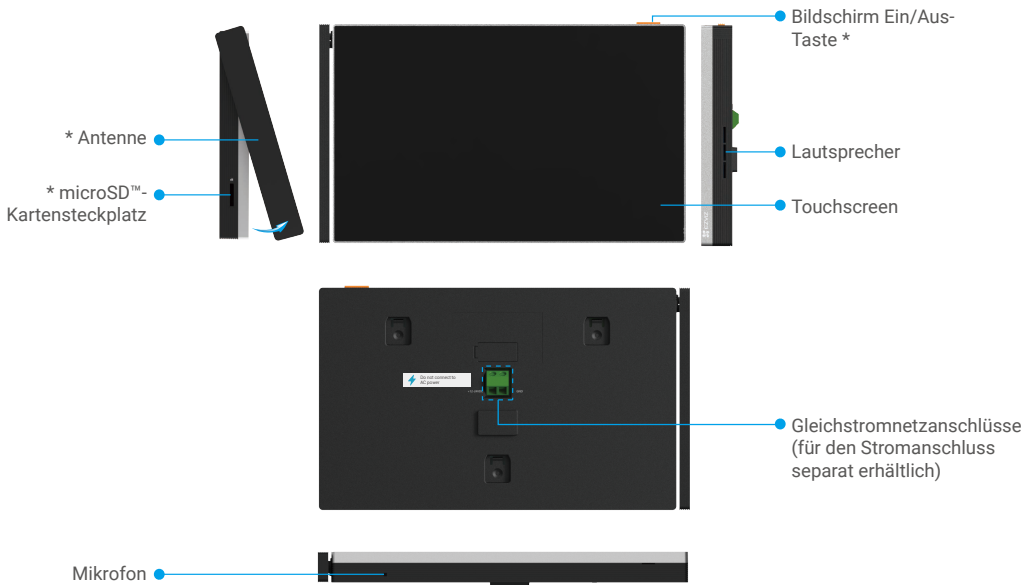

Bezeichnung	Beschreibung
Bildschirm Ein/Aus-Taste	• Drücken Sie, um den Monitor ein-/auszuschalten. • Halten Sie die Taste 8 Sekunden lang gedrückt, um den Monitor neuzustarten.
microSD™-Kartensteckplatz (hinter der Antenne)	Setzen Sie eine microSD™-Karte (separat erhältlich) in diesen Einschub ein. Formattieren Sie die Karte für den Gebrauch mit der EZVIZ-App. Empfohlene Kompatibilität: Klasse 10, maximaler Speicherplatz 512 GB, minimaler Speicherplatz 16 GB.
Antenne	Stellen Sie sicher, dass Sie diese Antenne während der Nutzung hochziehen.


Gegensprechanlage (Türklingel) ohne wetterfeste Abdeckung

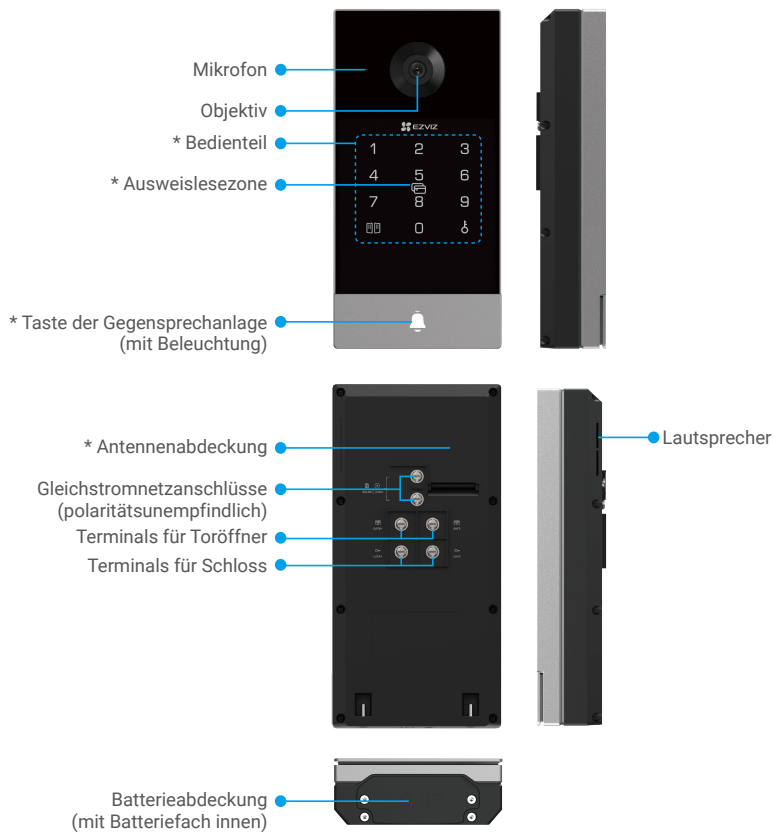

Bezeichnung	Beschreibung
Ausweislesezone	Wischen Sie den Ausweis in der Nähe dieser Zone, um zu entsperren oder das Tor zu öffnen.
Taste der Gegensprechanlage (mit Beleuchtung)	Wenn jemand die Taste auf der Gegensprechanlage drückt, schaltet sich die Lichtbeleuchtung ein, der Innenmonitor klingelt und das Video wird angezeigt.

* Beschreibung des Bedienteils


Das Bedienteil erscheint nur, wenn die Gegensprechanlage aktiviert ist.

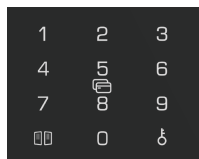

Symbol	Beschreibung
0 ~ 9	Zifferntasten.
	Drücken Sie den Zugangscode (den Sie in der EZVIZ-App einstellen können) und dann diese Taste, um das mit dieser Videotürsprechanlage verbundene Tor zu entsperren.
	Drücken Sie den Zugangscode (den Sie in der EZVIZ-App einstellen können) und dann diese Taste, um das mit dieser Videotürsprechanlage verbundene elektrische Schließblech oder Schloss zu entsperren.

* Beschreibung des Antennendeckels

Entfernen Sie den Antennendeckel, um die Antennenbuchse zu sehen und zu wechseln:

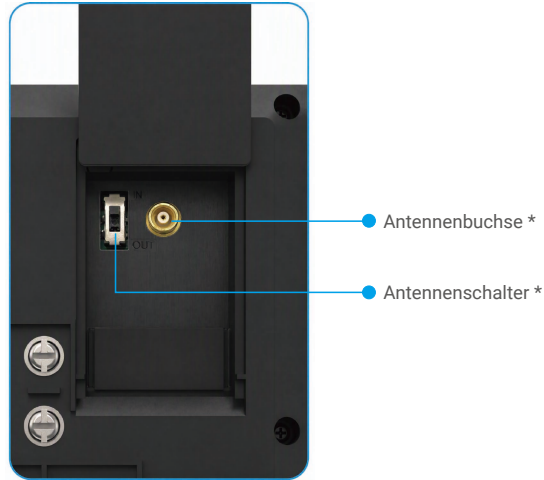

Bezeichnung	Beschreibung
Antennenbuchse	Zum Anschließen an den Stecker der Externen Antenne (enthalten).
Antennenschalter	Schalten Sie auf die "IN"-Position, um die eingebaute Antenne zu verwenden, oder auf die "OUT"-Position für die externe Antenne (enthalten). ❗ Stellen Sie stets sicher, dass sich der Antennenschalter in der richtigen Position befindet. Wenn der Schalter auf "OUT" gesetzt ist, stellen Sie sicher, dass die externe Antenne montiert ist. Die Verwendung von "OUT" ohne die Externe Antenne kann zu Schwachem Signal und verringerter Gegensprechfunktion-Leistung führen.



Über Antennenauswahl:

- Die Verwendung der Externen Antenne wird in Ganztätig-Szenarien für ein besseres Signal empfohlen. Es ist auch in den folgenden Situationen verpflichtend:
 - Die Gegensprechanlage wird an einer Wand mit dichten Metallstrukturen montiert.
 - Es besteht ein erheblicher Höhenunterschied zwischen dem Innenmonitor und der Gegensprechanlage im Außenbereich.
- Wenn Sie sich für die Verwendung des integrierten Antennas entscheiden, beachten Sie bitte die folgenden Bedingungen, um einen stabilen Signalempfang zu gewährleisten:
 - Führen Sie keine Kabel durch die obere Nut des Wetterschutzschilds während der Montage der Gegensprechanlage.
 - Stellen Sie sicher, dass sich keine Metallobjekte oder Kabel innerhalb von 20 cm oben der Gegensprechanlage befinden.

Solarmodule




Herunterladen der EZVIZ-App

i Bevor Sie die App herunterladen:

- Wenn die App bereits installiert ist, überprüfen Sie, ob es sich um die neueste Version handelt, indem Sie im App-Store nach Updates suchen.
- Wenn die App nicht installiert ist, folgen Sie den untenstehenden Schritten, um sie herunterzuladen.

1. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit einem WLAN (empfohlen).
2. Laden Sie die EZVIZ-App herunter, indem Sie im App Store oder bei Google Play™ nach "EZVIZ" suchen.
3. Registrieren Sie ein EZVIZ-Konto und melden Sie sich in der App an.

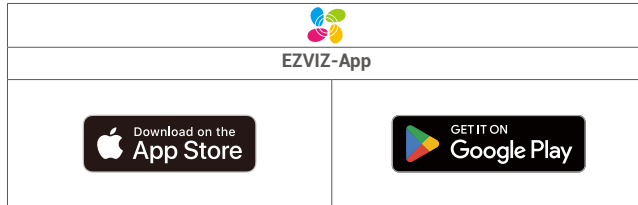

Verdrahtungsanleitung

1. Verdrahtungsvorsichtsmaßnahmen

Um das Risiko von Störungen und Fehlfunktionen zu vermeiden, dürfen die Kabel der Video-Türsprechanlage nicht durch dieselbe Ummantelung geführt werden wie die elektrischen Kabel.




- Warnung: Verdoppeln Sie auf keinen Fall die Drähte, um den Querschnitt zu vergrößern.
- Warnung: Beim Herstellen von Verbindungen darauf achten, dass die Drähte keinen Kontakt miteinander haben, da dies zu einer Fehlfunktion des Geräts führen kann.
- Die Montagedistanz zwischen der Gegensprechanlage und dem Monitor sollte **350 m** nicht überschreiten.

Verkabelung externer Geräte


	Gerät	Drahtspezifikationen	Längenbegrenzung
		$\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	1-10 m
		$\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	

2. Verkabelung des Monitors

Der Monitor muss mit einer Stromversorgung verbunden sein: dem Netzteil (enthalten) oder einer reservierten Gleichspannung DC12-24V Stromversorgung von der Wand.

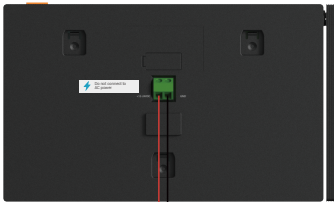

Nicht an AC anschließen.

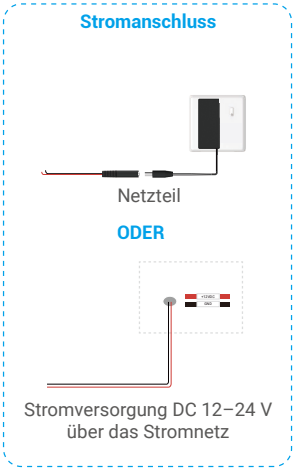


Der Monitor braucht keine Verkabelung an die Gegensprechanlage (da Monitor und Gegensprechanlage kabellos gekoppelt werden können).

3. Verkabelung der Gegensprechanlage

Die Gegensprechanlage wird von der Batterie betrieben. Es wird empfohlen, die Gegensprechanlage an eine Stromversorgung anzuschließen: die Solarmodule (enthalten) oder eine reservierte Gleichspannung DC12V Stromversorgung aus der Wand.

Die Gegensprechanlage kann mit Ihrem elektrischen Schließblechs, Schloss oder Toröffner verbunden werden, um Entriegeln und Toröffnen zu ermöglichen.

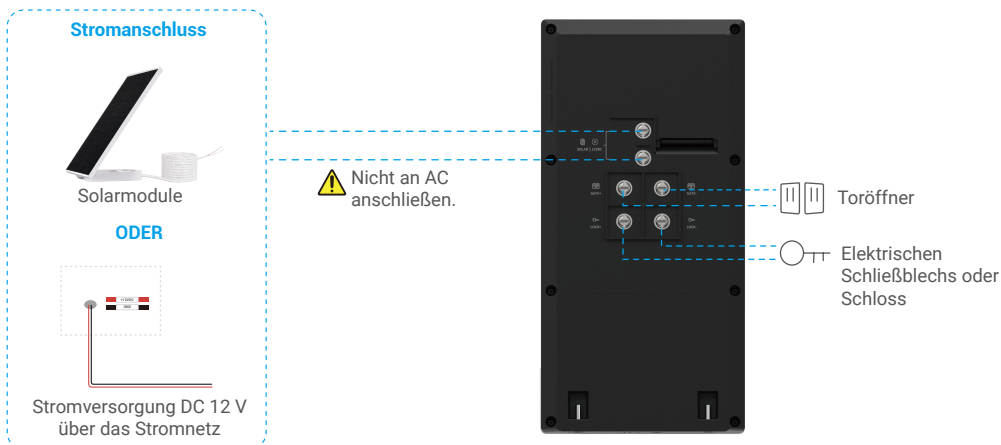

Für den Anschluss an ein elektrisches Schließblech oder Schloss:


Verbinden Sie die Drähte Ihrer elektrischen Schließplatte oder Ihres Schlosses direkt mit den LOCK-Anschlüssen auf der Rückseite des Gegensprechpanels.

i Achten Sie beim Anschließen der Drähte darauf, zwischen Plus- und Minuspolen zu unterscheiden.



Wichtig: Um sicherzustellen, dass das elektrische Schließblech oder das Schloss durch die Video-Türsprechanlage unverriegelt werden kann, sollten die folgenden zwei Bedingungen erfüllt sein:

1. Das von Ihnen bestellte Schließblech oder Schloss muss über einen mechanischen Speicher verfügen.
2. Die Stromversorgung des Türöffners oder des Schlosses darf 12V/0,8A nicht überschreiten. Wenn die Stromversorgung des elektrischen Schließblechs oder des Schlosses 12V/0,8A überschreitet, gehen Sie wie folgt vor (das im Bild gezeigte Relais-Ausgang muss separat erworben werden):

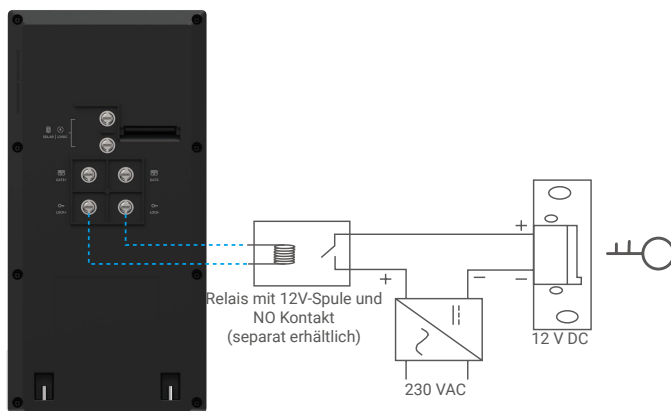

Für Anschluss an Toröffner:

Verbinden Sie die Drähte Ihres Toröffners direkt mit den GATE-Anschlüssen auf der Rückseite des Gegensprechpanels. Das Gegensprechpanel bietet eine "Trockenkontakt"-Verbindung (ohne elektrischen Strom) zum Anschluss an die Steuerungstaste für Ihr automatisiertes Tor.

i Achten Sie beim Anschließen der Drähte darauf, zwischen Plus- und Minuspolen zu unterscheiden.




Wichtig: Die Torsteuerung: Schaltvermögen: 12 V Gleichspannung, 2 A.

Batterie-Isolierstreifen-Entfernung und Batterie-Laden

i Es wird empfohlen, die Batterie der Gegensprechanlage vor der Verwendung vollständig aufzuladen.

1. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben an der Unterseite der Sprechanlage und neigen Sie die Sprechanlage nach vorne, um sie von der wetterfesten Abschirmung zu trennen.

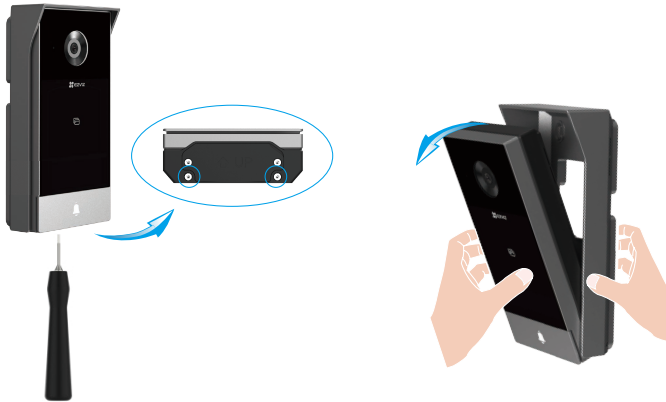


2. Verwenden Sie den Schraubendreher für die Gegensprechanlage (enthalten), um die Befestigungsschrauben des Akkufachs zu lösen und den Objektivdeckel zu entfernen.



3. Greifen Sie die Batteriehalterung, um die Batterie aus dem Ausgang zu ziehen, und entfernen Sie den Batterie-Isolierstreifen von der Batterie.



4. Verwenden Sie das Stromkabel (im Lieferumfang enthalten), um die Batterie an eine Steckdose zum Laden anzuschließen. Wenn der LED-Anzeigenring der Batterie dauerhaft grün leuchtet, zeigt dies an, dass die Batterie vollständig geladen ist.

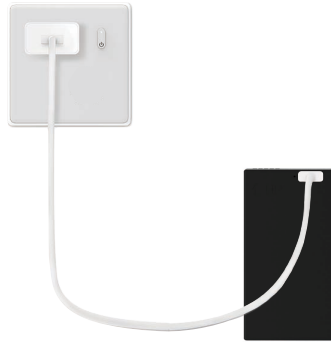

- Bitte erwerben Sie separat einen DC5V 2A-Netzadapter, da dieser nicht im Lieferumfang enthalten ist.
 - Es wird empfohlen, das Stromkabel für die im Paket enthaltene Batterie zu verwenden.
 - Für die Trennung von der Stromversorgung den Anschluss von der Batterie abziehen.
 - Bitte laden Sie die Batterie nicht, wenn die Temperatur 45 Grad überschreitet oder unter 0 Grad liegt.
 - Es ist nicht erlaubt, das Batteriefach mit einem Netzadapter im Freien zu laden.
 - Es dauert ungefähr 4,5 Stunden, um eine Batterie vollständig zu laden.
 - Batteriemodell: PH18650-10; Batteriehersteller: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd. Achten Sie darauf, beim Austausch dasselbe Batteriemodell zu verwenden. Für mehr Informationen über Batterie, siehe ["Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku"](#).
5. Wenn die Batterie vollständig geladen ist, montieren Sie sie wieder in die Gegensprechanlage und achten Sie darauf, dass die "UP"-Markierung auf der Batterie nach oben zeigt. Dann befestigen Sie das Akkufach sicher mit den Befestigungsschrauben.



Sobald die Batterie montiert ist, schaltet sich die Gegensprechanlage automatisch ein.

Installation



Ratschläge und wichtige Anweisungen:

- Wenn Sie Ihr Produkt vor der Installation testen, achten Sie darauf, dass sich die Sprechanlage und der Monitor nicht im selben Raum befinden, um zu vermeiden, dass die Video-Türsprechanlage ein schrilles Geräusch abgibt.
- Setzen Sie das Objektiv der Gegensprechanlage nicht direktem Sonnenlicht oder einer reflektiven Oberfläche aus.



Tip: Wir empfehlen, bei der Verkabelung einen Schutzmantel zu verwenden, um die Kabel vor Bruch und Witterungseinflüssen zu schützen.

- Für das EZVIZ-MODELL, um die WLAN-Funktion des Monitors optimal zu nutzen, stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Netzwerk am geplanten Montageort zugänglich ist.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind, bevor Sie das Netzteil in eine Steckdose stecken.

1. Installieren Sie eine microSD™-Karte (optional)

1. Ziehen Sie die Monitor-Antenne nach oben, um den microSD-Kartensteckplatz freizulegen.
2. Setzen Sie eine microSD™-Karte (separat erhältlich) in den Kartensteckplatz ein.




Nach der Installation der microSD™-Karte müssen Sie die Karte in der EZVIZ-App initialisieren, bevor Sie diese verwenden können.

3. Tippen Sie in der EZVIZ-App auf Aufnahmeliste im Einstellungs Menü des Geräts, um den Status der microSD™-Karte zu überprüfen.
4. Wenn der Status der microSD™-Karte als "Nicht initialisiert" angezeigt wird, tippen Sie darauf, um sie zu initialisieren. Der Status ändert sich dann zu In Verwendung und es können Videos gespeichert werden.


2. Monitor installieren

Option 1: Schließen Sie den Monitor an ein Netzteil (enthalten) an.


1. Platzieren Sie die Bohrschablone für den Monitor so, dass der Monitorbildschirm in einer Höhe von etwa 1,6 m (5,25 Fuß) oben über dem Boden ist.

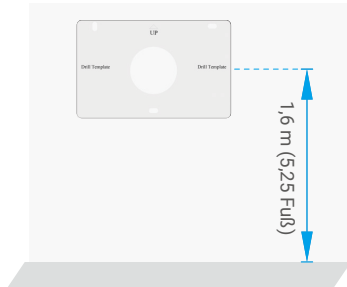


2. Befestigen Sie die Wandhalterung mit Dübeln und Schrauben (PA4×25) an der Wand.

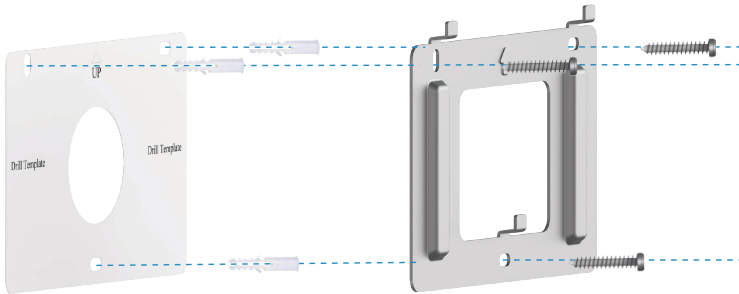

3. Verwenden Sie den Schraubendreher (im Lieferumfang enthalten), um das rote Kabel des Klinkensteckerkabels an den +12-24V DC Anschluss der Monitor anzuschließen und das schwarze Kabel an den GND Anschluss. Dann das andere Ende des Klinkensteckerkabels an das Netzteil anschließen.

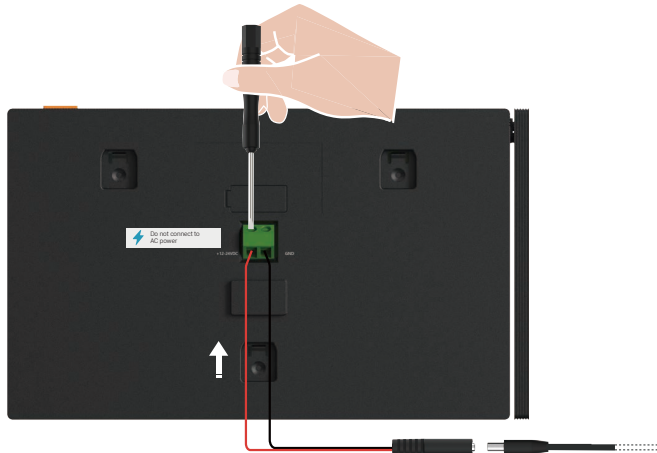

4. Platzieren Sie den Monitor auf der Wandhalterung.

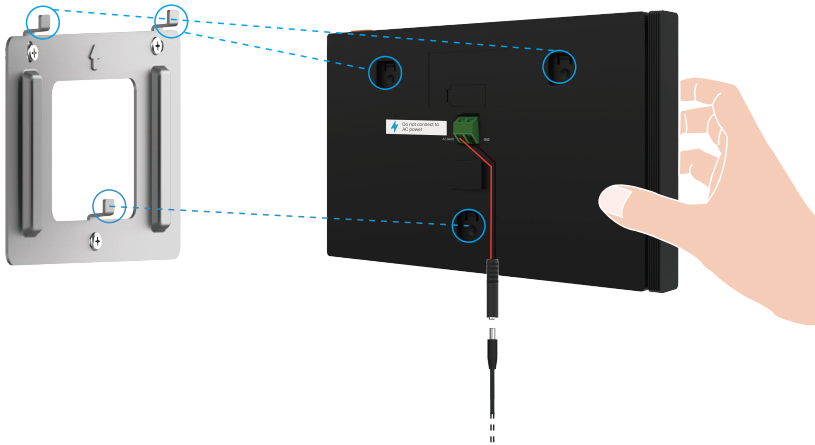

5. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.




Warnung: Schließen Sie das Netzteil erst an eine Steckdose an, nachdem alle anderen Drähte korrekt angeschlossen wurden.



Für die Trennung von der Stromversorgung ziehen Sie den Stromanschluss vom Klinkensteckerkabel ab.




6. Stellen Sie sicher, dass die Antenne hochgezogen ist für ein besseres Signal und entfernen Sie die Schutzfolie für eine höhere Bildqualität.

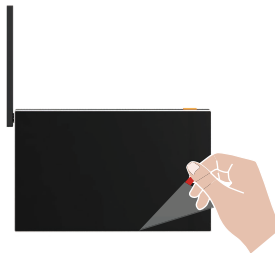


Option 2: Anschließen an eine RESERVIERTE Gleichspannung 12-24V Stromversorgung von der Wand.

1. Platzieren Sie die Bohrschablone für den Monitor so, dass der Monitorbildschirm in einer Höhe von etwa 1,6 m (5,25 Fuß) oben über dem Boden ist.

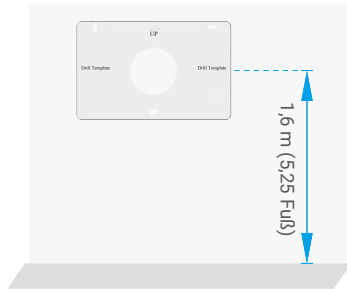


2. Führen Sie die Kabel durch die Löcher der Bohrschablone für Monitor und der wandhalterung aus der Wand, und befestigen Sie die wandhalterung mit Dübeln und Schrauben (PA4×25) an der Wand.

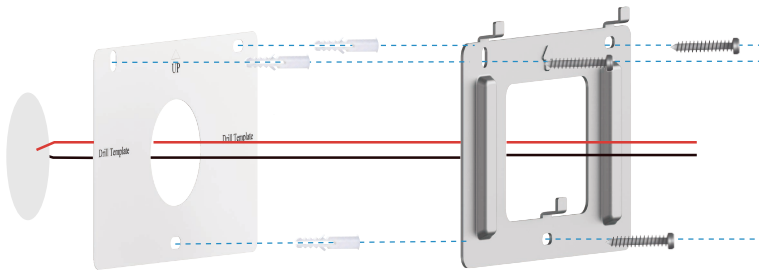


3. Schließen Sie den roten (+12-24V DC) Leiter von Ihrer Wand an den +12-24V DC Anschluss des Monitors an, den schwarzen Leiter (Erdungsleiter) von Ihrer Wand an den GND Anschluss des Monitors.




Warnung: Die Stromversorgung muss Gleichstrom sein und die Spannung darf 24V nicht überschreiten, sonst kann es zu ernsthaften Schäden am Gerät kommen.

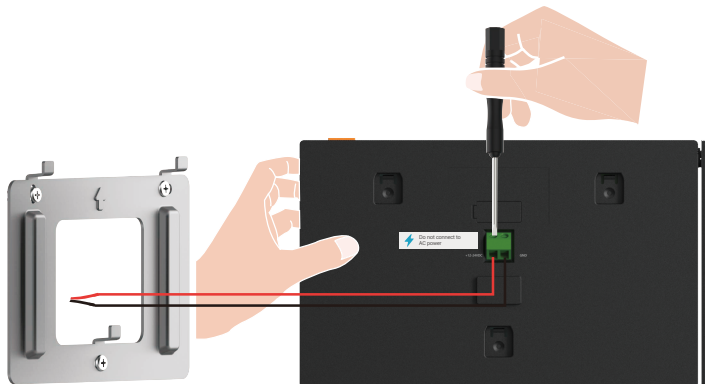

4. Platzieren Sie den Monitor auf der Wandhalterung.

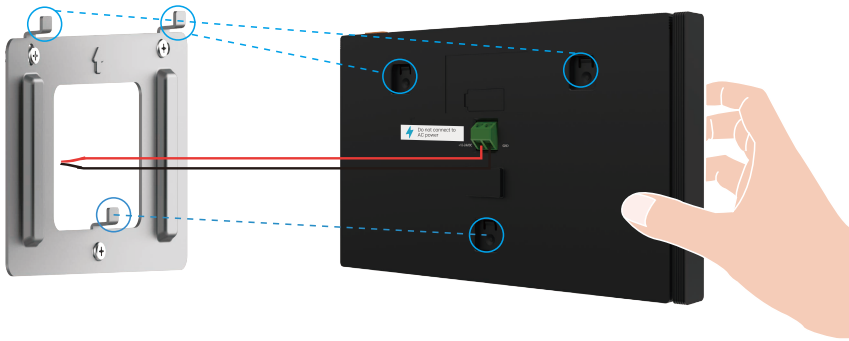


5. Stellen Sie sicher, dass die Antenne hochgezogen ist für ein besseres Signal und entfernen Sie die Schutzfolie für eine höhere Bildqualität.

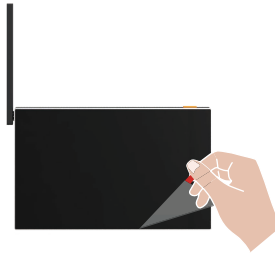

3. Koppeln Sie die Gegensprechanlage und den Monitor

Wenn das Gerät zum ersten Mal mit Strom verbunden wird, schaltet sich der Monitor automatisch ein.


Um die Geräte zu koppeln, bringen Sie die Gegensprechanlage nahe an den Monitor und drücken Sie die Gegensprechanlagen-Panel-Taste, um sie zu aktivieren. Der Monitor und die Gegensprechanlage werden sich dann automatisch koppeln.

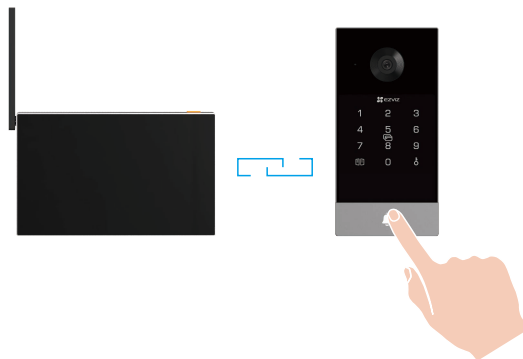

4. Installieren Sie das Gegensprechanlagen-Panel


- Vor der Montage sicherstellen, dass der Batterie-Isolierstreifen entfernt wurde und die Gegensprechanlage normal funktioniert.
 - Es wird empfohlen, die Drähte durch einen Mantel zu führen, um sie vor Stößen und Witterungseinflüssen zu schützen.
- ⚠** Vor der Montage stellen Sie bitte sicher, dass die ausgewählten Standorte für die Gegensprechanlage und die Solarmodule geeignet sind, unter Berücksichtigung der Länge des Solarmodulkabels und sonstiger praktischer Faktoren.
- Warnung:** Montieren Sie die Gegensprechanlage nicht auf einer Metalloberfläche, da dies die Kommunikation zwischen den Geräten beeinträchtigen könnte.

1. Kleben Sie die Bohrschablone für Gegensprechanlage auf die Montagefläche und stellen Sie sicher, dass das Objektiv der Gegensprechanlage in einer Höhe von etwa 1,6 m (5,25 Fuß) über dem Boden liegt.

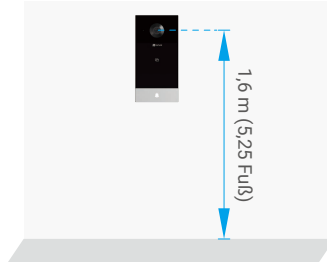

2. Führen Sie die Stromkabel (von den mitgelieferten Solarmodulen oder Ihrer RESERVIERTEN DC12V-Stromversorgung; Optional) und die Kabel von Ihrem elektrischen Schließblech, Schloss und Toröffner sowie das Kabel der mitgelieferten Externen Antenne (Empfohlen) durch das Wetterschutzschild. Befestigen Sie das Wetterschutzschild fest mit Dübeln und Schrauben (PA4x25) an der Wand.

- Verkabelung der Stromversorgung ist nicht zwingend erforderlich. Die Gegensprechanlage kann von der Batterie betrieben werden. Wenn Sie sich entscheiden, die Gegensprechanlage nur mit der Batterie zu betreiben, laden Sie bitte die Batterie vor der Verwendung auf (siehe ["Batterie-Isolierstreifen-Entfernung und Batterie-Laden"](#)).
- Ordnen Sie die Kabel vom Solarmodule und alle sonstigen Kabel, die nicht von der Wand stammen, durch die Nuten des Wetterschutzschilds entsprechend an. Stellen Sie sicher, dass sie ordentlich angeordnet und nicht komprimiert sind.
- Wenn Sie die eingebaute Antenne verwenden, führen Sie die Kabel nicht durch die obere Nut des Wetterschutzschilds.

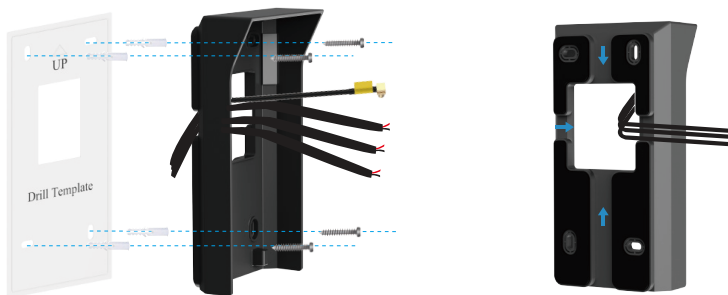


3. **Es wird empfohlen**, die externe Antenne (enthalten) auf die Gegensprechanlage zu montieren.




- Wählen Sie einen Montageort NAH der Gegensprechanlage, vorzugsweise höher als die umliegenden Wände.
- Halten Sie den Bereich innerhalb von 20 cm um die Antenne Kostenlose von Metallhindernissen, insbesondere entlang der direkten Leitung zum Innenbereich-Monitor.
- Positionieren Sie die Antenne vertikal. Wenn es einen erheblichen Höhenunterschied zwischen dem Monitor und der Gegensprechanlage gibt, passen Sie den Neigungswinkel so an, dass der Antennenkörper senkrecht zur Leitung zwischen dem Monitor und der Gegensprechanlage steht. Diese Ausrichtung maximiert die Leistung der Whip-Antenne.

- a. Verwenden Sie Dübel und Schrauben, um die Antennenhalterung an der Wand zu befestigen, und stellen Sie sicher, **dass die Antennenhalterung am Seitenanfang ist**.

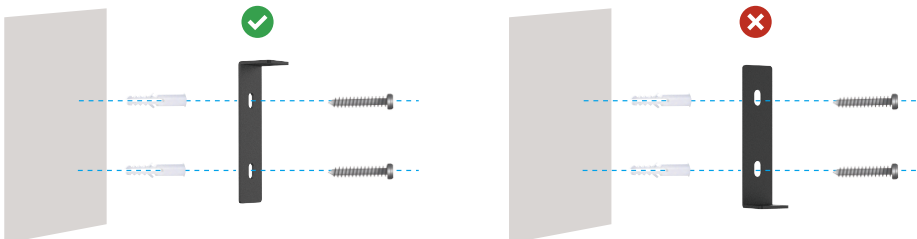


- b. Führen Sie das Schraubenende des Antennenkabels durch das runde Loch der Antennenhalterung und schrauben Sie es in die externe Antenne.

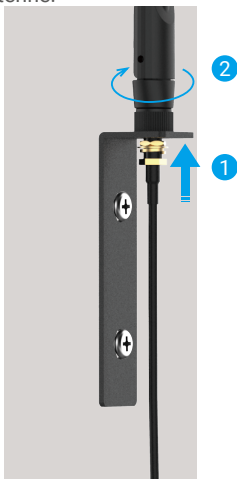

- c. Öffnen Sie den Antennendeckel auf der Rückseite der Gegensprechanlage.




- d. Nehmen Sie den Stecker des Antennenkabels (Sie haben das Antennenkabel bereits im Schritt 3 durch das Wetterschutzschild geführt), schließen Sie den Stecker an die Antennenbuchse auf der Rückseite der Gegensprechanlage an und wechseln Sie den Schalter in die Position "OUT".

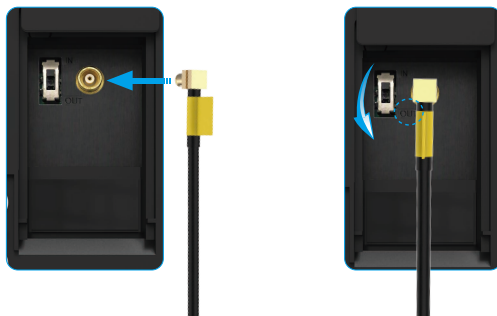

- e. Schließen Sie den Antennendeckel.

4. Schließen Sie die Stromkabel (von der Wand oder den Solarmodulen) und die Kabel Ihres elektrischen Schließblechs, Schlosses und Türöffners an die entsprechenden Terminals auf der Rückseite der Gegensprechanlage an.

- Für Verkabelungs-Detail, bitte beziehen Sie sich auf "[Verkabelung der Gegensprechanlage](#)".
- Wenn Sie sich entscheiden, an das Solarmodule anzuschließen, wird empfohlen, es seitlich oder oben an der Gegensprechanlage zu montieren. Für Details zur Montage von Solarmodulen, siehe "[Montieren Sie das Solarmodule \(Optional\)](#)".
- Achten Sie darauf, keinen Kurzschluss zu verursachen, wenn Sie die Verkabelung vornehmen.

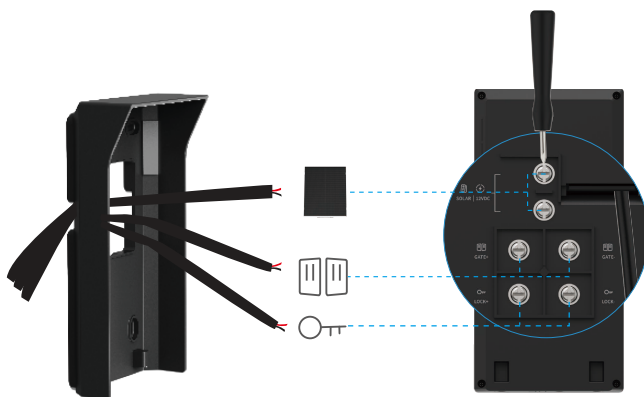

5. Montieren Sie die Gegensprechanlage auf das Wetterschutzschild und stellen Sie sicher, dass alle Kabel ordentlich angeordnet sind.



6. Halten Sie den oberen Teil der Gegensprechanlage fest und verwenden Sie den mitgelieferten Schraubendreher, um die Befestigungsschrauben erneut zu montieren.



7. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Objektiv für eine höhere Bildqualität.



Nach der Montage drücken Sie die Gegensprechanlagen-Panel-Taste, um die erfolgreiche Kopplung mit dem Monitor zu bestätigen.



5. Montieren Sie das Solarmodule (Optional)

Wählen Sie einen Ort mit ungehinderter Sonneneinstrahlung während des ganzen Tages, vermeiden Sie den Schatten von Bäumen, Gebäuden oder anderen Objekten.

Installationsortanforderungen:


- Halten Sie eine Distanz von höchstens 2 Metern (maximale Länge des Stromkabels am Gerät) zwischen dem Solarmodule und der Gegensprechanlage ein, und stellen Sie sicher, dass das Stromkabel ohne Spannung natürlich liegt.
- Installieren Sie nicht in wassergefährdeten Bereichen oder in der Nähe von stark reflektierenden Oberflächen (z. B. innerhalb von 1 Meter von Glasvorhangfassaden), um Wasserschäden oder Störungen durch Lichtverschmutzung zu vermeiden.
- Halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand zu wärmeabgebenden Geräten (z. B. Außeneinheiten von Klimaanlage), um die Wärmeabgabe des Geräts nicht zu beeinträchtigen.



Vermeiden Sie
Schattenabdeckung durch
Gebäudevorsprünge



Nicht in wassergefährdeten
Bereichen installieren

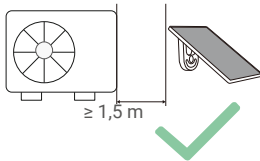

Halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand
von wärmeabgebenden Geräten




Sicherstellen, dass das Stromkabel
natürlich ohne Spannung liegt

1. Erweitern Sie die Montagehalterung.

2. (Nur für die Zementwand/-decke) Wählen Sie eine saubere und flache Wand, bohren Sie Schraublöcher und setzen Sie Dübel ein.


-  Beim Bohren von Löchern für Dübel achten Sie bitte darauf, dass der Durchmesser des Bohrkopfs 6 mm beträgt und die Bohrtiefe nicht weniger als 35 mm ist.
- Halten Sie den Bohrer beim Bohren senkrecht zur Wand, um ein beschädigtes oder schräges Loch zu vermeiden.

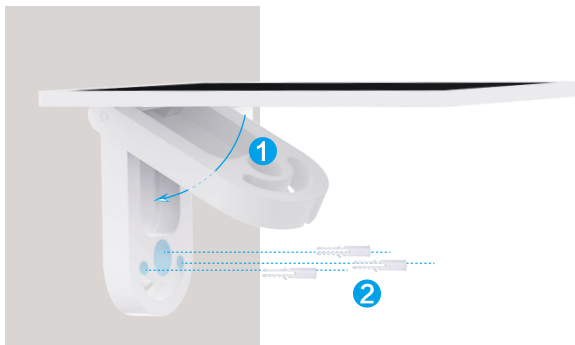

3. Verwenden Sie 3 Metallschrauben, um das Gerät zu befestigen.

- i** Vor der Installation stellen Sie bitte sicher, dass das Paket zwei Spezifikationen von Metallschrauben enthält (siehe Details in der Tabelle unten).

	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Menge	Abbildung Nr.
	Linienkopf-Selbstschneideschraube	7,0	2	A
	Überdimensionierte Linienkopfschraube selbstschneidend	9,0	1	B

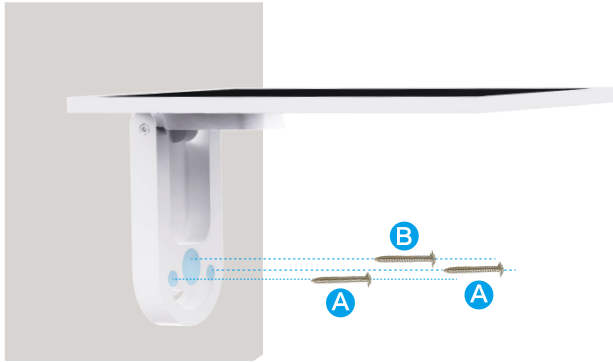


4. Nach der Installation stellen Sie den Winkel des Solarpanels ein, um sicherzustellen, dass es in die Richtung mit der längsten Sonneneinstrahlung zeigt.

- i**
- Installieren Sie das Solarpanel nicht vollständig parallel zum Boden, um Staubansammlungen zu vermeiden.
 - Es wird empfohlen, das Solarpanel zu neigen, um direkte Sonneneinstrahlung zu gewährleisten. Der empfohlene Neigungswinkel beträgt 25° bis 40°.

Video-Türsprechanlage zur EZVIZ-App hinzufügen

i Stellen Sie sicher, dass der Monitor eingeschaltet ist.

1. Melden Sie sich auf Ihrem Smartphone bei Ihrem EZVIZ-Konto an, tippen Sie auf "+" in der oberen rechten Ecke der Startseite, um zur Seite "QR-Code scannen" zu gelangen.
2. Suche den QR-Code auf dem Bildschirm des Monitors oder auf dem Objektivdeckel der Kurzanleitung.

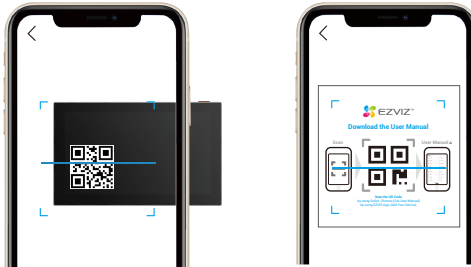

3. Folgen Sie dem EZVIZ App-Assistenten, um die Wi-Fi-Konfiguration abzuschließen und den Monitor zu Ihrem EZVIZ-Konto hinzuzufügen.

Entriegeln Methoden

1. Entriegeln mit RFID-Ausweis

Bevor Sie mit dem RFID-Ausweis entriegeln, müssen Sie den Ausweis zuerst in der EZVIZ-App konfigurieren:



RFID-Ausweis hinzufügen

1. Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ-Konto an.
2. Gehen Sie zur Einstellungsseite der Gegensprechanlage und wählen Sie Unlock Settings -> Card Management -> Add cards.
3. Legen Sie den Namen der Karte und die Gültigkeitsdauer fest.
4. Legen Sie ein RFID-Abzeichen auf die Abzeichenlesezone. Wenn das Licht an der Taste der Gegensprechanlage dreimal blinkt, wurde der Ausweis erfolgreich hinzugefügt.
5. Wählen Sie Drei Mal blinken und tippen Sie auf Weiter, um die Kartenkonfiguration abzuschließen.

Löschen Sie ein RFID-Abzeichen

1. Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ-Konto an.
2. Gehen Sie zur Einstellungsseite des Sprechanlagen-Panels und wählen Sie "Einstellungen entsperren" -> "Kartenverwaltung".
3. Tippe auf die Karte, die du löschen möchtest, und tippe dann auf 'Löschen -> OK', um die Karte zu löschen.

Entriegeln mit einem RFID-Ausweis

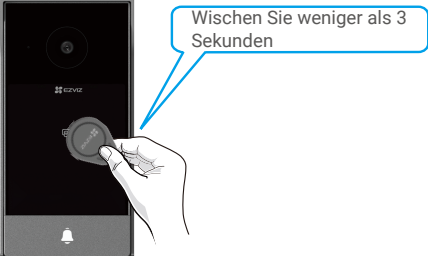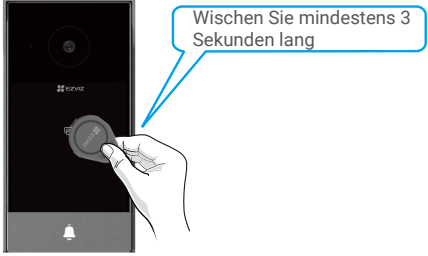Entriegeln des elektrischen Schließbleches/ Schlosses	Mach das Tor auf
Ziehen Sie Ihren Ausweis schnell über die RFID-Lesezone. Ein kurzer Piepton bestätigt den erfolgreichen Vorgang.	Halten Sie den Ausweis mindestens 3 Sekunden lang auf die RFID-Lesezone. Ein kurzer Piepton bestätigt den erfolgreichen Vorgang.
	

i Stellen Sie sicher, dass Sie das RFID-Abzeichen so nah wie möglich an der Abzeichenlesezone entlang wischen.

2. Entriegeln mit Code

Bevor Sie mit einem Code entriegeln, müssen Sie zuerst einen Code in der EZVIZ-App konfigurieren:

Fügen Sie einen Zugangscode hinzu

1. Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ-Konto an.
2. Gehen Sie zur Einstellungsseite der Gegensprechanlage und wählen Sie "Entsperrungseinstellungen" -> "Passwortverwaltung" -> "Passwort hinzufügen".
3. Legen Sie den Namen des Zugangscodes und die Gültigkeitsdauer fest.
4. Geben Sie den Code ein und tippen Sie auf "Fertigstellen".

Einen Passcode löschen

1. Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ-Konto an.
2. Gehen Sie zur Einstellungsseite des Sprechanlagen-Panels und wählen Sie "Einstellungen entsperren" -> "Passwortverwaltung".
3. Tippen Sie auf den Code, den Sie löschen möchten, und tippen Sie auf "Löschen -> OK", um den Code zu löschen.

Entriegeln mit einem Code

1. Berühren Sie, um das Tastenfeld zu aktivieren (Wenn die Tastenfeldbeleuchtung eingeschaltet ist, überspringen Sie diesen Schritt).
2. Geben Sie den Zugangscode ein und drücken Sie  oder .
3. Das Gegensprechanlagen-Panel überprüft den Zugangscode und entriegelt die Tür.
 - Beim Drücken der Tastatur wird ein Piepton mit jedem Drücken einer Zahl gesendet. Sie können in der EZVIZ App zu "Einstellungen->Audioeinstellungen->Tastaturklick-Sound" gehen.
 - Wenn Sie den Passcode falsch eingeben, drücken Sie bitte  oder  um das Passcode-Eingabeprogramm zu beenden, und versuchen Sie dann erneut, ihn einzugeben.
 - Wenn Sie den Passcode 10 Mal hintereinander falsch eingeben, wird das Konto gesperrt. Sie müssen auf dem Monitor oder in der EZVIZ App entsperren.

3. Entriegeln auf dem Monitor

1. Rufen Sie das Hauptmenü auf Ihrem Monitor auf.
2. Tippen Sie auf  oder , um das Schließblech/Schloss oder das Tor zu entriegeln.

4. Entriegeln in der EZVIZ-App


1. Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ-Konto an.
2. Gehen Sie zur Einstellungsseite der Gegensprechanlage.
3. Tippen Sie auf das Entsperr-Symbol () oder das offene Tor-Symbol () in der unteren Leiste, um das elektrische Schließblech/Schloss oder das Tor zu entsperren.

Ihr Gerät in der EZVIZ-App anzeigen

i Die Benutzeroberfläche der App kann sich aufgrund von Versions-Updates ändern.

1. Live-Ansicht

Starten Sie die EZVIZ-App, tippen Sie auf die Gerätekarte des Monitors, um dessen Geräteseite aufzurufen. Tippen Sie dann auf das Live-Ansicht-Symbol des Gegensprechpanels, um die Live-Ansichtsseite aufzurufen, auf der Sie einen Live-Feed ansehen und anhören, Schnappschüsse machen, Videos aufnehmen und die Videoauflösung nach Bedarf auswählen können.

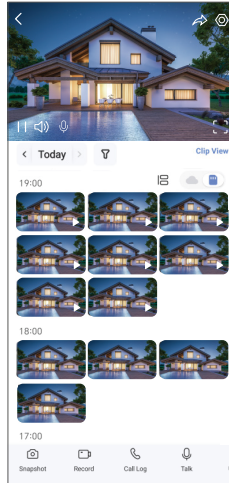

i Wischen Sie nach links und rechts über den Bildschirm, um weitere Symbole anzuzeigen.

Symbol	Beschreibung
	Freigeben. Ihr Gerät freigeben.
	Einstellungen. Geräteeinstellungen anzeigen oder ändern.
	Vollbildanzeige. Antippen Sie, um die Vollbildanzeige für Ihr Sichtfeld zu erhalten.
	Foto. Ein Foto aufnehmen.
	Aufzeichnung. Aufnahme manuell starten/beenden.
	Anrufprotokoll. Anrufprotokolle anzeigen.
	Sprechen. Tippen Sie auf das Symbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit Personen, die sich vor der Kamera befinden, zu sprechen oder ihnen zuzuhören.
	Entriegeln. Tippen Sie, um das elektrische Schließblech oder Schloss zu entriegeln.
	Tor öffnen. Tippen Sie, um das Tor zu entriegeln.
	Auflösung. Tippen Sie, um eine Videoauflösung auszuwählen.
	Nahegelegenes Gerät. Tippen Sie hier, um verfügbare Geräte in der Nähe zu überprüfen.
	PiP (Bild-im-Bild). Tippen Sie, um das Video über andere Apps anzusehen.
	Tipp. Tippen Sie hier, um weitere Informationen über das Gerät anzuzeigen.
	Neuanordnen. Ordnen Sie die Reihenfolge aller oben genannten Funktionen neu an.

2. Einstellungen

2.1 Gegensprechanlage (Türklingel)

Auf der Einstellungsseite der Gegensprechanlage können Sie folgende Einstellungen vornehmen.

Parameter	Beschreibung
Bezeichnung	Hier anzeigen oder tippen, um den Namen Ihres Geräts anzupassen.
Batterie	Hier sehen Sie die verbleibende Batteriekapazität.
Entsperrungseinstellungen	Sie können hier die Einstellungen für Ihre Karte und Ihren Code für Ihr Gerät verwalten.
Benachrichtigungsnachricht	Sie können die Gerätemeldung und die EZVIZ-App-Benachrichtigung verwalten.
Audioeinstellungen	Hier können Sie die relevanten Audioparameter für Ihr Gerät einstellen.
Bildeinstellungen	Hier können Sie die relevanten Bildparameter für Ihr Gerät einstellen.
Lichteinstellungen	Sie können relevante Lichtparameter für Ihr Gerät einstellen.
Datenschutzeinstellungen	Hier können Sie den Datenschutzbereich anpassen.
Geräteinformationen	Hier sehen Sie die Geräteinformationen.
Gerät freigeben	Sie können das Gerät für ihre Familienmitglieder oder Gäste freigeben.
EZVIZ Cloud	Sie können den Cloud-Speicher abonnieren und verwalten.  Die Funktion ist nur in bestimmten Ländern verfügbar. Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf die Verfügbarkeit in Ihrem Land.
Gerät neu starten	Tippen Sie, um Ihr Gerät neu zu starten.

2.2 Monitor

Auf der Einstellungsseite des Monitors können Sie folgende Einstellungen vornehmen.

Parameter	Beschreibung
Bezeichnung	Hier anzeigen oder tippen, um den Namen Ihres Geräts anzupassen.
Benachrichtigungsnachricht	Sie können Offline-Benachrichtigung ein/aus einstellen.
Audioeinstellungen	Sie können den Klingelton des Monitors ein- und ausschalten und die Klingeltöne der Türklingel auswählen.
Monitor-Einstellung	Sie können hier die Bildschirmhelligkeit und die automatische Bildschirmsperrezeit einstellen.
Aufnahmeliste	Sie können hier den Status der microSD™-Karte sehen.
Datenschutzeinstellungen	Hier können Sie Ihre Videos mit dem Verschlüsselungspasswort verschlüsseln.

Parameter	Beschreibung
Netzwerkeinstellungen	Hier sehen Sie das WLAN, mit dem Ihr Gerät verbunden ist.  Wenn Sie das WLAN Ihres Geräts ändern möchten, gehen Sie bitte zum Bildschirm und wählen Sie 'Einstellungen -> Netzwerk und Uhrzeit -> Aktuelles WLAN'. Tippen Sie dann auf das WLAN, mit dem Sie sich verbinden möchten.
Geräteinformationen	Hier sehen Sie die Geräteinformationen.
Mehr	Sie können die Endgeräteautorisierung einstellen und den Client-Kompatibilitätsmodus aktivieren.
Gerät neu starten	Tippen Sie, um Ihr Gerät neu zu starten.
Gerät löschen	Tippen, um das Gerät aus der EZVIZ-App zu entfernen.

1. Verwendung von Amazon Alexa

Mithilfe dieser Anleitung können Sie Ihre EZVIZ-Geräte mit Amazon Alexa steuern. Wenn Sie während des Vorgangs auf Schwierigkeiten stoßen, lesen Sie bitte den Abschnitt Fehlersuche.

Stellen Sie Folgendes sicher, bevor Sie beginnen:

1. EZVIZ-Geräte sind mit der EZVIZ-App verbunden.
2. Schalten Sie in der EZVIZ-App die "Videoverschlüsselung" auf der Seite Geräteeinstellungen aus und "Audio" ein.
3. Sie verfügen über ein Alexa-aktiviertes Gerät (z. B. Echo Spot, Echo-Show, das brandneue Echo-Show, Fire TV (alle Generationen), Fire TV-Stick (nur zweite Generation), Fire TV Edition-Smart-TVs).
4. Die Amazon-Alexa-App ist bereits auf Ihrem Smart-Gerät installiert und Sie haben ein Konto erstellt.

So steuern Sie EZVIZ-Geräte mit Amazon-Alexa:

1. Öffnen Sie die Alexa-App und wählen Sie "Fähigkeiten und Spiele" aus dem Menü.
2. Suchen Sie auf dem Bildschirm Fähigkeiten und Spiele nach "EZVIZ", und Sie finden dort die Fähigkeiten "EZVIZ".
3. Wählen Sie die Fähigkeiten Ihres EZVIZ-Geräts aus und tippen Sie anschließend auf ZUR VERWENDUNG AKTIVIEREN.
4. Geben Sie Ihren EZVIZ-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und tippen Sie auf Anmelden.
5. Tippen Sie auf die Taste Autorisieren, um Alexa für den Zugriff auf Ihr EZVIZ-Konto zu autorisieren, damit Alexa Ihre EZVIZ-Geräte steuern kann.
6. Sie werden "EZVIZ wurde erfolgreich verknüpft" sehen. Tippen Sie dann auf GERÄTE SUCHEN, damit Alexa alle Ihre EZVIZ-Geräte erkennen kann.
7. Gehen Sie zurück zum Alexa-App-Menü und wählen Sie "Geräte". Dort sehen Sie alle Ihre EZVIZ-Geräte.

Sprachbefehl

Entdecken Sie neue Smart-Geräte über das Menü "Smart Home" in der Alexa-App oder über die Alexa-Sprachsteuerung.

Sobald das Gerät erkannt wurde, können Sie es mit Ihrer Stimme steuern. Geben Sie Alexa einfache Befehle.

Fehlersuche

[Was sollte ich machen, wenn Alexa mein Gerät nicht erkennt?](#)

Überprüfen Sie, ob Probleme mit der Internetverbindung vorliegen.

Versuchen Sie, das Smart-Gerät neu zu starten und das Gerät mit Alexa erneut zu erkennen.

[Warum zeigt der Gerätestatus bei Alexa "Offline" an?](#)

Ihr Gerät wurde möglicherweise vom Netz getrennt. Starten Sie das Smart-Gerät neu und erkennen Sie es erneut auf Alexa.

Überprüfen Sie, ob Ihr Router mit dem Internet verbunden ist, und versuchen Sie es erneut.

 Details zu den Ländern, in denen Amazon Alexa verfügbar ist, finden Sie auf der offiziellen Website von Amazon Alexa.

2. Verwendung von Google Assistant

Mit dem Google Assistant können Sie Ihr EZVIZ-Gerät aktivieren und live fernsehen, indem Sie Google Assistant-Sprachbefehle aussprechen.

Folgende Geräte und Apps sind erforderlich:

1. Eine funktionierende EZVIZ-App.
2. Schalten Sie in der EZVIZ-App die "Videoverschlüsselung" auf der Seite Geräteeinstellungen aus und "Audio" ein.
3. Ein Fernsehgerät mit angeschlossenem wie funktionierendem Chromecast.
4. Die Google Assistant-App auf Ihrem Handy.

Befolgen Sie zum Beginn die nachstehenden Schritte:

1. Richten Sie das EZVIZ-Gerät ein und stellen Sie sicher, dass es in der App ordnungsgemäß funktioniert.
2. Laden Sie die Google Home-App aus dem App Store oder von Google Play™ herunter und melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an.
3. Tippen Sie auf dem myhome-Bildschirm in der oberen linken Ecke auf "+" und wählen Sie "Gerät einrichten" aus der Menüliste, um das Einrichtungsmenü aufzurufen.
4. Tippen Sie auf "Funktioniert mit Google" und suchen Sie nach "EZVIZ". Dort finden Sie die "EZVIZ"-Fähigkeiten.
5. Geben Sie Ihren EZVIZ-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und tippen Sie auf Anmelden.
6. Tippen Sie auf die Taste Autorisieren, um Google für den Zugriff auf Ihr EZVIZ-Konto zu autorisieren, damit Google Ihre EZVIZ-Geräte steuern kann.
7. Tippen Sie auf "Zurück zur App".
8. Befolgen Sie die obigen Schritte zum Abschließen der Autorisierung. Bei Abschluss der Synchronisierung wird der EZVIZ-Dienst unter Ihrer Dienstliste aufgelistet. Tippen Sie auf das EZVIZ-Dienstsymbol, um eine Liste kompatibler Geräte in Ihrem EZVIZ-Konto anzuzeigen.
9. Testen Sie nun einige Befehle. Verwenden Sie den Namen der Türklingel, den Sie erstellt haben, wenn Sie das System einrichten.

Benutzer können Geräte einzeln oder in einer Gruppe verwalten. Durch Hinzufügen von Geräten zu einem Raum können Benutzer mehrere Geräte mit nur einem Befehl steuern.

Weitere Informationen finden Sie auf:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

FAQ

F: Was ist das Video-Verschlüsselungspasswort?

- A: Das standardmäßige Video-Verschlüsselungspasswort ist der Verifizierungscode des Geräts, der aus sechs Großbuchstaben auf dem Türschild besteht. Sie können den Verifizierungscode auch in der EZVIZ-App abrufen ("Einstellungen" > "Geräteinformationen").

 Weitere Informationen zum Gerät finden Sie unter www.ezviz.com/de.

Leitlinien zur Verwendung von Videoprodukten

Liebe geschätzte EZVIZ Benutzer,

Technologie wirkt sich auf jeden Aspekt unseres Lebens aus. Als zukunftsweisendes Technologieunternehmen sind wir uns immer mehr der Rolle bewusst, die Technologie bei der Verbesserung der Effizienz und der Qualität unseres Lebens spielt. Gleichzeitig sind wir uns auch der potenziellen Schäden durch unsachgemäße Nutzung bewusst. Zum Beispiel können Videoprodukte echte, vollständige und klare Bilder aufzeichnen, daher haben sie einen großen Wert bei der Darstellung von Fakten. Dennoch können eine unangemessene Verteilung, Nutzung und/oder Verarbeitung von Videoaufzeichnungen die Privatsphäre, legitimen Rechte und Interessen anderer verletzen.

Engagiert für die Innovation von Technologie zum Wohle, plädieren wir bei EZVIZ hiermit ernsthaft dafür, dass jeder Benutzer Video-Produkte ordnungsgemäß und verantwortungsbewusst verwendet, um gemeinsam eine positive Umgebung zu schaffen, in der alle damit verbundenen Praktiken und Nutzungen den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen, die Interessen und Rechte Einzelner respektieren und die soziale Moral fördern.

Hier sind die Initiativen von EZVIZ, auf die wir Ihre Aufmerksamkeit lenken möchten:

1. Jede Person hat eine berechnete Erwartung auf Privatsphäre, und die Verwendung von Videoprodukten sollte nicht im Widerspruch zu einer solchen berechtigten Erwartung stehen. Daher sollte ein Hinweis, der den Überwachungsbereich verdeutlicht, angemessen und effektiv angezeigt werden, wenn Videoprodukte in öffentlichen Bereichen installiert werden. Für nicht öffentliche Bereiche sollen die Rechte und Interessen der beteiligten Personen sorgfältig bewertet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Installation von Videoprodukten nur nach Einholung der Zustimmung der Beteiligten und ohne Installation von hochgradig unsichtbaren Videoprodukten ohne das Wissen anderer.
2. Videoprodukte zeichnen objektiv Aufnahmen von realen Aktivitäten innerhalb eines bestimmten Zeitraums und Raums auf. Benutzer sollen im Voraus die beteiligten Personen und Rechte in diesem Bereich vernünftig identifizieren, um jegliche Verletzung von Porträt-, Privatsphäre- oder anderen gesetzlichen Rechten anderer zu vermeiden, während sie sich selbst durch Videoprodukte schützen. Wenn Sie die Audioaufnahmefunktion auf Ihrer Kamera aktivieren, werden insbesondere Geräusche, einschließlich Gespräche, innerhalb des Überwachungsbereichs erfasst. Wir empfehlen dringend eine umfassende Bewertung der potenziellen Schallquellen im Überwachungsbereich, um die Notwendigkeit und die Vernünftigkeit vollständig zu verstehen, bevor Sie die Audioaufnahmefunktion einschalten.
3. Verwendete Videoprodukte erzeugen ständig Audiodaten oder optische Daten aus realen Szenen möglicherweise einschließlich biometrischer Daten wie Gesichtsbilder basierend auf der Auswahl der Produktmerkmale durch den Benutzer. Solche Daten können verwendet oder verarbeitet werden. Videoprodukte sind nur technologische Werkzeuge, die rechtliche und moralische Standards nicht menschlich praktizieren können, um die rechtmäßige und ordnungsgemäße Verwendung von Daten zu leiten. Es sind die Methoden und Zwecke der Personen, die die generierten Daten kontrollieren und nutzen, die den Unterschied ausmachen. Daher müssen Datenverantwortliche nicht nur strikt die geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten, sondern auch nicht verpflichtende Regeln wie internationale Abkommen, moralische Standards, kulturelle Normen, öffentliche Ordnung und lokale Bräuche vollständig respektieren. Darüber hinaus sollten wir immer den Schutz der Privatsphäre und der Portratrechte sowie anderer berechtigter Interessen priorisieren.
4. Die kontinuierlich von Videoprodukten generierten Videodaten tragen die Rechte, Werte und andere Anforderungen verschiedener Interessengruppen. Daher ist es äußerst wichtig, die Datensicherheit zu gewährleisten und die Produkte vor böswilligen Eindringen zu schützen. Jeder Benutzer und Datenverantwortliche muss alle angemessenen und notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Produkt- und Datensicherheit zu maximieren, Datenlecks, missbräuchliche Offenlegung oder Missbrauch zu vermeiden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Einrichtung einer Zugangskontrolle, die Auswahl einer geeigneten Netzwerkumgebung, in der Videoprodukte verbunden sind, die Einrichtung und ständige Optimierung der Netzwerksicherheit.
5. Videoprodukte haben einen großen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit unserer Gesellschaft geleistet, und wir glauben, dass sie auch weiterhin eine positive Rolle in verschiedenen Aspekten unseres täglichen Lebens spielen werden. Jeder Versuch, diese Produkte zu missbrauchen, um Menschenrechte zu verletzen oder an rechtswidrigen Aktivitäten teilzunehmen, widerspricht dem eigentlichen Wesen des Werts von technischer Innovation und Produktentwicklung. Wir ermutigen jeden Benutzer, eigene Methoden und Regeln zur Bewertung und Überwachung der Verwendung von Videoprodukten festzulegen, um sicherzustellen, dass diese Produkte immer ordnungsgemäß, durchdacht und wohlwollend verwendet werden.

1. Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku

Batterietyp des Geräts: Tragbarer Akku.

Batteriemodell: PH18650-10

Nennspannung: 7,3 V

Nennkapazität: 2500 mAh

Batteriehersteller: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Bestandteile	Gefährliche Inhaltsstoffe (Chemische Bezeichnung)	CAS-Nr.	Konzentrationsbereiche	Chemische Formel
Anode	Lithium-Mangan-Nickel-Cobaltoxid	346417-97-8	36,6 %	$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y}\text{O}_2$
	Polyvinylidenfluorid (PVDF)	24937-79-9	0,4 %	$(\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_2)_n$
Cathode	Graphit	7782-42-5	19,8 %	C
	Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR)	9003-55-8	0,4 %	$\text{C}_{12}\text{H}_{14}$
	Carboxymethyl-Zellulose (CMC)	9000-11-7	0,3 %	$\text{C}_8\text{H}_{16}\text{NaO}_8$
	Acetylen schwarz	1333-86-4	0,9 %	C
	Nickel	7440-02-0	0,7 %	Ni
AL-foil	Aluminium	7429-90-5	3,5 %	Al
Cu-Folie	Kupfer	7440-50-8	7,6 %	Cu
Elektrolyt	Lithium-Hexafluorophosphat	21324-40-3	2,0 %	LiFP_6
	Ethylencarbonat (EC)	96-49-1	2,0 %	$\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$
	Ethylmethylcarbonat	623-53-0	1,0 %	$\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_3$
	Dimethylcarbonat	616-38-6	6,8 %	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$
Trennzeichen	Polypropylen (PP)	9003-07-0	0,7 %	$(\text{C}_3\text{H}_6)_n$
Zellengehäuse	Eisen	7439-89-6	17,3 %	Fe

2. Informationen für private Haushalte

1. Getrennte Sammlung von Altgeräten: Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.
2. Batterien und Akkus sowie Lampen: Besitzer von Altgeräten müssen in der Regel vor der Abgabe an einer Sammelstelle Abfallbatterien und Akkumulatoren, die nicht fest in den Altgeräten eingebaut sind und ohne Zerstörung entfernt werden können, von den Altgeräten trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.
3. Optionen für die Rückgabe von Altgeräten: Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreter haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der kostenlosen Rückgabe von Altgeräten besteht für Vertreter, die verpflichtet sind, Altgeräte zurückzunehmen, unter anderem wenn ein neues ähnliches Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer geliefert wird.
4. Datenschutz-Hinweis: Abfallausrüstung enthält oft sensible persönliche Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnologie wie Computer und Smartphones. Zu Ihrem eigenen Interesse beachten Sie bitte, dass jeder Endbenutzer für das Löschen der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich ist.
5. Bedeutung des Symbols "durchgestrichene Mülltonne": Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.