

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Alle oplysninger, inkl. bl.a. formuleringer, billeder og diagrammer, ejes af Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (herefter kaldt "EZVIZ"). Denne brugervejledning (herefter kaldet "Vejledningen") må ikke mangfoldiggøres, ændres, oversættes eller distribueres helt eller delvist på nogen måde uden EZVIZ forudgående skriftlige tilladelse. Medmindre det er angivet på anden vis, afgiver EZVIZ ingen garantier eller erklæringer, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til vejledningen.

Om denne vejledning

Vejledningen indeholder anvisninger om brug og håndtering af produktet. Billeder, diagrammer, illustrationer og alle øvrige oplysninger herefter tjener kun som beskrivelse og forklaring. Oplysningerne i vejledningen er med forbehold for ændring uden varsel på grund af opdateringer af firmware eller andre årsager. Find den seneste version på webstedet for EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Revisionshistorik

Ny udgivelse – Maj 2022

Anerkendelse af varemærker

EZVIZ™, ™, og andre af EZVIZ varemærker og logoer tilhører EZVIZ i forskellige jurisdiktioner. Andre varemærker og logoer nævnt nedenfor tilhører deres respektive ejere.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

ISTØRST MULIGT OMFANG, SOM TILLADT VED GÆLDENDE LOV, LEVERES DET BESKREVNE PRODUKT MED TILHØRENDE HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE "SOM DET ER OG FOREFINDES" MED ALLE DEFEKTER OG FEJL, OG EZVIZ USTEDER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKL. UDEN BEGRÆNSNING, VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER EZVIZ, DETS BESTYRELSES MEDLEMMER, DETS DIREKTION, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, INKL. BL.A. SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER TAB AF DATA ELLER DOKUMENTATION I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SELVOM EZVIZ ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

I DET MAKSIMALE OMFANG, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL EZVIZS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE SKADER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE PRODUKTETS OPRINDELIGE KØBSPRIS.

EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EJENDOM SOM FØLGE AF PRODUKTAFBRYDELSE ELLER TJENESTEOPHØR, DER ER FORÅRSAGET AF: A) FORKERT INSTALLATION ELLER ANDEN BRUG END, SOM DET ER ANMODET; B) BESKYTTELSE AF NATIONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER; C) FORCE MAJEURE; D) DIG ELLER EN TREDJEPART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, BRUG AF EVT. TREDJEPARTS PRODUKTER, SOFTWARE, PROGRAMMER M.FL. VEDRØRENDE PRODUKTET MED ADGANG TIL INTERNET SKER ANVENDELSEN AF PRODUKTET HELT FOREGEN RISIKO. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LÆKAGE AF PERSONLIGE OPPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER FRA CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSKONTROL ELLER ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI. EZVIZ VIL DOG YDE EVENTUEL NØDVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK SUPPORT. OVERVÅGNINGSLOVE OG LOVE OM DATABASESKYTTELSE ER FORSKELLIGE FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION. KONTROLLÉR AL RELEVANT LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION, FØR DU BRUGER DETTE PRODUKT, FOR AT SIKRE, AT ANVENDELSEN HERAF ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING. EZVIZ SIG INTET ANSVAR, SÅ FREMT PRODUKTET BRUGES TIL ULOVLIGE FORMÅL.

I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM OVENSTÅENDE OG GÆLDENDE LOVGIVNING HAR SIDSTNÆVNTE FORRANG.

Indholdsfortegnelse

Vejledning	1
Pakkeliste	1
1. Indholdet i pakken	1
2. Grundlæggende oplysninger	2
Installationsvejledning	4
Installer Smart Lock	5
1. Installation af monteringsplade	5
2. Sæt nøglen i låsen	7
3. Installation af låsekasse	8
4. Isættelse af batterier	8
Installer dørsensoren	9
1. Installationsforberedelser	9
2. Start installation	9
Tilføjelse af lås til appen EZVIZ	11
1. Tilføjelse af lås til appen EZVIZ	11
2. Kalibrering af lås	13
3. Skovlsensor	14
4. Installation udført	15
Administration af Bluetooth-nøgler	15
1. Tilføjelse af Bluetooth-nøgler	15
2. Administration af Bluetooth-nøgler	15
Betjening og administration	16
1. Isætning af batterier	16
2. Gendan fabriksindstillinger	16
3. Alarmer	16
Betjening med appen EZVIZ	17
1. Detaljeside	17
2. Indstillinger	18
Vedligeholdelse	19
1. Daglig vedligeholdelse	19
2. Ofte stillede spørgsmål	19
3. Udskiftelige alkaliske tør-batterier	20

Vejledning


- Installation af EZVIZ's intelligente lås (herefter omtalt som låsen) påvirker den normale betjening og serviceliv. Det anbefales, at installationen udføres af professionelle teknikere.
- Låsen er kun beregnet til indendørs brug.
- Det anbefales at fjerne låsen, hvis der skal udføres reparationer på dit hus, og installere den igen, når reparationerne er udført, for at undgå skade på lås og reduktion af serviceliv.
- Bemærk, at låsens hus kan ødelægges af desinfektionsmiddel.
- Når batterispændingen er lav efter at have brugt låsen i et stykke tid, udløses en alarm om lav spænding. Udskift batterierne rettidigt, og vær opmærksom på de positive og negative poler.
- Hvis du forlader dit hjem eller ikke bruger låsen i en længere periode, skal du tage batterierne ud for at bevare låsens serviceliv.
- Kontrollér, at din dør kan låses op udefra, når der sidder en nøgle i døren på indersiden.
- Låsen kan gemme op til 50 Bluetooth-nøgler, 50 adgangskoder og 50 kort.

Pakkeliste

1. Indholdet i pakken



Intelligent lås (x1)

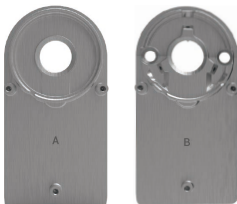

Monteringsplade (x2)



AA-batteri (x4)



Sekskantet nøgle (x1)



Skrutrækker (x1)



Skruesæt (x1)



Dørsensor (x1)



Dobbeltklæbende tape (x1)





Startvejledning (x1)



2. Grundlæggende oplysninger


Intelligent lås

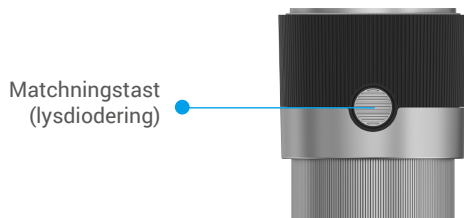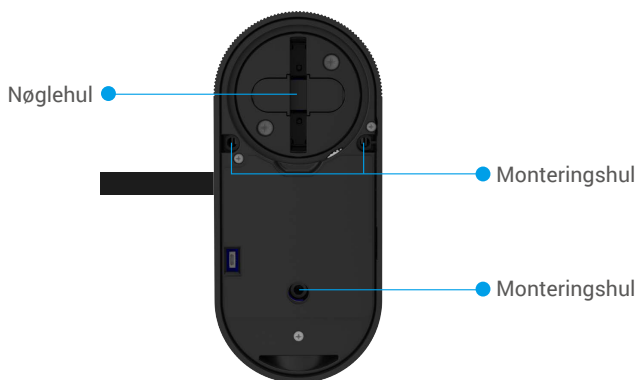

Navn	Beskrivelse
Lysdiodering	 Konstant orange: Dør låst op eller i initialiseringstilstand.
	 Blinker langsomt orange: Oplåsning mislykkedes.
	 Blinker hurtigt orange: Initialiserer.
	 Lyser konstant blå: Låst, kalibrering udført eller tilføjet appen EZVIZ.
	 Blinker langsomt blå: Låst op.
	 Blinker hurtigt blå: I tilføjelestilstand eller kalibrerer.
Batteristrimmel	- Læg strimlen under batterierne, når du lægger dem i rummet. - Træk i strimlen for at få batterierne til at hoppe ud, når de skal udskiftes.
Matchningstast	- Tryk én gang for at låse eller låse låsen op. - Under initialisering skal du trykke på tasten i 3 sekunder for at føje låsen til appen EZVIZ. - Tag batterierne ud, hold matchningstasten inde, og læg batterierne i igen. Hold matchningstasten inde i 5s, indtil LED-kontrollampen lyser konstant orange, hvorefter alle parametre nulstilles.

- i** • Lysdioden blinker kun, når du betjener låsen.
 • Låsen er som standard i dvaletilstand, og lysdioden er slukket.

Dørsensor

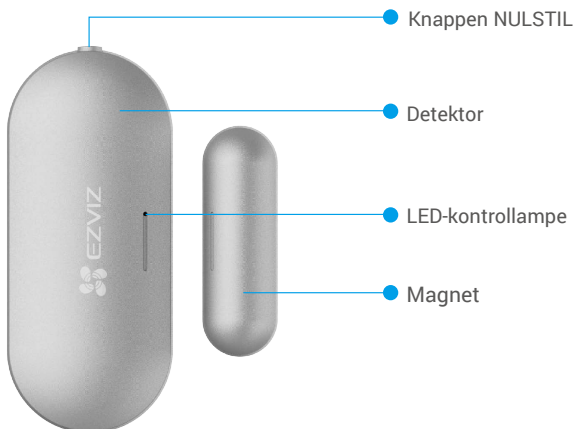


Navn	Beskrivelse
Knappen NULSTIL	Hold knappen inde i mindst 5 s for at stille sensoren i tilstand til tilføjelse af enheder.
LED-kontrollampe	- Blinker hurtigt blå: Sensoren aktiverer tilstand til tilføjelse af enheder. - Et hurtigt blå blink: Signal for døråbning-/lukning udløst.

Hent appen EZVIZ


i Før du downloader appen:

- Hvis appen allerede er installeret, skal du kontrollere, at det er den nyeste version ved at søge efter opdateringer i din app-butik.
- Hvis appen ikke er installeret, skal du følge nedenstående trin for at downloade den.

1. Slut din mobiltelefon til 2,4 Ghz (foreslået).
2. Download EZVIZ-appen ved at søge efter „EZVIZ“ i App Store eller Google Play™.
3. Registrer en EZVIZ-konto og log ind på appen.

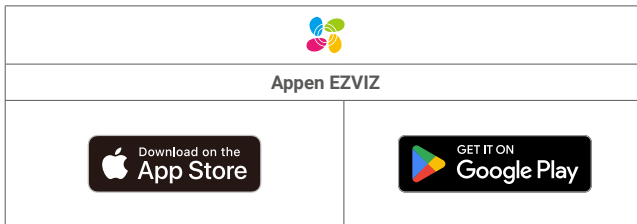

Installationsvejledning

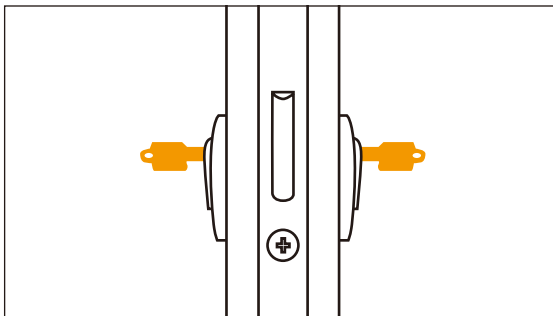

i Kontrollér, at din dør kan låses op udefra, når der sidder en nøgle i døren på indersiden.

Tryk på  for at se installationsvideoen.



Installer Smart Lock


1. Installation af monteringsplade

Låsen installeres på indersiden af den eksisterende låsecylinder. Du kan vælge mellem to forskellige monteringsplader afhængigt af din cylinder:

i Hvis låsecylinderen har en knap, kan du købe EZVIZ-adapteren til låsecylinder med knap til installation.



• Monteringsplade A

Cylinder med højst 3 mm udhæng på indersiden af døren: Låsen limes til døren med særlige selvklæbende puder.

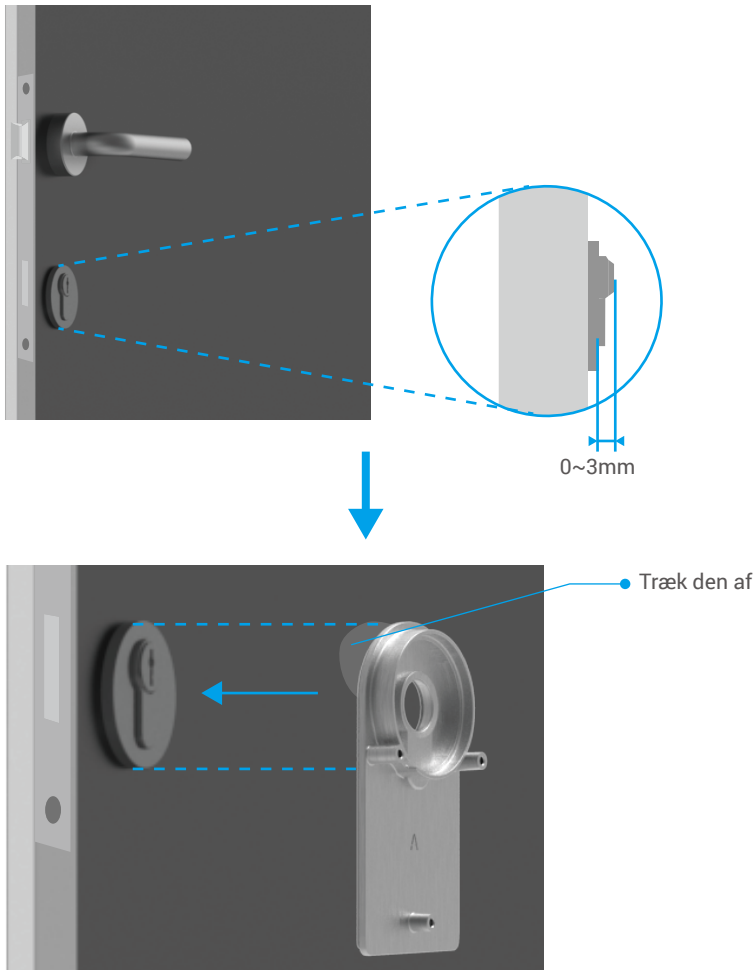

- **Monteringsplade B**


Cylinder med mere end 3 mm overhæng på indersiden af døren: fastgør monteringspladen B til cylinderen med skruer ved hjælp af den medfølgende unbrakonøgle. Fastgør venligst skruerne, der allerede er i monteringspladen, omhyggeligt og uden stor fysisk anstrengelse for at undgå at beskadige cylinderen.

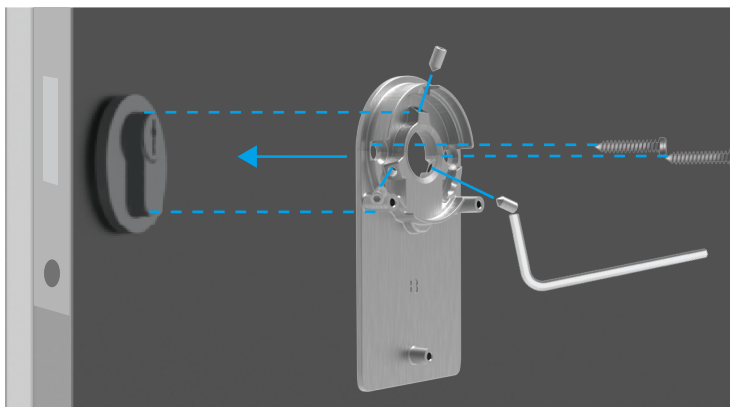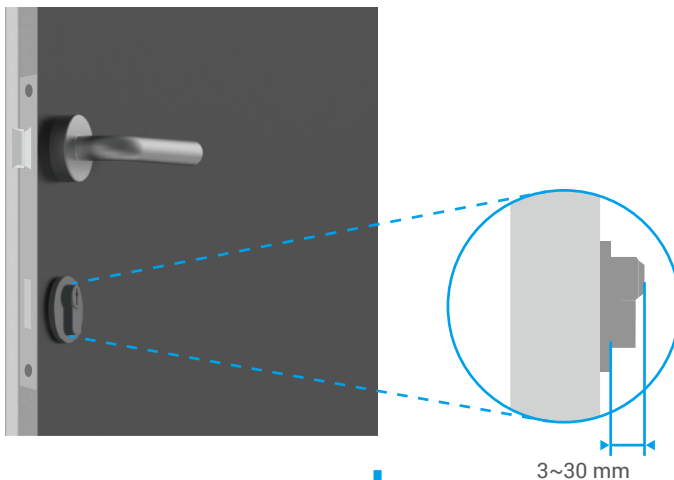

2. Sæt nøglen i låsen


Låsen tillader åbning af døren uden brug af nøgle. Følgende betingelser skal opfyldes for, at låsen er kompatibel med nøglen:

- Nøglen må ikke være tykkere end 5 mm.
- Nøglehovedets længde, inkl. hals, skal være højst 40 mm for, at låsen er kompatibel. (Nøglehovedet er den del af nøglen, som du holder fat i for at åbne døren. Delen af nøglehovedet op til udskæringen kaldes halsen).
- Hvis der sidder en plasthætte på nøglen, så nøglen generelt er tykkere end 5 mm, skal hættten fjernes. Hættten forøger tykkelsen af nøglen, så den ikke længere passer i låsen.

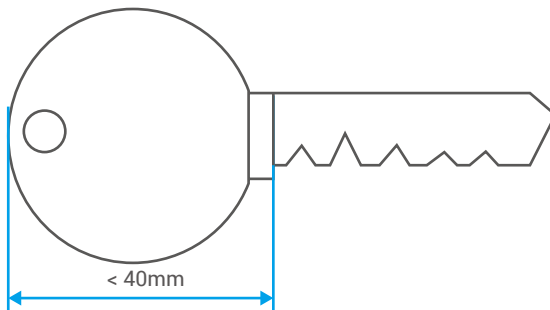


 Formen på nøglehovedet spiller ingen rolle. Hovedet kan være rundt, vinkelformet eller ovalt.

Sæt nøglen i nøglehullet som vist nedenfor (monteringsplade A er brugt som eksempel):

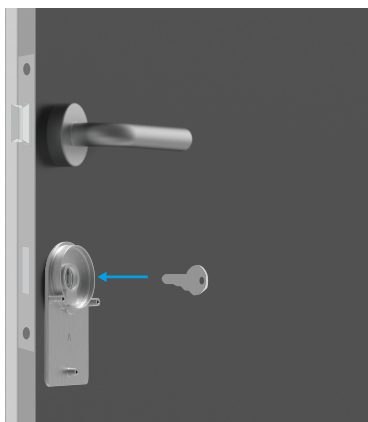

3. Installation af låsekasse

Fastgør låsekassen til monteringspladen med tre skruer (PM3x16) med den medfølgende skruetrækker (monteringsplade A er brugt som eksempel).

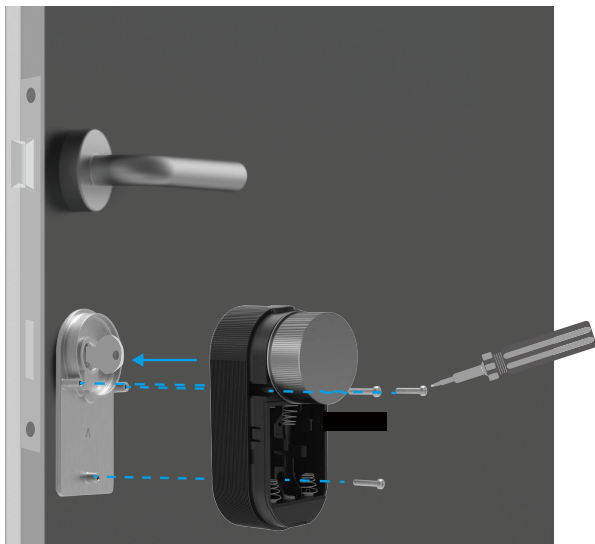

4. Isættelse af batterier

Sæt 4 AA-batterier i rummet. Vær opmærksom på placeringen af den positive og negative pol ved isættelsen af batterierne. Sørg for, at batteristrimlen er i bunden af rummet under batterierne.




i Læg forsidedækslet til side for senere brug.

Installer dørsensoren

1. Installationsforberedelser

1. Tag dækslet af sensoren ved at tage fat i rillen til aftagning.

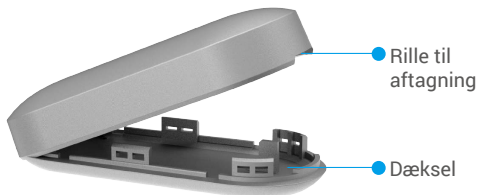

2. Fjern isoleringsstrippen ved batteriet, som vist på illustrationen herunder.



- Når batteriniveauet falder til lavt niveau, sendes en besked til appen EZVIZ for at minde dig om at udskifte batterierne.
- Hvis du har brug for at udskifte batterierne, skal du købe to batterier af typen CR1632.
- Når du skifter batterier, skal de nye indsættes med den positive side opad.
- Berør kun kredsløbspladen med rene, tørre hænder.


2. Start installation

- The sensor must be placed away from magnetic field, and when doors or windows are closed, the distance between the sensor and the magnet should be less than 20mm.
- Before sticking the sensor, clean the dust on the surface of the door or window first. Do not stick the sensor on limewashed walls.
- The installation instruction grooves on the sensor and magnet should be placed together and aligned (as displayed in the figure below).
- The installation height does not exceed 1.8m.
- The working temperature range of the sensor is -10°C~55°C.

1. Vælg et sted, hvor sensoren kan sættes op.

2. Fastgør sensoren på det valgte sted med den dobbeltklæbende tape.

3. Tryk på sensoren i ca. 20 sekunder.

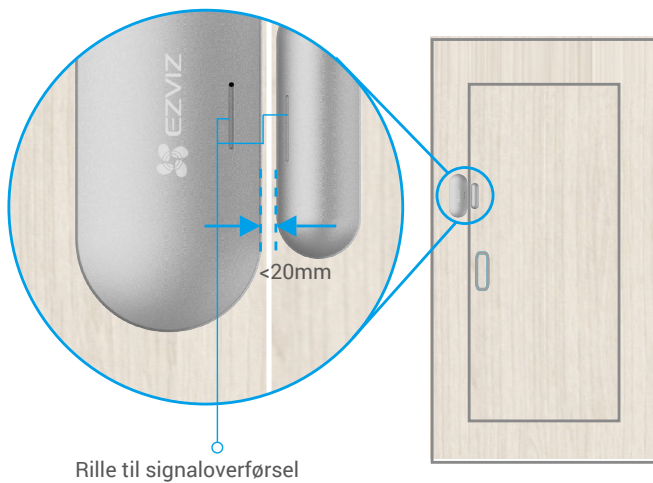


Tilføjelse af lås til appen EZVIZ


- i Appens grænseflade kan afvige i udseende pga. opdatering af version, og grænsefladen i den app, du har installeret på din telefon, gælder.

1. Tilføjelse af lås til appen EZVIZ

1. Log ind på din konto med appen EZVIZ, og tryk på ikonet til tilføjelse af enheder, hvorefter skærmen til scanning af QR-kode vises.

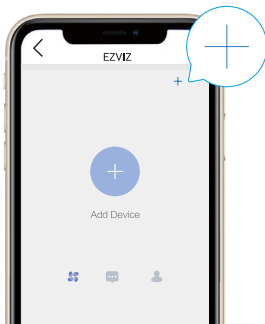

2. Scan QR-koden på bagsiden af smart-lågets frontdæksel eller i brugervejledningen.

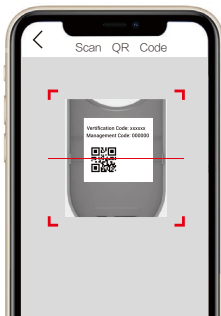

3. Hold matchningstasten inde i 3s, hvorefter låsen aktiverer tilføjesstilstand, når du hører et 'Di'. Når lysdioderingen blinker hurtigt blå, er Bluetooth aktiveret, og låsen aktiverer tilføjesstilstanden, der varer 2 minutter.

- i • Kontrollér, at låsen er i initialiseringstilstand. Hvis ikke, skal du tage batterierne ud af låsen, holde matchningstasten inde og lægge batterierne i igen. Hold matchningstasten inde i 5s, indtil LED-kontrolringen lyser konstant orange, hvorefter alle parametre nulstilles.
- Under tilføjesprocessen anmoder appen EZVIZ muligvis om Bluetooth-tilladelse, herunder scanning, tilføjelse og brug af Bluetooth-enheder. Klik Ja for at godkende tilladelsen.

4. Hold din telefon tæt på låsen. Indtast styrekoden efter behov. Styrekoden findes på bagsiden af frontdækslet.



- Af hensyn til sikkerheden for dine personlige oplysninger anbefales det at skifte administrationskoden, når låsen er tilføjet.
- Det anbefales at gemme administrationskoden på din telefon. Aktivér den. Koden gemmes for automatisk bekræftelse af Bluetooth-nøgler, kort og adgangskoder, så der ikke kræves manuel indtastning.
- Bekræft administrationskoden igen, hvis du skifter telefon.


5. Færdiggør tilføjelse af låsen i appen EZVIZ.

2. Kalibrering af lås

• Automatisk kalibrering

Du skal kalibrere installationen i henhold til guiden på siden, når du har føjet låsen til appen EZVIZ.


1. Vælg låsetype.

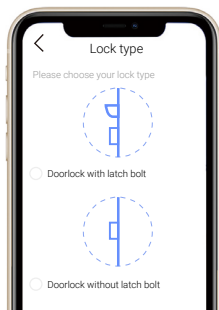

2. Åbn døren, hold låsetungen inde, og klik på Næste trin.

i Sluk ikke låsen, og betjen ikke låsen under den automatiske kalibrering.

3. Vent, mens låsen kalibreres automatisk. Kalibreringen er udført, når låsetungen forbliver inde, og lysdioderingen lyser konstant blå.

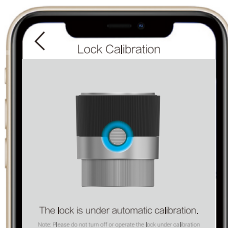


4. Kontrollér status for låsetungen. Hvis låsetungen ikke er trukket ind, skal du kalibrere igen eller aktivere manuel kalibreringstilstand, der er mere præcis.


• Manuel kalibrering

Følg guiden på siden for at udføre kalibreringen manuelt.


1. Vælg låsetype.

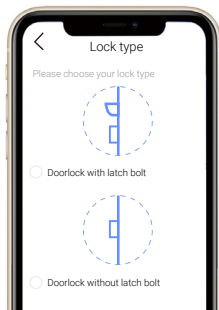

2. Kontrollér låsen, og bekræft, at den låser eller låser op, når dørens låsehåndtag drejes med uret.

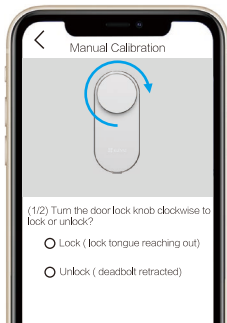

3. Drej nøglehåndtaget, og registrér antallet af drejninger for at låse op (med låsetungen trukket tilbage).

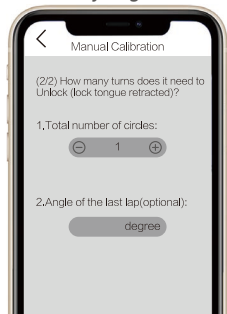

3. Skovlsensor

Efter kalibrering skal du linke dørsensoren til den smarte dørtilstand i henhold til guiden på siden.

1. Sørg for, at batteriets isoleringsstrimmel er blevet fjernet.
2. Tryk på nulstillingsknappen i mere end 5 sekunder, indtil den blå lys blinker hurtigt, og slip derefter knappen.




3. Efter en succesfuld tilkobling med dørsensoren kan du gå til låsens detaljeside for at se dørstatus, som er registreret af dørsensoren (Dørsensorens status er bundet sammen med låsens status).

- Hvis du ikke kunne forbinde med dørsensoren, bedes du gentage trinnene ovenfor for at prøve igen.
- Hvis du sprang dette trin over, skal du gå til Tilbehørsstyring > Link Bluetooth-dørsensor i enhedsindstillingerne for at linke dørsensoren.

4. Installation udført

- Hvis du allerede har købt et tastatur som tilbehør, skal du klikke og tilknytte tilbehøret.
 - Hvis du ikke har et tastatur som tilbehør, er installationen af låsen udført.
1. Nu kan du låse døren op udvendig fra på appen EZVIZ.
 2. Start appen EZVIZ, tryk på din lås, og skub til højre for at låse op som vist nedenfor.

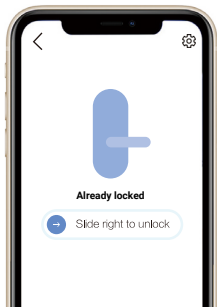

Administration af Bluetooth-nøgler

1. Tilføjelse af Bluetooth-nøgler

Tilføj Bluetooth-nøgler til din familie eller gæster, så de også kan låse døren op på appen EZVIZ.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

1. Sørg for, at din familie eller gæster har installeret appen og er logget ind.
2. Betjen appen EZVIZ i nærheden af låsen.

Du skal selv gøre følgende:

1. Klik på Administration af Bluetooth-nøgler og på Tilføj Bluetooth-nøgler. Indtast din families eller gæsters EZVIZ-konto.
2. Indstil navn på din familie eller gæster, og klik på Næste trin.
3. Indstil gyldighedsperiode, og klik på Næste trin.
4. Få Bluetooth-matchningskoden, og oplys koden til din familie eller gæster.

Hjælp din familie eller gæster med at udføre følgende handling.

1. Din familie eller gæster modtager enheden på deres telefoner.
2. Opdatér startside, find låsekortet, og klik for at åbne.
3. Hold din families eller gæsters telefon tæt på låsen, og indtast Bluetooth-matchningskoden for bekræftelse. Telefonen kan tilknyttes efter bekræftelse, og funktionen til oplåsning understøttes nu på telefonen.

- Hold telefonen tæt på låsen, og kontrollér, at telefonen er tilsluttet låsen via Bluetooth.
- Kontrollér, at administrationskoden er korrekt.
- Prøv igen fra trin 1.

2. Administration af Bluetooth-nøgler

Start appen EZVIZ inden for Bluetooth-rækkevidde, og kontrollér, at din telefon er tilsluttet låsen via Bluetooth. Klik på knappen Mere bag deres navn. Her kan du se gyldighedsperioden og slette deres Bluetooth-nøgle.


Betjening og administration

1. Isætning af batterier

1. Tryk på knappen i bunden og fjern forsiden.



2. Træk i bæltet, og batterierne vil poppe ud

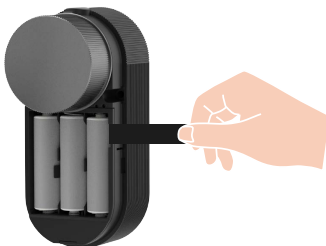

3. Installer 4*AA-batterier i batteririllen, og sæt derefter forsiden tilbage

- i** Advarsler og instruktioner om batterisikkerhed
ADVARSEL: Risiko for eksplosion, hvis batterierne udskiftes forkert. Læs og følg alle batteriinstruktioner nøje.
- Brug kun angivne batterier: Når du udskifter, SKAL du bruge fire (4) nye, alkaliske AA-batterier (LR6, 1,5V) af høj kvalitet. For at forhindre eksplosion skal du sikre korrekt spænding og polaritet. Bland ikke alkalinebatterier med andre typer (f.eks. kulstof-zink, lithium eller genopladelige NiMH).
 - Bland ikke gamle og nye batterier: Udskift altid alle fire batterier på samme tid.
 - Observer korrekt polaritet: Undgå at bytte rundt på (+) og (-) terminalerne, når du indsætter batterier.
 - Fjern batterier under langtidsopbevaring: Hvis den smarte lås ikke skal bruges i en længere periode, fjern batterierne for at forhindre lækage og skade på enheden.
 - Genoplad ikke eller udsæt ikke for varme: Genoplad aldrig ikke-genopladelige alkaliske batterier. Smid dem ikke i ild eller udsæt dem for overdreven varme.
 - Korrekt bortskaffelse: Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale miljølove og genbrugsregler. Smid dem ikke ud med almindeligt husholdningsaffald.
 - Udskiftningsspecifikationer: Ved udskiftning skal du bruge batterier af samme model eller tilsvarende specifikationer (se ["Udskiftelige alkaliske tørbatterier"](#)).

2. Gendan fabriksindstillinger

Fjern batterierne, tryk og hold Matching Key nede og sæt batterierne tilbage. Hold Matching Key i 5 sekunder, indtil LED-indikatorringen er hurtig-lys orange, alle parametre vil blive gendannet til fabriksindstillingerne.

3. Alarmer

- i** Du kan afvise alarmen i appen EZVIZ.

1. Alarm om "System låst"

Hvis du indtaster forkert adgangskode eller bruger et forkert kort 5 gange i løbet af 5 minutter, låses systemet i 3 minutter.

2. Alarm om lav spænding

Når batterispændingen falder til under 20 %, vil en stemmemeddelelse minde dig om at skifte batterierne.

3. Uafsluttet Døralarm


Efter at have aktiveret påmindelsen om dør ikke lukket i alarmindstillingerne i EZVIZ-appen, vil du modtage en påmindelse, hvis døren ikke er lukket inden for den indstillede tid.

Betjening med appen EZVIZ

i Når du åbner EZVIZ-appen og trykker på din lås, kan du se og administrere låsen efter behov på detaljesiden.


1. Detaljeside

Når du starter appen EZVIZ og trykker på din lås, kan du se og administrere låsen efter behov på startside.

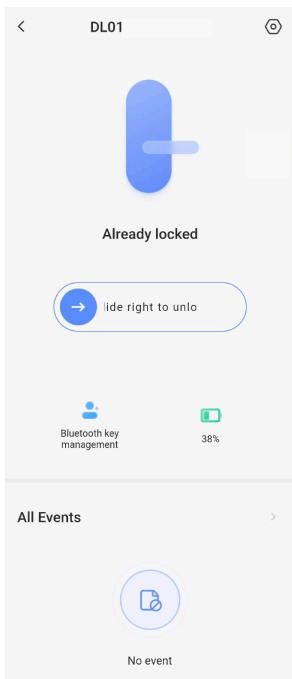

ikon	Beskrivelse
	Skyd til højre for at låse op.
	Bluetooth nøglehåndtering. Med henblik på hurtig respons og strømforbrug, giver låsen 3 forskellige Bluetooth-forbindelsestilstande. Klik for at administrere Bluetooth-nøgler til din familie eller dine gæster.
	Kontrollér batteriniveau for låsens batterier.

2. Indstillinger

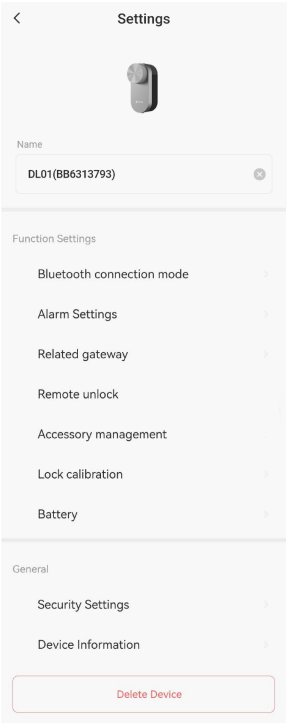

Parameter	Beskrivelse
Name	Se eller tryk for at tilpasse navnet på din enhed her.
Bluetooth-tilslutningstilstand	Vælg hastighed for Bluetooth-forbindelsen mellem telefonen og låsen. Låsen har den længste batterilevetid ved lav hastighed.
Alarmindstillinger	Tryk for at indstille påmindelsen for åben dør og påmindelsestid.
Relateret gateway	Du kan tilknytte en gateway her.
Fjernåbning	Du kan fjernåbne enheden her, når enheden er tilkoblet tastatur og gateway.
Tilbehørsstyring	Tryk for at administrere kortene og adgangskoderne for det tilknyttede tilbehør eller administrere dørsensoren.
Styring af tilbehør	Styring af kort og adgangskoder for bundet tilbehør.
Batteri	Tjek låsens batteristatus.

-  Hvis du ønsker at styre din døråbner eksternt, skal du bruge den sammen med en gateway. Køb venligst en EZVIZ gateway og følg disse trin:
3.

Log ind på EZVIZ-appen
4.

Gå til låsens startside, tryk på "Indstillinger -> Relateret gateway" for at vælge den gateway, du ønsker at associere med.
- For mere detaljerede instruktioner, henvises der venligst til gatewayens brugermanual.

Parameter	Beskrivelse
Sikkerhedsindstillinger	- Tidsindstillet låsning: I den tilstand, at låsen er forbundet med dørføleren, låses låsen automatisk, når den detekteres dør lukket inden for en bestemt tid. Når låsen ikke er forbundet med dørføleren, efter at denne funktion er aktiveret, låses låsen automatisk inden for den planlagte låsetid efter at være låst op. - Midlertidig oplåsning: Aktivér denne funktion ved at trykke og holde knappen på låsen eller i appen og indstil tiden for midlertidig oplåsning, så du kan gå ud i en kort periode. - Privatlivstilstand: når dette er aktiveret, kan døren kun låses op med en mekanisk nøgle, låsen forbliver lydløs og tjekker, at låsen automatisk låses. - Trial and error-låsning: når dette er aktiveret, vil systemet være låst i 3 minutter, og du kan ikke anvende den elektroniske nøgle til oplåsning, hvis du har 5 fejlforsøg indenfor 5 minutter. - Gem styrekoden: når dette er aktiveret, vil koden blive gemt med henblik på automatisk bekræftelse af Bluetoothnøgler, kort og adgangskoder, så manuel indtastning ikke er nødvendig. - Ændring af styrekoden: du kan ændre styrekoden efter behov.
Enhedsoplysninger	Her kan du se oplysningerne om enheden.
Slet enhed	Tryk for at slette enheden fra appen EZVIZ.

Vedligeholdelse

1. Daglig vedligeholdelse

- Låsen må ikke komme i kontakt med slibende materialer, da disse kan ødelægge låsen og påvirke dens glans.
- Udskift batterierne med det samme, når batterispændingen er lav, for at sikre låsens normale brug. Vær opmærksom på de positive og negative batteripoler, når du udskifter dem.
- Bed uddannet personale om at kontrollere låsen, hvis den ikke er fleksibel eller ikke kan holdes i den korrekte position.
- Hold den roterende del af låsen smurt for at sikre, at den drejer problemfrit. Detteforlænger dens levetid.
- Det anbefales at kontrollere låsen hver sjette måned eller hvert år for at tjekke, om de faste skruer er løse.
- Påfør regelmæssigt en lille mængde grafitpulver eller blyantpulver ind i åbningen til låsecylindern for at sikre, at nøglen kan sættes i og trækkes ud uden problemer (hvert år eller hver sjette måned). Du må dog ikke påføre fedt for at smøre, hvis der sidder fedt fast på stiftfjederen.

2. Ofte stillede spørgsmål

Problem	Årsag	Løsning
Døren kan ikke åbnes ved bekræftelse med Bluetooth-nøgle, app, adgangskode eller kort.	Problem med installation af lås.	Bed uddannet personale om at kontrollere låsen.
	Afstanden mellem låsen og tilbehøret er for lang.	Sørg for, at tilbehøret er anbragt tæt på låsen.
	Batteriniveauet er lavt.	Udskift batterierne på låsen eller tilbehøret.
	Bluetooth-nøgle er udløbet.	Brug en anden metode til at låse op.
	Adgangskode eller kort er udløbet.	
Adgangskode og kort er bekræftet, men motoren virker ikke, og døren kan ikke åbnes.	Der er fejl på den mekaniske nøgle i låsen.	Kontrollér låsen, og udskift beskadigede komponenter.
	Motorfejl.	

Problem	Årsag	Løsning
Det numeriske tastatur reagerer ikke.	Der er ingen strøm på batterierne, eller de vender forkert.	Lås låsen op med appen eller en mekanisk nøgle, og kontrollér batterierne.
	Det numeriske tastatur er beskadiget.	Bed uddannet personale om at kontrollere låsen, efter at døren er åbnet med den mekaniske nøgle.
Låsen forbliver åben og kan ikke bruges normalt.	Fejl i tilkoblingskomponenter.	Bed uddannet personale om at kontrollere låsen.
	Dørsensoren fungerer ikke korrekt.	Initialiser dørsensoren og link den igen.
Dørsensoren fungerer unormalt, hvilket forårsager fejl i automatisk låsning efter lukning af døren eller unormal låsning ved åbning af døren.	Den relative position for låsen og dørsensoren er ændret.	Sørg for, at låsen og dørsensoren er fastgjort ordentligt, og initialiser dørsensoren og link den igen.
	Der er magnetfeltinterferens omkring låsen.	Initialiser dørsensoren og link den igen efter at have sikret, at der ikke er nogen interferens eller pludselige ændringer i det magnetiske felt i den omkringliggende miljø.

Se www.ezviz.com/eu for yderligere oplysninger om apparatet.

3. Udskiftelige alkaliske tørbatterier

Batteritypen for enheden: Udskiftelige alkaliske tørbatterier.

Batterimodel: LR6

Nominel spænding: 1,5 V jævnstrøm

Nominel kapacitet: 2950mAh

Batteriproducent: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Ingredienser	Kemisk formel	CAS-nummer.	Omtrentlig indhold (vægt%)
			LR6
Mangandioxid	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Zink	Zn	7440-66-6	18,1
Vand	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Kaliumhydroxid	KOH	1310-58-3	6,3
Grafit	C	7782-42-5	3,0
Messing	CuZn	12597-71-6	2,4
Jern	Fe	7439-89-6	17,5
Ni-belægning	Ni	7440-02-0	0,3
Nylon	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Cellulose	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3