

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

Minden információ (beleértve többek közt a szövegeket, a képeket és a grafikonokat) a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (a továbbiakban „EZVIZ”) tulajdonát képezik. Ez a felhasználói kézikönyv (mostantól „a Kézikönyv”) nem sokszorosítható, nem módosítható, nem fordítható le és nem terjeszthető sem részben sem egészben semmilyen módon a EZVIZ előzetes írásos engedélye nélkül. Hacsak másként nem jelezzük, a EZVIZ nem vállal sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát és jótállást a Kézikönyvre vonatkozóan.

A Kézikönyvvel kapcsolatos tudnivalók

A jelen kézikönyv a termék használatával és kezelésével kapcsolatos utasításokat tartalmaz. Az itt szereplő képek, diagramok, ábrák és minden további információ csupán leírásként és magyarázatként szolgál. A Kézikönyvben szereplő információk a firmware-frissítések és egyéb okok miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legújabb verzió a EZVIZ™ webhelyén (<http://www.ezviz.com>) található.

Felülvizsgálati feljegyzés

Új kiadás - 2022. Május

Védjegynyilatkozat

EZVIZ™, ™, valamint a EZVIZ egyéb védjegyei és logói a EZVIZ tulajdonát képezik különböző joghatóságok területén. Az alább említett egyéb védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Jogi nyilatkozat

AZ ITT ISMERTETETT TERMÉK, VALAMINT ANNAK HARDVERE, SZOFTVERE ÉS FIRMWARE-E A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG „AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDEN ESETLEGES HIBÁJÁVAL EGYÜTT ÁLL RENDELKEZÉSRE, ÉS A EZVIZ EZEKRE SEM KIFEJEZETT, SEM A TÖRVÉNY ÁLTAL VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, TOVÁBBÁ A HARMADIK FELEK JOGAINAK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. A EZVIZ, ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY ÜGYNÖKEISEMILYENESETBENSEMFELELŐSEKONFELESEMILYENKÜLÖNLEGES,KÖVETKEZMÉNYES, JÁRULÉKOS VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÜZLETI HASZON ELVESZTÉSÉBŐL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL, ILLETVE AZ ADATOK VAGY DOKUMENTUMOK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA A EZVIZ VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

AZ EZVIZ TELJES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKNEK MEGFELELŐEN – SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG A TERMÉK EREDETI VÉTELÁRÁT.

AZ EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A TERMÉK MŰKÖDÉSÉNEK MEGSZAKADÁSA VAGY SZOLGÁLTATÁSKIMARADÁS KÖVETKEZTÉBEN AZ ALÁBBI OKOKBÓL FELMERÜLT SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT: A) AZ UTASÍTÁSOKTÓL ELTÉRŐ, NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY HASZNÁLAT; B) A NEMZETBIZTONSÁG VAGY A KÖZREND VÉDELME; C) VIS MAIOR; D) ÖN VAGY A KÜLSŐ FÉL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMELY KÜLSŐ FÉL ÁLTAL FORGALMAZOTT TERMÉK, SZOFTVER, ALKALMAZÁS STB. HASZNÁLATA.

AZ INTERNETELÉRÉSSSEL RENDELKEZŐ TERMÉKEKESETÉNA TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KOCKÁZATAIT KIZÁRÓLAG ÖN VISELI. A EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A RENDELLENES MŰKÖDÉSÉRT, ASZEMÉLYES ADATOK KISZIVÁRGÁSÁÉRT VAGY MÁS OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEKET KIBERTÁMADÁSOK, HACKTÁMADÁSOK, VÍRUSFERTŐZÉSEK VAGY MÁS INTERNETES BIZTONSÁGIVESZÉLYEK OKOZTA; A EZVIZ AZONAN KÉRÉSRE IDŐBEN MŰSZAKI TÁMOGATÁST NYÚJT. A TÉRFIGYELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNYEK JOGHATÓSÁGONKÉNT ELTÉRŐEK. MIELŐTT A TERMÉKET HASZNÁLATBA VENNÉ, TANULMÁNYOZZON ÁT A JOGHATÓSÁGÁBAN HATÁLYOS MINDEN VONATKOZÓ TÖRVÉNYT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATA MEGFELELJEN EZEKNEK A TÖRVÉNYEKNEK. AZ EZVIZ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ABBAN AZ ESETBEN, HA EZT A TERMÉKET JOGELLENES CÉLOKRA HASZNÁLJÁK.

HA A FENTIEK ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG KÖZÖTT ELLENTMONDÁS TAPASZTALHATÓ, AKKOR AZ UTÓBBI IRÁNYADÓ.

Tartalomjegyzék

Utasítások	1
Áttekintés.....	1
1. A csomag tartalma	1
2. Áttekintés	2
Felszerelési utasítások	4
Telepítse az Okos Zárat	5
1. Tartólemez felszerelése	5
2. Kulcs behelyezése a zárba	7
3. A zárttest felszerelése.....	8
4. Elemek behelyezése	8
Telepítse az ajtóérzékelőt.....	9
1. Telepítési előkészületek	9
2. Indítás telepítése	9
Zár hozzáadása az EZVIZ alkalmazáshoz	11
1. Zár hozzáadása az EZVIZ alkalmazáshoz	11
2. A zár kalibrálása.....	13
3. Kapcsold ki az ajtóérzékelőt.....	14
4. Felszerelés befejezése	15
Bluetooth kulcsok kezelése	15
1. Bluetooth kulcsok hozzáadása	15
2. Bluetooth kulcsok kezelése	15
Használat és kezelés	16
1. Elemek behelyezése	16
2. Gyári beállítások visszaállítása.....	16
3. Riasztások	16
Működtetés az EZVIZ Appról	17
1. Tétel Részletei Oldal.....	17
2. Beállítások	18
Karbantartás	19
1. Napi karbantartás.....	19
2. GYIK.....	19
3. Cserélhető alkáli száraz elemek	20

Utasítások


- Az EZVIZ intelligens zár (a továbbiakban „zár”) megfelelő felszerelése befolyásolja a normál működését és hasznos élettartamát. Javasolt szakemberrel végeztetni a felszerelést.
- A zár csak beltéri használatra alkalmas.
- Javasoljuk, hogy a ház felújítása esetén a zárat távolítsa el, majd a felújítás befejezése után szerelje vissza, hogy elkerülje a zár sérülését és az élettartam rövidülését.
- A fertőtlenítőszeres kárt tehetnek a zártokban.
- Ha hosszabb használat után az elemek feszültsége csökken, figyelmeztetést kap. Időben cserélje ki az elemeket, és ügyeljen a helyes polaritásra.
- A zár hasznos élettartamának kímélése érdekében, ha elmegy otthonról vagy hosszabb ideig nem használja a zárat, javasolt kivenni az elemeket.
- Ellenőrizze, hogy az ajtó nyitható-e kívülről, ha belülről kulcs van beléhelyezve.
- A zárba legfeljebb 50 Bluetooth kulcs, 50 jelszó és 50 kártya táplálható be.

Áttekintés

1. A csomag tartalma



Intelligens zár (×1)

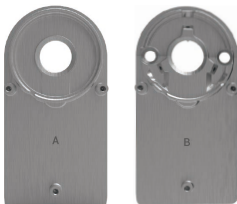

Tartólemez (×2)



AA-típusú elem (×4)



Imbuszkulcs (×1)



Kereszt csavarhúzó (×1)



Csavarkészlet (×1)



Ajtóérzékelő (×1)



Duplaoldalas ragasztószalag (×1)






Rövid útmutató (×1)



2. Áttekintés


Intelligens zár

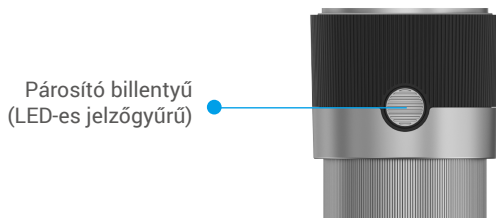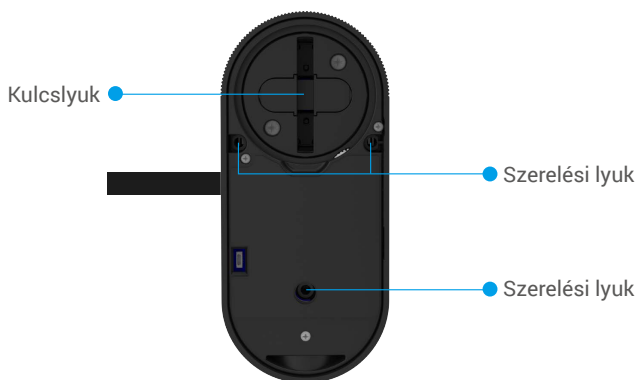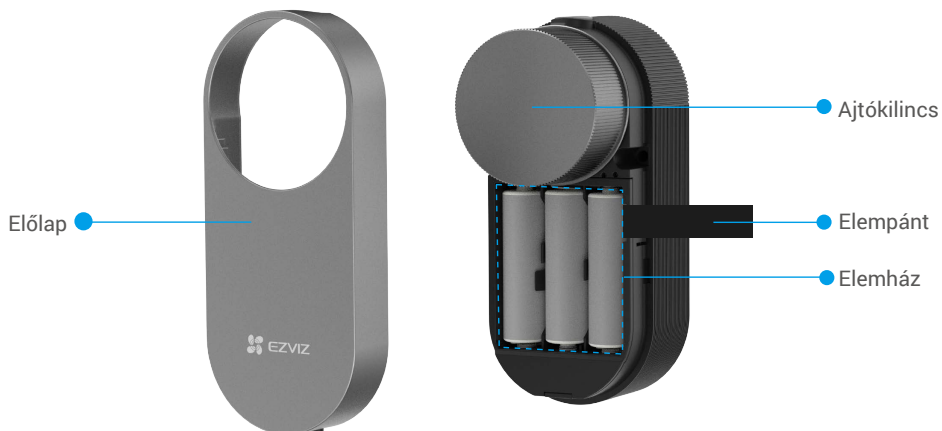

Név	Description
LED-es indikátorgyűrű	 Folyamatos narancssárga: Ajtó kizárva vagy inicializálási állapot.
	 Lassan villogó narancssárga: Sikertelen kizárás.
	 Gyorsan villogó narancssárga: Inicializálás.
	 Folyamatos kék: Zárva, sikeresen kalibrálva vagy sikeresen hozzáadva az EZVIZ alkalmazáshoz.
	 Lassan villogó kék: Sikeres kizárás.
	 Gyorsan villogó kék: Hozzáadási mód vagy kalibrálás.
Elempánt	- Helyezze az elemek alá az elempántot, amikor behelyezi az elemeket a házba. - Ha elemeket kell cserélnie, a pántot meghúzza az elemek kipattannak a házból.
Párosító billentyű	- Egyszeri benyomásra a zár záródik/nyílik. - Inicializáláskor tartsa benyomva 3 másodpercig az EZVIZ alkalmazáshoz való hozzáadáshoz. - Vegye ki az elemeket, nyomja le és tartsa lenyomva az Egyeztető gombot, majd tegye vissza az elemeket. Tartsa lenyomva az Egyeztető gombot 5 másodpercig, amíg a LED jelzőgyűrű folyamatos narancssárga színben nem világít. Ekkor minden paraméter visszaáll a gyári beállításokra.

- i**
- A LED csak akkor villog, ha a zárat működteti.
 - Általában a zár alvó módban van, és a LED nem világít.

Ajtóérzékelő

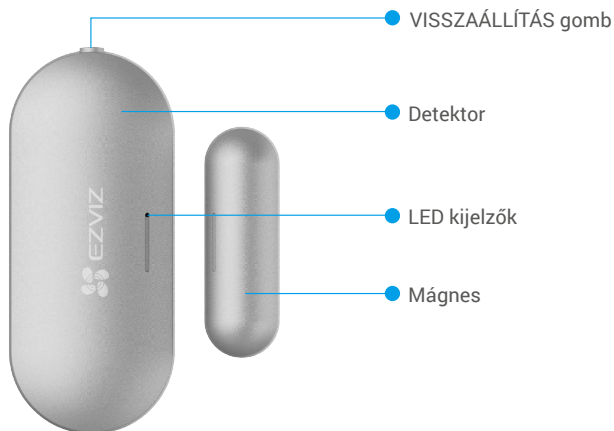

Név	Leírás
VISSZAÁLLÍTÁS gomb	Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot legalább 5 másodpercig, hogy az érzékelő belépjen a készülék hozzáadási módjába.
LED kijelzők	- Gyorsan villogó kék: Az érzékelő belép a készülék hozzáadási módjába. - Gyorsan villogó kék fény, egyszer: Ajtónyitási/ajtózárási jelek indítása.


Szerezze be az EZVIZ alkalmazást




Az alkalmazás letöltése előtt:

- Ha az alkalmazás már telepítve van, ellenőrizze, hogy a legfrissebb verzió-e, az alkalmazásboltban elérhető frissítések keresésével.
- Ha az alkalmazás nincs telepítve, kövesse az alábbi lépéseket a letöltéséhez.

1. Csatlakoztassa mobiltelefonját egy 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz (javasolt).
2. Töltse le az EZVIZ alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Play™ áruházban az „EZVIZ” keresésével.
3. Regisztráljon egy EZVIZ fiókot, és jelentkezzen be az alkalmazásba.

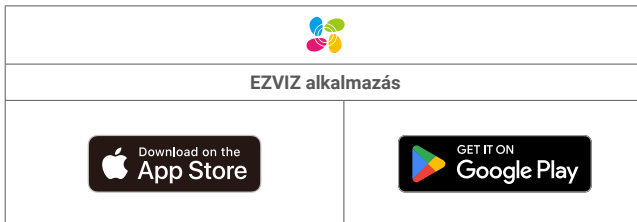

Felszerelési utasítások

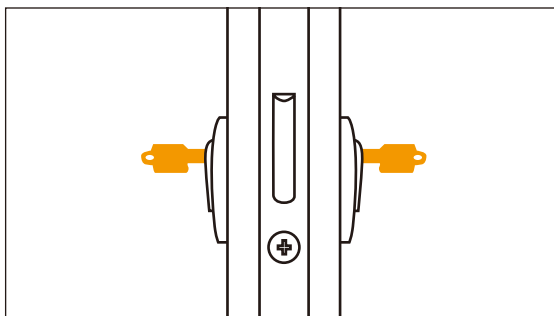

Ellenőrizze, hogy az ajtó nyitható-e kívülről, ha belülről kulcs van beléhelyezve.



Kérjük, érintse meg a gombot a beszerelési videó megtekintéséhez.



Telepítse az Okos Zárat


1. Tartólemez felszerelése

A zárát a kijáratí ajtó zárperselyének belsejébe kell beszerelni. A perselytől függően két típusú tartólemez közül választhat:

i Ha a zárbetét gombbal rendelkezik, akkor vásárolhat az EZVIZ adaptert a gombbal rendelkező zárbetét telepítéséhez.



- „A” típusú tartólemez

Az ajtó belső oldalából legfeljebb 3 mm-el kinyúló persely: A zárát speciális tapadó alátétekkel kell az ajtóra ragasztani.

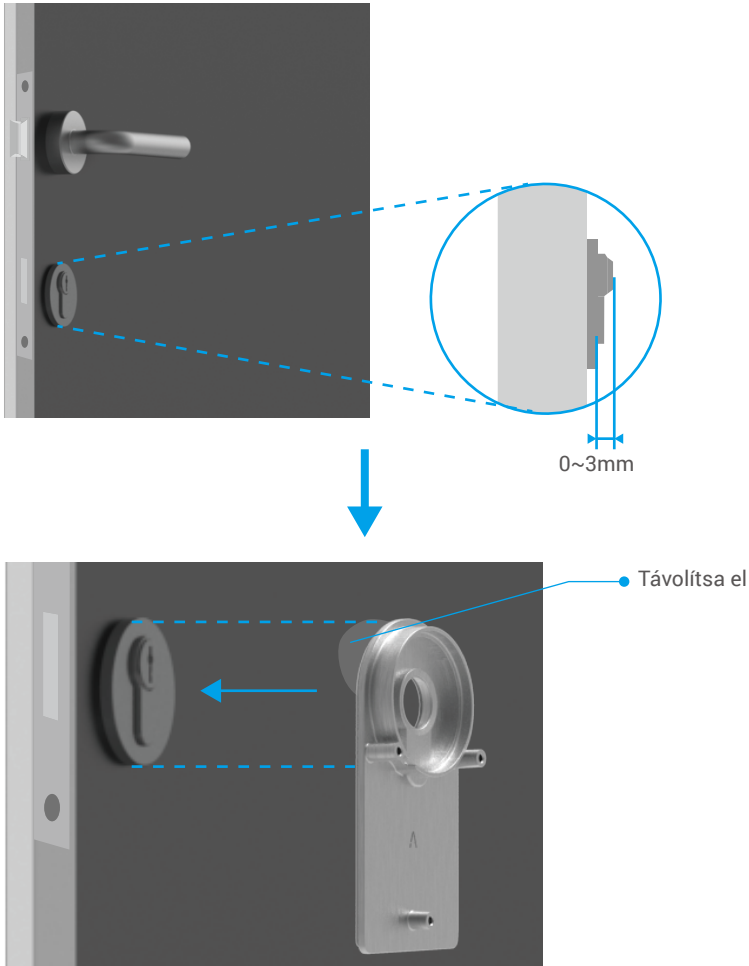

- „B” típusú tartólemez


Az ajtó belső oldalából legfeljebb 3 mm-el kinyúló persely: rögzítse a „B” tartólemezt a perselyhez a csavarokkal, a mellékelt imbuszkulcsot használva. Óvatosan és mérsékelt fizikai erővel húzza meg a csavarokat, hogy a persely ne károsodjon.

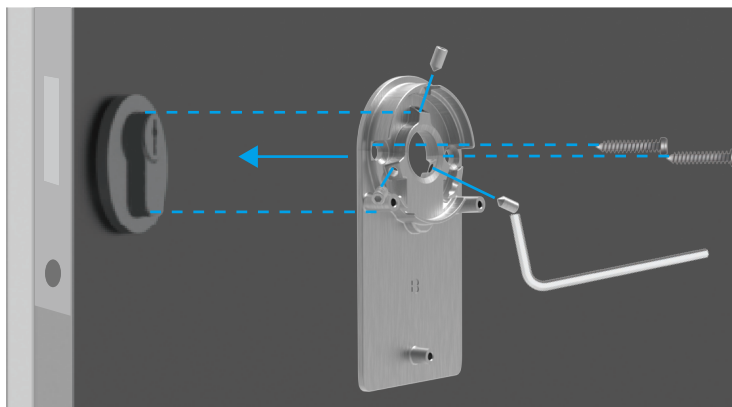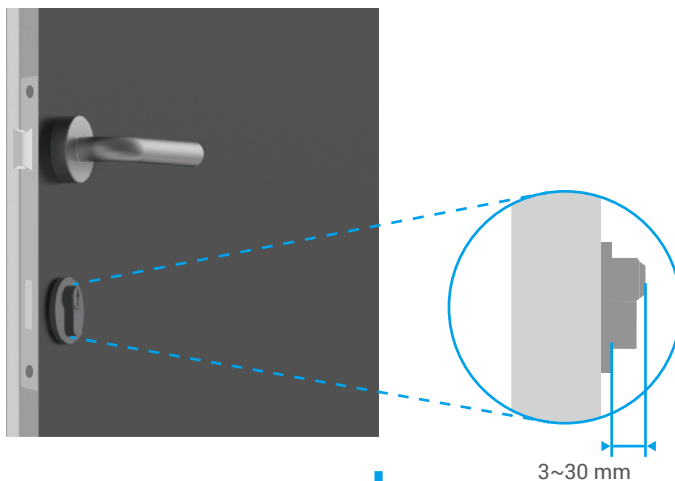

2. Kulcs behelyezése a zárba


A zár kulcs nélküli ajtónyitást tesz lehetővé. Ahhoz, hogy a kulcs kompatibilis legyen a zárral, a következő feltételeknek kell eleget tennie:

- A kulcsnem lehet 5 mm-nél vastagabb.
- Ahhoz, hogy a zárral kompatibilis legyen, a kulcs fejének hossza, a nyakával együtt, nem lehet nagyobb 40 mm-nél (a kulcs feje a kulcs azon része, amelyet az ajtót nyitó személy megfog. A kulcs fej utáni része a domborműig, a kulcs nyaka.).
- Ha a kulcs műanyag burkolattal van ellátva és így 5 mm-nél vastagabb, a burkolatot el kell távolítani. Az ilyen burkolat növeli a kulcs vastagságát, és az orra nem fog beférni a zárba.

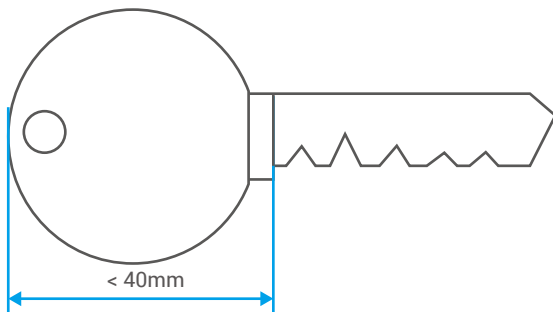


i A kulcs fejének alakja egyáltalán nem számít. Lehet kerek, szögletes vagy ovális.

Helyezze be a kulcsot a kulcslyukba az alábbi ábra szerint (vegyük például az „A” típusú tartólemez):

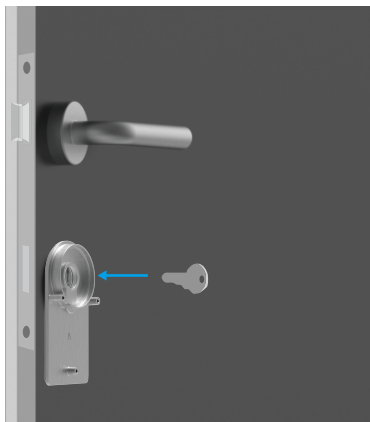

3. A zártest felszerelése

A mellékelt kereszt csavarhúzóval erősítse rá a zártestet a tartólemezre a három csavarral (PM3×16) (vegyük például az „A” típusú tartólemezt).

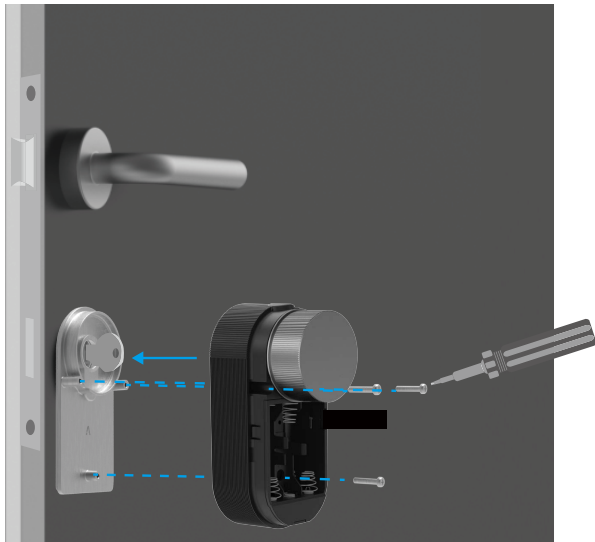

4. Elemek behelyezése

Helyezzen be 4 darab AA-típusú elemet az elemházba. Kérjük, figyeljen az elemek negatív, illetve pozitív pólusaira behelyezéskor. Figyeljen arra, hogy húzza át az elemek alatt az elempántot az elemház alján.




 Tegye félre az elemház fedelét a későbbi műveletekhez.

Telepítse az ajtóérzékelőt

1. Telepítési előkészületek

1. Válassza le az érzékelő burkolatát a leválasztó horornál.

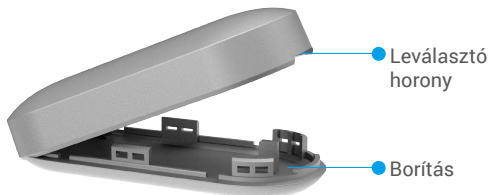

2. A lenti ábrán látható módon távolítsa el a szigetelőcsíkot.




- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, az alacsony töltöttségi szintről szóló értesítés megjelenik az EZVIZ alkalmazásban, hogy emlékeztesse Önt az akkumulátorok cseréjére.
- Ha ki kell cserélni az elemet, kérjük hogy két CR1632 elemet vásároljon.
- Az elemek cseréjekor kérjük, hogy azokat a pozitív oldalukkal felfelé helyezze be.
- Tartsa kezét szárazon és tisztán, amikor az áramköri lapot megérinti.

2. Indítás telepítése

- Az érzékelőt a mágneses mezőtől távol kell elhelyezni, és ha az ajtók vagy ablakok zárva vannak, akkor az érzékelő és a mágnes közötti távolságnak 20 mm-nél kisebbnek kell lennie.
- Az érzékelő felragasztása előtt először tisztítsa le a port az ajtó vagy az ablak felületéről. Ne ragassza az érzékelőt meszelt falakra.
- Az érzékelőn és a mágnesen lévő szerelési útmutató hornyait egymás mellé kell helyezni és egymáshoz kell igazítani (az alábbi ábrán látható módon).
- A telepítési magasság ne haladja meg az 1,8 méter magasságot.
- Az érzékelő működési hőmérséklettartománya $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$.

1. Válassza ki azt a helyet, ahová az érzékelőt be lehet szerelni.
2. Rögzítse az érzékelőt a kiválasztott helyre a kétoldalas ragasztószalaggal.
3. Nyomja meg az érzékelőt körülbelül 20 másodpercig.

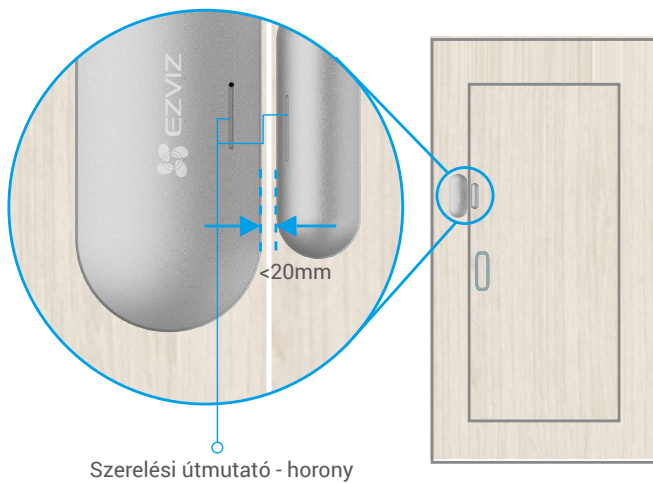


Zár hozzáadása az EZVIZ alkalmazáshoz

- 1. Az alkalmazás felülete a verziófrissítés miatt eltérhet, és a telefonjára telepített alkalmazás felülete fog érvényesülni.

1. Zár hozzáadása az EZVIZ alkalmazáshoz

1. Jelentkezzen be fiókjába az EZVIZ alkalmazáson keresztül, koppintson a készülék hozzáadása ikonra, ekkor megjelenik a QR-kód beolvasófelület.

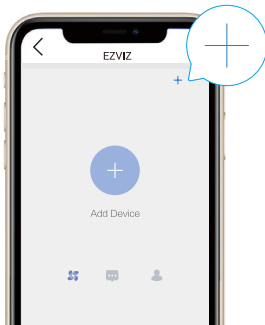

2. Olvassa be az előlap hátoldalán található QR-kódot.



3. Tartsa lenyomva az Egyeztető gombot 3 másodpercig. Amikor meghallja a „Di” hangot, a zár hozzáadás módban van. Ha a jelzőgyűrű gyorsan villog kék fénnel, a Bluetooth funkció be van kapcsolva és a zár hozzáadási módra váltott, amely 2 percig lesz aktív.

- 1. Ellenőrizze, hogy a zár inicializálási állapotban van-e. Ha nem, vegye ki a zár elemeit, nyomja le és tartsa lenyomva az Egyeztető gombot, majd tegye vissza az elemeket. Nyomja le és tartsa lenyomva az Egyeztető gombot 5 másodpercig, amíg a LED jelzőgyűrű folyamatos narancssárga színben nem világít. Ekkor minden paraméter visszaáll a gyári beállításokra.
 - A konfiguráció hozzáadása közben az EZVIZ Bluetooth hozzáférési engedély kérhet, beleértve a beolvasási, hozzáadási és Bluetooth készülékek használatára vonatkozó engedélyeket. Kérjük, az Igen gombbal hagyja jóvá ezeket az engedélyeket.
4. Helyezze a telefont a zár közelébe. Ha szükséges, adja meg a kezelői kódot. A kezelői kód az előlő fedél hátoldalán található.



- Az adatainak védelme érdekében a konfiguráció sikeres hozzáadását követően javasolt megváltoztatni a kezelési kódot.
- Javasolt továbbá elmenteni a kezelési kódot a mobiltelefonon. Az aktiválást követően a kód elmentődik a Bluetooth kulcsok, kártyák és jelszavak automatikus ellenőrzéséhez, így kézi bevitelre a továbbiakban nem lesz szükség.
- Amennyiben telefont cserél, ellenőrizze újra a kezelési kódot.


5. Az alkalmazás segítségével fejezze be a zár hozzáadását az EZVIZ-hez.

2. A zár kalibrálása

• Automatikus kalibrálás

A zár EZVIZ-hez történő hozzáadását követően kalibrálni kell a telepítési állapotot az oldalon megjelenő varázsló segítségével.


1. Válassza ki a zártípust

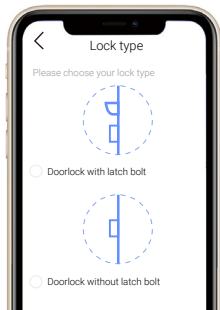

2. Nyissa ki az ajtót és tartsa behúzva a zárnyelvet, majd kattintson a Következő lépés opcióra.

 Kérjük, az automatikus kalibrálás közben ne kapcsolja ki és ne működtesse a zárat.

3. Várja meg türelmesen az automatikus kalibrálás befejezését. A kalibrálás akkor teljes, ha a nyelv behúzva marad és a LED-es jelzőgyűrű folyamatos kék fénnel villog.

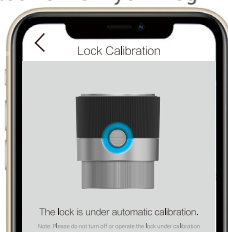


4. Kérjük, ellenőrizze a zárn nyelv állapotát. Ha a zárn nyelv nem marad behúzva, hajtsa végre újra a kalibrálást, vagy váltson manuális kalibrálási módra, amely sokkal pontosabb beállítást tesz lehetővé.


• Manuális kalibrálás

Kérjük, a manuális kalibrálás végrehajtásához kövesse az oldalon megjelenő varázsló utasításait.


1. Válassza ki a zártípust

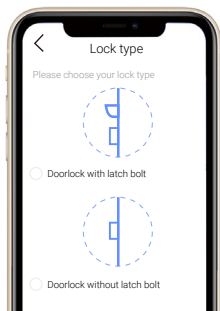

2. Ellenőrizze a zárat és erősítse meg, hogy zár vagy nyit, amikor az ajtókilincset az óramutató járásával megegyező irányba fordítja el.

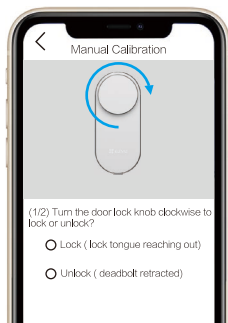

3. Fordítsa el az ajtókilincset és jegyezze meg, hány elfordítás szükséges a kizáráshoz (a zárnyelv behúzásához).

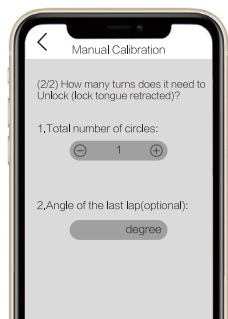

3. Kapcsold ki az ajtóérzékelőt

A kalibrálás után az oldalon található varázslónak megfelelően az ajtóérzékelőt az intelligens ajtó állapotához kell kapcsolni.

1. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor szigetelőcsíkja eltávolításra került.
2. Nyomja meg a visszaállító gombot 5 másodpercnél hosszabb ideig, amíg a kék fény gyorsan villog, majd engedje el a gombot.




3. Sikeres ajtóérzékelő összekapcsolás után a zárbetét részletei oldalán megtekintheti az ajtóérzékelő által érzékelt ajtóállapotot (az ajtóérzékelő állapota összekapcsolódik a zárbetét állapotával).

- Ha nem sikerült összekapcsolni az ajtóérzékelővel, kérjük ismételje meg a fenti lépéseket, hogy újra megpróbálja.
- Ha kihagyta ezt a lépést, menj az Eszközkezelés > Bluetooth ajtóérzékelő összekapcsolása menüponthoz az Eszközbeállítások felületen, hogy összekapcsold az ajtóérzékelőt.

4. Felszerelés befejezése

- Amennyiben már megvásárolta a tartozék billentyűzetet, kattintson rá és kapcsolja össze. Részletes információkat erre vonatkozóan a **Tartozékok kezelése fejezetben** talál.
 - Ha nem áll rendelkezésre a tartozék billentyűzet, a zár felszerelése befejezettnek tekinthető.
1. A felszerelés befejezését követően az EZVIZ alkalmazásból kizárhatja az ajtót, az ajtón kívülről.
 2. Nyissa meg az EZVIZ alkalmazást, érintse meg a zárat, majd az alábbi ábra szerint húzza el jobbra a kizáráshoz.

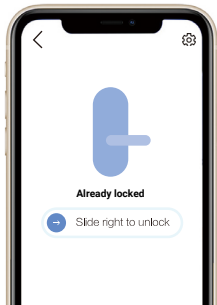

Bluetooth kulcsok kezelése

1. Bluetooth kulcsok hozzáadása

Bluetooth kulcsok hozzáadásával családja vagy vendégei is kinyithatják az ajtót az EZVIZ alkalmazásból.

A következő feltételeknek kell teljesülnie:

1. Bizonyosodjon meg, hogy a családtagok vagy a vendégek telepítették az alkalmazást és bejelentkeztek.
2. A zár közelében használja az EZVIZ alkalmazást.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a Bluetooth kulcsok kezelése, majd a Bluetooth kulcsok hozzáadása opciókra, és adja meg a családtagok vagy vendégek EZVIZ fiókját.
2. Állítsa be a családtagok vagy vendégek nevét, majd kattintson a Következő lépés opcióra.
3. Állítsa be az érvényességi időt, majd kattintson a Következő lépés gombra.
4. Kérje le a Bluetooth párosítási kódot és ismertesse a családtagokkal vagy vendégekkel.

Segítsen a családtagoknak vagy vendégeknek végrehajtani a következő műveletet.

1. A készülék a családtagok vagy vendégek telefonjára továbbítja.
2. Frissítse a weboldalt, keresse meg a zárókártyát és kattintson rá a belépéshez.
3. Vigye a családtag vagy vendég telefonját közel a zárhoz, majd írja be a Bluetooth párosítási kódot az ellenőrzéshez. Az ellenőrzést követően a telefon sikeresen párosítható és az adott telefont nyitható lesz a zár.

- Kérjük, tartsa közel a telefont a zárhoz és bizonyosodjon meg, hogy a telefon Bluetooth-on kapcsolódik a zárhoz.
- Figyeljen arra is, hogy a helyes kezelési kódot adja meg.
- Próbálja újra az 1. Lépéssel kezdve.

2. Bluetooth kulcsok kezelése

Nyissa meg az EZVIZ alkalmazást Bluetooth hatótávolságon belül, és bizonyosodjon meg, hogy a telefon Bluetooth-on kapcsolódott a zárhoz. A nevek melletti További beállítások gombbal beállítható a hozzá tartozó Bluetooth kulcs érvényességi ideje, illetve törölhető a kulcs


Használat és kezelés

1. Elemek behelyezése

1. Nyomja meg az alsó gombot, majd távolítsa el az első borítót.



2. Húzza ki a szíjat, és az elemek kipattannak

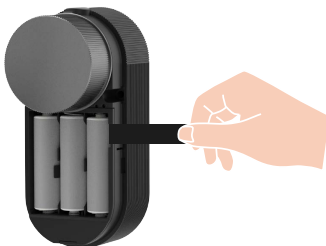

3. Helyezzen be 4 db AA méretű elemet az elem foglalatba, majd helyezze vissza az előlő burkolatot.

- i** Elem biztonsági figyelmeztetések és utasítások
FIGYELMEZTETÉS: Robbanásveszély, ha az elemeket helytelenül cserélik ki. Kérjük, olvassa el és kövesse figyelmesen az összes akkumulátorokra vonatkozó utasításokat.
- Használjon csak megadott elemeket: Csere esetén négy (4) új, kiváló minőségű alkáli AA (LR6, 1,5 V) elemet KELL használni. A robbanás elkerülése érdekében biztosítsa a megfelelő feszültséget és polaritást. Ne keverje az alkáli elemeket más típusokkal (pl. szén-cink, lítium vagy újratölthető NiMH).
 - Ne keverje össze a régi és az új elemeket: Mindig cserélje ki mind a négy elemet egyszerre.
 - Figyelje a helyes polaritást: Ne fordítsa meg a (+) és (-) pólusokat az elemek behelyezésekor.
 - Távolítsa el az elemeket hosszú távú tárolás során: Ha a smart zár hosszabb ideig nem lesz használva, távolítsa el az elemeket, hogy elkerülje a szivárgást és a készülék károsodását.
 - Ne töltsé újra, és ne tegye ki hőhatásnak: Soha ne töltsön újra nem újratölthető alkáli elemeket. Ne dobja tűzbe, és ne tegye ki túlzott hőhatásnak.
 - Megfelelő ártalmatlanítás: Használt elemeket a helyi környezetvédelmi törvények és újrahasznosítási előírások szerint dobja ki. Ne dobja ki őket a szokásos háztartási hulladékkal együtt.
 - Csere specifikációk: Csere esetén használjon azonos típusú vagy egyenértékű specifikációjú elemeket (lásd ["Cserélhető alkáli száraz elemek"](#)).

2. Gyári beállítások visszaállítása

Vegye ki az elemeket, nyomja meg és tartsa lenyomva a Párosítási gombot, majd helyezze vissza az elemeket. Tartsa lenyomva a párosítási gombot 5 másodpercig, amíg az LED jelzőgyűrű gyorsan villódzó narancssárga lesz, minden paraméter visszaállításra kerül a gyári beállításokra.

3. Riasztások

- i** A riasztást az EZVIZ alkalmazásban törölheti.

1. Rendszer zárva riasztás

Ha 5 percen belül 5 alkalommal helytelen jelszót vagy kártyát használ, a rendszer 3 percig lezáródik.

2. Alacsony feszültség miatti riasztás

Ha az elemek feszültsége 20% alá esik, hangjelzés figyelmezteti az elemek cseréjére.

3. Nyitott ajtó riasztás


Az Ajtó nem zárva emlékeztető engedélyezése után az Értesítések beállításokban az EZVIZ alkalmazásban, ha az ajtó nincs bezárva a beállított időn belül, akkor egy értesítés küldésre kerül Önnek.

Működtetés az EZVIZ Appról

-  Amikor elindítja az EZVIZ alkalmazást, és megérinti a zárat, a részletes oldalon megtekintheti és kezelheti a zárat szükség szerint.


1. Tétel Részletei Oldal

Ha az EZVIZ alkalmazásban megérinti a zárat, igény szerint megtekintheti és kezelheti a zár beállításait a weboldalon.

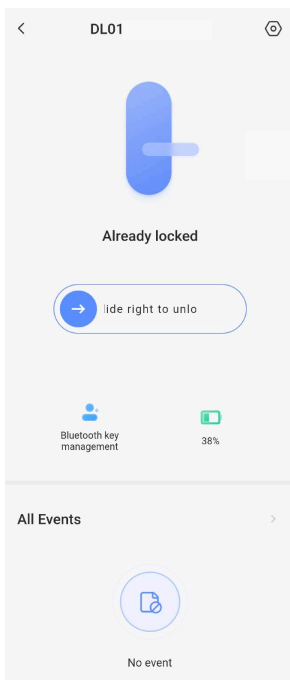

Ikon	Leírás
	Húzza jobbra a kizáráshoz.
	Bluetooth kulcskezelés. A gyors válaszidő és az energiafogyasztás figyelembevételével a zár 3 különböző Bluetooth kapcsolódási módot biztosít. Kattintson a Bluetooth kulcsok kezeléséhez a családjának vagy vendégeinek.
	Itt ellenőrizheti a zár elemeinek töltésszintjét.

2. Beállítások

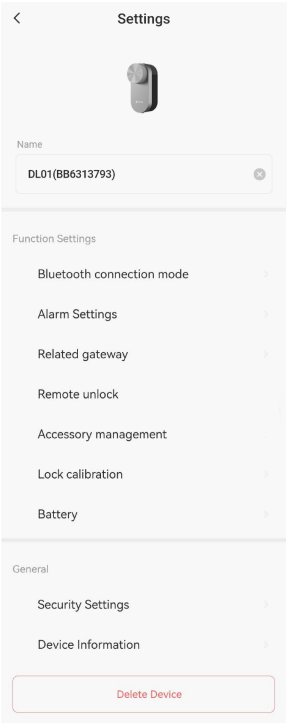

Paraméter	Leírás
Név	Tekintse meg vagy érintse meg az eszköz nevének testreszabásához itt.
Bluetooth csatlakozási mód	Válassza ki a telefon és a zár közé csatlakoztatott Bluetooth sebességét. A zár elemének üzemideje a legkisebb sebesség esetén a leghosszabb.
Riasztási beállítások	Koppintson a emlékeztető beállításához az nyitott ajtóra és az emlékeztető időre.
Kapcsolódó átjáró	Itt csatlakoztathat egy átjárót.
Távoli feloldás	Itt távolról is feloldhatja az eszközt, ha az eszköz össze van kapcsolva billentyűzettel és átjáróval.
Tartozékkezelés	Koppintson a kártyák és jelszavak kezeléséhez a csatlakoztatott kiegészítőnél, vagy kezelje az ajtóérzékelőt.
Zárkalibrálás	Kövesse az útmutatót az ajtószenzor telepítésének befejezéséhez.
Elem	Ellenőrizze a zár elemének tárolóját.

i If you want to remotely control your door lock, you will need to use it with a gateway. Please purchase a EZVIZ gateway and follow these steps:

1. Log in to the EZVIZ app.
2. Go to the home page of the lock, tap "Settings -> Related gateway" to select the gateway you wish to associate with.

For more detailed instructions, please refer to the user manual of the gateway.

Paraméter	Leírás
Biztonsági beállítások	- Időzített zárás: Abban az esetben, ha a zárat ajtóérzékelővel kapcsolják össze, a zár automatikusan bezáródik, amikor az ajtó zárva érzékelhető bizonyos időn belül. Ha a zárat nem kapcsolják össze ajtóérzékelővel, akkor a funkció engedélyezése után a zár automatikusan bezáródik a beállított időzített zárás után, miután feloldották. - Ideiglenes feloldás-őrzés: Engedélyezze ezt a funkciót a záron vagy az alkalmazáson található gomb hosszú megnyomásával, majd állítsa be az ideiglenes feloldás időtartamát a rövid távú távozás kényelme érdekében. - Temporary unlock-keeping: Enable this function by pressing and hold the button on the lock or on the app and set the time of temporary unlocking duration for your convenient of going out for short period. - Privát mód: Ha engedélyezve van, az ajtó csak egy mechanikus kulccsal nyitható ki, a zár pedig néma marad. Ellenőrizze, hogy a zár automatikusan bezáródik-e. - Zárolás próbálkozási hibánál: Ha engedélyezve van, és a nyitási hibák száma 5 percen belül eléri az 5-öt, akkor a rendszer 3 percig zárva marad, és nem nyitható az elektronikus kulccsal. - Kezelői kód mentése: Ha engedélyezve van, a kód mentve lesz, és az ellenőrzés bluetooth-kulccsal, kártyák és jelszavak esetén automatikusan megtörténik, így nincs szükség manuális bevitelre. - Kezelői kód módosítása: Szükség esetén módosíthatja a kezelői kódot.
Készülékadatok	Itt tekintheti meg a készülék adatait.
Eszköz törlése	Itt megérintve törölheti a készüléket az EZVIZ alkalmazásból.

Karbantartás

1. Napi karbantartás

- A károsodások és a fényezés sérülésének elkerülése érdekében ne engedje, hogy a zár maró hatású anyagokkal érintkezzen.
- Ha az elemek feszültsége alacsony, azonnal cserélje ki őket, hogy a zár megfelelően működjön. Az elemek cseréjekor ügyeljen a helyes polarításra.
- Ha a zár nem elég rugalmas, vagy nem tartható a megfelelő helyzetben, ellenőriztesse szakemberrel.
- A zár forgó részét olajozza meg, hogy az simán forogjon, és élettartama hosszabb legyen.
- Javasoljuk, hogy félévente vagy évente ellenőrizze a zárat, és ellenőrizze, hogy a csavarok nem lazultak-e meg.
- A zárbetétbe rendszeresen (évente vagy hathavonta) juttasson egy kevés grafitport, hogy a kulcs simán mozogjon benne. Azonban ne zsírozza és ne olajozza meg, mert a zsír vagy olaj a tűmozgató rugóra tapadhat.

2. GYIK

Probléma	Ok	Megoldás
Az ajtó nem nyitható Bluetooth kulccsal, az alkalmazásból, jelszóval vagy kártyával.	Zártelepítési probléma.	Ellenőriztesse a zárat egy szakemberrel.
	A tartozék túl nagy távolságra van a zártól.	Kérjük, vigye közelebb a tartozékot a zárhoz.
	Lemerültek az elemek.	Cseréljen elemeket a zárban vagy a tartozékban.
	Lejárt a Bluetooth kulcs.	Használjon más nyitási módszert
	Lejárt a kártya vagy a jelszó érvényességi ideje.	

Probléma	Ok	Megoldás
A jelszó vagy a kártya megerősítése sikeres, azonban a motor nem működik, és az ajtó nem nyitható ki.	Hibás a zár belsejében található mechanikus kulcs.	Ellenőrizze a zárat és cserélje le a hibás alkatrészeket.
	Motorhiba.	
A billentyűzet nem reagál.	Az elemek lemerültek, vagy nem megfelelően vannak behelyezve.	Nyissa ki a zárat mechanikus kulccsal vagy az alkalmazásból, majd ellenőrizze az elemeket.
	A billentyűzet megsérült.	Miután kinyitotta az ajtót a mechanikus kulccsal, ellenőriztesse a zárat szakemberrel.
A zár nyitva marad és nem használható normálisan.	A kilincs alkatrészei hibásak.	Ellenőriztesse a zárat egy szakemberrel.
	Az ajtóérzékelő nem működik megfelelően.	Inicializálja az ajtóérzékelőt és kapcsolja újra.
Az ajtóérzékelő rendellenesen működik, ami az ajtó bezárása utáni automatikus zárolás meghibásodását vagy az ajtó nyitásakor történő rendellenes zárolást okozza.	A zár és az ajtószenzor relatív helyzete megváltozott.	Győződjön meg arról, hogy a zár és az ajtóérzékelő szilárdan rögzítve vannak, majd inicializálja az ajtóérzékelőt és kapcsolja össze újra.
	A zár körül mágneses interferencia észlelhető.	Inicializálja az ajtóérzékelőt, majd győződjön meg arról, hogy nincs környezeti mágneses tér hirtelen változása vagy interferenciája, majd kapcsolja újra.

A készülékre vonatkozó további információkat a www.ezviz.com/eu weboldalon talál.

3. Cserélhető alkáli száraz elemek

A készülék akkumulátor típusa: Cserélhető alkáli száraz elemek.

Akkumulátor modell: LR6

Névleges feszültség: 1,5 V DC

Névleges kapacitás: 2950mAh

Akkumulátorgyártó: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Összetevők	Kémiai képlet	CAS szám.	Hozzávetőleges tartalom (tömeg%)
			LR6
Mangán-dioxid	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Cink	Cink	7440-66-6	18,1
Víz	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Kálium-hidroxid	KOH	1310-58-3	6,3
Grafít	C	7782-42-5	3,0
Sárgaréz	CuZn	12597-71-6	2,4
Vas	Fe	7439-89-6	17,5
Nikkel-bevonat	Ni	7440-02-0	0,3
Nylon	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Cellulóz	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3