

AUTORIŲ TEISĖS © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“. VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau - „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite „EZVIZ™“ svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2022 m. sausio mėn.

Prekių ženklų patvirtinimas

„EZVIZ™“,  ir kiti EZVIZ prekių ženklai bei logotipai priklauso EZVIZ įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinės atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU APARATINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURBINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIKIRADUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHINĘ PAGALBĄ. STEBĖJIMO ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI SKIRIASI PRIKLAUSOMI JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO. ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinio lentelė

Instrukcija	1
Pakuotės turinys	1
1. Paketo turinys	1
2. Apžvalga	2
Įrengimo instrukcijos	4
Įdėkite išmanią spyną	5
1. Install Mounting Plate	5
2. Rakto įkišimas į užraktą	7
3. Užrakto korpuso montavimas	8
4. Baterijų įdėjimas	8
Įdėkite durų jutiklį	9
1. Montavimo paruošimas	9
2. Pradėti diegimą	9
Užrakto įtraukimas į EZVIZ	11
1. Užrakto įtraukimas į EZVIZ	11
2. Užrakinimo kalibravimas	13
3. Susiekite durelių jutiklį	14
4. Įrengimas baigtas	15
„Bluetooth“ raktų valdymas	15
1. „Bluetooth“ raktų įtraukimas	15
2. „Bluetooth“ raktų valdymas	15
Naudojimas ir valdymas	16
1. Baterijų įdėjimas	16
2. Atkurti gamyklinius nustatymus	16
3. Pavojaus signalai	16
Veiksmai su EZVIZ programėle	17
1. Išsamios informacijos puslapis	17
2. Settings	18
Techninė priežiūra	19
1. Kasdienė priežiūra	19
2. DUK	19
3. Keičiamos šarminės sausos baterijos	20

Instrukcija


- EZVIZ išmaniojo užrakto (toliau – užraktas) įrengimas turi įtakos jo normaliam veikimui ir tarnavimo laikui. Rekomenduojama leisti montuoti profesionalams.
- Užraktas skirtas naudoti tik patalpose.
- Rekomenduojama nuimti užraktą, jei jūsų namas yra dekoruojamas, ir iš naujo sumontuoti jį pabaigus dekoraciją, siekiant išvengti užrakto sugadinimo ir eksploataavimo trukmės sutrumpėjimo.
- Atkreipkite dėmesį, kad dezinfekavimo priemonė gali sugadinti užrakto korpusą.
- Kai baterijos įtampa yra žema po naudojimo kurį laiką, pateikiamas žemos įtampos įspėjimas. Laiku pakeiskite baterijas ir atkreipkite dėmesį į teigiamus ir neigiamus polių.
- Jei išeiniate iš namų arba ilgai nenaudojate užrakto, turėtumėte išimti baterijas, kad užtikrintumėte užrakto tarnavimo laiką.
- Įsitikinkite, kad duris galima atrakinti iš išorės, kai į vidų įkišamas raktas.
- Užraktas talpina iki 50 „Bluetooth“ raktų, 50 slaptažodžių ir 50 kortelių.

Pakuotės turinys

1. Paketo turinys



Išmanusis užraktas (×1)

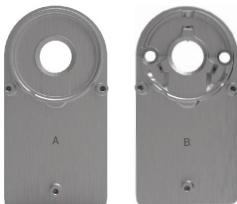

Montavimo plokštelė (×2)



AA dydžio baterijos (×4)



Šešiakampis veržliaraktis (×1)



„Plus“ atsuktuvus (×1)



Varžtų komplektas (×1)



Durų jutiklis (×1)



Dvipusė juosta (×1)






Greito parengimo vadovas (×1)



Teisinė informacija (×1)

2. Apžvalga


Išmanusis užraktas

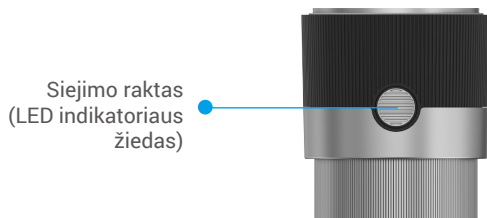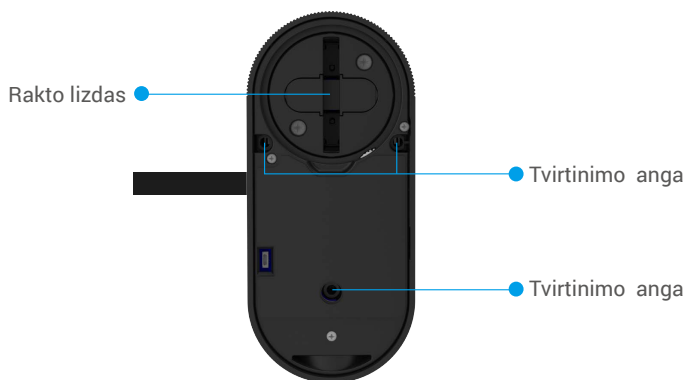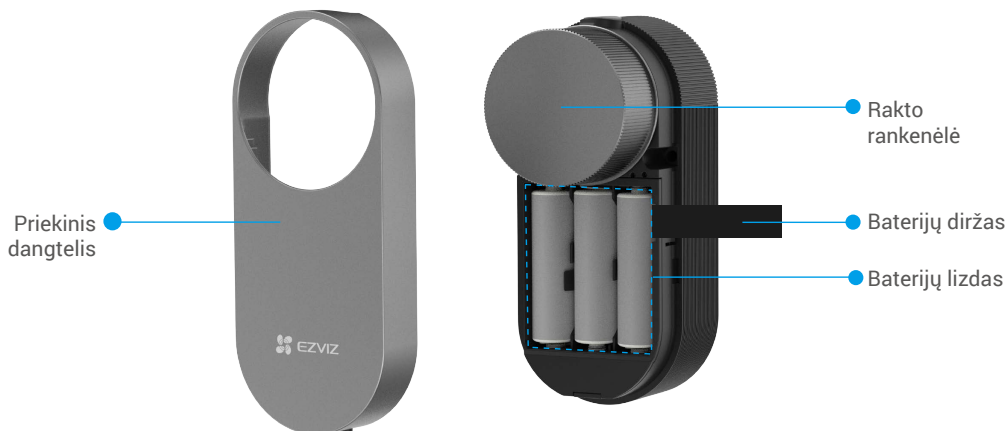

Pavadinimas	Aprašas
LED Indicator Ring	 Šviečianti oranžinė: durys atrakintos arba inicijavimo būseną.
	 Lėtai mirksinti oranžinė: atrakinti nepavyko.
	 Sparčiai mirksinti oranžinė: inicijuojama.
	 Šviečianti mėlyna: Užrakinta, sėkmingai sukalibruota arba sėkmingai įtraukta į EZVIZ.
	 Lėtai mirksinti mėlyna: Atrakinta sėkmingai.
	 Greitai mirksinti mėlyna: Režimo pridėjimas arba kalibravimas.
Baterijų diržas	- Įdėdami baterijas į lizdą, įdėkite diržą po baterijomis. - Kai reikia pakeisti baterijas, tempkite diržą ir baterijos iššoks.
Siejimo raktas	- Paspauskite vieną kartą, užraktas bus užrakintas / atrakintas. - Inicijavimo būsenoje paspauskite ir palaikykite 3 sek., kad įtrauktumėte į EZVIZ programėlę. - Išimkite baterijas, paspauskite ir palaikykite siejimo klavišą ir įdėkite baterijas atgal. Laikykite siejimo raktą 5 sekundes, kol LED indikatorius žiedas švies oranžinė spalva; visi parametrai bus atkurti į gamyklinius nustatymus.

- i** • Led mirksės tik tada, kai naudosite užraktą.
- Paprastai užraktas veikia miego režimu, o LED nedega.

Durų jutiklis

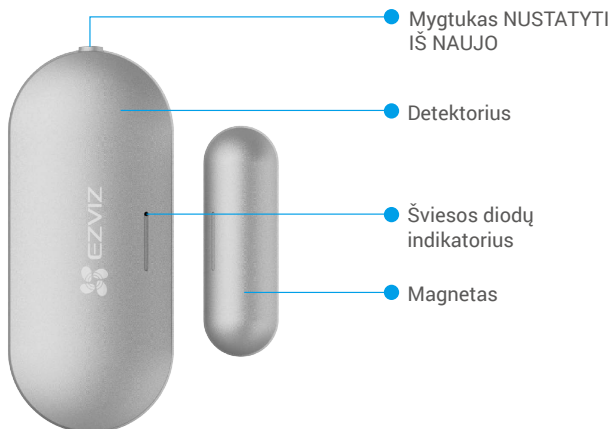


Pavadinimas	Aprašas
Mygtukas NUSTATYTI IŠ NAUJO	Paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką ilgiau nei 5 sek., kad jutiklis pereitų į įrenginio pridėjimo režimą.
Šviesos diodų indikatorius	- Greitai mirksinti mėlyna: jutiklis pereina į įrenginio pridėjimo režimą. - Greitai vieną kartą sumirksinti mėlyna spalva: suveikia durų atidarymo / uždarymo signalai.

Gaukite EZVIZ programėlę

- i** Prieš atsisiunčiant programėlę:
- Jei programa jau įdiegta, patikrinkite, ar tai naujausia versija, ieškodami atnaujinimų savo programėlių parduotuvėje.
 - Jei programėlė nėra įdiegta, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad ją atsisiųstumėte.
1. Prijunkite savo mobiliąjį telefoną prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ (rekomenduojama).
 2. Atsisiųskite EZVIZ programėlę, ieškodami „EZVIZ“ „App Store“ arba „Google Play“™.
 3. Užregistruokite EZVIZ paskyrą ir prisijunkite prie programėlės.



Įrengimo instrukcijos

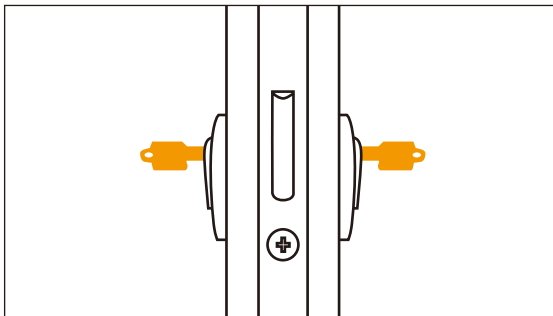

- i** Įsitikinkite, kad duris galima atrakinti iš išorės, kai į vidų įkišamas raktas.

Norėdami peržiūrėti diegimo vaizdo įrašą, bakstelėkite



Įdiekite išsmanią spyną


1. Install Mounting Plate

Užraktas yra sumontuotas esamo užrakto cilindro viduje. Priklausomai nuo cilindro, galima rinktis iš dviejų skirtingų montavimo plokščių tipų:

i Jei spygnos cilindras turi mygtuką, galite įsigyti EZVIZ adapterį spygnos cilindrai su mygtuku sumontuoti.



• A montavimo plokštelė

Cilindras su mažiau nei 3 mm iškyša durelių viduje: Užraktas yra priklijuotas prie jūsų durų specialiomis lipniomis pagalvėlėmis.

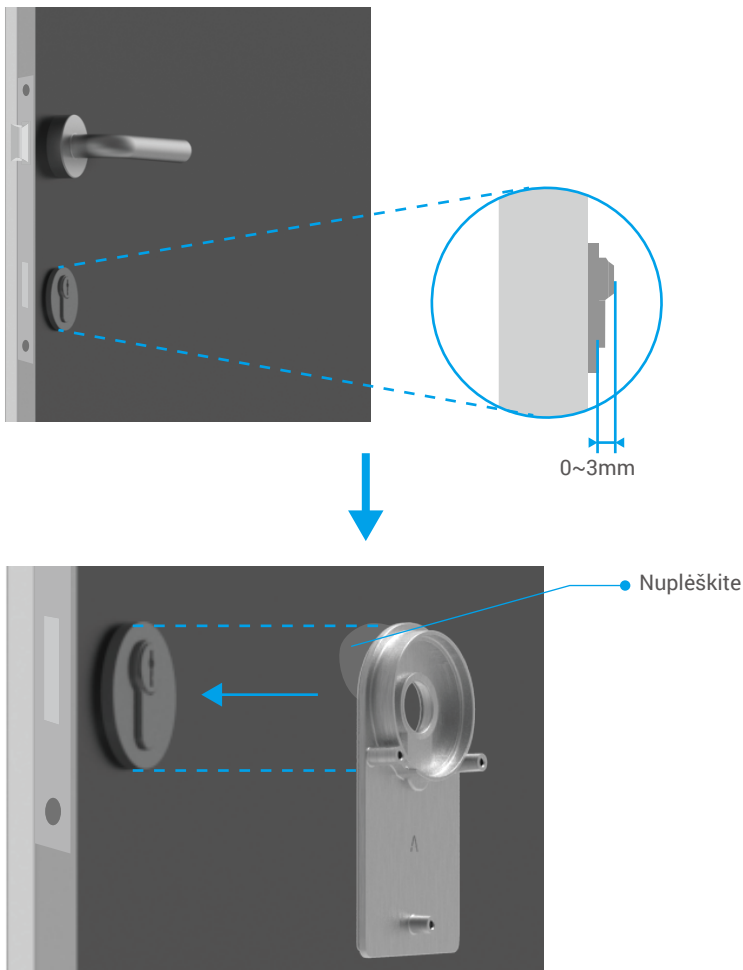

- **B montavimo plokštelė**


Cilindras su daugiau nei 3 mm iškyšuliu viduje durų: tvirtinkite tvirtinimo plokštę B prie cilindro varžtais, naudodami pridedamą šešiakampį raktą. Atsargiai tvirtinkite varžtus, kurie jau yra tvirtinimo plokštėje, kad išvengtumėte cilindro pažeidimo.

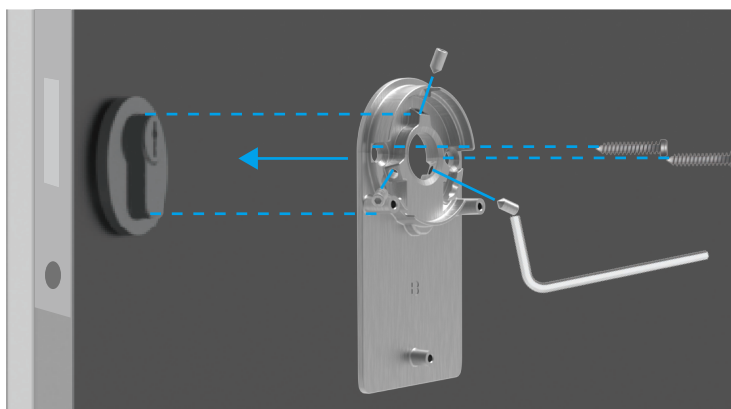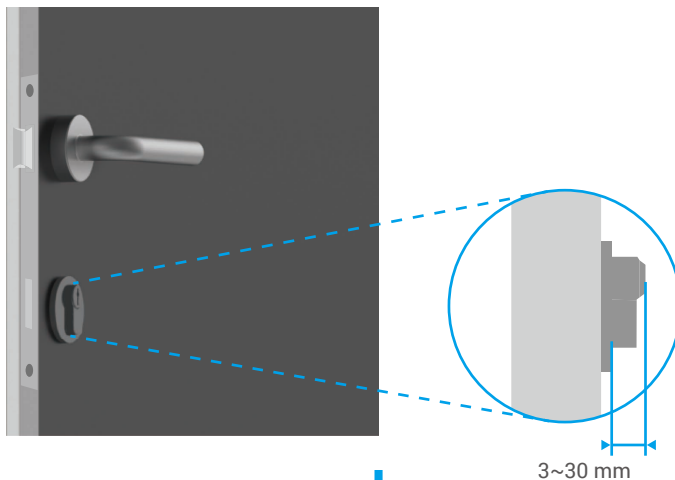

2. Rakto įkišimas į užraktą


Užraktas turėtų leisti atidaryti duris be rakto. Kad užraktas būtų suderinamas su raktu, turi būti patenkintos šios sąlygos:

- Raktas turi būti ne storesnis kaip 5 mm.
- Rakto galvutės ilgis, įskaitant kaklelį, turi būti mažesnis nei 40 mm, kad užraktas tikėtų (rakto galvutė yra rakto dalis, už kurios žmonės, atidarydami duris, laiko. Tokia rakto galvutės dalis iki griovelių vadinama kakleliu).
- Jei prie rakto pritvirtintas plastikinis dangtelis ir rakto bendras storis yra didesnis nei 5 mm, jį reikia nuimti. Šis dangtelis padidina rakto storį, todėl galinė dalis nebetelpa į užraktą.

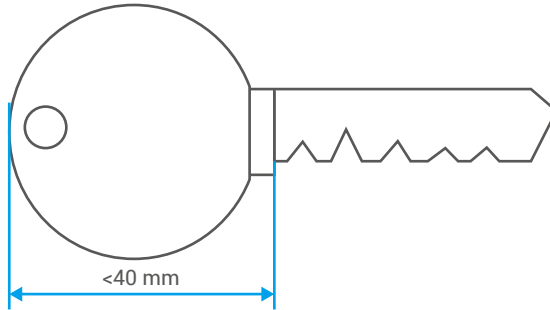


i Rakto galvutės forma visiškai nesvarbi. Ji gali būti apvali, kampuota arba ovali.

Įkiškite raktą į rakto skylutę, kaip parodyta toliau (pavyzdžiui, A montavimo plokštę):

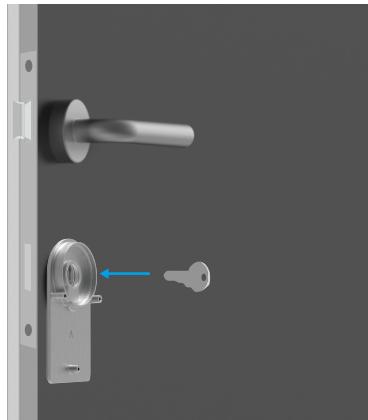

3. Užrakto korpuso montavimas

Pritvirtinkite užrakto korpusą prie montavimo plokštelės trimis varžtais (PM3×16), pateikiamais kartu su atsuktuvu (pvz., montavimo plokštelė A).

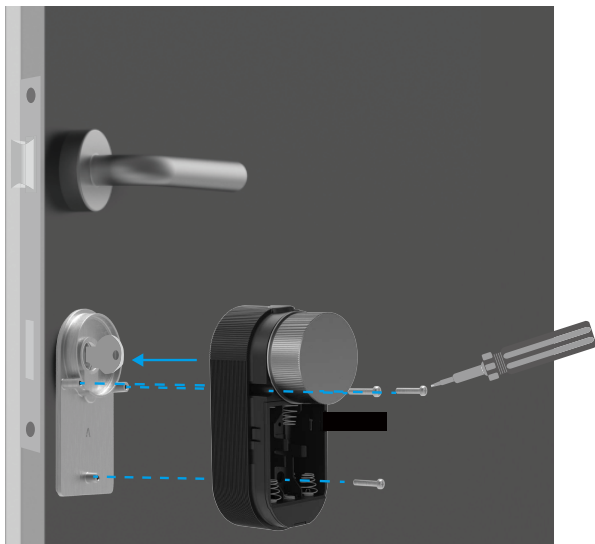

4. Baterijų įdėjimas

Į lizdą įdėkite 4 AA dydžio baterijas. Įdėdami baterijas atkreipkite dėmesį į teigiamus ir neigiamus polius. Įsitikinkite, kad baterijų diržas yra po baterijomis esančio lizdo apačioje.




❶ Kad būtų galima naudoti toliau, priekinį dangtelį padėkite į šalį.

Įdiekite durų jutiklį

1. Montavimo paruošimas

1. Nuimkite jutiklio dangtelį ties nuėmimo grioveliu.

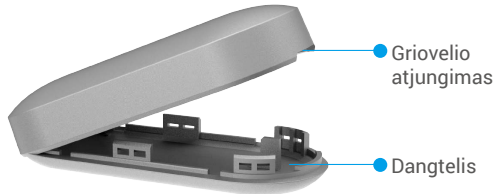

2. Išimkite baterijos izoliacinę juostelę, kaip nurodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.




- Kai baterija senka, pranešimas apie senkančią bateriją bus perduotas EZVIZ programėlei, kad primintų jums, jog reikia pakeisti bateriją.
- Jei reikia pakeisti baterijas, įsigykite dvi CR1632 baterijas.
- Keisdami baterijas, įdėkite jas teigiama puse į viršų.
- Kai liečiate grandinių plokštę, rankos turi būti sausos ir švarios.

2. Pradėti diegimą

- Jutiklis turi būti pastatytas toliau nuo magnetinio lauko, o kai durys ar langai uždaryti, atstumas tarp jutiklio ir magneto turi būti mažesnis nei 20 mm.
- Prieš klijuodami jutiklį, pirmiausia nuvalykite dulkes nuo durų arba lango paviršiaus. Neklįjuokite jutiklio ant kalkėmis nuteptų sienų.
- Montavimo instrukcijoje nurodytus griovelius ant jutiklio ir magneto reikia padėti kartu ir sulygiuoti (kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje).
- Montavimo aukštis neviršija 1,8 m.
- Jutiklio darbinės temperatūros diapazonas yra nuo -10°C iki $\sim 55^{\circ}\text{C}$.

1. Pasirinkite vietą, kurioje galima sumontuoti jutiklį.
2. Pritvirtinkite jutiklį pasirinktoje vietoje naudodami dvipusę juostą.
3. Paspauskite jutiklį ir palaikykite apie 20 sekundžių.

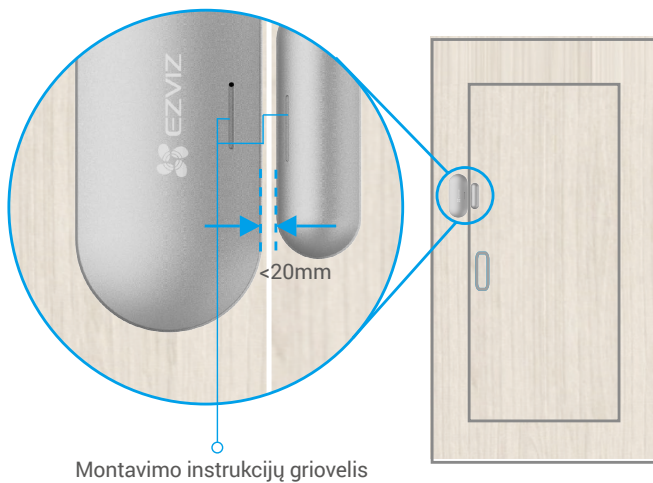


Užrakto įtraukimas į EZVIZ


Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.

1. Užrakto įtraukimas į EZVIZ

1. Prisijunkite prie savo paskyros naudodami EZVIZ programėlę, bakstelėkite įrenginio įtraukimo piktogramą ir bus parodyta QR kodo nuskaitymo sąsaja.

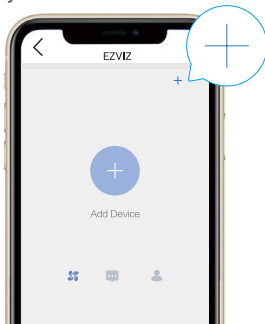

2. Scan the QR code on the back of the smart lock's front cover or on the user manual.

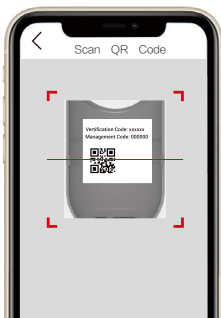

3. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę siejimo klavišą; išgirdus „Di“, bus įjungtas užrakto įtraukimo režimas. Kai indikatorius žiedas greitai mirksi mėlynai, įjungiamas „Bluetooth“ ir užraktas pereina į įtraukimo režimą, kuris truks 2 minutes.

- Patvirtinkite, kad užraktas yra inicijavimo būsenoje. Jei ne, išimkite užrakto baterijas, paspauskite ir palaikykite siejimo raktą ir įdėkite baterijas atgal. Paspauskite ir palaikykite siejimo raktą 5 sekundes, kol LED indikatorius žiedas švies oranžinė spalva; visi parametrai bus atkurti į gamyklinius nustatymus.
- Pridedant konfigūraciją „EZVIZ“ gali paprašyti „Bluetooth“ leidimo, apimančio „Bluetooth“ įrenginių nuskaitymą, įtraukimą ir naudojimą. Norėdami suteikti šį leidimą, spustelėkite „Taip“.

4. Pridėkite telefoną prie užrakto. Jei reikia, įveskite valdymo kodą. Valdymo kodas yra priekinio dangtelio nugarėlėje.



- Siekiant užtikrinti jūsų privatumą, pridėjus konfigūraciją rekomenduojama pakeisti valdymo kodą.
- Rekomenduojama išsaugoti valdymo kodą telefone. Įjunkite jį, kodas bus išsaugomas automatiniam „Bluetooth“ raktų, kortelių, slaptažodžių patikrinimui, todėl rankinio įvedimo nereikia.
- Jei pakeitėte telefoną, dar kartą patikrinkite valdymo kodą.


5. Užbaikite užrakto įtraukimą į EZVIZ naudodami programėlę.

2. Užrakinimo kalibravimas

• Automatinis kalibravimas

Pridėję užraktą prie EZVIZ, turite sukalibruoti diegimo būseną pagal vedlį puslapyje.


1. Pasirinkite spynos tipą

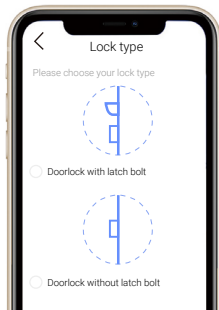

2. Atidarykite duris, laikykite užrakto liežuvenį įtrauktą ir spustelėkite „Paskesnis veiksmas“.

i Neišjunkite ir nenaudokite užrakto automatinio kalibravimo metu.

3. Palaukite kantriai, kol užraktas bus automatiškai kalibruojamas. Kalibravimas baigtas, kai užrakto liežuvis lieka įtrauktas ir LED indikatorius žiedas mirksi mėlynai.

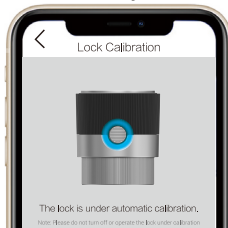


4. Patikrinkite užrakto liežuvenio būseną. Jei liežuvis nėra įtrauktas, iš naujo sukalibruokite arba įjunkite tikslesnį rankinio kalibravimo režimą.


• Rankinis kalibravimas

Vadovaukitės vedliu puslapyje ir atlikite kalibravimą rankiniu būdu.


1. Pasirinkite spynos tipą

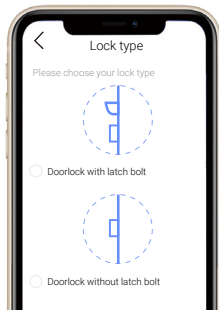

2. Patikrinkite užraktą ir įsitikinkite, kad jis užrakintas arba atrakintas, kai durų užrakto rankenėlė pasukama pagal laikrodžio rodyklę.

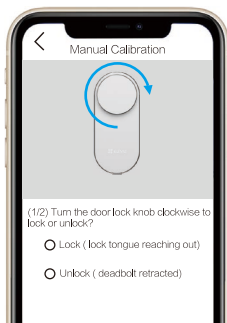

3. Pasukite raktelio rankenėlę ir užsirašykite, kiek pasukimų reikia norint atrakinti (užrakto liežuvis įtrauktas).

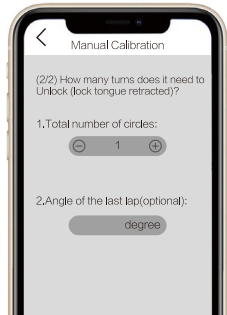

3. Susiekite durelių jutiklį

Po kalibravimo reikia susieti durų jutiklį su išmaniųjų durų būseną pagal vedlį puslapyje.

1. Įsitikinkite, kad baterijos izoliacinė juosta būtų pašalinta.
2. paspaudę palaikykite atstatymo mygtuką ilgiau nei 5 sekundes, kol mėlyna lemputė greitai mirksės, tada atleiskite mygtuką.




3. Sėkmingai susiejus durų jutiklį, galite eiti į spynės detaliosios informacijos puslapį, kad pamatytumėte durų būseną, aptiktą durų jutiklio (durų jutiklio būseną susijusi su spynos būseną).

- Jei nepavyko susieti su durų jutikliu, pakartokite aukščiau nurodytus žingsnius ir bandykite dar kartą.
- Jei praleidote šį žingsnį, eikite į priedų valdymą > susieti Bluetooth durų jutiklį skirtuke įrenginio nustatymuose, kad susietumėte durų jutiklį.

4. Įrengimas baigtas

- Jei jau įsigijote klaviatūros priedą, spustelėkite ir susiekite priedą.
 - Jei neturite klaviatūros priedo, užrakto įrengimas baigtas.
1. Baigę montuoti, galėsite atrakinti duris EZVIZ programėlėje iš lauko.
 2. Paleiskite EZVIZ programėlę, bakstelėkite užraktą ir slinkite į dešinę, kad atrakintumėte, kaip parodyta toliau.

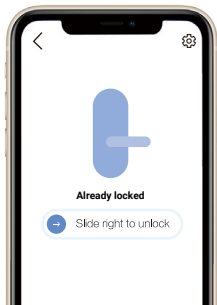

„Bluetooth“ raktų valdymas

1. „Bluetooth“ raktų įtraukimas

Įtraukite „Bluetooth“ raktus šeimai ar svečiams; jie taip pat galės atrakinti duris EZVIZ programėlėje.

Būtinios toliau nurodytos sąlygos.

1. Įsitinkinkite, kad jūsų šeima arba svečiai įdiegė ir prisijungė prie programėlės.
2. Naudokitės „EZVIZ“ programėle šalia užrakto.

Atlikite toliau pateiktus veiksmus:

1. Spustelėkite „Bluetooth“ raktų tvarkymas“ ir „Įtraukti „Bluetooth“ raktus“, įveskite savo šeimos ar svečių EZVIZ paskyrą.
2. Nustatykite savo šeimos arba svečių vardą ir spustelėkite „Paskesnis veiksmas“.
3. Nustatykite galiojimo terminą ir spustelėkite „Paskesnis veiksmas“.
4. Gaukite „Bluetooth“ siejimo kodą ir praneškite savo šeimai arba svečiams apie kodą.

Padėti savo šeimai ar svečiams užbaigti šią operaciją.

1. Šeima ar svečiai gauna įrenginį savo telefonuose.
2. Atnaujinkite pagrindinį puslapį, raskite užrakto kortelę ir spustelėkite, kad patektumėte.
3. Pridėkite savo šeimos ar svečių telefoną prie užrakto ir įveskite „Bluetooth“ siejimo kodą, kad patvirtintumėte. Po patvirtinimo telefonas gali būti sėkmingai susietas ir telefone veikia atrakinimo funkcija.

- Pridėkite telefoną prie užrakto ir įsitinkinkite, kad telefonas yra „Bluetooth“ prijungtas prie užrakto.
- Patikrinkite, ar valdymo kodas teisingas.
- Bandykite dar kartą atlikdami 1 veiksmą.

2. „Bluetooth“ raktų valdymas

Paleiskite EZVIZ programėlę „Bluetooth“ diapazone ir įsitinkinkite, kad jūsų telefono „Bluetooth“ prijungtas prie užrakto. Spustelėję mygtuką „Daugiau“, esantį už jo pavadinimo, galite nustatyti galiojimo terminą ir ištrinti jo „Bluetooth“ raktą.


Naudojimas ir valdymas

1. Baterijų įdėjimas

1. Paspauskite mygtuką apačioje ir nuimkite priekinę dangtelį.



2. Tempkite dirželį, o baterijos iššoks

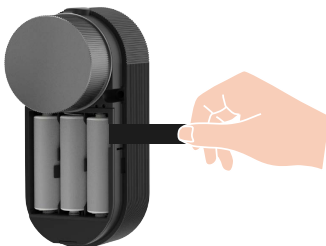

3. Įdėkite 4 AA tipo baterijas į baterijų lizdą, o tada uždėkite priekinę dangtelį atgal

i Baterijos saugos įspėjimai ir instrukcijos

ĮSPĖJIMAS: Sprogimo rizika, jei baterijos pakeičiamos neteisingai. Prašome atidžiai perskaityti ir laikytis visų baterijos instrukcijų.

- Naudokite tik nurodytas baterijas: Keičiant, PRIVALOTE naudoti keturias (4) naujas, aukštos kokybės šarmines AA (LR6, 1,5V) baterijas. Norėdami išvengti sprogimo, užtikrinkite tinkamą įtampą ir poliariskumą. Nemaišykite šarminių baterijų su kitų tipų baterijomis (pvz., anglies-cinko, ličio arba įkraunamomis NiMH).
- Nemaišykite senų ir naujų baterijų: Visada pakeiskite visas keturias baterijas vienu metu.
- Laikykitės teisingo poliariskumo: Nekeiskite (+) ir (-) polių, kai dedate baterijas.
- Pašalinkite baterijas ilgalaikio saugojimo metu: Jei išmanioji spyna nebus naudojama ilgą laiką, išimkite baterijas, kad išvengtumėte jų nutekėjimo ir prietaiso pažeidimo.
- Nekraukite arba neveikite šilumos: Niekada neįkraukite neįkraunamų šarminių baterijų. Nedėkite jų į ugnį ir neeksponuokite per dideliu karščiui.
- Tinkamas šalinimas: Naudotas baterijas išmeskite laikydamiesi vietinių aplinkosaugos įstatymų ir perdirbimo taisyklių. Neišmeskite jų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.
- Pakeitimo specifikacijos: Keičiant naudokite tos pačios modelio arba lygiaverčių specifikacijų baterijas (žr. „[Keičiamos šarminės sausos baterijos](#)“).

2. Atkurti gamyklinius nustatymus

Pašalinkite baterijas, spustelėkite ir laikykite Pritaikymo mygtuką ir įdėkite baterijas atgal. Laikykite pritaikymo mygtuką 5 sekundes arba kol LED rodiklių žiedas greitai mirksės oranžinė spalva, visi parametrai bus atstatyti į gamyklinius nustatymus.

3. Pavojaus signalai

i Pavojaus signalą galite išjungti EZVIZ programėlėje.

1. Sistemos užrakinimo pavojaus signalas

Patikrinkite naudodami neteisingą slaptažodį arba kortelę 5 kartus per 5 min., sistema bus užrakinta 3 minutes.

2. Žemos įtampos pavojaus signalas

Kai baterijos įtampa yra mažesnė nei 20 %, balso pranešimas primins, kad reikia pakeisti baterijas.

3. Neuždarytų durų aliarmas


Po priminimo apie neatidarytą durų funkcijos įjungimo Signalizacijos nustatymuose EZVIZ programėlėje, jums bus siunčiamas priminimas, jei durys nebus uždarytos nustatytu laiku.

Veiksmai su EZVIZ programėle

-  Paleidę EZVIZ programėlę ir bakstelėję užraktą, galite peržiūrėti ir tvarkyti užraktą, jei reikia, išsamios informacijos puslapyje.


1. Išsamios informacijos puslapis

Paleidę EZVIZ programėlę ir bakstelėję užraktą, galite jį peržiūrėti ir tvarkyti pagrindiniame puslapyje.

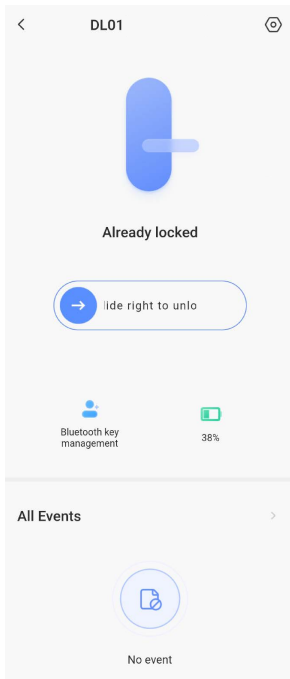

Piktograma	Aprašas
	Paslinkite į dešinę, kad atrakintumėte.
	Bluetooth raktų valdymas. Atsižvelgiant į greitą atsaką ir energijos suvartojimą, spyna suteikia 3 skirtingus Bluetooth ryšio režimus. Spustelėkite, kad valdytumėte Bluetooth raktus savo šeimai ar svečiams.
	Patikrinkite užrakto baterijos laikymo vietą.

2. Settings

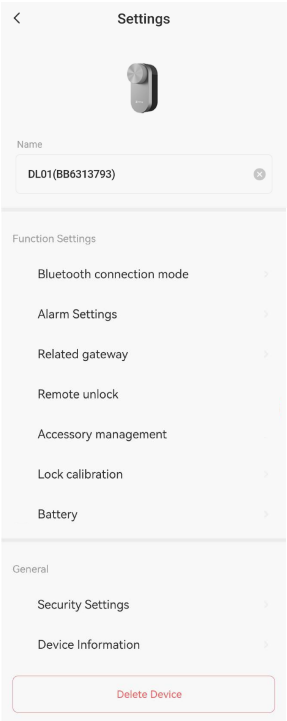

Parametras	Aprašas
Vardas	Peržiūrėkite arba palieskite, kad pritaikytumėte įrenginio pavadinimą čia.
„Bluetooth“ ryšio režimas	Pasirinkite tarp telefono ir užrakto prijungto „Bluetooth“ ryšio spartą. Mažo greičio režimu užraktą baterija veikia ilgiausiai.
Signalizacijos nustatymai	Spustelėkite, kad nustatytumėte priminimą dėl neuždarytos durų ir priminimo laiko.
Susiję vartai	Čia galite susieti vartus.
Nuotolinis atrakinimas	Jūs galite nuotoliniu būdu atrakinti įrenginį čia, kai įrenginys yra susietas su klaviatūra ir vartų.
Priedų valdymas	Spustelėkite, kad valdytumėte susieto priedo korteles ir slaptažodžius arba valdykite durų jutiklį.
Lock calibration	You can try manual calibration if the automatic calibration is not accurate.
Battery	Check to the storage of the battery of the lock.

i Jei norite nuotoliniu būdu valdyti savo durų spyną, jums reikės naudoti ją su vartų. Prašome įsigyti EZVIZ vartus ir laikytis šių žingsnių:

1. Prisijunkite prie EZVIZ programėlės
2. Eikite į spynų pagrindinį puslapį, palieskite "Nustatymai -> Susijusi vartų sistema", kad pasirinktumėte norimą susieti vartų sistemą.

Norint gauti išsamesnes instrukcijas, kreipkitės į vartotojo vadovą, skirtą vartotojo sąsajos įrenginiui.

Parametras	Aprašas
Security Settings	- Laiko valdymas: Jei spyna yra susietas su durų jutikliu, spyna automatiškai užrakins duris, kai bus aptiktas durų uždarymas per tam tikrą laiką. Jei spyna nėra susietas su durų jutikliu, įjungus šią funkciją, spyna automatiškai užrakins duris numatytoju užrakinimo laiku po atrakinimo. - Laikino atrakinimo laikymas: Įjunkite šią funkciją paspaudę ir laikydami mygtuką ant spynos arba programėlėje ir nustatykite laiką, kuriam laikui spyna bus laikinai atrakinama, kad galėtumėte trumpam išeiti patogiai. - Privatumo režimas: Įjungus, duris galima atrakinti tik mechaniniu raktu, o užraktas bus tylus ir tikrins, ar užraktas automatiškai užrakintas. - Bandomasis užrakinimas: kai įjungta, sistema bus užrakinta 3 min. ir negalėsite naudoti elektroninio rakto atrakinti, kai per 5 min. įvyko 5 atrakinimo klaidos. - Valdymo kodo įrašymas: įjungus, kodas bus išsaugomas automatiniam „Bluetooth“ raktų, kortelių, slaptažodžių patikrinimui, todėl rankinio įvedimo nereikia. - Keisti valdymo kodą: jei reikia, galite pakeisti kodą.
Įrenginio informacija	Įrenginio informaciją galite peržiūrėti čia.
Pašalinti įrenginį	Bakstelėkite, kad panaikintumėte užraktą iš savo EZVIZ paskyros.

Techninė priežiūra

1. Kasdienė priežiūra

- Neleiskite, kad užraktas liestųsi su esdinančiomis medžiagomis, kad užraktas nebūtų pažeistas ir būtų išlaikytas blizgesys.
- Baterijas pakeiskite iš karto, kai baterijos įtampa yra žema, siekiant užtikrinti normalų užrakto naudojimą. Keisdami baterijas atkreipkite dėmesį į teigiamus ir neigiamus jų polius.
- Jei užraktas nėra lankstus arba negali būti išlaikomas tinkamoje padėtyje, paprašykite specialistų jį patikrinti.
- Laikykite tepalą besisukančioje užrakto dalyje, kad jis sklandžiai suktųsi ir prailgintų naudojimo laiką.
- Rekomenduojama patikrinti užraktą kartą per šešis mėnesius arba vienerius metus ir patikrinti, ar raktas nėra atsilaisvinęs.
- Įlašinkite nedidelį kiekį grafito miltelių arba pieštuko miltelių į fiksuojamojo cilindro angą, kad raktas būtų reguliariai (vienerius metus arba šešis mėnesius) sklandžiai įkišamas ir išimamas. Tačiau netepkite tepalu, jei tepalas prilipo prie kaiščio cilindrinės spyruoklės.

2. DUK

Problema	Priežastis	Sprendimas
Naudojant „Bluetooth“ raktą, programėlę, slaptažodį ar kortelę, negalima sėkmingai atidaryti durelių.	Užrakto įrengimo problema.	Paprašykite specialistų patikrinti užraktą.
	Atstumas tarp užrakto ir priedo yra per didelis.	Įsitikinkite, kad priedas yra arti užrakto.
	Baterijos įkrovos lygis žemas.	Pakeiskite užrakto arba priedo baterijas.
	„Bluetooth“ rakto galiojimas baigėsi. Slaptažodžio arba kortelės galiojimo laikas baigėsi.	Naudokite kitą atidarymo būdą.

Problema	Priežastis	Sprendimas
Slaptažodis ir kortelė patvirtinti sėkmingai, bet variklis neveikia, o durelių atidaryti negalima.	Užrakto viduje esantis mechaninis raktas sugedęs.	Patikrinkite užraktą ir pakeiskite pažeistus komponentus.
	Variklio triktis.	
Nėra klaviatūros atsako.	Baterijų įkrovos neliko arba jos netinkamai įdėtos.	Atrakinkite užraktą programėle arba mechaniniu raktu ir patikrinkite baterijas.
	Klaviatūra pažeista.	Atidarę duris su mechaniniu raktu, paprašykite specialistų patikrinti užraktą.
Užraktas lieka atidarytas, jo negalima naudoti įprastai.	Sukabinimo komponentų triktis.	Paprašykite specialistų patikrinti užraktą.
	Durų jutiklis veikia netinkamai.	Inicijuokite durų jutiklį ir vėl susiejus jį.
Durų jutiklis veikia netaisyklingai, dėl ko automatinis užrakinimas po durų uždarymo nesėkmingas arba durų atidarymo metu užrakinimas yra netaisyklingas.	Pasikeitė santykinė užrakto ir durų jutiklio padėtis.	Įsitikinkite, kad spyna ir durų jutiklis būtų tvirtai pritvirtinti, ir inicijuokite durų jutiklį ir vėl susiejate jį.
	Aplink užraktą yra magnetinio lauko trukdžių.	Inicijuokite durų jutiklį ir vėl susiejusite jį, įsitikinę, kad aplinkos aplinkoje nėra staigių magnetinio lauko pokyčių arba trukdžių.

Daugiau informacijos apie įrenginį žr. www.ezviz.com/eu.

3. Keičiamos šarminės sausos baterijos

Įrenginio baterijos tipas: Keičiamos šarminės sausos baterijos.

Baterijos modelis: LR6

Nominali įtampa: 1,5 V DC

Vardinis pajėgumas: 2950mAh

Baterijų gamintojas: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Sudedamosios dalys	Cheminė formulė	CAS Nr.	Apytikslis kiekis (svorio %)
			LR6
Mangano dioksidas	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Cinkas	Zn	7440-66-6	18,1
Vanduo	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Kalio hidroksidas	KOH	1310-58-3	6,3
Grafitas	C	7782-42-5	3,0
Žalvaris	CuZn	12597-71-6	2,4
Geležis	Fe	7439-89-6	17,5
Ni-dengimas	Ni	7440-02-0	0,3
Nailonas	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Celiuliozė	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3