

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp, formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. īpašums. (Turpmāk – „EZVIZ”). So lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk – „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet *EZVIZ*™ vietnē (<http://www.ezviz.com>).

Pārskatīšanas ieraksts

Jaunā versija – 2022. gada janvāris

Preču zīmju apliecinājums

EZVIZ™,  un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā atruna

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻNAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZ IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRAŠĒJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠĶIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS, PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

PRETRUNU GADĪJUMĀ STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Satura rādītājs

Instrukcija	1
Iepakojuma saraksts	1
1. Iepakojuma saturs.....	1
2. Pamatinformācija.....	2
Uzstādīšanas instrukcijas	4
Uzstādiet viedās slēdzeni	5
1. Montāžas plāksnes uzstādīšana.....	5
2. Atslēgas ievietošana slēdzenē.....	7
3. Slēdzenes korpusa montāža.....	8
4. Bateriju ievietošana.....	8
Uzstādiet durvju sensoru	9
1. Uzstādīšanas sagatavošana.....	9
2. Sākt instalēšanu	9
Slēdzenes pievienošana EZVIZ	11
1. Slēdzenes pievienošana EZVIZ	11
2. Slēdzenes kalibrēšana.....	12
3. Saītes durvju sensors	14
4. Uzstādīšana pabeigta.....	15
Bluetooth atslēgu pārvaldība	15
1. Bluetooth atslēgu pievienošana.....	15
2. Bluetooth atslēgu pārvaldīšana	15
Darbība un pārvaldība	16
1. Bluetooth savienojuma režīms.....	16
2. Atjaunot rūpnīcas iestatījumus	16
3. Trauksmes	16
Darbības EZVIZ lietotnē	17
1. Detalizēta lapa	17
2. Settings.....	18
Apkope.....	19
1. Ikdienas apkope	19
2. BUJ	19
3. Nomaināmas sārnu sausās baterijas	20

Instrukcija


- EZVIZ viedā slēdzene (turpmāk tekstā izmantots apzīmējums "slēdzene") uzstādīšana ietekmē tās normālu darbību un kalpošanas laiku. Ieteicams uzstādīšanu uzticēt speciālistiem.
- Slēdzene ir izstrādāta tikai lietošanai iekštelpās.
- Ja jūsu mājai tiek veikti remonta darbi, slēdzeni ieteicams noņemt un uzstādīt to atpakaļ pēc remonta darbu pabeigšanas, lai izvairītos no slēdzenes bojājumiem un kalpošanas laika samazināšanās.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka dezinfekcijas līdzekļi var radīt slēdzenes korpusa bojājumus.
- Kad pēc ilgākas lietošanas bateriju spriegums ir zems, par to brīdina zema sprieguma trauksme. Laikus nomainiet baterijas un pievērsiet uzmanību pozitīvajiem un negatīvajiem poliem.
- Ja uz ilgāku laiku atstājat mājas vai neizmantojat slēdzeni, lai nodrošinātu slēdzenes kalpošanas laiku, ieteicams izņemt baterijas.
- Pārliecinieties, ka durvis iespējams atslēgt no ārpuses, kad iekšpusē ir ievietota atslēga.
- Slēdzenē var izvietot līdz 50 Bluetooth atslēgām, 50 parolēm un 50 kartēm.

Iepakojuma saraksts

1. Iepakojuma saturs



Viedā slēdzene (×1)

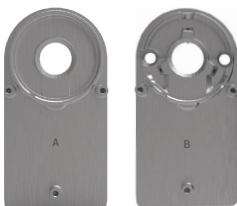

Montāžas plāksne (×2)



AA izmēra baterija (×4)



Seškanšu atslēga (×1)



Plus skrūvgriezis (×1)



Skrūvju komplekts (×1)



Durvju sensors (×1)



Divpusēja lente (×1)






Īsā lietošanas pamācība (×1)



Normatīvā informācija (×1)

2. Pamatinformācija


Viedā slēdzene

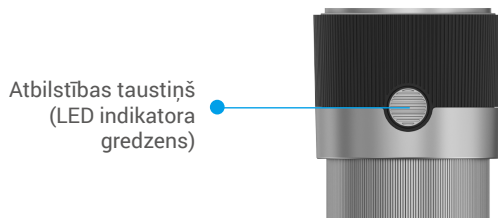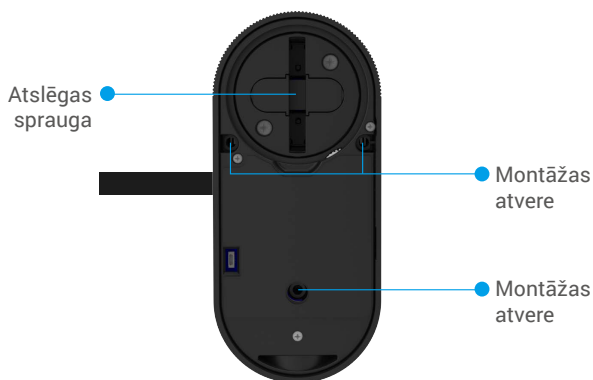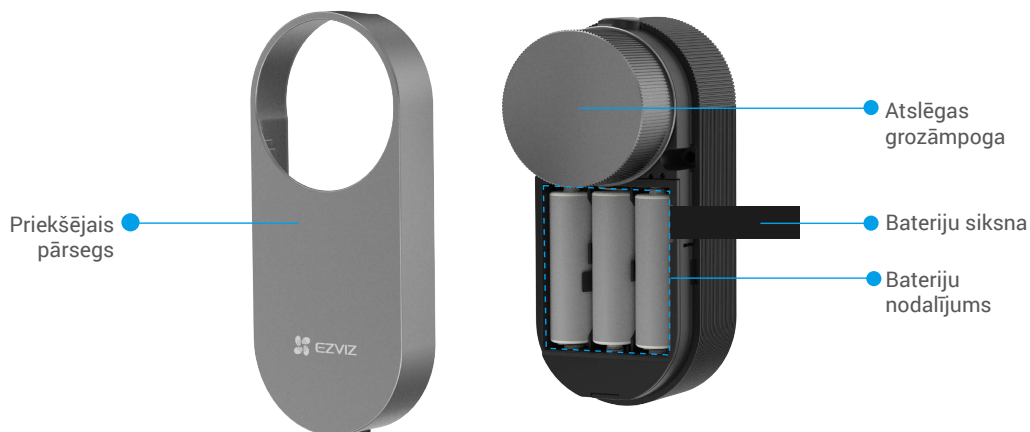

Nosaukums	Apraksts
LED indikatora gredzens	 Nepārtraukti oranžā krāsā: durvis ir atslēgtas vai inicializēšanas statuss.
	 Lēni mirgo oranžā krāsā: atslēgšana neizdevās.
	 Ātri mirgo oranžā krāsā: inicializēšana.
	 SNepārtraukti spīd zils: aizslēgta, veiksmīgi kalibrēta vai veiksmīgi pievienota EZVIZ lietotnei.
	 Lēni mirgo zils: atslēgšana izdevās.
Bateriju sikсна	 Ātri mirgo zils: pievienošanas režīms vai kalibrēšana.
	- Ievietojot baterijas nodalījumā, ievietojiet sikсну zem baterijām. - Kad jānomaina baterijas, pavelciet sikсну, un baterijas izkritīs.
Atbilstības taustiņš	- Nospiediet vienu reizi – slēdzene aizslēgsies/atslēgsies. - Inicializēšanas stāvoklī nospiediet un turiet 3 sekundes, lai pievienotu to EZVIZ lietotnei. - Izņemiet baterijas, nospiediet un turiet atbilstības taustiņu un ievietojiet baterijas atpakaļ. Turiet nospiestu atbilstības taustiņu 5 sekundes, līdz LED indikatora gredzens deg nepārtraukti oranžā krāsā – visiem parametriem tiks atjaunoti rūpnīcas iestatījumi.

-  • LED mirgos tikai, ja jūs darbināsiet slēdzeni.
- Parasti slēdzene atrodas miega režīmā un LED nedeg.

Durvju sensors

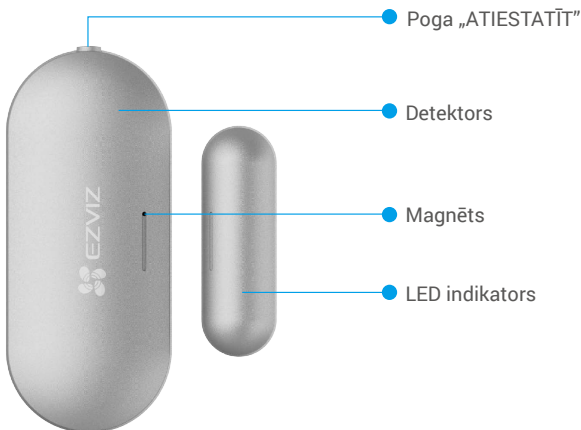


Nosaukums	Apraksts
Poga „ATIESTATĪT”	Nospiediet un turiet pogu vairāk nekā 5 s, lai sensors pārietu ierīču pievienošanas režīmā.
LED indikators	- Ātri mirgo zils: sensors pāriet ierīču pievienošanas režīmā. - Vienu reizi strauji nomirgo zilā krāsā: ir aktivizēts durvju atvēršanas/ aizvēršanas signāls.

EZVIZ lietotnes lejupielāde


Pirms lietotnes lejupielādes:

- Ja lietotne jau ir instalēta, pārlicinieties, ka tā ir jaunākā versija, pārbaudot atjauninājumus savā lietotņu veikalā.
- Ja lietotne nav instalēta, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai to lejupielādētu.

1. Savienojiet savu mobilo tālruni ar 2,4 GHz Wi-Fi tīklu (ieteicams).
2. Lejupielādējiet EZVIZ lietotni, meklējot „EZVIZ” App Store vai Google Play™.
3. Reģistrējiet EZVIZ kontu un piesakieties lietotnē.

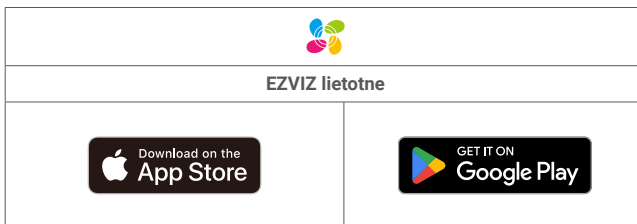

Uzstādīšanas instrukcijas

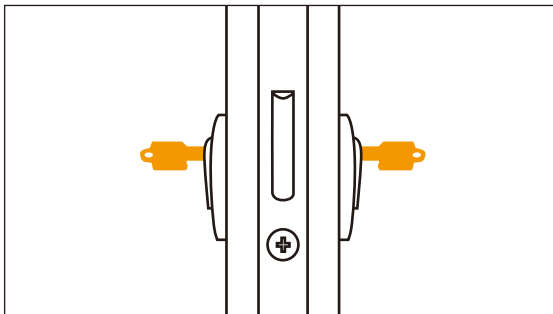

-  Pārlicinieties, ka durvis iespējams atslēgt no ārpuses, kad iekšpusē ir ievietota atslēga.

Lūdzu, pieskarieties pie , lai skatītos uzstādīšanas video.



Uzstādiet viedās slēdzeni


1. Montāžas plāksnes uzstādīšana

Slēdzene tiek uzstādīta esošā slēdzenes cilindra iekšpusē. Atkarībā no esošā cilindra ir jāizvēlas starp divām dažādām montāžas plāksnēm:

i Ja slēdzenei ir poga, jūs varat iegādāties EZVIZ adapteri slēdzenei ar pogu uzstādīšanai.



• Montāžas plāksne A

Cilindrs ar mazāk nekā 3 mm izvirzījumu durvju iekšpusē: slēdzene tiek pielīmēta pie durvīm ar speciāliem līmējošiem paliktņiem.

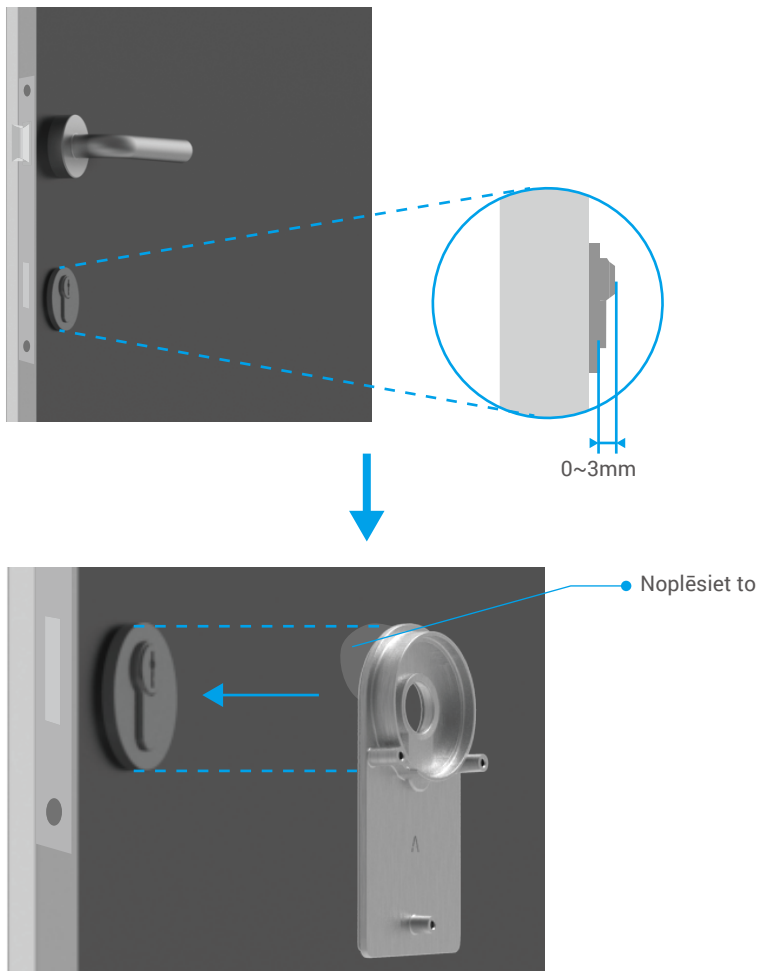

- **Montāžas plāksne B**


Cilindrs ar vairāk nekā 3 mm pārklājumu uz durvju iekšpuses: stipriniet stiprinājuma plāksni B pie cilindra ar skrūvēm, izmantojot piegādāto sešstūra atslēgu. Lūdzu, uzmanīgi nostipriniet skrūves, kas jau ir stiprinājuma plāksnē, un izvairieties no lielas fiziskas piepūles, lai nenodarītu kaitējumu cilindram.

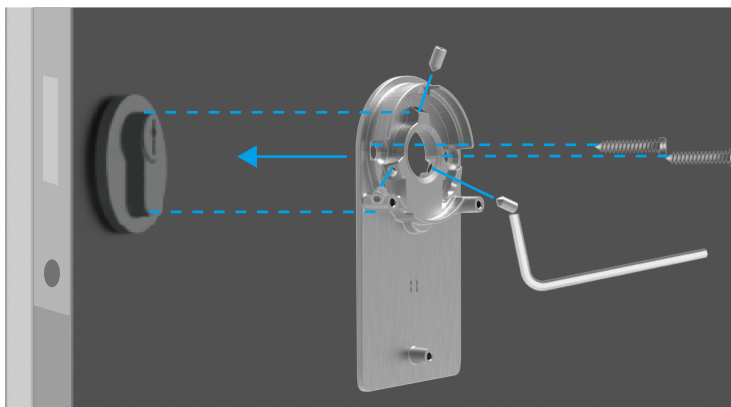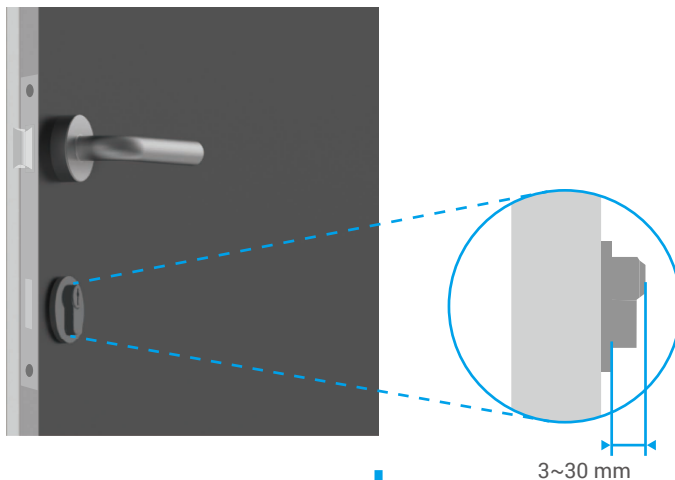

2. Atslēgas ievietošana slēdzenē


Slēdzene ir paredzēta durvju atvēršanai bez atslēgas. Lai slēdzene būtu saderīga ar atslēgu, jābūt izpildītiem šādiem nosacījumiem:

- Atslēga nedrīkst būt biezāka par 5 mm.
- Atslēgas galvas garumam, ieskaitot kaklu, jābūt mazākam par 40 mm, lai slēdzene būtu saderīga (atslēgas galva ir tā atslēgas daļa, aiz kuras cilvēki, kas atver durvis, tur atslēgu. Nākamo atslēgas galvas daļu līdz reljefajai daļai sauc par kaklu).
- Ja atslēgai ir piestiprināts plastmasas vāciņš, kas atslēgas kopējo biezumu padara lielāku par 5 mm, tas ir jānoņem. Šis vāciņš palielina atslēgas biezumu, tāpēc priekšgals vairs neievietojas slēdzenē.

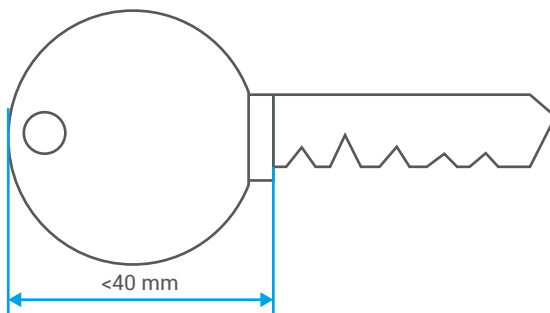


i Atslēgas galvas formai nav nekādas nozīmes. Tā var būt apaļa, stūrainā vai ovāla.

Ievietojiet atslēgu atslēgas caurumā, kā parādīts tālāk (piemērā ir parādīta montāžas plāksne A):

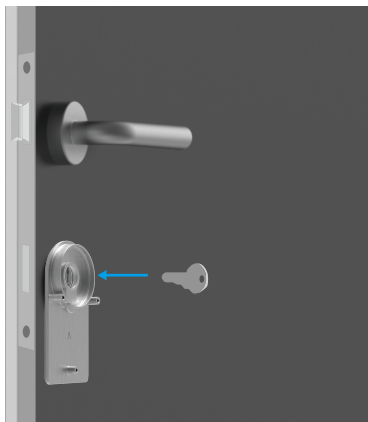

3. Slēdzenes korpusa montāža

Piestipriniet slēdzenes korpusu pie montāžas plāksnes ar trim skrūvēm (PM3×16), izmantojot piegādāto plus skrūvgriezi (piemērā ir parādīta montāžas plāksne A).

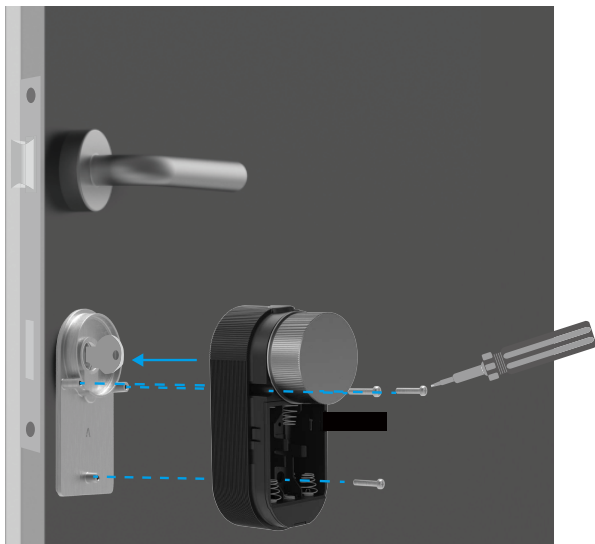

4. Bateriju ievietošana

Ievietojiet nodalījumā 4 AA izmēra baterijas. Ievietojot baterijas, pievērsiet uzmanību pozitīvajam un negatīvajam polam. Pārliecinieties, ka nodalījuma apakšā zem baterijām atrodas bateriju sikсна.




i Nolieciet priekšējo pārsegu sāpus, lai izmantotu vēlāk.

Uzstādiet durvju sensoru

1. Uzstādīšanas sagatavošana

1. Noņemiet sensora vāciņu pie noņemšanas rievas.

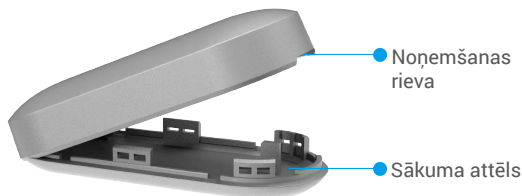

2. Noņemiet akumulatora izolācijas joslu, kā norādīts attēlā tālāk.




- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, uz EZVIZ lietotni tiek nosūtīts paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni, lai atgādinātu par akumulatoru nomaiņu.
- Ja jānomaina akumulators, lūdzu, iegādāties divus CR1632 akumulatorus.
- Nomainot akumulatorus, ievietojiet tos ar pozitīvo pusi uz augšu.
- Pieskaroties shēmas platei, rokām jābūt sausām un tīrām.

2. Sākt instalēšanu

- Sensors jānovieto tālāk no magnētiskā lauka, un, kad durvis vai logi ir aizvērti, attālumam starp sensoru un magnētu jābūt mazākam par 20 mm.
- Pirms sensora pielīmēšanas notīriet putekļus no durvju vai loga virsmas. Nelīmējiet sensoru uz balsinātām sienām.
- Uzstādīšanas norādījumu rievas uz sensora un magnēta ir jānovieto kopā un jāsalāgo (kā parādīts attēlā tālāk).
- Uzstādīšanas augstums nepārsniedz 1,8 m.
- Sensora darba temperatūras diapazons ir -10 °C~55 °C.

1. Izvēlieties vietu, kur var uzstādīt sensoru.
2. Nostipriniet sensoru izvēlētajā vietā, izmantojot abpusējo līmlianti.
3. Aptuveni 20 sekundes piespiediet sensoru.

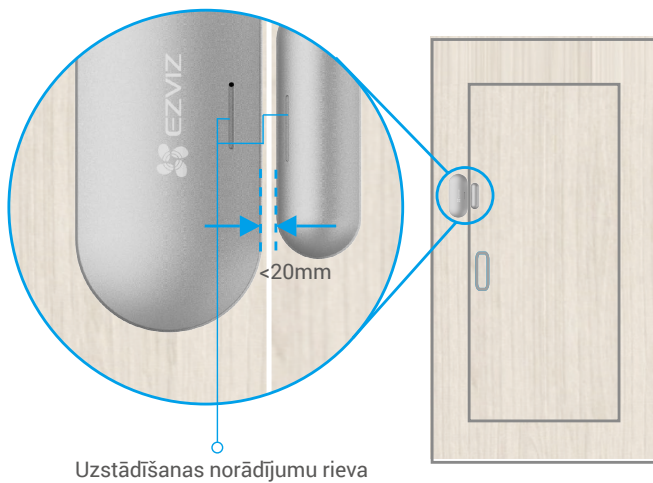


Slēdzenes pievienošana EZVIZ


- 1. Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.

1. Slēdzenes pievienošana EZVIZ

1. Autorizējieties savā kontā, izmantojot lietotni EZVIZ, pieskarieties ierīces pievienošanas ikonai; pēc tam tiks parādīta QR koda skenēšanas saskarne.

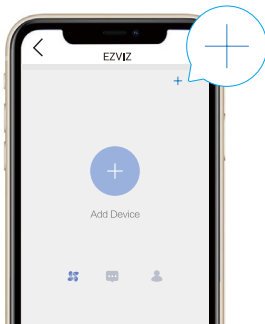

2. Skenējiet QR kodu uz viedlēcēja priekšējā vāka aizmugures vai lietotāja rokasgrāmatā.

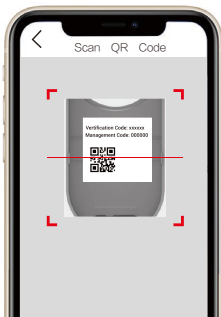

3. Nospiediet un 3 sekundes turiet atbilstības taustiņu, slēdzene pāries pievienošanas režīmā, kad dzirdēsiet skaņu "Di". Kad indikatora gredzens ātri mirgo zilā krāsā, Bluetooth ir iespējots un slēdzene pāriet pievienošanas režīmā, kas ilgs 2 minūtes.

- 1. Lūdzu, pārliecinieties, ka slēdzene ir inicializēšanas stāvoklī. Ja tā nav, izņemiet slēdzenes baterijas, nospiediet un turiet atbilstības taustiņu un ievietojiet baterijas atpakaļ. Nospiediet un turiet nospiešu atbilstības taustiņu 5 sekundes, līdz LED indikatora gredzens deg nepārtraukti oranžā krāsā – visiem parametriem tiks atjaunoti rūpnīcas iestatījumi.
- 2. Pievienošanas konfigurēšanas laikā EZVIZ var prasīt Bluetooth atļauju, kas ietver Bluetooth ierīču skenēšanu, pievienošanu un lietošanu. Lūdzu, noklikšķiniet uz Jā, lai piešķirtu šo atļauju.

4. Novietojiet savu tālruni slēdzenes tuvumā. Kad nepieciešams, ievadiet pārvaldības kodu. Pārvaldības kods atrodas priekšējā pārsega aizmugurē.



- Privātuma aizsardzībai pēc pievienošanas konfigurēšanas pārvaldības kodu ieteicams nomainīt.
- Pārvaldības kodu ieteicams saglabāt tālrunī. Iespējot to; kods tiks saglabāts automātiskai Bluetooth atslēgu, karšu un paroļu pārbaudei, tāpēc manuāla ievade nebūs nepieciešama.
- Ja nomaināt tālruni, lūdzu, atkārtoti verificējiet pārvaldības kodu.


5. Pabeidziet, pievienojot slēdzeni EZVIZ, izmantojot lietotni.

2. Slēdzenes kalibrēšana

• Automātiska kalibrēšana

Kad slēdzene ir pievienota EZVIZ, jums ir jākalibrē instalācijas stāvoklis saskaņā ar norādījumiem lapas vednī.


1. Izvēlieties slēdzenes tipu.

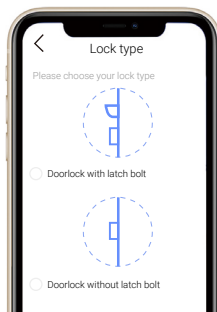

2. Lūdzu, atveriet durvis, turiet slēdzenes mēlīti ievilkto un noklikšķiniet uz Nākamais solis.

- Lūdzu, neizslēdziet un nedarbiniet slēdzeni automātiskās kalibrēšanas laikā.

3. Lūdzu, pacietīgi uzgaidiet, kamēr tiek veikta slēdzenes automātiskā kalibrēšana. Kalibrēšana ir pabeigta, kad slēdzenes mēlīte paliek ievilkta un LED indikatora gredzens nepārtraukti mirgo zilā krāsā.

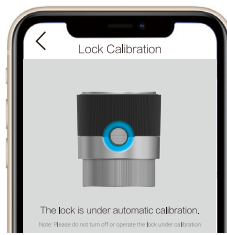


4. Lūdzu, pārbaudiet slēdzenes mēlītes stāvokli. Ja mēlīte nav ievilkta, lūdzu, atkārtojiet kalibrēšanu vai atveriet manuālas kalibrēšanas režīmu, kurš ir precīzāks.


• **Manuāla kalibrēšana**

Lūdzu, izpildiet lapas vedņa norādījumus un pabeidziet kalibrēšanu manuāli.


1. Izvēlieties slēdzenes tipu.

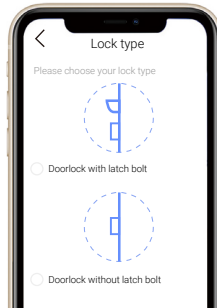

2. Pārbaudiet slēdzeni un pārliecinieties, ka tā ir aizslēgta vai atslēgta, kad durvju slēdzenes grozāmpoga tiek pagriezta pulksteņrādītāju kustības virzienā

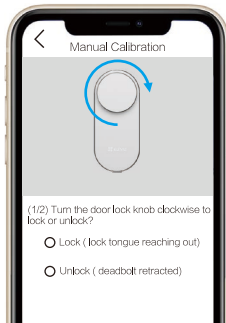

3. Pagrieziet atslēgas grozāmpogu un atzīmējiet pagriezienu skaitu, kas nepieciešams, lai atslēgtu (slēdzenes mēlīte ir ievilkta).

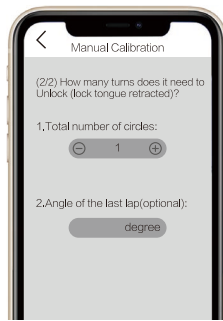

3. Saītes durvju sensors

Pēc kalibrēšanas jums ir jāsaista durvju sensors ar viedo durvju stāvokli saskaņā ar vedni lapā.

1. Pārļeciniēties, ka baterijas izolācijas josla ir noņemta.
2. Nospiediet atīestatīšanas pogu vairāk nekā 5 sekundes, līdz zila gaisma ātri mirgo, pēc tam atbrīvojiē pogu.




3. Pēc veiksmīgas savienošanas ar durvju sensoru, jūs varat doties uz slēdža detalizētu lapu, lai redzētu durvju stāvokli, ko noteicis durvju sensors (durvju sensora stāvoklis ir saistīts ar slēdža stāvokli).

- i • Ja neizdevās savienoties ar durvju sensoru, lūdzu, atkārtojiet iepriekš minētos soļus, lai mēģinātu vēlreiz.
- Ja jūs izlaidāt šo soli, dodieties uz **Piederumu pārvaldība > Sasaistīt Bluetooth durvju sensoru** ierīces iestatījumu saskarnē, lai saistītu durvju sensoru.

4. Uzstādīšana pabeigta

- Ja jau esat iegādājies ciparstatatūras piederumu, lūdzu, noklikšķiniet un pievienojiet piederumu.
 - Ja jums nav ciparstatatūras piederuma, slēdzenes uzstādīšana ir pabeigta.
1. Kad uzstādīšana ir pabeigta, varat atslēgt durvis no ārpusē EZVIZ lietotnē.
 2. Palaidiet lietotni EZVIZ, pieskarieties savai slēdzenei un velciet pa labi, lai atslēgtu, kā parādīts tālāk.

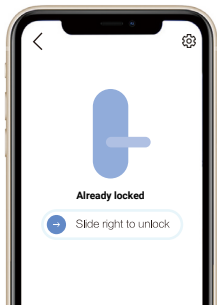

Bluetooth atslēgu pārvaldība

1. Bluetooth atslēgu pievienošana

Pievienojot ģimenei vai viesiem paredzētas Bluetooth atslēgas, arī viņi varēs atslēgt durvis EZVIZ lietotnē.

Jābūt izpildītiem šādiem nosacījumiem:

1. Pārliedzinieties, vai jūsu ģimene vai viesi ir instalējuši lietotni un tajā pieteikušies.
2. Darbiniet EZVIZ lietotni slēdzenes tuvumā.

Pats izpildiet šīs darbības:

1. Noklikšķiniet uz Bluetooth atslēgu pārvaldība un uz Bluetooth atslēgu pievienošana, ieejiet ģimenes vai viesu EZVIZ kontā.
2. Iestatiet ģimenes locekļa vai viesu vārdu un noklikšķiniet uz Nākamais solis.
3. Iestatiet derīguma termiņu un noklikšķiniet uz Nākamais solis.
4. Iegūstiet Bluetooth atbilstības kodu un paziņojiet šo kodu ģimenes loceklim vai viesim.

Palīdziet ģimenei vai viesiem pabeigt tālāk aprakstīto darbību.

1. Ģimenes loceklis vai viesis saņem ierīci savā tālrunī.
2. Atsvaidziniet sākumlapu, atrodiat slēdzenes karti un noklikšķiniet, lai to saņemtu.
3. Novietojiet ģimenes locekļa vai viesu tālruni tuvu slēdzenei, verifikācijai ievadiet Bluetooth atbilstības kodu. Pēc verifikācijas tālruni var veiksmīgi piesaistīt, un tālrunī tiek atbalstīta atslēgšanas funkcija.

- Lūdzu, novietojiet tālruni tuvu slēdzenei un pārliedzinieties, vai tālrunim ir Bluetooth savienojums ar slēdzeni.
- Pārliedzinieties, vai pārvaldības kods ir pareizs.
- Mēģiniet vēlreiz, sākot ar 1. soli.

2. Bluetooth atslēgu pārvaldīšana

Palaidiet savu EZVIZ lietotni Bluetooth diapazonā un pārliedzinieties, vai tālrunis ir savienots ar slēdzeni, izmantojot Bluetooth savienojumu. Noklikšķinot uz pogas Vairāk aiz vārda, jūs varat iestatīt derīguma termiņu un dzēst Bluetooth atslēgu.


Darbība un pārvaldība

1. Bluetooth savienojuma režīms

1. Nospiediet pogu apakšpusē un noņemiet priekšējo vāciņu.



2. Velciet jostu, un baterijas izkristīs

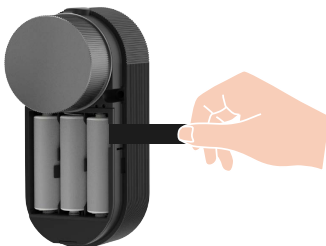

3. Ielieciet 4 AA izmēra baterijas bateriju slotā un pēc tam uzlieciet priekšējo vāciņu atpakaļ

- i** Akumulatora drošības brīdinājumi un instrukcijas
BRĪDINĀJUMS! Sprādziena risks, ja baterijas tiek nepareizi nomainītas. Lūdzu, rūpīgi izlasiet un ievērojiet visus akumulatora norādījumus.
- Izmantojiet tikai norādītās baterijas: Mainot, jums JĀIZMANTO četras (4) jaunas, augstas kvalitātes sārms AA (LR6, 1,5V) baterijas. Lai novērstu sprādzienu, nodrošiniet pareizu spriegumu un polaritāti. Nemaisiet sārmu baterijas ar citiem veidiem (piemēram, oglekļa-cinka, litija vai uzlādējamām NiMH).
 - Nemaisiet vecās un jaunās baterijas: Vienmēr nomainiet visas četras baterijas vienlaicīgi.
 - Ievērojiet pareizu polaritāti: Neapgrieziet (+) un (-) termināļus, ievietojot baterijas.
 - Noņemiet baterijas ilgstošas uzglabāšanas laikā: Ja viedā slēdzene netiks izmantota ilgāku laiku, izņemiet baterijas, lai novērstu noplūdi un ierīces bojājumus.
 - Neuzlādējiet vai nepakļaujiet karstumam: Nekad neuzlādējiet neuzlādējamās sārms baterijas. Nemetiet tos ugunī vai nepakļaujiet pārmērīgam karstumam.
 - Pareiza utilizācija: Izlietotās baterijas izmetiet saskaņā ar vietējiem vides likumiem un pārstrādes noteikumiem. Neizmetiet tos kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.
 - Nomainas specifikācijas: Mainot, lietojiet tāda paša modeļa vai līdzvērtīgu specifikāciju baterijas (skatīt [“Nomaināmas sārms sausās baterijas”](#)).

2. Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

Izņemiet baterijas, nospiediet un turiet atbilstības taustiņu un ievietojiet baterijas atpakaļ. Turiet nospiestu atbilstības taustiņu 5 sekundes, līdz LED indikatora gredzens deg nepārtraukti oranžā krāsā – visiem parametriem tiks atjaunoti rūpnīcas iestatījumi.

3. Trauksmes

- i** Jūs varat noraidīt trausmi EZVIZ lietotnē.


- 1. Sistēmas bloķēšanas trauksme**
Ja 5 minūšu laikā 5 reizes tiks veikta apstiprināšana ar nepareizu paroli, sistēma tiks bloķēta uz 3 minūtēm.
- 2. Zema sprieguma trauksme**
Ja bateriju spriegums būs zemāks par 18%, balss uzvedne atgādinās, ka jānomaina baterijas.
- 3. Neaizvērtu durvju trauksme**
Pēc Durvju Neaizvēšanas Atgādinājuma iespējošanas Signalizācijas Iestatījumos EZVIZ lietotnē, jums tiks nosūtīts paziņojums, ja durvis netiks aizvērtas noteiktajā laikā.

Darbības EZVIZ lietotnē

- 1. Kad jūs startējat EZVIZ lietotni un pieskaraties savam slēdzim, jūs varat skatīt un pārvaldīt slēdzi pēc nepieciešamības detalizētajā lapā.**


1. Detalizēta lapa

Kad palaižat EZVIZ lietotni un pieskaraties savai slēdzenei, sāklumlapā varat skatīt un pēc vajadzības pārvaldīt slēdzeni.

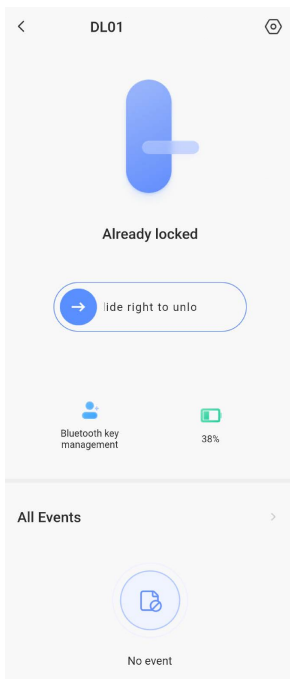

Ikona	Apraksts
	Velciet pa labi, lai atslēgtu.
	Bluetooth atslēgu pārvaldība. Nemot vērā ātru atbildi un enerģijas patēriņu, slēdzene nodrošina 3 dažādus Bluetooth savienojuma režīmus. Noklikšķiniet, lai pārvaldītu Bluetooth atslēgas savai ģimenei vai viesiem.
	Pārbaudiet slēdzenes bateriju uzglabāšanu.

2. Settings

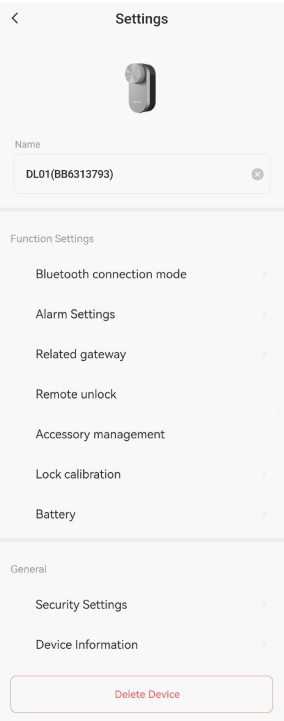

Parametri	Apraksts
Vārds	Apskatieties vai pieskarieties, lai pielāgotu ierīces nosaukumu šeit.
Bluetooth savienojuma režīms	Izvēlieties Bluetooth savienojuma ātrumu starp tālrūni un slēdzeni. Slēdzenei ir visilgākais bateriju darbības laiks zema ātruma režīmā.
Signāla iestatījumi	Pieskarieties, lai iestatītu atgādinājumu par neaizvērtu durvju un atgādinājuma laiku.
Saistītais vārtejaums	Vārteju varat saistīt šeit.
Attālināta atslēgšana	Šeit varat attāli atbloķēt ierīci, kad ierīce ir saistīta ar tastatūru un vārteju.
Piederumu pārvaldība	Pieskarieties, lai pārvaldītu saistītā aksesuāra kartes un paroles vai pārvaldītu durvju sensoru.
Slēdzenes kalibrēšana	Ja automātiskā kalibrēšana nav precīza, varat mēģināt veikt manuālu kalibrēšanu.
Baterija	Pārbaudiet slēdzenes baterijas uzglabāšanu.

-  Ja vēlaties attālināti kontrolēt savu durvju slēdzeni, jums būs jālieto tā kopā ar vārdu. Lūdzu, iegādājieties EZVIZ vārdu un ievērojiet šos soļus:
1. Pierakstieties EZVIZ lietotnē

2. Dodieties uz slēdža sākuma lapu, pieskarieties "Iestatījumi -> Saistītais vārtejas" un izvēlieties vārteju, ar kuru vēlaties asociēties.
- Lai iegūtu detalizētāku instrukciju, lūdzu, skatieties vārtejas lietotāja rokasgrāmatu.

Parametri	Apraksts
Drošības iestatījumi	- Laika ierobežojumi: Ja slēdzene ir saistīta ar durvju sensoru, tad, kad tiek konstatēts, ka durvis ir slēgtas noteiktā laika ietvaros, slēdzene automātiski tiks aizslēgta. Ja slēdzene nav saistīta ar durvju sensoru, pēc šīs funkcijas iespējošanas, slēdzene tiks automātiski aizslēgta noteiktajā laikā pēc atslēgšanas. - Pagaidu atslēgšana: Iespējot šo funkciju, nospiežot un turiet pogu uz slēdzenes vai lietotnē un iestatiet pagaidu atslēgšanas ilgumu, lai ērti izietu ārā uz īsu laiku. - Privātuma režīms: ja iespējots, durvis var atslēgt tikai ar mehānisko atslēgu, un slēdzene darbojas bez skaņas un pārbauda, vai slēdzene tiek automātiski aizslēgta. - Aizslēgšana izmēģinājuma un kļūdu gadījumā: ja iespējota, sistēma tiek bloķēta uz 3 minūtēm, un jūs nevarat izmantot elektronisko atslēgu, lai atslēgtu, ja 5 minūšu laikā ir 5 atslēgšanas kļūdas. - Saglabāt pārvaldības kodu: ja iespējots, kods tiks saglabāts automātiskai Bluetooth atslēgu, karšu un parolu pārbaudei, tāpēc manuāla levade nebūs nepieciešama. - Mainīt pārvaldības kodu: vajadzības gadījumā jūs varat nomainīt kodu.
Ierīces informācija	Šeit varat skatīt ierīces informāciju.
Dzēst ierīci	Pieskarieties, lai dzēstu slēdzenu no EZVIZ konta.

Apkope

1. Ikdienas apkope

- Neļaujiet slēdzenei saskarties ar kodīgiem materiāliem, lai izvairītos no slēdzenes bojājumiem un nebojātu tās spīdumu.
- Lai nodrošinātu normālu slēdzenes darbību, nekavējoties nomainiet baterijas, kad bateriju spriegums ir zems. Nomainot baterijas, pievērsiet uzmanību bateriju pozitīvā un negatīvā pola novietojumam.
- Lūdziet profesionāļiem pārbaudīt slēdzeni, ja tā nav elastīga vai to nevar noturēt pareizā pozīcijā.
- Slēdzenes rotējošajā daļā jābūt smērvielai, lai slēdzene grieztos vienmērīgi un lai pagarinātu tās kalpošanas laiku.
- Ik pēc sešiem mēnešiem vai reizi gadā ieteicams pārbaudīt slēdzeni un pārliecināties, vai atslēga nav vaļīga.
- Slēdzenes cilindra spraugā uzklājiet nelielu daudzumu grafīta pulvera vai zīmuļa grafīta pulvera, lai nodrošinātu, ka atslēgu vienmēr var viegli ievietot un izņemt (reizi gadā vai reizi sešos mēnešos). Eļļošanai neizmantojiet nekādas smērvielas, lai smērvielas nepieliptu pie tapu slēdzenes atsperes.

2. BUJ

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Durvis nevar veiksmīgi atvērt, izmantojot Bluetooth atslēgas, lietotnes, paroles vai kartes apstiprinājumu.	Slēdzenes uzstādīšanas problēma.	Lūdziet speciālistiem pārbaudīt slēdzeni.
	Attālums starp slēdzeni un piederumu ir pārāk liels.	Lūdzu, pārliecinieties, vai piederums atrodas tuvu slēdzenei.
	Baterijas uzlādes līmenis ir zems.	Nomainiet slēdzenes vai piederuma baterijas.
	Bluetooth atslēgai ir beidzies derīguma termiņš.	Izmantojiet citu atvēršanas metodi.
	Parolei vai kartei ir beidzies derīguma termiņš.	
Apstiprināšana ar paroli un karti ir veiksmīga, bet motors nedarbojas, un durvis nevar atvērt.	Ir bojāta mehāniskā atslēga slēdzenes iekšpusē.	Pārbaudiet slēdzeni un nomainiet bojātos komponentus.
	Motora kļūme.	

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Cipartastatūra nereaģē.	Baterijas ir izlādējušās vai ir nepareizi ievietotas.	Atslēdziet slēdzeni, izmantojot lietotni vai mehānisko atslēgu un pārbaudiet baterijas.
	Cipartastatūra ir bojāta.	Atveriet durvis ar mehānisko atslēgu un pēc tam lūdziet speciālistiem pārbaudīt slēdzeni.
Slēdzene paliek atvērta, un to nevar normāli lietot.	Sajūga komponentu kļūme.	Lūdziet speciālistiem pārbaudīt slēdzeni.
	Durvju sensors nedarbojas pareizi.	Inicializējiet durvju sensoru un atkārtoti saistiet to.
Durvju sensors nedarbojas pareizi, izraisot automātiskā slēgšanas mehānisma nesekmīgu darbību pēc durvju aizvēršanas vai nenormālu slēgšanu, atverot durvis.	Ir mainījies durvju sensora novietojums attiecībā pret slēdzeni.	Pārliedziniet, ka slēdzene un durvju sensors ir stingri nostiprināti, un inicializējiet durvju sensoru un atkārtoti saistiet to.
	Slēdzenes tuvumā ir magnētiskā lauka traucējumi.	Inicializējiet durvju sensoru un atkārtoti saistiet to, pārliedzinoties, ka apkārtējā vidē nav traucējumu vai straujas magnētiskā lauka izmaiņas.

Papildinformāciju par ierīci skatiet vietnē www.ezviz.com/eu.

3. Nomaināmas sārmu sausās baterijas

Ierīces akumulatora tips: Nomaināmas sārmu sausās baterijas.
Akumulatora modelis: LR6
Nominālais spriegums: 1,5 V DC
Nominālā jauda: 2950mAh
Akumulatoru ražotājs: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Sastāvdaļas	Ķīmiskā formula	CAS Nr.	Aptuvenais saturs (masas %).
			LR6
Mangāna dioksīds	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Cinks	Cinks	7440-66-6	18,1
Ūdens	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Kālija hidroksīds	KOH	1310-58-3	6,3
Grafitijs	C	7782-42-5	3,0
Misiņš	CuZn	12597-71-6	2,4
Dzelzs	Fe	7439-89-6	17,5
Niķeļa pārklājums	Ni	7440-02-0	0,3
Neilons	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Celuloze	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3