

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Med enerett.

All informasjon, inkludert blant annet formuleringer, bilder, grafer osv., tilhører Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (heretter kalt «EZVIZ»). Denne brukerhåndboken (heretter kalt "brukerhåndboken") kan ikke reproduseres, endres, oversettes eller distribueres, hverken som helhet eller i deler, uten skriftlig tillatelse fra EZVIZ på forhånd. Med mindre noe annet er angitt gir ikke EZVIZ noen garantier eller løfter, hverken direkte eller underforståtte, angående Brukerhåndboken.

Om denne Brukerhåndboken

Denne brukerhåndboken forklarer hvordan produktet skal brukes og vedlikeholdes. Bilder, tabeller og all annen informasjon er kun ment som beskrivelser og forklaringer. Informasjonen i brukerhåndboken kan bli endret uten varsel, f.eks. på grunn av fastvareoppdateringer. Du finner den nyeste versjonen på nettstedet til EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Endringslogg

Ny lansering – Mai 2022

Varemerkeinformasjon

EZVIZ™, ™, og andre av EZVIZ's varemerker og logoer eies av EZVIZ i forskjellige jurisdiksjoner. Andre varemerker og logoer tilhører sine respektive eiere.

Juridisk informasjon

PRODUKTET (MASKINVARE, FASTVARE OG PROGRAMVARE) LEVERES "SOM DET ER", INKLUDERT ALLE FEIL OG MANGLER, I DEN GRAD DETTE TILLATES AV GJELDENE LOVVERK. EZVIZ GIR INGEN GARANTIER, HVERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OM FOR EKSEMPEL (MEN IKKE BEGRENSET TIL) SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR SPESIFIKKE FORMÅL ELLER AT TREDJEPARTERS RETTIGHETER IKKE KRENKES. EZVIZ OG DERES DIREKTØRER, ANSATTE, REPRESENTANTER ELLER AGENTER ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE SPESIELLE SKADER. FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER INDIREKTE SKADER, INKLUDERT BLANT ANNET TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFT ELLER TAP AV DATA ELLER DOKUMENTASJON SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUKEN AV DETTE PRODUKTET, SELV NÅR EZVIZ HAR BLITT VARSLET OM AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ.

TILDENYTTERTESTEGRADESOMERTILLATTVEDGJELDENELOV,SKALEZVIZTOTALEERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE SKADER ALDRI OVERSTIGE DEN OPPRINNELIGE SALGSPRISEN TIL PRODUKTET.

EZVIZ PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EIENDOM SOM SKYLDES FORSTYRRELSER I PRODUKTET ELLER AVBRUDD I TJENESTEN SOM SKYLDES FØLGENDE:

A) FEIL INSTALLERING ELLER BRUK PÅ ANDRE MÅTER ENN I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE B) BESKYTTELSEAVNASJONALELLEROFFENTLIGEINTERESSERC) FORCE MAJEURE;D) ATDU ELLER TREDJEPARTEN, UTEN BEGRENSNINGER, BRUKER TREDJEPARTSPRODUKTER, -PROGRAMVARE, -APPLIKASJONER ELLER ANNET.

BRUK AV PRODUKTER MED INTERNETT-FORBINDELSE SKJER HELT OG HOLDENT PÅ EGET ANSVAR. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR DRIFTSAVVIK, BRUDD PÅ PERSONVERN ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV CYBERANGREP, HACKERANGREP, VIRUS ELLER ANDRE INTERNETT-RELATERTE SIKKERHETSRISIKOER. MEN, EZVIZ VIL TILBY TEKNISK STØTTE VED BEHOV. LOVVERKET FOR OVERVÅKING OG DATABESKYTTELSE VARIERER FRA OMRÅDE TIL OMRÅDE. SJEKK ALLE RELEVANTE LOVER SOM GJELDER I OMRÅDET DITT FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET. DET ER DITT ANSVAR Å SJEKKE AT PRODUKTET BRUKES I SAMSVAR MED GJELDENE LOV. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG HVIS PRODUKTET BRUKES TIL UBERETTIGEDE FORMÅL.

HVIS DET OPPSTÅR KONFLIKT MELLOM DET OVENNENVTE OG DE GJELDENE LOVENE, ER DET SISTNEVNTET SOM HAR FORRANG.

Innholdsfortegnelse

Instruksjon	1
Pakkliste	1
1. Pakkens innhold	1
2. Oversikt	2
Få tak i EZVIZ-appen	4
Installasjonsinstruksjoner	4
Installer Smart Lock	5
1. Monter monteringsplaten	5
2. Sett nøkkelen inn i låsen	7
3. Monter låsekroppen	8
4. Sett inn batterier	8
Installer dørsensoren	9
1. Installasjonsforberedelser	9
2. Start installasjon	9
Legg til lås i EZVIZ	11
1. Legg til lås i EZVIZ	11
2. Kalibrere låsen	13
3. Lenke Dørsensor	14
4. Installasjonen er fullført	15
Administrasjon av Bluetooth-nøkkel	15
1. Legg til Bluetooth-nøkler	15
2. Administrasjon av Bluetooth-nøkler	15
Bruk og administrering	16
1. Installer batteriene	16
2. Tilbakestill til fabrikkinnstillingene	16
3. Alarmer	16
Operasjoner i EZVIZ-appen	17
1. Detaljside	17
2. Innstillinger	18
Vedlikehold	19
1. Daglig vedlikehold	19
2. Ofte stilte spørsmål (FAQ)	19
3. Utskiftbare alkaliske tørrelementer	20

Instruksjon


- Installasjonen av EZVIZ-smartlås (heretter kalt «lås») påvirker den normale driften og levetiden. Det anbefales å la fagfolk installere.
- Låsen er kun laget for innendørs bruk.
- Hvis huset skal pusses opp, anbefaler vi at du tar av låsen og monterer den igjen etter at oppussingen er ferdig, for å unngå skader som påvirker levetiden.
- Vær oppmerksom på at desinfiseringsmidler kan skade låsen.
- Når batteriet blir utladet etter en tids bruk, avgis det alarmvarsler for lav spenning. Erstatt batterier i god tid, og pass på at positiv og negativ pol er korrekt.
- Hvis du forlater hjemmet eller ikke bruker låsen over lengre tid, bør du ta ut batteriene for å sikre låsens levetid.
- Sørg for at døren din kan låses opp fra utsiden når en nøkkel settes inn på innsiden.
- Låsen har plass til opptil 50 Bluetooth-nøkler, 50 passord og 50 kort.

Pakkliste

1. Pakkens innhold



Smartlås (×1)

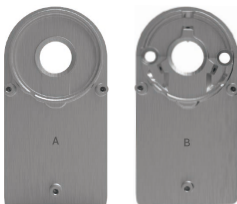

Monteringsplate (×2)



AA-batteri (×4)



Sekskantnøkkel (×1)



Plussdriver (×1)



Skruesett (×1)



Dørsensor (×1)



Dobbeltsidig tape (×1)





Hurtigstartveiledning (×1)



Regulatorisk informasjon (×1)

2. Oversikt


Smartlås

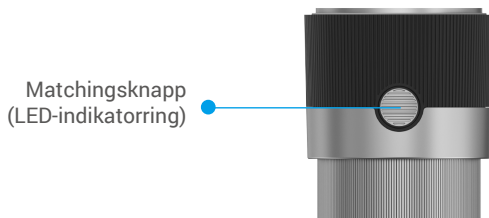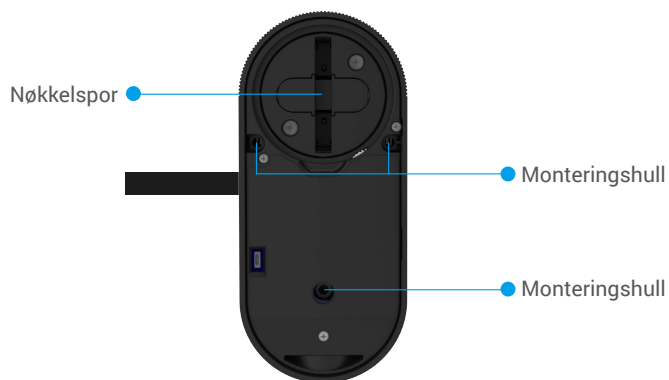

Navn	Beskrivelse
LED-indikatorring	 Fastoransje: Dør ulåst eller i initialiseringsstatus.
	 Sakte blinkende oransje: Opplåsing mislyktes.
	 Hurtig blinkende oransje: Initialiserer.
	 Blå – fast: Låst, kalibrert vellykket eller lagt til EZVIZ.
	 Blinker sakte blått: Låst opp.
	 Blinker raskt blått: Legger til modus eller kalibrerer.
Batteribelte	• Sett beltet under batteriene når du setter batteriene inn i sporet; • Når du trenger å bytte batterier, drar du i beltet og batteriene spretter ut.
Matchingsknapp	• Trykk én gang og låsen låses/låses opp. • Under initialiseringsforhold, trykker og holder du i 3 sekunder for å legge til EZVIZ-appen. • Ta ut batteriene, trykk og hold nede matche-tasten og sett inn batteriene igjen. Hold inne Matche-tasten i 5 sekunder til LED-indikatorringen lyser oransje, så vil alle parametere bli gjenopprettet til fabrikkinnstillingene.

- i** • LED-en vil kun blinke når du betjener låsen.
 • Generelt er låsen i hvilemodus og lysdioden vil være av.


Dørsensor

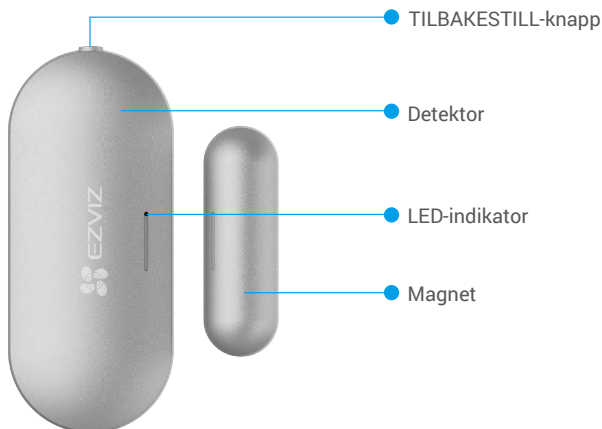

Navn	Beskrivelse
TILBAKESTILL-knapp	Hold knappen inne i over 5 sekunder for at sensoren skal starte modus for tillegging av enheter.
LED-indikator	• Blinker raskt blått: Sensoren starter modus for tillegging av enheter. • Raskt, enkelt blått blink: Signalet for åpning/lukking av dør er utløst.


Få tak i EZVIZ-appen

1. Koble mobiltelefonen til Wi-Fi (anbefalt).
2. Last ned og installer EZVIZ-appen ved å søke etter «EZVIZ» i App Store eller Google Play™.
3. Start appen og registrer en EZVIZ-brukerkonto.

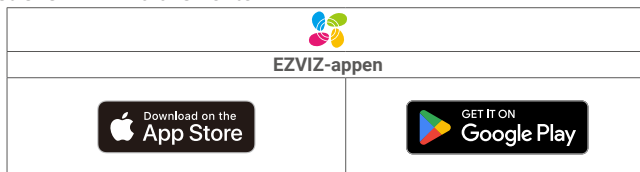

- i** Hvis du allerede har brukt appen, må du oppdatere den til nyeste versjon. Gå til app-butikken og søk etter EZVIZ for å se om det finnes nye oppdateringer.

Installasjonsinstruksjoner

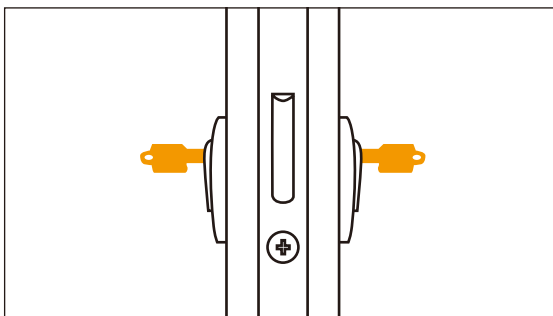

- i** Sørg for at døren din kan låses opp fra utsiden når en nøkkel settes inn på innsiden.

Trykk på  for å se på installasjonsvideoen.



Installer Smart Lock


1. Monter monteringsplaten

Låsen monteres på innsiden av eksisterende låsesylinder. Det er to forskjellige typer monteringsplater som kan velges, avhengig av sylindren din:

i Hvis låssylinderen har en knapp, kan du kjøpe EZVIZ-adapteren for låssylinder med knapp for installasjon.



• Monteringsplate A

Sylinder med mindre enn 3 mm overheng på innsiden av døren: Låsen limes til døren din med spesielle festeputer..

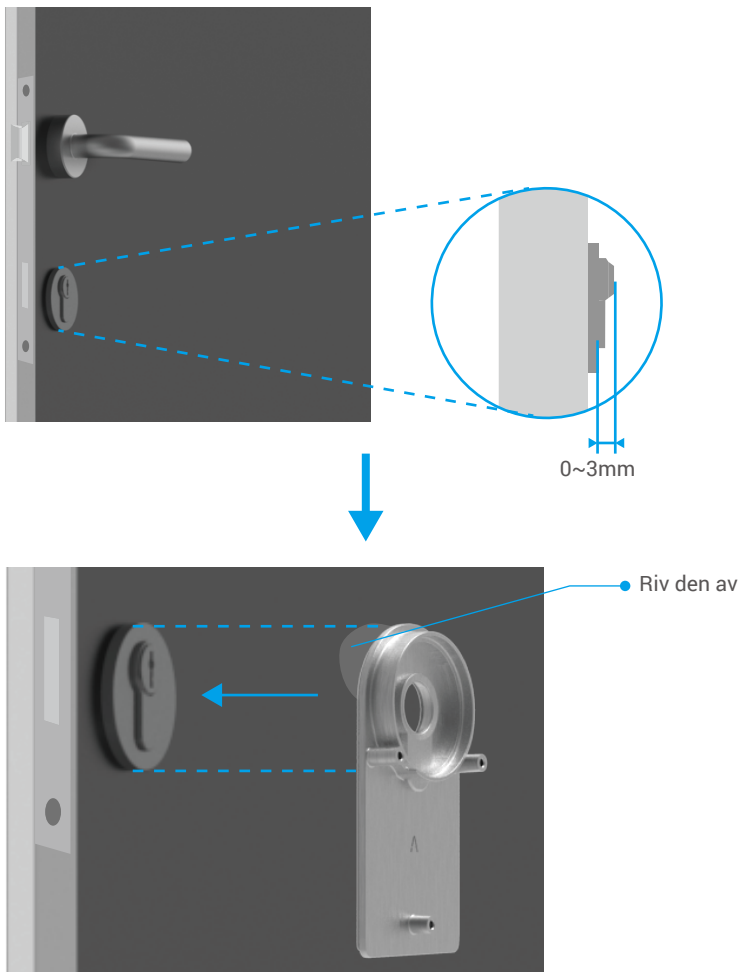

- **Mounting Plate B**


Sylinder med mer enn 3 mm overheng på innsiden av døren: Fest monteringsplaten B til sylinderen med skruer ved hjelp av den medfølgende sekskantnøkkelen. Fest skruene som allerede er i monteringsplaten forsiktig og uten stor fysisk anstrengelse for å unngå å skade sylinderen.

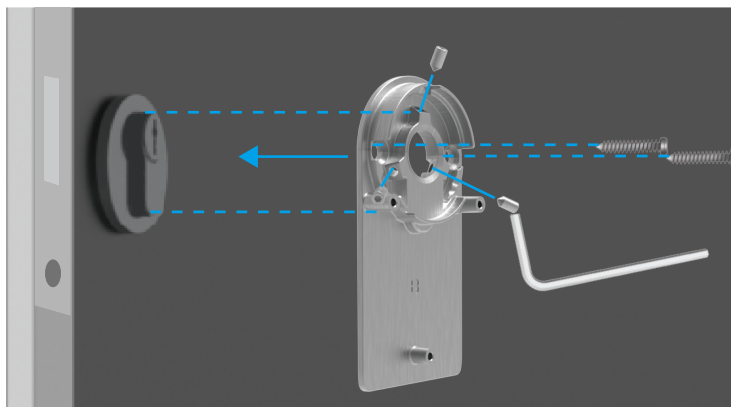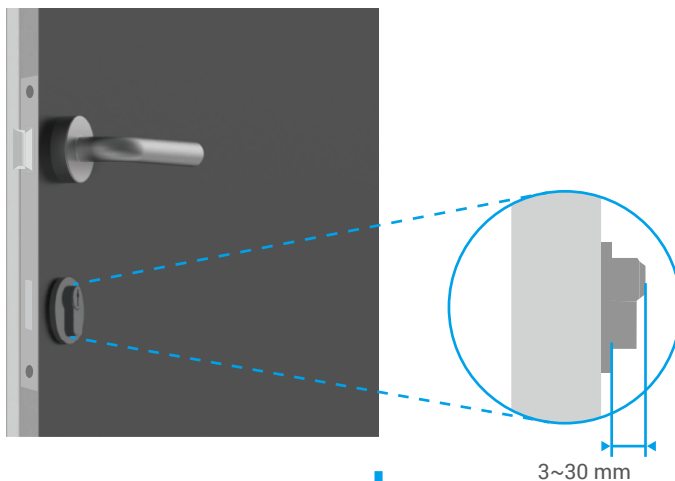

2. Sett nøkkelen inn i låsen


Låsen skal muliggjøre nøkkelfri døråpning. For at låsen skal være kompatibel med nøkkelen, må følgende betingelser gjelde:

- Nøkkelen må ikke være tykkere enn 5 mm.
- Lengden på nøkkelhodet inkludert halsen må være mindre enn 40 mm for at låsen skal være kompatibel (nøkkelhodet er den delen av nøkkelen man holder i for å åpne døren. Den følgende delen av nøkkelhodet opp til relieffene kalles nakken).
- Hvis en plasthette er festet til nøkkelen som gjør nøkkelen tykkere enn 5 mm totalt, må den fjernes. Denne hetten øker tykkelsen på nøkkelen, slik at spissen ikke lenger passer inn i låsen.

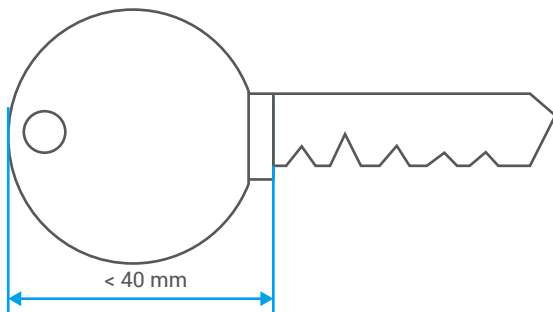


i Formen på nøkkelhodet spiller ingen rolle i det hele tatt. Den kan være rund, kantet eller oval.

Sett nøkkelen inn i nøkkelhullet som vist nedenfor (ta for eksempel monteringsplate A):

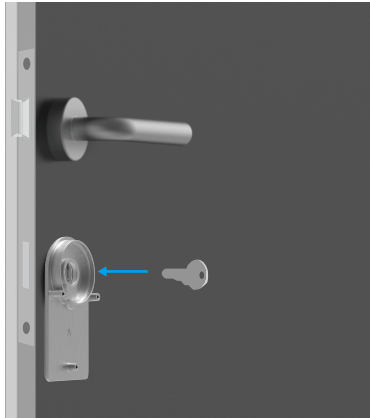

3. Monter låsekroppen

Fest låsekroppen til monteringsplaten med tre skruer (PM3×16) ved hjelp av den medfølgende plussdriveren (ta for eksempel monteringsplate A).

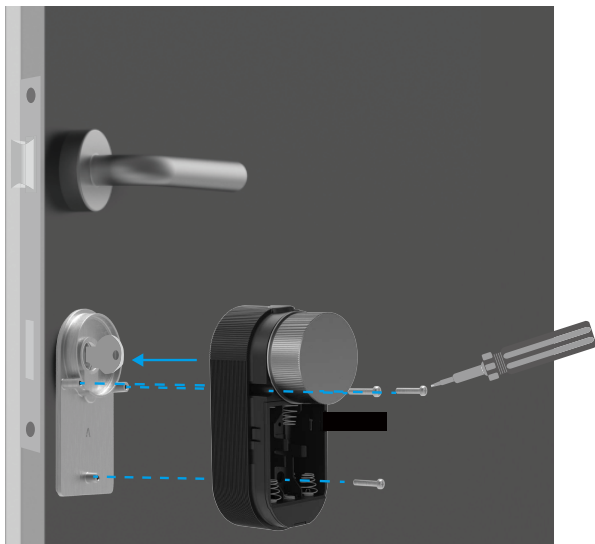

4. Sett inn batterier

Sett inn 4 AA-batterier i sporet. Merk deg de positive og negative polene når du setter inn batteriene. Pass på at batteribeltet er på bunnen av sporet under batteriene.




i Legg frontdekselet til side for videre bruk.

Installer dørsensoren

1. Installasjonsforberedelser

1. Ta av dekelet til sensoren ved hjelp av sporet for fjerning.

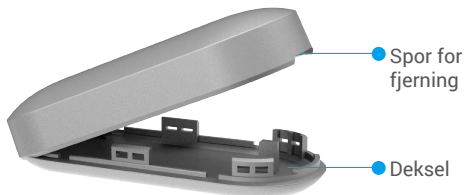

2. Fjern isolasjonsstripen for batteriet slik det vises på illustrasjonen nedenfor.




- Når batterinivået er lavt, blir varselet om lavt batteri sendt til EZVIZ-appen for å minne deg på å skifte batteriene.
- Hvis du må bytte ut batteriet, vennligst kjøp to CR1632-batterier.
- Når du bytter batteriene må du sette inn de nye batteriene med positiv pol vendt oppover.
- Berør ikke kretskortet hvis ikke hendene dine er tørre og rene.

2. Start installasjon

- Sensoren må plasseres på god avstand fra eventuelle magnetiske felt, og når dørene og vinduene er lukket, skal avstanden mellom sensoren og magneten være under 20 mm.
- Før du fester sensoren må du tørke bort støvet på overflaten av døren eller vinduet. Fest ikke sensoren på kalkvaskede vegger.
- Installasjonssporene på sensoren og magneten skal plasseres sammen og tilpasses hverandre (som vist i illustrasjonen nedenfor).
- Installasjonshøyden må ikke være over 1,8 meter.
- Sensorens driftstemperaturområde er -10°C ~ 55°C .

1. Velg et sted der sensoren kan installeres.
2. Fest sensoren på det valgte stedet med den dobbeltsidige tapen.
3. Legg trykk på sensoren i omtrent 20 sekunder.

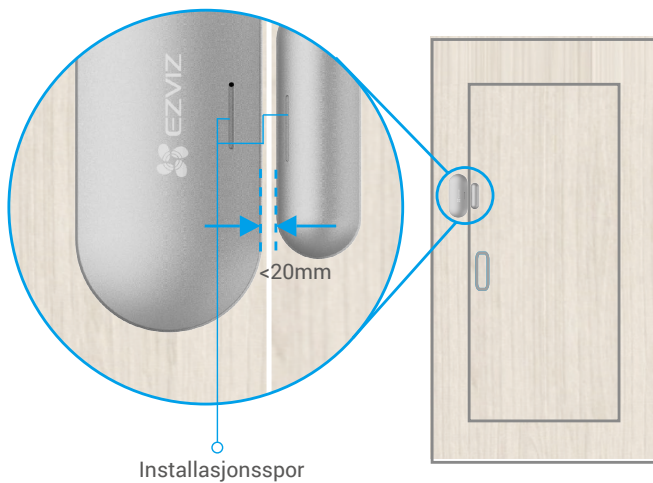


Legg til lås i EZVIZ


- i Appens grensesnitt kan se annerledes ut på grunn av oppdateringer til versjoner, og grensesnittet til den appen du har installert på telefonen, er det som gjelder.

1. Legg til lås i EZVIZ

1. Logg inn på kontoen din med EZVIZ-appen og legg til enheten ved hjelp av ikonet, så vises QR-koden for skanning.

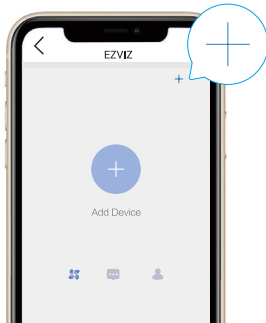

2. Skann QR-koden på baksiden av smartlås-frontdekselet eller i brukerhåndboken.

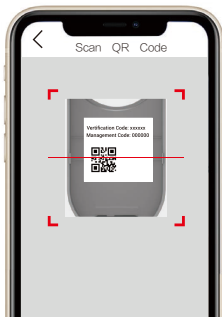

3. Trykk og hold matche-tasten i 3 sekunder, så vil låsen gå inn i tilleggsmodus når du hører «Di».. Når indikatorringen blinker hurtig blått, aktiveres Bluetooth og låsen går inn i tilføyingsmodus som varer i 2 minutter.

- i • Bekreft at låsen er i initialiseringstilstand. Hvis ikke, fjernes batteriene fra låsen, trykk og hold nede matche-tasten, og sett inn batteriene igjen. Trykk og hold matche-tasten i 5 sekunder til LED-indikatorringen lyser oransje, alle parametere vil bli gjenopprettet til fabrikkinnstillingene.
- Under konfigurasjonen for tilføyning, kan EZVIZ be om at Bluetooth-tillatelsen inkluderer skanning, tilføyning og bruk av Bluetooth-enheter. Klikk på Ja for å gi denne tillatelsen.

4. Plasser telefonen nær låsen. Skriv inn administrasjonskoden ved behov. Administrasjonskoden er på baksiden av frontdekselet.



- For din personvernsikkerhet, anbefales det å endre administrasjonskoden etter at du har lagt til konfigurasjonen.
- Det anbefales å lagre administrasjonskoden på telefonen. Aktiver den og koden lagres for automatisk verifisering av Bluetooth-nøkler, kort, passord, slik at manuell inntasting er ikke nødvendig.
- Bekreft administrasjonskoden på nytt hvis du har endret telefonen.


5. Fullfør tillegging av låsen til EZVIZ med appen.

2. Kalibrere låsen

• Automatisk kalibrering

Etter å ha lagt til låsen til EZVIZ, må du kalibrere installasjonstilstanden i henhold til veiviseren på siden.


1. Velg låstype.

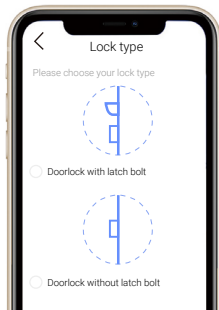

2. Åpne døren og hold låsetungen tilbaketrukket og klikk på Neste trinn.

 Ikke slå av eller bruk låsen under automatisk kalibrering.

3. Vent tålmodig mens låsen er under automatisk kalibrering. Kalibreringen er fullført når låsetungen fortsetter å trekkes inn og LED-indikatorringen blinker blått.

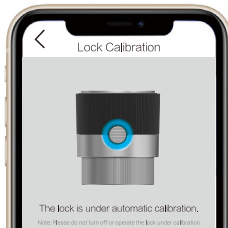


4. Kontroller statusen til låsetungen. Hvis tungen ikke er trukket tilbake, må du kalibrere på nytt eller gå inn i manuell kalibreringsmodus som er mer nøyaktig.


• Manuell kalibrering

Følg veiviseren på siden og fullfør kalibreringen manuelt.


1. Velg låstype.

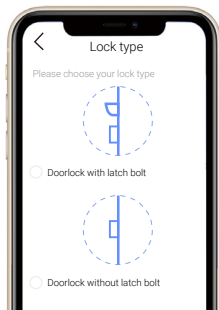

2. Kontroller låsen din og bekreft at den er låst eller ulåst når dørlåsknappen dreies med klokken.

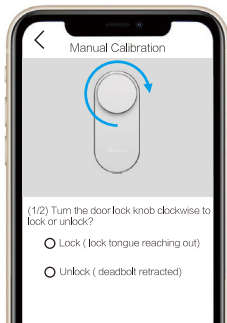

3. Vri nøkkelknappen og noter antall omdreininger den trenger for å låse opp (låsetungen er trukket tilbake).

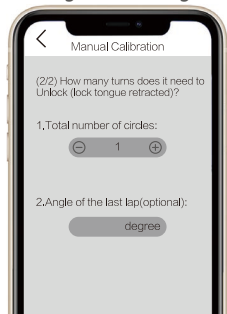

3. Lenke Dørsensor

Etter kalibrering må du koble dørføleren til SMART-dørtilstanden i henhold til veiviseren på siden.

1. Kontroller at isolasjonslisten på batteriet er fjernet.
2. Trykk på tilbakestillingsknappen i mer enn 5 sekunder til den blå lyset blinker raskt, og slipp deretter knappen.




3. Etter å ha koblet til dørsensoren vellykket, kan du gå til detaljsiden for låsen for å se dørstatusen som er oppdaget av dørsensoren (Dørsensorens status er bundet til låsens status).

- Hvis du ikke klarte å koble til dørsensoren, vennligst gjenta trinnene ovenfor for å prøve igjen.
- Hvis du har hoppet over dette trinnet, gå til Tilbehørsadministrasjon > Koble til Bluetooth-dørsensor i enhetsinnstillingsgrensesnittet for å koble til dørsensoren.

4. Installasjonen er fullført

- Hvis du allerede har kjøpt tilbehøret til tastaturet, klikker du på og binder tilbehøret.
 - Hvis du ikke har noe tilbehør til tastaturet, er installasjonen av låsen fullført.
1. Etter at installasjonen er fullført, kan du låse opp døren på EZVIZ-appen fra utsiden av døren.
 1. Start EZVIZ-appen, trykk på låsen din og skyv til høyre for å låse opp som vist nedenfor.

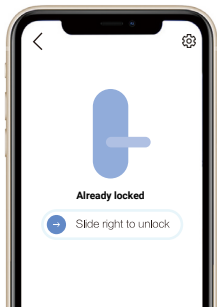

Administrasjon av Bluetooth-nøkkel

1. Legg til Bluetooth-nøkler

Legg til Bluetooth-nøkler for familien eller gjestene, de kan også låse opp døren på EZVIZ-appen.

Følgende betingelser er nødvendige:

1. Sørg for at familien din eller gjestene har installert og logget på APP.
2. Bruk EZVIZ-appen nær låsen.

Følg trinnene nedenfor selv:

1. Klikk på Bluetooth-nøkkeladministrasjon og Legg til Bluetooth-nøkler, oppgi EZVIZ-kontoen til familien din eller gjestene.
2. Angi navnet på familien eller gjestene, og klikk på Neste trinn.
3. Angi gyldighetsperioden og klikk på Neste trinn.
4. Skaff Bluetooth-matchingskoden og informer familien din eller gjestene om koden.

Hjelp din familie eller gjester med å fullføre følgende operasjon.

1. Familie eller gjester mottar enheten på telefonene sine.
2. Oppdater hjemmesiden, finn låsekortet og klikk for å komme inn.
3. Sett telefonen til familien eller gjestene i nærheten av låsen, oppgi Bluetooth-koden for verifisering. Etter verifisering kan telefonen bindes, og opplåsingsfunksjonen støttes på telefonen.

- Plasser telefonen nær låsen og sørg for at telefonen er Bluetooth koblet til låsen.
- Kontroller at administrasjonskoden er riktig.
- Prøv på nytt fra trinn 1.

2. Administrasjon av Bluetooth-nøkler

Start EZVIZ-appen innenfor Bluetooth-rekkevidde og sørg for at telefonen er Bluetooth-tilkoblet med låsen. Klikk på Mer-knappen bak navnet deres, der angir du gyldighetsperiode og sletter Bluetooth-nøkkelen deres.


Bruk og administrering

1. Installer batteriene

1. Trykk på knappen på bunnen og fjern frontdekselet.



2. Trekk i beltet og batteriene vil sprette ut

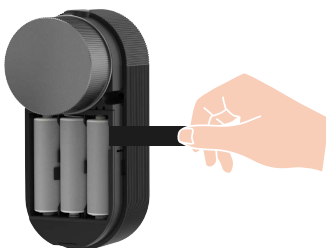

3. Installer 4 AA-batterier i batterisporet, og sett deretter på frontdekselet

i Advarsler og instruksjoner for batterisikkerhet

ADVARSEL: Risiko for eksplosjon hvis batteriene byttes feil. Vennligst les og følg alle batteriinstruksjoner nøye.

- Bruk kun spesifiserte batterier: Når du erstatter, MÅ du bruke fire (4) nye, høykvalitets alkaliske AA-batterier (LR6, 1,5 V). For å forhindre eksplosjon, sørg for riktig spenning og polaritet. Ikke bland alkaliske batterier med andre typer (f.eks. karbon-sink, litium eller oppladbare NiMH).
- Ikke bland gamle og nye batterier: Bytt alltid alle fire batteriene samtidig.
- Observer riktig polaritet: Ikke snu (+) og (-) terminalene når du setter inn batterier.
- Fjern batterier under langtidslagring: Hvis den smarte låsen ikke skal brukes over lengre tid, fjern batteriene for å forhindre lekkasje og skade på enheten.
- Ikke lad opp eller utsett for varme: Lad aldri opp ikke-oppladbare alkaliske batterier. Ikke kast dem i ild eller utsett dem for overdreven varme.
- Riktig avhending: Kast brukte batterier i henhold til lokale miljølover og gjenvinningsregler. Ikke kast dem sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Erstatningsspesifikasjoner: Ved utskifting, bruk batterier av samme modell eller tilsvarende spesifikasjoner (se ["Utskiftbare alkaliske tørrelementer"](#)).

2. Tilbakestille til fabrikkinnstillingene

Ta ut batteriene, trykk og hold nede matche-tasten og sett inn batteriene igjen. Hold inne Matche-tasten i 5 sekunder til LED-indikatorringen lyser oransje, så vil alle parametere bli gjenopprettet til fabrikkinnstillingene.

3. Alarmer

i Du kan avvise alarmen i EZVIZ-appen.

1. Alarm for låst system

Bekreft med feil passord eller kort 5 ganger på 5 minutter, systemet vil være låst i 3 minutter.

2. Alarm for lav spenning

Når batterispenningen er lavere enn 20 %, vil talemeldingen minne deg på å bytte batterier.

3. Uavsluttet Dør Alarm


Etter å ha aktivert påminnelsen om at døren ikke er lukket i alarminnstillingene i EZVIZ-appen, vil du motta en påminnelse hvis døren ikke er lukket innen den angitte tiden..

Operasjoner i EZVIZ-appen

i Når du åpner EZVIZ-appen og trykker på låsen din, kan du se og administrere låsen etter behov på detaljsiden.


1. Detaljside

Når du starter EZVIZ-appen og trykker på låsen din, kan du se og administrere låsen etter behov på hjemmesiden.

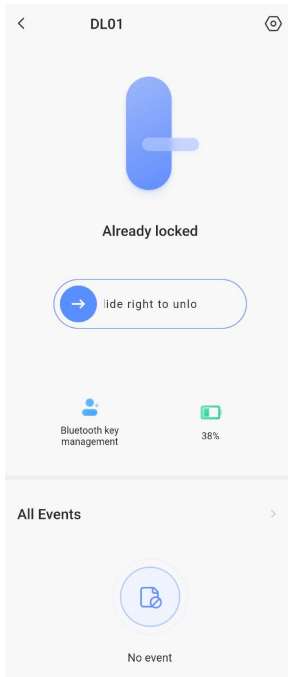

Ikoner	Beskrivelse
	Skyv til høyre for å låse opp.
	Bluetooth nøkkeladministrasjon. Med tanke på rask respons og strømforbruk, gir låsen 3 forskjellige Bluetooth-tilkoblingsmoduser. Klikk for å administrere Bluetooth-nøklene for familien din eller gjestene dine.
	Kontroller oppbevaringen av batteriene til låsen.

2. Innstillinger

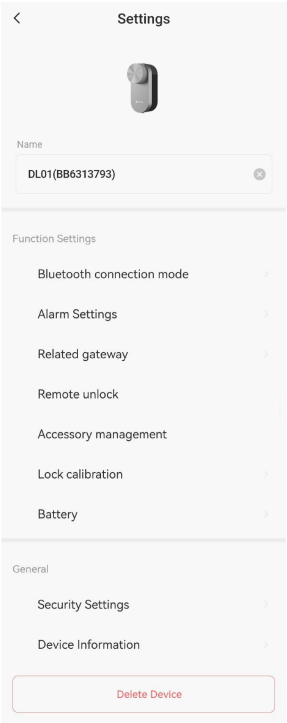

Parameter	Beskrivelse
Navn	Se eller trykk for å tilpasse navnet på enheten din her.
Bluetooth-tilkoblingsmodus	Velg hastigheten på Bluetooth koblet mellom telefonen og låsen. Låsen har lengst batterilevetid i lavhastighetsmodus.
Alarminnstillinger	Trykk for å sette påminnelse for uåpnet dør og påminnelles tid.
Relatert gateway	Du kan koble til en gateway her.
Fjernåpning	Du kan fjernåpne enheten her når enheten er koblet til tastatur og gateway.
Tilbehørsadministrasjon	Trykk for å administrere kortene og passordene til tilkoblet tilbehør, eller administrere dørsensoren.
Lås kalibreringen	Du kan prøve manuell kalibrering hvis den automatiske kalibreringen ikke er nøyaktig.
Batteri	Sjekk lagringen av batteriet til låsen.

i Hvis du ønsker å fjernstyre dørlåsen din, må du bruke den med en gateway. Vennligst kjøp en EZVIZ gateway og følg disse trinnene:

1. Logg inn på EZVIZ-appen
2. Gå til hjemmesiden til låsen, trykk "Innstillinger -> Tilhørende gateway" for å velge gatewayen du ønsker å koble til.

For mer detaljerte instruksjoner, vennligst se brukermanualen til gatewayen.

Parameter	Beskrivelse
Sikkerhetsinnstillinger	- Tidsstyrt låsing: Hvis låsen er koblet til en dørsensor, vil låsen automatisk låses når døren oppdages som lukket innenfor en viss tid. Hvis låsen ikke er koblet til en dørsensor, vil låsen automatisk låses innenfor den planlagte låsetiden etter at den er ulåst, når denne funksjonen er aktivert. - Midlertidig opplåsing: Aktiver denne funksjonen ved å trykke og holde inne knappen på låsen eller på appen og angi tidspunktet for midlertidig opplåsing for at det skal være praktisk å gå ut i en kort periode. - Personvernmodus: Når den er aktivert, kan døren bare låses opp med en mekanisk nøkkel, så vil låsen forbli stille og sjekke om låsen låses automatisk. - Prøve- og feillåsing: Når den er aktivert, vil systemet være låst i 3 minutter, og du kan ikke bruke den elektroniske nøkkelen til å låse opp når det blir gjort 5 opplåsingsfeil innen 5 minutter. - Lagre administrasjonskoden: Når den er aktivert, lagres koden for automatisk verifisering av bluetooth-nøkler, kort og passord slik at manuell inntasting ikke er nødvendig. - Endre administrasjonskoden: Du kan endre koden om nødvendig.
Enhetsinformasjon	Du kan se enhetsinformasjonen her.
Slett enhet	Trykk for å slette enheten fra EZVIZ-appen.

Vedlikehold

1. Daglig vedlikehold

- La ikke låsen komme i kontakt med korroderende materialer, da dette kan skade låsen og låsens utseende.
- Skift batteriene øyeblikkelig når spenningen blir lav, slik at låsen kan brukes som normalt. Sørg for at positiv og negativ pol blir vendt riktig vei når batteriene byttes.
- Be fagfolk om å inspisere låsen hvis den ikke er fleksibel eller ikke kan holde riktig posisjon.
- Hold den roterende delen av låsen smurt slik at den kan rotere jevnt og får lang levetid.
- Vi anbefaler at låsen inspiseres mellom hver sjetten måned og hvert år, og at man kontrollerer om skruer er løse.
- Påfør jevnlig (6 til 12 måneder) litt grafittpulver i låsesylinderens åpning for å sikre at nøkkelen enkelt kan settes inn og tas ut. Du må ikke bruke smørefett eller lignende for å smøre, da fettet kan føre til at låsepinnene klistrer seg fast i låsekassen.

2. Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Problem	Årsak	Løsning
Døren kan ikke åpnes gjennom verifikasjoner med Bluetooth-nøkkel, app, passord eller kort.	Problem med låsens montering.	Be fagfolk om å undersøke låsen.
	Avstanden mellom lås og tilbehør er for lang.	Sørg for at tilbehøret er i nærheten av låsen.
	Det er lite batteri.	Bytt ut batteriene til låsen eller tilbehøret.
	Bluetooth-nøkkelen har utløpt.	Bruk en annen åpningsmetode.
	Passord eller kort er utløpt.	
Verifisert med passord og kort, men motoren fungerer ikke og døren kan ikke åpnes.	Den mekaniske nøkkelen inne i låsen er feil.	Kontroller låsen og skift ut skadede komponenter.
	Motorfeil.	

Problem	Årsak	Løsning
Tastaturet svarer ikke.	Batteriene er tomme eller installert på feil måte.	Lås opp låsen via app eller mekanisk nøkkel, og sjekk batteriene.
	Tastaturet er skadd.	Be fagfolk om å undersøke låsen etter at døren har blitt åpnet med en mekanisk nøkkel.
Låsen forblir åpen og kan ikke brukes normalt.	Feil på vriderkomponentene.	Be fagfolk om å undersøke låsen.
	Dørsensoren fungerer ikke som den skal.	Initialiser dørføleren og koble den igjen.
Dørsensoren fungerer unormalt, noe som forårsaker feil ved automatisk låsing etter at døren er lukket eller unormal låsing når døren åpnes.	Den relative plasseringen av låsen og dørsensoren er endret.	Sørg for at låsen og dørsensoren er festet godt, og initialiser dørsensoren og koble den til igjen.
	Det er magnetfeltinterferens rundt låsen.	Initialiser dørsensoren og koble den til igjen etter å ha forsikret deg om at det ikke er noen interferens eller brå endring av det magnetiske feltet i det omkringliggende miljøet.

Hvis du vil ha mer informasjon om enheten, kan du besøke www.ezviz.com/eu.

3. Utskiftbare alkaliske tørrelementer

Enhetens batteritype: Utskiftbare alkaliske tørre batterier.

Batterimodell: LR6

Nominell spenning: 1,5 V DC

Nominell kapasitet: 2950mAh

Batteriprodusent: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Ingredienser	Kjemisk formel	CAS-nummer.	Omtrentlig innhold (vekt%)
			LR6
Mangandioksid	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Sink	Zn	7440-66-6	18,1
Vann	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Kaliumhydroksid	KOH	1310-58-3	6,3
Grafitt	C	7782-42-5	3,0
Messing	CuZn	12597-71-6	2,4
Jern	Fe	7439-89-6	17,5
Ni-platering	Ni	7440-02-0	0,3
Nylon	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Cellulose	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3