

DREPTURI DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Orice informație, inclusiv, printre altele, formulări, imagini, grafice sunt proprietățile Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (denumite în continuare „EZVIZ”). Acest manual de utilizare (denumit în continuare „Manualul”) nu poate fi reprodus, modificat, tradus sau distribuit, parțial sau în întregime, prin niciun fel de mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă a EZVIZ. Cu excepția cazului în care se stipulează altfel, EZVIZ nu face nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, cu privire la Manual.

Despre acest Manual

Manualul include instrucțiunile pentru utilizarea și gestionarea produsului. Fotografii, diagramele, imaginile și toate celelalte informații de mai jos sunt doar pentru descriere și explicații. Informațiile conținute în Manualul pot fi modificate, fără notificare prealabilă, din cauza actualizărilor firmware-ului sau din alte motive. Vă rugăm să găsiți cea mai recentă versiune în EZVIZ™ pe site-ul web (<http://www.ezviz.com>).

Înregistrare revizuire

Versiune nouă – Mai 2022

Recunoașterea mărcilor

EZVIZ™, ™, și alte mărci comerciale și sigle ale EZVIZ sunt proprietatea EZVIZ în diferite jurisdicții. Alte mărci comerciale și sigle menționate mai jos reprezintă proprietatea respectivilor deținători.

Declinarea răspunderii legale

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, PRODUSUL DESCRIS, ÎMPREUNĂ CU COMPONENTELE HARDWARE, SOFTWARE ȘI FIRMWARE ALE ACESTUIA, ESTE FURNIZAT „AȘA CUM ESTE”, CU TOATE DEFECTELE ȘI ERORILE, IAR EZVIZ NU GARANTEAZĂ NICI ÎN MOD EXPRES, NICI SUBÎNȚELES, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEATINGEREA TERȚILOR. ÎN NICIO SITUAȚIE EZVIZ, DIRECTORII, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SĂI NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE CONSECUTIVE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, INCLUSIV, PRINTRE ALTELE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI ACTIVITĂȚII, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII, SAU PIERDEREA DE DATE SAU DOCUMENTE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, CHIAR DACĂ EZVIZ A FOST AVERTIZAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A EZVIZ PENTRU TOATE DAUNELE NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ PREȚUL ÎNIȚIAL DE ACHIZIȚIE AL PRODUSULUI.

EZVIZ NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE MATERIALE CA URMARE A ÎNTRERUPERII PRODUSULUI SAU A ÎNCETĂRII SERVICIULUI CAUZATE DE: A) INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE, ALTELE DECÂT CELE SOLICITATE; B) PROTECȚIA INTERESELOR NAȚIONALE SAU PUBLICE; C) FORȚA MAJORĂ; D) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU TERȚI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, UTILIZAREA PRODUSELOR, SOFTWARE-ULUI, APLICAȚIILOR TERȚILOR ȘI ALTELE.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRODUSUL CU ACCES LA INTERNET, UTILIZAREA PRODUSULUI SE VA FACE ÎN ÎNTREGIME DOAR PE RISC PROPRIU. EZVIZ NU ÎȘI VA ASUMA RESPONSABILITATEA PENTRU FUNCȚIONAREA NECORESPUNZĂTOARE, SCURGERILE DE INFORMAȚII CONFIDENȚIALE SAU ALTE DAUNE CARE POT REZULTA DIN ATACURILE CIBERNETICE, ATACURILE HACKERILOR, INFECTAREA CU VIRUȘI SAU ALTE RISCURI DE SECURITATE PE INTERNET; CU TOATE ACESTE, EZVIZ VA OFERI ASISTENȚĂ TEHNICĂ OPORTUNĂ DACĂ ESTE NECESAR. LEGILE DE SUPRAVEGHERE ȘI LEGILE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR VARIAZĂ ÎN FUNCȚIE DE JURISDICȚIE. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI TOATE LEGILE RELEVANTE DIN JURISDICȚIA DVS. ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS PENTRU A ASIGURA CĂ UTILIZAREA RESPECTĂ LEGEA APLICABILĂ. EZVIZ VA FI RĂSPUNZĂTOR ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE ACEST PRODUS ESTE UTILIZAT ÎN SCOPURI NELEGITIME.

ÎN CAZUL UNOR CONFLICTE ÎNTRE CELE DE MAI SUS ȘI LEGEA APLICABILĂ, ACEASTA DIN URMĂ PREVALEAZĂ.

Cuprins

Instrucțiuni	1
Lista de ambalare	1
1. Conținutul pachetului	1
2. Prezentare generală	2
Instrucțiuni de instalare	4
Instalați Smart Lock-ul	5
1. Instalarea plăcii de montaj	5
2. Introduceți cheia în broască	7
3. Montarea corpului broaștei	8
4. Introducerea bateriilor	8
Instalați senzorul de ușă	9
1. Pregătiri de instalare	9
2. Incepeți instalarea	9
Adăugați Lacătul la EZVIZ	11
1. Adăugați Lacătul la EZVIZ	11
2. Calibrarea broaștei	13
3. Senzor de ușă Link	14
4. Finalizarea instalării	15
Gestionarea cheilor bluetooth	15
1. Adăugarea de chei bluetooth	15
2. Gestionarea cheilor bluetooth	15
Funcționare și gestionare	15
1. Instalarea bateriilor	16
2. Restabiliți la setările din fabrică	16
3. Alarmer	16
Operațiuni în aplicația EZVIZ	17
1. Pagina principală	17
2. Setări	18
Întreținere	19
1. Întreținere zilnică	19
2. ÎNTREBĂRI FRECVENTE	19
3. Celule alcaline uscate înlocuibile	20

Instrucțiuni


- Modul de instalare a broaștei inteligente EZVIZ (denumită în continuare „broască”) are impact asupra modului obișnuit de funcționare și asupra duratei de viață. Se recomandă ca instalarea să fie efectuată numai de profesioniști.
- Broasca este concepută exclusiv pentru utilizarea în spații interioare.
- Se recomandă scoaterea lacătului, în cazul în care casa dvs. este în proces de decorare și reinstalați-o după decorare, în cazul deteriorării lacătului și reducerii duratei de viață.
- Vă rugăm să rețineți că dezinfectantul poate cauza deteriorarea corpului lacătului.
- Când tensiunea bateriei este scăzută după o perioadă de timp de utilizare, veți fi alertat de alarma privind tensiunea scăzută. Înlocuiți bateriile la timp și acordați atenție polilor pozitivi și negativi.
- Dacă plecați de acasă sau dacă nu folosiți broasca o perioadă îndelungată de timp, trebuie să scoateți bateriile pentru a menține durata de viață a broaștei.
- Asigurați-vă că ușa dvs. poate fi deblocată din exterior atunci când o cheie este introdusă în interior.
- Broasca stochează până la 50 de chei bluetooth, 50 de parole și 50 de carduri.

Lista de ambalare


1. Conținutul pachetului



Broască inteligentă (x1)

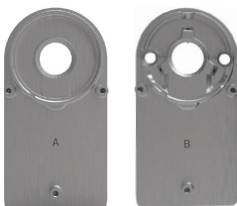

Plăci de montaj (x2)

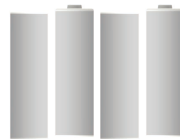

Baterii AA (x4)



Cheie inbus (x1)



Șurubelniță cu pârghie (x1)



Kit de șuruburi (x1)



Senzor de ușă (x1)



Bandă adezivă dublu față (x1)





Ghid de inițiere rapidă (x1)



Informații de reglementare (x1)

2. Prezentare generală


Broască inteligentă

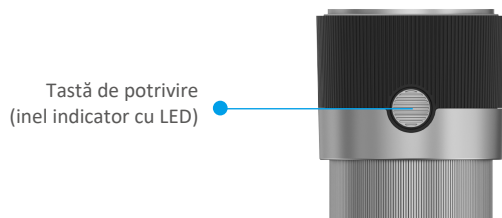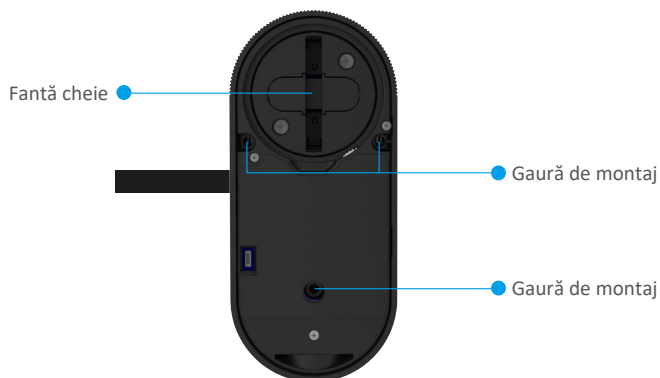

Nume	Descriere
Inel indicator LED	 Portocaliu solid: Ușă deblocată sau stare de inițializare.
	 Clipire lentă în portocaliu: deblocare nereușită.
	 Clipire rapidă în portocaliu: inițializare în curs.
	 Albastru continuu: Blocare, calibrare sau adăugare la EZVIZ efectuată cu succes.
	 Albastru intermitent lent: deblocare nereușită.
	 Albastru intermitent rapid: mod de adăugare sau calibrare.
Curea baterii	- Așezați cureaua sub baterii atunci când introduceți bateriile în locaș; - Dacă trebuie să înlocuiți bateriile, trageți de curea și bateriile vor sări afară.
Tastă de potrivire	- Apăsați o dată și lacătul se va bloca/debloca. - În condiții de inițializare, apăsați și țineți apăsat timp de 3 s pentru a adăuga aplicația EZVIZ.
	Scoateți bateriile, apăsați și mențineți apăsată tasta de potrivire și instalați înapoi bateriile. Țineți apăsată tasta de potrivire timp de 5s până când inelul indicator LED este portocaliu continuu, toți parametrii vor fi readuși la setările din fabrică.

- i**
- LED-ul va clipi numai atunci când veți utiliza broasca.
 - În general, broasca se află în modul de repaus și LED-ul este stins.

Senzor de ușă

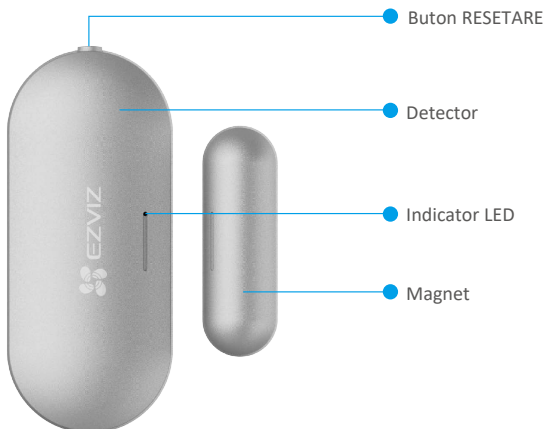

Denumire	Descriere
Buton RESETARE	Țineți apăsat butonul timp de peste 5 secunde pentru a face senzorul să intre în modul de adăugare a dispozitivului.
Indicator LED	- Albastru intermitent rapid: Senzorul intră în modul de adăugare a dispozitivului. - Albastru intermitent rapid o dată: Se declanșează semnalele de deschidere/închidere ale ușii.


Obțineți aplicația EZVIZ




Înainte de a descărca aplicația:

- Dacă aplicația este deja instalată, verificați dacă este cea mai recentă versiune căutând actualizări în magazinul de aplicații.
- Dacă aplicația nu este instalată, urmați pașii de mai jos pentru a o descărca.

1. Conectați telefonul mobil la o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz (recomandat).
2. Descărcați aplicația EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau Google Play™.
3. Înregistrați un cont EZVIZ și conectați-vă la aplicație.

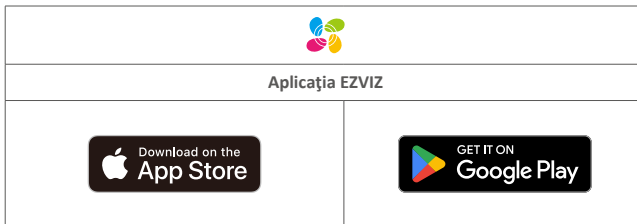

Instrucțiuni de instalare

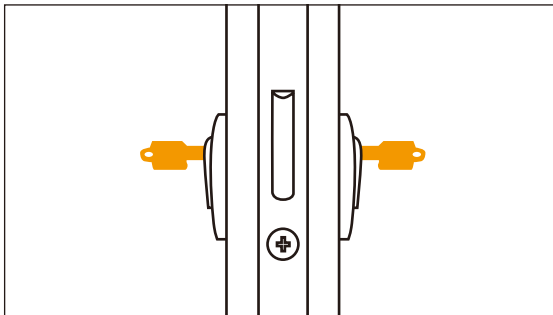


Asigurați-vă că ușa dvs. poate fi deblocată din exterior atunci când o cheie este introdusă în interior.

Vă rugăm să atingeți



pentru a viziona videoclipul de instalare.

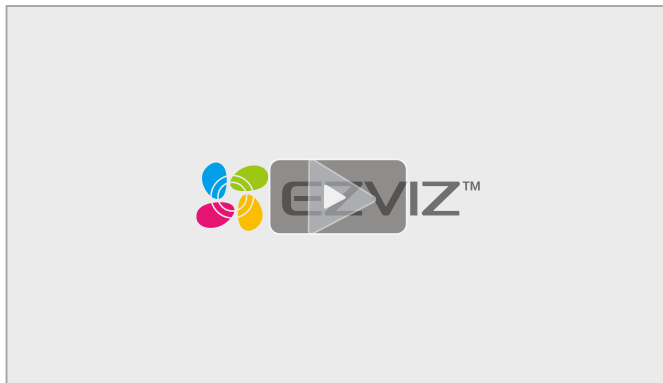

Instalați Smart Lock-ul


1. Instalarea plăcii de montaj

Broasca este montată pe partea interioară a cilindrului existent. Puteți alege între două tipuri diferite de plăci de montaj, în funcție de cilindrul dvs:

- ❗ Dacă cilindrul de blocare are buton, puteți achiziționa adaptorul EZVIZ pentru cilindru de blocare cu buton pentru instalare.



- **Placa de montaj A**

Cilindru cu proeminență mai mică de 3 mm pe partea interioară a ușii: Broasca se lipește de ușă cu ajutorul unor foi adezive speciale.

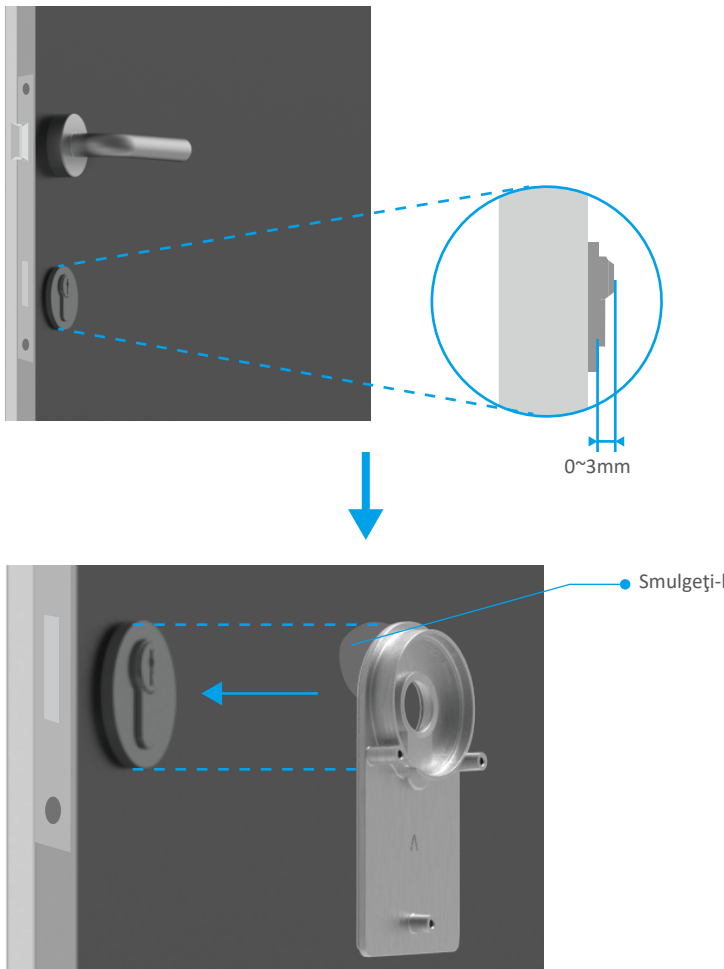

- **Placa de montaj B**


Cilindrul cu o proeminență interioară mai mare de 3 mm pe interiorul ușii: fixați placa de montaj B la cilindru cu șuruburi folosind cheia hexagonală furnizată. Vă rugăm să fixați cu grijă șuruburile care se află deja în placa de montaj, fără a depune efort fizic mare pentru a evita deteriorarea cilindrului.

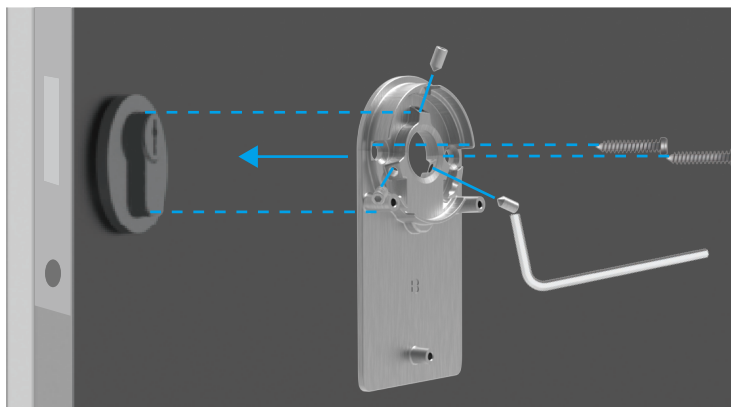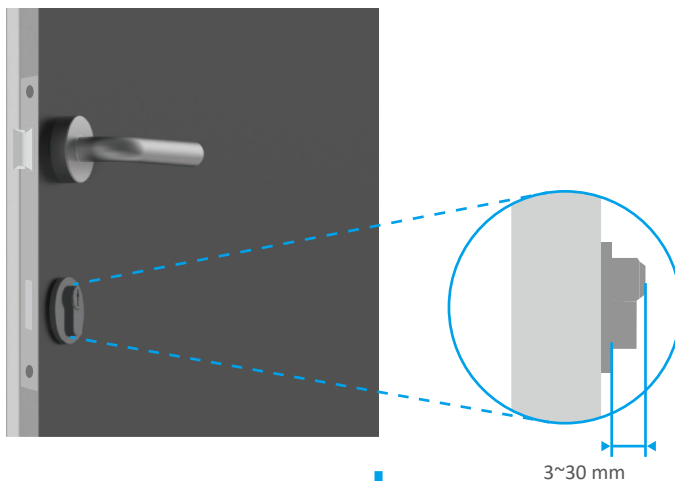

2. Introduceți cheia în broască


Broasca trebuie să permită deschiderea ușii fără cheie. Pentru ca broasca să fie compatibilă cu cheia, trebuie să se aplice următoarele condiții:

- Cheia nu trebuie să fie mai groasă de 5 mm.
- Lungimea capului cheii cu tot cu cea a gâtului trebuie să fie mai mică de 40 mm pentru ca broasca să fie compatibilă (Capul cheii este partea de care se apucă pentru deschiderea ușii. Partea următoare a capului cheii până la caneluri se numește gât).
- Dacă de cheie este atașat un capac din plastic, ceea ce face ca grosimea totală a cheii să fie mai mare de 5 mm, acesta trebuie îndepărtat. Acest capac mărește grosimea cheii, împiedicând astfel cheia să intre în broască.

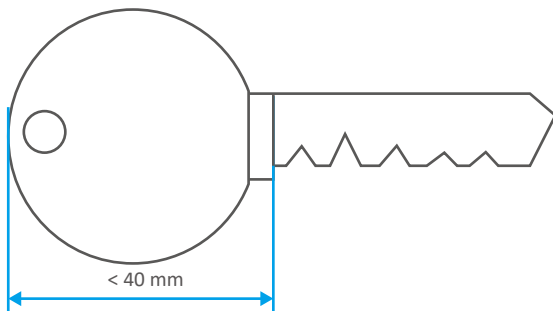


- i** Forma capului cheii nu are nicio importanță. Poate fi rotundă, unghiulară sau ovală.

Introduceți o cheie în gaura cheii precum în figura de mai jos (luați ca exemplu Placa de montaj A):

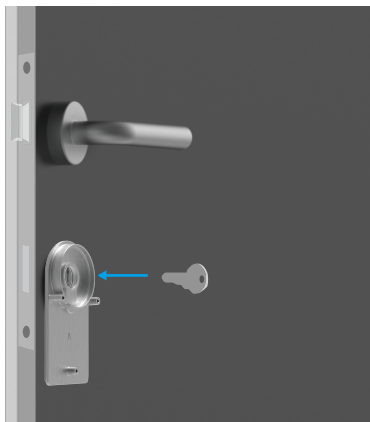

3. Montarea corpului broaștei

Fixați corpul broaștei de placa de montaj cu trei șuruburi (PM3×16) cu șurubelnița cu pârghie, (luați ca exemplu Placa de montaj A).

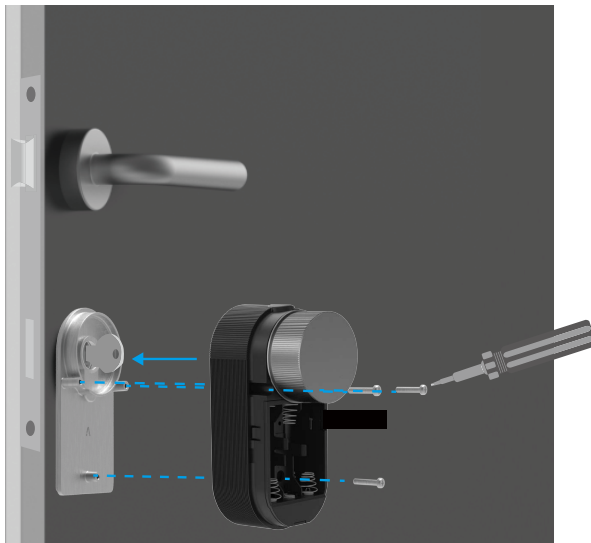

4. Introducerea bateriilor

Introduceți 4 baterii AA în locaș. Acordați atenție polarității corecte atunci când introduceți bateriile. Asigurați-vă că cureaua bateriilor se află în partea inferioară a fantei, sub baterii.




i Puneți capacul frontal deoparte pentru utilizarea ulterioară.


Instalați senzorul de ușă

1. Pregătiri de instalare

1. Desprindeți capacul senzorului de canelura de detașare.

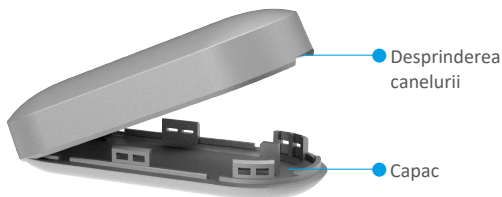

2. Scoateți banda de izolație a bateriei conform instrucției din figura de mai jos.

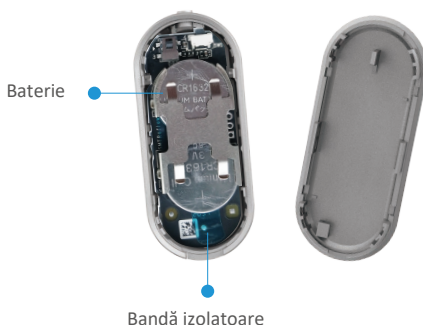


- Când nivelul bateriei este scăzut, notificarea bateriei descărcate va fi împinsă în aplicația EZVIZ pentru a vă reaminti să înlocuiți bateriile.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateriile, vă rugăm să cumpărați două baterii CR1632.
- Când înlocuiți bateriile, vă rugăm să introduceți cu partea pozitivă orientată în sus.
- Păstrați-vă mâinile uscate și curate atunci când atingeți placa de circuit.

2. Incepeți instalarea

- Senzorul trebuie plasat departe de câmpul magnetic, iar când ușile sau ferestrele sunt închise, distanța dintre senzor și magnet trebuie să fie mai mică de 20 mm.
- Înainte de a lipi senzorul, curățați mai întâi praful de pe suprafața ușii sau ferestrei. Nu lipiți senzorul pe pereți spălați cu var.
- Instrucțiunile de instalare caneluri pe senzor și magnet trebuie să fie plasate împreună și aliniate (așa cum se arată în figura de mai jos).
- Înălțimea de instalare nu depășește 1,8 m.
- Intervalul de temperatură de lucru al senzorului este -10°C~55°C.

1. Selectați un loc în care senzorul poate fi instalat.
2. Fixați senzorul în locul pe care l-ați selectat de banda față-verso.
3. Apăsăți senzorul timp de aproximativ 20 de secunde.

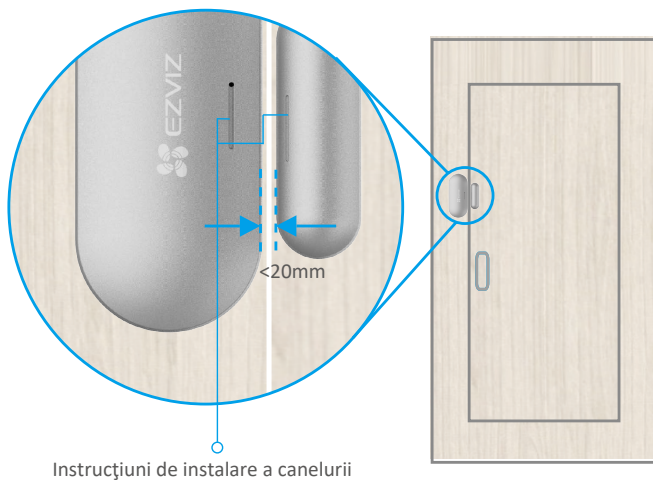


Adăugați Lacătul la EZVIZ


- ❗ Interfața aplicației poate fi diferită din cauza actualizării versiunii, iar interfața aplicației pe care ați instalat-o pe telefon va prevala.

1. Adăugați Lacătul la EZVIZ

1. Conectați-vă la contul dvs. prin intermediul aplicației EZVIZ, atingeți pictograma de adăugare a dispozitivului și apoi va fi afișată interfața de scanare a codului QR.

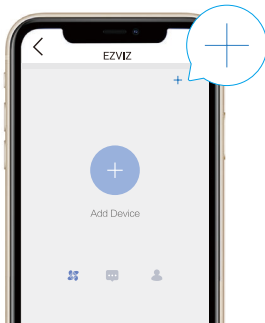

2. Scanați codul QR de pe partea din spate a capacului frontal al yalei inteligente sau din manualul de utilizare.

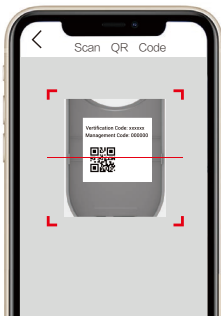

3. Apăsați și mențineți apăsată tasta de potrivire timp de 3 secunde, lacătul va intra în modul de adăugare atunci când auziți "Di". Când inelul indicator clipește rapid în albastru, bluetooth este activat și broasca intră în modul de adăugare care va dura 2 minute.

- ❗ • Vă rugăm să confirmați că lacătul se află în starea de inițializare. Dacă nu, scoateți bateriile încuietorului, apăsați și mențineți apăsată cheia de potrivire și instalați bateriile înapoi. Apăsați și mențineți apăsată tasta de potrivire timp de 5 secunde până când inelul indicator LED este portocaliu continuu, toți parametrii vor fi restabiliți la setările din fabrică.
- În timpul adăugării configurației EZVIZ puteți cere permisiune bluetooth pentru a scana, adăuga și utiliza dispozitive bluetooth. Faceți clic pe Da pentru a acorda această permisiune.

4. Puneți telefonul aproape de lacăt. Introduceți codul de gestionare atunci când este necesar. Codul de gestionare se găsește pe spatele copertei frontale.



- Din motive de securitate, se recomandă schimbarea codului de gestionare după adăugarea configurației.
- Se recomandă să salvați codul de gestionare în telefon. Activați-l și codul va fi salvat pentru verificarea automată a cheilor bluetooth, a cardurilor și parolelor, astfel că nu este necesară introducerea manuală.
- Verificați din nou codul de gestionare dacă v-ați schimbat telefonul.


5. Completați adăugarea lacătului la EZVIZ prin intermediul aplicației.

2. Calibrarea broaștei

• Calibrarea automată

După adăugarea broaștei la EZVIZ va trebui să calibrați starea de instalare conform instrucțiunilor din pagină.


1. Alegeți tipul de încuietoare.

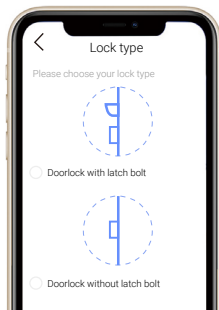

2. Deschideți ușa și țineți limba broaștei retrasă, apoi faceți clic pe Pasul următor.

i Nu opriți sau folosiți broasca când aceasta se calibrează automat.

3. Așteptați până când se inițiază calibrarea automată a broaștei. Calibrarea este finalizată atunci când limba broaștei se menține retrasă, iar inelul indicator cu LED clipește în albastru aprins.

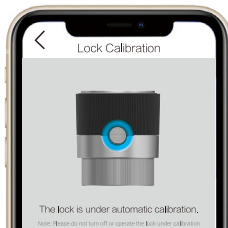


4. Verificați starea limbii broaștei. Dacă limba nu este retrasă, recalibrați sau inițiați modul de calibrare manuală, care este mai precis.


• Calibrarea manuală

Urmați instrucțiunile din pagină și finalizați calibrarea manual.


1. Alegeți tipul de încuietoare.

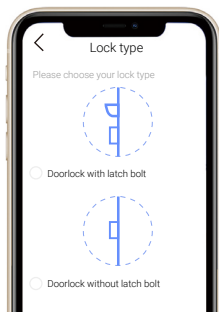

2. Verificați broasca și confirmați că este blocată sau deblocată când mânerul sferic al broaștei ușii este rotit în sens orar.

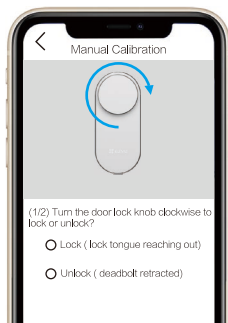

3. Rotiți mânerul sferic al ușii și înregistrați numărul de rotații necesare pentru deblocare (limba broaștei retrasă).

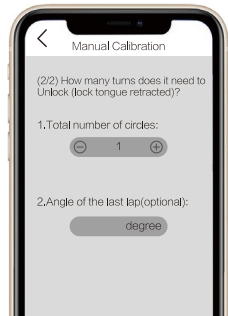

3. Senzor de ușă Link

După calibrare, trebuie să legați senzorul de ușă la starea ușii inteligente conform ghidului de pe pagină.

1. Asigurați-vă că banda de izolație a bateriei a fost îndepărtată.
2. Apăsați butonul de resetare timp de mai mult de 5 secunde până când lumina albastră clipește rapid, apoi eliberați butonul.




3. După ce s-a realizat cu succes legătura cu senzorul de ușă, puteți merge la pagina de detaliu a încuietorii pentru a vedea starea ușii detectată de senzorul de ușă (starea senzorului de ușă este legată de cea a încuietorii).



- Dacă nu ați reușit să conectați senzorul de ușă, vă rugăm să repetați pașii de mai sus pentru a încerca din nou.
- Dacă ați omis acest pas, mergeți la Managementul accesoriilor > Link Bluetooth Sensor ușă în interfața Setări dispozitiv pentru a conecta senzorul de ușă.

4. Finalizarea instalării

- Dacă ați cumpărat deja accesoriul tastaturii, apăsați și legați accesoriul. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați capitolul **Gestionarea accesoriilor**.
 - Dacă nu dispuneți de accesoriul tastaturii, instalarea broaștei este finalizată.
1. După finalizarea instalării puteți debloca ușa din aplicația EZVIZ din exteriorul ușii.
 2. Lansați aplicația EZVIZ, atingeți broaca și glisați spre dreapta pentru a debloca precum în figura de mai jos.

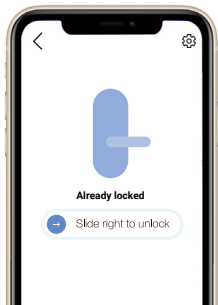

Gestionarea cheilor bluetooth

1. Adăugarea de chei bluetooth

Adăugați chei bluetooth pentru membrii familiei sau oaspeți, astfel încât și aceștia să poată debloca ușa din aplicația EZVIZ.

Este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

1. Asigurați-vă că membrii familiei sau oaspeții au instalat aplicația și s-au conectat la aceasta.
2. Folosiți aplicația EZVIZ aproape de broască.

Urmați chiar dvs. pașii de mai jos:

1. Apăsați pe Gestionare chei bluetooth și Adăugare chei bluetooth și intrați în contul EZVIZ al familiei sau oaspeților dvs.
2. Setati numele membrilor familiei sau ale oaspeților și apăsați pe Pasul următor.
3. Setati termenul de valabilitate și apăsați pe Pasul următor.
4. Obțineți codul de potrivire bluetooth și faceți cunoscut codul membrilor familiei sau oaspeților.

Ajutați familia sau oaspeții să finalizeze operația următoare.

1. Membrii familiei sau oaspeții primesc dispozitivul pe telefoanele lor.
2. Reîmprospătați pagina de pornire, găsiți cardul de blocare și apăsați pentru a intra.
3. Plasați telefonul membrului familiei sau al oaspetelui aproape de broască și introduceți codul de potrivire bluetooth pentru verificare. După verificare, telefonul poate fi legat cu succes și funcția de deblocare este acceptată de telefon.

- Plasați telefonul aproape de broască și asigurați-vă că telefonul este conectat prin bluetooth la broască.
 - Asigurați-vă că codul de gestionare este corect.
 - Reîncercați de la pasul 1.

2. Gestionarea cheilor bluetooth

Lansați aplicația EZVIZ în raza de acțiune a bluetooth și asigurați-vă că telefonul este conectat prin bluetooth la broască. Apăsați pe butonul Mai multe din spatele numelui. Puteți seta termenul de valabilitate și șterge cheia bluetooth corespunzătoare.


Funcționare și gestionare

1. Instalarea bateriilor

1. Apăsați butonul din partea de jos și scoateți capacul frontal.



2. Trageți cureaua și bateriile vor sări.

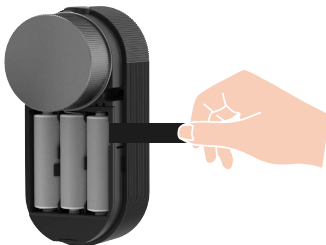

3. Instalați 4 baterii de tip AA în slotul pentru baterii, apoi puneți capacul frontal înapoi.

i Avertismente și instrucțiuni privind siguranța bateriei
AVERTIZARE: Risc de explozie dacă bateriile sunt înlocuite incorect. Vă rugăm să citiți și să urmați cu atenție toate instrucțiunile privind bateria.

- Utilizați numai bateriile specificate: Când înlocuiți, trebuie să utilizați patru (4) baterii alcaline AA (LR6, 1.5 V) de înaltă calitate. Pentru a preveni explozia, asigurați tensiunea și polaritatea corecte. Nu amestecați bateriile alcaline cu alte tipuri (de exemplu, carbon-zinc, litiu sau NiMH reîncărcabil).
- Nu amestecați baterii vechi și noi: Înlocuiți întotdeauna toate cele patru baterii în același timp.
- Respectați polaritatea corectă: Nu inversați bornele (+) și (-) atunci când introduceți bateriile.
- Scoateți bateriile în timpul depozitării pe termen lung: Dacă broasca inteligentă nu va fi utilizată pentru o perioadă prelungită de timp, scoateți bateriile pentru a preveni scurgerile și deteriorarea dispozitivului.
- Nu reîncărcați și nu expuneți la căldură: Nu reîncărcați niciodată bateriile alcaline nereîncărcabile. Nu le aruncați pe foc și nu le expuneți la căldură excesivă.
- Eliminarea corectă: Eliminați bateriile uzate în conformitate cu legile locale de mediu și cu reglementările privind reciclarea. Nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite.
- Specificații de înlocuire: Când înlocuiți, utilizați baterii de același model sau specificații echivalente (consultați ["Celule alcaline uscate înlocuibile"](#)).

2. Restabiliți la setările din fabrică

Scoateți bateriile, apăsați și mențineți apăsată tasta de potrivire și instalați înapoi bateriile. Țineți apăsată tasta de potrivire timp de 5s până când inelul indicator LED este portocaliu continuu, toți parametrii vor fi readuși la setările din fabrică.

3. Alarme

i Puteți respinge alarma în aplicația EZVIZ.

1. Alarmă blocată de sistem

Verificați cu parola încorectă sau card incorect de 5 ori în 5 minute. Sistemul se va bloca timp de 3 minute.

2. Alarmă de joasă tensiune

Odată ce tensiunea bateriei este mai mică de 18%, mesajul vocal vă va reaminti să înlocuiți bateriile.

3. Alarmă ușă deschisă


După activarea funcției de Remindere ușă neînchisă în Setările de alarmă din aplicația EZVIZ, veți primi o notificare push dacă ușa nu este închisă în timpul setat.

Operațiuni în aplicația EZVIZ

- ❗ Când lansați aplicația EZVIZ și atingeți încuietoarea, puteți vizualiza și gestiona încuietoarea după cum este necesar pe pagina detaliilor.


1. Pagina principală

Când lansați aplicația EZVIZ și atingeți broasca, gestionați broasca după cum este necesar în pagina de pornire.

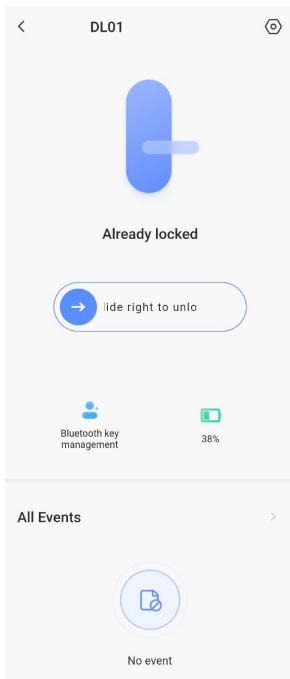

Pictogramă	Descriere
	Glisați spre dreapta pentru a debloca.
	Gestionarea tastelor Bluetooth. Având în vedere răspunsul rapid și consumul de energie, încuietoarea oferă 3 moduri diferite de conectare Bluetooth. Dă clic pentru a gestiona tastele Bluetooth pentru familia sau oaspeții tăi.
	Verificați stocarea bateriilor broaștei.

2. Setări

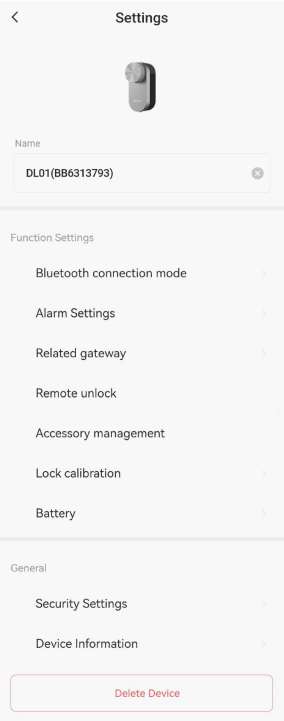

Parametru	Descriere
Nume	Vizualizați sau atingeți pentru a personaliza numele dispozitivului dvs. aici.
Modul de conectare Bluetooth	Alegeți viteza de conectare prin bluetooth între telefon și dispozitivul de blocare. Lacătul are cea mai lungă durată de viață a bateriei în modul de viteză redusă.
Setări alarmă	Apăsați pentru a seta memento-ul pentru ușa neînchisă și timpul de amintire.
Gateway-ul asociat	Poți asocia un gateway aici.
Deblocare de la distanță	Puteți debloca dispozitivul de la distanță aici atunci când dispozitivul este conectat la tastatură și gateway.
Gestionarea accesoriilor	Apăsați pentru a gestiona cardurile și parolele accesoriului asociat, sau gestionați senzorul de ușa.
Calibrarea lacătului	Puteți încerca calibrarea manuală dacă calibrarea automată nu este precisă.
Baterie	Verificați modul de depozitare a bateriei de la lacăt.

-  Dacă doriți să controlați ușa dvs. cu ajutorul unei aplicații, va trebui să utilizați un gateway. Vă rugăm să achiziționați un gateway EZVIZ și urmați acești pași:
1.

Conectați-vă la aplicația EZVIZ
2.

Accesați pagina principală a încuietorii, apăsați "Setări -> Gateway asociat" pentru a selecta gateway-ul pe care doriți să îl asociați. Pentru instrucțiuni mai detaliate, vă rugăm să consultați manualul de utilizare al gateway-ului.

Parametru	Descriere
Setări de securitate	• Blocare programată: În condițiile în care încuietoarea este legată de senzorul ușii, aceasta se va bloca automat atunci când se detectează că ușa este închisă într-un anumit interval de timp. Dacă încuietoarea nu este legată de senzorul ușii, după activarea acestei funcții, aceasta se va bloca automat într-un interval de timp programat după deblocare. • Deblocare temporară: Activați această funcție apăsând și ținând apăsat butonul de pe încuietoare sau de pe aplicație și setați durata de deblocare temporară pentru perioada în care ieșiți pentru o perioadă scurtă de timp. • Modul de confidențialitate: atunci când este activat, ușa poate fi deblocată numai cu o cheie mecanică, iar lacătul va rămâne tăcut și va verifica dacă acesta este blocat automat. • Blocarea prin încercare și eroare: atunci când este activată, sistemul va fi blocat timp de 3 minute și nu puteți utiliza cheia electronică pentru a debloca atunci când erorile de deblocare au atins 5 în decurs de 5 minute. • Salvați codul de gestionare: atunci când este activat, codul va fi salvat pentru verificarea automată a cheilor bluetooth, a cardurilor, a parolelor, astfel încât nu este necesară introducerea manuală. • Modificarea codului de gestionare: puteți modifica codul, dacă este necesar.
Informații despre dispozitiv	Puteți vedea informațiile despre dispozitiv aici.
Ștergere dispozitiv	Apăsați pentru a șterge dispozitivul din aplicația EZVIZ.

Întreținere

1. Întreținere zilnică

- Nu atingeți lacătul cu materiale corozive, pentru a evita deteriorarea lacătului și impactul asupra luciului.
- Înlocuiți bateriile imediat după ce tensiunea bateriei este scăzută, pentru a asigura utilizarea normală a lacătului. Atunci când înlocuiți bateriile, acordați atenție polilor pozitivi și negativi ale acestora.
- Cereți profesioniștilor să verifice lacătul, dacă nu este flexibilă sau nu poate fi ținută în poziție corectă.
- Păstrați partea rotativă a încuietorii lubrificată, pentru a menține rotirea fără probleme și pentru a prelungi durata de viață a acesteia.
- Se recomandă verificarea lacătului o dată la șase luni sau un an. Verificați dacă șuruburile fixe sunt slăbite.
- Aplicați o cantitate mică de pulbere de grafit sau pulbere de creion în slotul cilindrului lacătului, pentru a vă asigura că cheia este introdusă și îndepărtată fără probleme în mod regulat (o dată la un an sau șase luni). Cu toate acestea, nu aplicați niciun gresant pentru a lubrifia în cazul lipirii de arcul de paie.

2. ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Problemă	Cauză	Soluție
Ușa nu poate fi deschisă cu succes prin verificări cu ajutorul cheii bluetooth, al aplicației, al parolei sau al cardului.	Problemă de instalare a lacătului.	Cereți profesioniștilor să verifice lacătul.
	Distanța dintre broască și accesoriu este prea mare.	Asigurați-vă că accesoriul este aproape de broască.
	Bateria este aproape descărcată.	Înlocuiți bateriile broaștei sau accesoriului.
	Cheia bluetooth a expirat.	Utilizați o altă metodă de deschidere.
	Parola sau cardul a expirat.	
S-a verificat cu succes cu parolă și card, însă motorul nu funcționează și ușa nu poate fi deschisă.	Cauza o reprezintă cheia mecanică aflată în broască.	Verificați broasca și înlocuiți componentele avariate.
	Motor deteriorat.	

Problemă	Cauză	Soluție
Niciun răspuns de la tastatură.	Bateriile sunt descărcate sau instalate necorespunzător.	Deblocați broasca cu ajutorul aplicației sau al cheii mecanice și verificați bateriile.
	Tastatură deteriorată.	Cereți profesioniștilor să verifice lacătul după deschiderea ușii cu cheia mecanică.
Broasca rămâne deschisă și nu poate fi deschisă în mod normal.	Defecțiune componente ambreiaj.	Cereți profesioniștilor să verifice lacătul.
	Senzorul ușii nu funcționează corespunzător.	Inițializați senzorul de ușă și legați-l din nou.
Senzorul de ușă funcționează anormal, cauzând eșecul blocării automate după închiderea ușii sau blocarea anormală la deschiderea ușii.	Poziția relativă a lacătului și a senzorului de ușă s-a modificat.	Asigurați-vă că încuietoarea și senzorul de ușă au fost fixate ferm și inițializați senzorul de ușă și legați-l din nou.
	Există interferențe ale câmpului magnetic în jurul lacătului.	Inițializați senzorul ușii și conectați-l din nou după ce vă asigurați că nu există nicio interferență de schimbare bruscă a câmpului magnetic în mediul înconjurător.

Pentru informații suplimentare despre dispozitiv, vă rugăm să consultați www.ezviz.com/eu.

3. Celule alcaline uscate înlocuibile

Tipul de baterie al dispozitivului: Celule alcaline uscate înlocuibile.

Model baterie: LR6

Tensiune nominală: 1,5 V CC

Capacitate nominală: 2950mAh

Producător baterie: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Ingrediente	Formula chimică	Nr. CAS	Conținut aproximativ (% în greutate)
			LR6
Dioxid de mangan	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Zinc	Zn	7440-66-6	18,1
Apă	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Hidroxid de potasiu	KOH	1310-58-3	6,3
Grafit	C	7782-42-5	3,0
Alamă	CuZn	12597-71-6	2,4
Fier	Fe	7439-89-6	17,5
Placare cu Ni	Ni	7440-02-0	0,3
Nailon	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Celluloză	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3