

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.

All information, inklusive, bland annat, uttryck, bilder och diagram tillhör Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hädanefter kallat "EZVIZ"). Bruksanvisningen för användare (nedan kallad "bruksanvisning") får inte kopieras, ändras, översättas eller distribueras, helt eller delvis, på något sätt, utan EZVIZ på förhand skriftliga tillstånd. Såvida inte annat anges lämnar EZVIZ inga garantier eller utfästelser, uttalade eller underförstådda, avseende denna bruksanvisning.

Om bruksanvisningen

Bruksanvisningen innehåller anvisningar om produktens användning och underhåll. Bilder, diagram och illustrationer och all annan övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar. Informationen i bruksanvisningen kan, utan föregående meddelande, komma att ändras, vid uppgradering av fast programvara eller av andra skäl. Den senaste versionen finns på EZVIZ™ webbplats (<http://www.ezviz.com>).

Ändringshistorik

Ny version – Maj, 2022

Deklaration avseende varumärken

EZVIZ™, ™, och övriga av EZVIZ varumärken och logotyper tillhör EZVIZ i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken och logotyper som nämns nedan tillhör sina respektive ägare.

Juridisk friskrivning

DEN BESKRIVNA PRODUKTEN, MED HÅRDVARA, PROGRAMVARA OCH FIRMWARE, TILLHANDAHÅLLES "IBEFINTLIGT SKICK" MED FELOCHBRISTER, OCH EZVIZ GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. EZVIZ, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER SKA INTE I NÅGOT FALL HÅLLAS SKADESTÅNDSANSVARIGA AV DIG FÖR SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DOKUMENTATION, I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, ÄVEN OM EZVIZ HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND.

EZVIZ TOTALA SKADEANSVAR FÖR SAMTLIGA SKADOR SKA INTE I NÅGOT FALL ÖVERSKRIDA DET URSPRUNGLIGA INKÖSPRISET FÖR PRODUKTEN, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

EZVIZ ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV STÖRNINGAR I PRODUKTEN ELLER AVSLUTANDE AV TJÄNST SOM ORSAKATS AV: A) FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING UTÖVER DEN AVSEDDA B) SKYDD FÖR NATIONELLA OCH OFFENTLIGA INTRESSEN C) FORCE MAJEURE D) DIG ELLER NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING AV NÅGON PRODUKT, NÅGOT PROGRAM, NÅGON APPLIKATION ELLER LIKNANDE FRÅN TREDJE PART.

ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTER MED INTERNETANSLUTNING SKER HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. EZVIZ TAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL DRIFT, INTEGRITETSÖVERTRÄDELSER ELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACK, HACKERATTACK, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER FÖRKNIPPADE MED INTERNET. EZVIZ KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA TEKNISK SUPPORT I RÄTTAN TID OM SÅ KRÄVS. LAGSTIFTNING KRING ÖVERVAKNING OCH DATASKYDD VARIERAR I OLIKA JURSDIKTIONER. KONTROLLERA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR I DITT LAND INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR ATT GARANTERA ATT DIN ANVÄNDNING SKER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR. EZVIZ KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA OM PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR OLAGLIGA ÄNDAMÅL.

I HÄNDELSE AV EVENTUELLA KONFLIKTER MELLAN OVANSTÅENDE OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SÅ GÄLLER DEN SISTNÄMNDNA.

Innehållsförteckning

Anvisning	1
Innehåll i förpackningen	1
1. Innehåll i förpackningen	1
2. Grundläggande information	2
Installationsanvisningar	4
Installera den smarta låset	5
1. Installera monteringsplattan	5
2. Sätt i nyckeln i låset	7
3. Montera låshuset	8
4. Sätta i batterier	8
Installera dörrsensorn	9
1. Installationsförberedelser	9
2. Starta installation	9
Lägga till låset i EZVIZ	11
1. Lägga till låset i EZVIZ	11
2. Kalibrera låset	13
3. Lucksensor	14
4. Montering slutförd	15
Administration av Bluetooth-nyckel	15
1. Lägga till Bluetooth-nycklar	15
2. Administrera Bluetooth-nycklar	15
Användning och administration	16
1. Montera batterier	16
2. Återställning av fabriksinställningar	16
3. Larm	16
Funktioner i appen EZVIZ	17
1. Sida	17
2. Inställningar	18
Underhåll	19
1. Dagligt underhåll	19
2. Vanliga frågor och svar	19
3. Utbytbara alkaliska torrbatterier	20

Anvisning


- Monteringen av EZVIZ Smart Lock (hädanefter kallat "låset") påverkar dess normala funktion och livslängd. Det är rekommenderat att låta yrkesmän utföra monteringen.
- Låset är konstruerat enbart för inomhusbruk.
- Det är rekommenderat att avlägsna låset vid renoveringsarbeten på ditt hus, och montera tillbaka det när arbetet är klart för att undvika skador på låset och för att undvika att förkorta dess livslängd.
- Observera att desinfektionsmedel kan orsaka skador på låshuset.
- När batterispänningen efter en tids användning blir låg, varnar larmet för låg spänning. Byt batterier i lämplig tid och var uppmärksam på plus- och minuspolerna.
- Om du lämnar hemmet eller inte använder låset under lång tid, bör du ta ur batterierna för att garantera låsets livslängd.
- Kontrollera att det går att låsa upp dörren från utsidan när en nyckel sätts i på insidan.
- Låset har plats för upp till 50 Bluetooth-nycklar, 50 dörrkoder och 50 kort.

Innehåll i förpackningen

1. Innehåll i förpackningen



Smart Lock (×1)

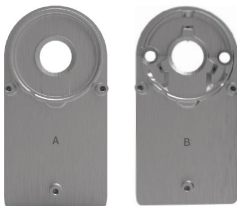

Monteringsplatta (×2)



AA-batterier (×4)



Insexnyckel (×1)



Kryssmejsel (×1)



Skruvats (×1)



Dörrsensor (×1)



Dubbelhäftande tejp (×1)






Snabbstartsguide (×1)



Föreskrifter (×1)

2. Grundläggande information


Smart Lock

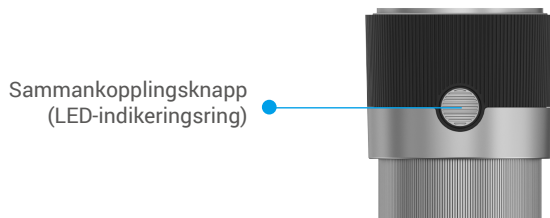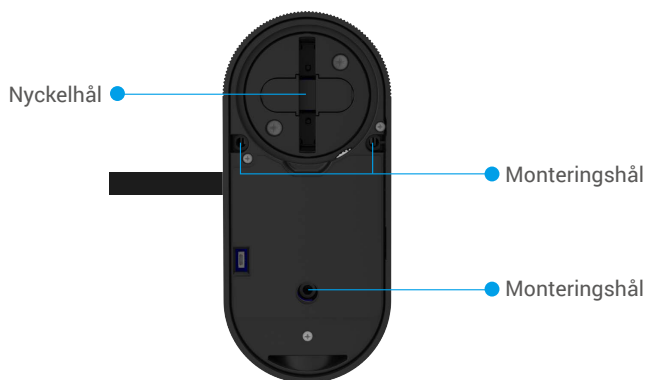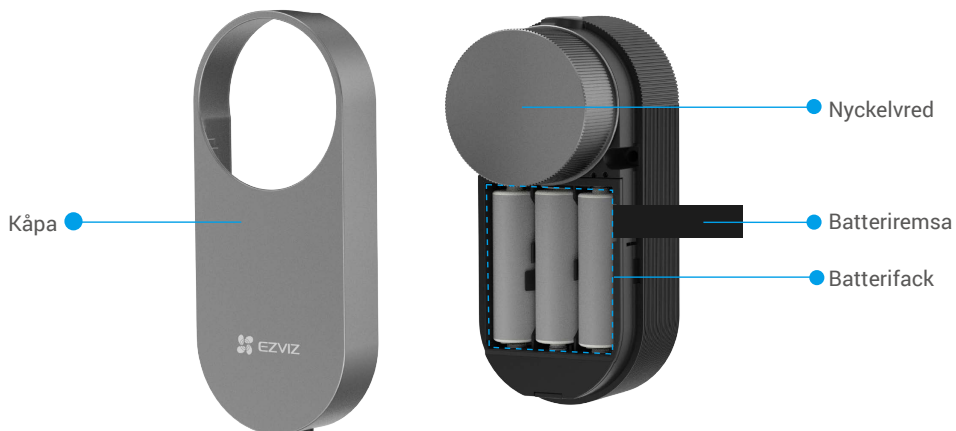

Namn	Beskrivning
Lysdiodring för indikering	 Lyser orange: Dörr olåst eller i initialiseringsstatus.
	 Blinkar långsamt orange: Upplåsning misslyckades.
	 Blinkar snabbt orange: Initialiseras.
	 Lyser blått: Låst, korrekt kalibrerad, eller tillagd i EZVIZ.
	 Blinkar långsamt blått: Upplåst.
	 Blinkar snabbt: Tilläggningsläge eller kalibrering.
Batteriremsa	- Placera remsan under batterierna när du monterar dem i facket. - När du behöver byta batterierna, drar du i remsan för att få batterierna att hoppa ur.
Sammankopplingsknapp	- Tryck en gång, för att låset ska låsas/låsas upp. - Tryck på och håll knappen intryckt i tre sekunder för att lägga till låset i EZVIZ-appen, vid initialisering.
	Ta ur batterierna, tryck på och håll sammankopplingsknappen intryckt och sätt tillbaka batterierna. Håll sammankopplingsknappen intryckt i fem sekunder, tills lysdiodsringen lyser orange, alla parametrar kommer att återställas till fabriksinställningarna.

-  Lysdioden blinkar bara när du använder låset.
- Låset är för det mesta i viloläge och lysdioden är släckt.

Dörrsensor

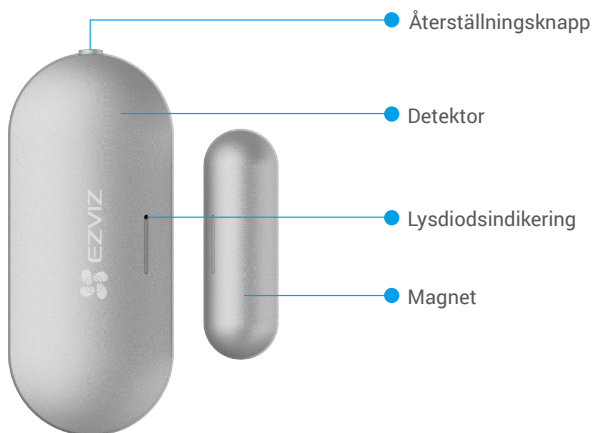

Namn	Beskrivning
Återställningsknapp	Tryck och håll knappen intryckt i mer än fem sekunder för att öppna läget för tillägg av enhet.
Lysdiodsindikering	- Blinkar snabbt blått: Sensorn startar läget för tillägg av enhet. - Blinkar snabbt blått en gång: Signalen för dörr öppen/stängd har aktiverats.


Hämta EZVIZ-appen




Innan du laddar ner appen:

- Om appen redan är installerad, kontrollera att det är den senaste versionen genom att söka efter uppdateringar i din appbutik.
- Om appen inte är installerad, följ stegen nedan för att ladda ner den.

1. Anslut din mobiltelefon till ett 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk (rekommenderas).
2. Ladda ner EZVIZ-appen genom att söka efter „EZVIZ“ i App Store eller Google Play™.
3. Registrera ett EZVIZ-konto och logga in på appen.

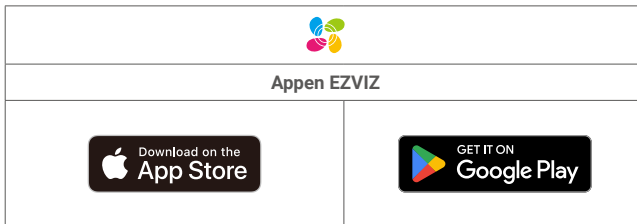

Installationsanvisningar

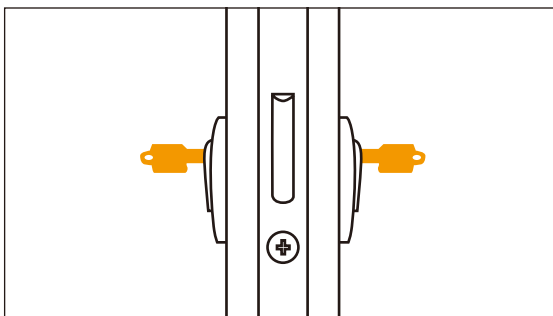

Kontrollera att det går att låsa upp dörren från utsidan när en nyckel sätts i på insidan.



Tryck på för att visa installationsvideon.



Installera den smarta låset


1. Installera monteringsplattan

Låset monteras på insidan av den befintliga låscylindern. Det finns två olika typer av monteringsplattor att välja på beroende på din cylinder.

i Om låscylindern är med knapp kan du köpa EZVIZ-adaptorn för låscylinder med knapp för installation.



• Monteringsplatta A

Cylinder med mindre än 3 mm överhäng på dörrens insida: Låset limmas fast på din dörr med särskilda självhäftande kuddar.

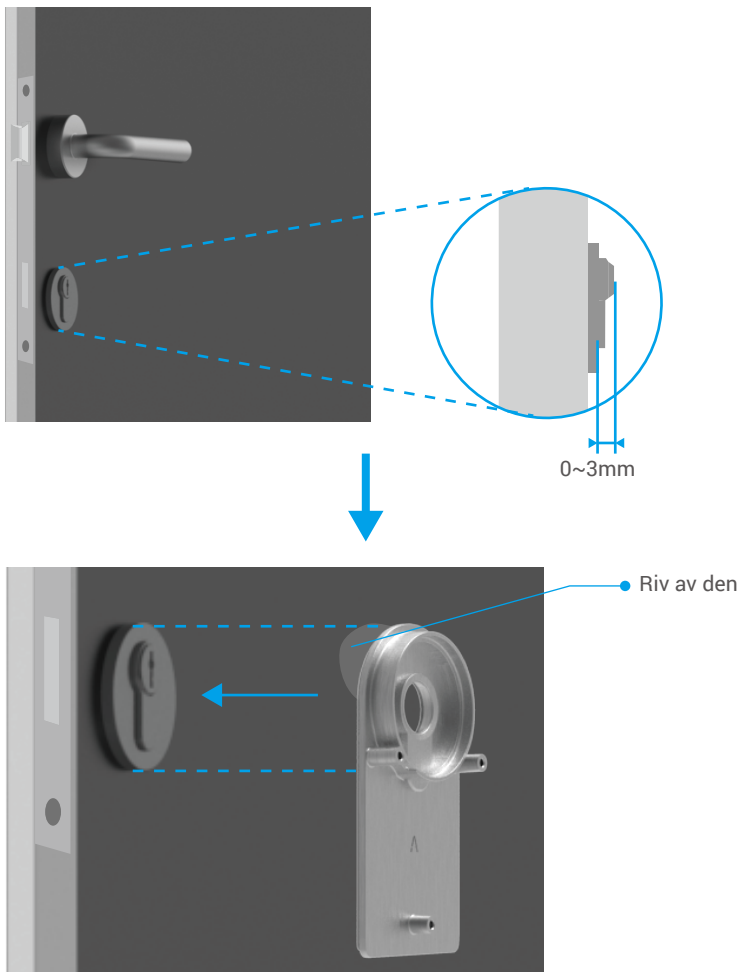

- **Monteringsplatta B**


Cylinder med mer än 3 mm överhäng på insidan av dörren: fäst monteringsplattan B på cylindern med skruvar med den medföljande sexkantsnyckeln. Var noga med att försiktigt fästa skruvarna som redan finns i monteringsplattan för att undvika att skada cylindern.

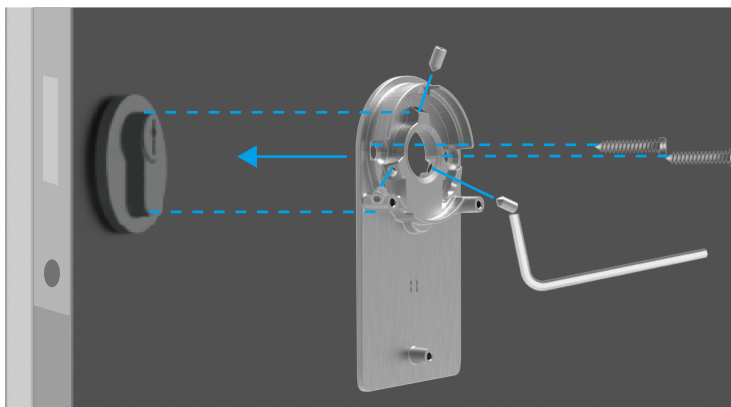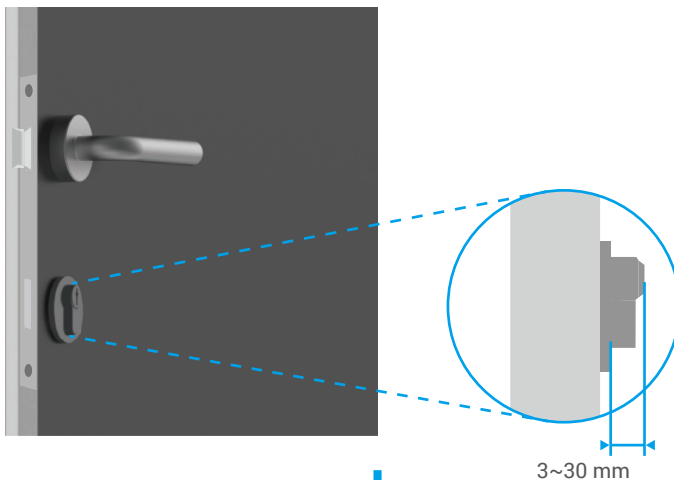

2. Sätt i nyckeln i låset


Låset är avsett för dörröppning utan nyckel. För att låset ska vara kompatibelt med nyckeln, måste följande villkor vara uppfyllda:

- Nyckeln får inte vara tjockare än 5 mm.
- Hela nyckelns längd inklusive greppet får inte vara längre än 40 mm för att låset ska vara kompatibelt (nyckelns grepp är den del av nyckeln som man håller nyckeln i. Följande del av nyckeln kallas blad).
- Om det sitter ett plastskydd på nyckeln, så att den är tjockare än 5 mm, måste detta avlägsnas. Skyddet ökar nyckelns tjocklek, så att bladet inte passar i låset.

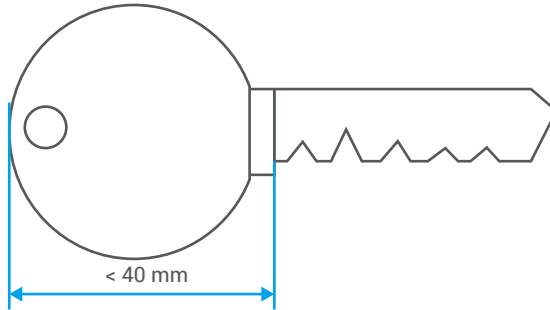


 Formen på nyckelns grepp har ingen betydelse. Det kan vara runt, vinklat eller ovalt.

Sätt i din nyckel i nyckelhålet på det sätt som visas nedan (ta monteringsplatta A som exempel):

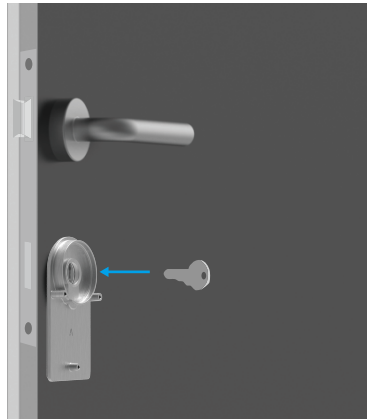

3. Montera låshuset

Montera låshuset på monteringsplattan med tre skruvar (PM3 x 16) och den medföljande kryssmejseln, (ta monteringsplatta A som exempel).

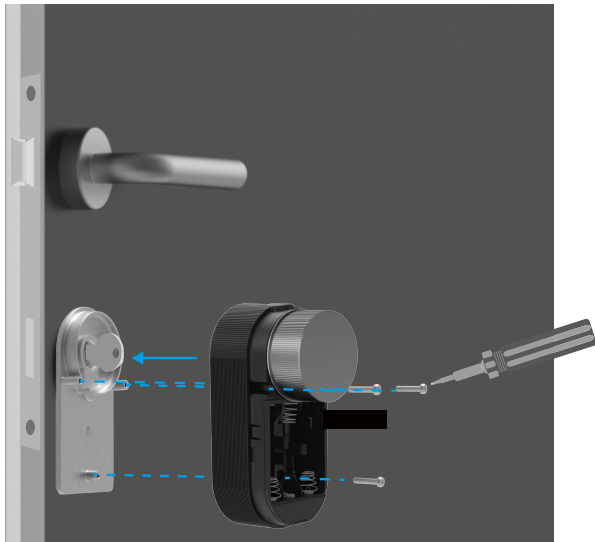

4. Sätta i batterier

Sätt i fyra AA-batterier i facket. Var uppmärksam på plus- och minuspolerna när du sätter i batterierna. Kontrollera att batteriremsan är placerad under batterierna.




i Lägg frontkåpan åt sidan för vidare användning.

Installera dörrsensorn

1. Installationsförberedelser

1. Avlägsna sensorns kåpa vid demonteringsspåret.

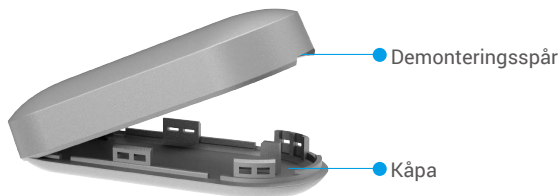

2. Remove the battery insulation strip as instructed in the figure below.




- När batterinivån är låg, kommer en avisering om lågt batteri att skickas till EZVIZ-appen för att påminna dig om att byta batterier.
- Köp två batterier av typen CR1632 om du behöver byta batterier.
- Sätt i batteriet med pluspolen uppåt när du byter batteri.
- Se till att dina händer är torra och rena när du vidrör kretskortet.

2. Starta installation

- Sensorn får inte placeras i närheten av magnetfält, och när dörrar och fönster är stängda, måste avståndet mellan sensorn och magneten vara mindre än 20 mm.
- Rengör fönstrets eller dörrens yta från damm, innan du fäster sensorn. Fäst inte sensorn på kalkputsade väggar.
- Vid montering måste sensorn och magneten placeras och justeras tillsammans (enligt vad som visas på bilden nedan).
- Monteringshöjden får inte vara högre än 1,8 m.
- Arbetstemperaturområdet för sensorn är -10 °C~55 °C.

1. Välj en plats att montera sensorn på.
2. Fäst sensorn på den plats du har valt med dubbelhäftande tape.
3. Tryck på sensorn i ungefär 20 sekunder.

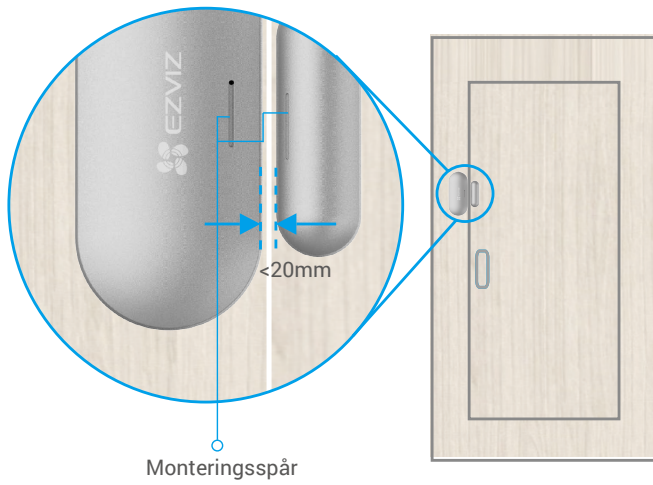


Lägga till låset i EZVIZ

- i** Appens gränssnitt kan skilja sig något beroende på versionsuppdateringar. Gränssnittet till appen som har installerats på telefonen är den som gäller.

1. Lägga till låset i EZVIZ

1. Logga in i ditt konto via EZVIZ-appen, tryck på symbolen för att lägga till en enhet, för att visa gränssnittet för skanning av QR-kod.

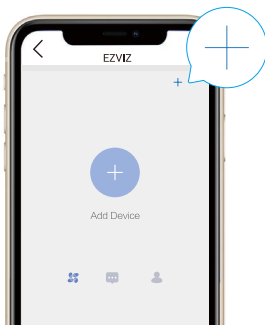

2. Skanna QR-koden på baksidan av smarta låsets frontlucka eller i användarhandboken.



3. Tryck på och håll sammankopplingsknappen intryckt i tre sekunder, låset kommer att gå in i registreringsläge när du hör "Di". När indikeringsringen blinkar snabbt blått, är Bluetooth aktiverat och låset går in i tilläggningsläge i två minuter.

- i**
- Bekräfta att låset är i initialiseringsläge. Om inte så är fallet, tar du ur låsets batterier, trycker på och håller sammankopplingsknappen intryckt och sätter tillbaka batterierna. Tryck och håll sammankopplingsknappen intryckt i fem sekunder, tills lysdiodsringen lyser orange, alla parametrar kommer att återställas till fabriksinställningarna.
 - Vid configuration av tillägget kan EZVIZ be om behörighet för Bluetooth inklusive skanning, tillägg och användning av Bluetooth-enheter. Klicka på Ja för att bevilja denna behörighet.

4. Placera din telefon i närheten av låset. Ange administrationskoden vid behov. Administrationskoden står på frontkåpens baksida.



- För din säkerhet och integritet, är det rekommenderat att du ändrar administrationskoden när du lagt till konfigurationen.
- Det är rekommenderat att spara administratörskoden på din telefon. Aktivera den, koden sparas för automatisk verifiering av Bluetooth-nycklar, kort och dörrkoder så att ingen manuell inmatning krävs.
- Om du har bytt telefon, måste du verifiera administratörskoden igen.


5. Slutför registreringen av låset i EZVIZ via appen.

2. Kalibrera låset

• Automatisk kalibrering

Öppna dörren och se till att tryckesfallet är indraget, klicka på Nästa steg.


1. Välj låstyp.

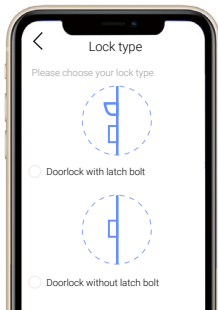

2. Öppna dörren och se till att tryckesfallet är indraget, klicka på Nästa steg.

i Slå inte av eller använd låset när den automatiska kalibreringen pågår.

3. Vänta medan låset kalibreras automatiskt. Kalibreringen är slutförd när tryckesfallet är indraget och låsdiodringen för indikering blinkar blå.

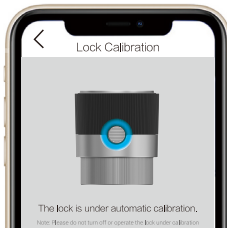


4. Kontrollera tryckesfallets läge. Om tryckesfallet inte är indraget, måste du utföra kalibreringen igen, eller öppna det manuella kalibreringsläget som är mer exakt.


• Manuell kalibrering

Följa guiden på sidan och slutför kalibreringen manuellt.


1. Välj låstyp.

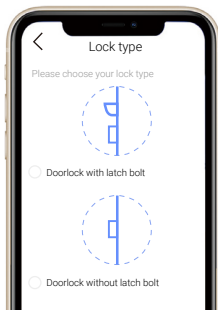

2. Kontrollera ditt lås och bekräfta om det är låst eller olåst när dörrlåsets vred vrids medurs.

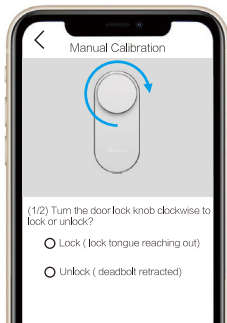

3. Vrid på dörrlåsets vred och notera det antal varv som krävs för att låsa upp det (tryckesfallet indraget).

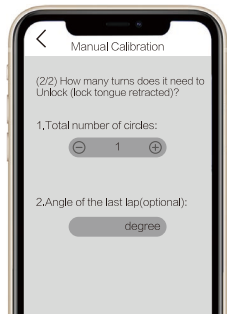

3. Lucksensor

Efter kalibreringen behöver du länka dörrsensorn till den smarta dörrstatusen enligt guiden på sidan.

1. Se till att batteriets isoleringsremsa har tagits bort.
2. Tryck på återställningsknappen i mer än 5 sekunder tills den blå lampan blinkar snabbt och släpp sedan knappen.




3. Efter att ha kopplat samman med dörrsensorn framgångsrikt kan du gå till låsets detaljsida för att se dörrstatusen som upptäcks av dörrsensorn (Dörrsensorns status är bunden till låsets status).

- Om du inte lyckades länka med dörrsensorn, upprepa stegen ovan för att försöka igen.
- Om du har hoppats över detta steg, gå till Tillbehörsinställningar > Länka Bluetooth-dörrsensor i enhetsinställningarna för att länka dörrsensorn.

4. Montering slutförd

- Om du redan har köpt tillbehöret knappsats, klickar du och kopplar tillbehöret.
 - Om du inte har tillbehöret knappsats, så är installationen av låset slutförd.
1. När monteringen är slutförd, kan du låsa upp dörren med EZVIZ-appen från dörrens utsida.
 2. Starta appen EZVIZ, tryck på låset och svep åt höger för att låsa upp enligt vad som visas nedan.

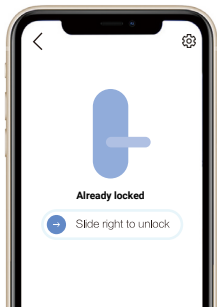

Administration av Bluetooth-nyckel

1. Lägga till Bluetooth-nycklar

Lägg till Bluetooth-nycklar för din familj och dina gäster, de kan även låsa upp dörren med EZVIZ-appen.

Följande villkor måste vara uppfyllda:

1. Se till att din familj eller dina vänner har installerat och loggat in i appen.
2. Starta appen Ezviz i närheten av låset.

Följ stegen nedan:

1. Klicka på Administration av Bluetooth-nyckel och sedan på Lägg till Bluetooth-nycklar, ange din familjs eller dina gästers EZVIZ-konto.
2. Ange namnet på din familj eller dina gäster, och klicka på Nästa steg.
3. Ange giltighetstiden och klicka på Nästa steg.
4. Hämta koden för Bluetooth-sammankoppling och informera din familj och dina vänner om koden.

Hjälp din familj och dina vänner med att slutföra följande åtgärd.

1. Familj eller vänner tar emot enheten på sina telefoner.
2. Uppdatera startsidan, hitta låsets kort och klicka för att komma in.
3. Lågg din familjs eller gästs telefon i närheten av låset, ange sammankopplingskoden för Bluetooth för verifiering. Efter verifiering, kan telefonen kopplas och upplåsningfunktionen stöds på telefonen.

- Placera telefonen i närheten av låset och se till telefonen är ansluten via Bluetooth till låset.
- Kontrollera att administratörskonton är korrekt.
- Försök igen från steg 1.

2. Administrera Bluetooth-nycklar

Starta din EZVIZ-app inom Bluetooth-räckvidd och se till att din telefon är ansluten till låset. Klicka på Mer bakom namnet, så att du kan ange en giltighetstid och radera deras Bluetooth-nyckel.


Användning och administration

1. Montera batterier

1. Tryck på knappen längst ner och ta bort framsidan.



2. Dra åt remmen så kommer batterierna att hoppa ut

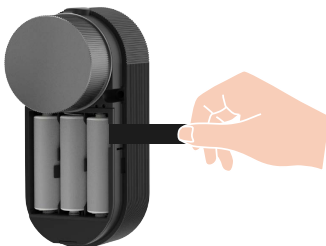

3. Installera 4 st AA-batterier i batterifacket och sätt sedan tillbaka framsidan

i Varnings- och säkerhetsinstruktioner för batterier

WARNING: Risk för explosion om batterier byts ut felaktigt. Läs och följ alla batteriinstruktioner noggrant.

- Använd endast angivna batterier: När du byter ut, **MÅSTE** du använda fyra (4) nya, högkvalitativa alkaliska AA-batterier (LR6, 1,5V). För att förhindra explosion, säkerställ korrekt spänning och polaritet. Blanda inte alkaliska batterier med andra typer (t.ex. kol-zink, litium eller uppladdningsbara NiMH).
- Blanda inte gamla och nya batterier: Byt alltid ut alla fyra batterier samtidigt.
- Observera korrekt polaritet: Vänd inte (+)- och (-)-polerna när du sätter i batterier.
- Ta bort batterier vid långtidsförvaring: Om smartlåset inte kommer att användas under en längre period, ta bort batterierna för att förhindra läckage och skador på enheten.
- Ladda inte upp eller utsätt för värme: Ladda aldrig upp icke-uppladdningsbara alkaliska batterier. Släng dem inte i eld eller utsätt dem för överdriven värme.
- Korrekt kassering: Kassera använda batterier enligt lokala miljölagar och återvinningsföreskrifter. Släng dem inte med vanligt hushållsavfall.
- Ersättningsspecifikationer: Vid byte, använd batterier av samma modell eller motsvarande specifikationer (se ["Utbytbara alkaliska torrbatterier"](#)).

2. Återställning av fabriksinställningar

Ta bort batterierna, tryck och håll nere Matchande tangent och installera batterierna tillbaka. Håll Matchande tangenten i 5 sekunder tills LED-indikatorringen är snabbt blixande orange, alla parametrar återställs till fabriksinställningarna.

3. Larm

i Du kan kvittera larmet i EZVIZ-appen.

1. Larm för låst system

Verifiera med fel dörrkod eller kort fem gånger inom fem minuter, systemet kommer att låsas efter tre minuter.

2. Larm för lågt batteri

Ett röstmeddelande att påminna dig om att byta batterierna, när batterispänningen är lägre än 20 %.

3. Östängd Dörr Larm


Efter att ha aktiverat Påminnelse om dörr inte stängd i Alarminställningar i EZVIZ-appen, kommer en påminnelse att skickas till dig om dörren inte stängs inom den inställda tiden.

Funktioner i appen EZVIZ

 När du startar EZVIZ-appen och trycker på din lås, kan du visa och hantera låset som behövs på detaljsidan.


1. Sida

När du startar EZVIZ-appen och trycker på låset, kan du visa och hantera låset efter behov på startsidan.

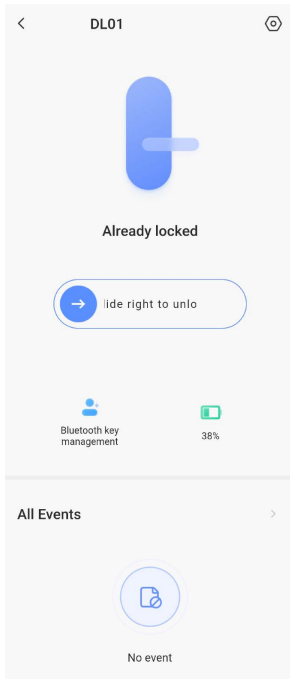

Ikön	Beskrivning
	Svep åt höger för att låsa upp.
	Bluetooth-nyckelhantering. Med tanke på snabb respons och strömförbrukning erbjuder låset 3 olika Bluetooth-anslutningslägen. Klicka för att hantera Bluetooth-nycklarna för din familj eller dina gäster.
	Kontrollera laddningen i låsets batterier.

2. Inställningar

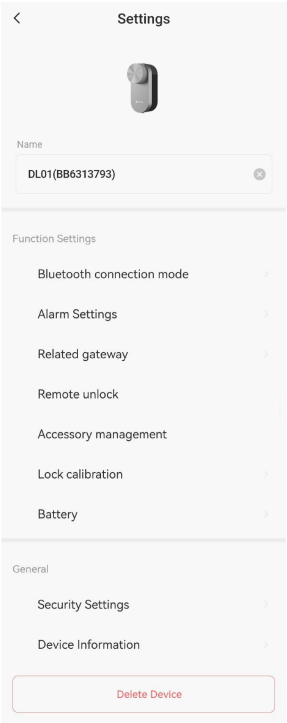

Parameter	Beskrivning
Namn	Visa eller tryck för att anpassa namnet på din enhet här.
Anslutningsläge för Bluetooth	Välj hastighet för Bluetooth-anslutningen mellan telefonen och låset. Låset har den längsta batteritiden i låghastighetsläge.
Larm 2 inställningar	Tryck för att ställa in påminnelsen för öppen dörr och påminnelsetid.
Relaterad gateway	Du kan koppla en gateway här.
Fjärrupplåsning	Du kan fjärrlåsa upp enheten här när enheten är kopplad till knappsats och gateway.
Tillbehörs hantering	Tryck för att hantera korten och lösenorden för den bundna tillbehöret, eller hantera dörrsensorn.
Kalibrering av lås	Du kan prova en manuell kalibrering om den automatiska kalibreringen inte är exakt.
Batteri	Kontrollera låsets batterinivå.

-  Om du vill fjärrstyra din dörrlås behöver du använda den med en gateway. Vänligen köp en EZVIZ gateway och följ dessa steg:
1. Logga in på EZVIZ-appen
 2. Gå till låsets startsida, tryck på "Inställningar -> Relaterad gateway" för att välja den gateway du vill associera med..
- För mer detaljerade instruktioner, vänligen se användarmanualen för gatewayen.

Parameter	Beskrivning
Säkerhetsinställningar	- Tidsinställd låsning: Om låset är kopplat till en dörrsensor låses det automatiskt när dörren stängs inom en viss tidsperiod. Om låset inte är kopplat till en dörrsensor, låses det automatiskt efter en viss tidsperiod efter att det har låsts upp när denna funktion är aktiverad. - Tillfällig upplåsning: Aktivera denna funktion genom att trycka och hålla knappen på låset eller i appen och ställ in tiden för tillfällig upplåsning för din bekvämlighet när du går ut för en kort period. - Sekretessläge: När det är aktiverat, kan dörren endast låsas upp med en mekanisk nyckel. Låset kommer att vara tyst och kontrollera om låset låses automatiskt. - Låsning vid misslyckade försök: När det är aktiverat, kommer systemet att efter fem misslyckade upplåsningsförsök inom fem minuter, att låsas i tre minuter och du kan inte använda den elektroniska nyckeln under denna tid. - Spara administrationskoden: När det är aktiverat, sparas koden för automatisk verifiering av Bluetooth-nycklar, kort och dörrkoder så att ingen manuell inmatning krävs. - Ändra administrationskoden: du kan ändra koden vid behov.
Enhetsinformation	Du kan se enhetens information här.
Radera enhet	Tryck för att radera enheten från EZVIZ-appen.

Underhåll

1. Dagligt underhåll

- Låt inte låset komma i kontakt med frätande material då detta kan skada låset och påverka dess glans.
- För att garantera normal användning av låset, bör batterierna bytas omedelbart när batterispänningen är låg. Var uppmärksam på batteriernas plus- och minuspoler vid byte.
- Be en låssmed kontrollera låset om det inte är flexibelt, eller inte sitter kvar i rätt läge.
- Smörj låsets rörliga delar så att de löper smidigt, för att förlänga livslängden.
- Det är rekommenderat att kontrollera låset var sjätte månad eller en gång om året, och kontrollera så att inga skruvar har lossnat.
- Applicera regelbundet en liten mängd grafitpulver eller blyertspulver i låscylindern för att se till att nyckeln är lätt att sätta i och ta ur (ett år eller sex månader). Använd dock inget smörjmedel då detta kan få stiften i låscylindern att fastna.

2. Vanliga frågor och svar

Problem	Orsak	Lösning
Dörren kan inte öppnas trots korrekta verifiering med Bluetooth-nyckel, app, dörrkod eller kort.	Det finns problem med låsets montering.	Be en låssmed att kontrollera låset.
	Avståndet är för långt mellan låset och tillbehöret.	Kontrollera att tillbehöret finns i närheten av låset.
	Batteriet är dåligt.	Byt batterier i låset eller tillbehöret.
	Bluetooth-nyckeln har utgått. Dörrkoden eller kortet har upphört att gälla.	Använd en annan öppningsmetod.
Verifiering med dörrkod och/eller kort fungerade, men motorn fungerar inte och dörren kan inte öppnas.	Den mekaniska nyckeln inuti låset är trasig.	Kontrollera låset, och ersätt skadade komponenter.
	Motorfel.	

Problem	Orsak	Lösning
Knappsatsen reagerar inte.	Batterierna är slut eller så har de monterats på ett felaktigt sätt.	Lås upp låset med appen eller den mekaniska nyckeln, och kontrollera batterierna.
	Knappsatsen är skadad.	Be en låssmed att kontrollera låset efter att ha öppnat det med den mekaniska nyckeln.
Låset förblir öppet, och kan inte användas normalt.	Delar i kopplingen är trasiga.	Be en låssmed att kontrollera låset.
	Dörrsensorn fungerar inte korrekt.	Initiera dörrsensorn och länka den igen.
Dörrsensorn fungerar onormalt, vilket orsakar fel vid automatisk låsning efter stängning av dörren eller onormal låsning vid öppning av dörren.	Den relativa positionen för låset och dörrsensorn har ändrats.	Se till att låset och dörrsensorn har monterats ordentligt och initialisera dörrsensorn och länka den igen.
	Det finns ett störande magnetfält kring låset.	Initiera dörrsensorn och länka den igen efter att ha säkerställt att det inte finns någon störning av plötslig förändring av magnetfältet i den omgivande miljön.

Se www.ezviz.com/eu, för mer information om apparaten.

3. Utbytbara alkaliska torrbatterier

Enhetens batterityp: Utbytbara alkaliska torrbatterier.

Batterimodell: LR6

Märkspänning: 1,5V DC

Nominell kapacitet: 2950mAh

Batteritillverkare: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Ingredienser	Kemisk formel	CAS-nummer.	Ungefärligt innehåll (vikt%)
			LR6
Mangandioxid	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Zink	Zn	7440-66-6	18,1
Vatten	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Kaliumhydroxid	KOH	1310-58-3	6,3
Grafit	C	7782-42-5	3,0
Mässing	CuZn	12597-71-6	2,4
Järn	Fe	7439-89-6	17,5
Ni-plätering	Ni	7440-02-0	0,3
Nylon	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Cellulosa	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3