

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Diğerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak üzere tüm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. şirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan böyle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, değiştirilemez, çevrilemez veya dağıtılamaz. Aksi belirtilmedikçe, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmaz.

Bu Kılavuz hakkında

Kılavuz, ürünün kullanımı ve yönetimi ile ilgili talimatları içerir. Resimler, çizelgeler, görüntüler ve buradaki diğer tüm bilgiler, yalnızca tanımlama ve açıklama amaçlıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım güncellemeleri veya başka nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En son sürüm için lütfen EZVIZ™ web sitesine göz atın (<http://www.ezviz.com>).

Revizyon Kaydı

Yeni sürüm – Ocak, 2023

Ticari Markalar Onayı

EZVIZ™,  ve diğer EZVIZ ticari markaları ve logoları, çeşitli yargı alanlarında EZVIZ'nun özellikleridir.

Aşağıda bahsedilen diğer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Yasal Uyarı

YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARCA İZİN VERİLEN AZAMI ÖLÇÜDE DONANIMI, YAZILIMI VE AYGIT YAZILIMI İLE BİRLİKTE AÇIKLANAN ÜRÜN TÜM HATALAR VE ARIZALARLA BİRLİKTE "OLDUĞU GİBİ" SUNULMUŞTUR VE EZVIZ PAZARLANABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARINI İHLAL ETMEME DAHİL OLMAK ÜZERE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI HERHANGİ BİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. HİÇBİR SURETTE EZVIZ, YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ, SİZE KARŞI BU ÜRÜNÜN KULLANILMASI İLE BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN İŞ KÂRLARININ KAYBEDİLMESİ, İŞ KESİNTİSİ VEYA VERİ VEYA BELGELERİN KAYBEDİLMESİ DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZI, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARAR İÇİN EZVIZ SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, EZVIZ'IN TÜM HASARLAR İÇİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR ŞEKİLDE ÜRÜNÜN İLK SATIN ALMA FİYATINI AŞMAYACAKTIR.

EZVIZ, AŞAĞIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MÜLK HASARI İÇİN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DIŞINDA YANLIŞ KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MÜCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMASIZIN SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜNÜ, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİĞER ŞEYLERİ KULLANMASI.

İNTERNET ERIŞİMİ OLAN ÜRÜNLE İLGİLİ OLARAK ÜRÜNÜN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVIZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRÜS DENETİMİ VEYA DİĞER İNTERNET GÜVENLİĞİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ÇALIŞMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİĞER HASARLAR İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK EZVIZ GEREKMESE HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAKTIR. GÖZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİR. KULLANIMINIZIN YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN LÜTFEN BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE ÜLKENİZDEKİ İLGİLİ TÜM YASALARI KONTROL EDİN. EZVIZ BU ÜRÜNÜN YASA DIŞI AMAÇLARLA KULLANILMASI HALİNDE HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YÜRÜRLÜKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŞKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEÇERLİ OLACAKTIR.

İçindekiler tablosu

Talimat	1
Genel Bakış	1
1. Paket İçeriği	1
2. Temel Bilgiler	2
Kurulum Talimatları	4
Akıllı Kilit'i kurun.....	5
1. Montaj Plakasını Kurun	5
2. Anahtarı kilide yerleştirin.....	7
3. Kilit Gövdesini Montajlayın	8
4. Pilleri yerleştirin	8
Kapı Sensörünü Kurun	9
1. Kurulum hazırlıkları	9
2. Kurulumu Başlat	9
EZVIZ'a kilit ekle	11
1. EZVIZ'a kilit ekle.....	11
2. Kilidi kalibre et	13
3. Bağlantı Kapı Sensörü	14
4. Kurulum Tamamlandı	15
Bluetooth Anahtar Yönetimi	15
1. Bluetooth Anahtarları Ekle	15
2. Bluetooth Anahtarlarını Yönetin	15
İşletme ve Yönetim	16
1. Pilleri takın	16
2. Fabrika Ayarlarına Geri Yükle	16
3. Alarmlar	16
EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler	17
1. Detay Sayfası	17
2. Ayarlar	18
Bakım.....	19
1. Günlük Bakım	19
2. SSS	19
3. Değiştirilebilir alkali kuru hücreler	20

Talimat


- EZVIZ Akıllı Kilit'in (bundan sonra "kilit" olarak anılacaktır) kurulumu normal işleyişini ve hizmet ömrünü etkiler. Profesyonellerin kurulum yapması önerilir
- Kilit sadece kapalı mekanlar için tasarlanmıştır
- Eviniz dekorasyon altındaysa kilit çıkarması önerilir ve kilit hasarı ve servis ömrü azalması durumunda dekorasyondan sonra yeniden takılması önerilir.
- Lütfen dezenfektanın kilit gövdesine zarar verebileceğini unutmayın.
- Bir süre kullanımdan sonra pil voltajı düşük olduğunda, düşük voltaj alarmı uyarır. Pilleri zamanında değiştirin ve pozitif ve negatif kutuplara dikkat edin.
- Evinizi terk ederseniz veya kilit uzun süre kullanılmazsa, kilit hizmet ömrünü sağlamak için pilleri çıkarmalısınız.
- İç tarafta bir anahtar takıldığında dışarıdan kapınızın açılabilirdiğinden emin olun.
- Kilit, 50 Bluetooth anahtarı, 50 şifre ve 50 kartı barındırabilir.

Genel Bakış

1. Paket İçeriği



Akıllı Kilit (×1)

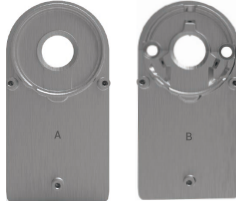

Montaj Plakası (×2)



AA boyutlu pil (×4)



Altıgen Anahtar (×1)



Artı Sürücü (×1)



Vida Kiti (×1)



Kapı Sensörü (×1)



Çift Taraflı Bant (×1)






Hızlı Başlangıç Kılavuzu (×1)



Düzenleyici Bilgi (×1)

2. Temel Bilgiler


Akıllı Kilit

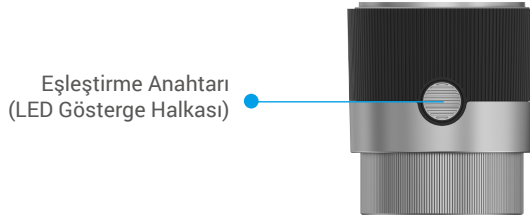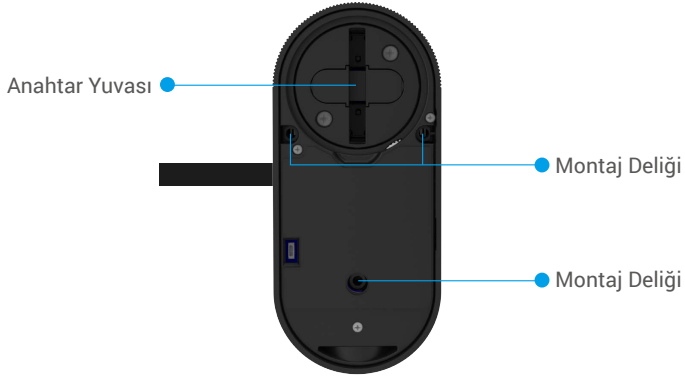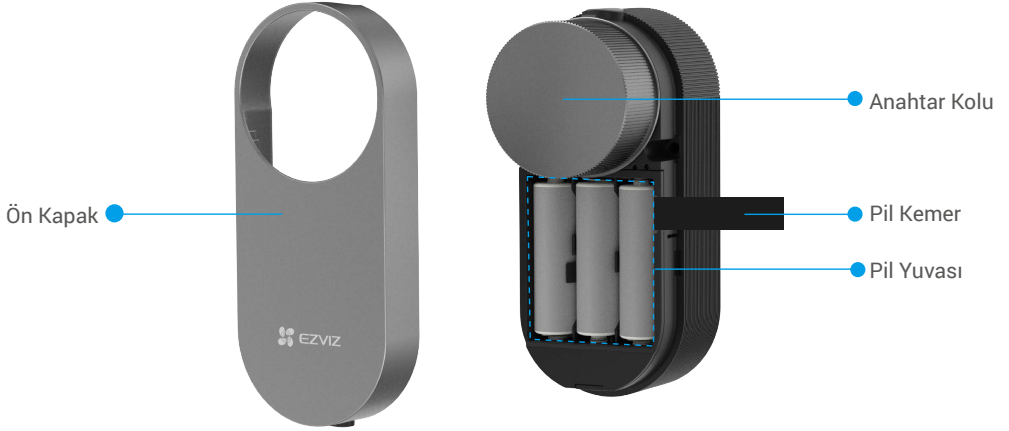

İsim	Açıklama
LED Gösterge Halkası	 Katı Turuncu: Kapı kilidi açık veya başlatma durumu.
	 Yavaş yanıp sönen turuncu: Kilitleme başarısız oldu.
	 Hızlı yanıp sönen turuncu: Başlatılıyor.
	 Sabit Mavi: Kilitli, başarıyla kalibre edilmiş veya EZVIZ'e başarıyla eklendi.
	 Yavaş yanıp sönen mavi: Başarıyla kilidi açın.
	 Hızlı yanıp sönen mavi: Ekleme modu veya kalibrasyon.
Pil Kemer	- Pilleri yuvasına yerleştirirken kayışı pillerin altına yerleştirin - Pilleri değiştirmeniz gerektiğinde, kayışı çekin ve piller çıkacaktır.
Pil Yuvası	- Bir kez basın, kilit kilitlenecek/açılacaktır. - Başlatma koşulunda, EZVIZ Uygulamasına eklemek için 3 saniye basılı tutun. - Pilleri çıkarın, Eşleştirme Tuşunu basılı tutun ve pilleri geri takın. LED gösterge halkası sabit turuncu olana kadar Eşleştirme Tuşunu 5 saniye basılı tutun, tüm parametreler fabrika ayarlarına geri yüklenecektir.

- LED sadece kilit işlemi yaparken yanıp söner.
- Genel olarak kilit uyku modunda olacak ve LED kapalı olacaktır.

Kapı Sensörü

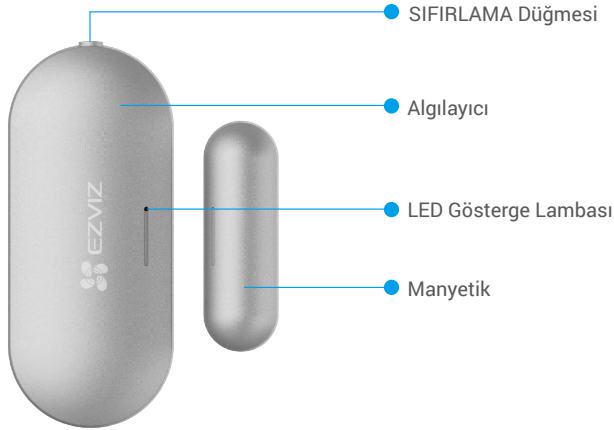

İsim	Açıklama
SIFIRLAMA Düğmesi	Sensörü cihaz ekleme moduna sokmak için düğmeye 5 saniyeden fazla basılı tutun.
LED Gösterge Lambası	- Hızlı yanıp sönen mavi: Sensör cihaz ekleme moduna girer. - Hızlı yanıp sönen mavi ışık: Kapı açılıp kapanma sinyalleri tetiklendi.


EZVIZ uygulamasını indirme




Uygulamayı indirmeden önce:

- Uygulama zaten yüklüyse, uygulama mağazanızda güncellemeleri kontrol ederek en son sürüm olduğunu doğrulayın.
- Uygulama yüklü değilse, indirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Cep telefonunuzu 2.4GHz bir Wi-Fi ağına bağlayın (önerilir).
2. App Store veya Google Play™'de „EZVIZ“ aratarak EZVIZ uygulamasını indirin.
3. Bir EZVIZ hesabı oluşturun ve uygulamaya giriş yapın.

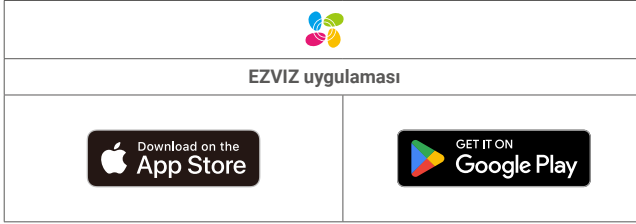

Kurulum Talimatları

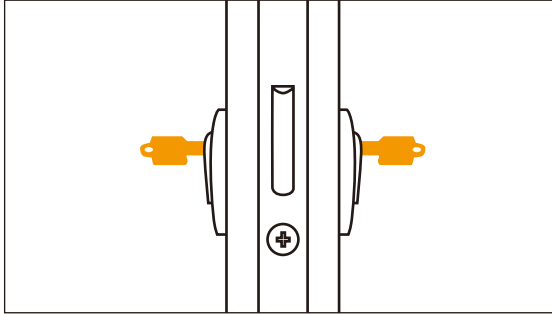

İç tarafta bir anahtar takıldığında dışarıdan kapınızın açılabilirdiğinden emin olun.



Lütfen kurulum videosunu izlemek için 'ya dokununuz.



Akıllı Kilit'i kurun


1. Montaj Plakasını Kurun

Kilit mevcut kilit silindirinin içine monte edilir. Silindir tipinize bağlı olarak seçebileceğiniz iki farklı montaj plakası vardır

❗ Eğer kilit silindiri düğmeli ise, kurulum için düğmeli kilit silindiri için EZVIZ adaptörü satın alabilirsiniz.



• Montaj Plakası A

Kapının iç kısmında 3 mm'den az taşma olan silindir. Kilit özel yapışkan pedlerle kapınıza yapıştırılır.

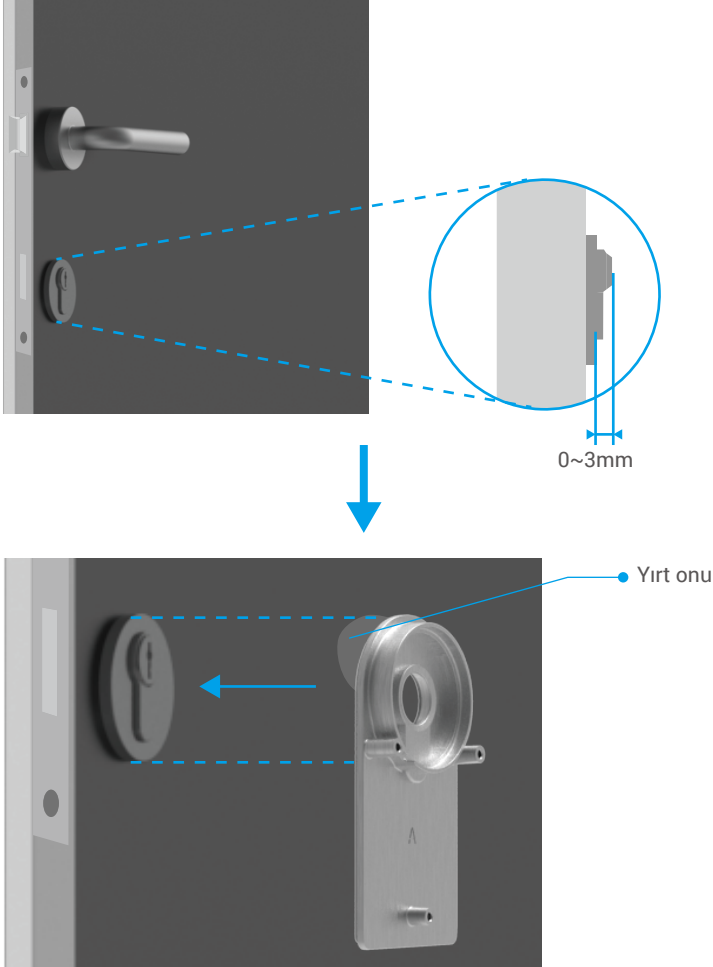

• Montaj Plakası B


Kapının iç kısmında 3 mm'den fazla taşan silindir için: montaj plakası B'yi silindire sağlanan altıgen anahtarla vidalarla sabitleyin. Lütfen montaj plakasındaki vidaları dikkatlice ve büyük fiziksel çaba harcamadan silindiri zarar vermeden sabitleyin.

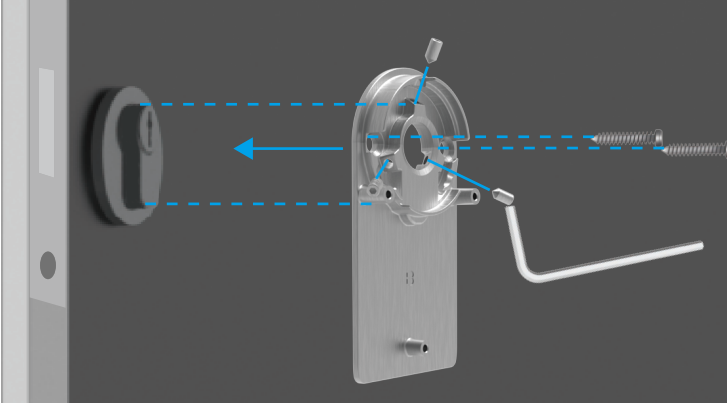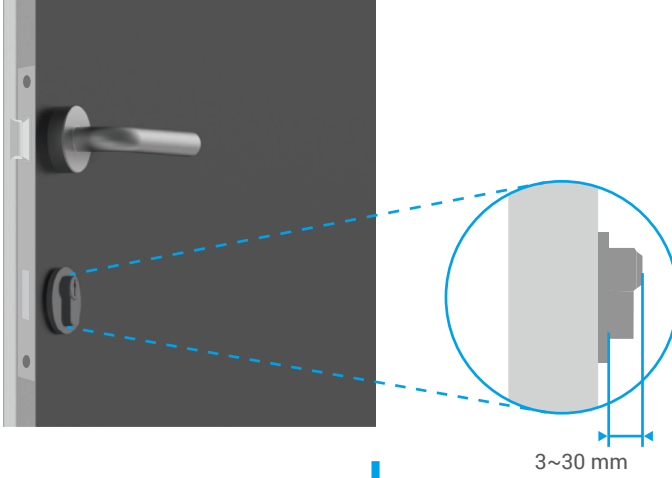

2. Anahtarı kilide yerleřtirin


Kilit anahtar olmadan kapı açmayı mümkün kılması gerekiyor. Kilitin anahtarla uyumlu olması için ařağıdaki kořulların saęlanması gerekiyor:

- Anahtar 5 mm'den daha kalın olmamalıdır.
- Kilit uyumlu olması için anahtar bařı boyun dahil 40 mm'den daha az olmalıdır. (Anahtar bařı, kapıyı açan kiřinin tuttuęu anahtarın parçasıdır. Anahtar bařının boyun kısmına kadar olan kısmına boyun denir.)
- Anahtarın üzerine plastik bir kapak takılıysa ve anahtarın geniřlięi 5 mm'den fazla ise, kapak çıkarılmalıdır. Bu kapak anahtarın kalınlıęını artırır ve anahtarın bařı artık kilit içine sığmaz.

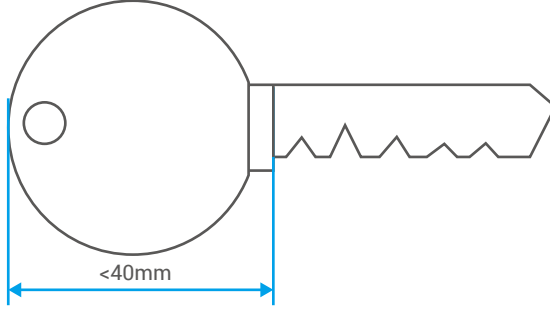


i Anahtar bařının řekli hiç önemli deęil. Yuvarlak, köřeli veya oval olabilir.

Ařağıda gösterildięi gibi anahtarınızı anahtar delięine yerleřtirin (örneğin Montaj Plakası A'yı alın):

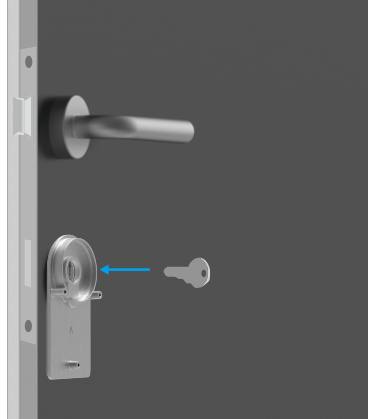

3. Kilit Gövdesini Montajlayın

Üç vida (PM3×16) ile kilit gövdesini montaj plakasına (örneğin Montaj Plakası A) sağlanan artı sürücü ile takın.

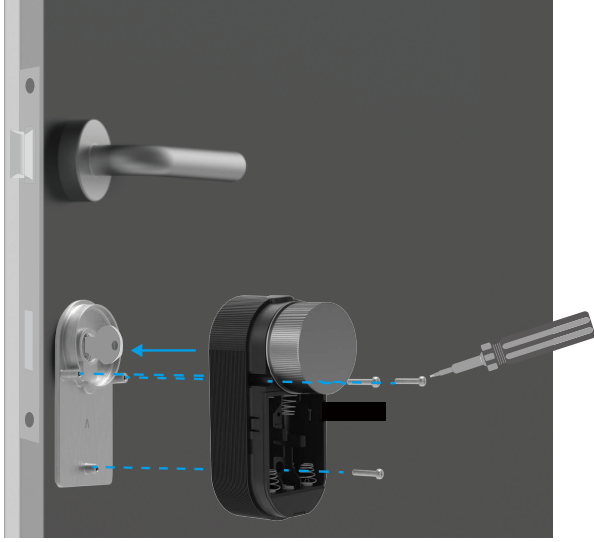

4. Pilleri yerleştirin

Yuvasına 4 adet AA boyutunda pil yerleştirin. Pilleri yerleştirirken pozitif ve negatif kutuplara dikkat edin. Pil kayışının pillerin altında yuva tabanında olduğundan emin olun.




❗ Ön kapağı ileride kullanmak üzere kenara koyun

Kapı Sensörünü Kurun

1. Kurulum hazırlıkları

1. Sensörün kapağını ayırma oluğundan çıkarın.

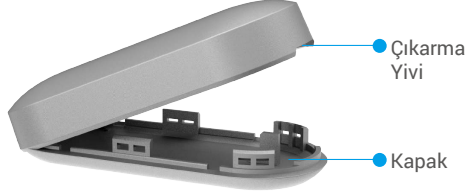

2. Aşağıdaki şekilde belirtildiği gibi pil yalıtım şeridini çıkarın.




- Pil seviyesi düşük olduğunda, pil seviyesi düşük bildirimi EZVIZ uygulamasına gönderilir ve pilleri değiştirmeniz hatırlatılır.
- Pilleri değiştirmeniz gerekiyorsa, lütfen iki adet CR1632 pil satın alın.
- Pilleri değiştirirken, pozitif tarafın yukarıda olacak şekilde takın lütfen.
- Devre kartına dokunurken ellerinizi kuru ve temiz tutun.

2. Kurulumu Başlat

- Sensör manyetik alandan uzak bir yere yerleştirilmeli ve kapı veya pencereler kapalıyken, sensör ile mıknatıs arasındaki mesafe 20mm'den az olmalıdır.
- Sensörü yapıştırmadan önce, önce kapı veya pencere yüzeyindeki tozu temizleyin. Sensörü sıva üstüne yapıştırmayın.
- Sensör ve manyetikteki kurulum talimatı olukları bir araya getirilmeli ve hizalanmalıdır (aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi).
- Kurulum yüksekliği 1.8m'yi geçemez.
- Sensörün çalışma sıcaklık aralığı -10°C ila 55°C arasındır.

1. Sensörün kurulabileceği bir yer seçin.
2. Seçtiğiniz yere çift taraflı bant ile sensörü sabitleyin.
3. Sensöre yaklaşık 20 saniye basın.

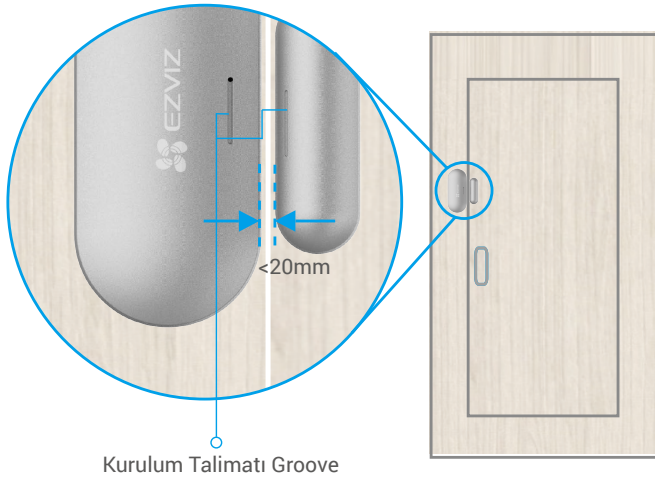


EZVIZ'a kilit ekle

1. Uygulama arayüzü sürüm güncellemesi nedeniyle farklı olabilir ve telefonunuza yüklediğiniz uygulamanın arayüzü geçerlidir.

1. EZVIZ'a kilit ekle

1. EZVIZ uygulaması aracılığıyla hesabınıza giriş yapın, cihaz ekleme simgesine dokununuz ve ardından QR kod tarama arayüzü görüntülenecektir.

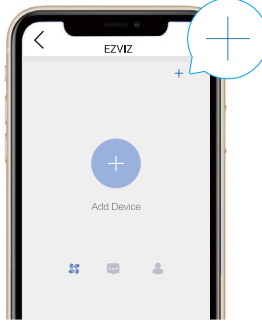

2. Akıllı kilidin ön kapağının arkasındaki veya kullanıcı kılavuzundaki QR kodunu tarayın.



3. Eşleştirme tuşuna 3 saniye basılı tutun, kilit 'Di' sesini duyduğunuzda ekleme moduna girecektir. Gösterge halkası hızlı mavi yanıp söndüğünde Bluetooth etkinleştirilir ve kilit 2 dakika boyunca ekleme modunda kalır

1. Lütfen kilidin başlatma durumunda olduğunu onaylayın. Değilse, kilidin pillerini çıkarın, Eşleştirme Tuşu'nu basılı tutun ve pilleri geri takın. LED gösterge halkası sabit turuncu olana kadar Eşleştirme Tuşu'nu 5 saniye basılı tutun, tüm parametreler fabrika ayarlarına geri yüklenecektir.
- Konfigürasyon eklerken EZVIZ Bluetooth izni isteyebilir, tarama, Bluetooth cihazları ekleme ve kullanmayı içerir. Bu izni vermek için Evet'i tıklayın.

4. Telefonunuzu kilide yakın bir yere koyun. Akıllı kilidin ön kapağının arkasındaki yönetim kodunu girin.



- Gizlilik güvenliğiniz için, yapılandırma eklemekten sonra yönetim kodunu değiştirmeniz önerilir.
- Telefonunuza yönetim kodunu kaydetmeniz önerilir. Kodu etkinleştirin, Bluetooth anahtarları, kartları, şifrelerin otomatik doğrulaması için kaydedilecektir, böylece manuel giriş gerekli olmayacaktır.
- Lütfen telefonunuzu değiştirdiyseniz yönetim kodunu tekrar doğrulayın.


5. Uygulama aracılığıyla EZVIZ'e kilit eklemeyi tamamlayın.

2. Kiliti kalibre et

• Otomatik Kalibrasyon

EZVIZ'a kilit ekledikten sonra, sayfadaki sihirbaz'a göre kurulum durumunu kalibre etmeniz gerekiyor.


1. Kilit tipini seçin

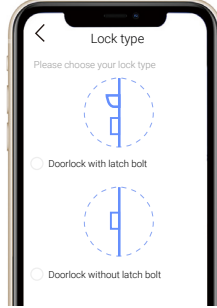

2. Kilit türü başarıyla ayarlandıktan sonra lütfen kapıyı açın ve kilit dilini geri çekik tutun, ardından "Sonraki Adım"ı tıklayın.

i Lütfen otomatik kalibrasyon sırasında kiliti kapatmayın veya çalıştırmayın.

3. Lütfen kilit otomatik kalibrasyon işlemi tamamlanana kadar sabırlı olun. Kalibrasyon işlemi tamamlandığında, kilit dilinin geri çekildiği ve LED gösterge halkasının sürekli mavi yanıp söndüğü görülür.

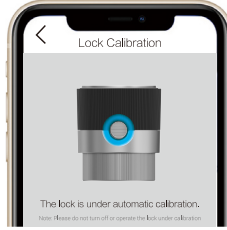


4. Lütfen kilit dilinin durumunu kontrol edin. Dil geri çekilmediyse, yeniden kalibre edin veya daha hassas olan manuel kalibrasyon moduna girin.


• Manuel Kalibrasyon

Lütfen sayfadaki sihirbazı takip edin ve kalibrasyonu manuel olarak tamamlayın.


1. Kilit tipini seçin

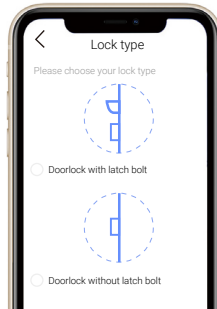

2. Kilit türünü başarıyla ayarladıktan sonra, kapı kilidi düğmesi saat yönünde çevrildiğinde kilidin açık veya kapalı olduğunu kontrol edin ve onaylayın.

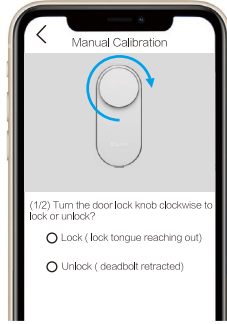

3. Anahtarı çevirin ve kilidin açılması için kaç tur attığını kaydedin (kilit dili geri çekildi).

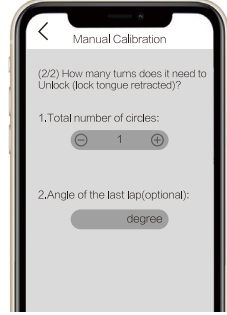

3. Bağlantı Kapı Sensörü

Kalibrasyon sonrasında, kapı sensörünü sayfadaki sihirbazı takip ederek akıllı kapı durumuna bağlamanız gerekiyor.

1. Pil yalıtım şeridinin çıkarıldığından emin olun.
2. Mavi ışık hızlıca yanıp sönecek şekilde reset düğmesine 5 saniyeden fazla basın ve ardından düğmeyi bırakın.




3. Kapı sensörü ile başarıyla bağlandıktan sonra, kilitin ayrıntı sayfasına giderek kapı sensörü tarafından algılanan kapı durumunu görebilirsiniz (Kapı sensörünün durumu kilitle bağlıdır).

- Kapı sensörüyle bağlantı kuramazsanız, lütfen yukarıdaki adımları tekrarlayarak yeniden deneyin.
- Bu adımı atladıysanız, kapı sensörünü bağlamak için Cihaz Ayarları arayüzünde Aksesuar Yönetimi> Bluetooth Kapı Sensörü Bağlantısı'na gidin.

4. Kurulum Tamamlandı

- Eğer zaten klavye aksesuarını satın aldıysanız, lütfen aksesuarı tıklayın ve bağlayın
 - Eğer tuş takımı aksesuarınız yoksa, kilitin kurulumu tamamlanmıştır
1. Kurulum tamamlandıktan sonra, kapının dışından EZVIZ uygulaması üzerinden kapıyı açabilirsiniz.
 2. EZVIZ uygulamasını başlatın, kilidinize dokununuz ve aşağıdaki gibi sağa kaydırarak kilidi açın.

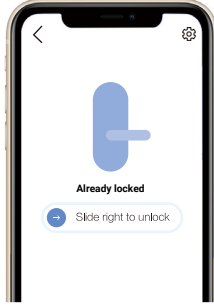

Bluetooth Anahtar Yönetimi

1. Bluetooth Anahtarları Ekle

Aileniz veya misafirlerinizin için Bluetooth anahtarları ekleyin, onlar da EZVIZ uygulaması üzerinden kapıyı açabilirler.

Aşağıdaki koşullar gereklidir:

1. Ailenizin veya misafirlerinizin uygulamayı yüklediğinden ve giriş yaptığından emin olun.
2. Kilidin yakınında EZVIZ Uygulaması üzerinden işletin.

Aşağıdaki adımları kendiniz takip edin:

1. Bluetooth anahtar yönetimine tıklayın ve Bluetooth anahtarlarını ekleyin, aile üyelerinizin veya konuklarınızın EZVIZ hesaplarını girin.
2. Ailenizin veya konuklarınızın adını ayarlayın ve Sonraki Adım'a tıklayın.
3. Geçerlilik süresini ayarlayın ve Sonraki Adım'a tıklayın.
4. Bluetooth eşleştirme kodunu alın ve kodu ailenize veya konuklarınıza bildirin.

Ailenize veya misafirlerinize aşağıdaki işlemi tamamlamalarında yardımcı olun.

1. Aile veya misafirler cihazı telefonlarına alırlar.
2. Ana sayfayı yenileyin, kilit kartını bulun ve içeri girmek için tıklayın.
3. Ailenizin veya misafirlerinizin telefonunu kilide yakın bir yere koyun, doğrulama için Bluetooth eşleştirme kodunu girin. Doğrulama yapıldıktan sonra, telefon başarıyla bağlanabilir ve telefon üzerinden kilidin açılma işlevi desteklenir.

- Lütfen telefonu kilide yakın bir yere koyun ve telefonun kilide Bluetooth ile bağlı olduğundan emin olun.
- Lütfen yönetim kodunun doğru olduğundan emin olun.
- Adım 1'den tekrar deneyin.

2. Bluetooth Anahtarlarını Yönetin


EZVIZ uygulamanızı Bluetooth menzili içinde başlatın ve telefonunuzun kilit ile Bluetooth bağlantısı olduğundan emin olun. İsimlerinin arkasındaki Daha Fazla düğmesine tıklayarak, geçerlilik süresini ayarlayabilir ve Bluetooth anahtarını silebilirsiniz.

1. Pilleri takın

1. Altındaki düğmeye basın ve ön kapağı çıkarın.



2. Kayışı çekin ve piller çıkacak.

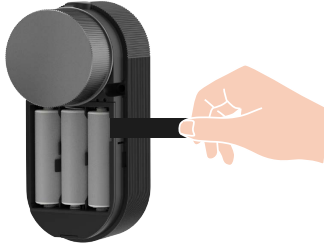

3. 4 adet AA boyutunda pilin pil yuvasına yerleştirin ve ardından ön kapağı geri takın

i Pil Güvenliği Uyarıları ve Talimatları

UYARI: Piller yanlış değiştirilirse patlama riski vardır. Lütfen tüm pil talimatlarını dikkatlice okuyun ve bunlara uyun.

- Sadece belirtilen pilleri kullanın: Değiştirirken dört (4) yeni, yüksek kaliteli Alkalın AA (LR6, 1,5V) pil kullanmanız ZORUNLUDUR. Patlamayı önlemek için doğru voltaj ve kutuplamayı sağlayın. Alkalın pilleri diğer türlerle (örneğin, Karbon-Çinko, Lityum veya şarj edilebilir NiMH) karıştırmayın.
- Eski ve yeni pilleri karıştırmayın: Her zaman dört pili de aynı anda değiştirin.
- Doğru kutuplamaya dikkat edin: Pilleri yerleştirirken (+) ve (-) terminallerini ters çevirmeyin.
- Uzun süreli depolama sırasında pilleri çıkarın: Akıllı kilit uzun süre kullanılmazsa, cihazın sızmasını ve hasar görmesini önlemek için pilleri çıkarın.
- Şarj etmeyin veya ısıya maruz bırakmayın: Şarj edilemeyen alkalın pilleri asla şarj etmeyin. Bunları ateşe atmayın veya aşırı ateşe maruz bırakmayın.
- Doğru İmha: Kullanılmış pilleri yerel çevre yasalarına ve geri dönüşüm yönetmeliklerine göre imha edin. Bunları normal ev atıkları ile birlikte atmayın.
- Değiştirme Özellikleri: Değiştirirken, aynı model veya eşdeğer özelliklere sahip pilleri kullanın (bkz. [""Değiştirilebilir alkali kuru hücreler""](#)).

2. Fabrika Ayarlarına Geri Yükle

Pilleri çıkarın, Eşleştirme Tuşunu basılı tutun ve pilleri geri takın. LED gösterge halkası hızlı yanıp sönen turuncu renkte olana kadar Eşleştirme Tuşunu 5 saniye basılı tutun, tüm parametreler fabrika ayarlarına geri yüklenecektir.

3. Alarmlar

i EZVIZ uygulamasında alarımı iptal edebilirsiniz.

1. Sistem Kilitli Alarm

5 dakika içinde yanlış şifre veya kartla 5 kez doğrulama yapılırsa, sistem 3 dakika boyunca kilitlenecektir

2. Düşük Voltaj Alarmı

Pil voltajı %20'nin altına düştüğünde, kilit uyarı tonu çıkaracak ve EZVIZ uygulamasında size bir itme hatırlatıcısı gönderilecektir.

3. Açık Kapı Alarmı


EZVIZ uygulamasındaki Alarm Ayarları'nda Kapı Kapatılmadı Hatırlatıcısı'nı etkinleştirdikten sonra, belirlenen süre içinde kapı kapatılmazsa size bir bildirim gönderilecektir.

EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler

i Uygulama arayüzü sürüm güncellemesi nedeniyle farklı olabilir ve telefonunuza yüklediğiniz uygulamanın arayüzü geçerlidir.


1. Detay Sayfası

EZVIZ uygulamasını başlattığınızda ve kilidinize dokunduğunuzda, ayrıntı sayfasında ihtiyaca göre kilidi görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

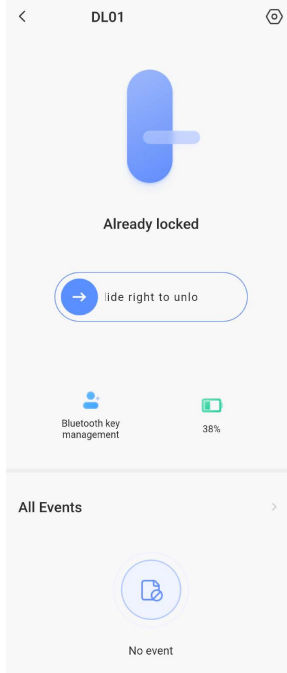

İkon	Açıklama
	Kaydırmak için sağa kaydırın.
	Bluetooth anahtar yönetimi. Hızlı yanıt ve güç tüketimi göz önünde bulundurularak, kilit 3 farklı Bluetooth bağlantı modu sağlar. Aileniz veya misafirleriniz için Bluetooth anahtarlarını yönetmek için tıklayın.
	Kilit pilinin depolama alanını kontrol edin.

2. Ayarlar

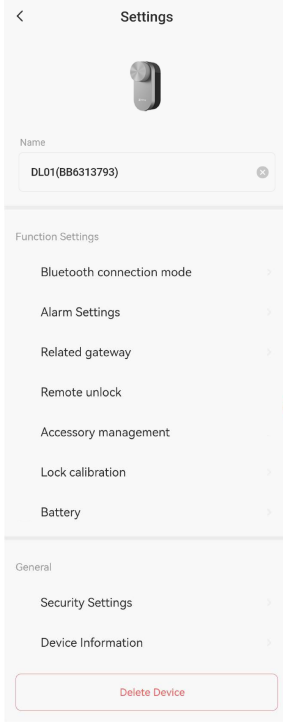

Parametreler	Açıklama
İsim	Cihazınızın adını özelleştirmek için buraya bakın veya dokununuz.
Bluetooth bağlantı modu	Telefon ve kilit arasındaki Bluetooth bağlantısının hızını seçin. Kilit, düşük hız modunda en uzun pil ömrüne sahiptir.
Alarm Ayarları	Kapalı kapı için hatırlatıcı ve hatırlatma zamanını ayarlamak için dokununuz.
İlgili ağ geçidi	Buraya bir ağ geçidi bağlayabilirsiniz.
Uzaktan Kilit Açma	Cihaz klavye ve ağ geçidi ile bağlandığında buradan cihazı uzaktan kilitsiz açabilirsiniz.
Aksesuar yönetimi	Bağlı aksesuarın kartlarını ve şifrelerini yönetmek veya kapı sensörünü yönetmek için dokununuz.
Kilit kalibrasyonu	Otomatik kalibrasyon doğru değilse manuel kalibrasyon deneyebilirsiniz.
Pil	Kilit bataryasının depolama durumunu kontrol edin.

- i** Uzaktan kapı kilidinizi kontrol etmek istiyorsanız, bunu bir ağ geçidi ile kullanmanız gerekecektir. Lütfen bir EZVIZ ağ geçidi satın alın ve şu adımları izleyin:
1. EZVIZ uygulamasına giriş yapın
 2. Kilit ana sayfasına gidin, "Ayarlar -> İlgili ağ geçidi"ne dokunarak ilişkilendirmek istediğiniz ağ geçidini seçin.
- Daha detaylı talimatlar için, ağ geçidi kullanım kılavuzuna başvurunuz.

Parametreler	Açıklama
Güvenlik Ayarları	- Zamanlı kilitleme: Kilit kapı sensörü ile bağlandığında, belirli bir süre içinde kapı kapatıldığında kilit otomatik olarak kilitlenecektir. Kilit kapı sensörü ile bağlı değilken, bu işlev etkinleştirildikten sonra, kilidin açılmasından sonra belirlenen kilitlenme süresi içinde otomatik olarak kilitlenecektir. - Geçici kilidi açık tutma: Kilidin üzerindeki veya uygulamadaki düğmeye basılı tutarak bu işlevi etkinleştirin ve kısa süreli dışarı çıkışlarınız için uygun geçici kilitleme süresini ayarlayın. - Gizlilik modu: etkinleştirildiğinde, kapı sadece mekanik bir anahtarla açılabilir ve kilit sessiz kalacak ve kilit otomatik olarak kilitlendi mi kontrol edilecektir. - Deneme yanılma kilitleme: etkinleştirildiğinde, sistem 5 dakika içinde 5 kez kilidi açma hatası yaparsanız, elektronik anahtar kullanarak kilidi açamazsınız ve sistem 3 dakika boyunca kilitlenir. - Yönetim kodunu kaydedin: etkinleştirildiğinde, kod Bluetooth anahtarları, kartları, şifrelerin otomatik doğrulanması için kaydedilecek ve manuel giriş gerekli olmayacaktır. - Yönetim kodunu değiştirin: gerektiğinde kodu değiştirebilirsiniz.
Cihaz Bilgisi	Cihaz bilgilerini burada görebilirsiniz.
Cihazı sil	EZVIZ hesabınızdan kilidi silmek için dokununuz.

Bakım

1. Günlük Bakım

- Kilit hasar görmesini ve parlaklığının etkilenmesini önlemek için kilit ile korozyonlu malzemelerin temasını engelleyin.
- Kilit kullanımının normal olmasını sağlamak için pil voltajı düşük olduğunda hemen pilleri değiştirin. Değiştirirken pillerin pozitif ve negatif kutuplarına dikkat edin.
- Kilit esnek değilse veya doğru konumda tutulmıyorsa, profesyonellere kontrol ettirmeniz önerilir.
- Kilit döner kısmında yağlayıcı bulundurarak, kilitin düzgün dönmesini ve hizmet ömrünün uzamasını sağlayın.
- Kilidin altı ayda bir kez veya yılda bir kez kontrol edilmesi ve anahtarın gevşek olup olmadığının kontrol edilmesi önerilir.
- Kilit silindir yuvasına düzenli olarak (bir yıl veya altı ay) anahtarın sorunsuz bir şekilde takılıp çıkarılmasını sağlamak için az miktarda grafit tozu veya kurşun kalem tozu uygulayın. Ancak, pim çubuk yayına yapışma durumunda yağlama için herhangi bir yağ uygulamayın.

2. SSS

Sorun	Neden	Çözüm
Bluetooth anahtarı, uygulama, şifre veya kart doğrulamalarıyla kapı başarılı bir şekilde açılmaz.	Kilit kurulumu sorunu.	Profesyonellere kilidi kontrol ettirmek için sorun.
	Kilit ile aksesuar arasındaki mesafe çok uzak.	Lütfen aksesuarların kilide yakın olduğundan emin olun.
	Pil seviyesi düşük.	Kilit veya aksesuarın pillerini değiştirin.
	Bluetooth anahtarı süresi dolmuş.	Başka bir açma yöntemi kullanın.
	Parola veya kart süresi dolmuş.	
Şifre ve kart doğrulandı ancak motor çalışmıyor ve kapı açılmıyor.	Kilit içindeki mekanik anahtar arızalı.	Kilidi kontrol edin ve hasarlı bileşenleri değiştirin.
	Motor arızası.	

Sorun	Neden	Çözüm
Tuş takımından yanıt alamıyor.	Piller güçlerini kaybetmiş veya yanlış takılmış.	Uygulama veya mekanik anahtar aracılığıyla kilidi açın ve pilleri kontrol edin.
	Tuş takımı hasarlı.	Mekanik anahtarla kapıyı açtıktan sonra profesyonellere kilidi kontrol ettirmenizi öneririz.
Kilit açık kalır ve normal şekilde kullanılamaz.	Kavrama bileşenleri hatası.	Kapı sensörünü başlatın ve tekrar bağlayın.
	Kapı sensörü düzgün çalışmıyor.	Kilidin ve kapı sensörünün sağlam bir şekilde takıldığından emin olun ve kapı sensörünü başlatın ve tekrar bağlayın.
Kapı sensörü anormal çalışıyor, kapı kapatıldıktan sonra otomatik kilitlenmenin başarısız olmasına veya kapı açıldığında anormal kilitlenmeye neden oluyor.	Kilit ve kapı sensörünün göreceli konumu değişti.	Kapı sensörünü başlatın ve çevredeki manyetik alanın ani değişiminden veya müdahale olmadığından emin olduktan sonra tekrar bağlayın.
	Kilit etrafında manyetik alan müdahalesi var.	Initialize the door sensor and link it again after ensuring that there is no interference of abrupt change of magnetic field in the surrounding environment.

Cihaz hakkında ek bilgi için lütfen www.ezviz.com/eu adresine başvurunuz.

3. Değiştirilebilir alkali kuru hücreler

Cihazın pil tipi: Değiştirilebilir alkali kuru hücreler.

Pil modeli: LR6

Nominal Gerilim: 1,5 V DC

Nominal Kapasite: 2950mAh

Pil üreticisi: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

İçindekiler	Kimyasal Formül	CAS No.	Yaklaşık İçerik (ağırlıkça %)
			LR6
Manganez Dioksit	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Çinko	Zn	7440-66-6	18,1
Su	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Potasyum Hidroksit	KOH	1310-58-3	6,3
Grafit	C	7782-42-5	3,0
Pirinç	CuZn	12597-71-6	2,4
Demir	Fe	7439-89-6	17,5
Nikel Kaplama	Ni	7440-02-0	0,3
Naylon	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Selüloz	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3