

DREPTURI DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Orice informație, inclusiv, printre altele, formulări, imagini, grafice sunt proprietățile Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (denumite în continuare "EZVIZ"). Acest manual de utilizare (denumit în continuare "Manualul") nu poate fi reprodus, modificat, tradus sau distribuit, parțial sau în întregime, prin niciun fel de mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă a EZVIZ. Cu excepția cazului în care se stipulează altfel, EZVIZ nu face nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, cu privire la Manual.

Despre acest manual

Manualul include instrucțiuni pentru utilizarea și gestionarea produsului. Fotografii, diagrame, imaginile și toate celelalte informații de mai jos sunt doar pentru descriere și explicații. Informațiile conținute în Manualul pot fi modificate, fără notificare prealabilă, din cauza actualizărilor firmware-ului sau din alte motive. Puteți consulta cea mai recentă versiune pe site-ul web [ezviz™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

Înregistrare revizuire

Lansare nouă – august 2026

Recunoașterea mărcilor comerciale

EZVIZ™,  și alte mărci comerciale și sigle ale EZVIZ reprezintă proprietatea EZVIZ în diferite jurisdicții. Alte mărci comerciale și sigle menționate mai jos reprezintă proprietatea respectivilor deținători.

Declinarea răspunderii legale

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, PRODUSUL DESCRIS, ÎMPREUNĂ CU COMPONENTELE HARDWARE, SOFTWARE ȘI FIRMWARE ALE ACESTUIA, ESTE FURNIZAT "AȘA CUM ESTE", CU TOATE DEFECTELE ȘI ERORILE, IAR EZVIZ NU GARANTEAZĂ NICI ÎN MOD EXPRES, NICI SUBÎNȚELES, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR. ÎN NICIO SITUAȚIE EZVIZ, DIRECTORII, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SĂI NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE CONSECUTIVE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, INCLUSIV, PRINTRE ALTELE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI ACTIVITĂȚII, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII, SAU PIERDEREA DE DATE SAU DOCUMENTE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, CHIAR DACĂ EZVIZ A FOST AVERTIZAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A EZVIZ PENTRU TOATE DAUNELE NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ PREȚUL ÎNȚĂL DE ACHIZIȚIE AL PRODUSULUI.

EZVIZ NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE MATERIALE CA URMARE A ÎNTRERUPERII PRODUSULUI SAU A ÎNCETĂRII SERVICIULUI CAUZATE DE: A) INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE, ALTELE DECÂT CELE SOLICITATE; B) PROTECȚIA INTERESELOR NAȚIONALE SAU PUBLICE; C) FORȚA MAJORĂ; D) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU TERȚI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, UTILIZAREA PRODUSELOR, SOFTWARE-ULUI, APLICAȚIILOR TERȚILOR ȘI ALTELE.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRODUSUL CU ACCES LA INTERNET, UTILIZAREA PRODUSULUI SE VA FACE ÎN ÎNTREGIME DOAR PE RISC PROPRIU. EZVIZ NU ÎȘI VA ASUMA RESPONSABILITATEA PENTRU FUNCȚIONAREA NECORESPUNZĂTOARE, SCURGERILE DE INFORMAȚII CONFIDENȚIALE SAU ALTE DAUNE CARE POT REZULTA DIN ATACURILE CIBERNETICE, ATACURILE HACKERILOR, INFECTAREA CU VIRUȘI SAU ALTE RISCURI DE SECURITATE PE INTERNET; CU TOATE ACESTE, EZVIZ VA OFERI ASISTENȚĂ TEHNICĂ OPORTUNĂ DACĂ ESTE NECESAR. LEGILE DE SUPRAVEGHERE ȘI LEGILE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR VARIAZĂ ÎN FUNCȚIE DE JURISDICȚIE. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI TOATE LEGILE RELEVANTE DIN JURISDICȚIA DVS. ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. RESPECTĂ LEGEA APLICABILĂ. EZVIZ VA FI RESPONSABILĂ ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE ACEST PRODUS ESTE UTILIZAT ÎN SCOPURI NELEGITIME.

ÎN CAZUL UNOR CONFLICTE ÎNTRE CELE DE MAI SUS ȘI LEGEA APLICABILĂ, ACEASTA DIN URMĂ PREVALEAZĂ.

Cuprins

Instrucțiuni importante de siguranță	1
Prezentare generală	2
1. Conținutul pachetului	2
2. Prezentarea produsului	3
3. Noțiuni de bază	3
Despre cardurile de nume	6
Obțineți aplicația EZVIZ	6
Instrucțiuni de cablare	7
1. Precauții privind cablajul	7
2. Cablarea monitorului	7
3. Cablarea panoului interfon	7
Îndepărtarea benzii izolatoare și încărcarea bateriei	9
Instalare	11
1. Instalați un card microSD™ (opțional)	11
2. Instalarea monitorului	12
3. Cuplarea panoului interfon și a monitorului	15
4. Instalați panoul interfon	16
5. Instalarea panoului solar (opțional)	20
Adăugarea interfonului video la aplicația EZVIZ	22
Metode de deblocare	23
1. Deblocare cu badge RFID	23
2. Deblocare cu cod de acces	24
3. Deblocare pe monitor	24
4. Deblocare în aplicația EZVIZ	24
Vizualizați dispozitivul în aplicația EZVIZ	25
1. Vizualizare live	25
2. Setări	26
Conectare EZVIZ	28
1. Utilizarea Amazon Alexa	28
2. Utilizarea Google Assistant	29
Întrebări frecvente	29
Inițiative privind utilizarea produselor video	30
Baterie litiu-ion reîncărcabilă	31

Instrucțiuni importante de siguranță

Important!

1. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a instala sau a utiliza acest produs.
2. Dacă instalați acest produs pentru o terță parte, vă rugăm să nu uitați să lăsați manualul sau o copie a acestuia utilizatorului final.

Măsurile de siguranță:

1. Pentru a opera acest sistem în siguranță completă, este esențial ca instalatorii, utilizatorii și tehnicienii să urmeze toate procedurile de siguranță descrise în acest manual.
2. Dacă este necesar, pentru anumite elemente sunt furnizate avertismente specifice și simboluri de avertizare.
3. Produsul trebuie să fie configurat în conformitate cu standardele aplicabile în țara în care este instalat.

Orice daune cauzate de neconformarea la manual vor anula garanția. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele rezultate în urma acestora!

Nu putem fi făcuți responsabili pentru orice daune aduse proprietății sau persoanelor cauzate de utilizarea incorectă sau de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță.

Acest produs a fost fabricat în deplină conformitate cu instrucțiunile de siguranță. Pentru a menține acest statut și a obține cel mai mult din produs, utilizatorii trebuie să respecte instrucțiunile de siguranță și avertismentele conținute în acest manual.



: Acest simbol indică faptul că există un risc de șoc electric sau scurtcircuit.


- Trebuie să utilizați acest produs numai cu o tensiune cuprinsă între: 100-240 volți și 50-60 hertzi.
- Nu încercați niciodată să utilizați acest produs cu o tensiune diferită.
- Asigurați-vă că toate conexiunile electrice ale sistemului sunt conforme cu instrucțiunile de utilizare.
- În cadrul instituțiilor comerciale, asigurați-vă că respectați reglementările privind prevenirea accidentelor în instalațiile electrice.
- În școli, unități de formare, ateliere etc. trebuie să existe personal calificat pentru a monitoriza funcționarea echipamentelor.
- Trebuie să urmați instrucțiunile de utilizare a oricăror alte produse conectate la sistem.
- Vă rugăm să contactați o persoană cu experiență dacă aveți dubii cu privire la funcționarea sau siguranța echipamentului.
- Niciodată nu conectați sau deconectați echipamente electrice cu mâinile ude.
- La instalarea acestui produs, verificați că cablurile de alimentare nu sunt expuse riscului de a fi deteriorate.
- Niciodată nu înlocuiți singuri cablurile electrice deteriorate! În acest caz, îndepărtați-le și apelați un expert.
- Alimentarea electrică trebuie să fie amplasată aproape de produs și trebuie să fie ușor accesibilă.
- Un dispozitiv de comutare (un întrerupător de siguranță, un întrerupător de circuit sau un dispozitiv echivalent) trebuie să fie ușor accesibil și integrat în instalația cablajului clădirii pentru echipamentele care sunt conectate permanent la rețea.
- Pentru a vă asigura că produsul are o ventilație suficientă, păstrați zona din jurul produsului neîngrădită.
- Ventilația nu ar trebui blocată acoperind deschiderea de ventilație cu un obiect precum un ziar, o față de masă sau o perdea, etc.
- Nu trebuie să plasați pe produs surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânări aprinse.
- Respectați temperatura de funcționare a produsului.
- Produsul nu trebuie să fie expus la curgerea sau stropirea de lichide și nu trebuie să puneți pe produs niciun obiect umplut cu lichid.

Prezentare generală


1. Conținutul pachetului



Monitor (1 buc.)
Ecran tactil de 7 inch

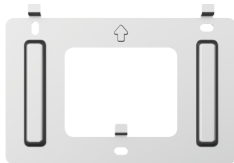

Suport de perete pentru monitor (1 buc.)

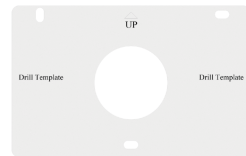

Șablon de găurire pentru monitor (1 buc.)



Panou interfon (sonerie) cu scut rezistent
la intemperii (baterie inclusă) (1 buc.)



Șablon de găurire pentru panoul interfon
(1 buc.)



Adaptor de alimentare pentru monitor
(1 buc.)



Șurubelniță pentru panoul interfon
(1 buc.)



Șurubelniță pentru monitor
(1 buc.)



Cablu de alimentare pentru
baterie (1 buc.)



Ecuson (3 buc.)



Conector cablu jack de
alimentare (1 buc.)




Set de șuruburi (2 buc.)
(PA4×25)



Set de șuruburi (1 buc.)
(PA3×25)



Șuruburi de rezervă pentru
panoul interfon (4 buc.)




Card de nume
(2 buc.)



Panou solar (1 buc.)



Set antenă externă (1 buc.)

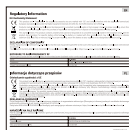

Informații de reglementare (3 buc.)



Ghid de pornire rapidă (1 buc.)

i Aspectul adaptorului de alimentare este supus celui real pe care l-ați cumpărat.


2. Prezentarea produsului

Acest interfon video constă într-o unitate de interior pentru răspuns, cu ecran tactil, și un panou exterior cu un interfon care vă permite să vedeți și să comunicați cu vizitatorul care a apăsât butonul soneriei. Este ușor de instalat, deoarece panoul interfon și monitorul sunt conectate prin Wi-Fi HaLow (nu este nevoie de cablaj), sunt necesare doar patru fire pentru comenzile de deschidere (placă de închidere și deschidere automată a porții), și este necesar un singur conector al panoului solar pentru conectarea la panoul interfon pentru încărcarea bateriei pentru panoul interfon.

Pentru a beneficia la maximum de interfon, citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni.


3. Noțiuni de bază

Monitor

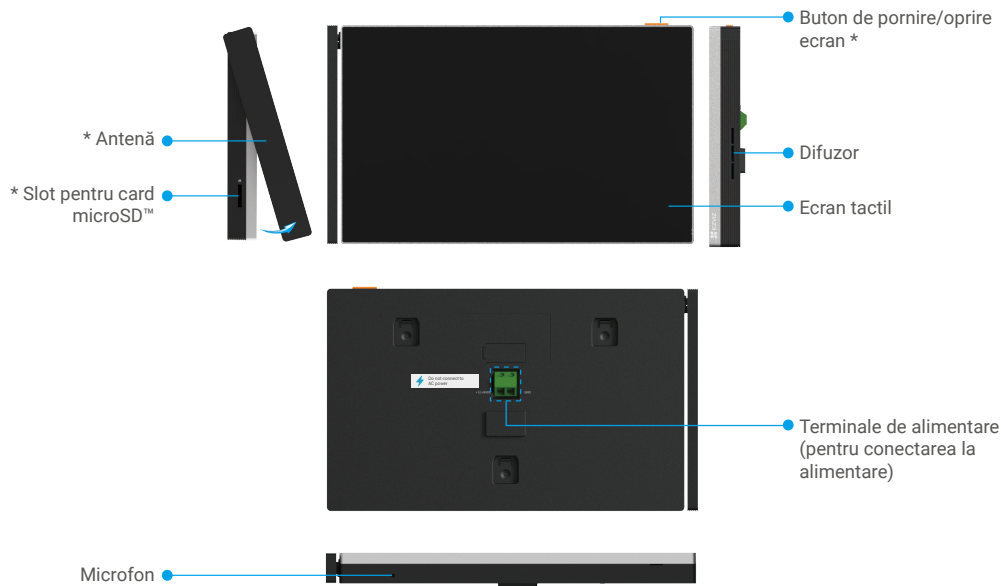

Nume	Descriere
Buton de pornire/oprire ecran	• Apăsați pentru a porni/opri monitorul. • Apăsați și țineți apăsat timp de 8 secunde pentru a reporni monitorul.
Slot pentru card microSD™ (în spatele antenei)	Introduceți cardul microSD™ (se achiziționează separat) în slotul pentru card. Inițializați cardul în aplicația EZVIZ înainte de a-l utiliza. Compatibilitate recomandată: Clasa 10, spațiu maxim 512 GB, spațiu minim 16 GB.
Antenă	Asigurați-vă că trageți această antenă în sus în timpul utilizării.


Panou interfon (sonerie) fără scut rezistent la intemperii

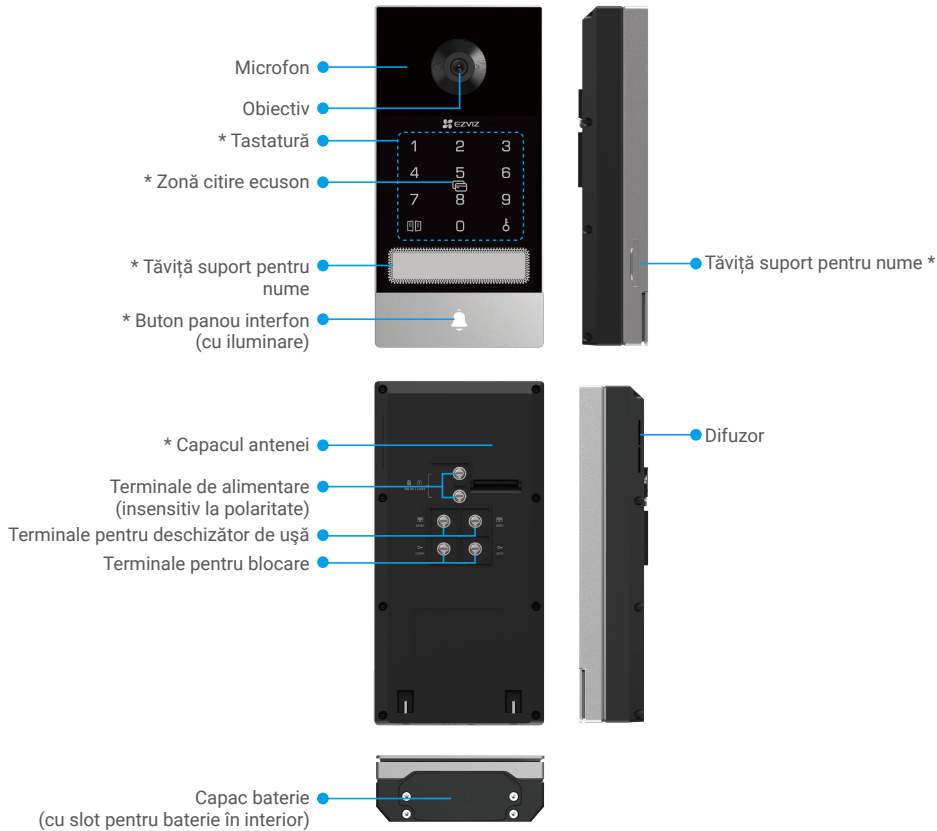

Nume	Descriere
Zonă citire ecuson	Glisați insigna din apropierea acestei zone pentru deblocare sau deschidere a porții.
Tăviță suport pentru nume	Pentru a schimba cardul de nume din tava de suport pentru nume, trageți tava de pe partea stângă a panoului interfon.
Buton panou interfon (cu iluminare)	Când cineva apasă butonul panoului interfon, iluminarea este pornită, monitorul din interior sună și este afișat videoclipul.

* Descrierea tastaturii


 Tastatura apare numai atunci când panoul interfon este activat.

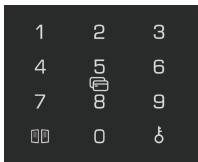

Pictogramă	Descriere
0 ~ 9	Tasta numerică.
	Apăsați codul de acces (pe care îl puteți seta în aplicația EZVIZ) și apoi această cheie pentru a debloca poarta conectată la acest videointerfon.
	Apăsați codul de acces (pe care îl puteți seta în aplicația EZVIZ) și apoi această tastă pentru a debloca placa de închidere electrică sau broasca conectată la acest interfon video.

* Descrierea capacului antenei

Îndepărtați capacul antenei pentru a vedea priza și comutatorul antenei:

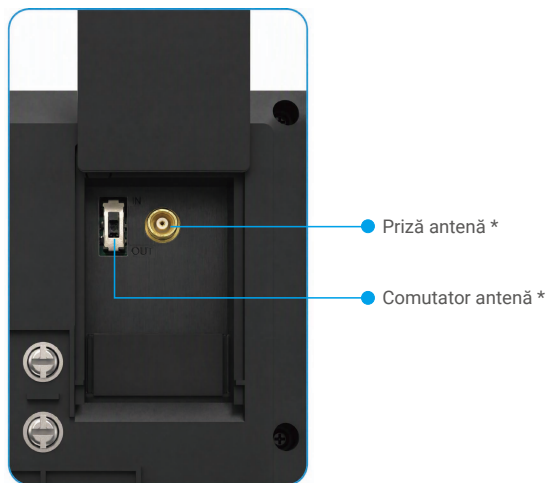

Nume	Descriere
Priză antenă	Pentru conectarea la fișa antenei externe (inclusă).
Comutator antenă	Comutați la poziția IN pentru a utiliza antenna încorporată sau la poziția OUT pentru antenna externă (inclusă). i Confirmați întotdeauna că comutatorul antenei este în poziția corectă. Dacă comutatorul este setat la OUT, asigurați-vă că antenna externă este instalată. Utilizarea OUT fără antenna externă poate duce la un semnal slab și la o performanță redusă a interfonului.



Despre selectarea antenei:

- **Utilizarea antenei externe este recomandată** în toate scenariile pentru un semnal mai bun. De asemenea, **este obligatorie în următoarele situații**:
 - Panoul interfon este instalat pe un perete cu structuri metalice dense.
 - Există o diferență semnificativă de înălțime între monitorul de interior și panoul interfon exterior.
- Dacă alegeți să utilizați antenna încorporată, respectați cu strictețe următoarele condiții pentru a asigura o recepție stabilă a semnalului:
 - Nu treceți niciun fir prin canalul superior al scutului rezistent la temperaturi în timpul instalării panoului interfon.
 - Asigurați-vă că nu există obiecte metalice sau cabluri la 20 cm deasupra panoului interfon.

Panou solar



Despre cardurile de nume

- Un card cu nume a fost lipit în panoul interfon și puteți scrie numele direct pe acesta.
- Există 2 cartele pentru nume suplimentare incluse în pachet, vă rugăm să le păstrați pentru utilizare ulterioară.
- Cartela pentru nume poate fi îndepărtată și o nouă cartelă pentru nume poate fi lipită peste ea.
- Dacă nu doriți să lipiți cartela pentru nume, puteți utiliza un marcator pentru a scrie numele direct pe suportul pentru nume.
- Vă recomandăm să scoateți suportul pentru nume și să scrieți numele, înainte de a instala panoul interfon pe scutul de protecție la intemperii.

Obțineți aplicația EZVIZ

- i** Înainte de a descărca aplicația:
- Dacă aplicația este deja instalată, verificați dacă este cea mai recentă versiune căutând actualizări în magazinul de aplicații.
 - Dacă aplicația nu este instalată, urmați pașii de mai jos pentru a o descărca.
1. Conectați telefonul mobil la Wi-Fi (sugerat).
 2. Descărcați aplicația EZVIZ căutând "EZVIZ" în App Store sau Google Play™.
 3. Înregistrați un cont EZVIZ și conectați-vă la aplicație.



Instrucțiuni de cablare

1. Precauții privind cablajul

Pentru a evita riscurile de interferență și funcționare defectuoasă, nu treceți firele interfonului video prin același înveliș de protecție cu cablurile electrice.




- Avertisment: În niciun caz nu dublați firele pentru a mări secțiunea transversală.
- Avertisment: Când efectuați conexiuni, asigurați-vă că firele nu intră în contact între ele, deoarece acest lucru poate cauza defecțiunea dispozitivului.
- Distanța de instalare dintre panoul interfon și monitor nu trebuie să depășească **350 m**.

Cablarea dispozitivelor externe

	Dispozitiv	Specificații fir	Limita lungimii
		$\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	1-10 m
		$\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	

2. Cablarea monitorului

Monitorul trebuie să fie conectat la o sursă de alimentare: adaptorul de alimentare (inclus) sau o sursă de alimentare DC12-24V rezervată de pe perete.

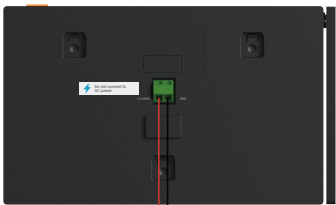


Nu vă conectați la alimentarea cu curent alternativ.

Conexiune la alimentare



Adaptor de alimentare

SAU




Alimentare de la perete
DC12-24 V

Monitorul nu are nevoie de cablaj la panoul interfon (deoarece monitorul și panoul interfon pot fi asociate wireless).

3. Cablarea panoului interfon

Panoul interfon este alimentat de baterie. Se recomandă conectarea panoului interfon la o sursă de alimentare: panoul solar (inclus) sau o sursă de alimentare DC12V rezervată de pe perete.

Panoul interfon poate fi conectat la placa electrică de închidere sau la broasca sau la deschizătorul de poartă pentru deblocare și deschidere a porții.

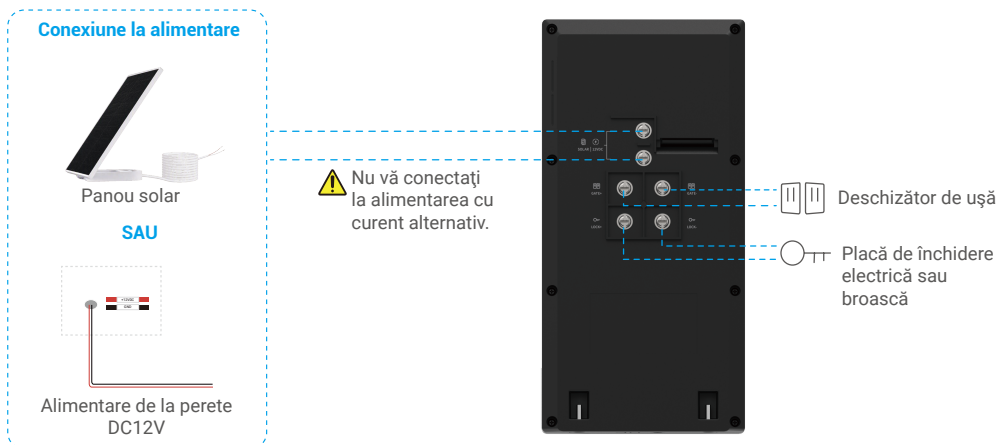

Pentru conectarea la placa de închidere electrică sau la încuietoare:


Conectați firele plăcii dvs. de închidere electrică sau a lacătului direct la bornele de închidere de pe spatele panoului interfon.

i Când conectați firele, asigurați-vă că faceți distincția între bornele pozitive și negative.



Important: Pentru a vă asigura că placa de închidere sau broasca electrică pot fi deblocate de către interfonul video, trebuie îndeplinite următoarele două condiții:

1. Placa de închidere sau încuietoarea electrică pe care o comandați trebuie să aibă o memorie mecanică.
2. Alimentarea electrică a plăcii de închidere sau a încuietorii electrice nu trebuie să depășească 12 V/0,8 A. Dacă sursa de alimentare a plăcii de închidere sau a lacătului electric depășește 12 V/0,8 A, faceți următoarele (relusul prezentat în figură trebuie achiziționat separat):

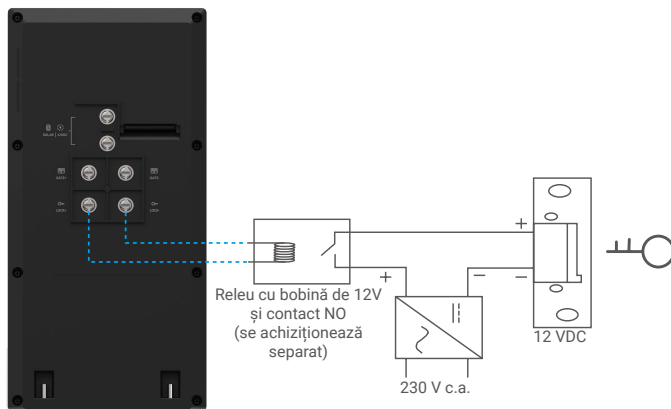

Pentru conectarea la deschizătorul de poartă:

Conectați firele deschizătorului de poartă direct la bornele GATE de pe partea din spate a panoului interfon. Panoul interfon oferă o conexiune cu contact uscat (fără curent electric) pentru conectarea la butonul de control al porții automate.

i Când conectați firele, asigurați-vă că faceți distincția între bornele pozitive și negative.




Important: Controlul porții: Capacitatea de rupere: Curent continuu 12V 2A.

Îndepărtarea benzii izolatoare și încărcarea bateriei

i Se recomandă încărcarea completă a bateriei panoului interfon înainte de utilizare.

1. Scoateți șuruburile de fixare din partea inferioară a panoului interfon și înclinați panoul interfon înainte pentru a-l separa de scutul rezistent la intemperii.

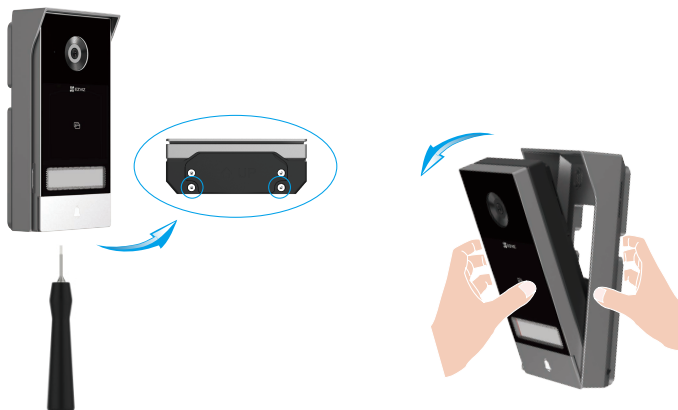


2. Utilizați șurubelnița pentru panoul interfon (inclus) pentru a slăbi șuruburile de fixare prin strângerea capacului bateriei și scoateți capacul.



3. Prindeți suportul bateriei pentru a scoate bateria și scoateți banda izolatoare de pe baterie.



4. Utilizați cablul de alimentare (inclus) pentru a conecta bateria la o priză de alimentare pentru încărcare. Când indicatorul LED al bateriei devine verde continuu, aceasta indică faptul că bateria este complet încărcată.

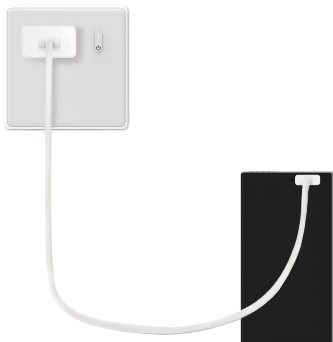

- Vă rugăm să achiziționați un adaptor de alimentare DC5V 2A, deoarece acesta nu este inclus în pachet.
 - Se recomandă utilizarea cablului de alimentare pentru bateria inclusă în pachet.
 - Pentru deconectarea de la sursa de alimentare, deconectați conectorul de alimentare de la baterie.
 - Vă rugăm să nu încărcăți bateria atunci când temperatura depășește 45 de grade sau este sub 0 grade.
 - Nu este permisă încărcarea bateriei cu adaptorul de alimentare în exterior.
 - Pentru a încărca complet o baterie, este nevoie de aproximativ 4,5 ore.
 - Model baterie: PH18650-10; producător baterie: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd. Asigurați-vă că utilizați același model de baterie pentru înlocuire. Pentru mai multe informații despre baterie, consultați "[Baterie litiu-ion reîncărcabilă](#)".
5. Când bateria este complet încărcată, reinstalați-o în panoul interfon, asigurându-vă că marcajul UP de pe baterie este orientat în sus. Apoi, fixați ferm capacul bateriei folosind șuruburile de fixare.



Odată ce bateria este instalată, panoul interfon pornește automat.

Instalare



Sfaturi și instrucțiuni importante:

- Dacă testați produsul înainte de a-l instala, pentru a evita ca interfonul video să emită un zgomot strident, asigurați-vă că nu îl testați cu panoul interfon și monitorul în aceeași cameră.
- Nu expuneți obiectivul panoului interfon la lumina directă a soarelui sau la o suprafață reflectorizantă.



Sfat: Vă recomandăm să utilizați o teacă de protecție atunci când efectuați cablajul pentru a proteja cablurile împotriva ruperii și a intemperieiilor.

- Pentru modelul EZVIZ, pentru a beneficia la maximum de funcția Wi-Fi a monitorului, asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi este accesibilă în locul de instalare planificat.
- Asigurați-vă că toate firele sunt bine conectate înainte de a conecta adaptorul de alimentare la o priză de perete.

1. Instalați un card microSD™ (opțional)

1. Trageți antena monitorului în sus pentru a expune slotul pentru card microSD™.
2. Introduceți un card microSD™ (achiziționat separat) în slotul pentru card.




După instalarea cardului microSD™, ar trebui să inițializați cardul în aplicația EZVIZ înainte de a-l folosi.

3. În aplicația EZVIZ, atingeți Lista de înregistrări din interfața Setări dispozitiv, pentru a verifica starea cardului microSD™.
4. Dacă starea cardului microSD™ apare ca "Neinițializat", atingeți-l pentru a-l inițializa. Starea se va schimba apoi în în uz și poate stoca videoclipuri.


2. Instalarea monitorului

Opțiunea 1: Conectați monitorul la un adaptor de alimentare (inclus).


1. Așezați șablonul de găurire pentru monitor astfel încât ecranul monitorului să se afle la o înălțime de aproximativ 1,6 m (5,25 picioare) deasupra solului.

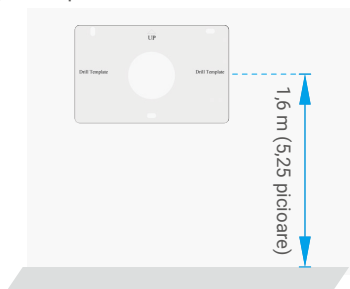


2. Fixați suportul de perete cu dibluri și șuruburi (PA4×25) pe perete.

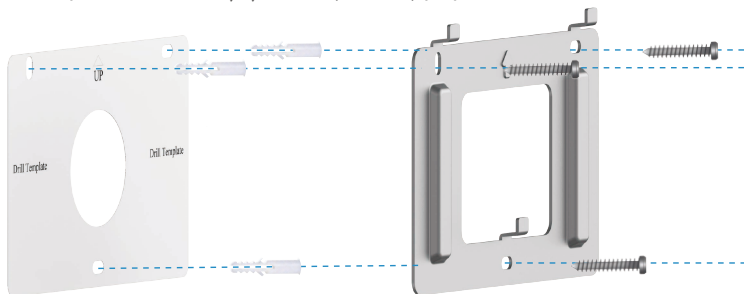

3. Utilizați șurubelnița (inclusă) pentru a conecta firul roșu al cablului conectorului jack la terminalul +12-24 V c.c. al monitorului și firul negru la terminalul GND. Apoi, conectați celălalt capăt al cablului conectorului jack la adaptorul de alimentare.

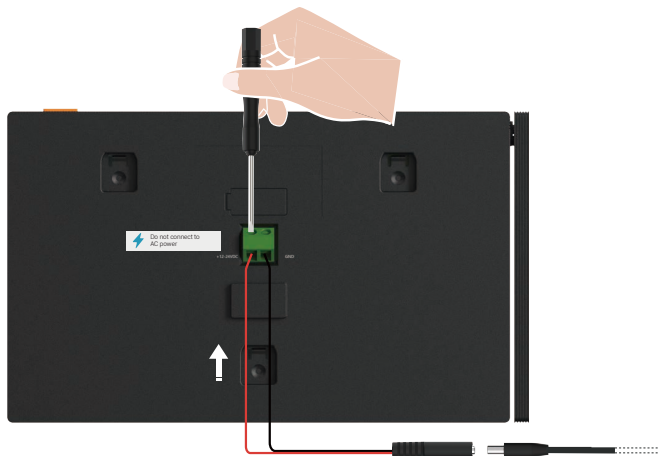

4. Așezați monitorul pe suportul de perete.

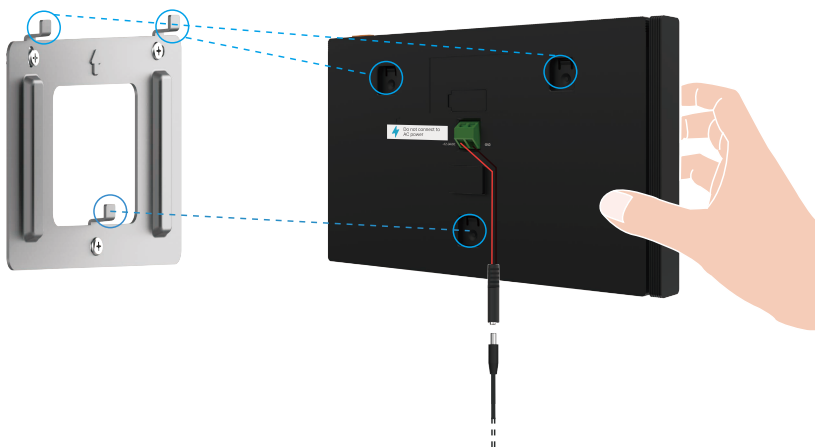

5. Conectați adaptorul de alimentare într-o priză de perete.




Avertisment: Asigurați-vă că conectați adaptorul de alimentare într-o priză de perete numai după ce toate celelalte fire sunt conectate corect.



Pentru deconectarea de la sursa de alimentare, deconectați conectorul de alimentare de la cablul conectorului jack.




6. Asigurați-vă că antena este trasă în sus pentru un semnal mai bun și îndepărtați folia de protecție pentru o calitate mai bună a imaginii.

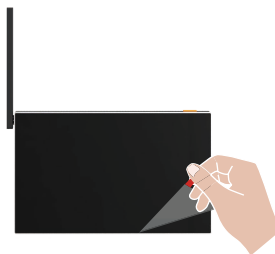


Opțiunea 2: Conectați-vă la o sursă de alimentare rezervată de 12-24 V CC de pe perete.

1. Așezați șablonul de găurire pentru monitor astfel încât ecranul monitorului să se afle la o înălțime de aproximativ 1,6 m (5,25 picioare) deasupra solului.

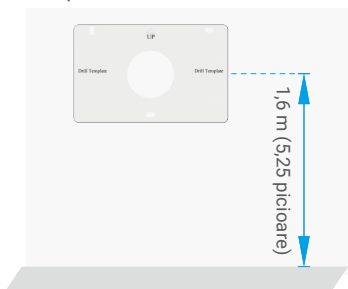


2. Luați firele de pe perete prin găurile șablonului de găurire și suportul de perete, apoi fixați suportul de perete cu ancore și șuruburi (PA4×25) pe perete.

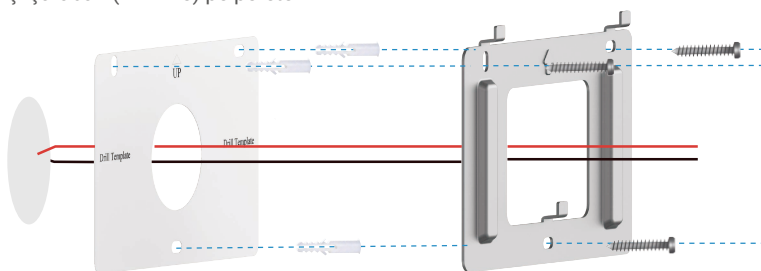


3. Conectați firul roșu (+12-24 V c.c.) de pe perete la borna +12-24 V c.c. a monitorului, firul negru (firul de împământare) de pe perete la borna GND a monitorului.




Avertisment: Alimentarea electrică trebuie să fie de tip CC, iar tensiunea nu poate depăși 24 V, în caz contrar, poate cauza daune grave dispozitivului.

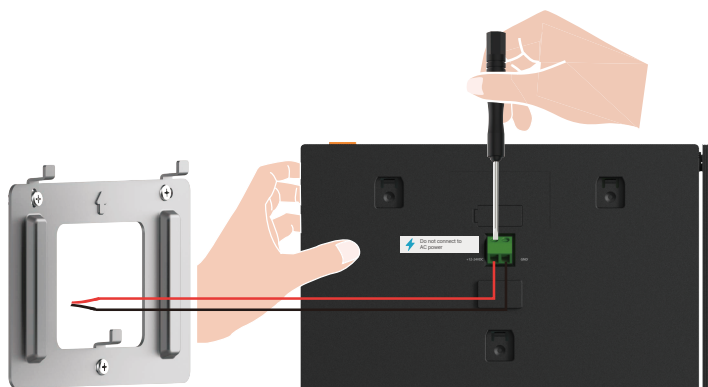

4. Așezați monitorul pe suportul de perete.

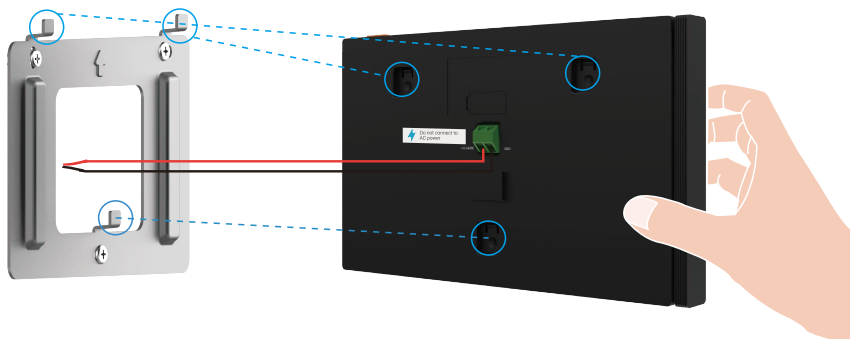


5. Asigurați-vă că antena este trasă în sus pentru un semnal mai bun și îndepărtați folia de protecție pentru o calitate mai bună a imaginii.

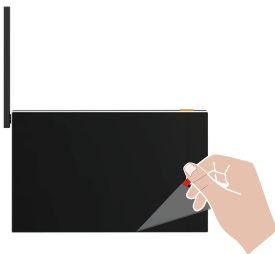

3. Cuplarea panoului interfon și a monitorului

Când este conectat la alimentare pentru prima dată, monitorul se aprinde automat.

Pentru a asocia dispozitivele, aduceți panoul interfon aproape de monitor și apăsați butonul panoului interfon pentru a-l trezi. Monitorul și panoul interfon vor fi apoi asociate automat.

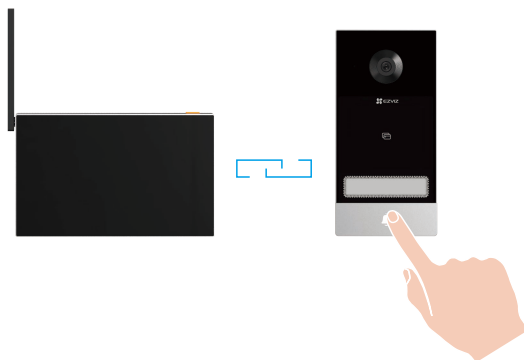


4. Instalați panoul interfon

- Înainte de instalare, asigurați-vă că banda de izolare a bateriei a fost îndepărtată și că panoul interfon funcționează normal.
 - Se recomandă ca firele să fie trecute printr-o teacă de protecție pentru a le proteja de impacturi și de intemperii.
- ⚠** Înainte de instalare, asigurați-vă că locațiile alese pentru panoul interfon și panoul solar sunt adecvate, ținând cont de lungimea firului panoului solar și de alți factori practici.
- Avertisment:** Nu instalați panoul interfon pe nicio suprafață metalică, deoarece aceasta poate perturba comunicarea între dispozitive.

1. Scoateți tava pentru suport de nume, scrieți numele pe cardul de nume și apoi puneți înapoi tava pentru suport.




2. Lipiți șablonul de găurire pentru panoul interfon pe suprafața de instalare, asigurându-vă că obiectivul panoului interfon se află la o înălțime de aproximativ 1,6 m (5,25 picioare) deasupra solului.

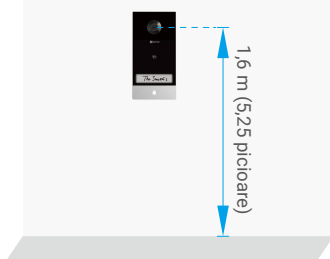

3. Ghidarea firelor de alimentare (de la panoul solar inclus sau de la sursa de alimentare DC12V rezervată; opțional) și a firelor de la placa de blocare electrică, lacătul și deschizătorul de poartă, precum și a cablului antenei externe incluse (recomandată), prin scutul rezistent la intemperii. Apoi atașați ferm scutul rezistent la intemperii cu ajutorul ancorelor și șuruburilor (PA4×25) pe perete.

- Cablarea sursei de alimentare nu este obligatorie. Panoul interfon poate fi alimentat de baterie. Dacă alegeți să alimentați panoul interfon numai cu baterie, încărcați bateria înainte de utilizare (consultați "[Îndepărtarea benzii izolatoare și încărcarea bateriei](#)").
- Aranjați firele de la panoul solar și orice alte fire care nu sunt de pe perete prin orice caneluri ale scutului rezistent la intemperii, după caz. Asigurați-vă că acestea sunt aranjate corect și nu sunt comprimate.
- Dacă alegeți să utilizați antena încorporată, nu treceți firele prin canelura superioară a scutului rezistent la intemperii.

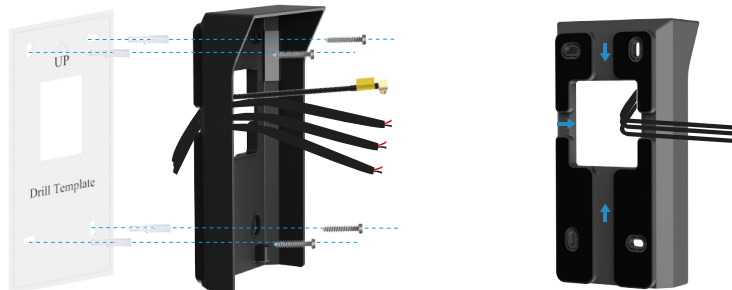


4. **(Recomandat)** Instalați antena externă (inclusă) pe panoul interfon.




- Alegeți o locație de montare în apropierea panoului interfon, de preferință mai sus decât pereții din jur.
- Păstrați zona de 20 cm în jurul antenei fără obstacole metalice, în special de-a lungul liniei directe de vedere a monitorului de interior.
- Poziționați antena pe verticală. Dacă există o diferență semnificativă de înălțime între monitor și panoul interfon, reglați unghiul de înclinare astfel încât corpul antenei să fie perpendicular la linia care leagă monitorul și panoul interfon. Această orientare maximizează performanța antenei de tip bici.

a. Utilizați ancore și șuruburi pentru a fixa suportul antenei pe perete, **asigurându-vă că suportul antenei este în partea superioară.**

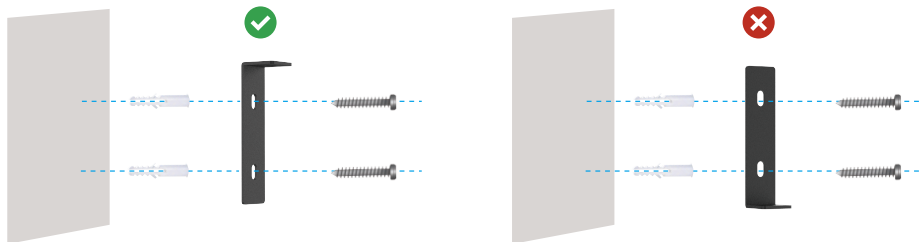


b. Treceți capătul șurub al cablului de antenă prin orificiul rotund al suportului pentru antenă și înșurubați-l în antena externă.

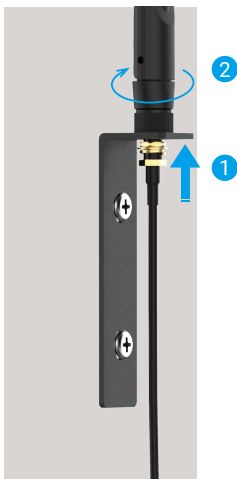

c. Deschideți capacul antenei de pe partea din spate a panoului interfon.




- d. Luați ștecărul cablului antenei (ați trecut deja cablul antenei prin scutul rezistent la intemperii în pasul 3), introduceți ștecărul în priza antenei de pe spatele panoului interfon și comutați comutatorul în poziția OUT.

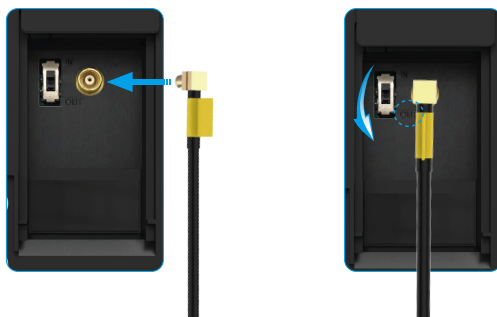

- e. Închideți capacul antenei.

5. Conectați firele de alimentare (de pe perete sau panoul solar) și firele de la placa de închidere electrică, broasca și deschizătorul de poartă la bornele corespunzătoare de pe spatele panoului interfon.


- Pentru detalii despre cablaj, consultați "[Cablarea panoului interfon](#)".
- Dacă alegeți să vă conectați la panoul solar, se recomandă să-l instalați pe partea laterală sau deasupra panoului interfon. Pentru detalii despre instalarea panoului solar, consultați "[Instalarea panoului solar \(opțional\)](#)".
- Aveți grijă să nu provocați un scurtcircuit în timpul cablării.

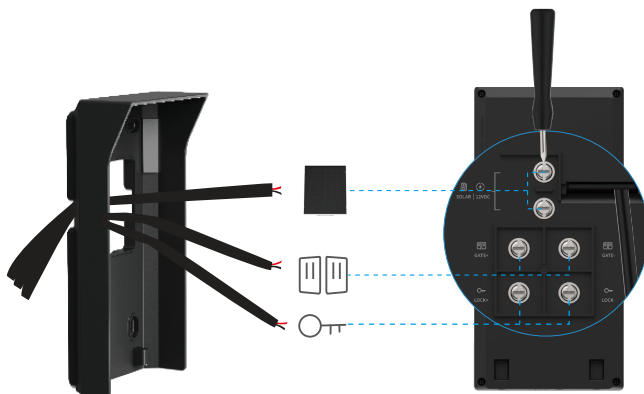


6. Montați panoul interfon pe scutul rezistent la intemperii, asigurându-vă că toate firele sunt aranjate corect.



7. Țineți ferm partea superioară a panoului interfon și utilizați șurubelnița (inclusă) pentru a reinstala șuruburile de atașare.

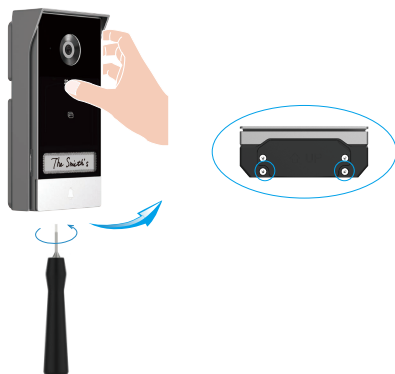

8. Îndepărtați folia de protecție de pe obiectiv pentru o calitate mai bună a imaginii.

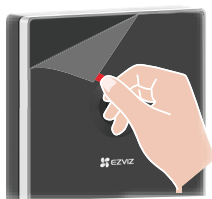

După instalare, apăsați butonul panoului interfon pentru a confirma asocierea cu monitorul.



5. Instalarea panoului solar (opțional)

Alegeți o locație cu expunere neobstrucționată la lumina soarelui pe parcursul zilei, evitând umbra de la copaci, streșini ale clădirilor sau alte obiecte.

Cerințe pentru locația de instalare:


- Mențineți o distanță de cel mult 2 metri (lungimea maximă a cablului de alimentare al dispozitivului) între panoul solar și panoul interfon, asigurând că cablul de alimentare se află natural fără tensiune.
- Nu instalați în zone predispușe la apă sau lângă suprafețe foarte reflectorizante (de exemplu, la o distanță mai mică de 1 metru de pereți din sticlă) pentru a preveni deteriorarea cauzată de apă sau interferența poluării luminoase.
- Mențineți o distanță de cel puțin 1,5 metri față de dispozitivele care emit căldură (de exemplu, unități exterioare de aer condiționat) pentru a evita afectarea disipării căldurii dispozitivului.



Evitați acoperirea cu umbră de la streșinile clădirilor



Nu instalați în zone predispușe la apă

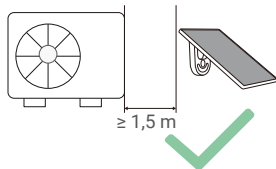

Păstrați o distanță de cel puțin 1,5 metri față de dispozitivele care emit căldură




Asigurați-vă că cablul de alimentare se află în mod natural fără tensiune

1. Extindeți suportul de montare.

2. (Numai pentru peretele/ tavanul de ciment) Alegeți o perete curată și plană, faceți găuri pentru șuruburi și introduceți ancore.


- Când efectuați găuri pentru ancore, asigurați-vă că diametrul capului de găurire este de 6 mm și că adâncimea găurii nu este mai mică de 35 mm.
- Mențineți burghiul vertical față de perete în timpul găuririi pentru a preveni o gaură deteriorată sau înclinată.

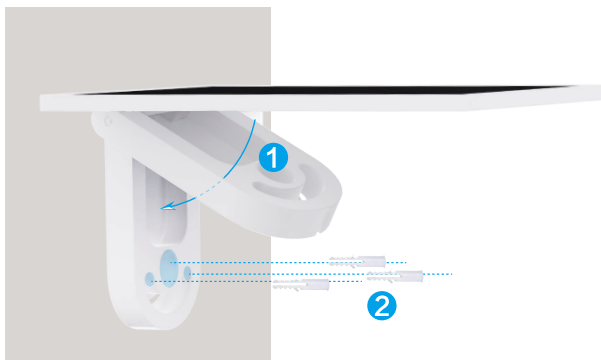

3. Utilizați 3 șuruburi metalice pentru a fixa dispozitivul.

i Înainte de instalare, asigurați-vă că pachetul conține două specificații ale șururilor metalice (vezi detalii în tabelul de mai jos).

	Nume	Diametrul (mm)	Cantitate	Figura nr.
	Șurub auto-încărcător cu cap de panou	7,0	2	A
	Șurub auto-încărcător cu cap de panou de dimensiuni mari	9,0	1	B

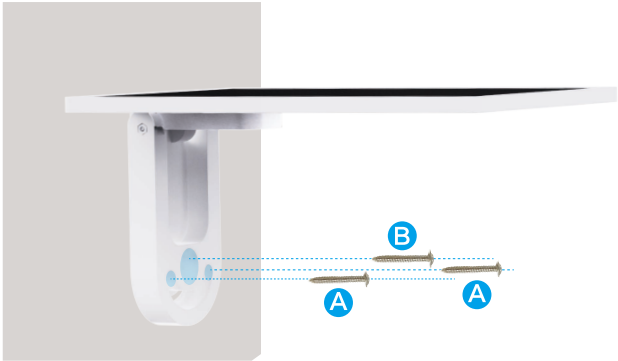


4. După instalare, reglați unghiul panoului solar pentru a vă asigura că acesta este orientat în direcția cu cea mai lungă expunere la lumina solară.

- i** • Nu instalați panoul solar complet paralel cu solul pentru a preveni acumularea de praf.
- Se recomandă înclinarea panoului solar pentru expunerea directă la lumina solară. Unghiul de înclinare recomandat este de la 25° la 40°.

Adăugarea interfonului video la aplicația EZVIZ

i Asigurați-vă că monitorul este pornit.

1. Pe smartphone, conectați-vă la contul EZVIZ, atingeți + în colțul din dreapta sus al paginii de pornire pentru a accesa pagina Scanare cod QR.
2. Scanați codul QR de pe ecranul monitorului sau de pe coperta ghidului de pornire rapidă.

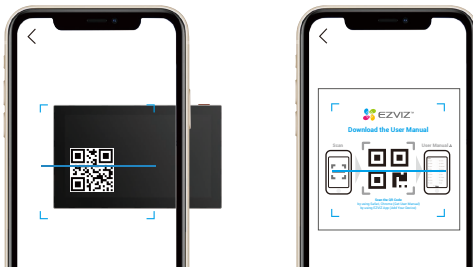

3. Urmați ghidul aplicației EZVIZ pentru a finaliza configurarea Wi-Fi și a adăuga monitorul la contul dvs. EZVIZ.

Metode de deblocare

1. Deblocare cu badge RFID

Înainte de a debloca cu badge-ul RFID, trebuie să configurați, mai întâi, badge-ul în aplicația EZVIZ:


Adăugarea unui badge RFID

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ.
2. Accesați pagina de setări a panoului interfon și selectați Unlock Settings -> Card Management -> Add cards.
3. Setati numele cardului și termenul de valabilitate.
4. Puneți un badge RFID în zona de citire a badge-ului. Când butonul de lumină al panoului interfonului clipește de 3 ori, aceasta indică faptul că emblema a fost adăugată cu succes.
5. Selectați Bliște de 3 ori și atingeți Următor pentru a finaliza configurarea cardului.

Ștergerea unui badge RFID

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ.
2. Accesați pagina de setări a panoului interfon și selectați Unlock Settings -> Card Management.
3. Atingeți pentru a alege cardul pe care doriți să îl ștergeți și atingeți "ștergere" -> "OK" pentru a șterge cardul.

Deblocare cu un badge RFID

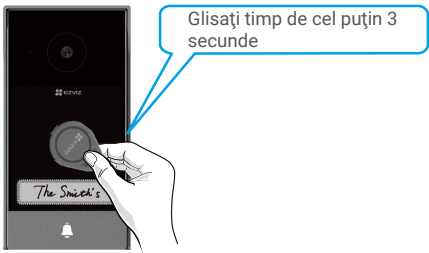Deblocare placă de închidere electrică/încuietoare	Deschiderea porții
Glisați rapid insigna în zona de citire RFID. Un semnal sonor scurt confirmă funcționarea cu succes.	Țineți ecusonul timp de cel puțin 3 secunde în zona de citire RFID. Un semnal sonor scurt confirmă funcționarea cu succes.
	

i Asigurați-vă că treceți placa RFID cât mai aproape posibil de zona de citire a plăcii.

2. Deblocare cu cod de acces

Înainte de a debloca cu un cod de acces, trebuie să configurați mai întâi un cod de acces în aplicația EZVIZ:

Adăugarea unui cod de acces

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ.
2. Accesați pagina de setări a panoului interfon și alegeți "Setări deblocare" -> "Gestionare coduri de acces" -> "Adăugați parola".
3. Setati numele codului de acces și termenul de valabilitate.
4. Introduceți codul de acces și atingeți Finish.

Ștergeți un cod de acces

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ.
2. Accesați pagina de setări a panoului interfon și selectați Unlock Settings -> Passcode Management.
3. Atingeți pentru a alege codul de acces pe care doriți să-l ștergeți și apăsați "Șterge -> OK" pentru a șterge codul de acces.

Deblocare cu un cod de acces

1. Atingeți pentru a trezi tastatura (Dacă lumina tastaturii este aprinsă, vă rugăm să săriți peste acest pas).
2. Introduceți codul de acces și apăsați  sau .
3. Panoul interfonului va verifica codul de acces și va debloca ușa.

- Când apăsați tastatura, va fi emis un sunet de bip pentru fiecare apăsare a unei cifre. Puteți merge la "Setări->Setări audio->Sunet tastatură parolă" în aplicația EZVIZ.
- Dacă introduceți codul de acces incorect, vă rugăm să apăsați  sau  pentru a încheia programul de introducere a codului de acces și apoi încercați să îl introduceți din nou.
- Dacă introduceți codul de acces incorect de 10 ori consecutiv, contul va fi blocat. Trebuie să deblocați pe monitor sau în aplicația EZVIZ.

3. Deblocare pe monitor

1. Accesați meniul principal de pe monitor.
2. Atingeți  sau  pentru a debloca placa de închidere electrică/încuietoarea sau poarta.

4. Deblocare în aplicația EZVIZ


1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ.
2. Accesați pagina de setări a panoului interfon.
3. Tapați pictograma de deblocare () sau pictograma porții deschise () în bara de jos la deblocare plăcuță/încuietoare electrică sau poarta.

Vizualizați dispozitivul în aplicația EZVIZ

i Interfața aplicației se poate modifica din cauza actualizării versiunii.

1. Vizualizare live

Lansați aplicația EZVIZ, atingeți cardul dispozitivului monitorului pentru a intra în pagina dispozitivului respectiv. Apoi atingeți pictograma de vizualizare live a panoului interfon pentru a intra în pagina de vizualizare live unde puteți vizualiza și asculta un flux live, puteți face instantanee, puteți înregistra videoclipuri și puteți alege definiția videoclipului după cum este necesar.

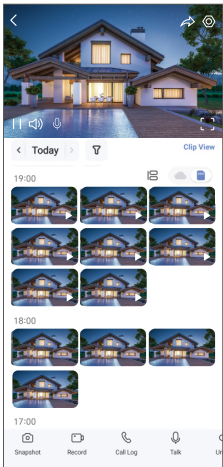

i Glisați spre stânga și spre dreapta pe ecran pentru a vedea mai multe pictograme.

Pictogramă	Descriere
	Partajare. Partajați dispozitivul.
	Setări. Vizualizați sau modificați setările dispozitivului.
	Ecran complet. Atingeți pentru a beneficia de afișarea pe ecran complet pentru câmpul dvs. vizual.
	Instantaneu. Faceți un instantaneu.
	Înregistrare. Porniți/opriți manual înregistrarea.
	Jurnal de apeluri. Vizualizați jurnalele de apeluri.
	Vorbiți. Atingeți pictograma, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vorbi sau asculta persoane din fața camerei.
	Deblocare. Atingeți pentru a debloca placa de închidere sau încuietoarea electrică.
	Deschide poarta. Atingeți pentru a debloca poarta.
	Definiție. Atingeți pentru a selecta o rezoluție video.
	Dispozitiv apropiat. Atingeți pentru a verifica dispozitivele disponibile din apropiere.
	PiP (Imagine în imagine). Atingeți pentru a viziona videoclipul peste alte aplicații.
	Sfat. Atingeți pentru a vedea mai multe informații despre dispozitiv.
	Rearanjează. Rearanjați secvența tuturor funcțiilor de mai sus.

2. Setări

2.1 Panou interfon (sonerie)

Din pagina de setări a panoului interfon, puteți configura următoarele setări.

Parametru	Descriere
Nume	Aici puteți vizualiza sau atinge pentru a personaliza numele dispozitivului dvs.
Baterie	Puteți vedea capacitatea rămasă a bateriei aici.
Setări deblocare	Aici puteți gestiona setările cardului și ale codului de acces pentru dispozitivul dvs.
Notificare mesaj	Puteți gestiona mesajul dispozitivului și notificarea aplicației EZVIZ.
Setări audio	Puteți seta parametrii audio relevanți pentru dispozitivul dvs.
Setări imagine	Puteți seta parametrii de imagine relevanți pentru dispozitivul dvs.
Setări lumină	Puteți seta parametrii de lumină relevanți pentru dispozitivul dvs.
Setări de confidențialitate	Aici puteți personaliza zona de confidențialitate.
Informații despre dispozitiv	Aici puteți vedea informațiile despre dispozitiv.
Partajare dispozitiv	Puteți partaja dispozitivul cu un membru al familiei sau cu un oaspete.
EZVIZ Cloud	Puteți să vă abonați și să gestionați spațiul de stocare în cloud.  Funcția este disponibilă numai în anumite țări. Vă rugăm să verificați disponibilitatea în țara dvs. înainte de a cumpăra.
Repornire dispozitiv	Atingeți pentru a reporni dispozitivul.

2.2 Monitor

În pagina de setări a monitorului, puteți configura următoarele setări.

Parametru	Descriere
Nume	Aici puteți vizualiza sau atinge pentru a personaliza numele dispozitivului dvs.
Notificare mesaj	Puteți activa/dezactiva notificările offline.
Setări audio	Puteți seta soneria monitorului pornită/oprită și puteți alege tonurile soneriei.
Setare monitor	Aici puteți seta luminozitatea ecranului și timpul de blocare automată a ecranului.
Lista de înregistrări	Puteți vedea starea cardului microSD™ aici.
Setări de confidențialitate	Puteți cripta videoclipurile cu parola de criptare.

Parametru	Descriere
Setări de rețea	Poți vedea rețeaua Wi-Fi la care este conectat dispozitivul tău.  Dacă doriți să modificați rețeaua Wi-fi a dispozitivului, accesați ecranul și alegeți Setări -> Rețea și oră - > Rețea Wi-fi curentă și atingeți pentru a alege rețeaua Wi-fi la care doriți să vă conectați.
Informații despre dispozitiv	Aici puteți vedea informațiile despre dispozitiv.
Mai multe	Puteți seta autorizația terminalului și puteți activa modul de compatibilitate a clientului.
Repornire dispozitiv	Atingeți pentru a reporni dispozitivul.
Ștergere dispozitiv	Apăsați pentru a șterge dispozitivul din aplicația EZVIZ.

Conectare EZVIZ

1. Utilizarea Amazon Alexa

Aceste instrucțiuni vă vor permite să controlați dispozitivele EZVIZ cu Amazon Alexa. Dacă întâmpinați dificultăți în timpul procesului, vă rugăm să consultați Remedierea defectăunilor.

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

1. Dispozitivele EZVIZ sunt conectate la aplicația EZVIZ.
2. În aplicația EZVIZ, dezactivați "Căptare video" și activați "Audio" din pagina Setări dispozitiv.
3. Aveți un dispozitiv compatibil cu Alexa (de exemplu, Echo Spot, Echo-Show, All-New Echo-Show, Fire TV (toate generațiile), Fire TV stick (numai a doua generație) sau televizoare inteligente Fire TV Edition).
4. Aplicația Amazon Alexa este deja instalată pe dispozitivul dvs. inteligent și ați creat un cont.

Pentru a controla dispozitivele EZVIZ cu Amazon Alexa:

1. Deschideți aplicația Alexa și selectați "Abilități și jocuri" din meniu.
2. Pe ecranul Abilități și jocuri, căutați "EZVIZ" și veți găsi abilități "EZVIZ".
3. Selectați abilitățile dispozitivului EZVIZ, apoi atingeți "ACTIVAȚI PENTRU A UTILIZA".
4. Introduceți numele de utilizator și parola EZVIZ și apăsați Conectare.
5. Atingeți butonul Autorizare pentru a autoriza Alexa să vă acceseze contul EZVIZ, astfel încât Alexa să poată controla dispozitivele EZVIZ.
6. Veți vedea "EZVIZ a fost conectat cu succes", apoi apăsați "DESCOPERĂ DISPOZITIVE" pentru a permite Alexa să descopere toate dispozitivele EZVIZ.
7. Reveniți la meniul aplicației Alexa și selectați "Dispozitive", iar sub dispozitive veți vedea toate dispozitivele EZVIZ.

Comandă vocală

Descoperiți un nou dispozitiv inteligent prin meniul "Smart Home" din aplicația Alexa sau Funcția de control vocal Alexa.

Odată ce dispozitivul este găsit, îl puteți controla cu vocea. Rostiți comenzi simple pentru Alexa.

Remedierea defectăunilor

Ce trebuie să fac dacă Alexa nu reușește să descopere dispozitivul meu?

Verificați dacă există probleme de conectare la Internet.

Reporniți dispozitivul inteligent și redescoperiți-l pe Alexa.

De ce starea dispozitivului este "Offline" pe Alexa?

Este posibil ca dispozitivul să fi fost deconectat de la rețea. Reporniți dispozitivul inteligent și redescoperiți-l pe Alexa.

Verificați dacă routerul este conectat la internet și încercați din nou.

 Pentru detalii despre țările în care Amazon Alexa este disponibil, consultați site-ul oficial al Amazon Alexa.

2. Utilizarea Google Assistant

Cu ajutorul Google Assistant, puteți activa dispozitivul EZVIZ și puteți viziona în direct prin intermediul comenzilor vocale Google Assistant.

Sunt necesare următoarele dispozitive și aplicații:

1. O aplicație EZVIZ funcțională.
2. În aplicația EZVIZ, dezactivați "Criptare video" și activați "Audio" din pagina Setări dispozitiv.
3. Un televizor cu Chromecast funcțional care se conectează la acesta.
4. Aplicația Google Assistant de pe telefon.

Pentru a începe, urmați pașii de mai jos:

1. Configurați dispozitivul EZVIZ și asigurați-vă că acesta funcționează corect în aplicație.
2. Descărcați aplicația Google Home din App Store sau Google Play™ și conectați-vă la contul dvs. Google.
3. În ecranul Myhome, atingeți "+" din colțul din stânga sus și selectați "Configurare dispozitiv" din lista de meniu pentru a accesa interfața Configurare.
4. Apăsați Funcționează cu Google, și căutați "EZVIZ", unde veți găsi abilități "EZVIZ".
5. Introduceți numele de utilizator și parola EZVIZ și apăsați Conectare.
6. Atingeți butonul Autorizare pentru a autoriza Google să vă acceseze contul EZVIZ, astfel încât Google să poată controla dispozitivele EZVIZ.
7. Atingeți Revenire la aplicație.
8. Urmăți pașii de mai sus pentru a finaliza autorizarea. Când sincronizarea este finalizată, serviciul EZVIZ va fi enumerat în lista dvs. de servicii. Pentru a vedea o listă de dispozitive compatibile în contul dvs. EZVIZ, atingeți pictograma de serviciu EZVIZ.
9. Acum încercați câteva comenzi. Utilizați numele soneriei pe care ați creat-o atunci când configurați sistemul.

Utilizatorii pot gestiona dispozitivele ca o singură entitate sau într-un grup. Adăugarea de dispozitive într-o cameră permite utilizatorilor să controleze simultan un grup de dispozitive utilizând o singură comandă.

Consultați linkul pentru mai multe informații:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Întrebări frecvente

Î: Care este parola de criptare video?

R: Parola implicită de criptare video este Codul de verificare al dispozitivului, care este format din șase litere majuscule de pe eticheta soneriei. De asemenea, puteți obține codul de verificare în aplicația EZVIZ ("Setări" > "Informații despre dispozitiv").

i Pentru informații suplimentare despre dispozitiv, vă rugăm să consultați www.ezviz.com/ro.

Inițiative privind utilizarea produselor video

Stimați utilizatori valoroși EZVIZ,

Tehnologia afectează fiecare aspect al vieții noastre. În calitate de companie de tehnologie cu orientare către viitor, suntem tot mai conștienți de rolul pe care îl joacă tehnologia în îmbunătățirea eficienței și a calității vieții noastre. În același timp, suntem conștienți și de potențialul daunelor cauzate de utilizarea sa necorespunzătoare. De exemplu, produsele video pot înregistra imagini reale, complete și clare, prin urmare, ele prezintă valori excelente în reprezentarea faptelor. Cu toate acestea, distribuirea, utilizarea și/sau prelucrarea necorespunzătoare a înregistrărilor video pot încălca confidențialitatea, drepturile și interesele legitime ale terților.

Angajată să inoveze tehnologia în beneficiul tuturor, noi, la EZVIZ, susținem cu seriozitate ca fiecare utilizator să folosească produsele video în mod corespunzător și responsabil, astfel încât să creăm împreună un mediu pozitiv în care toate practicile și utilizările conexe să respecte legile și reglementările aplicabile, să respecte interesele și drepturile individuale și să promoveze moralitatea socială.

Iată inițiativele EZVIZ la care am aprecia atenția dumneavoastră:

1. Fiecare persoană are o așteptare rezonabilă de confidențialitate, iar utilizarea produselor video nu trebuie să fie în conflict cu o astfel de așteptare rezonabilă. Prin urmare, un anunț de avertizare care clarifică gama de monitorizare ar trebui afișat într-un mod rezonabil și eficient, atunci când se instalează produse video în zone publice. Pentru zonele nepublice, drepturile și interesele persoanelor implicate trebuie evaluate cu grijă, inclusiv, dar fără a se limita la, instalarea produselor video numai după obținerea consimțământului părților interesate și neinstalarea produselor video foarte invizibile fără cunoștința celorlalți.
2. Produsele video înregistrează în mod obiectiv imagini ale activităților reale în timpul și spațiul specificat. Utilizatorii trebuie să identifice în mod rezonabil persoanele și drepturile implicate în acest domeniu de aplicare în avans, pentru a evita orice încălcare a drepturilor de imagine, de confidențialitate sau a altor drepturi legale ale terților, în timp ce se protejează prin intermediul produselor video. În special, dacă alegeți să activați funcția de înregistrare audio pe cameră, aceasta va captura sunete, inclusiv conversații, în intervalul de monitorizare. Vă recomandăm insistent o evaluare cuprinzătoare a potențialelor surse de sunet în raza de monitorizare, pentru a înțelege pe deplin necesitatea și raționalitatea înainte de a activa funcția de înregistrare audio.
3. Produsele video utilizate vor genera în mod constant date audio sau vizuale din scene reale eventual inclusiv informații biometrice, cum ar fi imaginile faciale pe baza selecției utilizatorului pentru caracteristicile produsului. Aceste date pot fi utilizate sau procesate pentru a fi folosite. Produsele video sunt doar instrumente tehnologice care nu respectă și nu pot respecta standardele legale și morale pentru a ghida utilizarea legală și adecvată a datelor. Metodele și scopurile persoanelor care controlează și utilizează datele generate sunt cele care fac diferența. Prin urmare, operatorii de date nu numai că trebuie să respecte cu strictețe legile și reglementările aplicabile, ci și să respecte pe deplin regulile neobligatorii, inclusiv convențiile internaționale, standardele morale, normele culturale, ordinea publică și obiceiurile locale. În plus, ar trebui să acordăm întotdeauna prioritate protecției vieții private și drepturilor de portret, precum și altor interese rezonabile.
4. Datele video generate continuu de produsele video poartă drepturile, valorile și alte cerințe ale diverselor părți interesate. Astfel, este extrem de important să se asigure securitatea datelor și să se protejeze produsele împotriva intruziunilor rău intenționate. Fiecare utilizator și controler de date trebuie să întreprindă toate măsurile rezonabile și necesare pentru a maximiza securitatea produselor și a datelor, evitând scurgerile de date, divulgarea necorespunzătoare sau utilizarea incorectă, inclusiv, dar fără a se limita la, stabilirea controlului accesului, selectarea unui mediu de rețea adecvat în care să fie conectate produsele video, stabilirea și optimizarea constantă a securității rețelei.
5. Produsele video au adus contribuții importante pentru a îmbunătăți siguranța societății noastre, și credem că vor continua să joace un rol pozitiv în diverse aspecte ale vieții noastre de zi cu zi. Orice încercare de a abuza de aceste produse pentru a încălca drepturile omului sau de a se angaja în activități ilegale contravine esenței înseși a valorii inovării tehnologice și a dezvoltării produselor. Încurajăm fiecare utilizator să stabilească propriile metode și reguli pentru a evalua și monitoriza utilizarea produselor video, astfel încât să se asigure că aceste produse sunt întotdeauna utilizate în mod corespunzător, cu atenție și cu bunăvoință.

Baterie litiu-ion reîncărcabilă

Tipul de baterie al dispozitivului: Baterie portabilă.
Model baterie: PH18650-10
Tensiune nominală: 7.3 V
Capacitate nominală: 2500 mAh
Producător baterie: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Piese componente	Ingrediente periculoase (Nume chimic)	Nr. CAS	Intervale de concentrație	Formula chimică
Anod	Oxid de litiu, mangan, nichel și cobalt	346417-97-8	36,6%	$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y}\text{O}_2$
	Fluorură de poliviniliden (PVDF)	24937-79-9	0,4%	$(\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_2)_n$
Catodă	Grafit	7782-42-5	19,8%	C
	Cauciuc stiren-butadienic (SBR)	9003-55-8	0,4%	$\text{C}_{12}\text{H}_{14}$
	Carboximetilceluloză (CMC)	9000-11-7	0,3%	$\text{C}_8\text{H}_{16}\text{NaO}_8$
	Negru de acetilenă	1333-86-4	0,9%	C
	Nichel	7440-02-0	0,7%	Ni
AL-foil	Aluminiu	7429-90-5	3,5%	Al
Cu-foil	Cupru	7440-50-8	7,6%	Cu
Electrolit	Hexafluorofosfat de litiu	21324-40-3	2,0%	LiFP_6
	Carbonat de etilenă (EC)	96-49-1	2,0%	$\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$
	Carbonat de etil și metil	623-53-0	1,0%	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_3$
	Carbonat de dimetil	616-38-6	6,8%	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$
Separator	Polipropilen (PP)	9003-07-0	0,7%	$(\text{C}_3\text{H}_6)_n$
Carcasa elementului	Fier	7439-89-6	17,3%	Fe