

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Selle käsiraamatu kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteateamata muuta. Uusima versiooni saate hankida ettevõtte EZVIZ™ veebisaidilt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne – jaanuar 2025

Kaubamärkide tunnustus

EZVIZ™, ™ ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD. EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGETE TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Juhised	1
Pakendi sisu	2
Ülevaade	3
1. Esipaneel.....	3
2. Tagapaneel.....	4
Paigaldamine	6
Laadige akud täielikult täis	6
Patareide paigaldamine	7
1. Paigalda põhipatarei.....	7
2. Paigalda sekundaarne aku.....	7
Loo uus administraator.....	8
Hankige rakendus EZVIZ	9
Luku sätted	10
1. Vali lukukorpuse tüüp.....	10
2. Häälkäskluste keel	10
3. Klahvistik	10
4. Administraatorite/kasutajate lisamine.....	10
5. Lisa inimese nägu	11
6. Lisa peopesoon	12
7. Lisa sõrmejäljed	12
8. Lisa parool	13
9. Lisage lähituse kaart	13
10. Kustuta administraatorid/kasutajad	14
Mitu avamismeetodit	14
1. Näotuvastuse avamine	14
2. Peopesaare tuvastuse avamine	15
3. Sõrmejäljega avamine	15
4. Pääsukoodiga avamine.....	15
5. Kaardiga avamine.....	16
6. Mehaanilise võtmega avamine.....	16
7. Sünkroniseeritud avamine	17

8. Ühekordne pääsukood.....	17
-----------------------------	----

Mitu lukustamismeetodit.....	17
-------------------------------------	-----------

Kasutamine ja haldamine.....	17
-------------------------------------	-----------

1. Luku avamine hädaolukorras	17
2. Alarmid	18
3. Privaatne režiim	18
4. Ukseanduri ja kaugjuhtimispuldi haldus	18
5. Ühekordne vaigistusfunktsioon	18
6. Taastage tehaseseaded	18

Toimingud rakenduses EZVIZ.....	19
--	-----------

Hooldus.....	20
---------------------	-----------

1. Igapäevane hooldamine.....	20
2. KKK.....	20
3. Laetav liitumioonaku	21

Videotoodete kasutamise algatused	23
--	-----------

Juhised


- EZVIZ nutiluku (edaspidi „lukk“) paigaldamine mõjutab selle tavapärase toimimist ja kasutusiga. Soovitav on lasta paigaldada lukk spetsialistil, kes puurib lukukomplekti jaoks lisas antud šablooni järgi augu.
- Soovitav on lukk eemaldada, kui teie maja on dekoreerimisel, ja paigaldada see uuesti pärast dekoreerimist, et lukk ei saaks kahjustatud ja kasutusiga ei lüheneks.
- Pange tähele, et desinfitseerimisvahend võib kahjustada lukukorpusi.
- Pange tähele, et söövitavad puhastusvedelikud võivad kahjustada või korrodeerida luku korpusi.
- Vältige luku paigaldamist täiesti avatud õhkkonda.
- Kui lukk on lähtestatud, kustutatakse sellest kogu kasutajateave. Pärast luku paigaldamist ja seadistamist lisage vajadusel näotuvastus, sõrmejälg või pääsukood.
- Kui aku pinget on pärast mõnda aega kasutamist madal, kõlab madalpinge alarm. Laadige aku õigeaegselt.
- Kui lahkute kodust või ei kasuta lukku pikka aega, võtke mehaaniline võti kaasa, ärge jätke seda tuppa. Luku tööea tagamiseks tuleb patarei välja võtta.
- Arvestades, et lukk on paigutatud avatud keskkonda, soovitame pöörata tähelepanu kasutamise ohutusele, sealhulgas hoida korralikult väikeseid osi, nagu mehaaniline võti. Enne lukust avamist ja parooliseadete õigeaegset uuendamist kontrollige ümbritsevat keskkonda, et vältida ohtu, et teie lukustamisteavet ebaseaduslikult varastatakse või kopeeritakse.
- Selle toote biotuvastustehnoloogia töötab TÄIELIKULT kohapeal tootel, mida te ise juhtite ja haldate ning teenib ainult ühtset eesmärki - toetada teie otsust avamiseks. Kogu kursuse vältel sisaldab salvestatud andmed alati ainult tehnilist väärtust, st biomeetrilisi andmeid, mis on saadud teie poolt eelnevalt proaktiivselt esitatud mallidest (näiteks näopildid, sõrmejälje mall, peopesa veenimall), mida ei saa kasutada algsete andmete taastamiseks.
- Kasutajatel, kellel on lame või õhuke sõrmejälg, soovitatakse sõrmejälje registreerimiseks kasutada põialt, et suurendada edukuse määra, ning registreerida iga kasutaja jaoks rohkem kui üks sõrmejälg. Iga kasutaja toetab maksimaalselt 5 sõrmejälge.
- Lukk mahutab kuni 50 inimnägu, 50 peopesaveeni, 50 sõrmejälge, 50 pääsukoodi ja 50 kaarti (ostetakse eraldi).

Pakendi sisu

Number	Osanimi	Kogus
1	Esipaneel	1 tk
2	Tagapaneel	1 tk
3	Augu mall	1 tk
4	Luku korpus	1 tk
5	Lukukorpuse kruvide kott	1 tk
6	Standardsete kruvide kott	1 tk
7	Luku korpuse hoidikukast (Versioon 6068)	1 tk
8	Aku	2 tk
9	Aku pesa kate	1 tk
10	Võtmekott	1 tk
11	Kandiline varras (Versioon 6068)	1 tk
12	Põrketald	1 tk
13	Kleebis	1 tk
14	Regulatiivteave	1 tk
15	Kiirjuhend	2 tk



 See juhend kehtib nii 6068 kui ka 5085 versiooni kohta, kusjuures illustratsioonid põhinevad 6068 lukukorpusel, kuna funktsionaalsus on sarnane.


1. Esipaneel

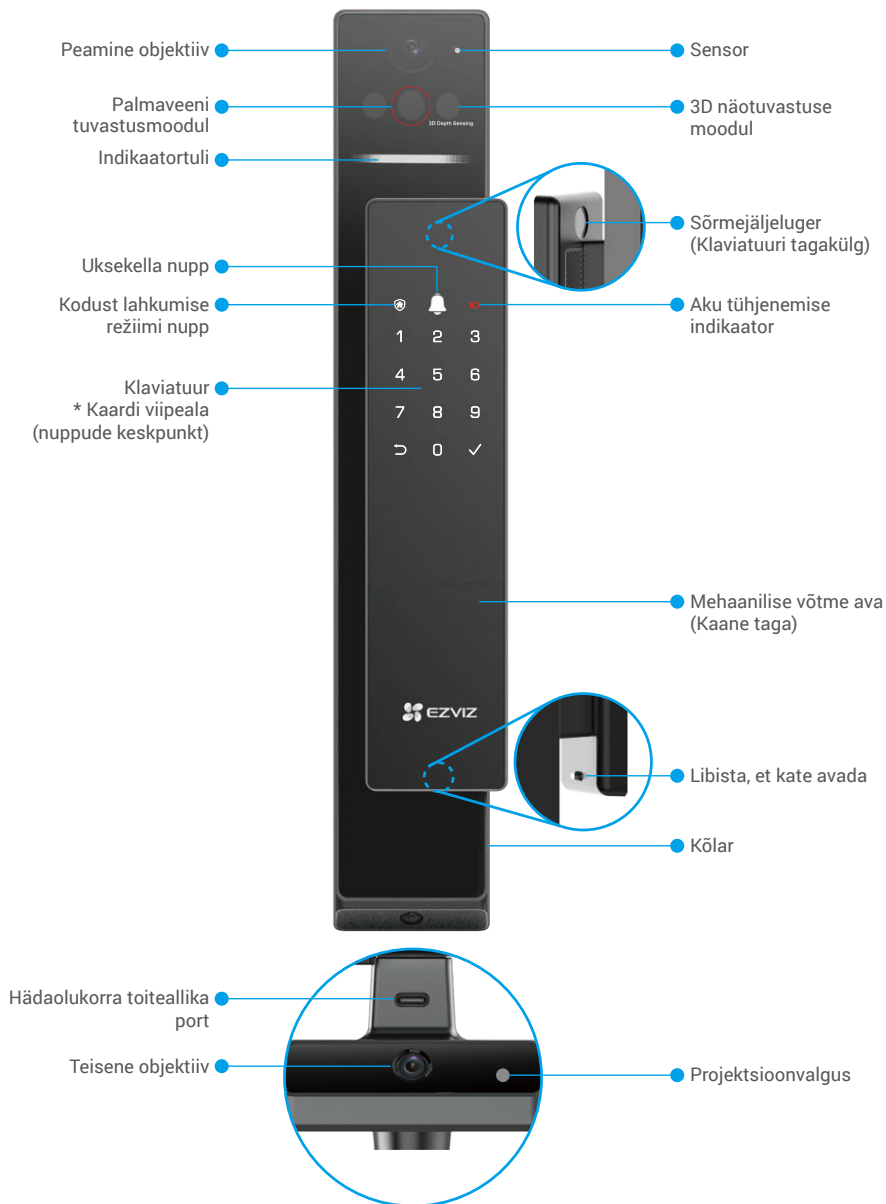

2. Tagapaneel

• 6068 Versioon

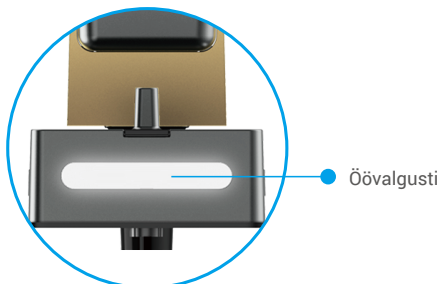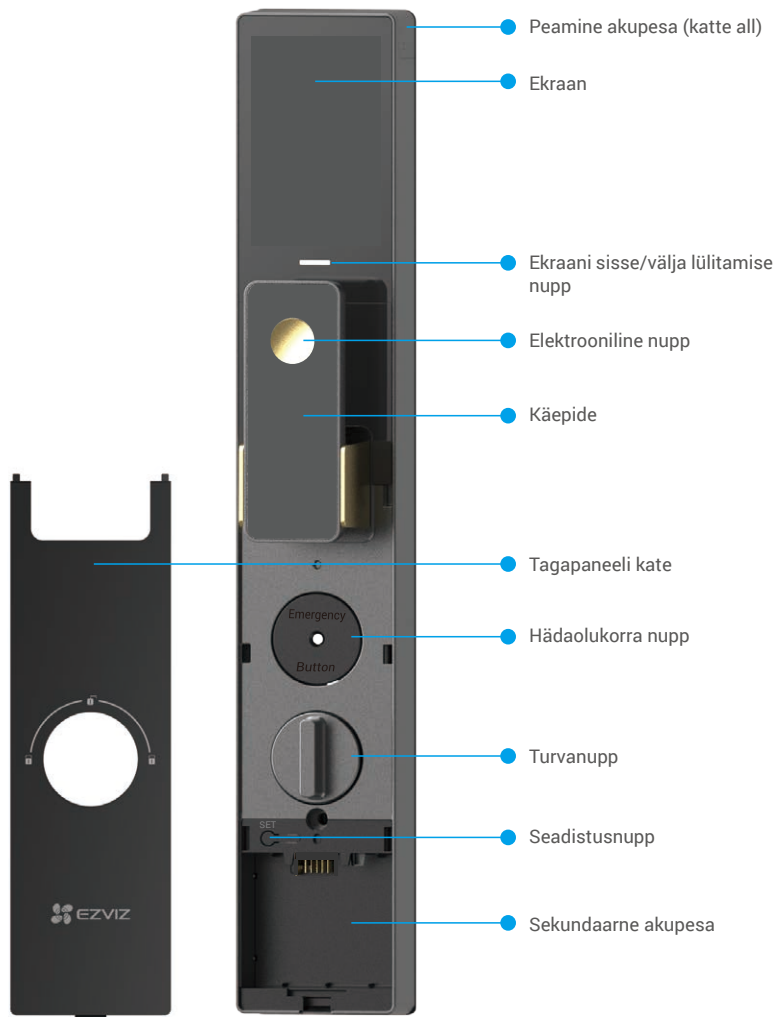

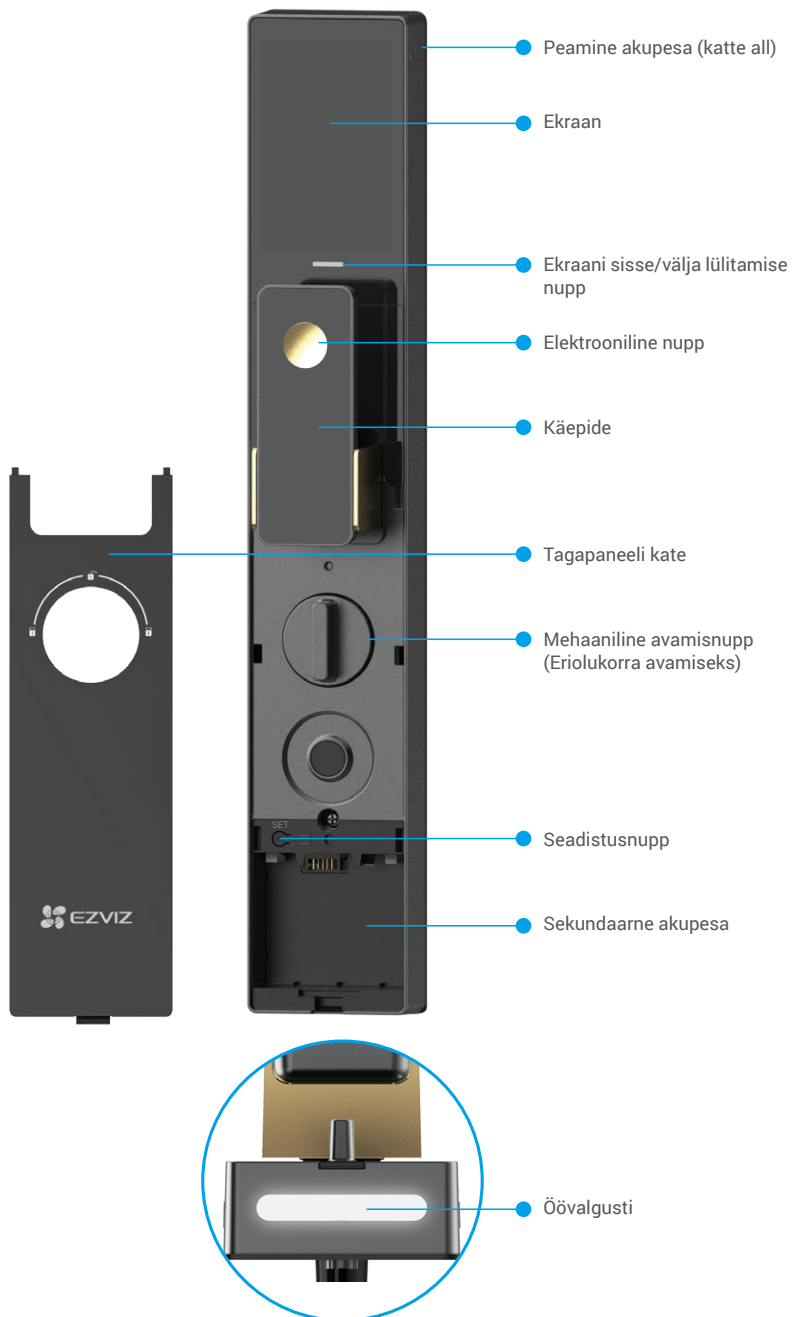

Paigaldamine

Paigaldusvideo vaatamiseks puudutage valikut .



Laadige akud täielikult täis

1. • Enne esmakordset kasutamist laadige palun liitiumakud.
• Enne akude laadimist eemaldage need tagapaneelilt.
• Kui nii põhipatarei kui ka lisapatarei on korralikult paigaldatud ja neil on piisavalt energiat, töötab lukk põhipatarei abil ning kõik funktsioonid toimivad normaalselt.
• Kui põhipatarei on tühi või pole paigaldatud ning saadaval on ainult varupatarei, lülitub lukk varupatareile toiteallikaks. Sellisel juhul lülitub lukk energiasäästurežiimile ja reaajas video pole saadaval.
• Tagamaks optimaalset jõudlust, on soovitatav regulaarselt jälgida aku olekut ja laadida akud õigeaegselt enne nende tühjenemist.
• Toitepistik tuleb paigaldada vooluadapteri lähedale ja see peab olema kergesti ligipääsetav.

Ühendage aku (pakendis kaasas) vooluvõrku toiteadapteri kaudu (DC5V 2A, ostke eraldi).



LED-indikaator

- Püsiv punane: laadimine.
- Ühtlaselt sinine: Täielikult laetud.



LED-indikaator


- Püsiv punane: laadimine.
- Püsiv roheline: Täielikult laetud.

Patareide paigaldamine

1. Paigalda põhipatarei

1. Sisestage peamine aku (pakendis kaasas) peamise aku pesasse.
2. Paigalda akupesa kate.


i Palun sisestage aku nii, et aku laadimisport oleks ukse poole suunatud.

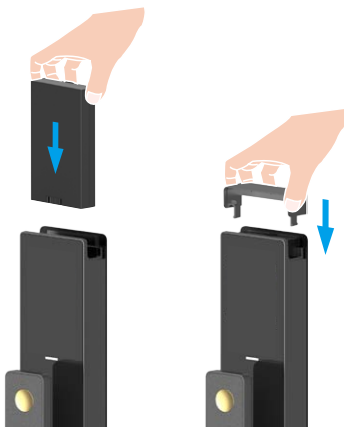

- i** • Aku vahetamisel kasutage sama mudelit või samaväärsete spetsifikatsioonidega akut (vt "[Laetav liitiumioonaku](#)").
- Uue aku paigaldamiseks korraldage ülaltoodud samme.

2. Paigalda sekundaarne aku

1. Sisestage sekundaarne aku (pakendis kaasas) sekundaarse aku pesasse.
2. Vajutage sekundaarset akut kindlalt, kuni kuulete "klõpsu", mis näitab, et see on kindlalt paigas.
3. Paigalda tagapaneeli kate.


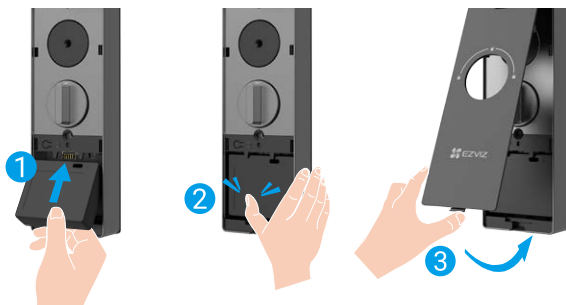


- i** • Aku vahetamisel kasutage sama mudelit või samaväärsete spetsifikatsioonidega akut (vt "[Laetav liitiumioonaku](#)").
- Uue aku paigaldamiseks korraldage ülaltoodud samme.


Määrake ukse avanemise suund

Pärast paigaldamise lõpetamist järgige ukse avamise suuna seadistamiseks häälkäsklust.


1. Vajutage „√“.
2. „1“ „2“ klaviatuuril süttivad.
 - Vajutage „1“, et seadistada uks „paremale avanevaks“.
 - Vajutage „2“, et seadistada uks „vasakpoolseks avamiseks“.

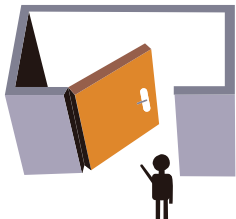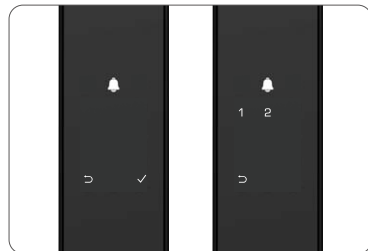


Vasak sissepoole avanev

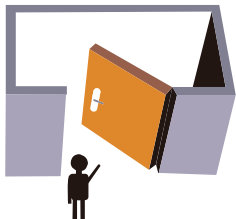

Parempoolne
sissepoole avanev

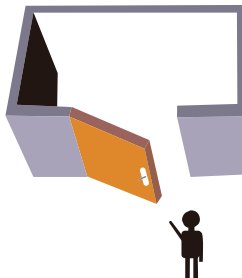

Vasakpoolne väljapoole
avanev

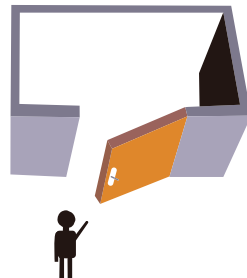


Parempoolne väljapoole
avanev

Loo uus administraator

Järgige häälkäsklust, et luua esimene administraator.

1. Puudutage klahviala, et lukku aktiveerida.
2. Klahvistikul süttivad sümbolid „▷“ ja „√“. Vajutage „▷“, et väljuda, ja vajutage „√“, et lisada administraator.
3. Sisestage 6-10-kohaline pääsukood ja vajutage kinnitamiseks „√“.
4. Sisestage parool uuesti ja vajutage „√“, et kinnitada.

- 6-10 järjestikuseid või korduvaid numbreid ei ole lubatud.
- 6-10 järjestikust numbrit, näiteks 123456/654321.
- 6-10 korduvad numbrid, näiteks 111111.

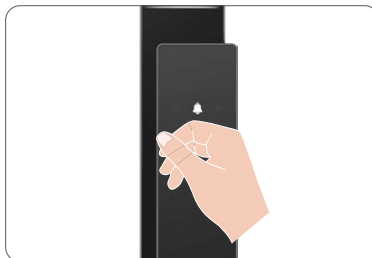


Hankige rakendus EZVIZ



Enne rakenduse allalaadimist:

- Kui rakendus on juba installitud, kontrollige, kas see on uusim versioon, otsides värskendusi oma rakenduse poes.
- Kui rakendus pole installitud, järgige allolevaid samme, et see alla laadida.

1. Ühendage oma mobiiltelefon 2,4 GHz Wi-Fi-võrguga (soovitav).
2. Laadige alla EZVIZ-i rakendus, otsides "EZVIZ" App Store'is või Google Play™-s.
3. Registreeri EZVIZ-i konto ja logi rakendusse sisse.

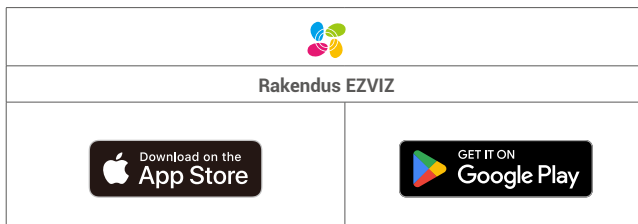


Luku lisamine rakendusse EZVIZ



Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja ülimuslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

Lisage lukk rakendusse EZVIZ järgides järgmisi samme:

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Puudutage avakuval paremas ülanurgas nuppu „+“, et avada QR-koodi skannimise liides.
3. Eemaldage tagumise paneeli kate.
4. Eemaldage tagapaneeli kate, vajutage ja hoidke SET-nuppu all, kuni lukk annab häälkäskluse ja ekraanile kuvatakse QR-kood, mis tähendab, et sidumisrežiim on aktiveeritud.
5. Skaneeri ekraanil kuvatud QR-kood.
6. Järgige EZVIZ-i rakenduse juhendit, et lõpetada Wi-Fi seadistamine ja lisada lukk EZVIZ-i rakenduse kontole.

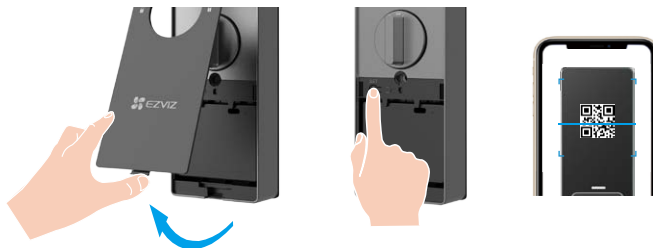

Luku sätted

Pärast luku lisamist saate luku EZVIZ-i rakenduses määrata.

- Enne seadistamist veenduge, et olete lisanud administraatori.
- Enne esimest kasutuskorda eemaldage lukult kaitsekile.
- Pärast klaviatuuri ala äratamist lülitub see automaatselt välja umbes 20 sekundi pärast, kui mingit toimingut ei tuvastata.

1. Vali lukukorpuse tüüp


Valige EZVIZ-i rakenduses luku korpuse tüüp. Palun minge „Seaded > Seadme teave > Luku tüüp“ ja valige luku tüüp ning puudutage „Valmis“.

- Lukukorpus anduriga: Konkreetne viitab versioonile 6068.
- Lukukorpus ilma andurita: Konkreetne viitab versioonile 5085.

2. Häälkäskluste keel

Valige EZVIZ-i rakenduses luku häälkäskluse keel. Palun minge „Seaded > Seadme teave > Keel“, valige keel ja puudutage „Salvesta“.

3. Klahvistik

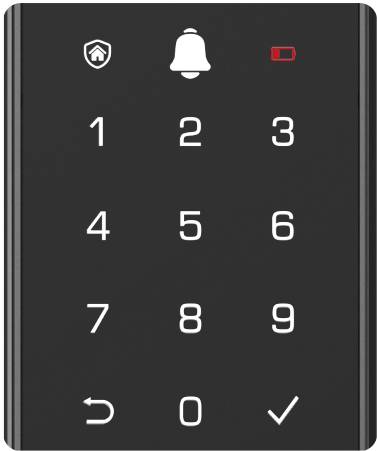


Ikoon	Kirjeldus
0 ~ 9	numbriklahv
↶	tühista, tagasta või välju
✓	kinnita
🏠	kodust-väljas režiim
🔔	ukse kell
🔋	Aku tühjenemise indikaator

4. Administraatorite/kasutajate lisamine

- Kasutajad saavad ukse avada ainult pärast avamismeetodi seadistamist.

1. Luba Bluetooth oma mobiiltelefonis.
2. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
3. Seadme avalehel puudutage "Kasutajahaldus > Lisa kasutaja", et lisada administraator või kasutaja.

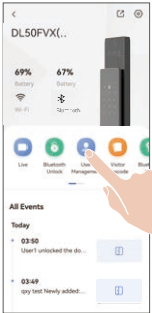

5. Lisa inimese nägu

i Lisage kuni 3 inimnägu kasutaja kohta.


1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Seadme avalehel puudutage "Kasutajahaldus" ja valige administraator või kasutaja.
3. Puudutage valikut „Näovõti“ ning järgige häälejuhiseid ja allpool toodud juhiseid, et oma nägu lisada.

- i**
- Palun seisa otse luku esipaneeli ees ja hoia lukust käe pikkuse kaugusel (kaugemal viibimine võib põhjustada näotuvastuse ebaõnnestumise).
 - Järgige häälkäsklust, et lõpetada näotuvastus (vajadusel viidake tegelikule häältekstele), nagu näidatud alloleval joonisel.
 - Oluline on tagada, et selle protsessi käigus ei oleks näol takistusi.
 - Palun hoiduge protsessi ajal keha raputamisest või liigutamisest; vastasel juhul võib see ebaõnnestuda.
 - Pärast näo lisamist saate ukse avamiseks kasutada näotuvastust.


1 Palun vaadake otse lukule.



2 Palun tõstke pead veidi üles.

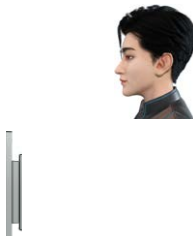

3 Palun langetage pead veidi.

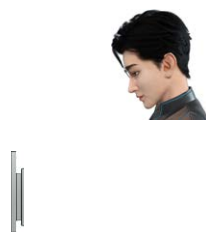

4 Palun pöörake veidi vasakule.



5 Palun pöörake veidi paremale.




6 Operatsioon õnnestus.

6. Lisa peopesoon

i Lisage kuni 2 peopesaveeni võtit kasutaja kohta.



1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Seadme avalehel puudutage "Kasutajahaldus" ja valige administraator või kasutaja.
3. Puudutage valikut „Peopesa veen“ ning järgige häälejuhiseid ja allpool toodud juhiseid, et oma käe peopesa veeni lisada.

- 1** Peopesaveeni tuvastamise kehtiv ala on peopesa keskosa. **2** Kui luku ülemises osas süttib punane tuli, saate alustada lisamist või tuvastamist.

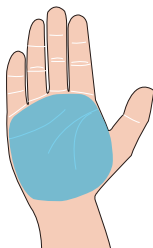

- 3** Soovitav on hoida peopesa vertikaalselt esipaneeliga ja puudutada punast valgust peopesaveeni tuvastusmoodulis. **4** Tõstke oma peopesa, et joondada see punase valgusega, hoides peopesa loomulikult lõdvestunult, ja alustage lisamist või tuvastamist.

- i** Hoidke oma peopesa umbes 20 cm kaugusel. Lapse käepide võib olla umbes 10 cm läheduses.

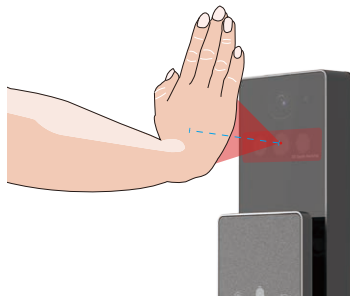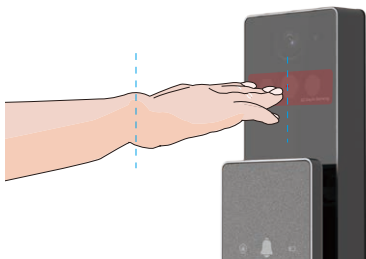


7. Lisa sõrmejäljed

- i** • Lisage kuni 6 sõrmejälge kasutaja kohta (sh 1 sundsõrmejalg).
• Asetage sõrm nii, et see kataks täielikult sõrmejäljelugeja, vältides liigset survet või kaldu nurki.

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Seadme avalehel puudutage "Kasutajahaldus" ja valige administraator või kasutaja.
3. Puuduta "Sõrmejalg" ja järgi luku häälkäsklust, et lisada sõrmejalg.

- i** Järgige ülaltoodud samme, et lisada sundolukorra sõrmejalg. Ohtlikus olukorras saate ukse avada sundolukorra sõrmejäljega ja lukk saadab häire teie pereliikmete või sõprade mobiiltelefonile, eeldusel, et olete seadme nendega juba jaganud.

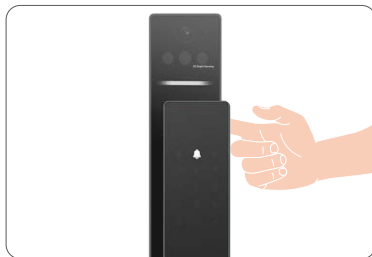


8. Lisa parool

i Lisage iga kasutaja kohta kuni 2 pääsukoodi (sh 1 sundkood).

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Seadme avalehel puudutage "Kasutajahaldus" ja valige administraator või kasutaja.
3. Puudutage "Digitaalne kood". Kui esipaneeli klaviatuur süttib, sisestage 6–10-kohaline parool. Kui parooli sisestamise klahv ≥ 6 numbrit, süttib sel ajal „✓“, vajutage „✓“, et kinnitada.
4. Korrake pääsukoodi, vajutage kinnitamiseks nuppu „✓“, järgneb toimingute õnnestumist näitav piiks, pääsukood on lisatud.

i Järgige ülaltoodud samme, et lisada sundkood. Ohtlikus olukorras saate ukse avada hädaolukorra parooliga ja lukk saadab häire teie pereliikmete või sõprade mobiiltelefonile, eeldusel, et olete seadme nendega juba jaganud.

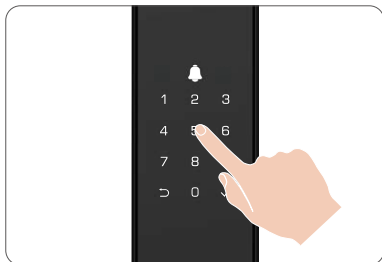



i 6-10 järjestikuseid või korduvaid numbreid ei ole lubatud.

- 6-10 järjestikust numbrit, näiteks 123456/654321.
- 6-10 korduvat numbrid, näiteks 111111.

9. Lisage lähituse kaart

i Lisage kuni 2 kaarti kasutaja kohta.

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Seadme avalehel puudutage "Kasutajahaldus" ja valige administraator või kasutaja.
3. Puudutage "Läheduskaart" ja järgige luku häälkäsklust kaardi lisamiseks (ostetakse eraldi).

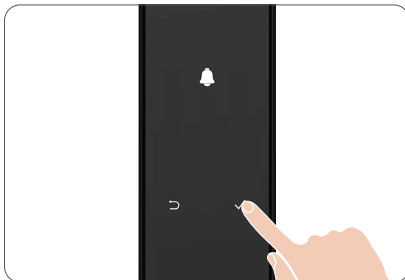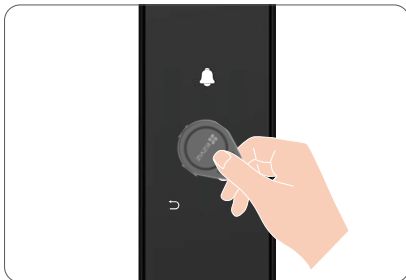

10. Kustuta administraatorid/kasutajad

1. Luba oma mobiiltelefonis Bluetooth ja logi sisse oma EZVIZ-i rakenduse kontole.
2. Seadme avalehel puudutage "Kasutajahaldus" ja valige administraator või kasutaja.
3. Puudutage "Kustuta kasutaja", et kustutada administraator või kasutaja.

 Viimast administraatorit ei saa kustutada.

Mitu avamismeetodit

Ikoon	Lukustamise meetod
	Näotuvastuse avamine
	Peopesaare tuvastuse avamine
	Sõrmejäljega avamine
	Pääsukoodiga avamine
	Kaardiga avamine
	Mehaanilise võtmega avamine
	Bluetooth-võtme avamine
	Kaugavamine

1. Näotuvastuse avamine


Automaatne käivitamine

Kui nägu on luku tuvastusvahemiku lähedal, tuvastab lukk automaatselt näo ja avab ukse.

Manuaalselt käivitatud

Puudutage klahvistikku, et lukku aktiveerida, ja seejärel vilgub punane tuli, nagu näidatud joonisel. Seisa luku tuvastusvahemikus ja lukk tuvastab automaatselt näo ning avab ukse.

 Saate EZVIZ-i rakenduses muuta käivitamise režiimi.

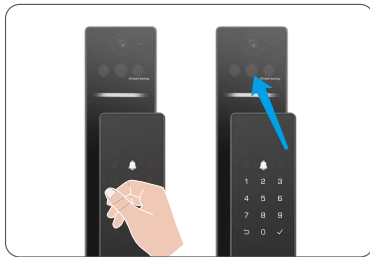


2. Peopesaare tuvastuse avamine

Automaatne käivitamine

Hoidke peopesa 20 cm kaugusel peopesaveeni tuvastamise moodulist, lukk tuvastab automaatselt peopesaveeni ja avab ukse.

Manuaalselt käivitatud

Puudutage klahvistikku, et lukku aktiveerida, ja hoidke peopesa 20 cm kaugusel peopesaveeni tuvastamise moodulist, lukk tuvastab automaatselt peopesaveeni ja avab ukse.

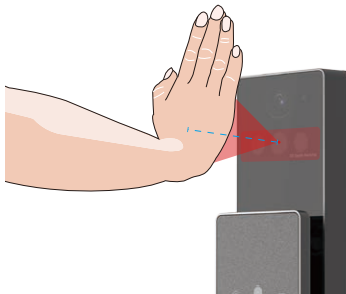

3. Sõrmejäljega avamine

Pange sõrm sõrmejäljelugejale, lukk kontrollib sõrmejälge ja avab ukse.




4. Pääsukoodiga avamine




- Lukk toetab peitkoodi funktsiooni: lisage lihtsalt juhuslikke numbreid enne või pärast oma koodi, et takistada teistel seda ära arvamast – uks avaneb siiski.
- Teie privaatsuse ja turvalisuse huvides on soovitatav regulaarselt pääsukode vahetada ja klahvistiku ala puhastada, et sinna ei jääks jälgi.

1. Puudutage klahviala, et lukku aktiveerida.
2. Sisestage pääsukood ja vajutage kinnitamiseks nuppu ✓.
3. Lukk kontrollib parooli ja avab ukse.

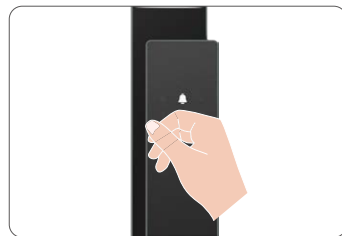

5. Kaardiga avamine


Asetage salvestatud lähikaart (ostetakse eraldi) kaardilugemise alale ja uks avatakse.

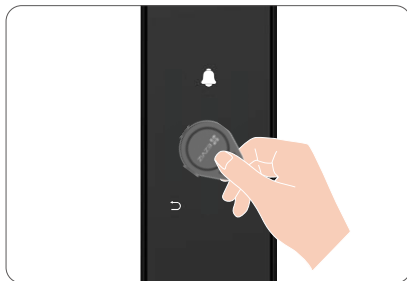

6. Mehaanilise võtme avamine

i Hoidke mehaanilist võtit tulevikus kasutamiseks kindlas kohas.

1. Avage mehaanilise võtmeava kate.
2. Sisestage mehaaniline võti ja keerake seda, et uks avada.

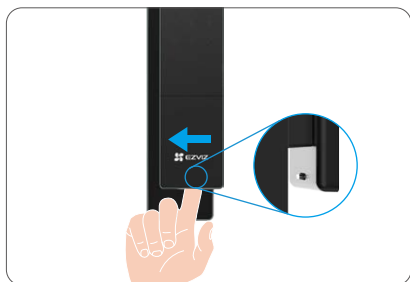

7. Sünkroniseeritud avamine

- i** Te aktiveerite funktsiooni „Sünkroniseeritud lukustamine” („Funktsioon”). Pange tähele, et:
1. Arvestades funktsiooni automaatse lukust avamise funktsiooni, soovitame teil:
 - a. lubage funktsioon ainult siis, kui see on vajalik ja ohutu;
 - b. Teavitage oma seadme jagatud kasutajaid (kui neid on), et nad teaksid, mis juhtuma hakkab.
 2. Funktsiooni peaks haldama administraatori kasutaja ning see võib sõltuda seadme muudest seadistustest (nt Bluetoothi funktsioon). Palun vaadake lehe juhiseid üksikasjade saamiseks.
 3. Funktsioon on esitatud "NAGU ON". EZVIZ välistab käesolevaga selgesõnaliselt kõik lubadused või garantiid, mis puudutavad Funktsiooni stabiilsust, täpsust ja ajakohasust. Ja EZVIZ võib funktsiooni ja/või selle lehe aeg-ajalt muuta, peatada või lõpetada, teavitades teid sellest eelnevalt.

Luba sünkroniseeritud lukustamine:

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
 2. Mine "Seaded" -> "Lukustuse seaded" -> "Sünkroniseeritud lukustus" ja puuduta, et lubada "Sünkroniseeritud lukustus".
 3. Vajuta "Kinnita kasutamiseks" -> "Lingi kohe" -> "Lingi kohe".
 4. Puuduta, et valida lukk, mida soovid siduda, ja puuduta "Seosta".
 5. Enne loenduse lõppu avage seotud uks administraatori autentimisvõtmega, et lõpetada luku sidumise toiming.
 6. Edukalt ühendatud.
- i**
- Kui funktsioon on lubatud, avab ukse väljastpoolt avamine samaaegselt seotud luku.
 - Avage uks ühendatud lukuga 10 sekundi jooksul (vaikimisi lukust avamise kestus), vastasel juhul lukustub see automaatselt uuesti.
 - Sünkroniseerimise kestust saab reguleerida EZVIZ-i rakenduse kaudu.

8. Ühekordne pääsukood

Saate luua ühekordse pääsukoodi külastajatele.

- i**
- Ühekordne pääsukood jõustub kohe pärast genereerimist.
 - Kui lubatud, saab ühekordseid pääsukode genereerida isegi siis, kui lukk on võrguühendusest.


Mitu lukustamismeetodit

1. Väline lukk: Kui uks avatakse seestpoolt, süttib esipaneeli klaviatuuril olev „✓” ja lukustuse kinnitamiseks vajutage „✓”.
2. Sisemine lukk: Pärast ukse sulgemist vajutage lukustuse kinnitamiseks tagapaneelil olevat „elektroonilist nuppu”.
3. Tagasilugemise lukk: Aktiveerige rakenduses EZVIZ Lükata tagasisaatmine. Kui lubatud, lukustub uks automaatselt pärast loenduse lõppu.
4. Uks lukustub automaatselt pärast sulgemist (toetatud ainult sensorlukustusega lukkude puhul).

Kasutamine ja haldamine

1. Luku avamine hädaolukorras

Kui aku on tühi, ühendage esipaneeli hädaolukorra toiteühendus akupangaga, et lukku Type-C toitekaabli kaudu laadida ja seejärel uks avada.

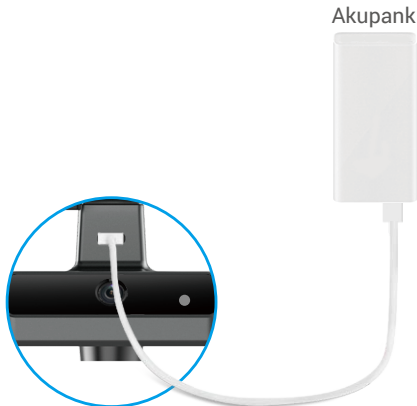

2. Alarmid

1. Rikkumisvastane alarm

Kui lukk on jõuga demonteeritud, edastab see umbes minuti pikkuse alarmi.

2. Süsteemi lukustuse alarm

Kontrollige vale näo, peopesaveeni, sõrmejälje, pääsukoodi või kaardiga 5 korda järjest, süsteem lukustatakse 3 minutiks. Selle saab avada EZVIZ-i rakenduses. Funktsiooni väljalülitamiseks minge Sätted > Privaatsuse sätted > Proovi ja vea lukustamine EZVIZ-i rakenduses.

3. Patarei tühjenemise hoiatus

Kui aku pinge on madal, teavitab häälkäsklus teid aku laadimisest.

3. Privaatne režiim

Kui privaatsusrežiim on lubatud, saab ukse avada ainult administraatori autentimisvõtmega või mehaanilise võtmega. Kui lukk on samal ajal hääletu. Režiimi lubamiseks/keelamiseks palun minge Seaded > Privaatsusseaded > Privaatsusrežiim.

 Pärast privaatsusrežiimi lubamist saab ukse avada ainult administraator.

4. Ukseanduri ja kaugjuhtimispuldi haldus

Saate lisada tarvikuid, nagu Bluetoothi ukseanduri ja kaugjuhtimispult lukule, et seda juhtida. Lisaseadmete lisamiseks minge menüüsse Seaded > Lisaseadmete haldamine.

- Bluetoothi ukseanduri Kui lisatud, saate luku avalehel vaadata ukseanduri tuvastatud ukse olekut.
- Bluetoothi kaugjuhtimispuldi Kui lisatud, saate ukse avada kaugjuhtimispuldiga.

5. Ühekordne vaigistusfunktsioon

1. Puudutage klaviatuuri ala, et äratada klaviatuur.
 2. Vajutage ja hoidke "0" all, kuni klaviatuur vilgub kaks korda, et näidata, et funktsioon on sisse lülitatud.
- Kui ühekordne vaigistusfunktsioon on lubatud, lülitub lukk vaikse režiimi.
 - Lukk väljub automaatselt sellest režiimist, kui lukk on unerežiimis.


6. Taastage tehase seaded

1. Eemaldage akupesa kate ja tagapaneeli kate, et võtta välja kaks akut.
2. Vajutage nuppu SET 5 sekundiks, samal ajal asetage aku tagasi pesasse.
3. Vabastage SET-nupp ja vajutage pärast häälkäsklusi "✓", et kinnitada.

Toimingud rakenduses EZVIZ

 Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja ülimuslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

Kui käivitate rakenduse EZVIZ ja puudutate lukul, saate kodulehelt lukku vaadata ja hallata.

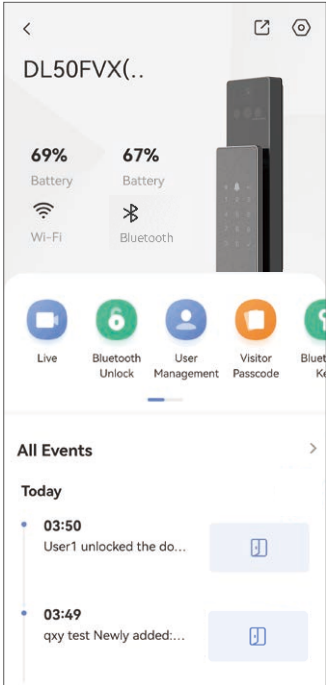

Parameeter	Kirjeldus
	Puudutage ikooni, et kuvada või muuta seadme seadistusi.
Aku	Võimaldab kontrollida aku energiavaru.
Wi-Fi	Siin saate vaadata luku Wi-Fi-signaali tugevust.
Bluetooth	Saate vaadata Bluetooth-ühenduse olekut.
Elus	Puuduta, et vaadata õuevideot.
Bluetooth'i avamine/ Avamine	Puudutage, et avada lukk Bluetoothi/kaugujuhtimise teel.  Uks kaugujuhtimisega avamiseks keelake Bluetooth ja lubage Kaugavamine menüüs Seaded > Avamise seaded.
Kasutajate haldamine	Saate siin koputada, et kasutajaid hallata.
Külastaja pääsukood	Puudutage, et luua ühekordne või perioodiline pääsukood külastajate jaoks.
Bluetooth võti	Puudutage, et luua Bluetoothi paarimiskood, mille abil külastajad saavad ukse Bluetoothi kaudu avada/sulgeda.
Kõik sündmused	Kontrollige kõiki lukuga juhtunud sündmusi.

1. Igapäevane hooldamine

- Ärge puhastage lukukorpust desinfitseerimisvahenditega, kuna see võib põhjustada kahjustusi.
- Ärge pange luku lähedusse söövitavaid materjale, et vältida luku ja selle läike kahjustamist.
- Kui uks deformeerub, suureneb löögiplaati siseneva lukukeele hõõrdumine ja lukukeel ei avane täielikult. Sellisel juhul on vaja löögiplaadi asendit korrigeerida.
- Laadige aku kohe, kui aku pinge on madal, et tagada lukustuse normaalne kasutamine.
- Hoidke mehaanilist võtit kindlas kohas.
- Kui lukk ei ole paindlik, laske spetsialistil seda kontrollida.
- Määrige luku pöörlevaid komponente, et see toimiks sujuvalt ja tööiga oleks pikem.
- Soovitav on kontrollida lukku üks kord kuue kuu või ühe aasta jooksul ja kontrollida, kas kinnituskruvid on korralikult kinni.
- Kandke väike kogus grafiidipulbrit või pliiatsipulbrit lukusüdamiku avasse, et tagada võtme sujuv sisestamine ja eemaldamine (üks aasta või kuus kuud). Ärge kasutage määrimiseks määret, kuna määre jääb tihvti trummelvedru külge kinni.

2. KKK

Probleem	Põhjus	Lahendus
Ust ei saa tavapäraselt avada näotuvastuse, peopesaveeni, sõrmejälje, parooli või kaardi abil.	Luku paigaldamise probleem	Palun laske paigaldust spetsialistidel uuesti kontrollida.
	Kasutaja volitus ei ole kehtivuse perioodi jooksul.	Palun kasutage EZVIZ-i rakenduse kaudu nägu, peopesaveeni, sõrmejälge, pääsukoode või teiste kasutajate kaarte või uuendage kasutaja kehtivusperioodi.
Ust ei õnnestu mehaanilise võtmega avada.	Vale mehaaniline võti.	Kasutage õiget mehaanilist võtit.
	Lukusüdamik on kahjustatud.	Pärast ukse avamist palun laske spetsialistidel kontrollida ja asendada kahjustatud komponendid.
	Mehaanilist võtit ei saa täielikult sisestada.	
Sõrmejäljeluger ei reageeri.	Sõrmejäljelugeja on kahjustatud.	Palun laske paigaldust spetsialistidel uuesti kontrollida.
Lukk on alati avatud.	Paigaldusviga	Palun laske spetsialistidel asendus uuesti üle kontrollida.
Ust ei saa avada tagapaneeli käepidemega.	Paigaldusprobleem	Palun laske paigaldust spetsialistidel uuesti kontrollida.
Ei saa mobiiltelefoni Bluetoothiga ühendust luua.	Mobiiltelefoni Bluetooth on keelatud.	Palun lülitage oma mobiiltelefoni Bluetooth sisse ja proovige uuesti ühendust luua.
	Luku ja teie mobiiltelefoni vaheline kaugus on Bluetoothi levialast väljas (50 m).	Palun lähene ukse lukule uuesti proovimiseks.
	Muud põhjused	a. Proovige uuesti pärast mobiiltelefoni Bluetoothi taaskäivitamist. b. Proovige uuesti pärast EZVIZ-i rakendusest väljumist ja uuesti sisenemist.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Kasutajaid, nägusid, peopesaveene, sõrmejälgi, pääsukoode ega kaarte ei saa EZVIZ-i rakenduses lisada.	Bluetooth pole ühendatud.	Palun ühenda esmalt luku Bluetooth-ühendus, seejärel lisa need kasutajate haldusse EZVIZ rakenduses.
Seade on sageli võrguühenduseta.	Lukk ei ole võrguga ühendatud.	Palun ühendage lukk parema ja stabiilsema signaaliga võrku.
Kiire aku energiatarbimine.	Võrgukeskkond on ebastabiilne.	Palun lülitage EZVIZ-i rakenduses Wi-Fi lüliti välja.
		Palun lülitage stabiilsele võrguühendusele.

 Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.

3. Laetav liitumioonaku

Seadme aku tüüp: Kaasaskantav aku.

Peamise aku jaoks:

Akumodeli: YSMS-2S1P

Nimipinge: 7,4V DC

Nimivõimsus: 5000mAh

Akutootja: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Keemiline nimi	Keemiline valem	CAS nr.	Kaal (%)
Liitium-nikkel-koobalt-manganaat	$\text{LiNi}_{0.5}\text{Co}_{0.2}\text{Mn}_{0.3}\text{O}_2$	182442-95-1	33,07
Liitium-manganaat	LiMn_2O_4	12057-17-9	14,17
Nanotorud	CNT	1333-86-4	0,72
Polüvinülideenfluoriid	PVDF	24937-79-9	0,75
Alumiiniumfoolium	Al	7429-90-5	5,02
Vaskfoolium	Cu	7440-50-8	6,99
Grafiit	C	7782-42-5	21,46
Super P	S-P	7782-42-5	0,47
Stüreenbutadieenkumm	SBR	61789-96-6	0,82
Naatriumkarboksümetüülselluloos	KMC	900-11-7	0,34
Polüpropüleen	$(\text{C}_2\text{H}_4)_n$	9002-88-4	0,30

Sekundaarse aku jaoks:

Akumodeli: 753354-2S1P

Nimivõimsus: 1900mAh

Nimipinge: 7,7V DC

Tüüpiline mahtuvus: 2000mAh

Akutootja: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Keemiline nimi	Keemiline valem	CAS nr.	Kaal (%)
Liitiumkoobaltoksiid	LiCoO_2	12190-79-3	45,22%
Nanotorud	CNT	16291-96-6	0,54%
Polüvinülideenfluoriid	PVDF	24937-79-9	0,50%

Keemiline nimi	Keemiline valem	CAS nr.	Kaal (%)
Super P	S-P	1333-86-4	0,23%
Alumiiniumfoolium	Al	7429-90-5	4,16%
Grafiit	C	7782-42-5	26,37%
Stüreenbutadieenkumm	SBR	61789-96-6	0,50%
Naatriumkarboksümetüütselluloos	KMC	9000-11-7	0,42%
Vaskfoolium	Cu	7440-50-8	7,57%
Positiivne vahekaart	Al	7429-90-5	0,22%
Negatiivne vahekaart	Ni	7440-02-0	0,32%
Eraldaja	PE	9002-88-4	0,40%
Elektrolüüt	LiPF ₆	21324-40-3	11,55%
	DEC	105-58-8	
	EMC	623-53-0	
	EC	872-36-6	
Alumiiniumplastikust kile	Al	7429-90-5	2,00%

Videotoodete kasutamise algatused

Kallid EZVIZ kasutajad!

Kaasaegne tehnika mõjutab meie elu kõiki aspekte. Kui tulevikku suunatud tehnoloogiaettevõtte, oleme üha enam teadlikud tehnoloogia rollist elukvaliteedi ja efektiivsuse parandamisel. Samal ajal oleme teadlikud selle ebaõige kasutamise võimalikust kahjust. Näiteks videotooted saavad salvestada reaalseid, täielikke ja selgeid pilte, seetõttu omavad nad suurt väärtust faktide esindamisel. Siiski võib video salvestuste ebaõige levitamine, kasutamine ja/või töötlemine rikkuda teiste privaatsust, õiguspäraseid õigusi ja huve.

Pühendunud tehnoloogia uuendamisele heaolu nimel, meie EZVIZis toetame siiralt seda, et iga kasutaja peaks kasutama videotooted õigesti ja vastutustundlikult, et koos luua positiivne keskkond, kus kõik seotud praktikad ja kasutamine vastavad kehtivatele seadustele ja määrustele, austavad üksikisikute huve ja õigusi ning edendavad sotsiaalset moraali.

EZVIZi algatused, millele soovime teie tähelepanu pöörata:

1. Igaühel on mõistlik ootus privaatsuse järele ja videotoodete kasutamine ei tohiks olla vastuolus sellise mõistliku ootusega. Seetõttu tuleks avalikes kohtades videotoodete paigaldamisel näidata mõistlikul ja tõhusal viisil hoiatusmärkus, milles selgitatakse jälgimisvahemikku. Mitteavalike alade puhul hinnatakse osalevate inimeste õigusi ja huve läbimõeldult, sealhulgas, kuid mitte ainult, videoseadmete paigaldamine pärast osaliste nõusoleku saamist ning kõrgelt nähtamatute videoseadmete paigaldamine ilma teiste teadmata.
2. Videotooted salvestavad objektiivselt tegelikke tegevusi kindla aja ja ruumi piires. Kasutajad peaksid mõistlikult tuvastama ette inimesed ja õigused, mis on selles ulatuses kaasatud, et vältida portree, privaatsuse või teiste seaduslike õiguste rikkumist, samal ajal end kaitstes videotoodete abil. Märkimisväärselt, kui otsustate oma kaameras helisalvestusfunktsiooni lubada, jäädvustab see helisid, sealhulgas vestlusi, jälgimisulatuses. Soovitame tungivalt põhjalikku hindamist võimalike heliallikate osas jälgimisulatuses, et enne helisalvestusfunktsiooni sisselülitamist täielikult aru saada vajalikkusest ja mõistlikkusest.
3. Kasutatavad videotooted genereerivad pidevalt reaalsest stseenist heli- või visuaalseid andmeid, mis võivad sisaldada biomeetrilist teavet, näiteks näokujutisi, lähtudes toote omaduste valikust kasutaja poolt. Selliseid andmeid saab kasutada või töödelda kasutamiseks. Videotooted on ainult tehnoloogilised vahendid, mis ei suuda ega saa inimlikult järgida õiguslikke ja moraalseid standardeid, et juhtida andmete seaduslikku ja korrektset kasutamist. See on inimeste meetodid ja eesmärgid, kes kontrollivad ja kasutavad genereeritud andmeid, mis teevad vahet. Seetõttu peavad andmekontrollerid mitte ainult rangelt järgima kehtivaid seadusi ja määrase, vaid ka täiel määral austama mittekohustuslikke reegleid, sealhulgas rahvusvahelisi konventsioone, moraalinorme, kultuurinorme, avalikku korda ja kohalikke kombeid. Lisaks peaksime alati eelistama privaatsuse ja portreeõiguste kaitset ning teisi mõistlikke huve.
4. Videotoodete poolt pidevalt genereeritavad videodata sisaldavad eri sidusrühmade õigusi, väärtusi ja muid nõudmisi. Seega on äärmiselt oluline tagada andmete turvalisus ja kaitsta tooteid pahatahtlike sissetungide eest. Iga kasutaja ja andmetöötaja võtab kõik mõistlikud ja vajalikud meetmed toote ja andmete turvalisuse maksimeerimiseks, vältides andmete lekkeid, ebaõiget avaldamist või väärkasutust, sealhulgas, kuid mitte ainult, seadistades juurdepääsu kontrolli, valides sobiva võrgu keskkond, kuhu on video tooted ühendatud, kehtestades ja pidevalt optimeerides võrgu turvalisust.
5. Videotooted on andnud suure panuse meie ühiskonna turvalisuse parandamisse ja me usume, et nad jätkavad positiivset rolli meie igapäevaelu erinevates valdkondades. Iga katse kuritarvitada neid tooteid inimõiguste rikkumiseks või ebaseaduslike tegevuste sooritamiseks on vastuolus tehnoloogia innovatsiooni ja tootearenduse väärtuse põhiolemusega. Julgustame iga kasutajat looma enda meetodeid ja reegleid videotoodete kasutamise hindamiseks ja jälgimiseks, tagamaks, et neid tooteid kasutatakse alati õigesti, läbimõeldult ja heasoovlikult.