

COPYRIGHT © "Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd." VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra "Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd." (toliau – "EZVIZ") nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – "vadovas") jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite **EZVIZ™** svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros Įrašas

Nauja laida – 2026 Balandis

Prekių ženklų patvirtinimas

EZVIZ™,  ir kitų "EZVIZ" prekių ženklai bei logotipai yra "EZVIZ" nuosavybės įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU TECHNINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR "EZVIZ" NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU "EZVIZ", JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI "EZVIZ" BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU "EZVIZ" BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

"EZVIZ" NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. "EZVIZ" NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIKADUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS "EZVIZ" LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, "EZVIZ" UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinio lentelė

Svarbios saugos instrukcijos	1
Apžvalga	2
1. Pakuotės turinys	2
2. Produkto pristatymas	3
3. Pagrindai	3
Apie vardo kortelę	6
Gaukite EZVIZ programėlę	6
Laidinimo instrukcijos	7
1. Laidų prijungimo atsargumo priemonės	7
2. Monitoriaus laidai	7
3. Vidinio ryšio skydelio instaliacija	7
Izoliacinės juostelės nuėmimas ir akumulatoriaus įkrovimas	9
Įrengimas	11
1. "microSD™" kortelės įrengimas (pasirinktinai)	11
2. Sumontuokite monitorių	12
3. Sujunkite Vidinio ryšio skydelį ir Monitorių	15
4. Sumontuokite vidinio ryšio skydelį	16
5. Sumontuokite saulės bateriją (neprivaloma)	20
Pridėkite video durų telefoną į EZVIZ programėlę	22
Atrakinimo metodai	23
1. Atrakinti su RFID ženkleliu	23
2. Atrakinti prieigos kodu	24
3. Atrakinti monitoriuje	24
4. Atrakinti EZVIZ programėlėje	24
Peržiūrėti įrenginį EZVIZ programėlėje	25
1. Tiesioginė peržiūra	25
2. Nuostatos	26
EZVIZ connect	28
1. "Amazon Alexa" naudojimas	28
2. "Google Assistant" naudojimas	29
DUK	29
Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo	30
Įkraunamas ličio jonų akumulatorius	31

Svarbios saugos instrukcijos



Svarbu!

1. Prieš diegdami arba naudodami šį gaminį atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą.
2. Jei diegiate šį gaminį trečiajai šaliai, nepamirškite palikti vadovo arba jo kopijos galutiniam naudotojui.

Saugos priemonės:

1. Norint visiškai saugiai naudoti šią sistemą, labai svarbu, kad montuotojai, naudotojai ir technikai laikytųsi visų šiame vadove aprašytų saugos procedūrų.
2. Jei reikia, pateikiami specialūs įspėjimai ir įspėjamieji simboliai.
3. Produktas turi būti paruoštas pagal šalyje, kurioje jis yra sumontuotas, taikomus standartus.

Bet kokia žala, padaryta nesilaikant šio vadovo, anuliuoja garantiją. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už dėl to atsiradusią žalą!

Negalime būti atsakingi už bet kokią žalą turtui ar asmenims, padarytą netinkamai naudojant arba nesilaikant saugos instrukcijų.

Šis gaminys pagamintas visiškai laikantis saugos instrukcijų. Siekdami išlaikyti šią būseną ir kuo geriau išnaudoti gaminio galimybes, naudotojai turi laikytis šiame vadove pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.




: Šis simbolis rodo, kad yra elektros smūgio ar trumpojo jungimo pavojus.

- Šį gaminį turėtumėte naudoti tik su tokia įtampa: 100–240 voltų ir 50–60 hercų.
- Niekada nebandykite naudoti šio gaminio su skirtinga įtampa.
- Įsitikinkite, kad visos sistemos elektros jungtys atitinka naudojimo instrukcijas.
- Komercinėse įstaigose laikykitės elektros įrenginių avarijų prevencijos taisyklių.
- Mokyklose, mokymo įstaigose, dirbtuvėse ir kt. kvalifikuoti darbuotojai turi būti pasirengę stebėti elektroninės įrangos veikimą.
- Jūs privalote laikytis naudojimo instrukcijų bet kuriems kitiems produktams, prisijungusiems prie sistemos.
- Jei kyla abejonių dėl įrangos veikimo ar saugos, kreipkitės į patyrusį asmenį.
- Niekada neįjunkite ir neatjunkite elektros įrangos šlapiomis rankomis.
- Montuodami šį gaminį patikrinkite, ar nėra pavojaus pažeisti maitinimo kabelius.
- Niekada nekeiskite pažeistų elektros kabelių patys! Tokiu atveju pašalinkite juos ir paskambinkite specialistui.
- Maitinimo šaltinis turėtų būti įrengtas arti gaminio ir turi būti lengvai pasiekiamas.
- Perjungimo įtaisas (jungiklio išjungiklis, grandinės pertraukiklis arba atitinkamas įtaisas) turi būti lengvai pasiekiamas ir integruotas į nuolat prie tinklo prijungtos įrangos pastato elektros instaliaciją.
- Siekiant užtikrinti, kad gaminys turėtų pakankamą ventiliaciją, laikykite zoną aplink gaminį neužblokuotą.
- Vėdinimas neturi būti blokuojamas uždengiant ventiliacijos angą tokiu objektu kaip staltiesė ar užuolaida ir pan.
- Ant gaminio neturi būti dedami atviros liepsnos šaltiniai, pavyzdžiui, uždegtos žvakės.
- Paisykite produkto darbinės temperatūros.
- Gaminio negalima veikiant ar taškant skysčiu, taip pat ant gaminio negalima dėti jokio skysčiu užpildyto objekto.


1. Pakuotės turinys



Monitorius (1 vnt.)
7 colių jutiklinis ekranas

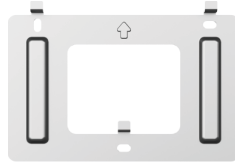

Monitoriaus sieninis laikiklis (1 vnt.)

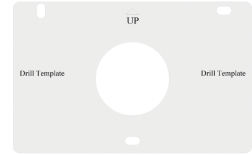

Monitoriaus grąžo šablonas (1 vnt.)



Vidinio ryšio skydelis (Durų skambučio) su atsparumo orui skydu (Akumuliatorius įtrauktas) (1 vnt.)



Vidinio ryšio skydelio grąžo šablonas (1 vnt.)



Monitoriaus maitinimo adapteris (1 vnt.)



Atsuktuvai Vidinio ryšio skydeliui (1 vnt.)



Atsuktuvai Monitoriui (1 vnt.)



Maitinimo kabelis akumuliatoriui (1 vnt.)



Ženklielis (3 vnt.)



Maitinimo šaltinio kištuko jungimo kabelis (1 vnt.)




Varžtų komplektas (2 vnt.) (PA4x25)



Varžtų komplektas (1 vnt.) (PA3x25)



Atsarginiai sraigtai Vidinio ryšio skydeliui (4 vnt.)




Vizitinė kortelė (2 vnt.)



Saulės kolektorius (1 vnt.)



Išorinės antenos rinkinys (1 vnt.)

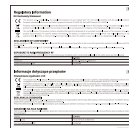

Reguliavimo informacija (3 vnt.)



Sparčiosios paleisties vadovas (1 vnt.)

i Maitinimo adapterio išvaizda priklauso nuo to, kokį faktinį adapterį įsigijote.


2. Produkto pristatymas

Šis video durų telefonas susideda iš vidaus atsakiklio su jutikliniu ekranu ir lauko skydelio su vidiniu ryšiu, leidžiančiu jums pamatyti ir bendrauti su lankytoju, kuris paspaudė durų skambučio mygtuką. Jį lengva įdiegti, nes Vidinio ryšio skydelis ir monitorius yra Prisijungta per Wi-Fi HaLow (nereikia laidų), atidarymo valdymui (smūgio plokštės ir automatizuotas vartų atidarymas) reikia tik keturių laidų, o vieno saulės baterijos jungiklio reikia prijungimui prie Vidinio ryšio skydelio Kaip įkrauti Akumuliatoriaus Vidinio ryšio skydeliui.

Norėdami maksimaliai išnaudoti savo vidinio ryšio sistemos galimybes, atidžiai perskaitykite šį instrukcijų vadovą.

3. Pagrindai

Monitorius

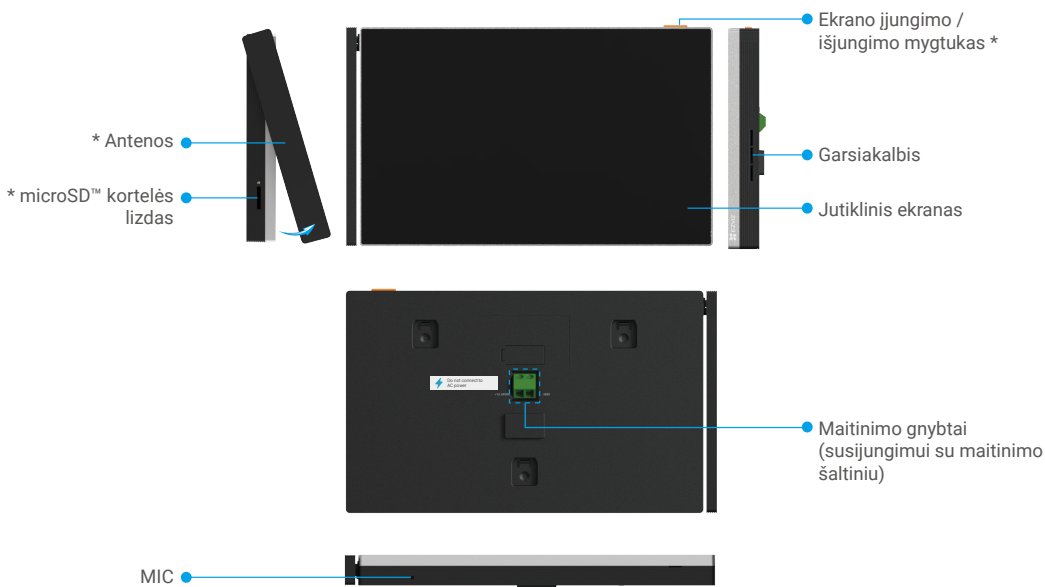

Pavadinimas	Aprašymas
Ekrano įjungimo / išjungimo mygtukas	• Spauskite, norėdami įjungti/išjungti monitorių. • Spauskite ir laikykite 8 sekundes, kad paleistumėte monitorių.
microSD™ kortelės lizdas (už antenos)	Įtraukite į šią lizdą microSD™ kortelę (kuriai galima įsigyti atskirai). Kad galėtumėte naudotis, inicijuokite kortelę EZVIZ programėlėje. Rekomenduojamas suderinamumas: 10 klasė, maksimali jėga vietos 512 GB, minimali vietos 16 GB.
Antenos	Būtinai pakelkite šią anteną naudojimo metu.

Tarpnyšio skydelis (durų skambutis) be laikrodžio skydo



Pavadinimas	Aprašymas
Ženklio skaitymo zona	Perbraukite ženklą šalia šios zonos, kad atrakintumėte arba atidarytumėte vartus.
Vardo laikiklio dėklas	Norėdami pakeisti pavadinimo kortelę pavadinimo laikiklio talpykloje, patraukite talpyklą iš kairės vidinio ryšio skydelyje esančio skydulio.
Domofono skydelio mygtukas (su apšvietimu)	Kai kas nors paspaudžia durų telefoną, įsijungia apšvietimas, vidinis monitorius skamba ir rodomas vaizdas.

* Klaviatūros aprašymas


i Klaviatūra pasirodo tik tada, kai Vidinio ryšio skydelis yra aktyvuotas.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
☐☐	0	☎

Piktograma	Aprašymas
0 ~ 9	Skaičiaus klavišas.
☐☐	Paspauskite slaptažodį (kurį galite nustatyti "EZVIZ" programėlėje) ir tada šį mygtuką, kad atrakintumėte vartus, prijungtus prie šio vaizdo durų telefono.
☎	Paspauskite priegodos kodą (kurį galite nustatyti EZVIZ programėlėje), tada šį raktą, kad atrakintumėte elektrinę smūgio plokštę arba užraktą, prijungtą prie šio vaizdo durų telefono.

* Aprašymas antenos dangtelis

Išimti antenos dangtelį, kad pamatytumėte antenos lizdą ir režimo perjungimą:

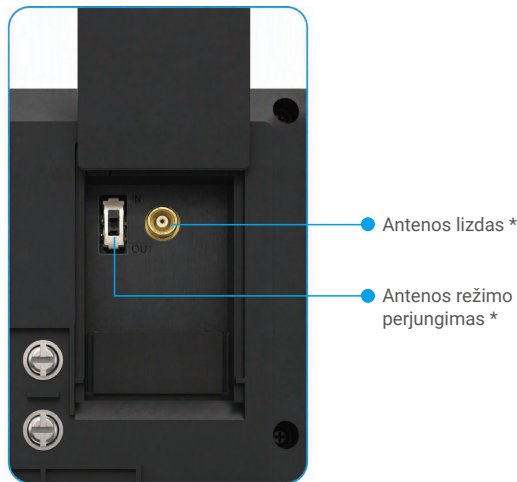

Pavadinimas	Aprašymas
Antenos lizdas	Prijungimui prie išorinės antenos kištuko (pridedama).
Antenos režimo perjungimas	Perjunkite į "IN" padėtį, kad naudotumėte įmontuotą anteną, arba į "OUT" padėtį, kad naudotumėte išorinę anteną (pridedama). i Visada patvirtinti, kad Antenos Režimo perjungimas yra teisingoje pozicijoje. Jei jungiklis nustatytas į "OUT", įsitikinkite, kad išorinė antena yra sumontuota. Naudojant "OUT" padėtį be išorinės antenos, signalas gali būti silpnas, o domofono veikimas pablogėti.



Apie Antenos pasirinkimą:

- Naudoti išorinę anteną rekomenduojama visais atvejais, kad signalas būtų geriau. Tai taip pat privaloma šiose situacijose:
 - Domofono skydelis montuojamas ant sienos su tankiomis metalinėmis konstrukcijomis.
 - Yra reikšmingas aukščio skirtumas tarp vidinio monitoriaus ir lauke esančio vidinio ryšio skydelio.
- Jei nuspręsite naudoti įmontuotą anteną, griežtai laikykitės šių sąlygų, kad užtikrintumėte stabilų signalo priėmimą:
 - Montuodami domofono skydelį, neveskite jokių laidų per viršutinį oro apsaugos dangčio griovelį.
 - Užtikrinkite, kad virš Vidinio ryšio skydelio 20 cm atstumu nebūtų metalinių objektų ar kabelių.

Saulės kolektorius




Apie vardo kortelę

- Vardo kortelė buvo priklijuota prie vidinio ryšio skydelio, ir ant jos galite tiesiogiai užrašyti vardą.
- Pakuotėje yra 2 papildomos vardų kortelės; išsaugokite jas tolesniam naudojimui.
- Vardo kortelę galima nuplėšti, o ant jos galima užklijuoti naują vardo kortelę.
- Jei nenorite klijuoti vardo kortelės, taip pat galite naudoti žymeklį, kad parašytumėte pavadinimą tiesiai ant vardo laikiklio.
- Rekomenduojame ištraukti vardo laikiklį ir užrašyti pavadinimą prieš montuojant vidinio ryšio skydelį ant apsauginio skydelio nuo oro sąlygų.

Gaukite EZVIZ programėlę

- i** Prieš atsisiunčiant programėlę:
- Jei programa jau įdiegta, patikrinkite, ar tai naujausia versija, ieškodami atnaujinimų savo programėlių parduotuvėje.
 - Jei programėlė nėra įdiegta, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad ją atsisiųstumėte.

1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie Wi-Fi (siūloma).
2. Atsisiųskite EZVIZ programėlę, ieškodami "EZVIZ" "App Store" arba "Google Play™".
3. Užregistruokite EZVIZ paskyrą ir prisijunkite prie programėlės.

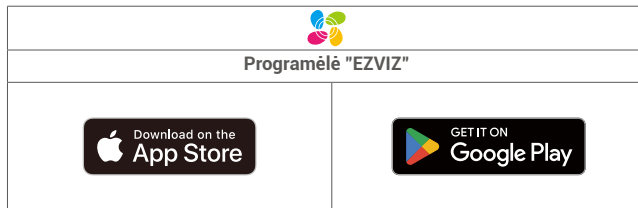

Laidinimo instrukcijos

1. Laidų prijungimo atsargumo priemonės

Kad išvengtumėte trukdžių ir gedimų pavojaus, neveskite savo video durų telefono laidų per tą patį apvalkalą kaip ir elektros laidų.




- Įspėjimas: Jokiu būdu nedvigubinkite laidų, kad padidintumėte skerspjūvį.
- Įspėjimas: Jungiant laidus, įsitikinkite, kad jie nesiliečia tarpusavyje, nes tai gali sukelti įrenginio gedimą.
- Montavimo atstumas tarp domofono skydelio ir monitoriaus neturi viršyti [350 m](#).

Išorinių įrenginių instaliacija

	Įrenginys	Laidų specifikacijos	Ilgio limitas
		Ø 2 × 0,75 mm ²	1–10 m
		Ø 2 × 0,75 mm ²	

2. Monitoriaus laidai

Monitorius turi būti prisijungta prie maitinimo šaltinio: maitinimo adapterio (pridedama) arba saugomos Nuolatinės srovės 12-24V maitinimo šaltinio iš sienos.

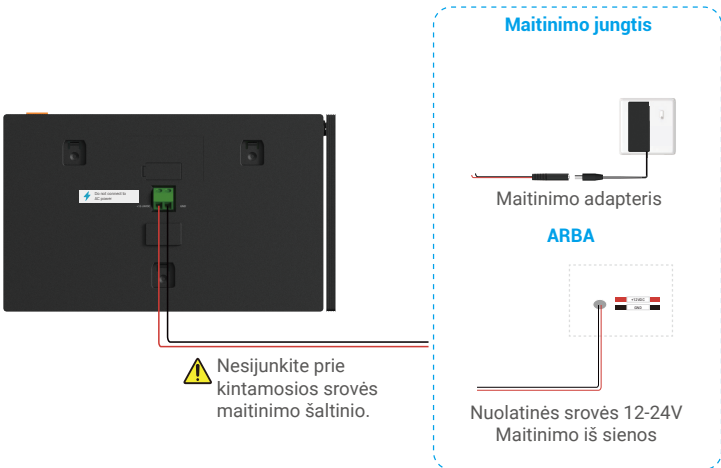


Monitorius nereikalauja laidų prijungimo prie Vidinio ryšio skydelio (nes Monitorius ir Vidinio ryšio skydelis gali būti susieti Belaidžiai).

3. Vidinio ryšio skydelio instaliacija

Vidinio ryšio skydelis yra maitinamas akumuliatoriumi. Rekomenduojama prijungti vidinio ryšio skydelį prie maitinimo šaltinio: saulės baterijos (pridedamos) arba saugomos nuolatinės srovės DC12V maitinimo šaltinio iš sienos.

Domofono skydelis gali būti prijungtas prie elektrinės spynos plokštės, užrakto ar vartų atidarytuvo, kad būtų galima atrakinti ir atidaryti vartus.

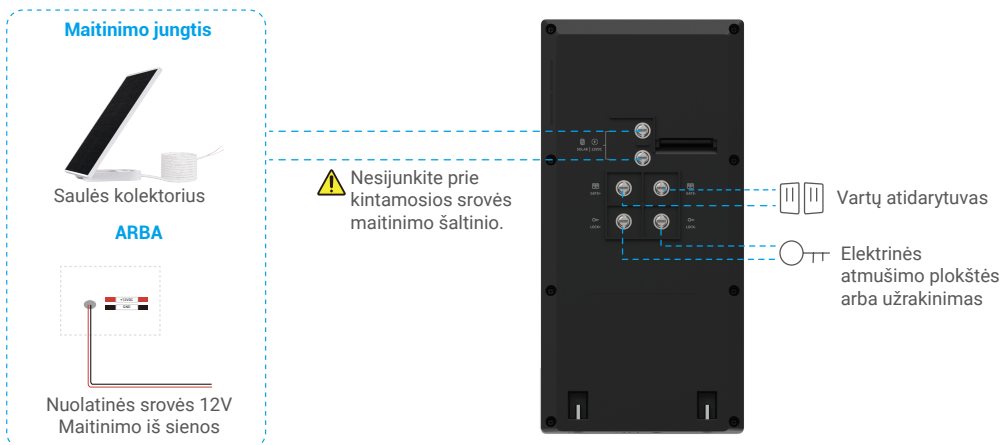

Jungtis prie elektrinės atmušimo plokštės arba užrakinimo:


Prijunkite elektrinio užrakto plokštės arba spynos laidus tiesiai prie LOCK gnybtų, esančių galinėje domofono skydelio dalyje.

i Jungdami laidus, įsitikinkite, kad atskiriate tarp teigiamų ir neigiamų terminalų.



Svarbu: Siekiant užtikrinti, kad elektrinės atmušimo plokštės arba užrakinimas galėtų būti atrakinti video durų telefonu, turi būti įvykdytos šios dvi sąlygos:

1. Jūsų užsakyta elektrinė atmušimo plokštė ar spyna turi turėti mechaninę atmintį.
2. Maitinimo tiekimas į elektrinę atmušimo plokštę ar užraktą neturi viršyti 12 V / 0,8 A. Jei maitinimo šaltinio įtampa elektrinei atmušimo plokštei arba užrakinimui viršija 12V/0.8A, atlikite šiuos veiksmus (relė, parodyta paveikslėlyje, turi būti įsigyta atskirai):

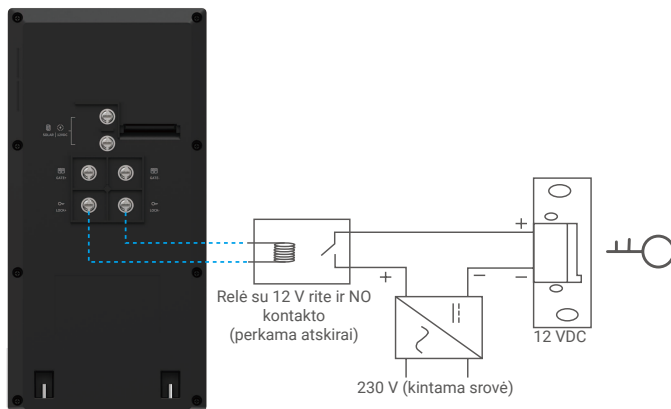

Jungčiai su vartų atidarymo:

Prijunkite savo vartų atidarytuvo laidus tiesiai prie GATE gnybtų, esančių interkomo skydelio gale. Domofono skydelis suteikia "sausą kontaktą" (be elektros srovės) prijungimui prie valdymo mygtuko jūsų automatiniams vartams.

i Jungdami laidus, įsitikinkite, kad atskiriate tarp teigiamų ir neigiamų terminalų.




Svarbu: Vartų valdymas: Pertraukimo galia: NS 12 V 2 A.

Izoliacinės juostelės nuėmimas ir akumuliatoriaus įkrovimas

i Rekomenduojama prieš naudojimą visiškai atlikti akumuliatoriaus krovimą Vidinio ryšio skydelyje.

1. Nuimkite pritvirtinimo varžtus, esančius vidinio ryšio skydulių apačioje, ir pasukite vidinio ryšio skydelį į priekį, kad atskirtumėte jį nuo laikrodžio skydo.

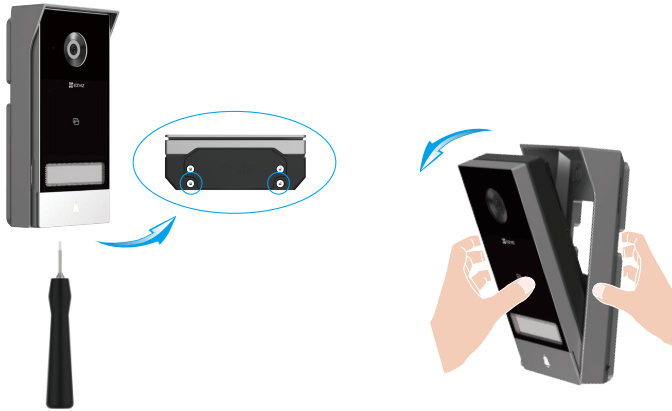


2. Naudokite atsuktuvą Vidinio ryšio skydeliui (pridedamas), kad atlaisvintumėte pritvirtinimo varžtus, priveržiančius baterijos dangtelį, ir išimtumėte dangtelį.



3. Suimkite akumuliatoriaus laikiklį, ištraukite akumuliatorių ir nuimkite izoliacinę juostelę nuo akumuliatoriaus.



4. Naudokite maitinimo laidą (pridedamą), kad prijungtumėte akumuliatorių prie elektros lizdo įkrovimui. Kai akumuliatoriaus LED indikatorius šviečia žalia spalva, tai rodo, kad akumuliatorius yra visiškai įkrauta.

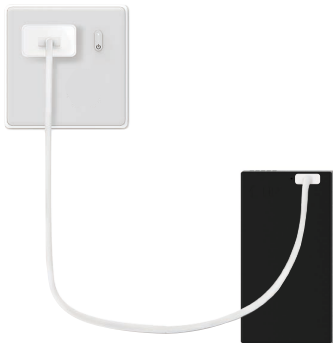

- Prašome įsigyti DC5V 2A maitinimo adapterį, nes jis nėra įtrauktas į pakuotę.
- Rekomenduojama naudoti maitinimo kabelį akumuliatoriaus, įtrauktą į pakuotę.
- Norint atjungti nuo maitinimo šaltinio, ištraukite maitinimo jungtį iš akumuliatoriaus.
- Prašome nekrauti akumuliatoriaus, kai temperatūra viršija 45 laipsnius arba yra tolau 0 laipsnių.
- Lauke neleidžiama krauti baterijos maitinimo adapteriu.
- Tai užtrunka apie 4,5 valandų, kad visiškai užbaigtų akumuliatoriaus krovimą.
- Baterijos modelis: PH18650-10; baterijų gamintojas: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd. Būtinai naudokite tą patį akumuliatoriaus modelį pakeitimui. Daugiau informacijos apie bateriją rasite "[Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius](#)".

5. Kai akumuliatorius yra visiškai įkrauta, pakeiskite jį į vidinio ryšio skydelį, įsitikindami, kad akumuliatoriaus ženklas "UP" yra nukreiptas į viršų. Tada saugiai pritvirtinkite baterijos dangtelį naudodami pritvirtinimo varžtus.



Sumontavus akumuliatorių, domofono skydelis įsijungia automatiškai.

Įrengimas



Patarimai ir svarbios instrukcijos:

- Jei išbandysite gaminį prieš jį įdiegdami, įsitikinkite, kad neišbandėte jo naudodami vidinio ryšio skydelį ir monitorių toje pačioje patalpoje, kad išvengtumėte video telefono skleidžiamo triukšmo.
- Nelaikykite vidinio ryšio skydelio lęšio tiesioginiuose saulės spinduliuose ar ant šviesą atspindinčio paviršiaus.



Patarimas: Kabeliams tiesiti rekomenduojame naudoti apsauginį apvalkalą, kad kabeliai nesulūžtų ir būtų apsaugoti nuo blogo oro.

- EZVIZ modelio atveju, kad maksimaliai išnaudotumėte monitoriaus Wi-Fi funkciją, užtikrinkite, kad jūsų Wi-Fi tinklas būtų pasiekiamas planuojamo keitimo vietoje.
- Prieš prijungdami maitinimo adapterį prie sieninio lizdo, įsitikinkite, kad visi laidai yra gerai prijungti.

1. "microSD™" kortelės įrengimas (pasirinktinai)

1. Pakelkite Monitoriaus Antenos, kad atidengtumėte microSD™.
2. Įdėkite microSD™ kortelę (įsigyjama atskirai) į kortelės lizdą.




Po įdiegimo "microSD™" kortelę turėtumėte inicializuoti EZVIZ programoje prieš ją naudojant.

3. "EZVIZ" programėlėje įrenginio nuostatų sąsajoje palieskite Įrašų sąrašas, kad patikrintumėte microSD™ kortelės būseną.
4. Jei "microSD™" kortelės būseną rodoma kaip Neinicijuota, spustelėkite, kad ją inicijuotumėte. Tada būseną pasikeis į Naudojama ir ji galės saugoti vaizdo įrašus.


2. Sumontuokite monitorių

1 parinktis: Prijunkite monitorių prie maitinimo adapterio (pridedama).


1. Padėkite gręžimo šabloną taip, kad monitoriaus ekrane būtų aukštis apie 1,6 m (5,25 pėdos) virš žemės.

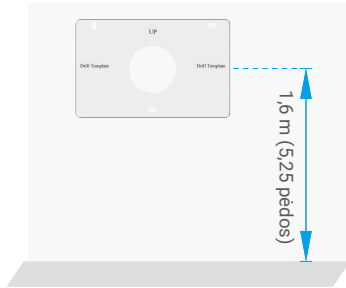


2. Prisukite sieninį laikiklį prie sienos su trosais ir varžtais (PA4×25).

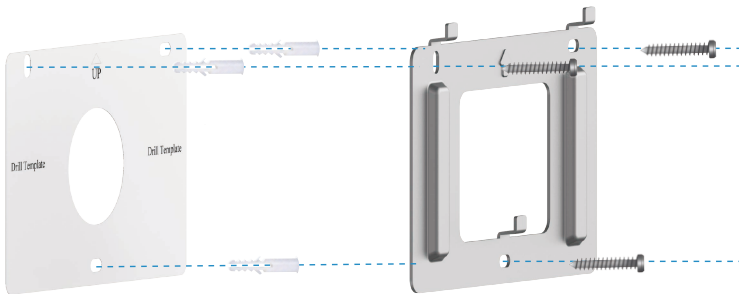

3. Naudokite atsuktuvą (pridedamą) prijungti lizdo jungties kabelio raudoną laidą prie +12-24V Nuolatinės srovės gnybto monitoriaus ir juodą laidą prie GND gnybto. Tada prijunkite lizdo jungties kabelio kitą galą prie maitinimo adapterio.

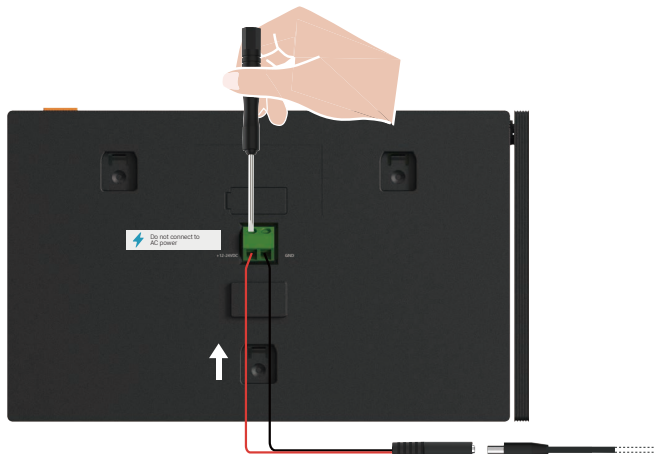

4. Padėkite monitorių ant sieninio laikiklio.

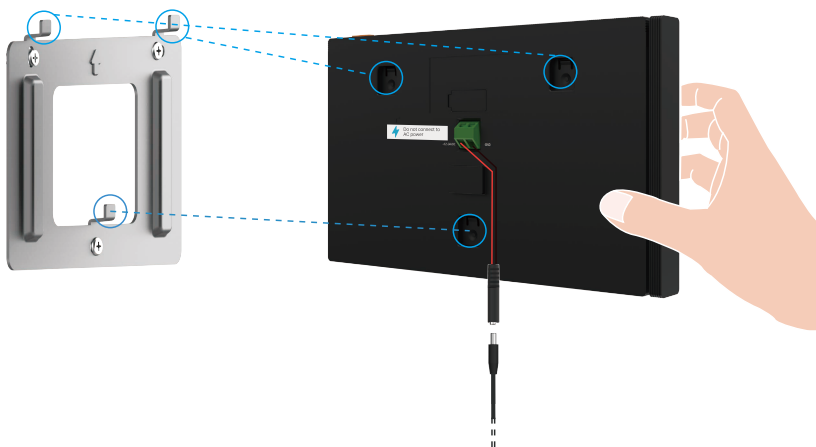


5. Prijunkite maitinimo adapterį prie sieninio lizdo.




Įspėjimas: Įjunkite maitinimo adapterį į sieninį lizdą tik tada, kai visi kiti laidai bus tinkamai prijungti.



Norint atjungti nuo Maitinimo šaltinio, ištraukite Maitinimo jungtį iš lizdo jungties kabelio.

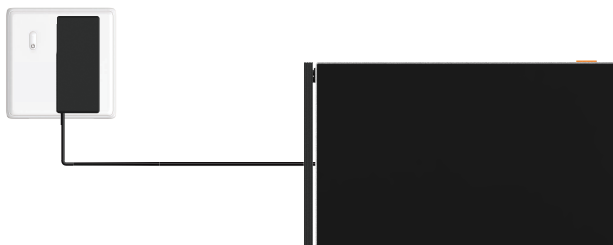


6. Užtikrinkite, kad Antenos būtų ištrauktos geriau signalui ir išimti apsauginę plėvelę Aukštos efektyvumo vaizdo kokybei.

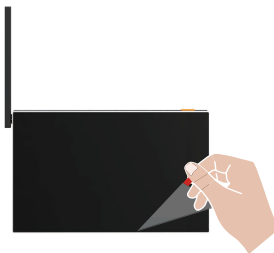


2 parinktis: Prijungimas prie saugomos Nuolatinės srovės 12-24V maitinimo šaltinio nuo sienos.

1. Padėkite gręžimo šablono taip, kad monitoriaus ekrane būtų aukštis apie 1,6 m (5,25 pėdos) virš žemės.

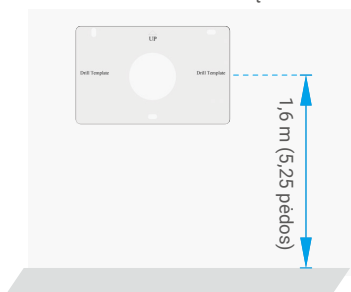


2. Paimkite laidus iš sienos per grąžto šablono ir sieninio laikiklio skyles, tada pritvirtinkite sieninį laikiklį prie sienos inkarinėmis detalėmis ir sraigtais (PA4×25).

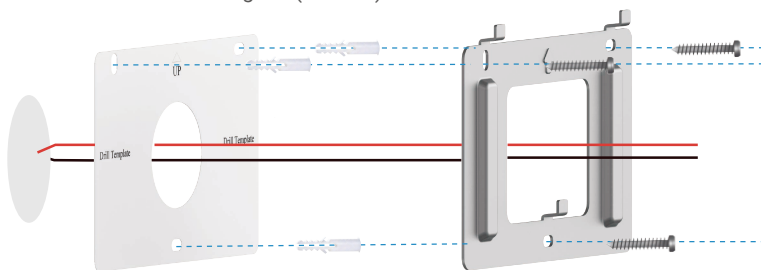


3. Prijungimas raudonos (+12-24VDC) laido nuo sienos prie +12-24VDC gnybto Monitoriaus, juodo laido (žemės laidą) nuo sienos prie GND gnybto Monitoriaus.


⚠️ Įspėjimas: Maitinimo šaltinis turi būti tiesioginis srovės šaltinis, o įtampa negali viršyti 24 V, kitaip gali būti rimtai pažeistas įrenginys.

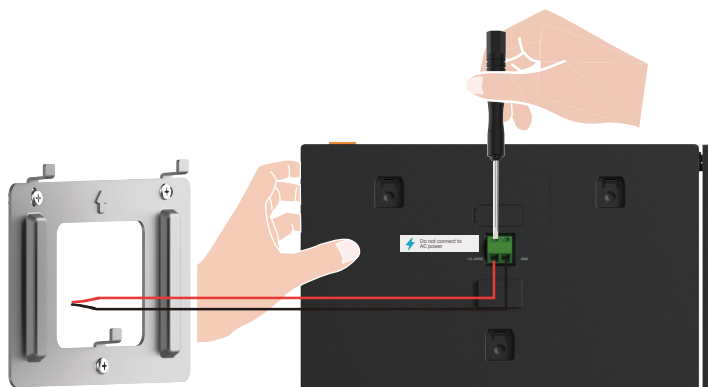

4. Padėkite monitorių ant sieninio laikiklio.

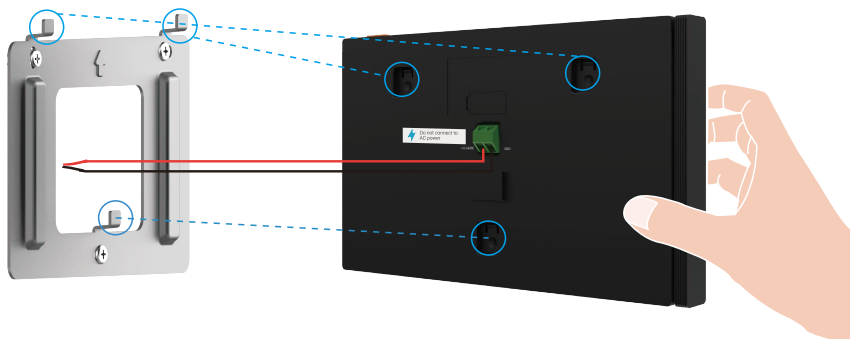


5. Užtikrinkite, kad Antenos būtų ištrauktos geriau signalui ir išimti apsauginę plėvelę Aukštos efektyvumo vaizdo kokybei.

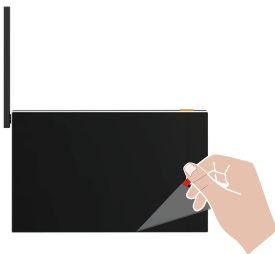

3. Sujunkite Vidinio ryšio skydelį ir Monitorių

Kai monitorius prijungtas prie maitinimo pirmą kartą, jis įjungia automatiškai.

Norėdami susieti įrenginius, priartinkite Vidinio ryšio skydelį prie Monitoriaus ir paspauskite durpių telefonų skydelio mygtuko, kad jį pažadintumėte. Monitorius ir vidinio ryšio skydelis tuomet susijungs automatiškai.

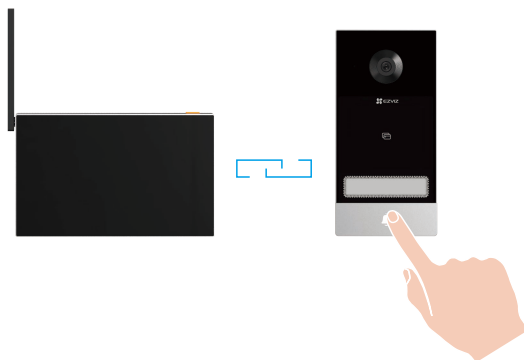

4. Sumontuokite vidinio ryšio skydelį

- Prieš keitimą įsitinkinkite, kad akumulatoriaus izoliacinė juostelė buvo išimta ir vidinio ryšio skydelis veikia įprastą.
- Rekomenduojama laidus pervesti per apvalkalą, kad jie būtų apsaugoti nuo smūgių ir oro sąlygų.




Prieš keitimą, prašome užtikrinti, kad pasirinktos vietos vidinio ryšio skydeliui ir saulės baterijoms būtų tinkamos, atsižvelgiant į saulės baterijų laido ilgį ir kitus praktinius veiksnius.

Įspėjimas: Nemontuokite domofono skydelio ant jokio metalinio paviršiaus, nes tai gali trikdyti įrenginių ryšį.

1. Ištraukite pavadinimo laikiklio dėžutę, užrašykite pavadinimą ant pavadinimo kortelės, tada padėkite laikiklio dėžutę atgal.




2. Priklijuokite grąžto šabloną prie Vidinio ryšio skydelio montavimo paviršiaus, užtikrindami, kad Vidinio ryšio skydelio objektyvas būtų maždaug 1,6 m (5,25 pėdos) aukštyje virš žemės.

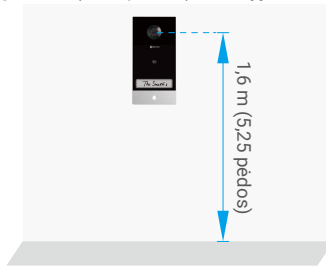

3. Nukreipkite maitinimo laidus (iš pridėtų saulės baterijų arba jūsų saugomo DC12V maitinimo šaltinio; pasirinktinis) ir laidus iš jūsų elektrinės atmušimo plokštės, spynos bei vartų atidarymo, taip pat pridėtos išorinės antenos kabelį (rekomenduojama) per atsparumo orui skydą. Tada tvirtai pritvirtinkite atsparumo orui skydą prie sienos naudodami inkarines detales ir sraigtus (PA4×25).

- Maitinimo šaltinio instaliacija nėra privaloma. Vidinio ryšio skydelis gali būti maitinamas akumuliatoriumi. Jei nuspręsite maitinti vidinio ryšio skydelį tik akumuliatoriumi, prieš naudojimą prašome atlikti akumulatoriaus krovimą (žr. "Izoliacinės juostelės nuėmimas ir akumulatoriaus įkrovimas").
- Sutvarkykite laidus nuo saulės baterijos ir bet kokius kitus laidus, kurie nėra iš sienos, per bet kokius atsparumo orui skydo griovelius, kaip tinkama. Užtikrinkite, kad jie būtų tvarkingai išdėstyti ir nesuspausti.
- Jei nuspręsite naudoti įmontuotas antenas, nelaidokite laidų per viršutinį atsparumo orui skydo griovelį.

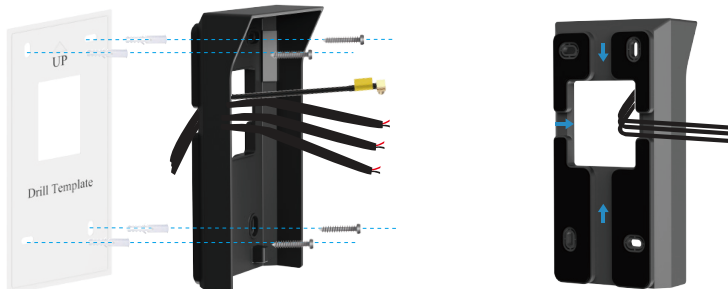


4. **(Rekomenduojama)** Sumontuokite išorinę anteną (pridedamą) ant domofono skydelio.




- Pasirinkite montavimo vietą šalia vidinio ryšio skydulių, pageidautina aukštesnėje vietoje nei aplinkinės sienos.
- Laikykitės zonos 20 cm aplink Antenos laisvos nuo metalinių kliūčių, ypač tiesioginėje linijoje į vidiniam Monitorius.
- Padėkite anteną vertikaliai. Jei tarp Monitoriaus ir Vidinio ryšio skydelio yra reikšmingas aukščio skirtumas, sureguliuokite Pakreipimo kampą taip, kad Antenos korpusas būtų statmenas linijai, jungiančiai Monitorių ir Vidinio ryšio skydelį. Ši orientacija maksimaliai padidina Antenos našumą.

- a. Naudokite inkarines detales ir sraigtus, kad pritvirtintumėte antenos laikiklį prie sienos, **užtikrindami, kad antenos palaikykite būtų viršuje.**

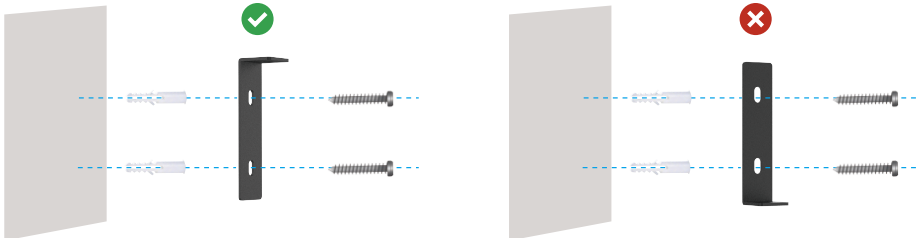


- b. Perkiškite antenos kabelio varžtą galą per apvalią antenos laikiklio angą ir įsukite jį į išorinę anteną.

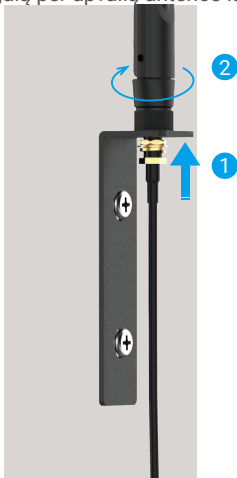

- c. Atidarykite antenos dangtelį domofono skydelio gale.




- d. Paimkite antenos kabelio prijungiamąjį kištuką (jūs jau pravedėte antenos kabelį per atsparumo orui skydą 3 žingsnyje), įstatykite kištuką į antenos lizdą ant Vidinio ryšio skydelio nugarėlės ir perjunkite režimo perjungimą į "OUT" poziciją.

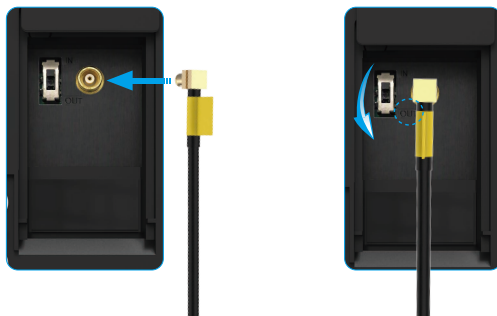

- e. Uždarykite antenos dangtelį.

5. Prijunkite maitinimo laidus (nuo sienos arba saulės baterijos) ir laidus nuo elektrinės spynos plokštės, užrakto ir vartų atidarytuvo prie atitinkamų gnybtų domofono skydelio gale.


- Dėl laidų duomenų prašome kreiptis į ["Vidinio ryšio skydelio instaliacija"](#).
- Jei nuspręsite prijungti saulės bateriją, rekomenduojama ją įrengti domofono skydelio šone arba viršuje. Dėl išsamios informacijos apie saulės baterijos įrengimą, žr. ["Sumontuokite saulės bateriją \(neprivaloma\)"](#).
- Būkite atsargūs, kad laiduojant netrumpai sujungtumėte.

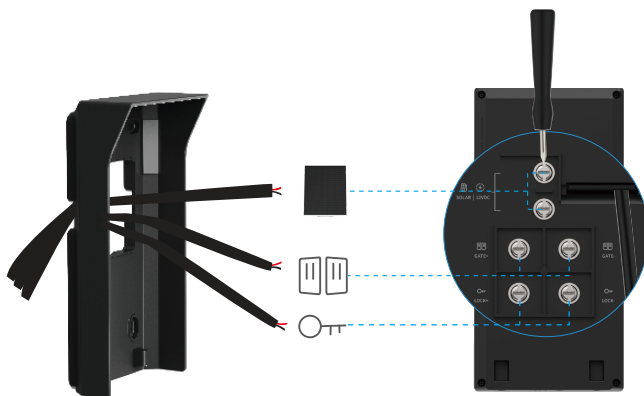


6. Pritvirtinkite vidinio ryšio skydelį prie atsparumo orui skydo, užtikrindami, kad visi laidai būtų tvarkingai išdėstyti.



7. Tvirtai laikykite viršutinę domofono skydelio dalį ir naudokite atsuktuvą (pridedamą), kad vėl įsuktumėte tvirtinimo varžtus.

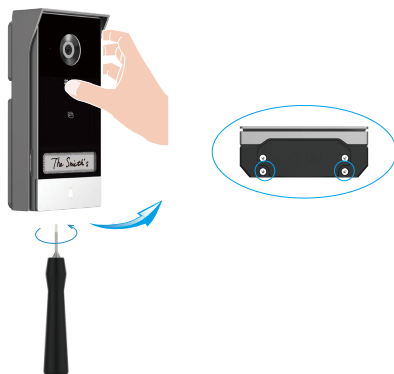

8. Išimti apsauginę plėvelę nuo objektyvo, kad būtų aukštesnė vaizdo kokybė.

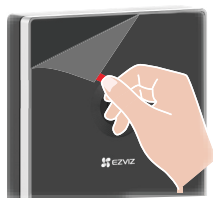

Po montavimo paspauskite domofono skydelio mygtuką, kad patvirtintumėte sėkmingą susiejimą su monitoriumi.



5. Sumontuokite saulės bateriją (neprivaloma)

Pasirinkite vietą, kurioje visą dieną yra nepertraukiama saulės šviesa, vengiant medžių, pastatų iškyšų ar kitų objektų sukeliama pavėsinio.

Įrengimo vietos reikalavimai:


- Išlaikykite Atstumą ne daugiau kaip 2 metrai (maksimalus Maitinimo kabelio ilgis įrenginyje) tarp saulės baterijos ir Vidinio ryšio skydelio, užtikrindami, kad Maitinimo kabelis būtų natūraliai be įtampos.
- Nedėkite drėgnose vietose arba šalia labai atspindinčių paviršių (pvz., per mažiau nei 1 metrą nuo stiklo fasadų), kad išvengtumėte vandens pažeidimo ar šviesos taršos trukdžių.
- Laikykite bent 1,5 metro atstumu nuo šilumą skleidžiančių įrenginių (pvz., oro kondicionieriaus išorinių blokų), kad būtų išvengta įrenginio šilumos išsklaidymo sutrikdymo.



Venkite nuo pastato iškyšų užtemimo



Neverkite drėgmėms patogiose vietose

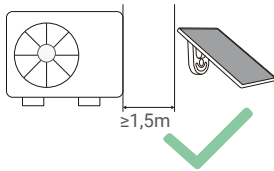

Laikykite bent 1,5 metro atstumu nuo šilumą skleidžiančių įrenginių




Užtikrinant, kad maitinimo kabelis būtų natūraliai be įtampos

1. Išplėskite tvirtinimo laikiklį.

2. (Tik cementinei sienai / lubų atramai) Pasirinkite švarią ir lygią sieną, išgręžkite varžtų skyles ir įstatykite įtvarus.


- Gręžimo skylėms inkarinėms detalėms, įsitikinkite, kad gręžimo galvos skersmuo yra 6 mm, o skylės gylis ne mažesnis kaip 35 mm.
- Gręžiant laikykite grąžtą vertikaliai prie sienos, kad išvengtumėte pažeistos ar pasvirusios skylės.

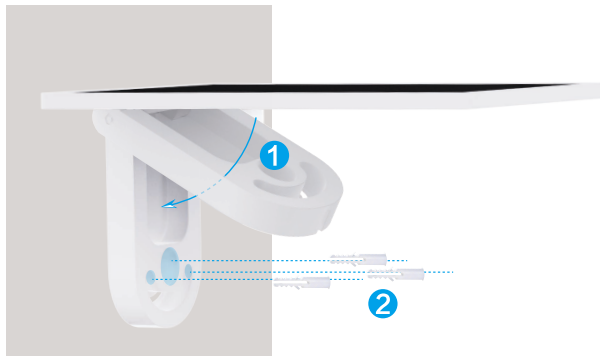

3. Naudokite 3 metalinius varžtus įrenginiui pritvirtinti.

i Prieš montavimą įsitikinkite, kad pakuotėje yra dviejų specifikacijų metaliniai varžtai (žr. detales lentelėje žemiau).

	Pavadinimas	Skersmuo (mm)	Kiekis	Figūros Nr.
	Savisriegis varžtas su pusapvaliu galvute	7,0	2	A
	Didelis savisriegis varžtas su plačia galvute	9,0	1	B

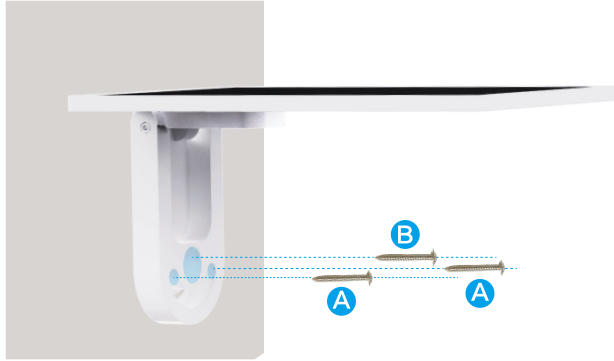


4. Po įrengimo sureguliuokite saulės baterijos kampą, kad ji būtų nukreipta į ilgiausio saulės spindulių poveikio kryptį.

- i**
- Nedėkite saulės baterijos visiškai lygiagrečiai su žeme, kad išvengtumėte dulkių kaupimosi.
 - Rekomenduojama pakreipti saulės bateriją tiesioginiam saulės spindulių poveikiui. Rekomenduojamas pasvirimo kampas yra 25°–40°.

Pridėkite video durų telefoną į EZVIZ programėlę

i Užtikrinkite, kad monitorius būtų įjungtas maitinimu.

1. Savo išmaniajame telefone prisijunkite prie savo EZVIZ paskyros, viršutiniame dešiniajame pagrindinio puslapio kampe bakstelėkite "+", kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo puslapį.
2. Nuskaitykite QR kodą monitoriaus ekrane arba sparčiosios paleisties vadovo dangtelyje.

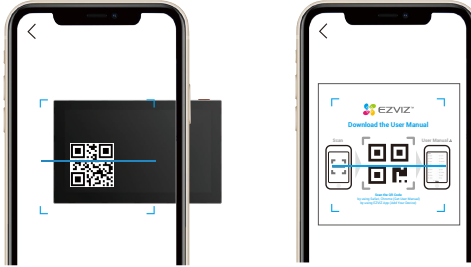

3. Sekite EZVIZ programėlės vedlį, kad galėtumėte baigti belaidžio ryšio konfigūraciją ir pridėti monitorių prie savo EZVIZ paskyros.

Atrakinimo metodai

1. Atrakinti su RFID ženkleliu

Prieš atrakindami su RFID ženkleliu, pirmiausia turite sukongfigūruoti ženklėlį EZVIZ programėlėje:


Įtraukti RFID ženklėlį

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ paskyros.
2. Eikite į vidinio ryšio skydelyje esančio nustatymo puslapį ir pasirinkite Agryninti nustatymus -> Kortelės valdymas -> Pridėti kortelę.
3. Įveskite kortelės pavadinimą ir galiojimo terminą.
4. RFID ženklėlį padėkite ant ženklelės skaitymo zonos. Kai durpių telefonų skydelio mygtuko šviesa mirksi 3 kartus, tai reiškia, kad ženklelis sėkmingai pridėtas.
5. Pasirinkite Suklysti 3 kartus ir bakstelėkite Kitas, kad užbaigtumėte kortelės konfigūraciją.

RFID ženklelės ištrynimasis

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ paskyros.
2. Eikite į vidinio ryšio skydelyje esančio nustatymo puslapį ir pasirinkite Agryninti nuostatas -> Kortelečių valdymas.
3. Palieskite norimą ištrinti kortelę ir paspauskite "Ištrinti -> Gera", kad ištrintumėte kortelę.

Atrakinti su RFID ženkleliu

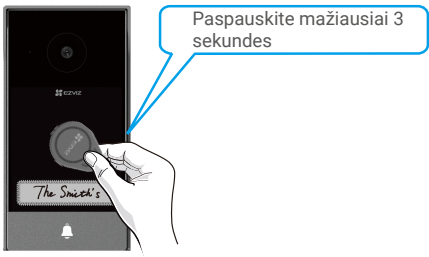Elektros smūgio plokštės / užrakto atrakinimas	Atidarykite vartus
Greitai pertraukite savo ženklėlį RFID skaitymo zonoje. Vienas trumpas garsinis signalas patvirtina sėkmingą operaciją.	Laikykite ženklėlį RFID skaitymo zonoje bent 3 sekundes. Vienas trumpas garsinis signalas patvirtina sėkmingą operaciją.
	

i Įsitikinkite, kad RFID ženklėlį nukreipėte kuo arčiau ženklelės skaitymo zonos.

2. Atrakinti prieigos kodu

Prieš atrakindami su prieigos kodu, pirmiausia turite sukonfigūruoti prieigos kodą EZVIZ programėlėje:

Pridėkite slaptažodį

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ paskyros.
2. Eikite į vidinio ryšio skydelio nuostatų puslapį ir pasirinkite "Atblokuoti nustatymus" -> "Slaptažodžio valdymas" -> "Pridėti slaptažodį".
3. Nustatykite prieigos kodo vardą ir galiojimo terminą.
4. Įveskite prieigos kodu ir bakstelėkite "Pabaigti".

Ištrinti slaptažodį

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ paskyros.
2. Eikite į vidinio ryšio skydelyje esančio nustatymo puslapį ir pasirinkite Agryninti nustatymus -> Pašto kodo valdymas.
3. Palieskite, norėdami pasirinkti kodą, kurį norite ištrinti, ir palieskite "Ištrinti -> Gerai", norėdami ištrinti kodą.

Atrakinti prieigos kodu

1. Palieskite, kad aktyvuotumėte klaviatūrą (Jei klaviatūros šviesa įjungta, prašome praleisti šį žingsnį).
2. Įveskite prieigos kodą ir paspauskite  arba .
3. Vidinis interkomas patikrins slaptažodį ir atrakins duris.
 - Kai paspausite klavišą, bus išsiųstas vienas garsas spaudžiant vieną skaičių. Galite eiti į "Nustatymai -> Garso nustatymai -> Slaptažodžio klaviatūros garsas" EZVIZ programėlėje.
 - Jei įvesite slaptažodį neteisingai, prašome paspausti  arba  baigti slaptažodžio įvedimo programą ir bandykite dar kartą jį įvesti.
 - Jei įvesite slaptažodį neteisingai 10 kartų iš eilės, paskyra bus užrakinta. Jums reikia atrakinti ekrane arba "EZVIZ" programėlėje.

3. Atrakinti monitoriuje

1. Eikite į pagrindinį meniu savo monitoriuje.
2. Bakstelėkite  arba , kad atrakintumėte elektrinę smūgio plokštę / užraktą arba vartus.

4. Atrakinti EZVIZ programėlėje


1. Prisijunkite prie savo EZVIZ paskyros.
2. Eikite į vidinio ryšio skydelyje esančio nustatymo puslapį.
3. Pritukite apačioje esančioje juostoje atrakinimo piktogramą () arba atvirų vartų piktogramą ()
Atrakinkite elektros smūgio plokštę / užraktą arba vartus.

Peržiūrėti įrenginį EZVIZ programėlėje

i Programėlės sąsaja gali pasikeisti dėl versijos naujinimo.

1. Tiesioginė peržiūra

Paleiskite EZVIZ programėlę, bakstelėkite monitoriaus įrenginio kortelę, kad patektumėte į jo įrenginio puslapį. Tada bakstelėkite tiesioginio vaizdo piktogramą ant domofono skydelio, kad patektumėte į tiesioginio vaizdo puslapį, kuriame galite peržiūrėti ir klausytis tiesioginės transliacijos, daryti momentines nuotraukas, įrašyti vaizdo įrašus ir pasirinkti vaizdo raišką pagal poreikį.

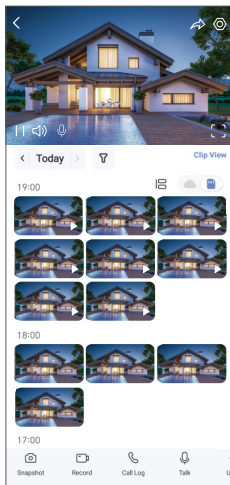

i Braukite kairėn ir dešinėn per ekraną, norėdami pamatyti daugiau piktogramų.

Piktograma	Aprašymas
	Bendrinimas. Bendrinkite savo įrenginį.
	Nuostatos. Peržiūrėkite arba pakeiskite įrenginio nuostatas.
	Rodymas visame ekrane. Bakstelėkite, norėdami savo matymo lauką rodyti visame ekrane.
	Momentinė kopija. Padarykite momentinę kopiją.
	Įrašykite. Rankiniu būdu pradėkite / sustabdykite įrašymą.
	Skambučių žurnalas. Peržiūrėkite skambučių žurnalus.
	Kalba. Bakstelėkite piktogramą, tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad kalbėtumėte arba klausytumėte priešais kamerą esančių žmonių.
	Atrakinti. Bakstelėkite, kad atrakintumėte elektrinę atmušimo plokštę arba užraktą.
	Atidaryti vartus. Bakstelėkite, kad atrakintumėte vartus.
	Apibrėžimas. Bakstelėkite, kad pasirinktumėte vaizdo įrašo raišką.
	Netoliese esantis įrenginys. Bakstelėkite, kad patikrintumėte netoliese esančius įrenginius.
	PiP (Paveikslėlis paveikslėlyje). Palieskite, kad žiūrėtumėte vaizdo įrašą virš kitų programų.
	Patarimas. Bakstelėkite, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie įrenginį.
	Pertvarkykite. Pertvarkykite visų aukščiau nurodytų funkcijų seką.

2. Nuostatos

2.1 Vidinio ryšio skydelis (durų skambutis)

Vidinio ryšio skydelyje, nustatymo puslapyje, galite nustatyti šiuos nustatymus.

Parametras	Aprašymas
Pavadinimas	Peržiūrėkite arba bakstelėkite, kad čia pakeistumėte savo įrenginio pavadinimą.
Baterija	Akumulatorius įkrovos lygį galite peržiūrėti čia.
Atblokuoti nustatymus	Čia galite valdyti savo kortelės ir prieigos kodo nuostatas savo įrenginiui.
Žinutės pranešimas	Galite tvarkyti įrenginio žinutę ir EZVIZ programėlės pranešimą.
Garso nustatymai	Jūs galite nustatyti atitinkamus garso parametrus savo įrenginiui.
Vaizdo nustatymai	Galite nustatyti atitinkamus vaizdo parametrus pagal savo įrenginį.
Šviesos nustatymai	Galite nustatyti atitinkamus lemputės parametrus savo įrenginiui.
Privatumo nustatymai	Čia galite tinkinti privatumo sritį.
Įrenginio informacija	Įrenginio informaciją galite peržiūrėti čia.
Įrenginio bendrinimas	Galite bendrinti įrenginį su savo šeimos nariu ar svečiu.
EZVIZ Cloud	Galite užsiprenumeruoti ir valdyti debesies saugyklą.  Ši funkcija galima tik tam tikrose šalyse. Prieš pirkdami patikrinkite jos pasiekiamumą savo šalyje.
Įrenginio paleidimas iš naujo	Bakstelėkite, norėdami paleisti įrenginį iš naujo.

2.2 Monitorius

Monitorio nustatymo puslapyje galite nustatyti šiuos nustatymus.

Parametras	Aprašymas
Pavadinimas	Peržiūrėkite arba bakstelėkite, kad čia pakeistumėte savo įrenginio pavadinimą.
Žinutės pranešimas	Galite nustatyti išjungtų pranešimų įjungimo / išjungimo.
Garso nustatymai	Galite nustatyti stebėjimo žiedą įjungti/išjungti ir pasirinkti durų skambučių melodijas.
Stebėjimo nustatymas	Jūs galite nustatyti monitoriaus ryškumą ir automatinio ekrano užrakavimo laiką čia.
Įrašų sąrašas	Čia galite pamatyti microSD™ kortelės būseną.
Privatumo nustatymai	Galite užšifruoti vaizdo įrašus naudodami šifravimo slaptažodį.

Parametras	Aprašymas
Tinklo nustatymai	Galite pamatyti, prie kokio Wi-Fi prisijungė jūsų įrenginys.  Jei norite pakeisti įrenginio "Wi-Fi", eikite į ekraną ir pasirinkite "Nustatymai" - > "Tinklas ir laikas" -> "Dabartinis "Wi-Fi" ir bakstelėkite, kad pasirinktumėte "Wi-Fi", prie kurio norite prisijungti.
Įrenginio informacija	Įrenginio informaciją galite peržiūrėti čia.
Daugiau	Galite nustatyti terminalo autorizaciją ir įjungti kliento suderinamumo režimą.
Įrenginio paleidimas iš naujo	Bakstelėkite, norėdami paleisti įrenginį iš naujo.
Ištrinti įrenginį	Bakstelėkite, kad panaikintumėte įrenginį iš EZVIZ programėlės.

1. "Amazon Alexa" naudojimas

Šios instrukcijos leis jums valdyti savo EZVIZ įrenginius naudojant "Amazon Alexa". Jei proceso metu susiduriate su kokiais nors sunkumais, žr. skyrių Trikčių šalinimas.

Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad:

1. EZVIZ įrenginiai prijungti prie EZVIZ programėlės.
2. "EZVIZ" programėlės puslapyje Įrenginio nuostatos išjunkite parinktį "Video šifravimas" ir įjunkite "Garsas".
3. Turite įrenginį, kuriame veikia "Alexa" (pvz., "Echo Spot", "Echo-Show", naująjį "Echo-Show", "Fire TV" (visos kartos), "Fire TV stick" (tik antrosios kartos) arba "Fire TV Edition" išmaniuosius televizorius).
4. "Amazon Alexa" programėlė jau įdiegta jūsų išmaniajame įrenginyje, ir jūs sukūrėte paskyrą.

Norėdami valdyti EZVIZ įrenginius naudodami "Amazon Alexa":

1. Atverkite "Alexa" programėlę ir meniu pasirinkite Įgūdžiai ir žaidimai.
2. Įgūdžių ir žaidimų ekrane, ieškokite EZVIZ ir rasite EZVIZ įgūdžius.
3. Pasirinkite savo "EZVIZ" įrenginio įgūdžius, tada bakstelėkite ĮJUNGTI NAUDOJIMĄ.
4. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite "Prisijungti".
5. Bakstelėkite mygtuką "Autorizuoti", kad leistumėte "Alexa" pasiekti jūsų "EZVIZ" paskyrą, kad "Alexa" galėtų valdyti jūsų "EZVIZ" įrenginius.
6. Pamatysite pranešimą "EZVIZ sėkmingai susietas", tada bakstelėkite APTIKTI ĮRENGINIUS, kad "Alexa" galėtų aptikti visus jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Grįžkite į "Alexa" programėlės meniu ir pasirinkite Įrenginiai, o po įrenginiais pamatysite visus savo EZVIZ įrenginius.

Balso komanda

Ataskite naują išmanųjį įrenginį naudodami "Alexa" programėlės meniu Išmanieji namai arba "Alexa" balso valdymo funkciją.

Kai įrenginys bus surastas, galėsite jį valdyti balsu. Funkcijai "Alexa" sakykite paprastas komandas.

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei "Alexa" nepavyksta aptikti mano įrenginio?

Patikrinkite, ar nėra interneto ryšio problemų.

Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant "Alexa".

Kodėl paslaugoje "Alexa" įrenginio būseną yra "Atsijungęs"?

Jūsų įrenginys galėjo būti atjungtas nuo tinklo. Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant "Alexa".

Patikrinkite, ar kelvedis prijungtas prie interneto ir mėginkite dar kartą.

 Daugiau informacijos apie šalis, kuriose galima naudotis "Amazon Alexa", rasite oficialioje "Amazon Alexa" svetainėje.

2. "Google Assistant" naudojimas

Naudodami "Google Assistant", galite suaktyvinti savo EZVIZ įrenginį ir stebėti tiesioginę transliaciją, sakydami "Google Assistant" balso komandas.

Reikalingi šie įrenginiai ir programėlės:

1. Veikianti EZVIZ programėlė.
2. "EZVIZ" programėlės puslapyje "Įrenginio nuostatos" išjunkite parinktį "Video šifravimas" ir įjunkite "Garsas".
3. Televizorius, prie kurio prijungtas veikiantis "Chromecast".
4. "Google Assistant" programėlė telefone.

Norėdami pradėti, atlikite toliau pateiktus veiksmus:

1. Nustatykite EZVIZ įrenginį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai veikia programėlėje.
2. Atsisiųskite "Google Home" programėlę iš "App Store" arba "Google Play™" ir prisijunkite prie savo "Google" paskyros.
3. "Myhome" ekrane bakstelėkite "+" viršutiniame kairiajame kampe ir meniu sąrašė pasirinkite "Nustatyti įrenginį", kad pereitumėte į sąrankos sąsają.
4. Bakstelėkite "Veikia su Google" ir ieškokite EZVIZ programėlės, kurioje rasite EZVIZ įgūdžius.
5. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite "Prisijungti".
6. Bakstelėkite mygtuką Autorizuoti, kad leistumėte "Google" pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad "Google" galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Bakstelėkite "Grįžti į programėlę".
8. Atlikite pirmiau nurodytus veiksmus, kad užbaigtumėte autorizavimą. Kai sinchronizavimas bus baigtas, EZVIZ paslauga bus įtraukta į jūsų paslaugų sąrašą. Norėdami peržiūrėti suderinamų įrenginių sąrašą savo EZVIZ paskyroje, palieskite EZVIZ tarnybos piktogramą.
9. Dabar pabandykite keletą komandų. Naudokite durų skambučio pavadinimą, kurį sukūrėte nustatydami sistemą.

Naudotojai gali valdyti įrenginius kaip vieną objektą arba kaip grupę. Įrenginių įtraukimas į patalpą leidžia naudotojams valdyti prietaisų grupę vienu metu, naudojant vieną komandą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. nuorodą:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

DUK

KI. Koks yra vaizdo įrašo šifravimo slaptažodis?

- A. Numatytasis vaizdo įrašų šifravimo slaptažodis yra įrenginio patvirtinimo kodas, kuris yra šešios didžiosios raidės ant durų skambučio etiketės. Taip pat galite gauti patvirtinimo kodą EZVIZ programėlėje ("Nustatymai" > "Įrenginio informacija").

 Daugiau informacijos apie įrenginį žr. www.ezviz.com/eu.

Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo

Brangieji EZVIZ naudotojai,

Technologijos veikia kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Kaip į priekį žvelgianti technologijų įmonė, vis labiau suvokiame technologijų vaidmenį gerinant mūsų gyvenimo efektyvumą ir kokybę. Tuo pačiu metu mes taip pat žinome apie galimą žalą, kurią gali sukelti netinkamas naudojimas. Pavyzdžiui, vaizdo produktai gali įrašyti tikrus, išsamius ir aiškius vaizdus, todėl jie turi didelę vertę faktų vaizduojimui. Tačiau netinkamas vaizdo įrašų platinimas, naudojimas ir/arba tvarkymas gali pažeisti kitų privatumą, teisėtus teises ir interesus.

Mes, EZVIZ, įsipareigoję kurti naujoves technologijose, kad būtų naudinga visuomenei, nuoširdžiai raginame kiekvieną naudotoją tinkamai ir atsakingai naudoti vaizdo produktus, kad kartu sukurtume teigiamą aplinką, kurioje visos susijusios praktikos ir naudojimas atitiktų galiojančius įstatymus ir reglamentus, gerbtų asmenų interesus ir teises ir skatintų socialinę moralę.

Štai EZVIZ iniciatyvos, į kurias norėtume atkreipti jūsų dėmesį:

1. Kiekvienas individas turi teisėtą privatumo lūkesčių, ir vaizdo produktų naudojimas neturėtų prieštarauti tokiam teisėtam lūkesčiui. Todėl, montuojant vaizdo produktus viešose vietose, pagrįstai ir veiksmingai turi būti rodomas įspėjamas pranešimas, kuriame paaiškinamas stebėjimo diapazonas. Neviešose vietose, žmonių, kurie yra susiję, teisės ir interesai turi būti atidžiai įvertinti, įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdo produktų įdiegimu tik gavus suinteresuotųjų sutikimą, ir neįdiegiant labai nematomų vaizdo produktų be kitų žinių.
2. Video produktai objektyviai užrašo tikrosios veiklos vaizdus konkrečiu laiku ir erdve. Naudotojai turi iš anksto pagrįstai nustatyti asmenis ir teises, susijusias su šia apimtimi, kad būtų išvengta portreto, privatumo ar kitų teisiinių teisių pažeidimo, kai jie apsaugo save per vaizdo produktus. Svarbu žinoti, kad įjungus garso įrašymo funkciją savo kameroje, ji užfiksuos garsus, įskaitant pokalbius, esančius stebėjimo diapazone. Labai rekomenduojame išsamiai įvertinti galimus garso šaltinius stebėjimo diapazone, kad visiškai suprastumėte būtinybę ir pagrįstumą prieš įjungdami garso įrašymo funkciją.
3. Naudojami vaizdo produktai nuolat generuos garso ar vaizdo duomenis iš realių scenų, įskaitant biometrinę informaciją, pvz., veido vaizdus, atsižvelgiant į naudotojo pasirinktas gaminio savybes. Tokius duomenis galima naudoti arba apdoroti naudojant. Vaizdo produktai yra tik technologiniai įrankiai, kurie negali ir negali žmogiškai taikyti teisiinių ir moralinių standartų, siekdami teisėto ir tinkamo duomenų naudojimo. Svarbu yra žmonių, kurie kontroliuoja ir naudoja sugeneruotus duomenis, metodai ir tikslai. Todėl duomenų valdytojai turi ne tik griežtai laikytis taikomų įstatymų ir reglamentų, bet ir visiškai gerbti neprivalomus taisykles, įskaitant tarptautinius susitarimus, moralinius standartus, kultūrinius normas, viešąją tvarką ir vietines papročius. Be to, visada turime teikti pirmenybę privatumo ir portreto teisių apsaugai bei kitiems pagrįstiems interesams.
4. Video produktais nuolat generuojami vaizdo duomenys apima įvairių suinteresuotųjų šalių teises, vertybes ir kitus reikalavimus. Taigi labai svarbu užtikrinti duomenų saugumą ir apsaugoti produktus nuo kenksmingų įsibrovimų. Kiekvienas vartotojas ir duomenų valdytojas privalo imtis visų pagrįstų ir būtinų priemonių, kad būtų maksimaliai užtikrintas produkto ir duomenų saugumas, vengiant duomenų nutekėjimo, netinkamo atskleidimo ar piktnaudžiavimo, įskaitant, bet neapsiribojant, prieigos kontrolės nustatymą, pasirinkimą tinkamos tinklo aplinkos, kurioje yra prijungti vaizdo produktai, nustatant ir nuolat optimizuojant tinklo saugumą.
5. Video gaminiai labai prisidėjo prie mūsų visuomenės saugumo didinimo ir mes tikime, kad jie ir toliau atliks teigiamą vaidmenį įvairiuose mūsų kasdienio gyvenimo aspektuose. Bet koks bandymas piktnaudžiauti šiais produktais pažeidžiant žmogaus teises ar vykdant neteisėtą veiklą prieštarauja pačiai technologijų inovacijų ir produkto kūrimo vertės esmei. Mes skatiname kiekvieną naudotoją naudotoją nustatyti savo metodus ir taisykles, kaip įvertinti bei stebėti vaizdo produktų naudojimą, kad būtų užtikrinta, jog šie produktai visada būtų naudojami tinkamai, apgalvotai ir geranoriškai.

Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius

Įrenginio baterijos tipas: Nešiojamas akumuliatorius.
Baterijos modelis: PH18650-10
Nominali įtampa: 7,3 V
Vardinis pajėgumas: 2500 mAh
Baterijų gamintojas: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Sudedamosios dalys	Pavojingos sudedamosios dalys (cheminis pavadinimas)	CAS Nr.	Koncentracijos diapazonai	Cheminė formulė
Anodas	Ličio mangano nikelio ir kobalto oksidas	346417-97-8	36.6%	$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y}\text{O}_2$
	Polivinilideno fluoridas (PVDF)	24937-79-9	0.4%	$(\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_2)_n$
Katodas	Grafitas	7782-42-5	19.8%	C
	Stireno butadieno guma (SBR)	9003-55-8	0.4%	$\text{C}_{12}\text{H}_{14}$
	Karboksimetilceliuliozė (CMC)	9000-11-7	0.3%	$\text{C}_8\text{H}_{16}\text{NaO}_6$
	Acetileno suodžiai	1333-86-4	0.9%	C
	Nikelis	7440-02-0	0.7%	Ni
AL-foil	Aliuminis	7429-90-5	3.5%	Aliuminis
Cu-foil	Varis	7440-50-8	7.6%	Cu
Elektrolitas	Litis heksafluorofosfatas	21324-40-3	2.0%	LiPF_6
	Etileno karbonatas (EC)	96-49-1	2.0%	$\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$
	Etilo metilo karbonatas	623-53-0	1.0%	$\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_3$
	Dimetilkarbonatas	616-38-6	6.8%	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$
Separatorius	Polypropylene (PP)	9003-07-0	0.7%	$(\text{C}_3\text{H}_6)_n$
Akumuliatoriaus korpusas	Geležis	7439-89-6	17.3%	Fe