

ลิขสิทธิ์ © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลใด ๆ ทั้งหมดรวมถึงคำ รูปภาพ กราฟ เป็นต้น เป็นทรัพย์สินของ Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "EZVIZ"). ห้ามทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง แปล หรือแจกจ่ายเมื่อผู้ใช้ฉบับนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "คู่มือ") ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยไม่แจ้งให้ EZVIZ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่จะกำหนดเงื่อนไขไว้ EZVIZ ไม่สัญญา รับประกัน หรือรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับคู่มือ

เกี่ยวกับคู่มือนี้

คู่มือฉบับนี้มีคำแนะนำในการใช้งานและการจัดการผลิตภัณฑ์ รูป แผนภูมิ ภาพ และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้ใช้สำหรับการบรรยายและการอธิบายเท่านั้น ข้อมูลที่อยู่ในคู่มือฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากกรณีอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือเหตุผลอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดูข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์ของ EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>)

บันทึกการแก้ไข

วางจำหน่ายใหม่ – สิงหาคม 2026

การยอมรับเครื่องหมายการค้า

EZVIZ™, ™, และเครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ของ EZVIZ เป็นทรัพย์สินของ EZVIZ ในเขตอำนาจศาลต่าง ๆ เครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ที่กล่าวถึงด้านล่างเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบกฎหมาย

ภายใต้ข้อขอบเขตที่ที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์ที่อธิบาย รวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเฟิร์มแวร์ของผลิตภัณฑ์ ได้ให้บริการ "ตามสภาพ" โดยมีข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดทั้งหมด และ EZVIZ จะไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถทางการค้า ความพึงพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอก ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม EZVIZ รวมถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทน จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลมาจากทั้งหมด ความเสียหายโดยอุบัติเหตุ หรือความเสียหายโดยอ้อม รวมถึงความเสียหายต่อการสูญเสียกำไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียข้อมูล หรือการสูญเสียของเอกสาร เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ แม้ว่า EZVIZ จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ความรับผิดชอบทั้งหมดของ EZVIZ สำหรับความเสียหายทั้งหมดจะต้องไม่เกินราคาซื้อเดิมของผลิตภัณฑ์

EZVIZ ไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเป็นผลมาจากการหยุดชะงักของอุปกรณ์หรือการยุติบริการเนื่องจาก ก) การติดตั้งอย่างไม่เหมาะสมหรือการใช้งานนอกเหนือจากที่ร้องขอ ข) การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือสาธารณะ ค) เหตุสุดวิสัย ง) ตัวผู้ใช้งานเองหรือบุคคลที่สามารถรับผิดชอบได้ไม่จำกัดเพียงการใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เป็นต้น

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ทั้งหมด EZVIZ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้งานที่ผิดปกติ การรั่วไหลของความเป็นส่วนตัว หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เป็นผลจากการโจมตีทางไซเบอร์ การโจมตีจากแฮกเกอร์ การติดไวรัส หรือความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม EZVIZ จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างเต็มที่หากจำเป็น กฎหมายการสอดส่องและกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล โปรดตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตอำนาจศาลของคุณก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อตรวจสอบว่าการใช้งานของคุณเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ EZVIZ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่มียุติแย้งระหว่างความขัดแย้งกับกฎหมายที่บังคับใช้ ให้ยึดตามกฎหมายที่บังคับใช้เป็นสำคัญ

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ.....	1
ภาพรวม.....	2
1. สิ่งที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์.....	2
2. คำนำเสนอมลผลิตภัณฑ์.....	3
3. ข้อมูลพื้นฐาน.....	3
ดาวน์โหลดแอป EZVIZ.....	6
คำแนะนำการต่อสายไฟ.....	7
1. ข้อควรระวังในการใช้สายไฟ.....	7
2. การเชื่อมต่อสายไฟของจอภาพ.....	7
3. การเชื่อมต่อสายไฟของแผงอินเตอร์คอม.....	7
การถอดแผ่นยึดและการชาร์จแบตเตอรี่.....	9
การติดตั้ง.....	11
1. ติดตั้งการด์ microSD™ (อุปกรณ์เสริม).....	11
2. ติดตั้งจอภาพ.....	12
3. คู่แผงอินเตอร์คอมกับจอภาพ.....	15
4. ติดตั้งแผงอินเตอร์คอม.....	16
5. ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (ตัวเลือกเสริม).....	20
เพิ่มโทรศัพท์ประตูแบบมีวิดีโอไปยังแอป EZVIZ.....	22
วิธีการปลดล็อก.....	23
1. ปลดล็อกด้วยแบคจ์ RFID.....	23
2. ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน.....	24
3. ปลดล็อกบนจอภาพ.....	24
4. ปลดล็อกในแอป.....	24
ดูอุปกรณ์ของคุณในแอป EZVIZ.....	25
1. มุมมองสด.....	25
2. การตั้งค่า.....	26
การเชื่อมต่อกับ EZVIZ.....	28
1. ใช้ Amazon Alexa.....	28
2. ใช้ Google Assistant.....	29
คำถามที่พบบ่อย.....	29
ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอ.....	30

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ



สำคัญ!

1. กรุณาอ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดก่อนการติดตั้งหรือใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
2. หากคุณกำลังติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้สำหรับบุคคลที่สาม โปรดจำไว้ว่าต้องเก็บคู่มือหรือสำเนาของมันเป็นไว้กับผู้ใช้งานสุดท้าย

มาตรการความปลอดภัย:

1. เพื่อการดำเนินการระบบนี้อย่างปลอดภัยสมบูรณ์ จำเป็นต้องให้ช่างติดตั้ง ผู้ใช้ และช่างเทคนิคปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดที่ระบุในคู่มือนี้
2. ข้อความเตือนและสัญลักษณ์เตือนเฉพาะจะถูกให้ไว้สำหรับสิ่งของเมื่อจำเป็น
3. ผลิตภัณฑ์ต้องติดตั้งตามมาตรฐานที่ใช้ในประเทศที่ติดตั้ง.

ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดคู่มือการใช้งานจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากนั้น!

เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายของทรัพย์สินหรือบุคคลที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้ ผลิตตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างเต็มที่ เพื่อรักษาสถานะนี้ และใช้ประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยและคำเตือนที่ระบุในคู่มือนี้



สัญลักษณ์นี้บ่งบอกว่ามีความเสี่ยงจากกระชากไฟหรือช็อตวงจร


- คุณควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้เฉพาะกับแรงดันระหว่าง: 100-240 โวลต์และ 50-60 เฮิร์ตส์
- ห้ามพยายามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ด้วยแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน
- ให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อไฟฟ้าของระบบทั้งหมดเป็นไปตามคำแนะนำการใช้งาน
- ในสถานประกอบการพาณิชย์ โปรดรักษาให้เชื่อมแน่นกับกฎระเบียบการป้องกันอุบัติเหตุจากการติดตั้งระบบไฟฟ้า
- ในโรงเรียน สถานประกอบการฝึกอบรม โรงงาน ฯลฯ ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอเพื่อตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ดี
- คุณจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์อื่นใดที่เชื่อมต่อกับระบบ
- โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญหากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการทำงานหรือความปลอดภัยของอุปกรณ์
- อย่าเสียบหรือถอดปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อมือเปียกน้ำ
- เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ โปรดตรวจสอบว่าสายไฟจ่ายไม่อยู่ในเสี่ยงที่จะเสียหาย
- อย่าเปลี่ยนสายไฟที่เสียเอง! ในกรณีนี้ ให้ถอดออกและโทรหาผู้เชี่ยวชาญ
- แหล่งจ่ายไฟฟ้าควรตั้งอยู่ใกล้กับผลิตภัณฑ์และต้องเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย
- อุปกรณ์สลับ (สวิตช์สวิตช์คอนเน็คเตอร์, ตัวตัดวงจร หรืออุปกรณ์เทียบเท่า) ต้องสามารถเข้าถึงได้ง่ายและถูกผสานเข้ากับการติดตั้งสายไฟในอาคารสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับกับเครือข่ายอย่างถาวร
- เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีอากาศระบายอากาศเพียงพอ ให้รักษาพื้นที่รอบๆ ผลิตภัณฑ์ให้ไม่เป็นสิ่งกีดขวาง
- การระบายอากาศไม่ควรถูกล็อกด้วยการปิดปากกระบายอากาศด้วยวัตถุ เช่น หนังสือพิมพ์ ผ้าโต๊ะ หรือม่าน ฯลฯ
- ไม่ควรวางแหล่งไฟเผาที่เปิดอยู่ เช่น เทียนที่สว่างบนผลิตภัณฑ์
- ปฏิบัติตามอนุกรมการทำงานของผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์ไม่ควรได้รับผลกระทบจากการไหลหรือการกระพริบของเหลว และไม่ควรวางวัตถุที่เต็มไปด้วยของเหลวบนผลิตภัณฑ์

ภาพรวม


1. สิ่งที่ต้องเตรียมในบรรจุภัณฑ์



จอภาพ (x1)
หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว

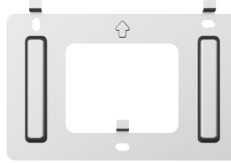

วงเล็บติดผนัง สำหรับรับจอภาพ (x1)

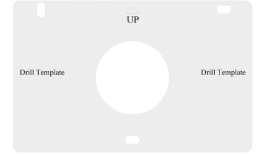

แม่แบบเจาะสำหรับรับจอภาพ (x1)



แท่งอินเตอร์คอม (กริ่งประตู) พร้อมกับแผงป้องกันอุตุสภาพ (มีแบตเตอรี่) (x1)



แม่แบบเจาะ สำหรับแท่งอินเตอร์คอม (x1)



ตัวแปลง ไฟสำหรับรับจอภาพ (x1)



สกรูไดรฟ์ไฟสำหรับแท่งอินเตอร์คอม (x1)



ไขควงสำหรับรับจอภาพ (x1)



สายไฟสำหรับแบตเตอรี่ (x1)



ป้ายชื่อ (x3)



สายเชื่อมต่อแจ๊คพาวเวอร์ (x1)



ชุดสกรู (x2)
(PA4x25)



ชุดสกรู (x1)
(PA3x25)




สกรูสำรองสำหรับแท่งอินเตอร์คอม (x4)



แผงโซลาร์เซลล์ (x1)



ชุดเสาอากาศภายนอก (x1)

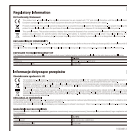

ข้อมูลการกำกับดูแล (x1)




คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน (x1)

i ลักษณะของอะแดปเตอร์จ่ายไฟจะขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณซื้อ

2. คำนำเสนอมลิตภัณฑ์


วิดีโอโทรศัพท์ประดุนี้ประกอบด้วยหน่วยตอบรับในร่มมือพร้อมจอสัมผัสและแผงกลางนอกพร้อมอินเอร์คอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้อุณเห็นและสื่อสารกับผู้นำเอียนที่กดปุ่มแผงอินเอร์คอมพิวเตอร์ติดตั้งง่ายเนื่องจากแพนเนลอินเอร์คอมพิวเตอร์และจอภาพเชื่อมตอกันโดย Wi-Fi HaLow (ไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟ) จำนวนเพียงสี่สายสำหรับการควบคุมการเปิด (แผ่นสตรีกะเกตและการเปิดกะเกตอัตโนมัติ) และต้องการตัวเชื่อมต่อนึ่งตัวของแพนเนลโซลาร์เซลล์เพื่อเชื่อมตอกับแพนเนลอินเอร์คอมพิวเตอร์ชาร์จแบตเตอรี่สำหรับแพนเนลอินเอร์คอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุดจากอุปกรณ์สื่อสารภายใน โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างรอบคอบ

3. ข้อมูลพื้นฐาน

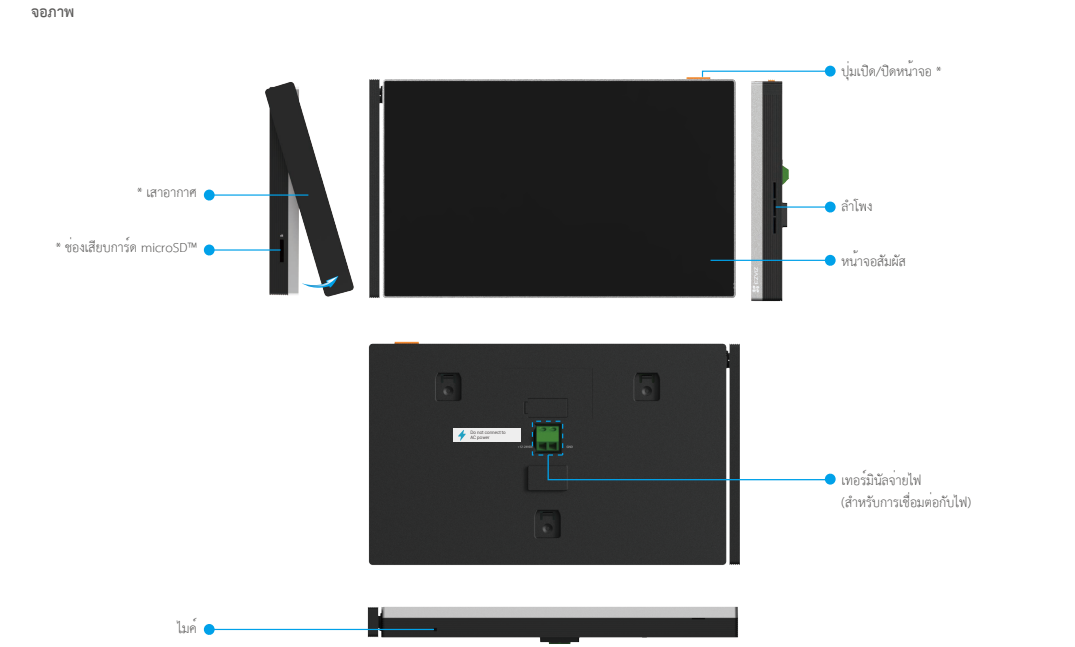

ชื่อ	คำอธิบาย
ปุ่มเปิด/ปิดหน้าจอ	- กดเพื่อเปิด/ปิดหน้าจอ - กดค้างไว้ 8 วินาทีเพื่อรีเซ็ตรหัสพิกัด
ช่องเสียบการ์ด microSD™ (หลังเล้าอากาศ)	ใส่การ์ด microSD™ (จำหน่วยแยกต่างหาก) เข้าไปในช่องเสียบนี้ เริ่มการใช้งานการ์ดในแอป EZVIZ ก่อนที่จะใช้งาน ความเข้ากันได้ที่เหมาะสม: คลาส 10 พื้นที่เก็บข้อมูลสูงสุด 512 GB พื้นที่เก็บข้อมูลขั้นต่ำ 16 GB
เล้าอากาศ	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งเล้าอากาศนี้ขึ้นระหว่างการใช้งาน


แผงอินเตอร์คอม (กริ่งประตู) ที่ไม่มีการป้องกันจากอุทกภัย

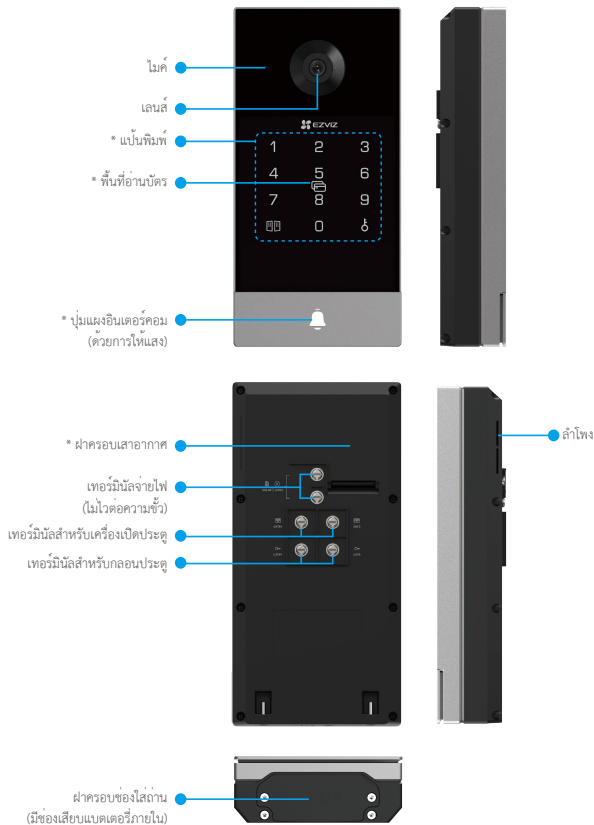

ชื่อ	คำอธิบาย
พื้นที่อ่านบัตร	กวาดป้ายใกล้กับโซนนี้เพื่อปลดล็อกหรือเปิดเกต
ปุ่มแจ้งอินเตอร์คอม (ด้วยการไฟแสง)	เมื่อมีคนกดปุ่มบนพานอินเตอร์คอม ไฟจะสว่างขึ้น เครื่องรับสายภายในจะส่งเสียงกริ่งและภาพวิดีโอจะแสดงขึ้น

* คำอธิบายของแป้นพิมพ์


1 ปุ่มกดจะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดใช้งานแผงอินเตอร์คอมเท่านั้น

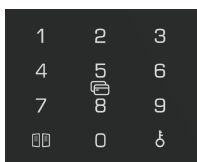

ไอคอน	คำอธิบาย
0 ~ 9	คีย์ตัวเลข
	กดรหัสผ่าน (ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าในแอป EZVIZ) และจากนั้นกดปุ่มนี้เพื่อปลดล็อกประตูที่เชื่อมต่อกับวิดีโอโทรศัพท์ประตูนี้
	กดรหัสผ่าน (ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าในแอป EZVIZ) จากนั้นกดปุ่มนี้เพื่อปลดล็อกแม่สไตรค์ไฟฟ้าหรือล็อคที่เชื่อมต่อกับวิดีโอโทรศัพท์ประตูนี้

*** คำอธิบายฝาครอบเสาอากาศ**

ถอดฝาครอบเสาอากาศออกเพื่อเชื่อมต่อเสาอากาศและสวิตช์:

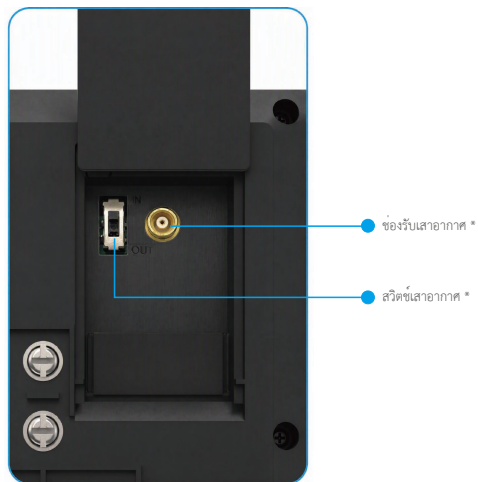

ชื่อ	คำอธิบาย
ช่องรับเสาอากาศ	สำหรับเชื่อมต่อกับปลั๊กของเสาอากาศภายนอก (รวม)
สวิตช์เสาอากาศ	เปลี่ยนไปยังตำแหน่ง "IN" เพื่อใช้เสาอากาศในตัวหรือตำแหน่ง "OUT" สำหรับเสาอากาศภายนอก (รวม) 1 ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าสวิตช์เสาอากาศอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง หากสวิตช์ถูกตั้งค่าเป็น "OUT" ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งเสาอากาศภายนอกแล้ว การใช้ "OUT" โดยไม่มีเสาอากาศภายนอกอาจส่งผลให้สัญญาณอ่อนแอและประสิทธิภาพของเครื่องลดลง



เกี่ยวกับการเลือกเสาอากาศ:

- ขอแนะนำให้ใช้เสาอากาศภายนอกในทุกกรณีเพื่อให้สัญญาณที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องใช้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 - แสงอินฟราเรดติดตั้งบนผนังที่มีโครงสร้างโลหะหนาแน่น
 - มีความแตกต่างทางความสูงอย่างมากระหว่างจอภาพในอาคารและแสงอินฟราเรดภายนอกอาคาร
- หากคุณเลือกใช้เสาอากาศในตัว ติดตามเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับสัญญาณอย่างเสถียร:
 - ห้ามเดินสายไฟผ่านช่องว่างด้านบนของแผ่นกันฝนระหว่างการติดตั้งแสงอินฟราเรด
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุโลหะหรือสายเคเบิลอยู่เหนือแสงอินฟราเรดในระยะ 20 ซม.

แผงโซลาร์เซลล์




ดาวน์โหลดแอป EZVIZ



ก่อนดาวน์โหลดแอป:

- หากแอปติดตั้งแล้ว ให้ตรวจสอบว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดโดยตรวจสอบการอัปเดตในร้านค้าแอปของคุณ
- หากแอปยังไม่ได้ติดตั้ง ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณกับ Wi-Fi (แนะนำ)
2. ดาวน์โหลดแอป EZVIZ โดยค้นหา "EZVIZ" ใน App Store หรือ Google Play™
3. ลงทะเบียนบัญชี EZVIZ และเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน

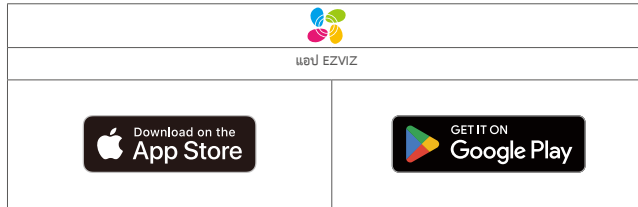

คำแนะนำการต่อสายไฟ

1. ข้อควรระวังในการใช้สายไฟ

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการรบกวนและความไม่สมบูรณ์ โปรดอย่าผ่านสายไฟของโทรศัพท์มือถือของคุณผ่านที่เดียวกับสายไฟไฟฟ้า




- คำเตือน: อย่าหั่นสายไฟฟ้าซ้อนกันเพื่อเพิ่มพื้นที่ติดตั้งในกรณีใด ๆ ค่ะ.
- คำเตือน: เมื่อทำการเชื่อมต่อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่เข้าสัมผัสกัน เนื่องจากอาจทำให้เกิดประกายไฟได้
- ระยะห่างในการติดตั้งระหว่างแผงอินเวอร์เตอร์คอมและจอภาพไม่ควรเกิน 350 ม.

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก


	อุปกรณ์	ข้อมูลเฉพาะทางของสายไฟ	ขีดจำกัดความยาว
		$\varnothing 2 \times 0.75 \text{ mm}^2$	1-10 เมตร
		$\varnothing 2 \times 0.75 \text{ mm}^2$	

2. การเชื่อมต่อสายไฟของจอภาพ

จอภาพต้องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ: อะแดปเตอร์ไฟฟ้า (ที่ใหม่ด้วย) หรือแหล่งจ่ายไฟ DC12-24V ที่สำรองไว้จากหนึ่ง

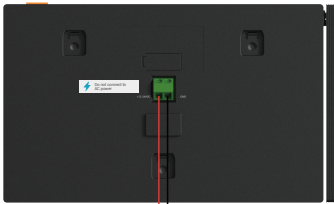


ห้ามเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC

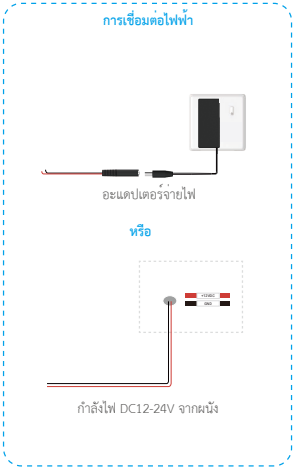

จอภาพไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟเข้ากับแผงอินเวอร์เตอร์คอม (เนื่องจากจอภาพและแผงอินเวอร์เตอร์คอมสามารถจับคู่ได้แบบไร้สาย)

3. การเชื่อมต่อสายไฟของแผงอินเวอร์เตอร์คอม

แผงอินเวอร์เตอร์คอมได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ ขอแนะนำให้เชื่อมต่อแผงอินเวอร์เตอร์คอมกับแหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่เซลล์ (รวม) หรือแหล่งจ่ายไฟ DC12V ที่จัดเก็บไว้จากหนึ่ง
แผงอินเวอร์เตอร์คอมสามารถเชื่อมต่อกับแผ่นไฟฟ้าหรือกล่องประจุหรือเครื่องเปิดประจุเพื่อปลดล็อกและเปิดประจุได้

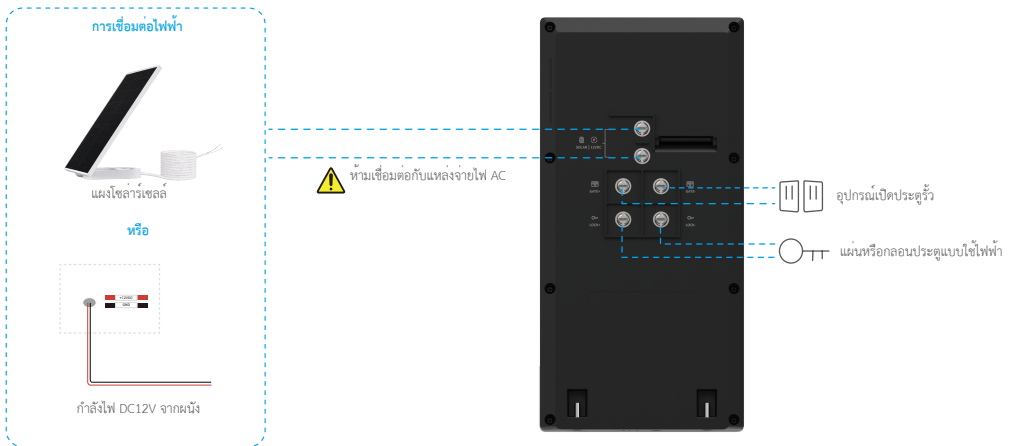

สำหรับการเชื่อมต่อกับแผ่นหรือกล่องประตูปะตูไฟฟ้า:


เชื่อมต่อสายไฟของแผ่นไฟฟ้าหรือกล่องประตูเข้ากับปลั๊กประตูกล่องประตูที่ด้านหลังของแผงอินเวอร์เตอร์

1 เมื่อเชื่อมต่อสายไฟ โปรดแน่ใจว่าแยกแยะระหว่างขั้วบวกและขั้วลบ



สำคัญ: เพื่อให้แน่ใจว่าแผ่นหรือกล่องประตูไฟฟ้าสามารถปลดล็อกได้โดยใช้กลไกที่ประตู ต้องมีเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้

1. แผงหรือกล่องไฟฟ้าที่คุณสั่งซื้อต้องมีหน่วยความจำกลไฟฟ้า
2. การจ่ายไฟให้แผ่นประตูหรือกล่องไฟฟ้าต้องไม่เกิน 12V/0.8A หากแหล่งจ่ายไฟฟ้าไปยังแผ่นไฟฟ้าหรือกล่องประตูเกิน 12 โวลต์/0.8 แอมป์ ให้ทำตามต่อไปนี้ (รายละเอียดในรูปต้องซื้อแยกต่างหาก):

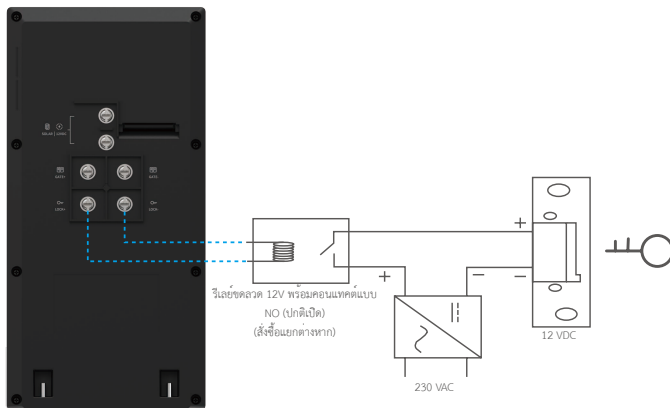

สำหรับการเชื่อมต่อกับเครื่องเปิดประตู:

เชื่อมต่อสายไฟของเครื่องเปิดประตูของคุณเข้ากับเทอร์มินอลเกตที่ด้านหลังของแผงอินเวอร์เตอร์ แผงอินเวอร์เตอร์ให้การเชื่อมต่อแบบ "สัมผัสแห้ง" (ไม่มีกระแสไฟฟ้า)

สำหรับการเชื่อมต่อกับปุ่มควบคุมสำหรับเกตอัตโนมัติของคุณ

1 เมื่อเชื่อมต่อสายไฟ โปรดแน่ใจว่าแยกแยะระหว่างขั้วบวกและขั้วลบ




สำคัญ: การควบคุมประตู ความถี่ที่สามารถทำลาย: ไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ 2 แอมป์

การถอดแผ่นยึดและการชาร์จแบตเตอรี่

i ขอแนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่ของแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ให้เต็มก่อนใช้งาน

1. ถอดสกรูที่แนบที่ด้านล่างของแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ และเอาแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ไปด้านหน้าเพื่อแยกจากโลกันน้ำ

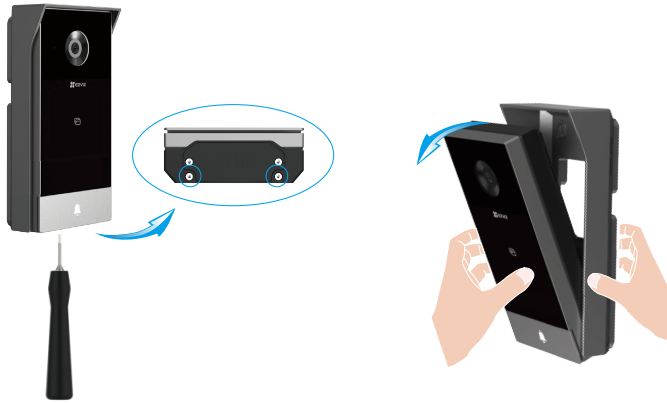


2. ใช้ไขควงสำหรับแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (ที่ให้มาด้วย) เพื่อคลายสกรูยึดที่ขันฝาครอบแบตเตอรี่ และถอดฝาครอบออก



3. จับที่ยึดแบตเตอรี่เพื่อดึงแบตเตอรี่ออก และนำแถบฉนวนออกจากแบตเตอรี่



4. ใช้สายไฟ (ที่ให้มาพร้อมเครื่อง) เพื่อเชื่อมต่อแบตเตอรี่เข้ากับตัวรับไฟสำหรับชาร์จ เมื่อไฟแสดงสถานะการทำงานของแบตเตอรี่เปลี่ยนเป็นสีเขียวคงที่ แสดงว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว

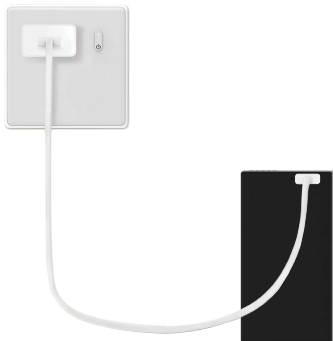

- 1
- โปรดซื้ออะแดปเตอร์จ่ายไฟ DC5V 2A เนื่องจากไม่ได้มาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์
 - ขอแนะนำให้อ่านคู่มือสำหรับแบตเตอรี่ที่ให้มาในบรรจุภัณฑ์
 - สำหรับการติดตั้งการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟ ให้ถอดขั้วต่อไฟฟ้าออกจากแบตเตอรี่
 - โปรดอย่าชาร์จแบตเตอรี่เมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 45 องศาหรือต่ำกว่า 0 องศา
 - ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ด้วยอะแดปเตอร์จ่ายไฟภายนอกอาคาร
 - ใช้เวลาประมาณ 4.5 ชั่วโมงในการชาร์จแบตเตอรี่เต็ม
 - รุ่นแบตเตอรี่: PH18650-10; ผู้ผลิตแบตเตอรี่: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้แบตเตอรี่แบบเดียวกันในการเปลี่ยน
5. เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็ม ให้ติดตั้งกลับเข้าไปในแผงอินเวอร์เตอร์คอม โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องหมาย "UP" บนแบตเตอรี่หันขึ้นด้านบน จากนั้นใช้สกรูยึดเพื่อยึดฝาครอบแบตเตอรี่ให้แน่น



เมื่อติดตั้งแบตเตอรี่แล้ว แผงอินเวอร์เตอร์คอมจะเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

การติดตั้ง



คำแนะนำและคำสำคัญ:

- หากคุณทดสอบวิดีโอโทรศัพท์ของคุณก่อนติดตั้ง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ทดสอบโดยวางแรงดันคอมพิวเตอร์และมอด็มไวไฟในช่องเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการทำวิดีโอโทรศัพท์ประตูลังเสียงหลุด
- อย่าให้แสงแดดตรงหน้าเลนส์หน้ากล้องหรือตัวคอมพิวเตอร์หรือตัวกล้องสะท้อนแสง



เคล็ดลับ: เราขอแนะนำให้ใช้ซิลิโคนป้องกันเมื่อทำการเชื่อมต่อสายไฟเพื่อป้องกันการแตกและสภาพอากาศที่ไม่ดี

- สำหรับรุ่น EZVIZ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากฟังก์ชัน Wi-Fi ของจอภาพ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงเครือข่าย Wi-Fi ของคุณได้ในตำแหน่งที่วางแนบติดตั้ง
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟทั้งหมดถูกเชื่อมต่ออย่างถูกต้องก่อนที่คุณจะเสียบอะแดปเตอร์ไฟเข้ากับช่องเสียบไฟบนผนัง

1. ติดตั้งการ์ด microSD™ (อุปกรณ์เสริม)

1. ดึงเสาคาของจอภาพขึ้นเพื่อเปิดช่องเสียบการ์ด microSD™
2. ใส่การ์ด microSD™ (ซื้อแยกต่างหาก) เข้าไปในช่องเสียบการ์ด




หลังจากติดตั้งการ์ด microSD™ คุณต้องเริ่มการใช้งานการ์ดในแอป EZVIZ ก่อนใช้งาน

3. ในแอป EZVIZ ให้แตะที่รายการบันทึกในอินเทอร์เน็ตเพื่การตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบสถานะของการ์ด microSD™.
4. หากสถานะของการ์ด microSD™ แสดงเป็น ยังไม่เตรียมใช้งาน (Uninitialized) ให้แตะเพื่อเตรียมใช้งาน สถานะจะเปลี่ยนเป็น กำลังใช้งาน และสามารถจัดเก็บวิดีโอได้


2. ติดตั้งจอภาพ

ตัวเลือกที่ 1: เชื่อมต่อจอภาพเข้ากับอะแดปเตอร์จ่ายไฟ (รวม)


1. วาดแม่แบบเจาะสำหรับจอภาพให้หน้าจอภาพอยู่ระดับสูงประมาณ 1.6 ม. (5.25 ฟุต) เหนือพื้น

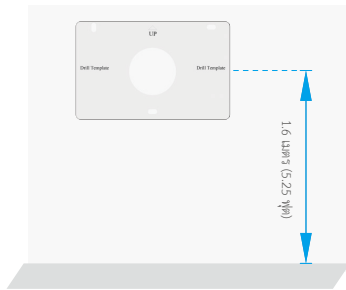


2. ติดตั้งขาคีมด้วยสกรูและตะปู (PA4×25) บนผนังค้ำ.

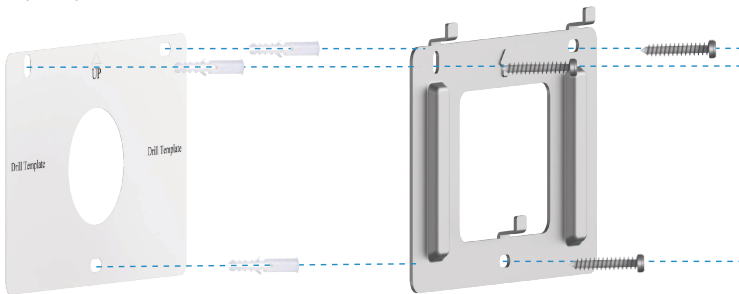

3. ใช้สกรูdriver (ที่นำมาพร้อมเครื่อง) เพื่อเชื่อมต่อสายไฟสีแดงของสายเชื่อมต่อปลั๊กไฟเข้ากับเทอร์มินอล +12-24VDC ของจอภาพและสายไฟสีดำเข้ากับเทอร์มินอล GND จากนั้นเชื่อมต่อปลายทางอีกด้านของสายเชื่อมต่อปลั๊กไฟเข้ากับอะแดปเตอร์จ่ายไฟ

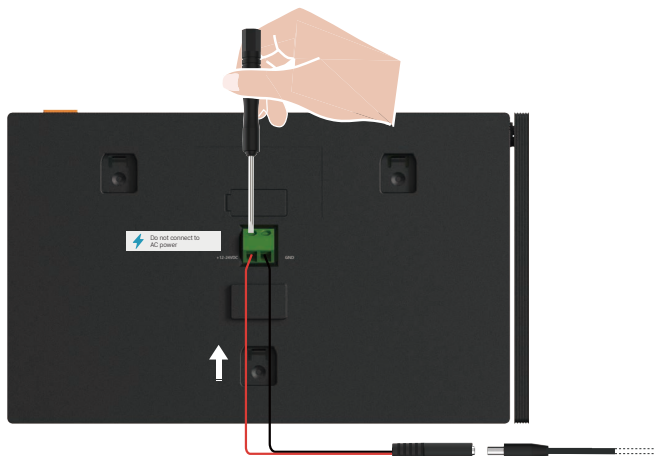

4. วางหน้าจอบนขาของผนัง

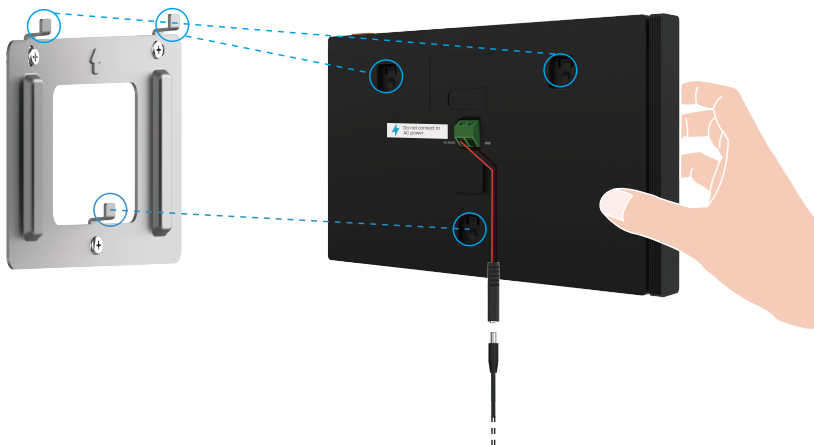

5. เสียบอะแดปเตอร์ไฟเข้ากับเต้ารับบนผนัง




คำเตือน: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบอะแดปเตอร์ไฟเข้ากับเต้ารับไฟเท่านั้นหลังจากสายไฟอื่น ๆ ถูกเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้วครบทุกตัว



หากต้องการตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟ ให้ถอดปลั๊กอีกไฟออกจากสายเสียบ




6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งเสาอากาศขึ้นเพื่อรับสัญญาณที่ดีที่สุด และถอดฟิล์มป้องกันออกเพื่อคุณภาพของภาพที่สูงขึ้น

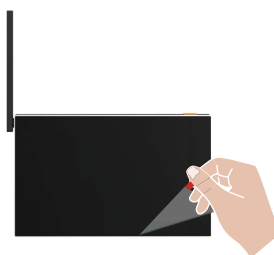


ตัวเลือกที่ 2: เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ DC12-24V ที่กำหนดไว้

1. วางแม่แบบเจาะสำหรับจอภาพให้หน้าจอภาพอยู่ระดับสูงประมาณ 1.6 ม. (5.25 ฟุต) เหนือพื้น

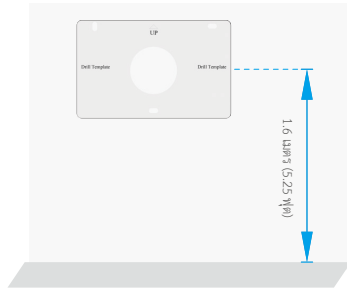


2. นำสายไฟออกจากผนังผ่านรูของแม่แบบเจาะและยึดผนัง จากนั้นยึดยึดผนังด้วยทุกและสกรู (PA4×25) เข้ากับผนัง

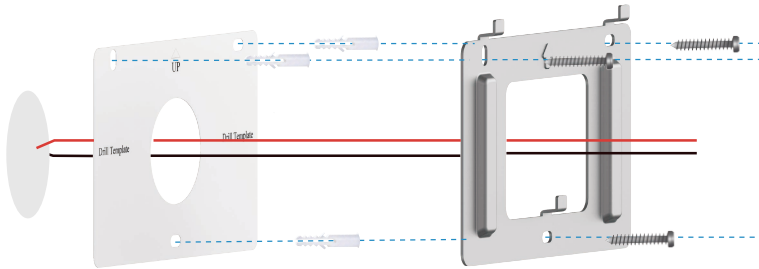


3. เชื่อมต่อสายไฟสีแดง (+12-24VDC) จากผนังของคุณเข้ากับเทอร์มินัล +12-24VDC ของจอภาพ สายไฟสีดำ (สายไฟพื้น) จากผนังของคุณเข้ากับเทอร์มินัล GND ของจอภาพ




คำเตือน: แหล่งจ่ายไฟต้องเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและแรงดันไม่เกิน 24 โวลต์ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับอุปกรณ์

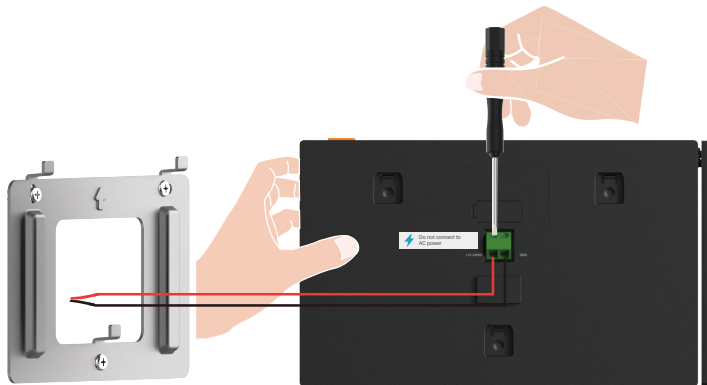

4. วางหน้าจอบนขาของผนัง

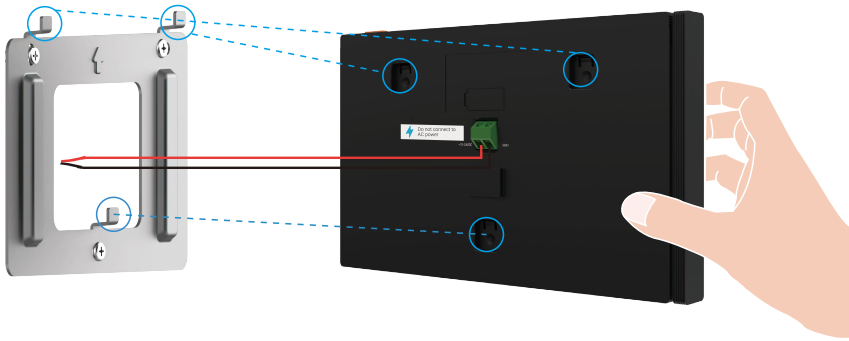


5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งเสาอากาศขึ้นเพื่อรับสัญญาณที่ดีที่สุด และถอดฟิล์มป้องกันออกเพื่อคุณภาพของภาพที่สูงขึ้น

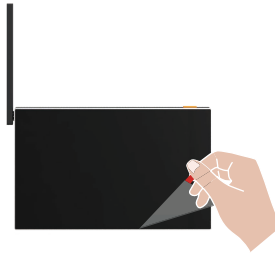

3. คู่แฉงอินเตอร์คอมกับจอภาพ

เมื่อเชื่อมต่อกับไฟฟ้าครั้งแรก จอมอนิเตอร์จะเปิดอัตโนมัติ

หากต้องการจับคู่อุปกรณ์ ให้นำแฉงอินเตอร์คอมมาใกล้กับจอภาพแล้วกดปุ่มบนแฉงอินเตอร์คอมเพื่อปลุกเครื่อง จากนั้นจอมอนิเตอร์และแฉงอินเตอร์คอมจะจับคู่โดยอัตโนมัติ

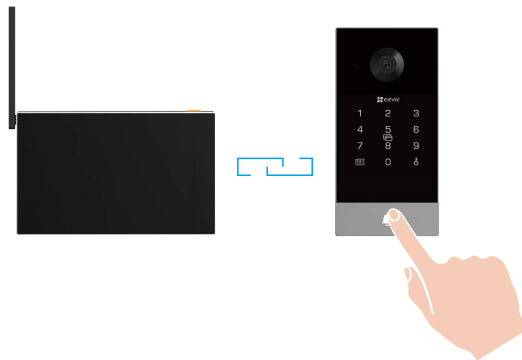


4. ติดตั้งแผงอินเทอร์คอม

- ก่อนติดตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดแผ่นกันแบตเตอรี่ออกแล้ว และแผงอินเทอร์คอมทำงานปกติ
- ขอแนะนำให้เดินสายไฟผ่านปลอกหุ้มเพื่อป้องกันการกระแทกและสภาพอากาศ



ก่อนติดตั้ง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตำแหน่งที่เลือกสำหรับแผงอินเทอร์คอมและแผงโซลาร์เซลล์เหมาะสมแล้ว โดยพิจารณาความยาวของสายไฟแผงโซลาร์เซลล์และปัจจัยเชิงปฏิบัติอื่น ๆ
คำเตือน: ห้ามติดตั้งแผงอินเทอร์คอมบนพื้นผิวโลหะ ใดๆ เพราะอาจรบกวนการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ได้


1. ติดแม่แบบเจาะสำหรับแผงอินเทอร์คอมบนพื้นผิวติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าเลนส์ของแผงอินเทอร์คอมอยู่ระดับสูงประมาณ 1.6 ม. (5.25 ฟุต) เหนือพื้นดิน

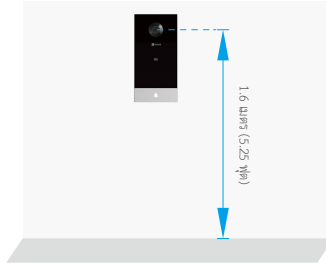

2. นำสายไฟ (จากแผงโซลาร์เซลล์ที่มาพร้อมหรือแหล่งจ่ายไฟ DC12V ที่มีไว้สำหรับคุณ; ปรับเป็นตัวเลือก) และสายไฟจากแผ่นไฟฟ้า, กลอนประตูและเครื่องเปิดประตู รวมถึงสายเคเบิลของเสาอากาศภายนอกที่มาพร้อม (แนะนำ) ผ่านหน้ากากกันอุดตุลจาก จากนั้นติดตั้งแผ่นกันฝนกับผนังอย่างแน่นหนาด้วยทุกและสกรู (PA4x25)



- ไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟ แผงอินเทอร์คอมสามารถจ่ายไฟได้ด้วยแบตเตอรี่ หากคุณเลือกที่จะจ่ายไฟให้กับแผงอินเทอร์คอมด้วยแบตเตอรี่เท่านั้น โปรดชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน (ดูที่ [การถอดแผ่นยึดและการชาร์จแบตเตอรี่](#))
- จัดสายไฟจากแผงโซลาร์เซลล์และสายไฟอื่น ๆ ที่ไม่ได้ติดกับผนังผ่านช่องรองของผนังก่อนติดตั้งที่เหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจัดวางอย่างเรียบร้อยและไม่บิด
- หากคุณเลือกใช้เสาอากาศในตัว อย่าเดินสายไฟผ่านช่องรองด้านบนของผนังก่อนติดตั้ง

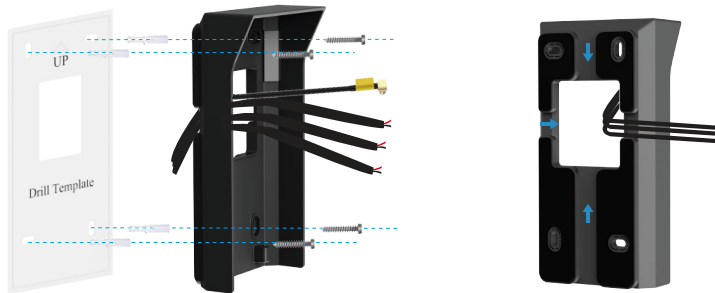


3. (แนะนำ) ติดตั้งเสาอากาศภายนอก (รวม) เข้ากับแผงอินเตอร์คอม




- เลือกตำแหน่งติดตั้งที่ใกล้กับแผงอินเตอร์คอม โดยควรสูงกว่าผนังรอบๆ
- ป้องกันไม่ให้บริเวณรอบๆ เสาอากาศภายในระยะ 20 ซม. ห้ามมีสิ่งกีดขวางใดๆ โดยเฉพาะบริเวณที่ตรงกับเส้นสายตาที่มองเห็นจอภาพภายในอาคาร
- วางเสาอากาศในแนวตั้ง หากมีความแตกต่างทางความสูงระหว่างจอภาพและแผงอินเตอร์คอมอย่างมาก ให้ปรับมุมเอียงเพื่อให้ตัวเสาอากาศตั้งพิกัดกับเส้นเชื่อมจอภาพกับแผงอินเตอร์คอม การวางในทิศทางนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของเสาอากาศแบบแผ่

a. ใช้ทุกและสกรูยึดที่รองยึดเสาอากาศเข้ากับผนังเพื่อให้มั่นใจว่าตัวเสาอากาศอยู่ด้านบน

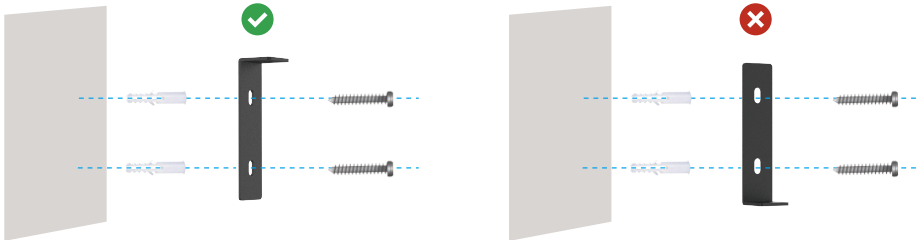


b. สอดปลายสกรูของสายแลนผ่านรูกลมของที่รองยึดเสาอากาศแล้วสกรูเข้ากับเสาอากาศภายนอก

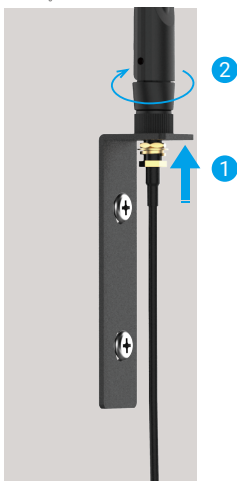

c. เปิดฝาดูเสาอากาศที่ด้านหลังของแผงอินเตอร์คอม




d. นำปลั๊กสายแลน (คุณได้ผ่านสายแลนผ่านแผ่นกันลื่นหมึกในขั้นตอนที่ 3) แล้ว เสียบปลั๊กเข้าไปในช่องรับสายแลนที่ด้านหลังของแผงอินเตอร์คอม แล้วกดสวิตช์ไปยังตำแหน่ง "ออก"

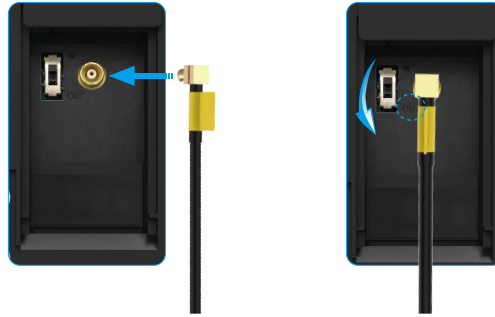

e. ปิดฝาครอบเสาอากาศ

4. เชื่อมต่อสายไฟ (จากผนังหรือแผงโซลาร์เซลล์) และสายไฟจากแผ่นไฟฟ้า กลอนประตู และเครื่องเปิดประตู ไปยังขั้วที่เกี่ยวของที่ด้านหลังของแผงอินเตอร์คอม

- สำหรับรายละเอียดการเดินสาย โปรดดูที่ "การเชื่อมต่อสายไฟของแผงอินเตอร์คอม"
- หากคุณเลือกเชื่อมต่อกับแผงโซลาร์เซลล์ ขอแนะนำให้ติดตั้งด้านข้างหรือด้านบนบนแผงอินเตอร์คอม สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ โปรดดูที่ "ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (ตัวเลือกเสริม)"
- ระมัดระวังให้กับการลัดวงจรเมื่อใช้สายไฟ

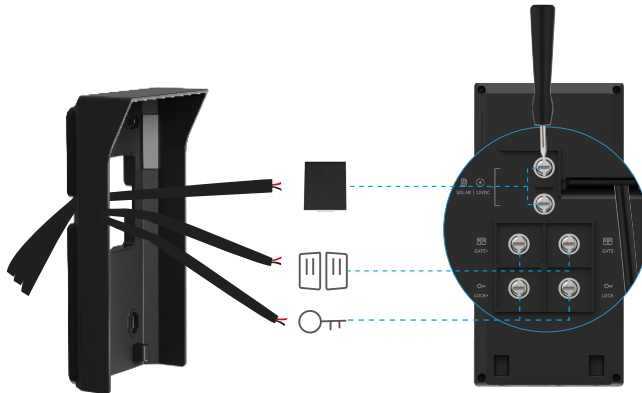

5. ติดตั้งแผงอินเตอร์คอมเข้ากับแผงกันสภาพอากาศเพื่อให้แน่ใจว่าสายไฟทั้งหมดจัดวางไว้อย่างเรียบร้อย



6. กดส่วนบนของแผงอินเตอร์คอมให้แน่นแล้วใช้สกรูdriver (รวมเครื่อง) เพื่อติดตั้งสกรูสำหรับยึดอีกครั้ง



7. ถอดฟิล์มป้องกันออกจากเลนส์เพื่อให้ภาพที่มีคุณภาพสูงขึ้น



หลังจากติดตั้ง ให้กดปุ่มบนแผงอินเตอร์คอมเพื่อยืนยันการจับคู่กับจอภาพสำเร็จ



5. ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (ตัวเลือกเสริม)

เลือกตำแหน่งที่มีแสงแดดส่องถึงตลอดทั้งวัน โดยหลีกเลี่ยงเงาจากต้นไม้ ชายคาอาคาร หรือวัตถุอื่นๆ

i ข้อกำหนดสถานที่ติดตั้ง


- ระวังให้ห่างกันไม่เกิน 2 เมตร (ความยาวสูงสุดของสายไฟบนอุปกรณ์) ระหว่างแผงโซลาร์แอนดแอนเตอร์คอม เพื่อให้แน่ใจว่าสายไฟจะวางลงโดยธรรมชาติโดยมีความเครียด
- อย่าติดตั้งในพื้นที่ที่มีน้ำหรือใกล้พื้นที่สะท้อนแสงสูง (เช่น ภายในระยะ 1 เมตรจากผนังกระจก) เพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำหรือการรบกวนจากมลพิษทางแสง
- ควรอยู่ห่างจากอุปกรณ์ที่ปล่อยความร้อนอย่างน้อย 1.5 เมตร (เช่น หน่วยภายนอกของเครื่องปรับอากาศ) เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนการระบายความร้อนของอุปกรณ์



หลีกเลี่ยงการบังร่มเงาจากชายคาอาคาร



อย่าติดตั้งในพื้นที่ที่มีน้ำ

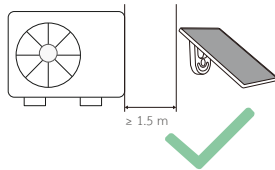

ระยะห่างจากอุปกรณ์ที่ส่งความร้อนอย่างน้อย 1.5 เมตร




การให้แน่ใจว่าสายไฟจะวางโดยธรรมชาติโดยมีความตึง

1. ขยายที่รองยึดการติดตั้ง

2. (สำหรับผนัง/เพดานปูนเท่านั้น) เลือกผนังที่สะอาดและเรียบ เจาะรูสกรูและใส่ทุก


- เมื่อเจาะรูสำหรับยึด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวเจาะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. และความลึกของรูไม่น้อยกว่า 35 มม.
- จัดการเจาะให้เข้มเจาะแน่นเข้ากับผนังขณะเจาะเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์หลุดหรือเอียง

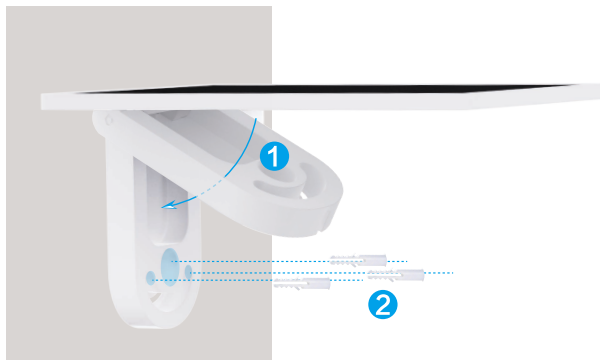

3. ใช้สกรูโลหะ 3 ตัวเพื่อยึดอุปกรณ์

i ก่อนติดตั้ง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์มีสกรูโลหะสองรายละเอียด (ดูรายละเอียดในตารางด้านล่าง)

ชื่อ	อ่าวศูนย์กลาง (มม.)	ปริมาณ	หมายเลขรูปภาพ
 สกรูหยุดด้วยตนเองของหัวแปรง	7.0	2	A
 สกรูปะทิวด้วยตนเองสำหรับหัวแปรงขนาดใหญ่	9.0	1	B

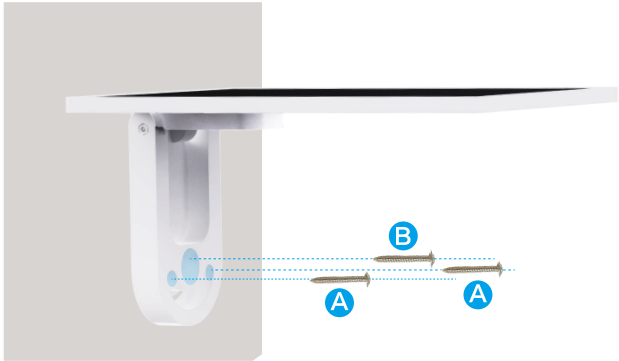


4. หลังจากติดตั้ง ให้ปรับมุมของแผงโซลาร์เซลล์ให้แน่ใจว่ามองไปยังทิศทางที่มีการรับแสงอาทิตย์ที่ยาวนานที่สุด

- i**
- อย่าติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนานกับพื้นโดยสิ้นเชิงเพื่อป้องกันการสะสมฝุ่น
 - ขอแนะนำให้อียงแผงโซลาร์เซลล์เพื่อรับแสงแดดโดยตรง มุมเอียงที่แนะนำคือ 25° ถึง 40°

เพิ่มโทรศัพท์ประเภทแบบมีวิดีโอไปยังแอป EZVIZ

 ตรวจสอบแน่ใจว่าเปิดเครื่องจอภาพแล้ว

1. บนสมาร์ตโฟนของคุณ เข้าสู่ระบบบัญชี EZVIZ ของคุณ และ "+" ที่มุมขวาบนของหน้าหลักเพื่อไปยังหน้าสแกนรหัสคิวอาร์
2. สแกนรหัสคิวอาร์บนหน้าจอของจอภาพหรือบนหน้าปกของคู่มือการใช้งานฉบับย่อ

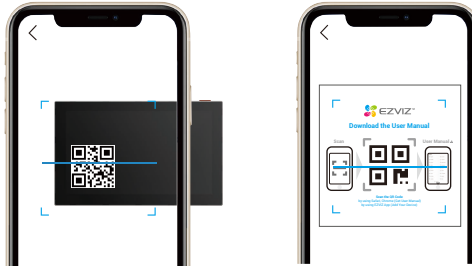

3. โปรดทำตามตัวช่วยสร้างในแอป EZVIZ เพื่อทำการกำหนดค่า Wi-Fi ให้เสร็จสิ้น และเพิ่มจอภาพเข้าสู่บัญชี EZVIZ ของคุณ

วิธีการปลดล็อก

1. ปลดล็อกด้วยบัตร RFID

ก่อนที่จะปลดล็อกด้วยบัตร RFID คุณต้องกำหนดค่าแบบในแอป EZVIZ ก่อน:



เพิ่มบัตร RFID

1. เข้าสู่ระบบบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ
2. ไปที่หน้าตั้งค่าแผงอินเตอร์คอมและเลือก "การตั้งค่าเปิดล็อก" -> "การจัดการบัตร" -> "เพิ่มบัตร"
3. ตั้งชื่อบัตรและระยะเวลาการใช้งาน
4. นำบัตร RFID ไปวางบนบริเวณอ่านบัตร เมื่อไฟที่แผงอินเตอร์คอมกะพริบ 3 ครั้ง แสดงว่าบัตรถูกเพิ่มสำเร็จแล้ว
5. เลือก "กะพริบ 3 ครั้ง" แล้วแตะ "ถัดไป" เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าบัตร

ลบบัตร RFID

1. เข้าสู่ระบบบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ
2. ไปที่หน้าตั้งค่าแผงอินเตอร์คอมและเลือก "การตั้งค่าเปิดล็อก" -> "การจัดการบัตร"
3. และเลือกบัตรที่ต้องการลบ แล้วแตะ "ลบ" -> "ตกลง" เพื่อทำการลบบัตร

ปลดล็อกด้วยบัตร RFID

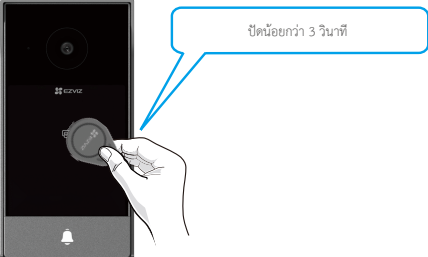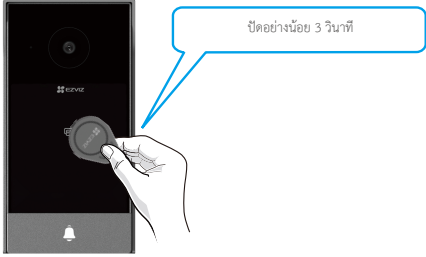ปลดล็อกแบบไฟฟ้า/ล็อก	เปิดประตู
สแกนบัตรของคุณอย่างรวดเร็วบนพื้นที่อ่าน RFID เสียงบี๊บสั้นหนึ่งเสียงยืนยันการดำเนินการสำเร็จ	กดบัตรค้างไว้บนพื้นที่อ่าน RFID อย่างน้อย 3 วินาที เสียงบี๊บสั้นหนึ่งเสียงยืนยันการดำเนินการสำเร็จ
	

 โปรดบันทึก RFID ให้ใกล้กับพื้นที่อ่านบัตรให้มากที่สุด

2. ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน

ก่อนปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน คุณต้องกำหนดค่ารหัสผ่านในแอป EZVIZ ก่อน:

เพิ่มรหัสผ่าน

1. เข้าสู่ระบบบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ
2. ไปที่หน้าการตั้งค่าของแผงอินเตอร์คอมและเลือก "เปิดการตั้งค่า" -> "การจัดการรหัสผ่าน" -> "เพิ่มรหัสผ่าน"
3. ตั้งชื่อรหัสผ่านและระยะเวลาการใช้งาน
4. ป้อนรหัสผ่าน และแตะ "เสร็จสิ้น"

ลบรหัสผ่าน

1. เข้าสู่ระบบบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ
2. ไปที่หน้าการตั้งค่าของแผงอินเตอร์คอมและเลือก "การตั้งค่าเปิดล็อค" -> "การจัดการรหัสผ่าน"
3. และเพื่อเลือกการรหัสผ่านที่คุณต้องการลบ และแตะ "ลบ" -> "ตกลง" เพื่อลบรหัสผ่าน

ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน

1. แตะเพื่อเปิดหน้าเป็น (หากไฟหน้าเป็นเปิดอยู่ กรุณาข้ามขั้นตอนนี้)
2. ป้อนรหัสผ่านแล้วกด  หรือ 
3. แผงอินเตอร์คอมจะตรวจสอบรหัสผ่านและปลดล็อคประตูค่ะ.

- เมื่อเกิดแป้นคีย์แพด จะมีเสียงเบียร์ออกมาพร้อมกับกรวดตัวเลขหนึ่งตัว คุณสามารถไปที่ "การตั้งค่า" -> "การตั้งค่าเสียง" -> เสียงแป้นพิมพ์รหัสผ่าน" ในแอป EZVIZ ได้
- หากคุณกดรหัสผ่านผิด โปรดกด  หรือ  เพื่อสิ้นสุดโปรแกรมการป้อนรหัสผ่าน แล้วลองกดอีกครั้งค่ะ
- หากคุณป้อนรหัสผ่านผิด 10 ครั้งติดต่อกัน บัญชีจะถูกล็อค คุณต้องปลดล็อคบนหน้าจอหรือแอป EZVIZ ครี

3. ปลดล็อกบนจอภาพ

1. ไปที่เมนูหลักบนหน้าจอของคุณ
2. แตะ  หรือ  เพื่อปลดล็อคแผ่นสวิตช์ไฟฟ้า/ล็อคหรือประตู

4. ปลดล็อกในแอป EZVIZ


1. เข้าสู่ระบบบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ
2. ไปที่หน้าการตั้งค่าของแผงอินเตอร์คอม
3. แตะไอคอนปลดล็อค () หรือไอคอนเปิดประตู () ในแถบด้านล่างเพื่อปลดล็อคแผ่นสวิตช์ไฟฟ้า/ล็อคหรือประตู

ดูอุปกรณ์ของคุณในแอป EZVIZ

อินเทอร์เฟซของแอปอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการอัปเดตเวอร์ชัน

1. มุมมองสด

เปิดใช้งานแอป EZVIZ และทำการดูอุปกรณ์ของจอเพื่อเข้าสู่หน้าอุปกรณ์ จากนั้นและไอคอนมุมมองแบบสดของแผงอินเตอร์คอมเพื่อเข้าสู่หน้ามุมมองแบบสดที่คุณสามารถดูและฟังข้อมูลสด
ถ่ายภาพสแนปชอต บันทึกวิดีโอ และเลือกความละเอียดของวิดีโอได้ตามต้องการ

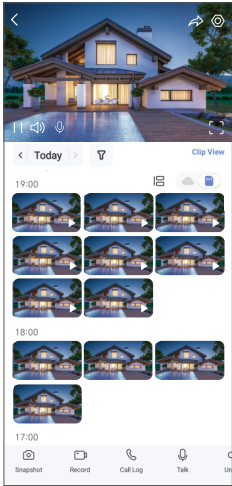

ปิดซ้ายและขวาบนหน้าจอเพื่อดูไอคอนเพิ่มเติม

ไอคอน	คำอธิบาย
	แชร์ แชร์อุปกรณ์ของคุณ
	การตั้งค่า ดูและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอุปกรณ์
	แสดงผลแบบเต็มหน้าจอ และเพื่อเพิกเฉยกับการแสดงผลบนหน้าจอเต็มสำหรับขอบเขตการมองเห็นของคุณ
	สแนปชอต ถ่ายภาพสแนปชอต
	บันทึก เริ่ม/หยุดการบันทึกด้วยตนเอง
	บันทึกการโทร ดูบันทึกการโทร
	พูด และเพื่อไอคอนแล้วทำตามคำแนะนำเพื่อพูดหรือฟังเสียงคนที่อยู่หน้ากล้อง
	ปลดล็อก. และเพื่อปลดล็อกแผ่นสวิตช์ไฟฟ้าหรือล็อก
	เปิดประตู และเพื่อปลดล็อกประตูตู้.
	คำจำกัดความ และเพื่อเลือกความละเอียดของวิดีโอ
	อุปกรณ์ใกล้เคียง และเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานใกล้เคียง
	PIP (หน้าต่างย่อยในจอใหญ่) และเพื่อดูวิดีโอแบบซ้อนทับแอปอื่น
	เคล็ดลับ และเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์
	เรียงเรียงใหม่ เรียงเรียงลำดับฟังก์ชันทั้งหมดด้านบน

2. การตั้งค่า

2.1 แผงโต้ตอบ (กริ่งประตู)

บนหน้าตั้งค่าของแผงอินเตอร์คอม คุณสามารถตั้งค่าต่างๆ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	คำอธิบาย
ชื่อ	ดูหรือแตะเพื่อปรับแต่งชื่ออุปกรณ์ของคุณที่นี่
แบตเตอรี่	คุณสามารถดูปริมาณแบตเตอรี่คงเหลือได้ที่นี่
ปลดล็อกการตั้งค่า	คุณสามารถจัดการการล็อคและการตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับอุปกรณ์ของคุณได้ที่นี่
การแจ้งเตือนข้อความ	คุณสามารถจัดการข้อความอุปกรณ์และการแจ้งเตือนของแอป EZVIZ ได้
การตั้งค่าเสียง	คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์เสียงที่เกี่ยวข้องสำหรับอุปกรณ์ของคุณ
การตั้งค่าภาพ	คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์รูปภาพที่เกี่ยวข้องสำหรับอุปกรณ์ของคุณ
การตั้งค่าไฟ	คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ของแสงที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณได้
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว	คุณสามารถปรับแต่งพื้นที่ความเป็นส่วนตัวที่คุณได้รับ/จะ
ข้อมูลอุปกรณ์	และคุณสามารถดูข้อมูลอุปกรณ์ได้ที่นี่
แชร์อุปกรณ์	คุณสามารถแชร์อุปกรณ์ให้กับสมาชิกในครอบครัวหรือแขกได้
EZVIZ Cloud	คุณสามารถสมัครใช้งานและจัดการพื้นที่จัดเก็บบนระบบคลาวด์ได้  ฟังก์ชันนี้มีเฉพาะในบางประเทศเท่านั้น โปรดตรวจสอบความพร้อมในประเทศของคุณก่อนที่จะซื้อสินค้า
รีเซ็ตรหัสอุปกรณ์	แตะเพื่อรีเซ็ตรหัสอุปกรณ์

2.2 มอนิเตอร์

บนหน้าตั้งค่าของมอนิเตอร์ คุณสามารถตั้งค่าต่างๆ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	คำอธิบาย
ชื่อ	ดูหรือแตะเพื่อปรับแต่งชื่ออุปกรณ์ของคุณที่นี่
การแจ้งเตือนข้อความ	คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบออฟไลน์ เปิด/ปิด
การตั้งค่าเสียง	คุณสามารถตั้งค่าการเปิด/ปิดเสียงแจ้งเตือนและเลือกเสียงริงทोनประตูดังต่อไปนี้
การตั้งค่าการตรวจสอบ	คุณสามารถตั้งค่าความสว่างของหน้าจอและเวลาการล็อกหน้าจออัตโนมัติได้ที่นี่
รายการบันทึก	คุณสามารถดูสถานะการคิด microSD™ ได้ที่นี่
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว	คุณสามารถเข้ารหัสวิดีโอด้วยรหัสผ่านการเข้ารหัส
การตั้งค่าเครือข่าย	คุณสามารถดู Wi-Fi ที่อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อได้  หากคุณต้องการเปลี่ยน Wi-Fi ของอุปกรณ์ของคุณ โปรดไปที่หน้าจอ และเลือก "การตั้งค่า-> เครือข่ายและเวลา-> Wi-Fi ปัจจุบัน" และแตะเพื่อเลือก Wi-Fi ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
ข้อมูลอุปกรณ์	และคุณสามารถดูข้อมูลอุปกรณ์ได้ที่นี่
เพิ่มเติม	คุณสามารถตั้งค่าการอนุญาตของเครื่องปลายทางและเปิดใช้งานโหมดความเข้ากันได้ของลูกค้า

พารามิเตอร์	คำอธิบาย
วีสดาร์ทอุปกรณ	แต่เพื่อวีสดาร์ทอุปกรณ
ลบอุปกรณ	แต่เพื่อลบอุปกรณออกจากแอป EZVIZ

การเชื่อมต่อกับ EZVIZ

1. ใช้ Amazon Alexa

คำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้คุณควบคุมอุปกรณ์ EZVIZ โดยใช้ Amazon Alexa หากคุณพบปัญหาขณะดำเนินการ โปรดอ้างอิง การแก้ไขปัญหา

ก่อนเริ่มใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

1. อุปกรณ์ EZVIZ เชื่อมต่อกับแอป EZVIZ แล้ว
2. ในแอป EZVIZ ปิด "การเข้ารหัสวิดีโอ" และเปิด "เสียง" ในหน้า การตั้งค่าอุปกรณ์
3. คุณมีอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Alexa ไว้ (นั่นคือ Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (ทุกรุ่น), Fire TV Stick (เฉพาะรุ่นที่สอง), สมาร์ททีวี Fire TV Edition)
4. คุณติดตั้งแอป Amazon Alexa บนอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณและสร้างบัญชีแล้ว

ในการควบคุมอุปกรณ์ EZVIZ ด้วย Amazon Alexa:

1. เปิดแอป Alexa แล้วเลือก "ทักษะและเกม" จากเมนู
2. ที่หน้าจอตักษะและเกม ค้นหา "EZVIZ" แล้วคุณจะพบทักษะ "EZVIZ"
3. เลือกทักษะของอุปกรณ์ EZVIZ จากนั้นแตะ เปิดใช้งานเพื่อใช้
4. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ EZVIZ แล้วแตะ ลงชื่อเข้าใช้
5. แตะปุ่ม อนุญาต เพื่ออนุญาตให้ Alexa เข้าถึงบัญชี EZVIZ ของคุณ เพื่อให้ Alexa สามารถควบคุมอุปกรณ์ EZVIZ ของคุณได้
6. คุณจะเห็นข้อความ "EZVIZ has been successfully linked (เชื่อมโยง EZVIZ สำเร็จแล้ว)" จากนั้นแตะ DISCOVER DEVICES (ค้นหาอุปกรณ์) เพื่ออนุญาตให้ Alexa ค้นหาอุปกรณ์ EZVIZ ทั้งหมดของคุณ
7. กลับไปที่เมนูของแอป Alexa แล้วเลือก "Devices (อุปกรณ์)" คุณจะเห็นอุปกรณ์ EZVIZ ทั้งหมดของคุณภายใต้หัวข้ออุปกรณ์

คำสั่งเสียง

ค้นหาอุปกรณ์อัจฉริยะใหม่ผ่านเมนู "บ้านอัจฉริยะ" ในแอป Alexa หรือฟังก์ชันการควบคุม Alexa ด้วยเสียง

เมื่อพบอุปกรณ์แล้ว คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ด้วยเสียงของคุณได้ พูดคำสั่งง่ายๆ ให้ Alexa

การแก้ไขปัญหา

ควรทำอย่างไรถ้า Alexa ไม่พบอุปกรณ์ของฉัน

ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีปัญหาหรือไม่

ลองรีบูตอุปกรณ์อัจฉริยะและค้นหาอุปกรณ์อีกครั้งบน Alexa

ทำไม Alexa จึงแสดงสถานะของอุปกรณ์เป็น "ออฟไลน์"

อุปกรณ์ของคุณอาจถูกตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่าย ลองรีบูตอุปกรณ์อัจฉริยะและค้นหาอุปกรณ์อีกครั้งบน Alexa

ตรวจสอบว่าเราเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือไม่ แล้วลองอีกครั้ง

- 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศที่ Amazon Alexa ให้บริการ โปรดดูเว็บไซต์ทางการของ Amazon Alexa

2. ใช้ Google Assistant

เมื่อใช้กับ Google Assistant คุณสามารถเปิดการใช้งานอุปกรณ์ EZVIZ และดูสถิติการพูดคำสั่งเสียงทาง Google Assistant

จำเป็นต้องมีอุปกรณ์และแอปต่อไปนี้:

1. แอป EZVIZ ที่ใช้งานได้
2. ในแอป EZVIZ ปิด "การเข้ารหัสวิดีโอ" และเปิด "เสียง" ในหน้า การตั้งค่าอุปกรณ์
- 3.ทีวีที่เชื่อมต่อฟังก์ชัน Chromecast
4. แอป Google Assistant บนโทรศัพท์ของคุณ

เริ่มต้นใช้งานโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

1. ตั้งค่าอุปกรณ์ EZVIZ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการทำงานอย่างเหมาะสมบนแอป
2. ดาวน์โหลดแอป Google Home จาก App Store หรือ Google Play™ แล้วเข้าสู่ระบบบัญชี Google ของคุณ
3. ที่หน้าจอ Myhome และ "+" ที่มุมซ้ายบน แล้วเลือก "ตั้งค่าอุปกรณ์" จากรายการเมนู เพื่อไปยังอินเตอร์เฟซการตั้งค่า
4. และ "ใช้งานร่วมกับ Google" และค้นหา "EZVIZ" แล้วคุณจะมีทักษะ "EZVIZ"
5. ป้อนชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของ EZVIZ แล้วแตะ ลงชื่อเข้าใช้
6. และปุ่ม อนุญาต เพื่ออนุญาตให้ Google เข้าถึงบัญชี EZVIZ ของคุณ เพื่อให้ Google สามารถควบคุมอุปกรณ์ EZVIZ ของคุณได้
7. และ "กลับไปยังแอป"
8. ทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อทำการอนุญาตให้เสร็จสมบูรณ์: เมื่อการซิงโครไนซ์เสร็จสมบูรณ์ บริการ EZVIZ จะแสดงอยู่ในรายการบริการของคุณ หากต้องการดูรายการอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ของบัญชี EZVIZ ให้แตะไอคอนบริการ EZVIZ
9. ให้ลองส่งคำสั่ง ใช้ชื่อกรังประดิษฐ์ที่คุณสร้างไว้เมื่อตั้งค่าระบบ

ผู้ใช้สามารถจัดการอุปกรณ์เป็นรายการเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้ การเพิ่มอุปกรณ์ไปยังห้องช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมกลุ่มอุปกรณ์พร้อมกันโดยใช้คำสั่งเดียวได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในลิงก์

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: รหัสผ่านสำหรับการเข้ารหัสวิดีโอคืออะไร

ตอบ: รหัสผ่านสำหรับการเข้ารหัสวิดีโอเริ่มต้นคือรหัสยืนยันของอุปกรณ์ ซึ่งเป็นตัวอักษรตัวใหญ่หกตัวบนฉลากกรังประดิษฐ์ คุณสามารถรับรหัสยืนยันได้จากแอป EZVIZ ("การตั้งค่า" -> "ข้อมูลอุปกรณ์")

 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ โปรดดูที่ www.ezviz.com/th

ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอ

เรียนผู้ใช้ EZVIZ คุณค่า,

เทคโนโลยีส่งผลต่อชีวิตของเราในทุกรูปแบบ ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีที่มองไปข้างหน้า เราจึงตระหนักถึงบทบาทที่เทคโนโลยีมีต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของเรามากขึ้น ในขณะเดียวกัน เราขอรับถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์วิดีโอสามารถบันทึกภาพที่แท้จริง เต็มรูปแบบ และชัดเจน ดังนั้นผลิตภัณฑ์ไอจึงมีคุณค่าอย่างยิ่งในการแสดงให้เห็นถึงความจริง อย่างไรก็ตามการแจกจ่าย การใช้ และ/หรือการประมวลผลของบันทึกวิดีโออย่างไม่เหมาะสมอาจจะมีผลต่อความเป็นส่วนตัว สิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องของผู้อื่น

ดังนั้น เราจะสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อการสร้างประโยชน์ เราใน EZVIZ ขอให้ผู้ทุกคนใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโออย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีโดยการปฏิบัติและการใช้งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้งาน รองรับผลประโยชน์และสิทธิของบุคคล และส่งเสริมคุณธรรมทางสังคม นี่คือการร่วมมือของ EZVIZ ที่เราขอให้ความสนใจของคุณ:

1. แต่ละบุคคลมีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลในการเป็นส่วนตัว และการใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอไม่ควรขัดแย้งกับความคาดหวังที่สมเหตุสมผลดังกล่าว ดังนั้น ควรจะแสดงป้ายเตือนที่ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตการตรวจสอบในลักษณะที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอในพื้นที่สาธารณะ สำหรับพื้นที่ที่ไม่เป็นสาธารณะ ต้องประเมินสิทธิและผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอหลังจากได้รับความยินยอมจากผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น และไม่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ไอที่มองเห็นได้สูงโดยไม่ผู้ไม่รู้
2. ผลิตภัณฑ์วิดีโอบันทึกภาพเหตุการณ์จริงในช่วงเวลาและพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจง ผู้ใช้จะต้องระบุบุคคลและสิทธิที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตนี้อย่างสมเหตุสมผลล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดภาพบุคคล ความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น ๆ ของผู้อื่นในขณะที่ยกเว้นผ่านผลิตภัณฑ์วิดีโอ โดยเฉพาะถ้าคุณเลือกเปิดใช้งานฟังก์ชันบันทึกเสียงบนกล้องของคุณ มันจะบันทึกเสียง รวมถึงการสนทนา ภายในระหว่างการตรวจสอบ เราขอแนะนำให้การประเมินอย่างละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเสียงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ เพื่อเข้าใจความเป็นและความเหมาะสมอย่างเต็มที่ก่อนที่คุณจะเปิดฟังก์ชันการบันทึกเสียง
3. ผลิตภัณฑ์วิดีโอที่ใช้งานจะสร้างข้อมูลเสียงหรือภาพจากฉากจริงอย่างต่อเนื่อง - อาจรวมถึงข้อมูลชีวภาพใบหน้า - ตามการเลือกคุณสมบัติของผู้ใช้ ข้อมูลเช่นนี้สามารถใช้เพื่อประมวลผลเพื่อใช้งานได้ ผลิตภัณฑ์ไอเป็นเครื่องมือเทคโนโลยีเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายและจริยธรรมได้เหมือนมนุษย์ในการนำข้อมูลไปใช้ตามกฎหมายและถูกต้อง วิธีและวัตถุประสงค์ของผู้ควบคุมและใช้ข้อมูลที่สร้างขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้น ผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องไม่เพียงเชื่อฟังกฎหมายและระเบียบที่บังคับอย่างเคร่งครัดเท่านั้น แต่ยังต้องเคารพกฎระเบียบที่ไม่บังคับอย่างรวมถึงสนธิสัญญาระหว่างประเทศ มาตรฐานทางจริยธรรม ประเพณีวัฒนธรรม ความเรียบร้อยของสาธารณะ และประเพณีท้องถิ่น นอกจากนี้เรายังมีความสำคัญในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและสิทธิในการถ่ายภาพ และสิทธิอื่น ๆ ที่เป็นสมควร
4. ข้อมูลวิดีโอที่สร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยผลิตภัณฑ์ไอนั้นค่าสำคัญและความต้องการอื่น ๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ดังนั้น มันสำคัญมากที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและป้องกันผลิตภัณฑ์จากการบุกรุกที่เชิงชั่วร้าย ทุกผู้ใช้และผู้ควบคุมข้อมูลควรดำเนินการที่เหมาะสมและจำเป็นทั้งหมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และข้อมูล โดยหลีกเลี่ยงการรั่วไหลข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องหรือการใช้ข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าควบคุมการเข้าถึง การเลือกเลือกสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ไอที่เชื่อมต่อ การสร้างและปรับปรุงความปลอดภัยของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
5. ผลิตภัณฑ์ไอมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความปลอดภัยในสังคมของเรา และเราเชื่อว่าพวกเขาจะยังคงมีบทบาทที่ดีในด้านต่าง ๆ ของชีวิตประจำวันของเราต่อไป การพยายามใด ๆ ในการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นการขัดข้องกับความสำคัญของคุณค่าในนวัตกรรมเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เราขอเสนอให้ผู้ทุกคนสร้างวิธีและกฎเกณฑ์ของตัวเองในการประเมินและตรวจสอบการใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอ เพื่อให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกใช้อย่างถูกต้องอย่างมีความตั้งใจและด้วยความดีใจ