

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. 관련 보유 .

모든 정보, 특히 용어, 그림, 그래프 등의 정보는 Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.(이하 “EZVIZ”) 의 자산입니다 . 본 사용자 매뉴얼 (이하 “매뉴얼”) 은 EZVIZ 의 사전 서면 승인 없이 어떠한 방법으로도 일부 또는 전부를 재생산, 변경, 번역 또는 배포할 수 없습니다 . 달리 명시하지 않는 한 EZVIZ 은 본 매뉴얼에 관해 명시적 또는 묵시적으로 어떠한 보증, 보장 또는 진술을 제공하지 않습니다 .

매뉴얼 소개

본 매뉴얼에는 제품의 사용 및 관리에 필요한 지침이 포함되어 있습니다 . 매뉴얼의 그림, 차트, 이미지 및 기타 모든 정보는 설명용으로만 제공되는 것입니다 . 매뉴얼에 포함된 정보는 펌웨어 업데이트 또는 다른 사유로 예고 없이 변경될 수 있습니다 . ezviz ™ 웹사이트 (<http://www.eviz.com>) 에서 최신 버전을 확인하십시오 .

변경 기록

새로운 출시 - 2026 년 8 월

상표 인정

EZVIZ ™,  및 기타 EZVIZ 의 상표와 로고는 여러 관할 지역에 등록된 EZVIZ 의 재산입니다 . 기타 아래 언급된 상표 및 로고는 각 소유자의 재산입니다 .

면책 조항

해당 법률이 허용하는 최대 한도 내에서 설명된 제품은 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어와 함께 모든 결함과 오류를 포함하여 “있는 그대로” 제공되며, EZVIZ 는 상품성, 만족스러운 품질, 특정 목적에 대한 적합성 및 제 3 자의 비침해를 포함하되 이에 국한되지 않는 명시적 또는 묵시적 보증을 하지 않습니다 . EZVIZ, 그 임직원 또는 대리점은 제품의 사용과 관련해 발생하는 특별한, 결과적, 부수적 또는 간접적 손해 및 특히 사업상의 이익 손실, 운영 중단으로 인한 손해 또는 데이터 또는 문서의 손실에 대해 귀하에게 책임지지 않으며 이는 EZVIZ 이 해당 손실이 발생할 가능성을 권고한 경우에도 그렇습니다 .

관련 법률이 허용하는 최대 범위 내에서 어떠한 경우에도 EZVIZ 의 전체 책임 한도는 제품의 원래 구매 가격을 초과하지 않습니다 .

EZVIZ 는 다음으로 인한 제품 중단 또는 서비스 종료의 결과로 인한 상해 또는 재산상의 피해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다 . A) 요청된 것 이외의 부적절한 설치 또는 사용, B) 국가적 또는 공공 이익의 보호, C) 불가항력, D) 귀하 또는 제 3 자가 타사의 제품, 소프트웨어, 애플리케이션 및 기타 항목을 사용하는 경우 (이를 포함하되 이에 국한되지 않음) .

인터넷 액세스 관련 제품에 관한 제품 사용의 책임은 전적으로 귀하가 집니다 . EZVIZ 는 사이버 공격, 해커 공격, 바이러스 검사 또는 기타 인터넷 보안 위협으로 인해 발생한 비정상 작동, 개인정보 유출 또는 기타 손해에 대해 일절 책임지지 않습니다 . 그러나 EZVIZ 는 필요한 경우 시기적절하게 기술 지원을 제공합니다 . 감시법 및 데이터 보호법은 관할권에 따라 다릅니다 . 관련 법률을 준수하는지 확인하려면 제품을 사용하기 전에 관할 지역에 적용되는 모든 관련 법률을 확인하십시오 . EZVIZ 은 제품이 불법적인 목적으로 사용되는 경우 책임지지 않습니다 .

위 항목과 적용되는 법률 사이에 충돌이 발생하는 경우 법률이 우선합니다 .

목차

중요 안전 지침	1
개요	2
1. 패키지 구성품	2
2. 제품 소개.....	3
3. 기본 사항.....	3
네임카드 정보	6
EZVIZ 앱 설치	6
배선 지침.....	7
1. 배선 주의사항	7
2. 모니터의 배선	7
3. 인터컴 패널 배선	7
절연 스트립 제거 및 배터리 충전	9
설치	11
1. 마이크로 SD ™ 카드 설치 (선택 사항).....	11
2. 모니터를 설치합니다	12
3. 인터컴 패널과 모니터를 페어링하세요	15
4. 인터폰 패널을 설치하세요	16
5. 태양 전지 패널 설치 (선택사항).....	20
EZVIZ 앱에 비디오 도어폰 추가.....	22
잠금 해제 방법	23
1. RFID 배지로 잠금 해제.....	23
2. 암호로 잠금 해제	24
3. 모니터에서 잠금 해제.....	24
4. EZVIZ 앱에서 잠금 해제	24
EZVIZ 앱에서 장비 보기	25
1. 실시간 보기	25
2. 설정	26
EZVIZ Connect	28
1. Amazon Alexa 사용	28
2. Google Assistant 사용.....	29
자주 묻는 질문	29
영상 제품 사용에 대한 이니셔티브.....	30

중요 안전 지침

중요 사항 !

1. 이 제품을 설치하거나 사용하기 전에 사용 설명서를 주의 깊게 읽으십시오 .
2. 제 3 자를 위해 이 제품을 설치하는 경우 설명서 또는 설명서의 사본을 최종 사용자에게 넘겨주는 것을 잊지 마십시오 .

안전 조치 :

1. 이 시스템을 완전하고 안전하게 작동하려면 설치자 , 사용자 및 기술자가 본 설명서에 설명된 모든 안전 절차를 준수해야 합니다 .
2. 필요한 경우 특정 경고 및 경고 기호가 해당 항목에 제공됩니다 .
3. 제품을 설치하는 국가의 해당 표준에 따라 제품을 설치해야 합니다 .

설명서를 준수하지 않아 발생하는 모든 손상은 보증을 무효화합니다 . 당사는 이로 인한 손해에 대해 책임을 지지 않습니다 !

당사는 부적절한 사용이나 안전 지침 준수 실패로 인한 재산상 손해 또는 인명의 피해에 대해 책임을 지지 않습니다 .

이 제품은 안전 지침을 완전히 준수하여 제조되었습니다 . 이 상태를 유지하고 제품을 최대한 활용하려면 사용자가 이 설명서에 포함된 안전 지침 및 경고를 준수해야 합니다 .



: 이 기호는 감전 또는 단락의 위험이 있음을 나타냅니다 .


- 본 제품은 다음 전압 범위에서만 사용해야 합니다: 100-240 볼트 및 50-60 헤르츠입니다.
- 이 제품을 다른 전압으로 사용하려고 시도하지 마십시오.
- 모든 시스템의 전기 연결이 사용 지침을 준수하는지 확인하십시오.
- 상업 시설에서는 전기 설치 사고 방지 규정을 준수해야 합니다.
- 학교, 교육 시설, 작업장 등에서 전자 장비 작동을 모니터링하려면 자격을 갖춘 인력이 있어야 합니다.
- 귀하는 시스템에 연결된 기타 제품을 사용하는 지침을 따라야 합니다.
- 장비 작동 또는 안전에 관한 문의 사항이 있는 경우 숙련된 담당자에게 문의하십시오.
- 젖은 손으로 전기 장비를 쫓거나 뽑지 마십시오.
- 이 제품을 설치할 때 전원 공급 장치 케이블이 손상될 위험이 없는지 확인하십시오.
- 손상된 전기 케이블을 직접 교체하지 마십시오! 이 경우에는 그것들을 제거하고 전문가를 부르세요.
- 전원 공급은 제품 가까이에 위치해야 하며 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.
- 스위칭 장치(스위치 분리기, 회로 차단기 또는 이와 동등한 장치)는 쉽게 접근할 수 있어야 하며 네트워크에 영구적으로 연결된 장비의 건물 배선 설치에 통합되어야 합니다.
- 제품에 충분한 환기가 이루어지도록 하기 위해, 제품 주변 영역을 막지 않도록 하십시오.
- 통풍구를 신문지, 식탁보, 커튼 등의 물체로 덮어 통풍을 막아서는 안 됩니다.
- 제품 위에 불이 켜진 양초와 같은 화염원을 두어서는 안 됩니다.
- 제품의 작동 온도를 준수하십시오.
- 제품은 실행 중이거나 액체가 튀는 상태에 노출되어서는 안 되며, 액체로 채워진 물체를 제품 위에 놓아서는 안 됩니다.

개요


1. 패키지 구성품



모니터 (×1)
7 인치 터치스크린

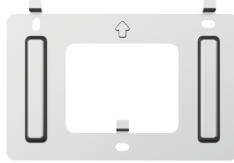


모니터용 벽면 브래킷 (×1)

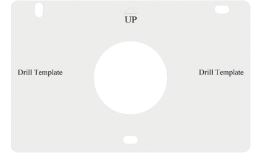

모니터용 드릴 템플릿 (×1)



내후성 실드가 포함된 인터컴 패널 (도어벨)
(배터리 포함) (×1)



인터컴 패널용 드릴 템플릿 (×1)



모니터용 전원 어댑터 (×1)



인터컴 패널용 헥스 드라이버 (×1)



모니터용 헥스 드라이버 (×1)



배터리용 전원 케이블 (×1)



배지 (×3)



전원 공급 장치 잭 커넥터
케이블 (×1)




나사 세트 (×2)
(PA4 × 25)



나사 세트 (×1)
(PA3 × 25)



인터컴 패널용 예비 나사
(×4)




이름 카드 (×2)



태양 전지 패널 (×1)



외부 안테나 키트 (×1)

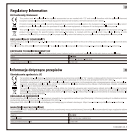

규제 정보 (×1)



퀵 시작 가이드 (×1)


❶ 전원 어댑터의 외관은 실제 구매한 모델에 따라 달라집니다.

2. 제품 소개

이 비디오 도어폰은 터치 스크린이 있는 실내 응답 장치와 인터컴이 있는 실외 패널로 구성되어 있어 도어벨 버튼을 누른 방문객을 보고 대화할 수 있습니다. 인터컴 패널과 모니터는 Wi-Fi Halow 로 연결되어 설치가 용이하며 (배선 불필요), 개방 제어를 위해서는 스트라이크 플레이트와 도어 자동 개방에 필요한 네 개의 배선만 필요하고, 인터컴 패널의 배터리 충전을 위해 태양 전지 패널의 한 개의 커넥터가 인터컴 패널에 연결되어야 합니다. 인터컴을 최대한 활용하려면 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽으십시오.


3. 기본 사항

모니터

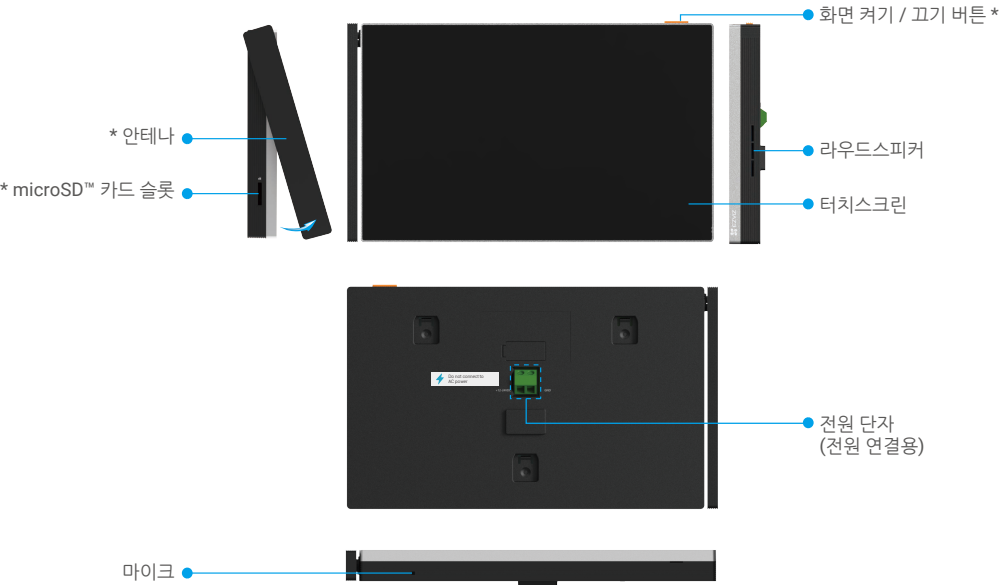

이름	설명
화면 켜기 / 끄기 버튼	- 모니터를 켜거나 끄려면 누르세요. - 모니터를 다시 시작하려면 8 초 동안 길게 누릅니다.
microSD™ 카드 슬롯 (안테나 뒤에)	microSD™ 카드 (별도 구매) 를 이 슬롯에 삽입합니다. 사용하기 전에 EZVIZ 앱에서 카드를 초기화하십시오. 권장되는 호환성 : 클래스 10, 최대 공간 512 GB, 최소 공간 16 GB.
안테나	사용 중에는 반드시 이 안테나를 올리십시오.


내후성 실드 없는 인터컴 패널 (도어벨)

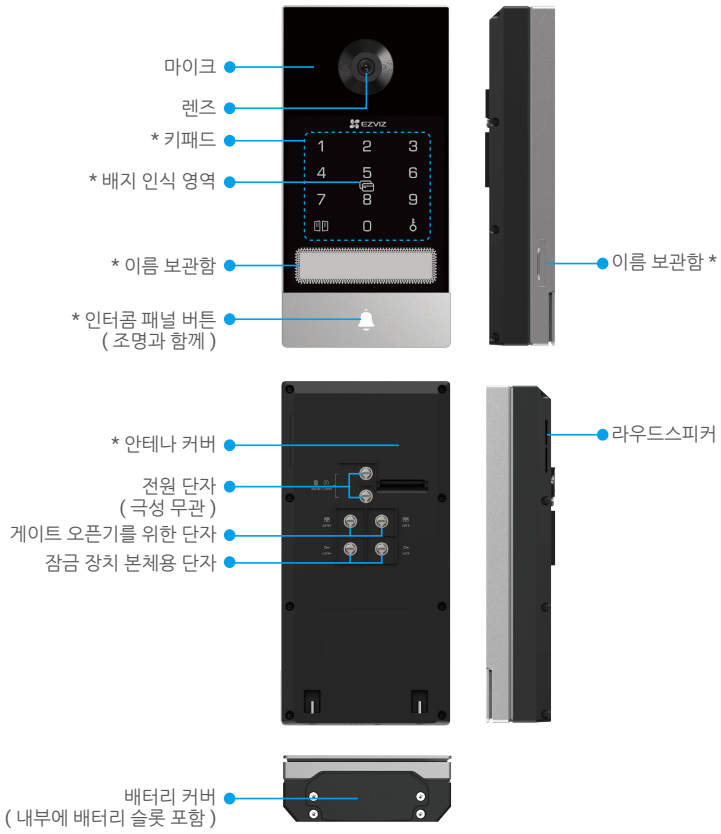

이름	설명
배지 인식 영역	이 영역 근처에서 배지를 스와이프하여 잠금을 해제하거나 게이트를 여세요 .
이름 보관함	명함 홀더 트레이의 명함을 교체하려면 인터콤 패널 왼쪽에서 트레이를 당겨 빼십시오 .
인터콤 패널 버튼 (조명과 함께)	누군가 인터콤 패널의 버튼을 누르면 조명이 켜지고 실내 모니터가 울리면서 영상이 표시됩니다 .

* 키패드 설명


i 인터콤 패널이 활성화되면 키패드가 나타납니다 .

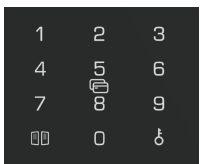

아이콘	설명
0 ~ 9	숫자 키 .
	이 비디오 도어폰에 연결된 문을 열기 위해 EZVIZ 앱에서 설정할 수 있는 패스코드를 입력한 후 이 키를 누르세요 .
	이 비디오 도어폰에 연결된 전자 스트라이크 플레이트 또는 자물쇠를 열기 위해 , EZVIZ 앱에서 설정할 수 있는 패스코드를 입력한 후 이 키를 누르세요 .

* 안테나 커버 설명

안테나 커버를 제거하기하여 안테나 소켓과 전환하기를 확인하십시오 .

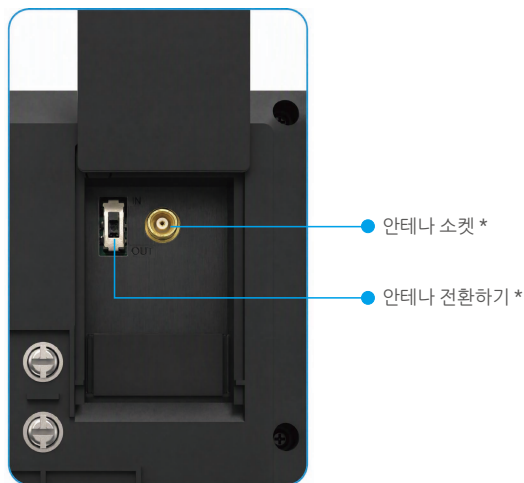

이름	설명
안테나 소켓	외부 안테나 (포함) 의 플러그에 연결하기 위해 .
안테나 전환하기	내장 안테나를 사용하려면 "IN" 위치로 전환하고, 외부 안테나 (포함) 를 사용하려면 "OUT" 위치로 전환하십시오 . ① 항상 안테나 전환하기가 올바른 위치에 있는지 확인하십시오 . 스위치가 "OUT" 으로 설정된 경우, 외부 안테나가 설치되어 있는지 확인하십시오 . "OUT" 으로 설정하고 외부 안테나 없이 사용하면 신호가 약해지고 인터콤 성능이 저하될 수 있습니다 .



안테나 선택 설치 안내 :

- 모든 상황에서 신호를 좋게 하기 위해 외부 안테나 사용을 권장합니다 . 다음 상황에서는 필수입니다 :
 - 인터콤 패널은 밀집된 금속 구조물이 있는 벽에 설치됩니다 .
 - 실내 모니터와 외부 인터콤 패널 사이에는 상당한 높이 차이가 있습니다 .
- 내장된 안테나를 사용하기로 결정하는 경우, 다음과 같은 조건을 엄격히 준수하여 안정적인 신호 수신을 보장하십시오 .
 - 인터콤 패널 설치 중 내후성 실드의 상단 홈을 통해 어떤 배선도 통과시키지 마십시오 .
 - 인터콤 패널 이상 20cm 이내에 금속 물체나 케이블이 없도록 하십시오 .

태양광 패널



네임카드 정보


- 인터컴 패널에 명함이 붙어 있으며, 이름을 직접 작성할 수 있습니다.
- 패키지에는 2 개의 추가 네임카드가 포함되어 있으니 나중에 사용할 수 있도록 보관하십시오.
- 네임카드를 떼어내고 새 네임카드를 붙일 수 있습니다.
- 네임카드를 붙이고 싶지 않다면 마커를 사용하여 네임 홀더에 직접 이름을 쓸 수도 있습니다.
- 내후성 실드에 인터컴 패널을 설치하기 전에 이름 홀더를 꺼내고 이름을 작성하는 것이 좋습니다.

EZVIZ 앱 설치

앱을 다운로드하기 전에 :

- 앱이 이미 설치되어 있다면, 앱 스토어에서 업데이트를 확인하여 최신 버전인지 확인하세요.
- 앱이 설치되지 않은 경우 아래 단계를 따라 다운로드하세요.

1. 휴대전화를 Wi-Fi 에 연결합니다 (권장).
2. App Store 또는 Google Play ""에서 "EZVIZ" 를 검색하여 EZVIZ 앱을 다운로드하세요 .
3. EZVIZ 계정을 등록하고 앱에 로그인하세요 .

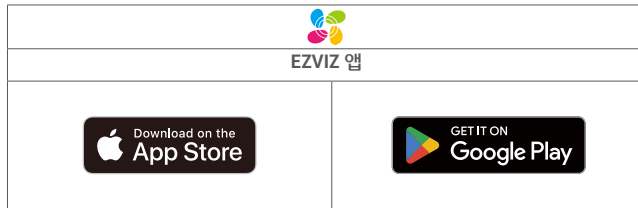


배선 지침

1. 배선 주의사항

간섭 및 오작동의 위험을 피하기 위해 비디오 도어폰의 전선을 전선과 동일한 피복에 통과시키지 마십시오 .


- ⚠ 경고 : 어떤 경우에도 단면적을 늘리기 위해 전선을 두 배로 늘리지 마십시오 .
- ⚠ 경고 : 연결할 때 , 장치가 오작동할 수 있으므로 전선이 서로 접촉하지 않도록 하십시오 .
- 인터컴 패널과 모니터 사이의 설치 거리는 350m 를 초과하지 않아야 합니다 .

외부 장치의 배선

	장비	배선 사양	길이 제한
		$\varnothing 2 \times 0.75 \text{ mm}^2$	1-10m
		$\varnothing 2 \times 0.75 \text{ mm}^2$	

2. 모니터의 배선

모니터는 전원 공급 장치에 연결되어야 합니다 : 포함된 전원 어댑터 또는 벽에서 예약된 DC12-24V 전원 공급 장치 .

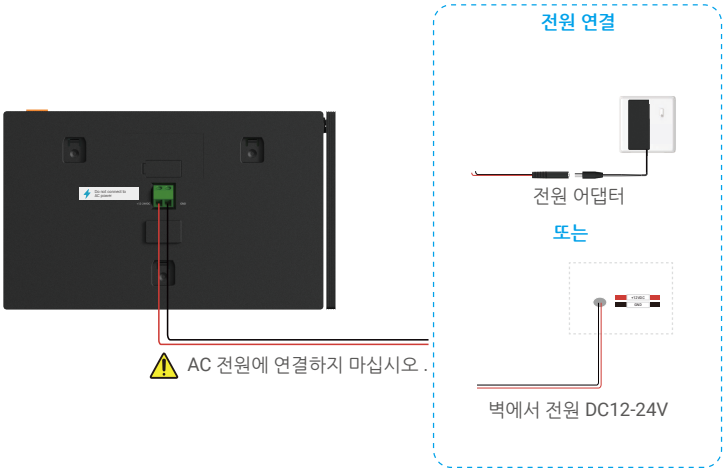


모니터는 인터컴 패널에 배선을 연결할 필요가 없습니다 (모니터와 인터컴 패널은 무선으로 페어링할 수 있기 때문입니다).

3. 인터컴 패널 배선

인터컴 패널은 배터리로 전원이 공급됩니다 . 인터컴 패널을 전원 공급 장치에 연결하는 것이 권장됩니다 : 포함된 태양 전지 패널 또는 벽에서 예약된 DC12V 전원 공급 장치 .

인터컴 패널은 전기 스트라이크, 잠금 장치 본체 또는 게이트 오픈기에 연결되어 잠금을 엽니다 및 게이트를 엽니다 .

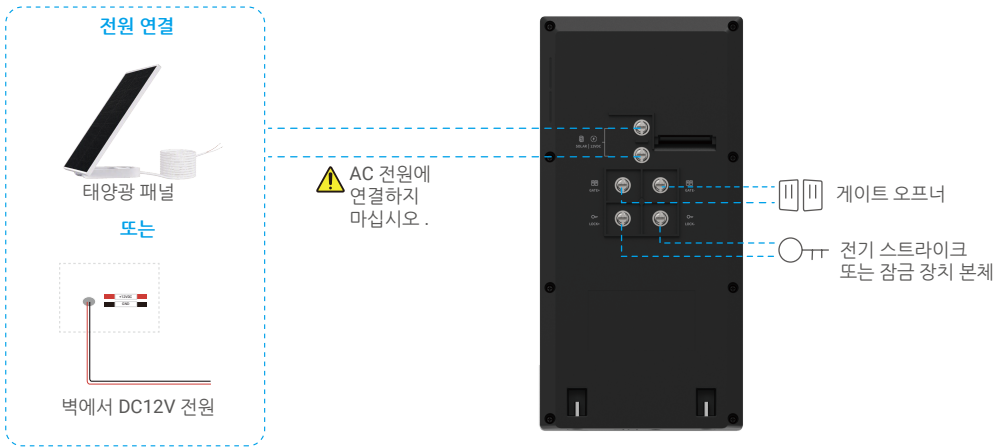

전기 스트라이크 또는 잠금 장치 본체와의 연결을 위해 :


전기 스트라이크 플레이트 또는 잠금 장치의 전선을 인터콤 패널 뒷면의 LOCK 단자에 직접 연결하십시오.

❶ 와이어를 연결할 때, 양극과 음극을 구별해야 합니다.



중요 사항: 비디오 도어폰으로 전기 스트라이크 또는 잠금 장치 본체를 잠금 해제할 수 있도록 하기 위해서는 다음 두 가지 조건이 충족되어야 합니다.

1. 주문한 스트라이크 플레이트 또는 잠금 장치에 기계식 메모리가 있어야 합니다.
2. 전기 스트라이크 플레이트 또는 잠금 장치의 전원 공급 장치는 12V/0.8A 를 초과해서는 안 됩니다. 전기 스트라이크 또는 잠금 장치 본체에 대한 전원 공급 장치가 12V/0.8A 를 초과하는 경우, 다음을 따르십시오 (그림에 보기로 표시된 릴레이는 별도로 구매해야 합니다) :

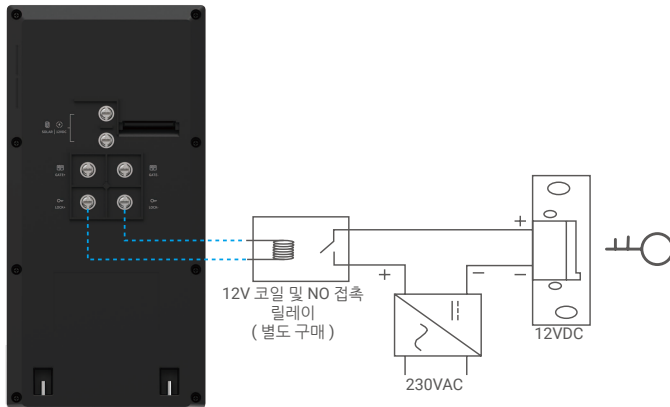

게이트 오픈기에 연결하기 위해 :

게이트 개폐기의 전선을 인터콤 패널 뒷면의 GATE 단자에 직접 연결하십시오. 인터콤 패널은 자동화 게이트의 제어 버튼에 연결하기 위한 "무전류" 접점을 제공합니다.

❶ 와이어를 연결할 때, 양극과 음극을 구별해야 합니다.




중요 사항: 게이트 컨트롤: 차단 용량: DC12V 2A.

절연 스트립 제거 및 배터리 충전

i 인터컴 패널을 사용하기 전에 배터리를 전체 화면으로 충전하는 것이 권장됩니다.

1. 인터컴 패널 하단의 부착 나사를 제거하고 인터컴 패널을 앞으로 기울여 내후성 실드로부터 분리합니다.

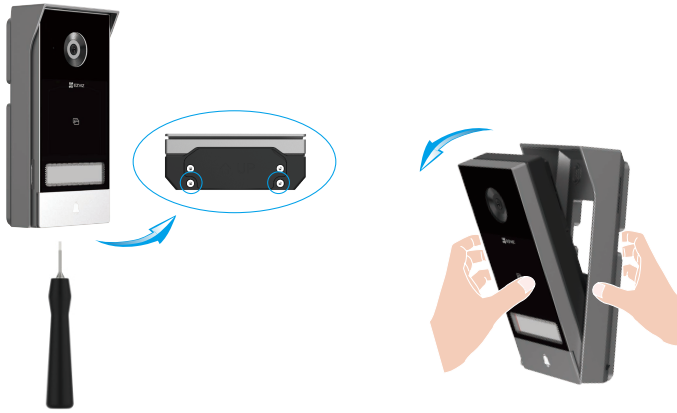


2. 인터컴 패널(포함됨)을 위한 헥스 드라이버를 사용하여 배터리 커버를 조이는 부착 나사를 풀고 커버를 제거하기.



3. 배터리 홀더를 잡고 배터리를 빼낸 후, 배터리에서 절연 스트립을 제거하십시오.



4. 포함된 전원 케이블을 사용하여 배터리를 충전하기 위해 전원 콘센트에 연결하십시오. 배터리의 LED 표시 링이 켜짐으로 바뀌면 배터리가 완충되었음을 나타냅니다.

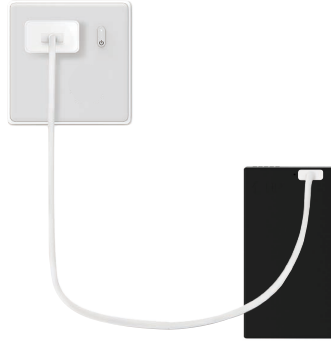

- DC5V 2A 전원 어댑터를 구매하세요. 패키지에 포함되어 있지 않습니다.
 - 패키지에 포함된 배터리를 위한 전원 케이블 사용을 권장합니다.
 - 전원 공급 장치에서 연결을 끊으려면 배터리에서 전원 연결을 분리하십시오.
 - 온도가 45도를 초과하거나 0도 미만일 때는 배터리를 충전하지 마십시오.
 - 배터리를 실외에서 전원 어댑터로 충전하는 것은 허용되지 않습니다.
 - 배터리를 완전히 충전하는 데 약 4.5시간이 걸립니다.
 - 배터리 모델: PH18650-10, 배터리 제조업체: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd. 교체 시 동일한 배터리 모델을 사용하십시오.
5. 배터리가 완충되면 배터리의 "UP" 표시가 위를 향하도록 하여 인터컴 패널에 다시 설치하십시오. 그런 다음, 부착 나사를 사용하여 배터리 커버를 단단히 고정하십시오.



배터리가 설치되면 인터컴 패널이 자동으로 전원이 켜집니다 .

설치



조언 및 중요 지침 :

- 제품을 설치하기 전에 테스트하는 경우, 비디오 도어폰에서 급격한 소음이 발생하지 않도록 인터컴 패널과 같은 방에 있는 모니터로 테스트하지 마십시오.
- 인터컴 패널 렌즈를 직사광선 또는 반사면에 노출시키지 마십시오.



팁 : 케이블 연결 시 파손 및 악천후로부터 케이블을 보호하기 위해 보호 피복을 사용하는 것이 좋습니다.

- EZVIZ 모델의 모니터 Wi-Fi 기능을 최대한 활용하려면 계획된 설치 위치에서 Wi-Fi 네트워크에 접근할 수 있는지 확인하십시오.
- 전원 어댑터를 벽면 콘센트에 연결하기 전에 모든 전선이 잘 연결되어 있는지 확인하십시오.

1. 마이크로 SD ™ 카드 설치 (선택 사항)

1. 모니터 안테나를 위로 올려 microSD™ 카드 슬롯을 노출하십시오.
2. microSD™ 카드(별도 구매)를 이 슬롯에 삽입합니다.




microSD ™ 카드를 설치한 후 사용하기 전에 EZVIZ 앱에서 카드를 초기화하려면 아래 단계를 따르십시오.

3. EZVIZ 앱에서 장치 설정 인터페이스의 녹화 목록을 탭하여 microSD™ 카드 상태를 확인하세요.
4. microSD™ 카드 상태가 초기화 안 됨으로 표시될 경우 눌러서 초기화합니다. 상태가 사용 중으로 변경되며 동영상 저장할 수 있습니다.


2. 모니터를 설치합니다

옵션 1: 모니터를 전원 어댑터(포함됨)에 연결하십시오.


1. 모니터 화면이 지상고 1.6m(5.25피트) 이상 높이에 위치하도록 드릴 템플릿을 배치하십시오.

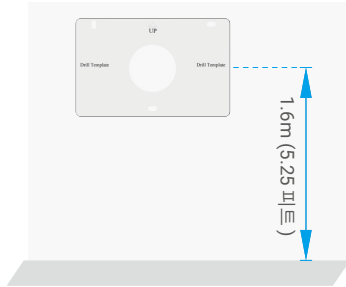


2. 벽에 앵커와 나사(PA4×25)로 벽 거치대를 고정하세요.

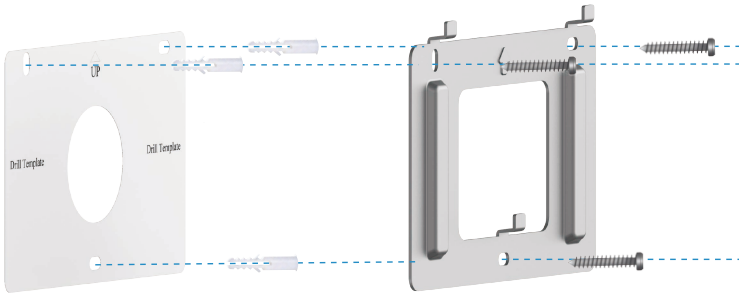

3. 포함된 헥스 드라이버를 사용하여 잭 커넥터 케이블의 빨간색 선을 모니터의 +12-24VDC 단자에 연결하고 검은색 선을 GND 단자에 연결하십시오. 그런 다음 잭 커넥터 케이블의 다른 쪽 끝을 전원 어댑터에 연결하세요.

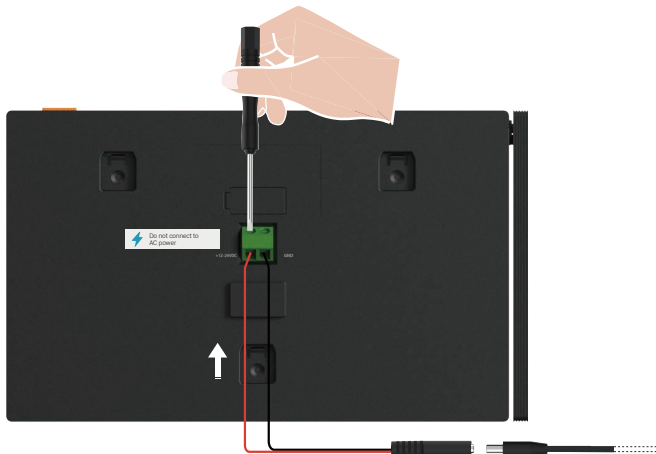

4. 모니터를 벽 브래킷에 설치하십시오.

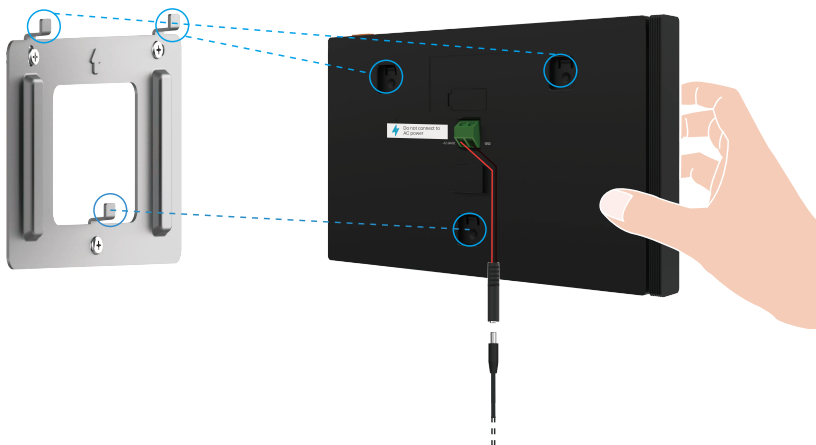


5. 전원 어댑터를 벽면 콘센트에 연결하십시오.




경고 : 다른 모든 선이 올바르게 연결된 후에 전원 어댑터를 콘센트에 꽂는 것을 잊지 마십시오 .



전원 공급 장치에서 연결을 끊으려면 잭 커넥터 케이블에서 전원 연결을 분리하십시오 .

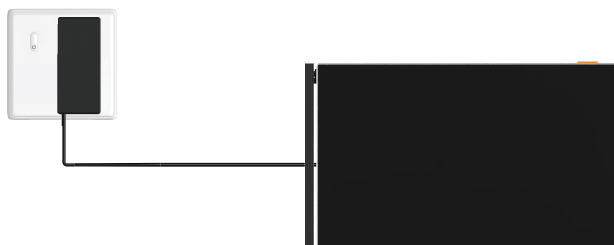


6. 안테나를 올려 신호를 좋음으로 하고 화질을 높음으로 하기 위해 보호 필름을 제거하기.

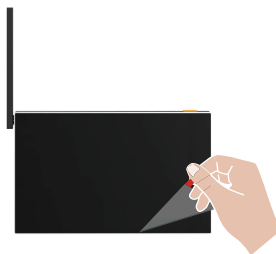


옵션 2: 벽에서 예약된 DC12-24V 전원 공급 장치에 연결하십시오.

1. 모니터 화면이 지상고 1.6m(5.25피트) 이상 높이에 위치하도록 드릴 템플릿을 배치하십시오.

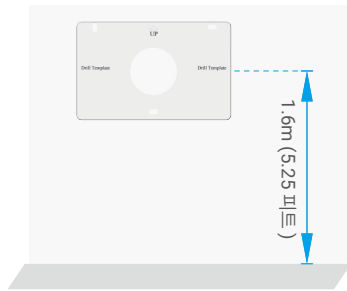


2. 벽에서 나온 전선을 드릴 템플릿과 벽 브래킷의 구멍을 통해 통과시킨 후, 벽 브래킷을 앵커와 나사(PA4×25)로 벽에 고정하십시오.

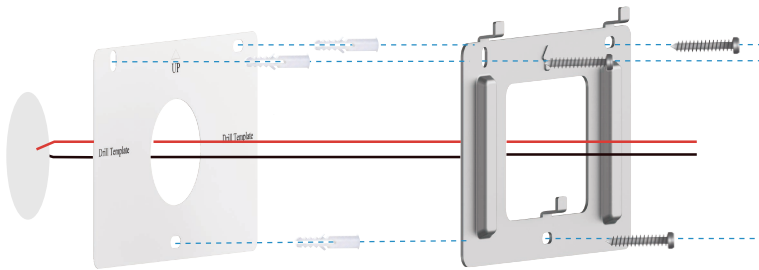


3. 벽에서 나온 빨간색 (+12-24VDC) 접지선을 모니터의 +12-24VDC 단자에 연결하고, 벽에서 나온 검은색 접지선을 모니터의 GND 단자에 연결하십시오.




경고: 전원 공급 장치는 DC여야 하며 전압은 24V를 초과할 수 없습니다. 그렇지 않으면 장비가 심각하게 손상될 수 있습니다.

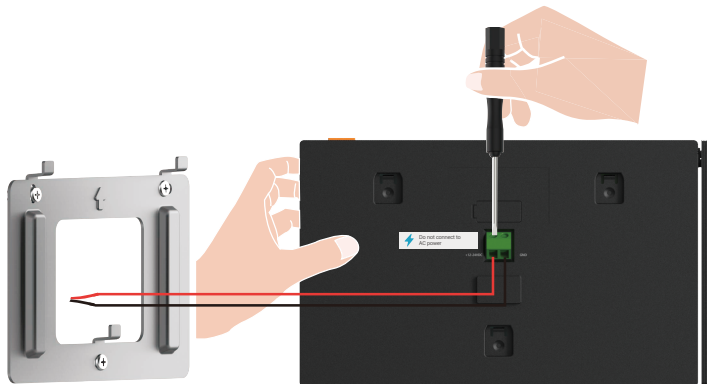

4. 모니터를 벽 브래킷에 설치하십시오.

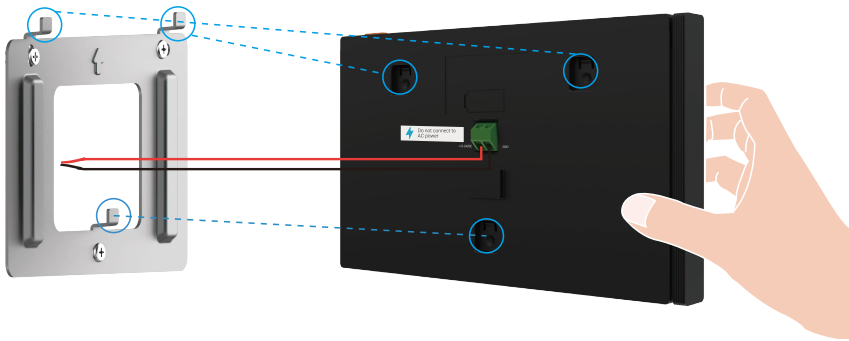


5. 안테나를 올려 신호를 좋음으로 하고 화질을 높음으로 하기 위해 보호 필름을 제거하기.

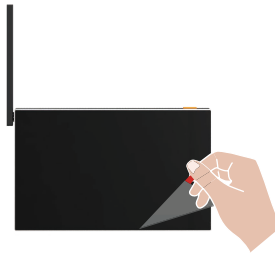

3. 인터컴 패널과 모니터를 페어링하세요

처음 전원에 연결할 때 모니터가 자동으로 켜집니다.

장비를 페어링하려면, 인터컴 패널을 모니터 가까이 가져가 인터콤 버튼을 눌러 깨우십시오. 모니터와 인터컴 패널은 자동으로 페어링됩니다.

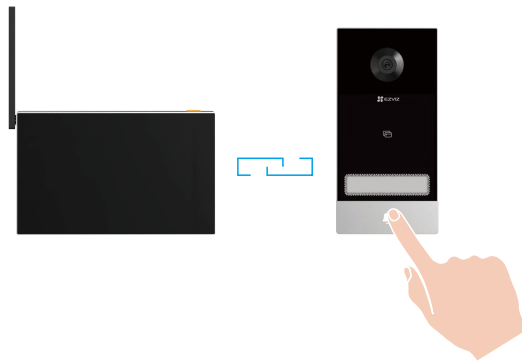

4. 인터폰 패널을 설치하세요 .

- 설치 전에 배터리의 절연 스트립이 제거되었는지 확인하고 인터컴 패널이 정상적으로 작동하는지 확인하십시오.
- 충격과 날씨로부터 배선을 보호하기 위해 전선이 파복이 있는 상태로 통과시키기를 권장합니다.




설치 전에 인터컴 패널과 태양 전지 패널의 설치 위치가 태양 전지 패널 선의 거리 및 기타 실용적인 요소를 고려하여 적합한지 확인하십시오.

경고: 인터컴 패널을 금속 표면에 설치하지 마십시오. 이는 장비 간 통신에 방해가 될 수 있습니다.

1. 이름 홀더 트레이를 꺼내 이름 카드에 이름을 적은 다음 이름 홀더 트레이를 다시 놓습니다.




2. 인터컴 패널의 드릴 템플릿을 설치 표면에 부착하고, 인터컴 패널의 렌즈가 지상고 1.6m(5.25피트) 이상 높이에 위치하도록 합니다.

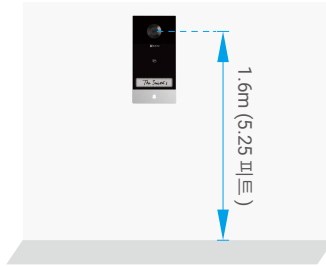

3. 포함된 태양 전지 패널 또는 예약된 DC12V 전원 공급 장치(선택사항)에서 나온 전원 케이블과 전기 스트라이크, 잠금장치 및 게이트 오픈기에서 나온 케이블, 그리고 포함된 외부 안테나(권장)의 케이블을 내후성 실드를 통해 안내하십시오. 그런 다음 내후성 실드를 앵커와 나사(PA4×25)로 벽에 단단히 부착하십시오.

- 전원 공급 장치 배선은 필수가 아닙니다. 인터컴 패널은 배터리로 전원을 공급받을 수 있습니다. 인터컴 패널을 배터리만으로 전원 공급하려는 경우, 사용 전에 배터리를 충전하십시오(“절연 스트립 제거 및 배터리 충전”을 참조).
- 태양 전지 패널의 전선과 기타 벽에서 나오지 않은 모든 전선을 적절히 내후성 실드의 홈을 통해 정리하십시오. 그들이 깔끔하게 정렬되고 압축되지 않도록 하십시오.
- 내장 안테나를 사용하는 경우, 내후성 실드의 상단 홈을 통해 배선을 연결하지 마십시오.

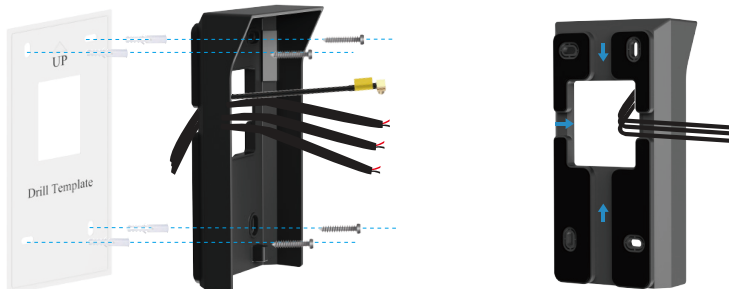


4. (권장) 인터컴 패널에 외부 안테나(포함)를 설치하십시오.



- 인터컴 패널 근처에 설치 위치를 선택하고, 주변 벽보다 높음 위치를 선호하십시오.
- 안테나 주변 20cm 이내에는 금속 장애물이 없도록 유지하십시오. 특히 실내 모니터와의 직선 시야 경로를 따라 주의하십시오.
- 안테나를 수직으로 배치하세요. 모니터와 인터컴 패널 사이에 상당한 높이 차이가 있는 경우 안테나 본체가 모니터와 인터컴 패널을 연결하는 선에 수직이 되도록 기울기 각도를 조정하십시오. 이 방향 보기는 채널 안테나의 성능을 극대화합니다.

a. 앵커와 나사를 사용하여 안테나 브래킷을 벽에 고정하고, 안테나 홀더가 위쪽에 오도록 하십시오.

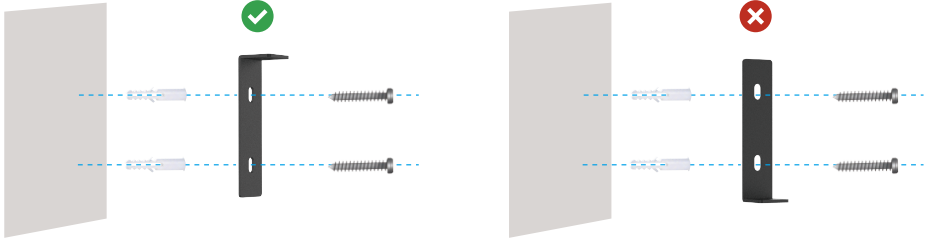


b. 안테나 케이블의 나사 끝을 안테나 브래킷 클립의 원형 구멍을 통해 통과시키고 외부 안테나에 나사로 고정합니다.



c. 인터컴 패널 후면의 안테나 커버를 엽니다.




- d. 안테나 케이블의 플러그를 가져와 (이미 3단계에서 안테나 케이블을 내후성 실드를 통해 통과시켰습니다), 플러그를 인터컴 패널 뒤쪽의 안테나 소켓에 꽂고, 스위치를 "OUT" 위치로 전환하기.

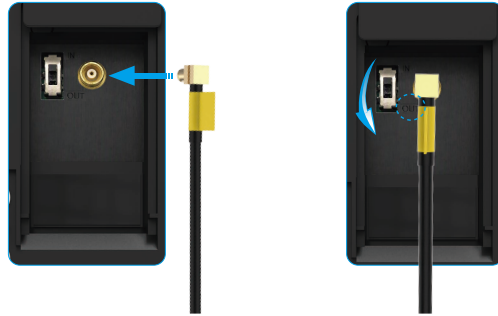

- e. 안테나 커버를 폐쇄하십시오.

5. 벽 또는 태양 전지 패널에서 오는 전원선과 전기 스트라이크, 잠금 장치 본체, 게이트 오픈기에서 오는 선을 인터컴 패널 후면의 해당 단자에 연결하십시오.


- 배선 세부 내용은 "인터컴 패널 배선"을 참조하십시오.
- 태양 전지 패널에 연결하려면 인터컴 패널의 측면 또는 이상에 설치하는 것이 권장됩니다. 태양 전지 패널 설치에 대한 세부 내용은 "태양 전지 패널 설치 (선택사항)"를 참조하십시오.
- 배선을 할 때 단락이 발생하지 않도록 주의하세요.

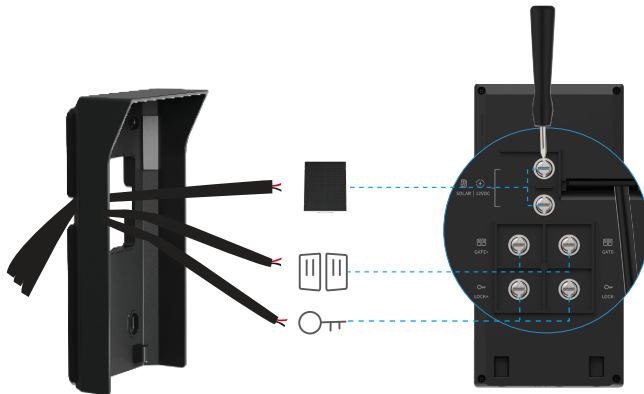

6. 인터컴 패널을 내후성 실드에 맞추고 모든 배선을 깔끔하게 정리하십시오.



7. 인터콤 패널의 상단 부분을 단단히 누르고 포함된 헥스 드라이버를 사용하여 부착 나사를 다시 설치하십시오.

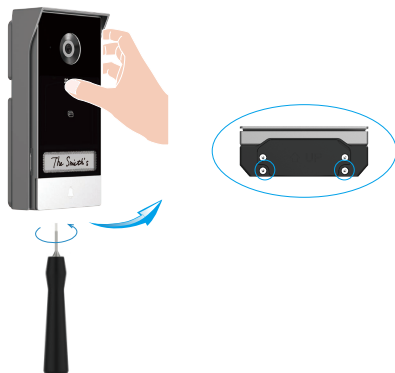

8. 렌즈에서 보호 필름을 제거하면 화질이 더 좋아집니다.



설치 후, 인터콤 버튼을 눌러 모니터와의 페어링 성공을 확인하십시오.



5. 태양 전지 패널 설치 (선택사항)

하루 종일 햇빛이 잘 드는 장소를 선택하고, 나무, 건물 처마 또는 기타 물체의 그늘을 피하십시오.

❗ 설치 위치 요구 사항:


- 태양 전지 패널과 인터컴 패널 사이의 거리는 2미터(기기에서 전원 케이블의 최대 길이)를 초과하지 않도록 유지하며, 전원 케이블이 자연스럽게 긴장 없이 놓이도록 해야 합니다.
- 물이 자주 닿는 지역이나 고반사 표면 근처(예: 유리 커튼 월에서 1미터 이내)에 설치하지 마십시오. 물 손상 또는 빛 공해 간섭을 방지하기 위함입니다.
- 열 방출 장치(예: 에어컨 실외기)로부터 최소 1.5미터 이상 떨어져 있어야 장치의 열 방출이 저해되지 않습니다.



건물 처마로 인한 그늘을 피하세요



물이 자주 발생하는 지역에 설치하지 마십시오

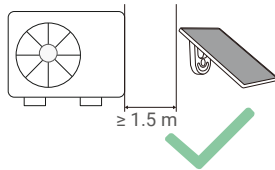

열을 방출하는 장치로부터 최소 1.5미터 이상 떨어져 있으십시오




전원 케이블이 자연스럽게 긴장 없이 놓이도록 합니다

1. 장착 브래킷을 확장하십시오.

2. (시멘트 벽/천장 전용) 깨끗하고 평평한 벽을 선택하여 나사 구멍을 뚫고 앵커를 삽입하십시오.


- 앵커를 위한 구멍을 드릴로 뚫을 때, 드릴 헤드의 지름이 6mm이고 구멍 깊이가 35mm 이상인지 확인하십시오.
- 드릴 비트를 벽에 수직으로 유지하여 손상되거나 기울어진 구멍을 방지하세요.

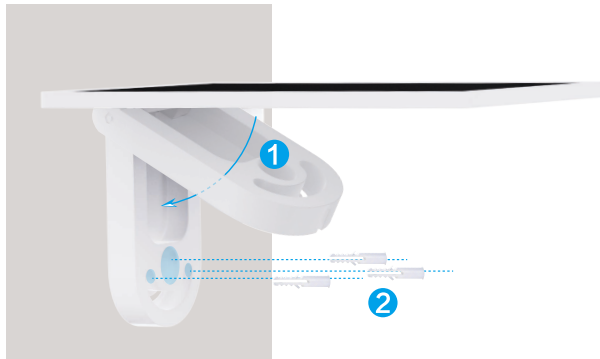

3. 장치를 고정하기 위해 금속 나사 3개를 사용하십시오.

i 설치 전에 패키지에 두 가지 사양의 금속 나사가 포함되어 있는지 확인하십시오(아래 표에서 세부 사항 참조).

	이름	직경 (mm)	수량	도면 번호
	팬 헤드 자가탭핑 나사	7.0	2	A
	대형 팬 헤드 자가탭핑 나사	9.0	1	B

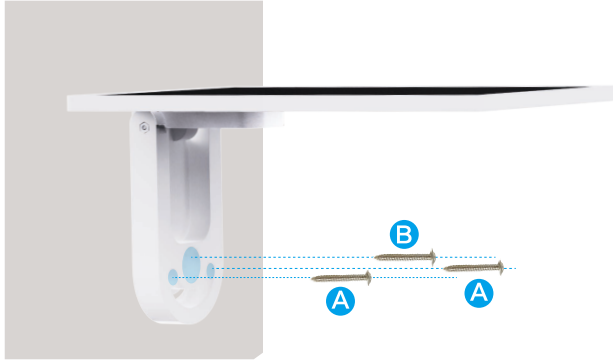


4. 설치 후 태양광 패널의 각도를 조정하여 가장 오랜 시간 동안 햇빛을 받을 수 있는 방향을 향하도록 하십시오.

- i**
- 태양광 패널이 먼지가 쌓이는 것을 방지하기 위해 완전히 지면과 평행하게 설치하지 마십시오.
 - 태양광 패널을 직사광선에 노출되도록 기울이는 것이 권장됩니다. 권장되는 기울기 각도는 25°에서 40°입니다.

EZVIZ 앱에 비디오 도어폰 추가

❗ 모니터가 전원이 켜져 있는지 확인하세요.

1. 스마트폰에서 EZVIZ 계정에 로그인한 후, 홈 화면 오른쪽 상단의 "+"를 눌러 QR 코드 스캔 페이지로 이동하세요.
2. 모니터 화면 또는 빠른 시작 가이드 커버에 있는 QR 코드를 스캔하세요.

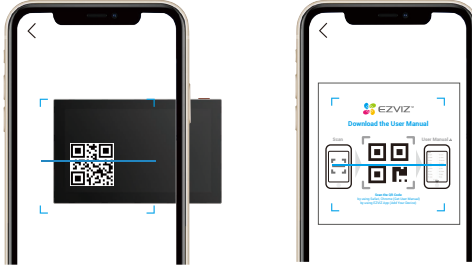

3. EZVIZ 앱 마법사를 따라 Wi-Fi 구성을 완료하고 모니터를 EZVIZ 계정에 추가하세요.

잠금 해제 방법

1. RFID 배지로 잠금 해제

RFID 배지로 잠금을 해제하기 전에 먼저 EZVIZ 앱에서 배지를 구성해야 합니다.



RFID 배지 추가

1. EZVIZ 계정에 로그인합니다.
2. 인터콤 패널의 설정 페이지로 이동하여 "잠금 해제 설정" -> "카드 관리" -> "카드 추가"를 선택하세요.
3. 카드 이름과 유효 기간을 설정하십시오.
4. RFID 배지를 배지 인식 구역에 올려놓으세요. 인터콤 패널 버튼의 표시등이 3번 깜빡이면 배지가 성공적으로 추가되었음을 나타냅니다.
5. "3번 깜빡임"을 선택하고 "다음"을 눌러 카드 설정을 완료하세요.

RFID 배지 삭제

1. EZVIZ 계정에 로그인합니다.
2. 인터콤 패널의 설정 페이지로 이동하여 "잠금 해제 설정" -> "카드 관리"를 선택하세요.
3. 삭제하려는 카드를 탭하여 선택한 후 "삭제" -> "확인"을 탭하면 카드가 삭제됩니다.

RFID 배지로 잠금 해제

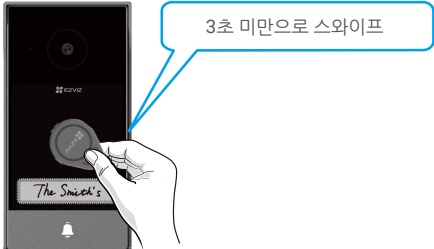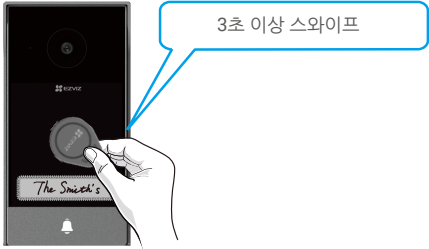전기 스트라이크 플레이트 / 잠금 장치 잠금 해제	게이트 열기
RFID 인식 영역에 배지를 빠르게 획 지그시 문지르세요. 신호음이 짧게 한 번 울리며 작동이 완료되었음을 확인합니다.	RFID 인식 영역에 배지를 3 초 이상 놓으십시오. 신호음이 짧게 한 번 울리며 작동이 완료되었음을 확인합니다.
	

i RFID 배지를 배지 인식 영역에 최대한 가깝게 대고 문지르세요.

2. 암호로 잠금 해제

암호로 잠금을 해제하기 전에 먼저 EZVIZ 앱에서 암호를 설정해야 합니다.

비밀번호 추가

1. EZVIZ 계정에 로그인합니다.
2. 인터콤 패널의 설정 페이지로 이동하여 "설정 해제" -> "패스코드 관리" -> "비밀번호 추가"를 선택하세요.
3. 암호의 이름과 유효 기간을 설정하세요.
4. 암호를 입력하고 "완료"를 누르세요.

비밀번호 삭제

1. EZVIZ 계정에 로그인합니다.
2. 인터콤 패널의 설정 페이지로 이동하여 "잠금 해제 설정" -> "비밀번호 관리"를 선택하세요.
3. 삭제하려는 비밀번호를 탭하여 선택한 후 "삭제" -> "확인"을 탭하면 비밀번호가 삭제됩니다.

암호로 잠금 해제

1. 키패드를 깨우려면 터치하세요 (키패드 불이 켜져 있으면 이 단계를 건너뜁니다).
2. 암호를 입력하고  또는  키를 누릅니다.
3. 인터콤 패널은 패스코드를 확인하고 문을 열어줍니다.
 - ① • 키패드를 누를 때, 한 번 누를 때마다 한 번의 비프음이 전송됩니다. EZVIZ 앱에서 "설정 -> 오디오 설정 -> 비밀번호 키패드 소리"로 이동할 수 있습니다.
 - 잘못된 패스코드를 입력하면,  또는  을 눌러 패스코드 입력 프로그램을 종료한 후 다시 눌러보세요.
 - 연속으로 10번 잘못된 패스코드를 입력하면 계정이 잠급니다. 모니터나 EZVIZ 앱에서 잠금을 해제해야 합니다.

3. 모니터에서 잠금 해제

1. 모니터의 메인 메뉴로 이동하세요.
2.  또는  을 눌러 전기 락 플레이트/잠금장치 또는 게이트를 해제할 수 있습니다.

4. EZVIZ 앱에서 잠금 해제


1. EZVIZ 계정에 로그인합니다.
2. 인터콘 패널의 설정 페이지로 이동하세요.
3. 하단 바에 있는 잠금 해제 아이콘() 또는 게이트 열기 아이콘()을 탭하여 전기 스트라이크 플레이트/잠금장치 또는 게이트의 잠금을 해제하세요.

EZVIZ 앱에서 장비 보기

i 앱 인터페이스는 버전 업데이트로 인해 다를 수 있습니다.

1. 실시간 보기

EZVIZ 앱을 실행하고, 모니터의 디바이스 카드를 눌러 디바이스 페이지로 이동하세요. 그런 다음 인터폰 패널의 라이브 뷰 아이콘을 눌러 라이브 뷰 페이지로 이동하여 실시간 피드를 보고 들을 수 있으며, 스냅샷을 찍고, 동영상을 녹화하고, 필요에 따라 동영상 해상도를 선택할 수 있습니다.

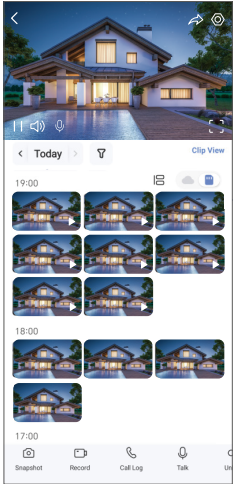

i 화면을 좌우로 스와이프하면 더 많은 아이콘이 나타납니다.

아이콘	설명
	공유. 장비를 공유합니다.
	설정. 장비 설정을 보거나 변경합니다.
	전체 화면 표시. 탭하여 시야각에 맞게 전체 화면 표시를 즐길 수 있습니다.
	스냅샷. 스냅샷을 저장합니다.
	녹화. 녹화를 수동으로 시작 / 중지합니다.
	호출 로그. 통화 기록 보기.
	대화. 아이콘을 누른 다음 화면상의 지침에 따라 카메라 앞에 있는 사람과 대화하거나 음성을 들어보십시오.
	잠금 해제. 탭하여 전기 스트라이크 플레이트의 잠금을 해제하거나 잠급니다.
	게이트 열어주세요. 눌러서 게이트를 잠금 해제합니다.
	해상도. 필요에 따라 탭하여 비디오 해상도를 선택합니다.
	근처 장치. 근처에서 사용 가능한 기기를 확인하려면 탭하세요.
	PiP (화면 속 화면). 다른 앱 위에서 비디오를 보려면 탭하세요.
	팁. 장치에 대한 자세한 정보를 보려면 탭하세요.
	재배열하기. 위의 모든 기능의 순서를 재배열하십시오.

2. 설정

2.1 인터컴 패널 (도어벨)

인터폰 패널의 설정 페이지에서 다음 설정을 구성할 수 있습니다.

매개변수	설명
이름	여기에서 기기의 이름을 확인하거나 탭하여 사용자 지정하세요.
배터리	여기에서 남은 배터리 용량을 확인할 수 있습니다.
설정 해제	여기에서 기기용 카드 및 암호 설정을 관리할 수 있습니다.
메시지 알림	장치 메시지와 EZVIZ 앱 알림을 관리할 수 있습니다.
오디오 설정	해당 장치에 대한 관련 오디오 변수들을 설정할 수 있습니다.
이미지 설정	장치에 대한 관련 이미지 매개변수를 설정할 수 있습니다.
조명 설정	장치에 대한 관련 조명 매개변수를 설정할 수 있습니다.
개인정보 설정	여기에서 개인 정보 보호 영역을 사용자 지정할 수 있습니다.
장비 정보	여기에서 장비 정보를 확인할 수 있습니다.
장치 공유	장비를 가족 또는 손님과 공유할 수 있습니다.
EZVIZ Cloud	클라우드 저장소를 구독 및 관리할 수 있습니다. i 이 기능은 특정 국가에서만 사용할 수 있습니다. 구매하기 전에 이용 가능 국가 여부를 확인하세요.
장비 재시작	탭하여 장비를 다시 시작합니다.

2.2 모니터

모니터의 설정 페이지에서 다음 설정을 구성할 수 있습니다.

매개변수	설명
이름	여기에서 기기의 이름을 확인하거나 탭하여 사용자 지정하세요.
메시지 알림	오프라인 알림의 켜기/끄기를 설정합니다.
오디오 설정	모니터링 링 설정을 켜거나 끌 수 있으며 도어벨 벨소리를 선택할 수 있습니다.
모니터 설정	여기에서 모니터 밝기와 자동 잠금 화면 시간을 설정할 수 있습니다.
녹화 목록	여기에서 microSD™ 카드 상태를 확인할 수 있습니다.
개인정보 설정	암호화 비밀번호로 비디오를 암호화할 수 있습니다.
네트워크 설정	장치가 연결된 Wi-Fi를 볼 수 있습니다. i 장비의 Wi-Fi를 변경하려면 화면으로 이동하여 설정 -> 네트워크 및 시간 -> 현재를 선택합니다.
장비 정보	여기에서 장비 정보를 확인할 수 있습니다.

매개변수	설명
더 보기	터미널 권한을 설정하고 클라이언트 호환 모드를 활성화할 수 있습니다.
장비 재시작	탭하여 장비를 다시 시작합니다.
장치 삭제	탭하여 EZVIZ 앱에서 장치를 삭제합니다.

1. Amazon Alexa 사용

이 지침에 따라 Amazon Alexa 를 사용하여 EZVIZ 장비를 제어할 수 있습니다 . 이 과정에서 문제가 발생할 경우 , 문제 해결을 참조해 주시기 바랍니다 .

시작하기 전에 다음을 확인하십시오 :

1. EZVIZ 장비가 EZVIZ 앱에 연결되어 있습니다.
2. EZVIZ 앱에서, 장비 설정 페이지의 "동영상 암호화"를 끄고 "오디오"를 켭니다.
3. Alexa 지원 장비(예: Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV(모든 세대), Fire TV 스틱(2세대만 해당) 또는 Fire TV Edition 스마트 TV)가 있습니다.
4. 스마트 장비에 이미 Amazon Alexa 앱이 설치되어 있으며, 계정을 생성했습니다.

Amazon Alexa 로 EZVIZ 장비를 제어하려면 :

1. Alexa 앱을 열고 메뉴에서 "스킬 및 게임"을 선택합니다.
2. 스킬 및 게임 화면에서, "EZVIZ"를 검색하면 "EZVIZ" 스킬을 찾을 수 있습니다.
3. EZVIZ 장비 스킬을 선택한 다음 사용 가능 를 누릅니다.
4. EZVIZ 사용자 이름과 비밀번호를 입력한 다음 로그인을 누릅니다.
5. 승인 버튼을 눌러 Alexa가 EZVIZ 계정에 액세스할 수 있도록 승인하면, Alexa가 EZVIZ 장비를 제어할 수 있습니다.
6. "EZVIZ가 성공적으로 연결되었습니다"가 표시되면, 장비 검색을 눌러 Alexa가 모든 EZVIZ 장비를 검색하도록 합니다.
7. Alexa 앱 메뉴로 돌아가서 "장비"를 선택하면, 장비 아래에 모든 EZVIZ 장비가 표시됩니다.

음성 명령

Alexa 앱 또는 Alexa 음성 제어 기능의 "Smart Home(스마트 홈)" 메뉴를 통해 새로운 스마트 장비를 검색합니다. 장비가 발견되면 음성으로 장비를 제어할 수 있습니다. Alexa에게 간단한 명령어를 말하십시오.

고장 해결

Alexa가 장비를 검색하지 못하면 어떻게 해야 하나요?

인터넷 연결 문제가 있는지 확인합니다.

스마트 기기를 재시작하고 Alexa에서 기기를 다시 검색해 보세요.

왜 Alexa에서 장비 상태가 "오프라인"으로 되어 있나요?

장비가 네트워크에서 연결이 끊겨 있을 수 있습니다. 스마트 기기를 재시작하고 Alexa에서 기기를 다시 검색해 보세요. 라우터가 인터넷에 연결되어 있는지 확인한 다음 다시 시도합니다.

 Amazon Alexa 를 사용할 수 있는 국가에 관한 정보는 Amazon Alexa 공식 웹사이트를 참조하십시오 .

2. Google Assistant 사용

Google Assistant 를 사용하여 EZVIZ 장비를 활성화하고 Google Assistant 음성 명령으로 라이브를 시청할 수 있습니다.

다음 장비 및 앱이 필요합니다 :

1. 작동하는 EZVIZ 앱.
2. EZVIZ 앱에서, 장비 설정 페이지의 "동영상 암호화"을 끄고 "오디오"를 켭니다.
3. 작동하는 Chromecast가 연결된 TV.
4. 휴대전화의 Google Assistant 앱.

시작하려면 다음 단계에 따릅니다 :

1. EZVIZ 장비를 설정하고 앱에서 제대로 작동하는지 확인합니다.
2. App Store 또는 Google Play™ 에서 Google Home 앱을 다운로드하고 Google 계정에 로그인하세요.
3. Myhome 화면에서, 오른쪽 상단 코너에 있는 "+"를 누른 다음 메뉴 목록에서 "장비 설정"를 선택하여 설정 인터페이스에 들어갑니다.
4. Google로 작동"을 누른 다음 "EZVIZ"를 검색하면 "EZVIZ" 스킴을 찾을 수 있습니다.
5. EZVIZ 사용자 이름과 비밀번호를 입력한 다음 로그인을 누릅니다.
6. 승인 버튼을 눌러 Google이 EZVIZ 계정에 액세스할 수 있도록 승인하면, Google이 EZVIZ 장비를 제어할 수 있습니다.
7. "앱으로 돌아가기"을 누릅니다.
8. 위의 단계에 따라 승인을 완료합니다. 동기화가 완료되면 EZVIZ 서비스가 서비스 목록 아래에 나열됩니다. EZVIZ 계정에서 호환되는 장비 목록을 보려면 EZVIZ 서비스 아이콘을 누릅니다.
9. 이제 몇 가지 명령을 사용해 봅니다. 시스템 설정 시 생성한 도어벨 이름을 사용하세요.

사용자는 장비를 단일 개체 또는 그룹으로 관리할 수 있습니다. 룸에 장비를 추가하면 사용자는 하나의 명령을 사용하여 장비 그룹을 동시에 제어할 수 있습니다.

자세한 정보는 다음 링크를 참조하십시오:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

자주 묻는 질문

질문 : 비디오 암호화 비밀번호는 무엇인가요 ?

답변 : 기본 비디오 암호화 비밀번호는 장치의 인증 코드이며 , 초인증 라벨에 표시된 6 개의 대문자입니다 . EZVIZ 앱에서 (" 설정 "-> "장치 정보 ") 를 통해 인증 코드를 받을 수 있습니다 .

i 장비에 대한 추가 정보는 www.ezviz.com/kr 를 참조하십시오 .

영상 제품 사용에 대한 이니셔티브

EZVIZ 사용자 여러분,

기술은 우리의 생활 속 곳곳에 영향을 미치고 있습니다. 전망을 내다보는 기술 회사로서, 우리는 기술이 효율성과 삶의 질을 향상하는 데 어떤 역할을 하는지 점점 더 인식하고 있습니다. 동시에, 우리는 그것의 부적절한 사용으로 인한 잠재적인 피해를 인식하고 있습니다. 예를 들어, 비디오 제품은 실제, 완전하고 선명한 이미지를 기록할 수 있으므로 사실을 대표하는 데 큰 가치를 지니고 있습니다. 그러나 비디오 녹화물의 부적절한 배포, 사용 및/또는 처리는 다른 사람들의 개인 정보, 합법적인 권리 및 이익을 침해할 수 있습니다.

EZVIZ는 선을 위한 기술 혁신을 위해 최선을 다하여 모든 사용자가 영상 제품을 적절하고 책임감 있게 사용하도록 적극 지지합니다. 이로써 관련 행위와 사용이 관련 법률과 규정을 준수하고 개인의 이익과 권리를 존중하며 사회적 도덕성을 증진하는 긍정적인 환경을 집단적으로 조성합니다.

EZVIZ의 관심 받으실 수 있는 EZVIZ 이니셔티브는 다음과 같습니다:

1. 개인 정보 보호에 대한 타당한 기대는 모든 사람에게 있으며, 영상 제품의 사용은 그러한 타당한 기대와 충돌해서는 안 됩니다. 따라서, 공공장소에 비디오 제품을 설치할 때 모니터링 범위를 명확히 하는 경고 통지가 합리적이고 효과적인 방식으로 표시되어야 합니다. 공공 장소가 아닌 곳의 경우, 관련 인원들의 동의가 얻은 후에야 영상 제품을 설치하거나, 타인의 알지 못하여 눈에 잘 띄지 않는 영상 제품을 설치하지 않는 등 관련 인원의 권익에 대한 신중한 판단이 이루어져야 합니다.
2. 비디오 제품은 특정 시간과 공간 내에서 실제 활동을 객관적으로 기록합니다. 사용자는 비디오 제품을 통해 자신을 보호하면서 다른 사람들의 초상권, 개인 정보 보호 또는 기타 법적 권리를 침해하지 않도록 사전에 이 범위에 관련된 사람들과 권리를 합리적으로 식별해야 합니다. 카메라의 오디오 녹음 기능을 활성화하면 모니터링 범위 내에서 대화를 포함한 소리를 캡처합니다. 모니터링 범위 내 잠재적인 소리 원천에 대한 철저한 평가를 강력히 권장합니다. 오디오 녹음 기능을 켜기 전에 필요성과 합리성을 완전히 이해해야 합니다.
3. 사용 중인 비디오 제품은 사용자가 제품 기능을 선택한 바에 따라 실제 장면에서 오디오 또는 비주얼 데이터를 일관되게 생성할 수 있습니다. 이는 얼굴 이미지와 같은 생체 인식 정보를 포함할 수도 있습니다. 그러한 데이터는 사용하거나 사용 목적으로 처리될 수 있습니다. 비디오 제품은 데이터의 합법적이고 적절한 사용을 안내하기 위해 인간적으로 법적 및 도덕적 기준을 실천할 수 없는 기술 도구에 불과합니다. 생성된 데이터를 제어하고 사용하는 사람들의 방법과 목적이 차이를 만들어냅니다. 그러므로, 데이터 컨트롤러는 적용 가능한 법률을 엄격히 준수할 뿐만 아니라 국제 협약, 도덕 기준, 문화적 규범, 공공질서 및 지역적 관습을 완전히 존중해야 합니다. 또한, 우리는 항상 개인정보와 초상권, 그리고 다른 합리적인 이익을 우선으로 보호해야 합니다.
4. 영상 제품에서 지속적으로 생성되는 영상 데이터는 다양한 이해관계자의 권익, 가치 및 기타 요구를 담고 있습니다. 데이터 보안을 확보하고 악의적 침입으로부터 제품을 보호하는 것이 매우 중요합니다. 모든 사용자 및 데이터 컨트롤러는 제품 및 데이터 보안을 극대화하기 위해 모든 합리적이고 필요한 조치를 취해야 하며, 데이터 유출, 부적절한 공개 또는 남용을 방지하기 위해 접근 제어 설정, 비디오 제품이 연결된 적절한 네트워크 환경 선택, 네트워크 보안을 설정하고 지속적으로 최적화해야 합니다.
5. 비디오 제품은 우리 사회의 안전을 향상시키는 데 큰 기여를 했으며, 우리는 그들이 우리 일상 생활의 다양한 측면에서 긍정적인 역할을 계속할 것이라고 믿습니다. 이 제품들을 남의 인권을 침해하거나 불법 활동에 가담하려는 시도는 기술 혁신과 제품 개발의 가치의 본질과 상반됩니다. 우리는 모든 사용자가 비디오 제품의 사용을 평가하고 모니터링하기 위한 자신만의 방법과 규칙을 설정하도록 권장합니다. 이를 통해 이러한 제품이 항상 적절하게, 신중하게, 그리고 선의로 사용되도록 보장할 수 있습니다.