EZVIZ

RS20 Pro

Robot Stofzuiger & Dweil Combinatie



VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

PRODUCT VEILIGHEIDSMAATREGELEN



Voordat u dit product gebruikt, lees alstublieft alle inhoud van deze gebruikershandleiding zorgvuldig door, installeer het apparaat dienovereenkomstig en bewaar deze handleiding op de juiste manier voor toekomstige referentie. Om het risico op brand, elektrische schokken of andere verwondingen te verminderen, dient u zich te houden aan de volgende bedieningsvereisten:

· Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten worden begeleid om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

· Voor Europeanen kan dit apparaat worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

· Gelieve geen hoge-temperatuur stoffen (onuitgemaakte sigarettenpeuken, lucifers, hete as enz.), superfijne stoffen (zoals kalk, cement, zaagsel, gesso, as en toner), grote scherpe fragmenten (niet-fysiek bepaalde zaken zoals glas) op te zuigen.

· Geen actie nodig om het product tussen 50 en 60Hz te verschuiven, het product kan zich aanpassen voor zowel 50 als 60Hz.

· Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of soortgelijk gekwalificeerd personeel om gevaar te voorkomen.

· Gelieve geen grote hoeveelheden vloeistoffen of scherpe voorwerpen zoals spijkers in te ademen.

· Voor CS-RS20-PRO-UGA2 en CS-RS20-PRO-SGA2, schakel de watertoevoer uit voordat u de installatie uitvoert. De maximale waterdruk die door dit product

wordt ondersteund, is 1 MPa en de minimale waterdruk die door dit product wordt ondersteund, is 0,1 MPa.

· Bij het opladen, gebruik alstublieft het basisstation aangeboden door EZVIZ.

Robotmodel in het Nederlands	stationsplotmodel
CS-RS20-PRO-PGA2	CS-RS20-PRO-PGA2-D
CS-RS20-PRO-PGA5	CS-RS20-PRO-PGA5-D
CS-RS20-PRO-TGA2	CS-RS20-PRO-TGA2-D
CS-RS20-PRO-TGA5	CS-RS20-PRO-TGA5-D
CS-RS20-PRO-UGA2	CS-RS20-PRO-UGA2-D
CS-RS20-PRO-SGA2	CS-RS20-PRO-SGA2-D

· **WAARSCHUWING:** Om het risico op elektrische schokken te verminderen - Gebruik niet buitenshuis of op natte oppervlakken, commerciële of industriële omgevingen.

· **WAARSCHUWING:** Om het risico op elektrische schokken te verminderen - Alleen binnenshuis gebruiken.

· **WAARSCHUWING:** Om het risico op elektrische schokken te verminderen - haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert.



· Kijk niet rechtstreeks naar de optische interface wanneer het apparaat aan het werk is.

· De Lidar en lijnlaser van dit product voldoen aan de standaard voor laserproducten van klasse 1 volgens IEC 60825-1 en zullen geen gevaarlijke laserstraling produceren.

· LET OP: Het willekeurig wijzigen van de functie of prestaties van het optische module zonder te voldoen aan de bepalingen van deze handleiding kan leiden tot het gevaar van laserstraling.

· De basisstation kan alleen lithium-ion batterijen opladen die niet meer dan 8 cellen bevatten met een nominale capaciteit van niet meer dan 5200mAh.

· De basisstation kan niet worden opgeladen met niet-oplaadbare batterijen.

JUIST GEBRUIK VAN HET APPARAAT

· Het apparaat wordt alleen gebruikt voor het reinigen van de vloer van de huiselijke omgeving en mag niet worden gebruikt in een buitenomgeving (zoals open balkons), niet-grondomgevingen (zoals trappen) en industriële omgevingen.

· Gebruik het apparaat niet in een opgeschorte omgeving (zoals duplexen, open balkons en de bovenkant van meubels) zonder beschermende voorzieningen.

· Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed gebruiken. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat tijdens gebruik. Plaats accessoires zoals zijborstel niet op een plek waar kinderen erbij kunnen, om te voorkomen dat kinderen het per ongeluk inslikken. Plaats kinderen en huisdieren niet op het apparaat.

· Gebruik het apparaat niet in een omgeving met open vuur of breekbare objecten.

· Gebruik het apparaat niet op doorweekte vloeren of natte grond.

· Gebruik het apparaat niet in een omgeving die hoger is dan 40°C of lager dan 0°C.

· Gebruik het apparaat niet om brandbare materialen (zoals benzine, toner) schoon te maken. Gebruik het apparaat niet in een gebied met brandbare materialen.

· Gebruik het apparaat niet om brandende voorwerpen zoals lucifers, sigaretten en andere voorwerpen die brand kunnen veroorzaken, schoon te maken.

· Gebruik het product niet om grote stenen, afvalpapier en andere items die het product kunnen blokkeren, op te zuigen. Reinig het product op tijd en verwijder het stof, katoen, haar, etc. bij de zuigopening wanneer deze geblokkeerd is.

· Gebruik alleen de accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht. Gebruik geen batterijen of basisstations van derden en gebruik geen beschadigde batterijen of basisstations.

· Gooi gebruikte batterijen weg volgens lokale wet- en regelgeving.

· Brand het apparaat onder geen enkele omstandigheid, omdat de batterij explosies kan veroorzaken.

· Als het achteroppervlak van de robot te stoffig is, heeft dit invloed op het opladen van de robot. Het wordt aanbevolen om het regelmatig of indien nodig schoon te maken. Het wordt ook aanbevolen om een papieren handdoek of zachte droge doek te gebruiken om het schoon te maken.

· Als het oppervlak van de randsensor aan de zijkant van de robot vervuild is met veel stof, heeft dit invloed op de houding en de positionering van de robot bij het lopen langs de muur. Het wordt aanbevolen om het regelmatig of indien nodig schoon te maken. Aangezien de sensor zich binnenin het lichaam bevindt, wordt aanbevolen om de luchtblazer/papieren handdoek/ zachte droge doek te gebruiken om de sensor schoon te maken. Steek uw vingers er niet in om schoon te maken.

· De onderkant van de robot kan gemakkelijk vervuild raken met veel stof, dus het

wordt aanbevolen om deze regelmatig of indien nodig schoon te maken.

· Gebruik het apparaat alstublieft volgens de instructies in de handleiding. Eventueel verlies en letsel veroorzaakt door onjuist gebruik is voor rekening van de gebruiker.

· Raak de stekker of een geëlektrificeerd onderdeel van het product niet aan met natte handen om het risico op een elektrische schok te voorkomen.

· Als u het product gedurende lange tijd niet zult gebruiken, schakel dan de stroom uit en haal de oplaadstekker uit het stopcontact.

Wet- en regelgeving

Dit product en - indien van toepassing - de meegeleverde accessoires zijn gemarkeerd met "CE" en voldoen daarom aan de toepasselijke geharmoniseerde Europese normen die zijn vermeld in de Richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU, de ErP-richtlijn 2009/125/EG en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

Producten gemarkeerd met dit symbool mogen niet als ongesorteerd huishoudelijk afval worden weggegooid in de Europese Unie. Voor een juiste recycling, retourneer dit product naar uw lokale leverancier bij aankoop van gelijkwaardige nieuwe apparatuur, of gooi het weg op aangewezen inzamelpunten

Dit symbool betekent: Dit product bevat een batterij die niet als ongesorteerd huishoudelijk afval mag worden weggegooid in de Europese Unie. Raadpleeg de productdocumentatie voor specifieke batterij-informatie. De batterij is gemarkeerd met dit symbool, dat lettering kan bevatten om cadmium (Cd), lood (Pb) of kwik (Hg) aan te geven. Voor een juiste recycling, retourneer de batterij naar uw leverancier of naar een aangewezen inzamelpunt

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. verklaart dat het radiotoesteltype [CS-RS20-PRO-PGA2, CS-RS20-PRO-PGA5, CS-RS20-PRO-TGA2, CS-RS20-PRO-TGA5, CS-RS20-PRO-UGA2, CS-RS20-PRO-SGA2] voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de VERKLARING VAN ONAGTEMEN is beschikbaar via de volgende weblink: https://www.ez.com/page/viz-declaration-of-conformity.

BLOOTSTELLING AAN RADIOFREQUENTIE RF

De frequentiebanden en nominale limieten van uitgezonden vermogen (gestraald en/of geleid) die van toepassing zijn op dit radiotoestel zijn als volgt:

Band	Wi-Fi 2.4 GHz
Frequentie	Van 2,4 GHz naar 2,4835 GHz
Vermogensoverdracht [EIRP]	≤ 100 mW

Technische parameters

⎓	Gelijkstroom
~	Wisselstroom
	Voor binnengebruik.
	Voor het opladen, lees de instructies

Robot	
Model	CS-RS20-PRO-PGA2 CS-RS20-PRO-PGA5 CS-RS20-PRO-TGA2 CS-RS20-PRO-TGA5 CS-RS20-PRO-UGA2 CS-RS20-PRO-SGA2
Buitenmaten	365mm * 365mm * 101mm
Batterijcapaciteit	5200 mAh
Gewicht	Ongeveer 4,1 kg
Batterij Nominale Spanning	14.4V ⎓
Stroomvoorziening	20V ⎓
Nominaal vermogen	65W

Basisstation	
Model	CS-RS20-PRO-PGA2-D CS-RS20-PRO-PGA5-D CS-RS20-PRO-TGA2-D CS-RS20-PRO-TGA5-D CS-RS20-PRO-UGA2-D CS-RS20-PRO-SGA2-D
Beoordeelde Ingangsspanning	220-240V~50/60Hz
Beoordeelde uitvoer	20V ⎓ 2.5A
Gewicht	60 W (in laad-/dweildroogtoestand); 965 W(in stoflege toestand); 1265 W(bij reinigen met warmwatertoestand)
Afmetingen	481mm * 452mm * 529mm

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.
Alle informatie, inclusief onder andere bewoordingen, afbeeldingen en grafieken, zijn eigendom van Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hierna “EZVIZ” genoemd). Deze gebruiksaanwijzing (hierna “de handleiding” te noemen) mag op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, worden vermenigvuldigd, gewijzigd, vertaald of verspreid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EZVIZ. Tenzij anders bepaald, geeft EZVIZ geen enkele garanties, waarborgen of representaties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de handleiding.

Over deze handleiding

De handleiding bevat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Afbeeldingen, grafieken, afbeeldingen en alle andere informatie hierna worden verstrekt voor beschrijving en uitleg. De informatie in de handleiding is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving, als gevolg van firmware-updates of andere redenen. U vindt de nieuwste versie op de website van EZVIZ™ (http://www.ezviz.com).

Herziening

Nieuwe uitgave – januari 2024

Erkenning handelsmerken

EZVIZ™, ™ en andere handelsmerken en logo’s van EZVIZ zijn eigendom van EZVIZ in de verschillende rechtsgebieden. Andere hierna genoemde handelsmerken en logo’s zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Juridische disclaimer

HET BESCHREVEN PRODUCT, MET DE HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, WORDT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING VERSCHAFT “ZOALS HET IS”, MET ALLE STORINGEN EN FOUTEN, EN EZVIZ GEEFT GEEN WAARBORGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKINGEN, VOOR VERHANDELBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK DOOR EEN DERDE PARTIJ. EZVIZ, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK NAAR U VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, BIJKOMENDE OF INDIRECTE SCHADE, INCLUSIEF, ONDER ANDERE, SCHADE VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS OF DOCUMENTATIE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZELFS ALS EZVIZ IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EZVIZ DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OVERSCHRIJDEN.

EZVIZ AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSSCHADE ALS GEVOLG VAN PRODUCTONDERBREKINGEN OF BEËINDIGING VAN DIENSTEN VEROORZAAKT DOOR: A) ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK ANDERS DAN AANBEVOLEN; B) DE BESCHERMING VAN NATIONALE OF OPENBARE BELANGEN; C) OVERMACHT; D) UZELF OF DERDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN, SOFTWARE, TOEPASSINGEN, ENZ. VAN DERDEN.

WAAR HET EEN PRODUCT MET INTERNETTOEGANG BETREFT, IS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOLLEDIG VOOR UW EIGEN RISICO. EZVIZ NEEMT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ABNORMALE WERKING, HET UITLEKKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN CYBERAANVALLEN, HACKERAANVALLEN, VIRUSINSPECTIES OF ANDERE BEVEILIGINGSRISICO’S OP HET INTERNET; INDIEN NODIG VOORZIET EZVIZ ECHTER WEL IN TIJDIGE TECHNISCHE ONDERSTEUNING. WETGEVING BETREFFENDE TOEZICHT EN GEGEVENSBESCHERMING VERSCHILLEN PER RECHTSGEBIED. CONTROLEER ALLE RELEVANTE WETTEN IN UW JURISDICTIE VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT OM TE VERZEKEREN DAT UW GEBRUIK VOLDOET AAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. EZVIZ NIET AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL DAT DIT PRODUCT WORDT GEBRUIKT VOOR ILLEGALE DOELEINDEN.

IN GEVAL VAN CONFLICTEN TUSSEN HET BOVENSTAANDE EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE LAATSTGENOEMDE PREVALEREN.

Inhoudsopgave

Overzicht 8
Inhoud van de verpakking 8
Basis 9
Snelstartgids 13
Voorbereiding 13
Sluit de stroomvoorziening aan op het basisstation 13
Schoon water toevoegen 14
Installeer Reinigingsoplossing 14
Afscherming verwijderen 15
De zijborstels en mopassemblage installeren 16
Download de EZVIZ-app 16
De robot toevoegen aan de EZVIZ-app 16
Plaats de robot 17
Eerste reiniging 18
De camerasticker gebruiken (optioneel) 19
Bewerkingen in de EZVIZ-app 19
Routinematig onderhoud 20
Mopdoek vervangen 21
Stofbak leegmaken 22
Reinig/vervang filter 23
De hoofdborstel reinigen 24
Wielen reinigen 25
Belangrijke onderdelen reinigen 26
Schone watertank/afvalwatertank 26
Vervang het schoonmaakmiddel 27
Vervang de stofzak 27
De zijborstels vervangen 28
Reinig het basisstation 28
Schone Inlaatluchtfilter 28
Reinig de stofafzuigingsbuis 29
Veelgestelde vragen 30
Milieumaatregelen 32
Oplaadbare lithiumbatterij 32
Initiatieven voor het gebruik van videoproducten 33

Overzicht

Inhoud van de verpakking



“Robotstofzuiger en dweilreiniger *1
(hierna te noemen “Robot”)”



Basisstation *1

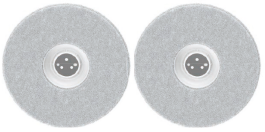

Assemblage mop (met
mopdoek) x2



Voedingskabel x1



Zijborstel x2



Camerasticker x1



Reinigingsoplossing *1



Reinigingsgereedschap x1



Beknopte handleiding x2



Wettelijke informatie x1

Het uiterlijk van de voedingskabel is onder voorbehoud van het feitelijk gekochte product.

Basis

Robot

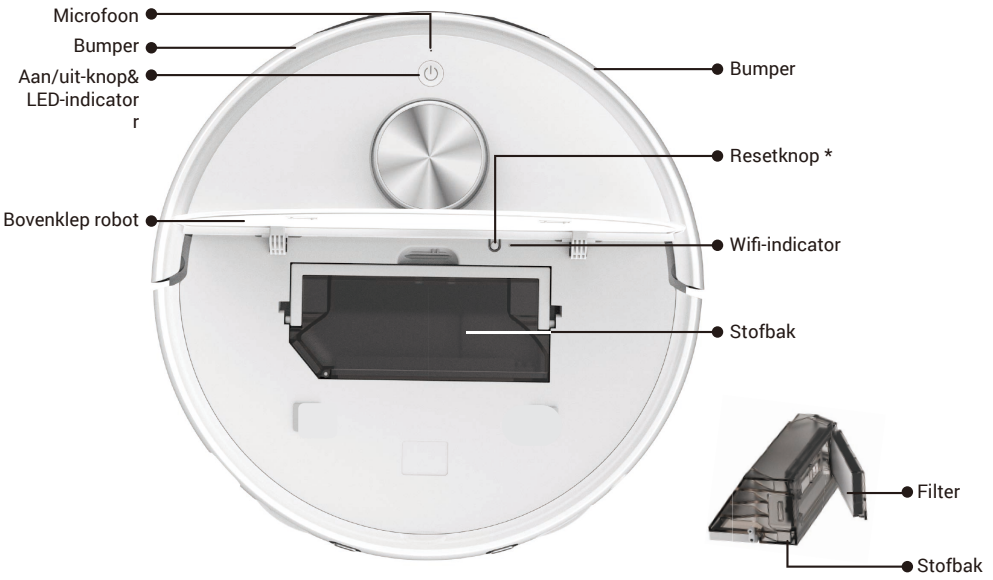

Aan/uit-knop	
Druk en houd 4 seconden vast:	Druk en houd 4 seconden vast:
Druk één keer:	Druk één keer:
Druk twee keer:	Druk twee keer:
Druk drie keer op:	Inschakelen/uitschakelen kinderslot (activeer eerst de kinderslot functie in de EZVIZ-app)

LED-indicator		
	Oranje	In stand-bymodus vanwege een lage batterij/ taak gepauzeerd
	Rood	Fouten of uitzonderingen, controleer alstublieft de melding op de EZVIZ-app
	Blauw	In patrouille-inspectie/video op afstand
	Wit	Correct functioneren

Resetknop	
4 seconden ingedrukt houden	open de netwerkconfiguratie.
10 seconden ingedrukt houden	fabrieksinstellingen herstellen en opnieuw opstarten.


LDS Lidar
Randsensor
Obstakelsensor
Spotlight
RGB-camera
Infrarood Obstakelsensor


Oplaadcontact
Stofafvoerpoort
Luidspreker
Oplaadcontact
Waterinlaat
Luchtuitlaat

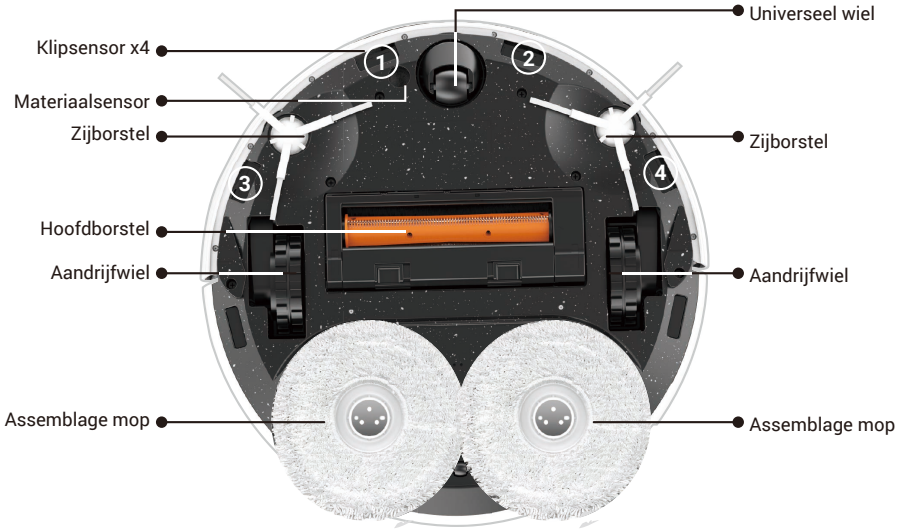
Klipsensor x4
Materiaalsensor
Zijborstel
Hoofdborstel
Aandrijfwiel
Assemblage mop
Universeel wiel
Zijborstel
Aandrijfwiel
Assemblage mop
1
2
3
4

Basisstation

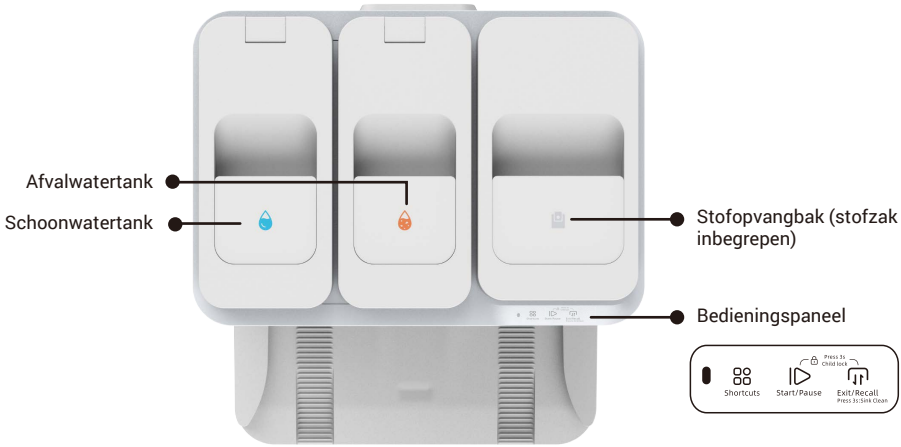

Schoonwatertank	
Snelkoppelingen	Start/Pause
De bijbehorende sneltoetsinstructies kunnen worden uitgevoerd via 3 handelingen (eenmaal drukken, tweemaal drukken, en 3 seconden ingedrukt houden). (Bind de sneltoetsinstructies eerst op de EZVIZ-app.)	Druk en houd 3 seconden vast: taak beëindigen
Afsluiten/terugroepen	Kinderslot
Druk één keer: Robot verlaat/keert terug naar basisstation Druk en houd 3 seconden ingedrukt: Start het reinigen van de reinigingsspoelbak van het basisstation, het water wordt gesproeid nadat de robot het basisstation verlaat. Houd opnieuw 3 seconden ingedrukt: De basisstation verwijdert afvalwater.	Houd 3 seconden ingedrukt: kinderslot in-/uitschakelen (Schakel eerst de kinderslotfunctie in de Ezviz-app in)

Indicator op basisstation		
	Oranje	Enigszins uitzonderingen
	Rood	Uitzonderingen, controleer alstublieft de melding op de EZVIZ-app
	Wit	Correct functioneren

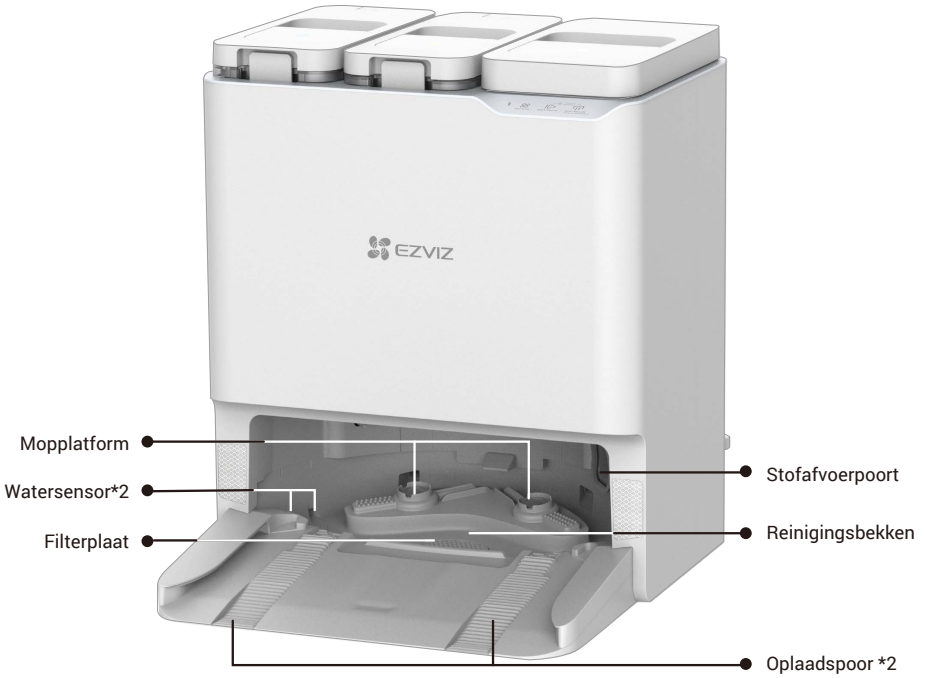
Mopplatform
Watersensor*2
Filterplaat
Stofafvoerpoort
Reinigingsbekken
Oplaadspoor *2

Voorbereiding

Probeer het gebruik in een omgeving met trappen te vermijden (voorzie anders een vangrail) en probeer de obstakels op de grond te verwijderen vóór gebruik.



Sluit de stroomvoorziening aan op het basisstation

Selecteer een geschikte locatie, plaats het basisstation op een horizontale vloer tegen de muur, sluit het basisstation en het stopcontact aan met de stroomkabel en het basisstation zal automatisch starten (het wordt aanbevolen om het basisstation op een vlakke lichtgekleurde tegelvloer te plaatsen in plaats van op een tapijt of houten vloer).



- Plaats het basisstation niet naast radiatoren, kachels, open haarden, enz. om externe hitteschade aan het basisstation te voorkomen.
- Plaats het basisstation voor een normaal laadproces niet in omgevingen die worden blootgesteld aan direct zonlicht, regen, sneeuw of vochtigheid, anders kan de robot mogelijk niet teruggaan naar het basisstation.

Schoon water toevoegen

Verwijder de beschermende zakken van de schoonwatertank en de afvalwatertank, vul de schoonwatertank met schoon water en installeer ze vervolgens terug.

- Vul geen heet water, anders kan het apparaat beschadigd raken.
- Het wordt aanbevolen om leidingwater op kamertemperatuur toe te voegen, voeg geen water toe dat is gefilterd met een waterzuiveraar.
- Als u een reinigingsoplossing moet gebruiken, gebruik dan een gespecialiseerde reinigingsoplossing van Ezviz. Andere reinigingsoplossing kan het apparaat
- beschadigen.
  Houd er rekening mee dat het water de maximale waterpeillijn niet mag overschrijden.



Installeer Reinigingsoplossing

1. Verwijder de beschermfolie en de verzegeling bovenop de fles met reinigingsoplossing.



2. Verwijder het afvalwaterreservoir en installeer vervolgens de fles met reinigingsoplossing volgens de volgende afbeelding.
3. Plaats na installatie de afvalwatertank op zijn plaats.

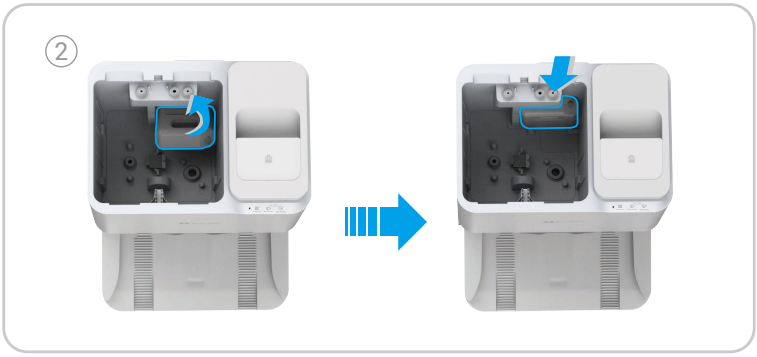

- Druk de fles met reinigingsoplossing op de plaats tijdens de installatie.
- Gebruik geen andere sterilisatieoplossing of reinigingsoplossing die niet door Ezviz is geproduceerd, anders kan het apparaat beschadigd raken.

Afscherming verwijderen

Vóór gebruik dienen de schilden aan beide zijden van de voorbumper en alle beschermfolies op zowel de robot als het basisstation te worden verwijderd.



De zijborstels en mopassemblage installeren

Installeer de zijborstels en mopassemblage aan de onderzijde. Lijn de zijborstels uit op het punt zoals weergegeven in de afbeelding en duw ze omlaag. Als u een “klik” hoort, geeft dit aan dat ze op hun plaats zijn geïnstalleerd. Lijn de mopassemblage uit op het magnetische punt.

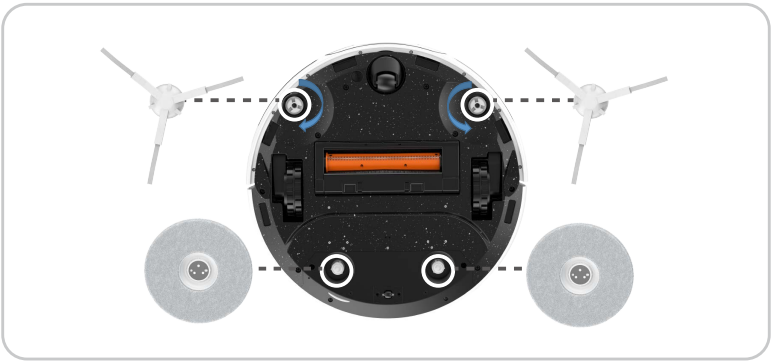

Download de EZVIZ-app

1. Verbind uw mobiele telefoon met wifi (alleen 2,4 GHz wifi wordt ondersteund).
2. Download en installeer de EZVIZ-app door te zoeken naar “EZVIZ” in de App Store of Google Play™.
3. Start de app en meld u aan voor een EZVIZ-gebruikersaccount.

EZVIZ-app

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

- Als u de app al eens hebt gebruikt, zorg er dan voor dat het de nieuwste versie is. Om uit te zoeken of een update beschikbaar is, gaat u naar de App store of Google Play™ en zoekt u “EZVIZ”.
- Het werkelijke proces kan verschillen afhankelijk van de lopende app-updates. Volg de instructies die in de app zijn opgegeven.

De robot toevoegen aan de EZVIZ-app

1. Log in op uw account via de EZVIZ-app en tik op het pictogram voor het toevoegen van een apparaat, waarna u de interface voor het scannen van de QR-code zult zien.
2. Houd de aan/uit-knop op de Robot 4 seconden ingedrukt tot deze start.
3. Open de bovenklep van de robot, scan de QR-code op de behuizing van de robot en voltooi de netwerkconfiguratie en toevoeging van de robot in overeenstemming met de interfacevragen.

Als de wifiverbinding is mislukt, of als u de robot wilt verbinden met een ander wifinetwerk, houdt u de resetknop 4 seconden ingedrukt. Daarna wordt de robot opnieuw opgestart en kunt u de robot opnieuw toevoegen aan de EZVIZ-app.

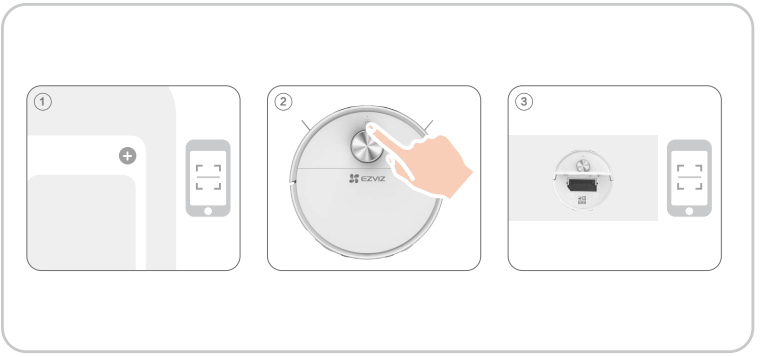

Plaats de robot

Plaats de robot voor de basisstation en druk vervolgens op op het bedieningspaneel. De robot zal de basisstation binnengaan en beginnen met opladen.

Het wordt aanbevolen om de Robot binnen 50 cm voor de Base Station te plaatsen om oplaadproblemen te voorkomen.

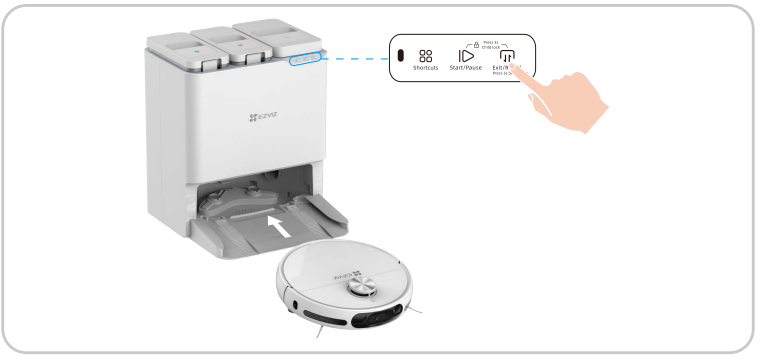

Eerste reiniging

Je hebt drie manieren om te bedienen:
1. Druk op de knop op de basisstation om te werken.

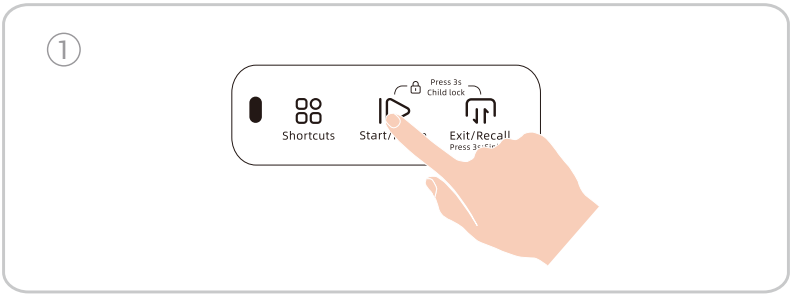

2. Log in op uw account via de EZVIZ App, voeg het apparaat toe en selecteer de schoonmaakmodus op de startpagina van het apparaat in de App en klik op .

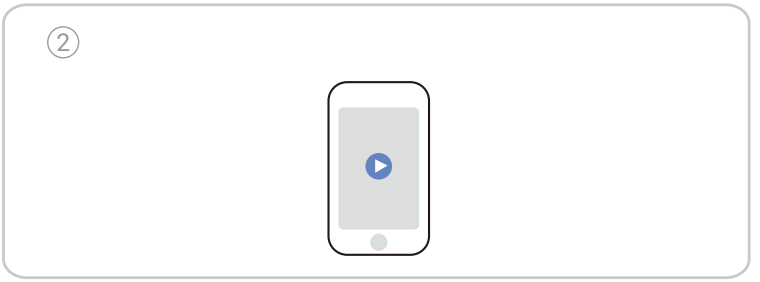

3. Druk op de knop op de robot om te starten.

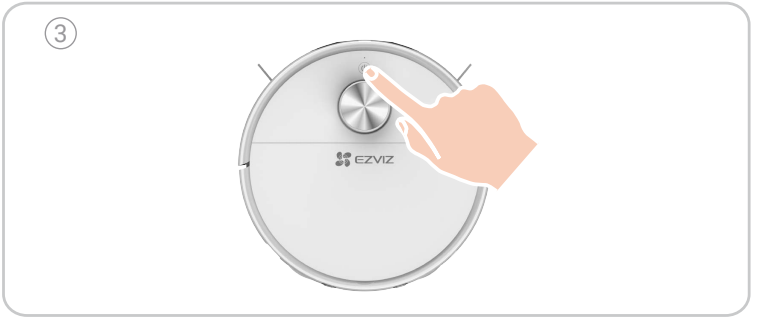

De camerasticker gebruiken (optioneel)

Er is een camerasticker voorzien voor het geval u de camera moet afdekken.

1. Scheur de beschermende film af.
2. Veeg het glas van de camera af met een nat doekje. Plak en druk de camerasticker tegen het glas van de camera en controleer of deze stevig vasthangt.
3. De sticker kan worden gewassen en hergebruikt.



Een van de vereisten voor de werking van het visueel vermijden van obstakels, is dat de camera aan is. De beeldverwerking die hierbij betrokken is, gebeurt lokaal op het product en wordt niet geüpload naar EZVIZ CloudPlay. U kunt de camera afdekken om de functie te weigeren, zoals nodig. De productverpakking bevat een camerasticker voor het afdekken van de camera, die elektrostatisch wordt geabsorbeerd.

Bewerkingen in de EZVIZ-app

De app-interface kan verschillen als gevolg van een versie-update. Degene die u op uw telefoon heeft geïnstalleerd, prevaleert.

Kaar voor reiniging

Kaartbewerking (gebiedsverdeling, gebiedssamenvoeging, gebouwconstructie, kamerbenaming, no-go zone, onzichtbare muur, draaien, drempel), kaartzonering, tapijtdisplay, real-time reinigingsroute display en multi-kaart opslag.

Reinigingsmethode

Algemene schoonmaak, gepersonaliseerde schoonmaak, aangewezen kamer schoonmaak en gebied schoonmaak.

Reinigingsinstellingen

Zuigkrachtinstelling, waterhoeveelheidinstelling, reinigingsvolgorde-instelling, tapijtboost, aanvullend vegen voor tapijt en zelfreiniging voor hoofdborstel.

Surveillance functie

Geplande patrouille-inspectie, beweging op een vast punt, snapshot/opname tijdens patrouille-inspectie, spraakintercom.

Informatieweergave

Schoonmaakgeschiedenis, patrouille-inspectiegeschiedenis, robotvermogen, verbruiksartikelen en onderhoud.

Meer functies

Firmware-upgrade, volumeregeling, geplande reiniging, Niet Storen-modus, nachtzicht lichtcompensatie enzovoort.

Routinematig onderhoud

Om het apparaat in topconditie te houden moet u het apparaat zelf en de reserveonderdelen onderhouden met de volgende frequenties:

Robotgedeelte	Onderhoudsfrequentie	Vervangingsfrequentie
Mopdoek	/	Elke 2-3 maanden
Zijborstel	Elke 2 weken	Elke 3-6 maanden
Hoofdborstel	Eenmaal per week	Elke 6-12 maanden
Stofzak	/	Elke 3-4 maanden
Filter hoog rendement	Eenmaal per week	Elke 3-6 maanden
LDS Lidar RGB-camera Randsensor Obstakelsensor Klipsensor Infrarood ontvangstterminal Bumper Oplaadcontact Universeel wiel/aandrijfwiel	Eenmaal per week	/
Reinigingsbekken	Elke 2 weken	/
Schoonwatertank	Elke 3 maanden	/
Afvalwatertank	Na elke dweilbeurt	/
Basisstation	Elke 2 weken	/

- Voordat u de reininigs- en onderhoudswerkzaamheden uitvoert op het apparaat, schakelt u de robot UIT en koppelt u het dockingstation los.
- Voor eenvoudig onderhoud is een multifunctioneel reinigingsgereedschap voorzien. Ga voorzichtig te werk bij het gebruik van dit reinigingsgereedschap omdat het scherpe randen heeft.
- EZVIZ produceert verschillende reserveonderdelen en hulpstukken. Ga naar www.ezviz.com voor meer informatie over reserveonderdelen.
- Accessoires worden beschouwd als verbruiksartikelen en regelmatig onderhoud en vervanging worden aanbevolen. Vanwege hun slijtagekenmerken vallen ze niet onder de standaard productgarantieperiode.

Mopdoek vervangen

Druk op de knop op het bedieningspaneel van het basisstation, de robot verlaat het basisstation.



Draai de robot om, haal de dweilbevestiging eraf.

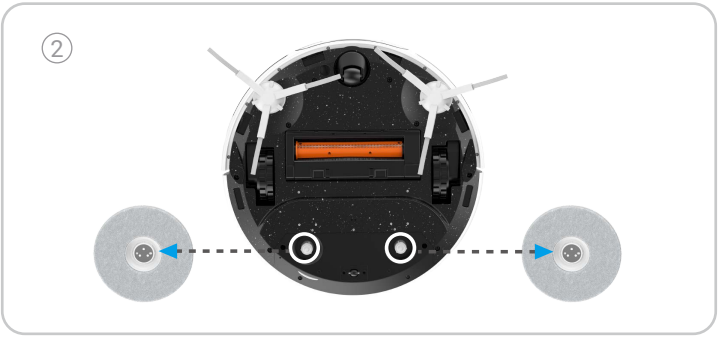

Verwijder het oude dweildoek van de dweilassemblage en vervang deze door een nieuwe, en plaats vervolgens de dweilassemblage terug in de robot.

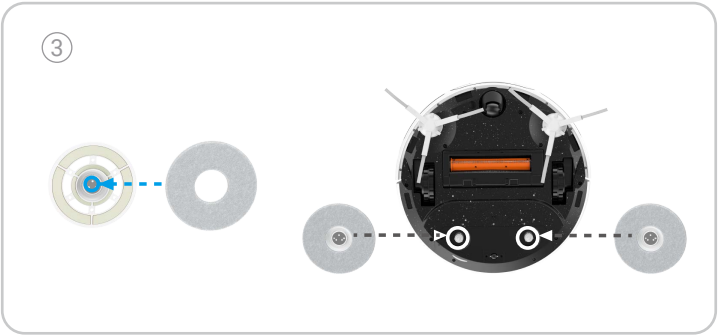

Druk nogmaals op de knop op het bedieningspaneel van het basisstation en de robot keert terug naar het basisstation.



Stofbak leegmaken

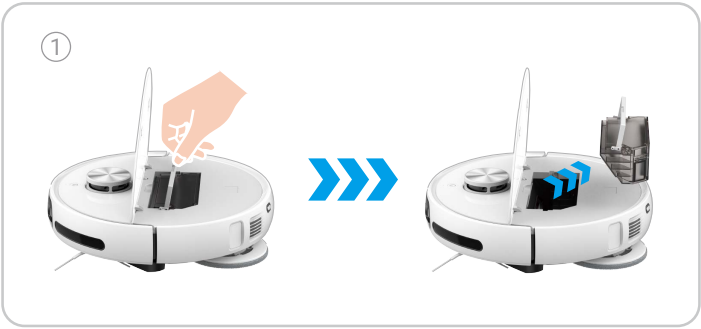

Maak de gesp aan de zijkant van de stofbak los, open het deksel van de stofbak en giet het afval eruit.

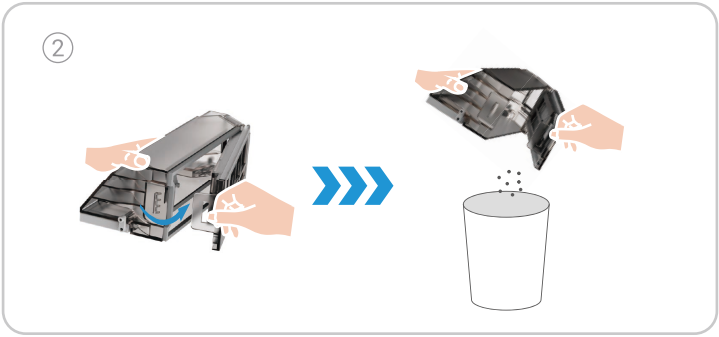



- Zorg ervoor dat de stofbak en het filter op de juiste manier op de robot zijn geïnstalleerd voordat u de robot schoonmaakt.
- Plan geen reinigingsmissie als de stofbak of het filter niet correct is geïnstalleerd.

Reinig/vervang filter

Druk op de knop op het bedieningspaneel van het basisstation, de robot verlaat het basisstation.

Open de bovenste kap van de robot, haal de stofbak eruit en verwijder de filterassemblage.



Wrijf voorzichtig over de filter of gebruik het schoonmaakgereedschap om de filter schoon te maken, spoel vervolgens af met water en laat hem grondig drogen.

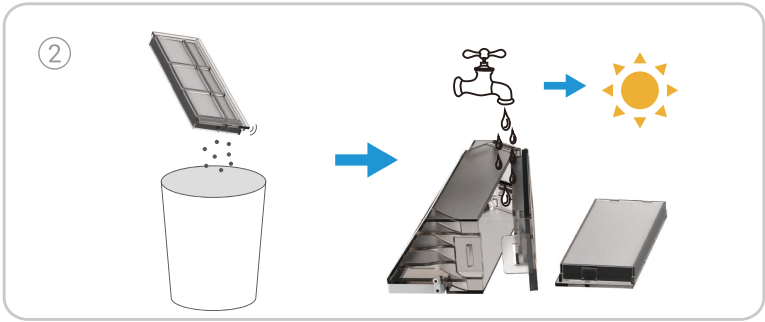

Plaats het terug in de stofbak en plaats het vervolgens in de robot. Sluit het bovenste deksel en druk op de knop op het bedieningspaneel van het basisstation, de robot keert terug naar het basisstation.

Als het filter moet worden vervangen, haal het dan uit de stofbox en vervang het door een nieuw filter.



De hoofdborstel reinigen

Druk op de gespen om de hoofdborstelafdekking en de hoofdborstel eruit te halen.

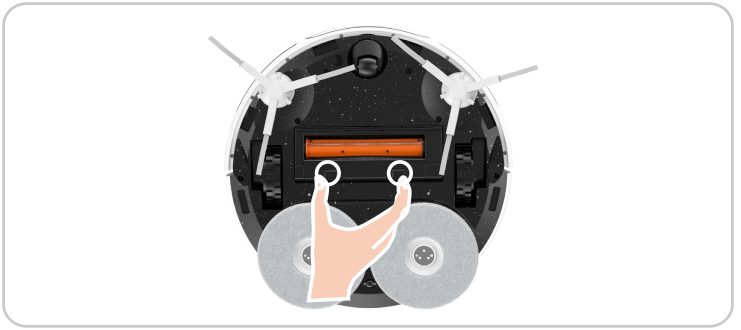

Druk op en draai tegelijkertijd aan de knop aan het uiteinde van het reinigingsgereedschap, verwijder het verborgen haakmes, reinig daarna de hoofdborstel en installeer deze vervolgens terug.

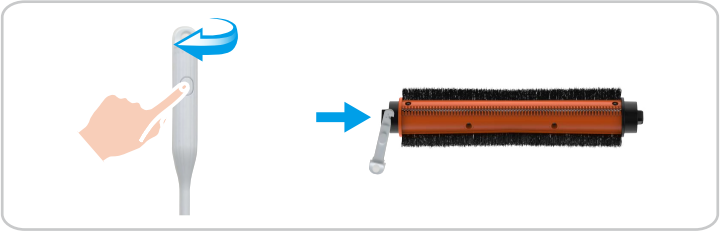

Wielen reinigen

Trek de universele wiel rechtstreeks met de hand omhoog, reinig het met het verborgen reinigingsgereedschap en installeer het vervolgens opnieuw op zijn plaats.

Als er na langdurig gebruik abnormale geluiden optreden, verwijder dan het universele wiel en voeg smeermiddel toe aan de metalen as.

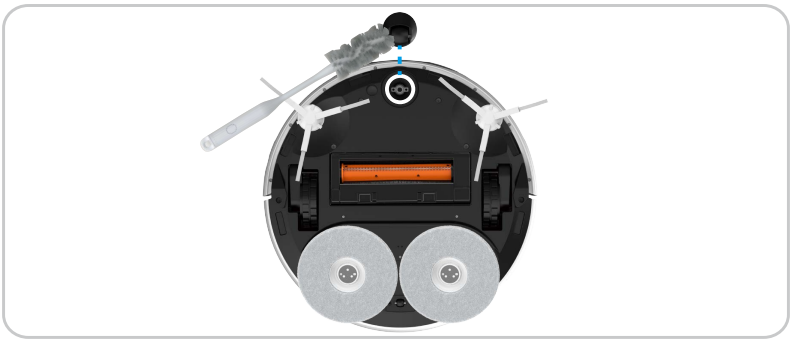

Reinig de aangedreven wielen met de verborgen reinigingstool.

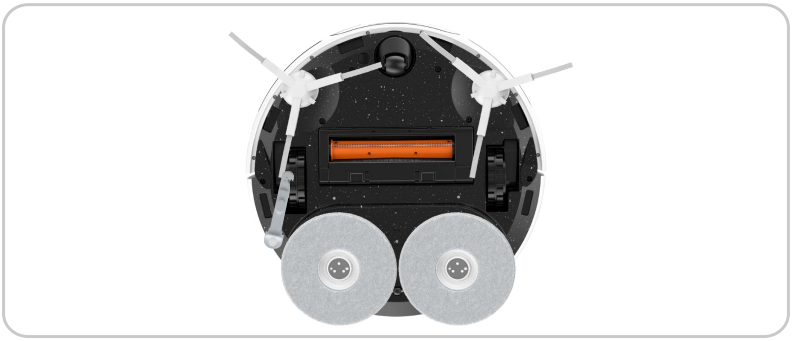

Belangrijke onderdelen reinigen

De klipsensoren, materiaalsensor, magnetische punten, laadcontacten, RGB-camera, obstakelsensoren, randsensor en infrarood ontvangstterminal afvegen en reinigen met een zachte droge doek.



Schone watertank/afvalwatertank

Open de hoes, maak de gesp los, haal het filter eruit om het schoon te maken.



Giet het rioolwater uit en gebruik een reinigingsgereedschap om het vuil uit de afvalwatertank te verwijderen.



Vervang het schoonmaakmiddel

1. Verwijder het afvalwaterreservoir, verwijder de beschermfolie en sluit de fles af.
2. Installeer de fles met reinigingsoplossing volgens de afbeelding op het basisstation.
3. Nadat de installatie is voltooid, plaatst u de afvalwatertank terug naar het basisstation.



Vervang de stofzak

Open de bovenste klep van de stofopvangbak, til het handvat van de stofzak op om deze eruit te halen en weg te gooien.

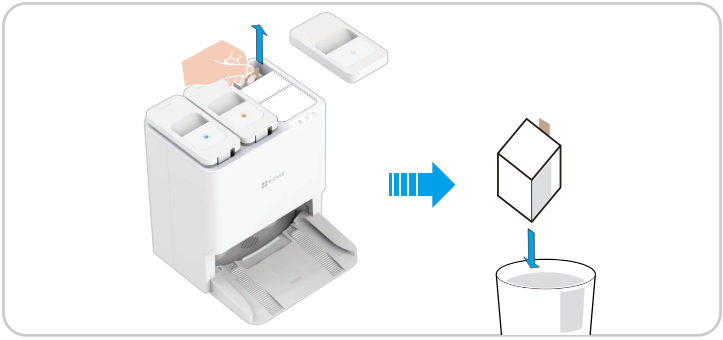

Plaats een nieuwe stofzak en sluit vervolgens het bovenste deksel.



De zijborstels vervangen

Trek de oude zijborstel eruit en druk vervolgens de nieuwe op zijn plaats.

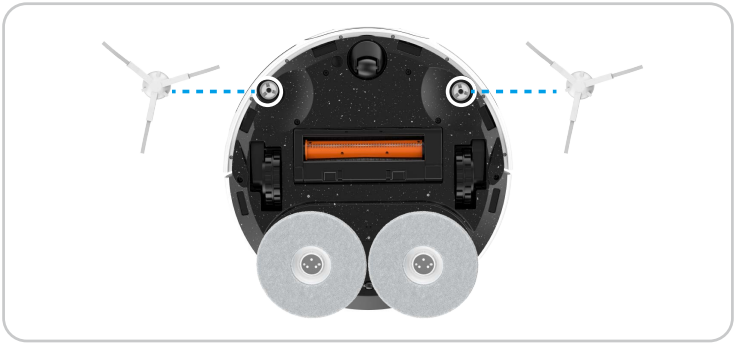

Reinig het basisstation

Gebruik een reinigingsgereedschap of doeken om het interieur van het basisstation en de reinigingsbak schoon te maken.

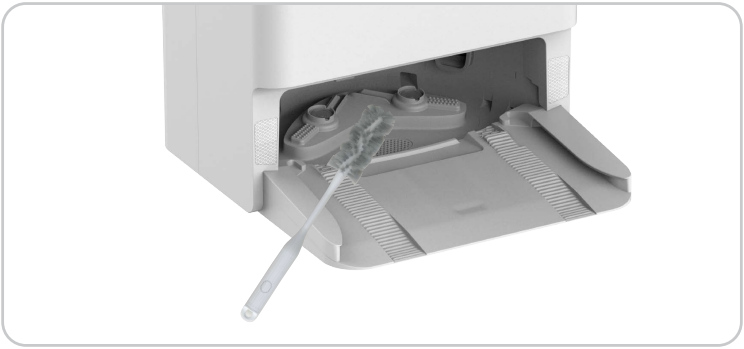

Schone Inlaatluchtfilter

1. Open het bovenste deksel van de stofopvangbak en til vervolgens het handvat van de stofzak op. Draai en verwijder het inlaatluchtfilter aan de onderkant van de stofopvangbak.
2. Spoel met schoon water en droog het en installeer het vervolgens terug in de stofopvangbak.



Reinig de stofafzuigingsbuis

Voor de robot: Na het verwijderen van de stofbak, gebruik een gereedschap zoals een dunne zachte borstel om in het stofverzamelkanaal te reiken en schoon te maken.



Voor de basisstation: Nadat u de stofzak hebt verwijderd, gebruikt u een gereedschap zoals een dunne zachte borstel om in de stofopvangpoort of stofopvangkanaal te reiken en het schoon te maken.



Veelgestelde vragen

Probleem	Oplossing
Oplaadfout	Kunt u bevestigen of de stroomkabel van het basisstation goed is aangesloten?
Opladen mislukt	Er zijn veel obstakels in de buurt van het basisstation. Maak de obstakels voor het basisstation schoon.
	Aanbevolen wordt om de robot vóór elke reinigingstaak terug te plaatsen op het basisstation en ervoor te zorgen dat de robot vanaf het basisstation begint te werken.
	Hoge grondweerstand. Het wordt aanbevolen om het basisstation te verplaatsen naar een vlakke en lichtgekleurde tegelvloer.
	De vloer is glad. Aanbevolen om de vloer voor de basisstation te vegen.
	Onjuiste locatie van het basisstation. Controleer of de locatie van het basisstation op de kaart correct is.
	Plaats de basisstation niet in direct zonlicht.
Bij het opladen, werking uitzondering in de buurt van het basisstation	Er zijn obstakels binnen 1,5 meter voor de basisstation en binnen 0,1 meter aan de zijkant. Verwijder de obstakels direct voor de basisstation.
	Gebruik alstublieft zacht materiaal (tissue of zachte droge doek) om het oplaadcontact op de staart van de robot af te vegen.
	Veeg over de aangedreven wielen van de robot en laad de rupsbanden op de onderkant van het basisstation op.
	Kunt u bevestigen of de installatielocatie van het basisstation rechtstreeks aan zonlicht wordt blootgesteld?
Abnormaal geluid/trillingen tijdens het schoonmaken	Vreemde voorwerpen verstrikt in de wielen, zijborstels of hoofdborstel, start de robot na het uitschakelen en maak het schoon.
	De rubberen strip op de stofafzuigpoort schraapt over de vloer, wat een normaal verschijnsel is.
	Als de dweildoek opgerold is, verwijder dan de dweilbevestiging en installeer de dweildoek opnieuw.
Afvalwatertank blijft water pompen	Maak de basisstation schoon. Voor meer informatie, zie pagina 28.
Kan geen verbinding maken met Wi-Fi	Slecht Wi-Fi-signaal, zorg ervoor dat de Robot zich in een gebied met een goed Wi-Fi-signaal bevindt.
	Wi-Fi verbinding uitzondering. Reset alstublieft de Wi-Fi en download de nieuwste EZVIZ App, en probeer de QR-code op de Robot te scannen om opnieuw verbinding te maken.
Kan obstakels niet vermijden	Gebruik een luchtblaastool om het glas op de lens schoon te maken, of u kunt zachte tissues of een droge doek gebruiken om het glas op de lens af te vegen.
	De obstakel vermijdingsprestaties van de robot zullen afnemen bij het tegenkomen van objecten met hoge transmissie (zoals glas), hoge reflectie (zoals gepolijst metaal) of lage reflectie (zoals zwarte objecten) als gevolg van omgevingsinvloeden.
Abnormale obstakelvermijding	Gebruik een luchtblaastool om het glas op de lens schoon te maken, of u kunt zachte tissues of een droge doek gebruiken om het glas op de lens af te vegen.
Zijkwast viel eraf tijdens het schoonmaken	Draai de robot om en installeer de zijborstel opnieuw, zorg ervoor dat deze volledig is geïnstalleerd totdat u een \"klik\" geluid hoort.

Anti-valdetectie is mislukt, de robot kan geen trappen of hoge plaatsen vermijden.	Gebruik zachte tissues of een droge doek om de afgrondsensoren af te vegen.
Kan geen stof verzamelen, slecht stofverzameleffect of abnormaal geluid bij het verzamelen van stof	Controleer alstublieft of de stofopvangbuis van de robot en het basisstation verstopt zit. Indien dit het geval is, raadpleeg dan de reinigingsmethode van de stofopvangbuis in deze gebruikershandleiding.
	Volle stofzak. Zo ja, vervang dan een nieuwe wegwerpstofzak.
	De luchtuitlaat van de stofbak van de robot zit vast, maak deze schoon en verwijder vreemde voorwerpen.
Kan niet automatisch drogen	Auto droog functie is uitgeschakeld op de APP, controleer de instellingen op de APP.
	Tijdens het drogen, druk op de knop op de Robot of verlaat de Robot het Basisstation, dan eindigt de droogtaak voortijdig.
Abnormale werking	Als het probleem aanhoudt nadat de bovengenoemde mogelijke oorzaken zijn overwogen, kunnen de componenten abnormaal zijn. Neem contact op met de klantenservice.

Meer informatie over het apparaat vindt u op www.ezviz.com/eu.

Milieumaatregelen

De chemische stoffen in de ingebouwde lithium-ionbatterij van dit product kan milieuvervuiling veroorzaken. Verwijder de batterij voordat u het apparaat weggooit en bezorg deze aan een professioneel inzamelpunt voor batterijrecycling voor een gecentraliseerde verwijdering.
Stappen voor het verwijderen van de batterij (de volgende informatie is alleen van toepassing wanneer u het apparaat weggooit en hoort niet bij de dagelijkse gebruiksrichtlijnen):
1. Laat de robot naar een laag energieniveau gaan waarbij hij niet kan worden schoongemaakt zonder de basisstation aan te raken.
2. Schakel de robot uit en verwijder de zijborstel en stofbak.
3. Draai de robot om en verwijder de schroeven aan de onderkant.
4. Verwijder de batterijklep.
5. Trek aan de zwarte sticker met pijlpunt en verwijder de batterij.

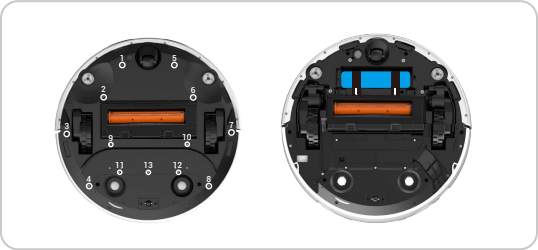

- Bij het demonteren van de batterij, zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld en dat de basisstation is losgekoppeld.
- Demonteer de volledige batterijdoos en beschadig de behuizing niet om kortsluiting of lekkage van gevaarlijke stoffen te voorkomen.
- Als de batterij stoffen afscheidt en u ze per ongeluk aanraakt, moet u ze afspelen met veel water en onmiddellijk medisch advies inroepen.
- Dit product mag niet worden weggegooid na de vervaldatum of als het niet normaal werkt na reparatie. Bezorg het in dat geval aan een bedrijf dat gemachtigd is om afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) te verwijderen. Raadpleeg de nationale of lokale regelgevingen betreffende het verwijderen van AEEA voor de correcte methode.
- Stand-bymodus: Het basisstation gaat in de stand-bymodus nadat de robot gedurende 10 minuten is uitgeschakeld: 0,5 W.

Oplaadbare lithiumbatterij

Het batterijtype van het apparaat: Draagbare batterij. De batterij van dit apparaat is niet verwijderbaar, wat riskant is om te verwijderen.
Batterijmodel: PK-01RT-18650-4S2P
Nominale spanning: 14,4 V DC
Nominale capaciteit: 5.1Ah
Nominale energie: 73.44Wh

Chemische samenstelling	CAS-nummer.	Gewicht (%)
Cobalt lithium manganese nickel oxide	346417-97-8	34,61 %
Grafiet	7782-42-5	18,32 %
Stalen behuizing	12597-68-1	16,49 %
Electrolyt	21324-40-3	11,2 %
Koperfolie	7440-50-8	6,66 %
Aluminiumfolie	7429-90-5	3,05 %
Scheidingslaag	9002-88-4	2,22 %
PCB	26265-08-7	1,9 %
PVC	9002-86-2	1,73 %
EVA	24937-78-8	1,64 %
Gerstepapier	/	0,89 %
Nikkel(Ni)	7440-02--0	0,4 %
Polycarbonaat	25037-45--0	0,38 %
Soldeerdraad	7440-31-5	0,26 %
Plakmiddel	9010-98-4, 9003-35-4	0,25 %

Initiatieven voor het gebruik van videoproducten

Beste EZVIZ-gebruikers,

Technologie beïnvloedt elk aspect van ons leven. Als vooruitziend technologiebedrijf zijn we ons steeds meer bewust van de rol die technologie speelt bij het verbeteren van de efficiëntie en kwaliteit van ons leven. Tegelijkertijd zijn we ons ook bewust van de mogelijke schade van zijn onjuiste gebruik. Bijvoorbeeld, videoproducten kunnen echte, volledige en duidelijke beelden opnemen, daarom hebben ze een grote waarde bij het weergeven van feiten. Niettemin kan onjuiste distributie, gebruik en/of verwerking van video-opnames de privacy, legitieme rechten en belangen van anderen schaden.

Toegewijd aan het innoveren van technologie voor het goede, pleiten wij bij EZVIZ er hierbij oprecht voor dat elke gebruiker videoproducten correct en verantwoordelijk gebruikt om samen een positieve omgeving te creëren waarin alle gerelateerde praktijken en gebruik voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, respect hebben voor de belangen en rechten van individuen en de sociale moraliteit bevorderen.

Hier zijn de initiatieven van EZVIZ waar we uw aandacht op willen vestigen:Elke individuele persoon heeft een redelijke verwachting van privacy en het gebruik van videoproducten mag niet in conflict zijn met deze redelijke verwachting. Daarom moet bij het installeren van videoproducten in openbare ruimtes een waarschuwingsbericht worden weergegeven dat het bewakingsbereik duidelijk maakt op een redelijke en effectieve manier. Voor niet-openbare gebieden moeten de rechten en belangen van betrokkenen zorgvuldig worden beoordeeld, inclusief maar niet beperkt tot, het installeren van videoproducten alleen nadat de toestemming van belanghebbenden is verkregen en het niet installeren van hoogst onzichtbare videoproducten zonder medeweten van anderen.Video producten leggen objectief beelden vast van echte activiteiten binnen een specifieke tijd en ruimte. Gebruikers dienen redelijkerwijs inzicht te hebben in de betrokken personen en rechten in deze scope, om inbreuk op portretrecht, privacy of andere juridische rechten van anderen te voorkomen terwijl ze zichzelf beschermen via video producten. Let op, als je ervoor kiest de audio-opname functie van je camera in te schakelen, zal deze geluiden opnemen, inclusief gesprekken, binnen het monitoring bereik. We raden een uitgebreide beoordeling aan van de potentiële geluidsbronnen in het monitoring bereik, om de noodzaak en redelijkheid volledig te begrijpen voordat je de audio-opname functie inschakelt.Bij het gebruik van videoproducten wordt continu audio- of visuele data gegenereerd vanuit echte scènes - mogelijk inclusief biometrische informatie zoals gezichtsafbeeldingen - op basis van de selectie van productfuncties door de gebruiker. Dergelijke gegevens kunnen worden gebruikt of verwerkt voor gebruik. Videoproducten zijn slechts technologische tools die de juridische en morele normen om het wettige en juiste gebruik van gegevens te leiden, niet kunnen en niet menselijk kunnen beoefenen. Het zijn de methoden en doelen van de mensen die de gegenereerde gegevens controleren en gebruiken die het verschil maken. Daarom moeten gegevensbeheerders niet alleen strikt voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, maar ook volledig respect hebben voor niet-bindende regels, inclusief internationale overeenkomsten, morele normen, culturele normen, openbare orde en lokale gewoonten. Bovendien moeten we altijd prioriteit geven aan de bescherming van privacy- en portretrechten, evenals andere redelijke belangen.De continu gegenereerde videogegevens door videoproducten bevatten de rechten, waarden en andere eisen van verschillende belanghebbenden. Het is daarom uiterst belangrijk om gegevensveiligheid te waarborgen en de producten te beschermen tegen kwaadaardige indringingen. Elke gebruiker en gegevensbeheerder moet alle redelijke en noodzakelijke maatregelen nemen om de product- en gegevensveiligheid te maximaliseren, het vermijden van gegevenslekken, onjuiste openbaarmaking of misbruik, inclusief maar niet beperkt tot het instellen van toegangscontrole, het selecteren van een geschikte netwerkomgeving waarin videoproducten zijn aangesloten, en het instellen en voortdurend optimaliseren van netwerkbeveiliging.Video-producten hebben een grote bijdrage geleverd aan het verbeteren van de veiligheid in onze samenleving, en we geloven dat ze blijvend een positieve rol zullen spelen in verschillende aspecten van ons dagelijks leven. Elke poging om deze producten te misbruiken om de mensenrechten te schenden of deel te nemen aan onwettige activiteiten gaat in tegen de essentie van de waarde in technologie-innovatie en productontwikkeling. We moedigen elke gebruiker aan om zijn eigen methoden en regels te ontwikkelen om het gebruik van video-producten te evalueren en te monitoren, zodat deze producten altijd op een juiste, zorgvuldige en welwillende manier worden gebruikt.