

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (turpmāk saukts „EZVIZ”) īpašums. Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk saukta „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet EZVIZ™ tīmekļa vietnē (<http://www.ezviz.com>).

Pārskatīšanas ieraksts

Jaunā versija — 2025. gada janvāris

Preču zīmju atzīšana

EZVIZ™, ™, un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā atruna

CIKĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONĀS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZNĒMĒJDARBĪBAS PEĻŅAS ZUDUMU, UZNĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZIR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NĒPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKANĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NĒPĀRVARAMAS VARĀS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONĀS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNĒTA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠKIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

JA PASTĀV PĒRTRUNAS STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJĒM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Lai iegūtu papildu informāciju un resursus, lūdzu, apmeklējiet EZVIZ support.ezviz.com vai rakstiet mūsu atbalsta komandai uz support.eu@ezviz.com.

Klientu apkalpošana

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, apmeklējiet www.ezviz.com


Vai nepieciešama palīdzība? Sazinieties ar mums:

E-pasts tehniskiem pieprasījumiem: support.eu@ezviz.com

Satura rādītājs

Pārskats	1
1. Iepakojuma saturs	1
2. Pamatinformācija	1
Uzstādīšanas process	2
1. Sagatavošana	2
2. Uzstādīšana	2
3. Vadu savienojumi vārtu atvērējā	4
4. Testēšana	5
Tehniskie dati	6
Ierobežotā garantija	7

1. Iepakojuma saturs

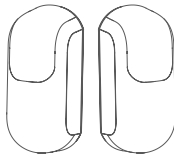

Fotocelula TX (1 gab.) & RX (1 gab.)



Skrūvju komplekts (1 gab.)




Normatīvā informācija (1 gab.)

- Šis produkts jāizmanto kopā ar EZVIZ vārtu atvērēju (turpmāk tekstā "vārtu atvērējs").
- Var būt dažādi vārtu atvērēji un vārti. Vārtiņu atvērējs un vārtiņu ilustrācijas šajā lietotāja rokasgrāmatā ir paredzētas tikai atsaucei. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, skatiet sava vārtu atvērēja lietotāja rokasgrāmatu.

2. Pamatinformācija

Balstoties uz infrasarkanā staru emisiju, fotocelulas tiek izmantotas, lai noteiktu cilvēka vai transportlīdzekļa pāreju caur vārtiem, novēršot jebkādu kaitējumu vai bojājumus vārtu aizvēršanas laikā. Pārtraucot fotocelulas staru, vārtiem nekavējoties jāapstājas.

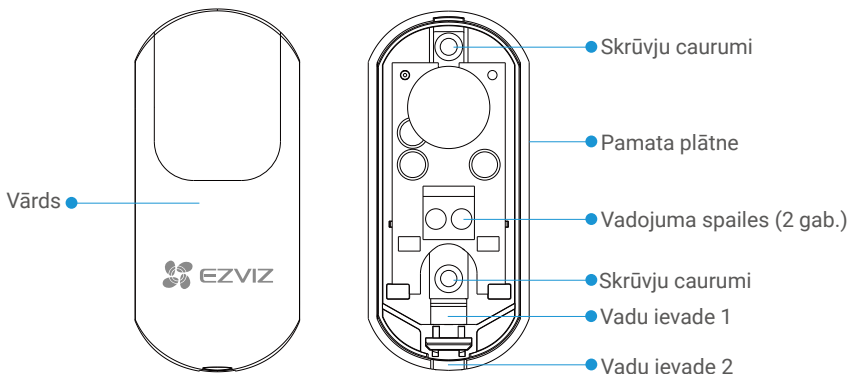

Uzstādīšanas process


- 1. • Neuzstādiet fotocelulas uz nestabilām virsmām.
- Ja fotorezistori tiek uzstādīti vietās, kur ir tieši gaismas stari vai saules gaisma, jāveic pasākumi, lai aizsargātu fotorezistoru iekšējos optiskos komponentus no gaismas stariem vai saules gaismas.
- Fotocelulai RX jāsaņem tikai fotocelulas TX izstarotās gaismas starus. Nedrīkst novirzīt citu detektoru izstarotos infrasarkanos gaismas starus uz fotoceli RX.
- Noteikti uzstādiet abas fotocelulas vienā un atbilstošā augstumā (ieteicamais augstums: 0,5 metri virs zemes).
- Ieteicamais horizontālais attālums starp fotocelulēm: 3–10 m.
- Maksimāli var uzstādīt divus fotocellu pārus. Neuzstādiet divus TX (vai RX) vienā pusē.

1. Sagatavošana


1. Ja uz staba ir uzstādītas esošas fotocelulas, vispirms tās noņemiet. Vadi var tikt saglabāti lietošanai.
2. Pārļiecinieties, ka vide atbilst uzstādīšanas prasībām. Izmantojiet mērlenti, lai palīdzētu noteikt piemērotu uzstādīšanas vietu uz balsta. Ieteicams, lai fotocelulas tiktu uzstādītas aptuveni 50 cm augstumā virs zemes, un fotocelulas var uzstādīt gan vārtu iekšpusē, gan vārtu ārpusē uz staba.
3. Vienu fotocellu pāri nodrošina iepakojumā. Divas fotocelulas jāuzstāda uz abiem stabiem atsevišķi, bez īpašām prasībām, uz kura staba jāuzstāda TX vai RX.
4. Katram fotoelementam ir nepieciešami divi vadi, lai pieslēgtu vārtu atvērēju. Ja ir četri slēpti vadi, izvēlieties jebkurus divus no tiem.

2. Uzstādīšana

1. Izņemiet fotocellu (TX vai RX) no kastes. Izmantojiet skrūvgriezi, lai atslābinātu skrūvi vāciņa apakšpusē. (Saglabājiet skrūvi pareizi.)

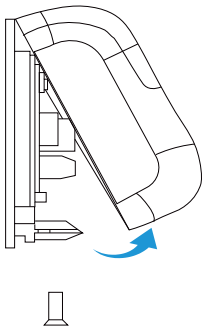


2. Satveriet vāka apakšējo daļu un paceliet to uz augšu, lai atdalītu vāku no pamatnes plāksnes.
3. Izmantojiet pamatplati un mērlenti, lai izvēlētos piemērotu uzstādīšanas vietu uz balsta. Ieteicams, lai vieta būtu aptuveni 50 cm virs zemes (kā parādīts tālāk).

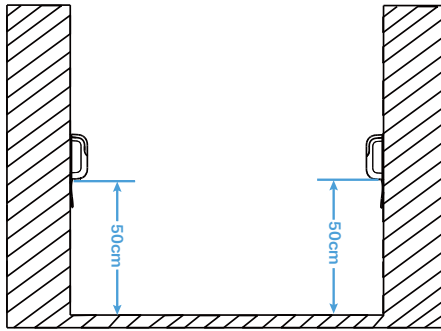

i Fotocelulas var uzstādīt vai nu vārtu iekšpusē, vai ārpus vārtiem uz staba.


4. Izmantojiet marķieri, lai atzīmētu divus stiprinājuma punktus atbilstoši divām skrūvju atverēm uz pamatnes plāksnes.
5. Noņemiet pamatplati un izmantojiet urbi, lai izurbtu divus caurumus (urbšanas dziļums: 25–30 mm) divos stiprinājuma punktos.
6. Savienojiet vadus.
 - a. Izmantojiet skrūvgriezi, lai atskrūvētu divas skrūves uz diviem vadu spailēm.
 - b. Pievienojiet vadus pie diviem vadu spailēm (polaritātes nejutīgs).

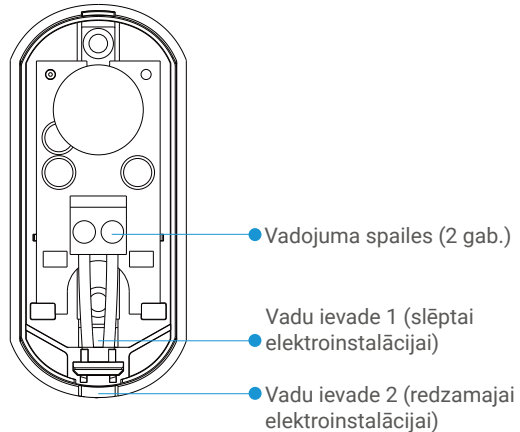

c. Izmantojiet skrūvgriezi, lai pievilktu skrūves atpakaļ pie vadu spailēm.

- i**
- Divi vadu spaiļes uz pamatplates ir nejutīgas pret polaritāti.
 - Pārliecinieties, ka skrūves ir pienācīgi pievilktas un vadi nenokrītīs.
 - Esiet uzmanīgi, lai nesavienotu abus vadus īssavienojumā.

7. Ievietojiet divas enkurskrūves pīlāra caurumos un iesietiet tās tikai caurumos.
8. Saskaņojiet divus pamatnes plāksnes skrūvju caurumus ar diviem caurumiem uz balsta un nostipriniet divas skrūves skrūvju caurumos.

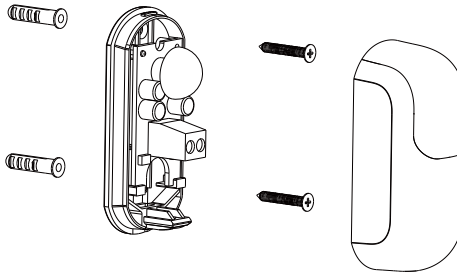

9. Uztādiet vāku uz pamatnes plāksnes (no augšas uz leju) un pievelciet skrūvi (atskrūvēta 1. solī) vāka apakšā.

Pēc vienas fotocelulas uzstādīšanas atkārtojiet iepriekš minētās darbības, lai uzstādītu otru fotocelulu, pārliecinoties, ka abas fotocelulas ir nostiprinātas vienā augstumā un abas fotocelulas ir izlīdzinātas, kā parādīts zemāk.




3. Vadu savienojumi vārtu atvērējā

1. Atskrūvējiet divus skrūves uz "BUS" termināļiem vārtu atvērējā.
2. Ievietojiet divus vienas fotocelulas vadus "BUS" spraudnēs.

- Nedrīkst ievietot divus vadus vienā spaiļē.
- Pārliecinieties, ka skrūves ir pienācīgi pievilktas un vadi nenokrītīs.
- Esiet uzmanīgi, lai nesavienotu īsslēgumu starp diviem vienas fotocelulas vadiem.

3. Ievietojiet divus otras fotocelulas vadus "BUS" spaiļēs.
4. Pievelciet skrūves atpakaļ uz abām spaiņām.
5. Izmantojiet kabeļu savilcēju, lai nostiprinātu vadus kabeļu turētājā.

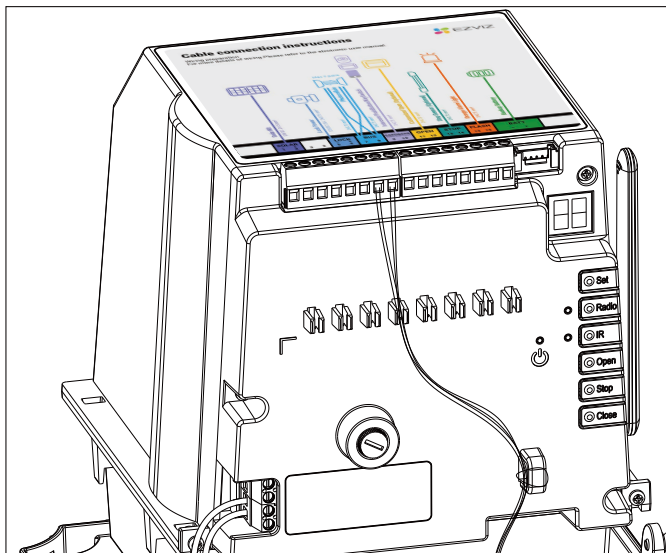


4. Testēšana


Pēc fotocelulu uzstādīšanas un elektroinstalācijas pabeigšanas, fotocelulas var pārbaudīt, veicot šādas darbības ar vārtu atvērēju.

- Var būt dažādi vārtu atvērēji un vārti. Vārtiņu atvērējs un vārtiņu ilustrācijas šajā lietotāja rokasgrāmatā ir paredzētas tikai atsaucei. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, skatiet sava vārtu atvērēja lietotāja rokasgrāmatu.

1. Nospiediet pogu "IR" uz vārtu atvērēja.

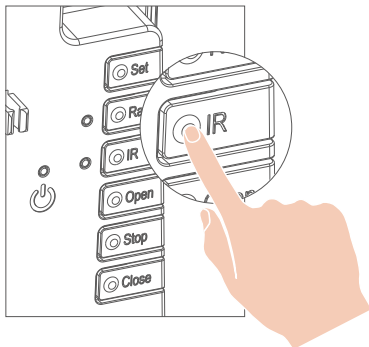

2. IR indikators kļūst spilgti sarkans, norādot, ka vārtu atvērējs ir iegājis infrasarkanās pašpārbaudes režīmā.
3. Novietojiet šķērsli starp fotocelēm, lai pārbaudītu, vai IR indikators sāk lēni mirgot sarkanā krāsā.

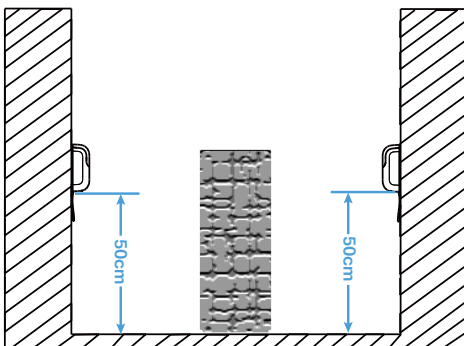

4. Noņemiet šķērsli, lai pārbaudītu, vai IR indikators atgriežas pie stabilas sarkanās krāsas.
5. Nospiediet pogu "IR" vēlreiz, lai izietu no infrasarkanā pašpārbaudes režīma.
6. IR indikators kļūst blāvāks, kas nozīmē, ka vārtu atvērējs ir veiksmīgi izgājis infrasarkanās pašpārbaudes režīmu.

Ja tests ir veiksmīgs, tas norāda, ka fotoķēlas ir pareizi uzstādītas un var funkcionēt, kā paredzēts.

Tehniskie dati

Punkts	Apraksts
Barošanas avots	DC12V
Maksimālā nominālā jauda	0,8 W (TX&RX)
Attālums	10m MAX
Darbības apstākļi	-30°C līdz 60°C, mitrums 95% vai mazāk (bez kondensācijas)
Aizsardzības līmenis	IP55

Ierobežotā garantija

Paldies, ka iegādājāties Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ("EZVIZ") produktus. Šī ierobežotā garantija ("garantija") jums, EZVIZ produkta sākotnējam pircējam, piešķir īpašas likumīgas tiesības. Jums var būt arī citas likumīgas tiesības, kas atšķiras atkarībā no štata, provinces vai jurisdikcijas. Šī garantija attiecas tikai uz produkta sākotnējo pircēju. "Sākotnējais pircējs" ir jebkurš patērētājs, kas iegādāties EZVIZ produktu no pilnvarota pārdevēja. Šajā garantijā ietvertās atrunas, izņēmumi un atbildības ierobežojumi netiks piemēroti tiktāl, ciktāl to aizliedz piemērojamie tiesību akti. Neviens izplatītājs, tālārpārdevējs, aģents vai darbinieks nav pilnvarots veikt jebkādas šīs garantijas grozījumus, paplašinājumus vai papildinājumus.

Jūsu EZVIZ produkts tiek garantēts uz divu (2) vai trīs (3) gadu periodu no pirmā pirkuma datuma pret materiālu un izgatavošanas defektiem, ja tas tiek lietots normāli saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatu, vai uz ilgāku periodu, kā to var pieprasīt likums valstī vai štatā, kur šis produkts tiek pārdots. Ņemiet vērā, ka garantijas periods, ko nodrošina EZVIZ, var atšķirties atkarībā no valsts vai štata, kurā šis produkts tiek pārdots. Lai nodrošinātu, ka jūsu tiesības un intereses tiek garantētas maksimālā apmērā, lūdzu, apmeklējiet oficiālo EZVIZ tīmekļa vietni <https://support.ezviz.com/download> savā valstī/reģionā, lai iepazītos ar garantijas politiku, kas attiecas uz jūsu produktiem, vai sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu, lai iegūtu vairāk informācijas.

Par jebkuriem bojātiem EZVIZ produktiem garantijas laikā EZVIZ pēc jūsu pieprasījuma un atkarībā no produkta stāvokļa pēc saviem ieskatiem izlems, vai (i) salabot vai nomainīt jūsu produktu bez maksas; (ii) apmainīt jūsu produktu pret funkcionāli līdzvērtīgu produktu; vai (iii) atmaksāt sākotnējo pirkuma cenu, ja jūs nodrošināsiet oriģinālo pirkuma kvīti vai tās kopiju, īsu defekta skaidrojumu un atgriezīsiet produktu tā oriģinālajā iepakojumā. Pēc EZVIZ ieskatiem un saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem remonts vai nomaiņa var tikt veikta ar jaunu vai atjaunotu produktu vai komponentiem. Šī garantija neattiecas uz pārvadāšanas izmaksām, apdrošināšanu vai jebkādiem citiem neparedzētiem izdevumiem, kas radušies jums, atgriežot produktu.

Izņemot gadījumus, kad to aizliedz piemērojamie tiesību akti, šis ir jūsu vienīgais un ekskluzīvais tiesiskās aizsardzības līdzeklis šīs garantijas pārkāpuma gadījumā. Jebkurš produkts, kas ir ticis salabots saskaņā ar šo garantiju, tiks segts ar šīs garantijas noteikumiem ilgāku no sešiem (6) mēnešiem no piegādes datuma vai atlikušā sākotnējā garantijas perioda, vai jebkura pagarinājuma perioda, kas nepieciešams saskaņā ar piemērojamie tiesību akti, atkarībā no tā, kurš ir ilgāks. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja vien jūsu valstī/reģionā piemērojamie tiesību akti nenosaka citādi, jebkurš pagarinājums attiecas tikai uz pirmo remontu. Gadījumā, ja produkts tiek aizstāts, jūsu produktam tiks nodrošināta atjaunota likumiskā atbilstības garantija.

Šī garantija netiek piemērota un nav spēkā:

- Ja garantijas pretenzija ir iesniegta ārpus garantijas perioda vai ja nav iesniegts pirkumu apliecinošs dokuments;
- Jebkuram darbības traucējumam, defektam vai atteicei, kas radusies trieciena, nepareizas apiešanās, manipulācijas, lietošanas neatbilstoši piemērojamajai lietošanas instrukcijai, nepareiza strāvas līnijas sprieguma, nelaimes gadījuma, nozaudēšanas, zādzības, ugunsgrēka, plūdu vai citu stihisku nelaimju dēļ, pārvadāšanas bojājumu vai bojājumu, kas radušies neatļauta personāla veikto remontdarbu dēļ;
- Jebkādām patērējamām detaļām, piemēram, baterijām, ja nepareiza darbība ir saistīta ar normālu produkta novecošanu;
- Kosmētiskiem bojājumiem, tostarp, bet ne tikai, skrāpējumiem, iespaidumiem un salauztu plastmasu uz pieslēgvietām;
- Jebkādai programmatūrai, pat ja tā ir iepakota vai pārdota kopā ar EZVIZ aparāturu;
- Jebkādiem citiem bojājumiem, kas nav saistīti ar materiāla vai izgatavošanas defektiem;
- Ikdienas tīrīšanai, normālam kosmētiskam un mehāniskam nolietojumam.

Lūdzu, nevilcinieties sazināties ar pārdevēju vai mūsu Klientu apkalpošanas dienestu, ja rodas kādi jautājumi.