

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Kogu teave, sealhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma EZVIZ-i eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult reprodutseerida, muuta, tõlkida ja levitada. Kui ei ole sätestatud teisiti, ei anna EZVIZ käesoleva juhendi kohta mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Juhendi teave

Juhend sisaldab juhiseid toote kasutamiseks ja haldamiseks. Siin sisalduvad pildid, diagrammid, kujutised ja kogu muu teave on esitatud ainult kirjeldaval ja selgitaval otstarbel. Kasutusjuhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteateamata muuta. Uusima versiooni saate hankida **EZVIZ™** veebisaidilt (<http://www.ezvizlife.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljalase – jaanuar 2022

Kaubamärgid

EZVIZ™, ™, ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastastusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA, ISEGI JUHUL, KUI EZVIZIT ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTISEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINGA.

EZVIZ EI VASTUTA ÜHEGI KEHAVIGASTUSE EGA VARALISE KAHJU EEST TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMISESE KORRAL, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VASTUTA MINGIL MÄÄRAL SELLE EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKETE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGSET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSUTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET

JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSUTES KEHTIVAID ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Ülevaade	1
1. Pakendi sisu.....	1
2. Põhisisu	1
Hankige rakendus EZVIZ	2
Ettevalmistus	2
1. Eemaldage kate	2
2. Eemaldage isoleerimisriba	2
Seadme lisamine	3
1. Esimene meetod: Lisamine QR-koodi skannimisega	3
2. Teine meetod: Lisamine lüüsi kaudu	3
Paigaldamine	4
1. Asetage lauale.....	4
2. Kinnitage sobivasse kohta.....	4
Toimingud rakenduses EZVIZ.....	5
1. Avaleht.....	5
2. Sätted	5

Ülevaade

1. Pakendi sisu



Nutinupp



Kahepoolne teip



Tihvt




Reguleerivad õigusaktid



Kiirjuhend

i Tihvt tarnitakse ainult seadmega, millel on lähtestusava.

2. Põhisisu

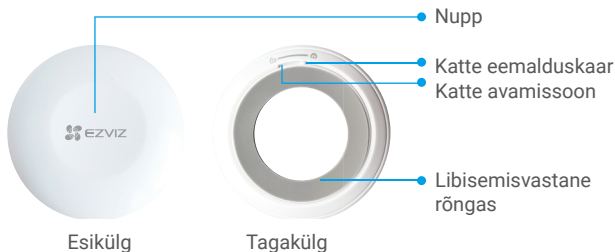

Struktuur 1 (lähtestusavaga)



Struktuur 2 (lähtestusnupuga)

Nimi

Kirjeldus

Nupp

Vajutades nuppu üks või kaks korda või seda all hoides saate teha rakenduses kohandatud toiminguid või kasutada stseene.

lähtestusavaga
(lähtestusnupuga)

Kasutage tihti, et vajutada ja hoida all LÄHTESTUSAVA 2 sekundit (kui teie seadmel on lähtestusnupp, hoidke seda all üle 5 sekundi) ja seejärel nutikas nupp lähtestub ja siseneb seadme lisamisrežiimi.

LED-märgutuli

- **Kiiresti vilkuv sinine:** lülitub seadme lisamise režiimi.
- **Kiiresti vilkuv sinine, seejärel kustub:** lüüsilisamine õnnestus.
- **Kiiresti vilkuv sinine, väljalülitus 180 sekundi pärast:** lüüsilisamine nurjus.

Hankige rakendus EZVIZ

1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitav).
2. Otsige App Store'ist või Google Play™-poest „EZVIZ“ ning laadige alla ja installige rakendus EZVIZ.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.



- i** Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Värskenduse saadaval oleku kontrollimiseks minge rakendustepoodi ja otsige „EZVIZ“.

Ettevalmistus

1. Eemaldage kate

Eemaldage nutinupu kate, keerates libisemisvastast rõngast vastupäeva, nagu on näidatud alloleval joonisel.



2. Eemaldage isoleerimisriba

Eemaldage aku isoleerimisriba, nagu on näidatud alloleval joonisel.



Struktuur 1 (lähtestusavaga)

Struktuur 2 (lähtestusnupuga)


- i**
- Vahetamiseks hankige üks CR2032 210 mAh patarei.
 - Patareide vahetamisel sisestage need nii, et positiivne pool jääks ülespoole.
 - Puudutage trükkplaati ainult kuivade, puhaste kätega.

Seadme lisamine


- i** Nutinuppu kasutada koos EZVIZ Zigbee nutika lüüsiga (edaspidi „lüüs“). Lisage lüüs EZVIZ Cloudi, järgides lüüsi kasutusjuhendit, ja seejärel lisage nutinupp lüüsile.

1. Esimene meetod: Lisamine QR-koodi skannimisega

1. Logige EZVIZ-i rakenduse kaudu sisse oma kontole, puudutage seadme lisamise ikooni; kuvatakse QR-koodi skannimise kasutusliides.
2. Skannige kasutusjuhendis olevat QR-koodi ja lisage andur lüüsile.

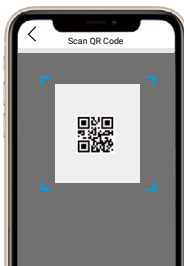

3. Lisage nutinupp lüüsile, järgides rakenduses olevat viisardit.
4. Seade katte avamiskaar kohakuti avamissoonega, nagu on näidatud alloleval joonisel. Katte pingutamiseks keerake seda päripäeva.

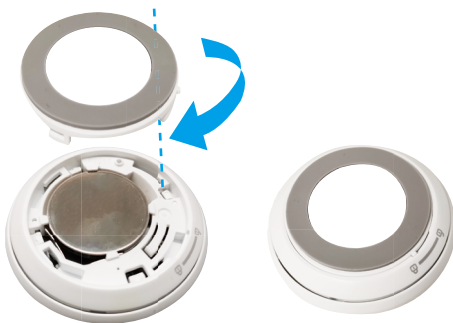

2. Teine meetod: Lisamine lüüsi kaudu

- i** Kui lisate seadet lüüsile, pange seade lüüsile võimalikult lähedale.

1. Lülitage lüüs seadme lisamise režiimi, nagu on kirjeldatud lüüsi kasutusjuhendis
2. Kasutage tihvti, et vajutada ja hoida 2 sekundit all LÄHTESTUSAVA (kui teie nutikal nupul on lähtestusava asemel lähtestusnupp, hoidke lähtestusnuppu 5 sekundit all), kuni nutikas nupp muutub kiiresti vilkuvaks siniseks ja nutikas nupp siseneb lisamisrežiimi.
3. Nutinupp lisatakse lüüsile automaatselt.
4. Seade katte avamiskaar kohakuti avamissoonega, nagu on näidatud alloleval joonisel. Katte pingutamiseks keerake seda päripäeva.

Paigaldamine

- Nutinupu võib panna lauale või kleepida sobivasse kohta, kasutades nutinupu kaanel olevat kahepoolset teipi.
- Seinakinnituse korral paigaldage seade kuni 1,5 meetri kõrgusele.

1. Asetage lauale



Jn 1 Asetage lauale

2. Kinnitage sobivasse kohta



Jn 2 Kinnitage sobivasse kohta

- Ärge paigaldage nutinuppu metalluksele, kuna metall põhjustab signaali sumbumist. Võite selle paigaldada metallukse kõrvale seintele.
- Jälgige, et nutinupu ja lüüsi vahekaugus oleks väiksem kui 20 m. Nende vahel ei tohi olla rohkem kui 2 seinat.
- Enne nutinupu kohale kleepimist puhastage pinn tolmust. Ärge kleepige nutinuppu lubjatud seinal.

Toimingud rakenduses EZVIZ

- Pärast versiooni värskendamist võib rakenduse kasutusliides toodust erineda ja teil tuleb järgida telefoni installitud rakenduse liidest.

1. Avaleht

Käivitage EZVIZ-i rakendus ja avage vastava lüüsi koduleht, kus saate vastavalt vajadusele detektorit hallata.

Logi Detektori tuvastuslogi.

2. Sätted

Parameeter	Kirjeldus
Seadme nimi	Seadme nime kohandamine.
Hädaolukorra nupp	Kui on sisse lülitatud, lülitub seade hädaabikõne režiimi ning algne valvestus- ja valvest vabastamise nupp ei tööta.
Seotud seadmed	Näitab detektoriga ühendatud lüüsi.
Seadme teave	Siin näidatakse seadme teavet.
Jaga	Seadme jagamine.
Seadme kustutamine	Puudutage, et detektor EZVIZ Cloudist kustutada.