

文章、画像、図表を含むすべての情報は、Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (以下、「EZVIZ」とする)の所有するものとします。本ユーザーマニュアル (以下、「本マニュアル」とする) は、EZVIZの事前の書面による許可なく、部分的または全体的にかかわらず、再生産、変更、翻訳または配布できないものとします。特に規定されていない限り、EZVIZは、明示の有無によらず、本マニュアルに関しての補償はおこないません。

このマニュアルについて

本マニュアルには製品の使用および管理についての指示が含まれています。ここに記載されている写真、表、画像およびその他すべての情報は説明のみを目的としています。本マニュアルに含まれる情報は、ファームウェア更新やその他の理由で通知なく変更されることがあります。最新版は、EZVIZ™ Webサイトを参照してください (<http://www.ezviz.com>)。

改訂記録

ニューリリース - 2025年11月

商標に関する確認

EZVIZ™, ™ などのEZVIZの商標およびロゴは、さまざまな国や地域におけるEZVIZの所有物です。以下に示されたその他の商標およびロゴは、各権利保有者の所有物です。

法的免責事項

適用法により許容される範囲内で、記載の製品とそのハードウェア、ソフトウェアおよびファームウェアは、あらゆる不具合やエラーを含め、そのままの形で提供されるものとし、EZVIZでは、明示の有無によらず、一切の保証 (性能、品質、特定の目的に対する適合性および第三者の権利非侵害を含みますが、これらに限定しない) を行いません。EZVIZ およびその取締役、役員、従業員または代理人は、本製品の利用に関連する事業利益の損失や事業妨害、データや文書の損失に関する損害を含む特別、必然、偶発または間接的な損害に対して、たとえ EZVIZ がそれらについて通知を受けていたとしても、一切の責任を負いません。

適用法で認められる最大限の範囲において、いかなる場合も、すべての損害に対するEZVIZの責任総額は、本製品の当初の購入価格を超えないものとします。

EZVIZは、以下に起因する製品の中断またはサービスの終了の結果から生じる人身傷害または財産上の損害に対して一切の責任を負わないものとします。A) 不適切なインストールまたは要求以外の使用、b) 国または公共の利益の保護、c) 不可抗力、d) ご自身または第三者 (第三者の製品、ソフトウェア、アプリケーションなどの使用を含むが、これらに限定されない) に起因するもの。

インターネットアクセスを伴う製品に関して、当該製品の一切の使用は、お客様自身の責任によるものとします。EZVIZは、異常操作、プライバシー漏えいまたはサイバー攻撃、ハッキング、ウィルス検査やその他のセキュリティリスクから生じるその他の損害に対して一切の責任を負わないものとします。ただし、必要に応じて、EZVIZは適宜技術サポートを提供します。監視法やデータ保護法は、法域によって異なります。本製品のご使用前に、使用地の裁判管轄地域におけるすべての関連法を確認して、必ず適用法に準拠するように利用してください。本製品が不正な目的で使用された場合、EZVIZは責任を負わないものとします。

上記と適用法における矛盾がある場合については、後者が優先されます。

目次

説明	1
同梱品リスト	2
概要	3
1. 前面パネル	3
2. 背面パネル	4
設置	5
1. 取り付け図	5
2. ソレノイドとネジの長さをどのように選択するか?	6
3. インストール動画を見る	6
4. バッテリーを完全に充電する	7
バッテリーを取り付ける	7
新しい管理者を作成	8
EZVIZ アプリの入手	8
EZVIZ にロックを追加する	8
ロックの設定	9
1. ロック本体の種類を選択	9
2. 音声プロンプト言語を選択	9
3. キーパッド	9
4. 管理者 / ユーザーを追加	10
5. 人の顔を追加	10
6. 指紋の追加	11
7. 暗証番号の追加	11
8. 管理者・ユーザーの削除	11
複数のアンロック方法	12
1. 顔認識解除	12
2. 指紋アンロック	13
3. 暗証番号アンロック	13
4. 機械式キーアンロック	13
5. 同期解除	14
6. ワンタイムパスコード	14

操作と管理

15

1. 緊急事態用アンロック

15

2. 室内ロック

15

3. アラーム

15

4. プライバシーモード

15

5. ドアセンサーとリモートコントローラー管理

16

6. 一度だけのミュート機能

16

7. 外出モード

16

8. 工場出荷時の設定に戻す

16

EZVIZ アプリの操作

17

メンテナンス

18

1. 毎日のメンテナンス

18

2. FAQ

18

ビデオ製品使用イニシアチブ

20

説明

- EZVIZスマートロック（以下「ロック」と称する）の設置は、その正常な動作と耐用年数に影響を与えます。専門家に設置を依頼し、付録の穴テンプレートに従ってロックセット用の穴を開けることをお勧めします。
- 家の改装中はロックを取り外し、改装後に再設置することをお勧めします。これにより損傷を防ぎ、使用寿命を延ばすことができます。
- 消毒剤によってロック本体が破損する恐れがあることにご注意ください。
- 初期化が完了すると、ロックからユーザー情報がすべて消去されます。ロックの取付と設定が完了したら、必要に応じて、指紋、パスワードまたはカードを追加します。
- しばらく使用した後で電池の電圧が低下すると、電圧低下アラームによって警告されます。バッテリーを適時充電してください。
- 外出の際やしばらくロックを使用しない場合は、機械式キーを持ち歩き、屋内に放置しないでください。ロックの寿命を延ばすため、電池を取り出しておいてください。
- ロックを外に取り付けてご使用になる場合は使用時の安全に配慮し、機械式キーやセンシングカードのような小さな部品は適した方法で保管してください。ロックを解除する前に周囲をよく確認したり、暗証番号やセンシングカードの設定を期限内に更新しておくようにしてください。そうすることによりロック解除情報を不正に盗まれたり、コピーされてしまうといった危険性を未然に防ぐことができます。
- 指紋が平坦または薄いユーザーの場合、成功率を高めるために親指で指紋を登録することを推奨し、各ユーザーが複数の指紋を登録することを推奨します。各ユーザーは最大5つの指紋をサポートします。
- ロックは最大50人の顔、50個の指紋、50個のパスワードに対応します。
- この製品の生体認識技術は、完全にローカルで動作し、ユーザー自身が管理・操作する製品上でのみ機能し、解錠の判断をサポートするという唯一の目的のために使用されます。コース全体を通じて、保存されたデータには常に技術的な値のみが含まれます。つまり、事前に積極的に提供されたテンプレートから取得された生体認証データ（顔画像、指紋テンプレート、手のひら静脈テンプレートなど）であり、元のデータを再構築することはできません。

同梱品リスト


番号	部品名	数量
1	前面パネル	×1
2	背面パネル	×1
3	穴あけテンプレート	×1
4	ロック本体	×1
5	ロック本体ネジ袋	×1
6	標準ネジ袋	×1
7	スクリューバッグの受け渡し	×1
8	バッテリー	×1
9	バッテリースロットカバー	×1
10	キー袋	×1
11	四角ロッド	×1
12	バンパーパッド	×1
13	ステッカー	×1
14	規制情報	×1
15	クイックスタートガイド	×2

概要


1. 前面パネル



2. 背面パネル

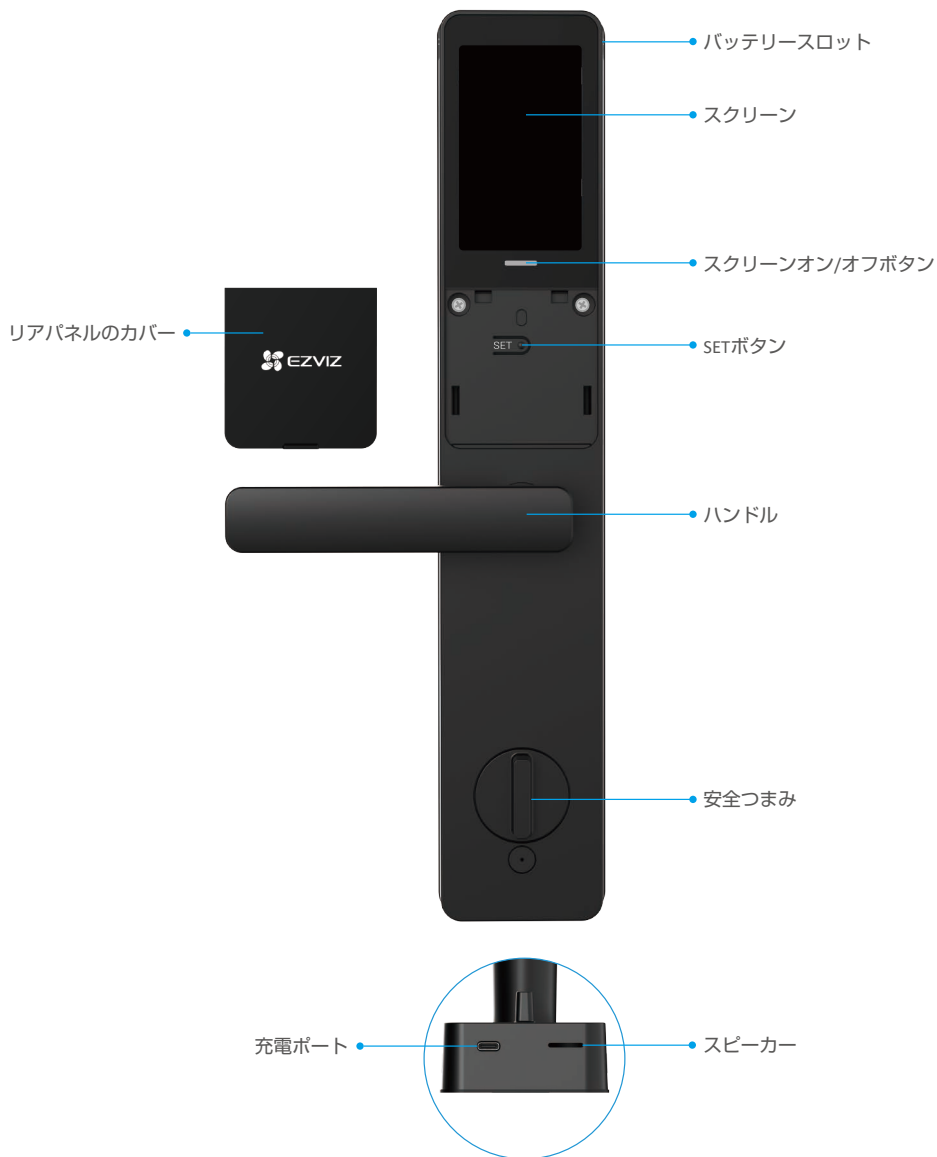


1. 取り付け図

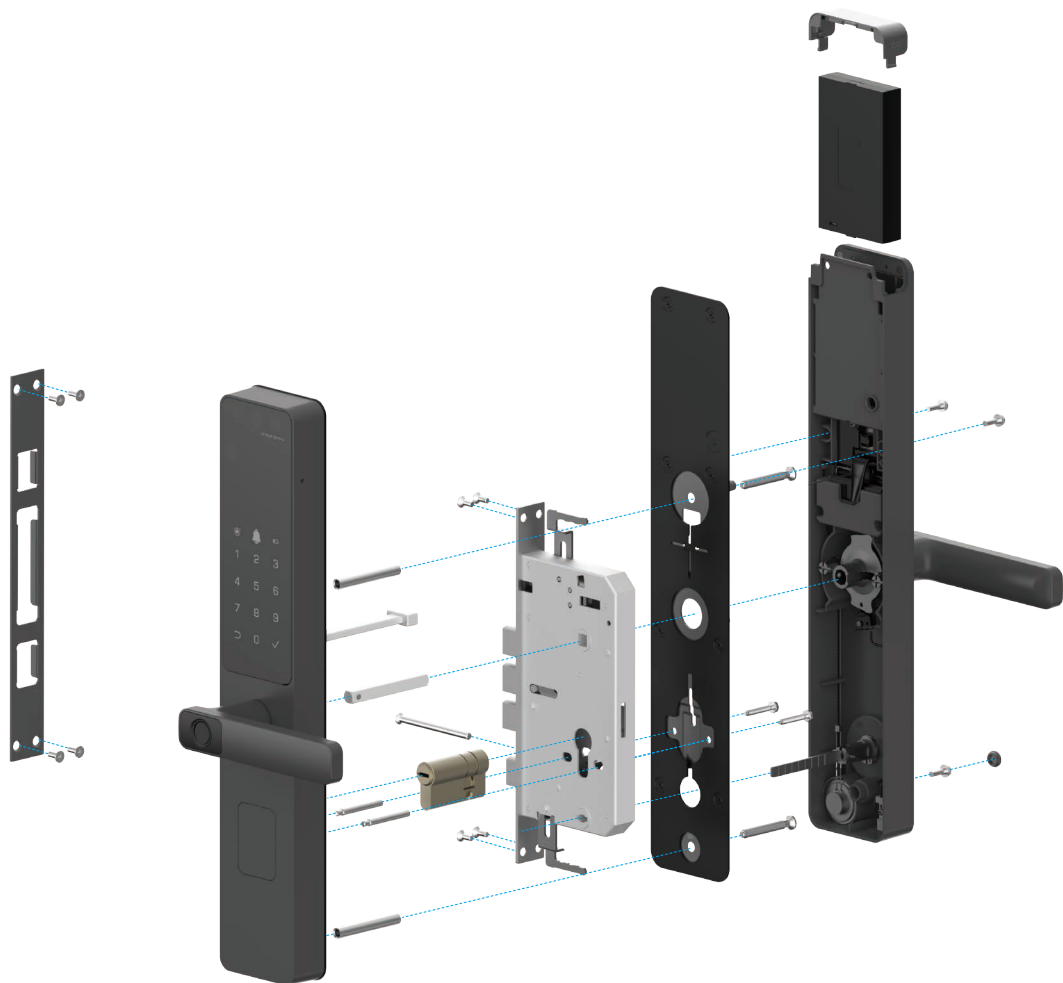

2. ソレノイドとネジの長さをどのように選択するか？

ドアの厚さを測定し、標準ネジ袋から適切なソレノイドとネジを選択してください。

ドアの厚さ	ソレノイドの長さ		ネジの長さ	
30～40mm	25mm		20mm	
40～55mm	35mm		30mm	
50～65mm	35mm		40mm	
60～85mm	55mm		40mm	
85～120mm	55mm		75mm	

3. インストール動画を見る


設置動画をご覧になるには、を  タップしてください。



4. バッテリーを完全に充電する

- ① 初めて使用する前に、リチウム電池を充電してください。
- バッテリーを充電する前に、リアパネルから取り外してください。
- 電源コンセントは電源アダプタの近くに設置すること。また、簡単にアクセスできる状態にすること。


バッテリー（パッケージに含まれています）を電源アダプター（DC5V 2A、別途購入）を介してコンセントに接続してください。

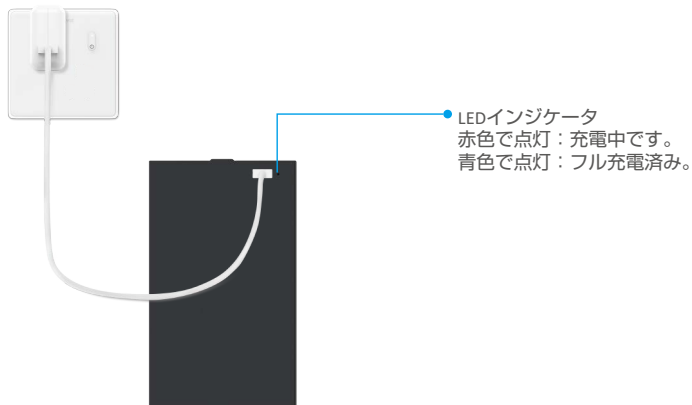

バッテリーを取り付ける

1. リチウム電池（パッケージに含まれています）をバッテリースロットに取り付けてください。
2. バッテリースロットカバーを取り付けてください。

- ① バッテリーの充電ポートがドアに向くようにバッテリーを挿入してください。

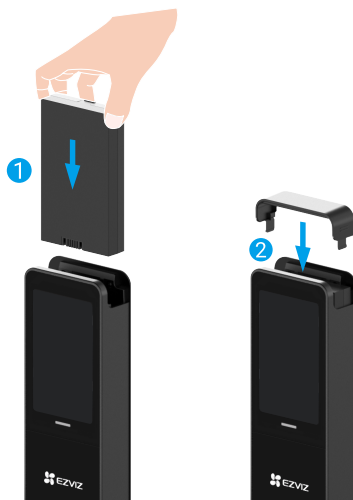


新しい管理者を作成

音声案内に従って最初の管理者を作成してください。

1. キーパッドエリアに触れてロックを作動させてください。
2. キーパッドの「」と「」が点灯し始めます。「」を押すと管理者を追加します。
3. 6～10桁のパスコードを入力し、「」を押して確認してください。
4. 再度パスコードを入力し、「」を押して確認してください。

- ① 6～10の連続または繰り返しの数字は使用できません。
 - 6～10桁の連続した数字、例：123456/654321。
 - 6～10 繰り返しの数字、例えば1111111。

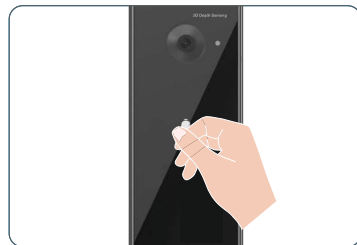

EZVIZアプリの入手

1. スマートフォンを2.4GHzのWi-Fiに接続します（推奨）。
2. App StoreまたはGoogle Play™ で「EZVIZ」を検索して、EZVIZアプリをダウンロードしてインストールします。
3. アプリを起動し、EZVIZユーザーアカウントを登録します。




- ① 既にアプリを使用している場合、最新バージョンであることをご確認ください。アップデートが入手できるかどうか確認するには、App Storeに進み、EZVIZを検索してください。

EZVIZにロックを追加する

- ① アプリインターフェイスはバージョンのアップデートにより異なり、お使いのスマートフォンにインストールされたアプリのインターフェイスが優先されます。

EZVIZアプリにロックを追加するには、以下の手順に従ってください。

1. あなたのEZVIZアプリアカウントにログインしてください。
2. ホーム画面で右上隅の「+」をタップし、QRコードスキャンインターフェイスを開きます。
3. リアパネルのカバーを取り外し、ロックが音声プロンプトを送信するまでSETボタンを押し続けると、画面にQRコードが表示され、ペアリングモードが有効になったことを示します。
4. 画面に表示されたQRコードをスキャンしてください。
5. EZVIZアプリのウィザードに従ってWi-Fi設定を完了しとロックをEZVIZアプリのアカウントに追加してください。

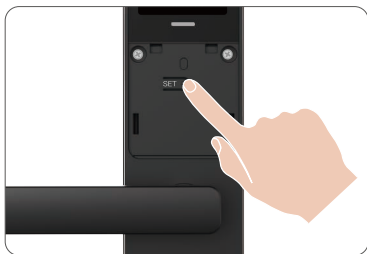

ロックの設定

ロックを追加した後、EZVIZアプリでロックを設定できます。

- 設定する前に、管理者を追加していることを確認してください。
- 初めてご使用になる前に、保護フィルムをはがしてください。
- キーパッドエリアは、起動後約20秒間操作がない場合に自動的に消灯します。

1. ロック本体の種類を選択


EZVIZアプリでロック本体のタイプを選択してください。「設定>デバイス情報>ロック本体タイプ」に移動してロック本体タイプを選択し、「完了」をタップしてください。

- センサー付き本体のロック: 具体的には6068バージョンを指します。
- センサーなしのロックボディ: 具体的には5085バージョンを指します。

2. 音声プロンプト言語を選択

EZVIZアプリでロックの音声案内の言語を選択してください。「設定>デバイス情報>言語」に移動して言語を選択し、「保存」をタップしてください。

3. キーパッド

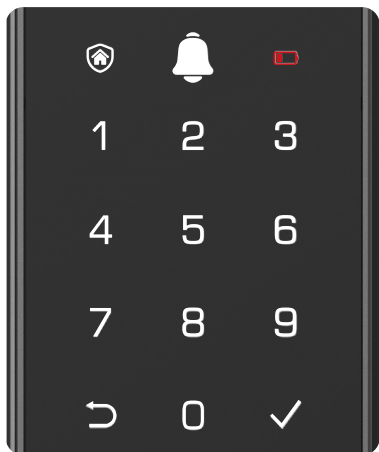


アイコン	説明
0 ~ 9	番号キー
↶	キャンセル、戻る、終了
✓	確認
🏠	外出モード
🔔	ドアベル
🔋	低バッテリーインジケーター

4. 管理者/ユーザーを追加

① ユーザーは、解除方法が設定された後のみドアを解除できます。

1. 携帯電話の Bluetooth を有効にしてください。
2. あなたの EZVIZ アプリアカウントにログインしてください。
3. デバイスのホームページで、「ユーザー管理 > ユーザー追加」をタップして、管理者またはユーザーを追加します。

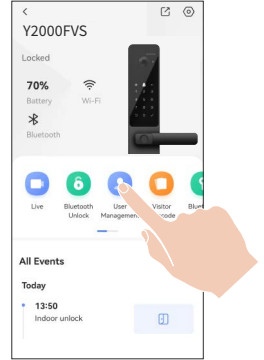

5. 人の顔を追加

① ユーザーごとの人物の顔は 3 つまで追加してください。


1. あなたの EZVIZ アプリアカウントにログインしてください。
2. デバイスのホームページで「ユーザー管理」をタップし、管理者またはユーザーを選択してください。
3. 「顔認証キー」をタップし、音声ガイドと以下の指示に従って顔を登録してください。

- ① ロックの前面パネルの正面に立ち、ロックから腕の長さの距離を保ってください。（この距離を外れると顔認識が失敗する可能性があります）
- 音声案内に従って顔認証を完了してください（調整が必要な場合は実際の音声内容を参照してください）。
- このプロセス中に顔に障害物がないことを確認することが重要です。
- プロセス中は体を揺らしたり動かしたりしないでください。そうしないと失敗する可能性があります。
- 顔を追加すると、顔認識でドアを解錠できます。


① ロックをまっすぐ見てください。




② 頭を少し上げてください。

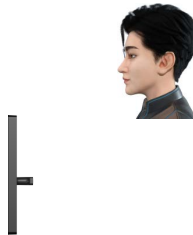

③ 頭を少し下げてください。

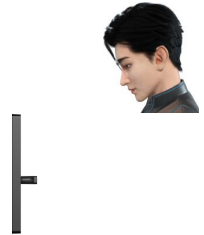

④ 少し左に向ってください。

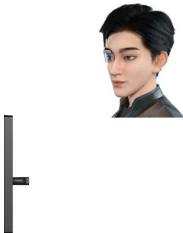

⑤ 少し右に向ってください。




⑥ 操作が成功しました。

6. 指紋の追加

- ユーザーごとに最大6つの指紋を追加可能（1つの緊急指紋を含む）。
- 指紋リーダーを完全に覆うように指を置き、過度な圧力や傾いた角度を避けてください。

1. あなたの EZVIZ アプリアカウントにログインしてください。
2. デバイスのホームページで「ユーザー管理」をタップし、管理者またはユーザーを選択してください。
3. 「指紋」をタップし、ロックの音声案内に従って指紋を追加してください。

- 上記の手順に従って、緊急指紋を追加してください。危険な状況では、強制指紋でドアを解錠することができ、ロックが家族や友人の携帯電話に警報を送信します。ただし、事前にデバイスを共有している場合に限りです。

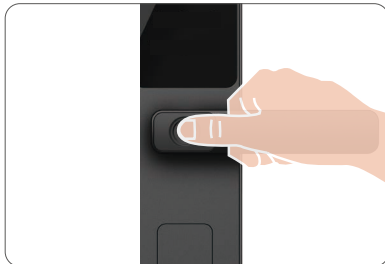


7. 暗証番号の追加

- ユーザーごとに最大2つのパスコードを追加可能（1つの緊急用パスコードを含む）。

1. あなたの EZVIZ アプリアカウントにログインしてください。
2. デバイスのホームページで「ユーザー管理」をタップし、管理者またはユーザーを選択してください。
3. 「デジタルコード」をタップしてください。前面パネルのキーパッドが点灯したら、6～10桁のパスコードを入力してください。パスコード入力キーが6桁以上の場合、「√」が点灯します。この時、「√」を押して確認してください。
4. もう一度暗証番号を入力した後、「√」を押して確定します。「ピー」という音が鳴ると暗証番号の追加に成功となります。

- 上記の手順に従って、緊急用パスコードを追加してください。危険な状況では、強制コードを使用してドアを解錠することができ、ロックはすでにデバイスを共有している家族や友人の携帯電話に警報を送信します。

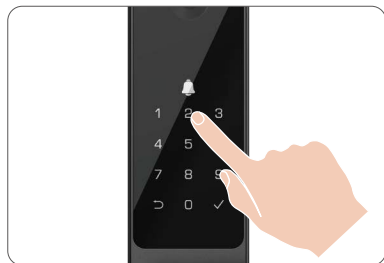

- 6～10の連続または繰り返しの数字は使用できません。
 - 6～10桁の連続した数字、例：123456/654321。
 - 6～10 繰り返しの数字、例えば111111。

8. 管理者・ユーザーの削除

1. 携帯電話の Bluetooth を有効にして、EZVIZ アプリのアカウントにログインしてください。
2. デバイスのホームページで「ユーザー管理」をタップし、管理者またはユーザーを選択してください。
3. 「ユーザーを削除」をタップして管理者またはユーザーを削除します。

- 最後の管理者は削除できません。

複数のアンロック方法

アイコン	アンロック方法
	顔認識解除
	指紋アンロック
	暗証番号アンロック
	機械式キーアンロック
	Bluetoothキー解除
	リモートアンロック

1. 顔認識解除


自動的にトリガーされる

顔がロックの検知範囲に近い場合、ロックが自動的に顔を認識してドアをアンロックします。

手動でトリガー


キーパッドに触れてロックを作動させると、図のように赤いライトが点滅します。ロックの検知範囲に立つと、ロックが自動的に顔を認識してドアを解錠します。

 EZVIZアプリでトリガーモードを変更できます。

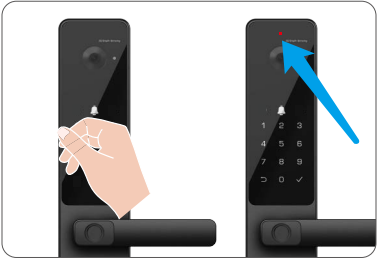

2. 指紋アンロック

指紋リーダーに指を置くと、ロックが指紋を確認してドアを解錠します。

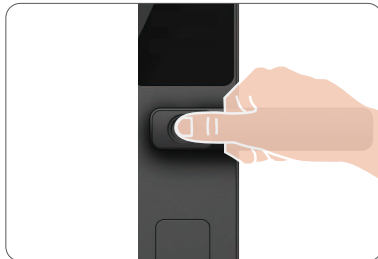

3. 暗証番号アンロック

- ① ロックは覗き見防止パスコードに対応しています。パスコードの前後にランダムな数字を追加するだけで、他人に推測されるのを防ぎます。ドアは問題なく解錠されます。
- プライバシー保護のために、定期的に暗証番号を変更し、キーパッドに指紋の跡が残っている場合は定期的に清掃しておきましょう。


1. キーパッドエリアに触れてロックを作動させてください。
2. パスコードを入力し、「✓」を押して確認してください。
3. ロックは暗証番号を確認し、ドアを解錠します。



4. 機械式キーアンロック

- ① 今後の使用のためにも機械式キーを適切に保管してください。

1. 機械式キー穴のカバーを開けてください。
2. 機械式キーを挿入して回すと、ドアがアンロックされます。

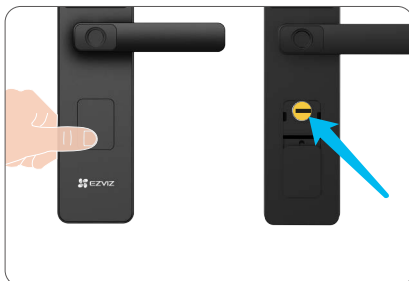

5. 同期解除

- ① 「同期解除」機能（「本機能」）を有効にしています。ご注意ください
- 1. 本機能の自動解除機能を考慮し、以下を提案します
 - a. 必要かつ安全な場合にのみ、本機能を有効にしてください；
 - b. デバイスを共有しているユーザー（もしあれば）には、何か起こるかを確実に伝えること。
- 2. この機能は管理者ユーザーによって管理されるべきであり、デバイスの他の設定（例: Bluetooth機能）に影響を受ける可能性があります。詳細についてはページの指示を参照してください。
- 3. 機能は「現状のまま」提供されます。EZVIZは、機能の安定性、正確性、及びタイムリー性に関するいかなる約束や保証を明示的に除外します。また、EZVIZは事前に通知することにより、機能および/またはこのページを随時変更、中断、または終了する場合があります。

シンクロ解錠を有効にする:

1. あなたのEZVIZアプリアカウントにログインしてください。
2. 「設定」->「アンロック設定」->「同期ロック解除」と進み、をタップして「同期ロック解除」を有効にします。
3. 「使用を確認」をタップ->「今すぐリンク」->「今すぐリンク」
4. リンクしたいロックを選択して、「リンク」をタップしてください。
5. カウントダウンが終了する前に、管理者認証キーでリンクされたドアを解除し、ロックリンク操作を完了してください。
6. 正常にリンクされました。
 - ① • 機能が有効になると、外からドアを解錠する際に連動するロックも同時に解錠されます。
 - リンクされたロックでドアを10秒以内に開けてください（デフォルトの解錠時間）、そうしないと自動的に再ロックされます。
 - 同期期間はEZVIZアプリで調整できます。

6. ワンタイムパスコード

訪問者のために一時的なパスコードを作成できます。


- ① • 生成後、ワンタイムパスコードは直ちに有効になります。
 - 有効化されると、ロックがオフラインの場合でもワンタイムパスコードを生成できます。

操作と管理

1. 緊急事態用アンロック

バッテリーが切れて機械式キーを持ってくるのを忘れた場合、前面パネルの緊急電源供給インターフェースをモバイルバッテリーに接続し、Type-C電源ケーブルでロックを充電してドアを解錠してください。

i バッテリー残量が20%未満になると、ビデオは利用できなくなります。

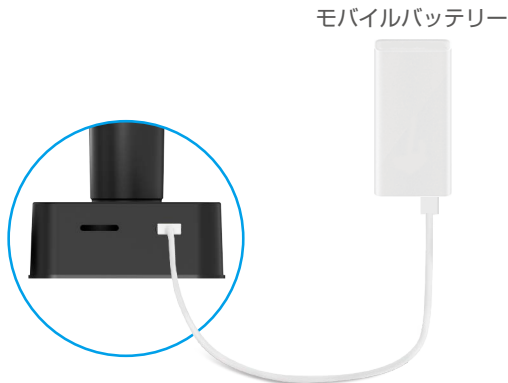

2. 室内ロック

リアパネルのハンドルを持ち上げ、ロックシリンダーが飛び出す音が聞こえたら、ドアがロックされていることを示します。

3. アラーム

1. 不正開錠防止アラーム

ロックを無理に分解すると、ロックが約1分間アラームを発します。

2. システムロックアラーム

5分以内に誤った顔認証、指紋認証、またはパスコードを5回試行すると、システムが3分間ロックされます。EZVIZアプリで解除できます。機能を無効にするには、設定 > プライバシー設定 > EZVIZアプリ内の試行錯誤ロックに移動してください。

3. 電池低残量警告

バッテリー電圧が低くなると、音聲プロンプトがバッテリーの充電を促します。

4. プライバシーモード

プライバシーモードを有効にすると、ドアは管理者の認証キーまたは機械式キーでのみ解錠できます。同時にミュート状態になります。モードを有効化/無効化するには、設定 > プライバシー設定 > プライバシーモードに移動してください。

i プライバシーモードが有効になると、管理者のみがドアを解錠できます。

5. ドアセンサーとリモートコントローラー管理

追加できますアクセサリーとしてBluetoothドアセンサーやリモートコントローラーをロックに接続して操作することができます。アクセサリーを追加するには、設定>アクセサリー管理に移動してください。

- Bluetoothドアセンサー追加すると、ロックのホームページでドアセンサーによって検出されたドアの状態を確認できます。
- Bluetoothリモートコントローラー追加すると、リモコンでドアを解錠できます。

6. 一度だけのミュート機能

1. キーパッドエリアに触れてキーパッドを起動してください。
2. 「0」を押し続け、キーパッドが2回点滅するまで待つと、機能がオンになります。

- ① • 一時的なミュート機能が有効になると、ドアはサイレントモードになります。
- ロックはスリープモードになると自動的にこのモードを終了します。

7. 外出モード

キーパッドで外出モードボタンを押して外出モードを有効にします（デフォルトでは無効）。このモードでは、内側からロックが解除されると、アラームが作動し、EZVIZアプリに通知が送信されます。EZVIZアプリでこのモードを有効化または無効化することもできます。


8. 工場出荷時の設定に戻す

1. リアパネルのバッテリーカバーを取り外し、バッテリーを取り出してください。
2. SETボタンを5秒間押し続け、その間にバッテリーをスロットに戻してください。
3. SETボタンを離し、音声案内の後に「✓」を押して確認してください。

EZVIZアプリの操作

アプリケーションのインターフェイスは、バージョンアップに伴い変更される場合があります。インターフェイスを確認してください。

EZVIZアプリを起動した後、ロックをタップすると、ホームページ上で必要に応じたロックの確認や管理ができます。

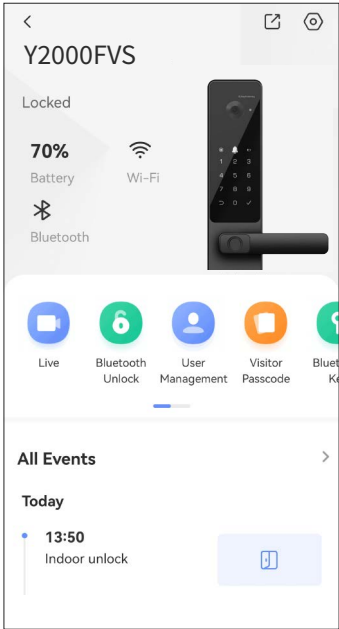

パラメータ	説明
	アイコンをタップしてデバイスの設定を表示または変更します。
バッテリー	ここでバッテリーの残量が確認できます。
Wi-Fi	ロックのWi-Fi信号の強度が確認できます。
Bluetooth	Bluetooth接続状況を確認できます。
ライブ	屋外の映像を表示するにはタップしてください。
Bluetooth 解除/ロック解除	Bluetoothでタップして解錠するか、リモート解錠機能を使用してください。 ドアを遠隔で解錠するには、Bluetoothを無効にして、設定 > 解錠設定でリモート解錠を有効にしてください
ユーザ管理	ここでユーザーを管理するためにタップできます。
訪問者用パスコード	訪問者用のワンタイムパスコードまたは定期的なパスコードを生成するにはタップしてください。
Bluetoothキー	タップして訪問者がBluetoothキーでドアを解錠するためのBluetoothペアリングコードを生成します。
全てのイベント	ロックに対して起こったすべてのイベントが確認できます。

メンテナンス

1. 毎日のメンテナンス

- ロックの破損を防止し、光沢が失われないように、ロックの近くに腐食性の物質を置かないようにしてください。
- ドアが変形すると、ボックスストライクプレートに入るラッチボルト全体の摩擦が増加し、ボルトが完全に伸張しなくなります。この場合、ストライクプレートの位置を調整する必要があります。
- ロックの正常な使用を確保するために、バッテリー電圧が低くなったらすぐに充電してください。
- 機械式キーを適切に保管してください。
- 柔軟性がないと感じた場合は、専門家にロックの点検を依頼してください。
- ロックが滑らかに回転し、寿命を長くできるように、ロックの回転部分を潤滑してください。
- 6ヶ月ないし1年に1回、ロックを点検し、固定ネジが緩んでいないか確認するようお勧めします。
- 定期的に（6ヶ月ないし1年に1回）、キーが滑らかに抜き差しできるように、ロックシリンダーの溝に少量のグラファイト粉か鉛筆の芯の粉を塗布してください。ただし、ピンタンブラスプリングに固着するので、グリースで潤滑しないでください。

2. FAQ

問題	原因	対策
顔認証、指紋認証、またはパスコードによる検証ではドアを正常に開けることができません。	ロック設置問題	設置を専門家に再確認してもらってください。
	ユーザー権限が有効期間内ではありません。	EZVIZアプリを通じて、他のユーザーの顔、指紋、またはパスコードを使用するか、ユーザーの有効期間を更新してください。
機械式キーでドアが開かない	機械式キーが間違っています	正しい機械式キーを使用してください。
	シリンダーが損傷しています。	ドアを開けた後は、専門家に点検と損傷した部品の交換を依頼してください。
	機械式キーが完全に挿入できません。	
指紋リーダーが反応しません	指紋リーダーが故障しています。	設置を専門家に再確認してもらってください。
ロックは常に開いています。	インストールエラー	交換作業を専門家に再確認してもらってください。
	クラッチが損傷しています。	設置を専門家に再確認してもらってください。
ハンドルではドアを開けることができません。	インストールの問題	設置を専門家に再確認してもらってください。

問題	原因	対策
携帯電話のBluetoothに接続できません。	携帯電話のBluetoothが無効になっています。	スマートフォンのBluetoothを有効にして再度接続してみてください。
	ロックと携帯電話の距離がBluetoothの範囲外です（50m）。	ドアロックに近づいてもう一度試してください。
	その他の理由	a. 携帯電話のBluetoothを再起動してから再試行してください。 b. EZVIZアプリを終了して再度起動した後にもう一度試してください。
EZVIZアプリでは、ユーザー、指紋、パスコードを追加することはできません。	ネットワーク環境が不安定です	まずロックのBluetoothを接続し、その後EZVIZアプリのユーザー管理で追加してください。
ロックが頻繁にオフラインになります。	ロックがネットワークに接続されていません。	ロックをより良く、より安定した信号のネットワークに接続してください。
バッテリーの消耗が速い。	ネットワーク環境が不安定です。	EZVIZアプリでWi-Fiスイッチをオフにしてください。
		安定したネットワーク信号に変更してください。

i デバイスのさらなる詳細については、www.ezviz.com/jpを参照してください。

ビデオ製品使用イニシアチブ

親愛なるEZVIZユーザーたち

テクノロジーは私たちの生活全般に影響を与えています。将来を見据えたテクノロジー企業として、私たちは技術が効率と生活の質を向上させる役割をますます認識しています。同時に、その不適切な使用がもたらす潜在的な害についても認識しています。例えば、映像製品は現実的で完全かつ明確な画像を記録できるため、事実を表現する上で大きな価値を持ちます。しかしながら、映像記録の不適切な配布、使用、および／または処理は、他人のプライバシーや正当な権利・利益を侵害する可能性があります。

EZVIZは善意を目的とした技術の革新を目指し、本書では、すべてのユーザーがビデオ製品を適切かつ責任を持って使用することを強く推奨し、これによって、関連する慣行や使用が、適用法規に準拠し、個人の利益や権利を尊重し、社会的道徳性を促進する積極的な環境を共同で創造することを目指します。

以下に、EZVIZのイニシアチブをご確認ください。

1. 各個人は合理的なプライバシーの期待を有しており、映像製品の使用はそのような合理的な期待と矛盾すべきではありません。したがって、公共の場にビデオ製品を設置する際には、監視範囲を明確にする警告通知を適切かつ効果的な方法で表示する必要があります。非パブリックエリアについては、利害関係者の同意を得た上でのみ映像製品を設置すること、他者の知らないうちに非常に見えにくい映像製品を設置しないことを含め、関係者の権利利益を慎重に評価するものとする。
2. ビデオ製品は、特定の時間と空間内での実際の活動を客観的に記録します。ユーザーは、自身をビデオ製品で保護する際に、他人の肖像権、プライバシー、その他の法的権利を侵害しないよう、あらかじめこの範囲に関わる人物と権利を合理的に特定する必要があります。お使いのカメラで音声録画機能を有効にすると、会話を含む音声は監視範囲内でキャプチャーされます。音声録画機能をオンにする前に、必要性和合理性を十分に理解するために、監視範囲内の潜在的な音源に関する包括的な評価を強く推奨します。
3. ビデオ製品は、使用中にユーザーの選択した製品機能に基づき、実際のシーンから音声や視覚データ（顔画像などの生体情報を含む可能性あり）を継続的に生成します。このようなデータは、利用または処理して使用することが可能です。ビデオ製品はあくまで技術的なツールであり、データの合法的かつ適切な使用を導く法的・道徳的基準を人間的に実践することはできません。重要なのは、生成されたデータを管理・使用する人々の方法と目的です。したがって、データ管理者は適用される法令を厳守するだけでなく、国際条約、道徳基準、文化的規範、公序良俗などの非強制ルールも十分に尊重する必要があります。また、プライバシーや肖像権等の合理的な利益を保護することを常に優先すべきである。
4. ビデオ製品によって継続的に生成される映像データには、さまざまな関係者の権利や価値その他の要求が含まれています。したがって、データセキュリティを確保し、製品を悪意のある侵入から守ることが非常に重要です。すべてのユーザーおよびデータ管理者は、製品とデータのセキュリティを最大限に高め、データ漏洩、不適切な開示または誤用を避けるため、アクセス制御の設定、ビデオ製品が接続される適切なネットワーク環境の選択、ネットワークセキュリティの確立と継続的な最適化を含む（ただしこれらに限定されない）すべての合理的かつ必要な措置を講じるものとします。
5. ビデオ製品は社会の安全性向上に大きく貢献しており、日常生活のさまざまな面で引き続き積極的な役割を果たすと信じています。これらの製品を悪用して人権を侵害したり、違法な活動を行ったりするいかなる試みも、技術革新と製品開発の価値の本質に反します。すべてのユーザーがビデオ製品の使用を評価および監視するための方法や規則を確立するようお勧めし、これらの製品が常に正しく、慎重に、善意をもって使用されることを保証します。