

All informasjon, inkludert blant annet formuleringer, bilder, grafer osv., tilhører Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (heretter kalt «EZVIZ»). Denne brukerhåndboken (heretter kalt "brukerhåndboken") kan ikke reproduseres, endres, oversettes eller distribueres, hverken som helhet eller i deler, uten skriftlig tillatelse fra EZVIZ på forhånd. Med mindre noe annet er angitt gir ikke EZVIZ noen garantier eller løfter, hverken direkte eller underforståtte, angående Brukerhåndboken.

Om denne håndboken

Denne brukerhåndboken forklarer hvordan produktet skal brukes og vedlikeholdes. Bilder, tabeller og all annen informasjon er kun ment som beskrivelser og forklaringer. Informasjonen i brukerhåndboken kan bli endret uten varsel, f.eks. på grunn av fastvareoppdateringer. Du finner den nyeste versjonen på nettstedet til EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Endringslogg

Ny lansering – Januar 2025

Varemerkeerkjennelse

EZVIZ™,  og andre av EZVIZ's varemerker og logoer eies av EZVIZ i forskjellige jurisdiksjoner. Andre varemerker og logoer tilhører sine respektive eiere.

Juridisk informasjon

PRODUKTET (MASKINVARE, FASTVARE OG PROGRAMVARE) LEVERES «SOM DET ER», INKLUDERT ALLE FEIL OG MANGLER, I DEN GRAD DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVVERK. EZVIZ GIR INGEN GARANTIER, HVERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OM FOR EKSEMPEL (MEN IKKE BEGRENSET TIL) SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDEN KVALITET, EGNETHET FOR SPESIFIKKE FORMÅL ELLER AT TREDJEPARTERS RETTIGHETER IKKE KRENKES. EZVIZ OG DERES DIREKTØRER, ANSATTE, REPRESENTANTER ELLER AGENTER ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE SPESIELLE SKADER. FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER INDIREKTE SKADER, INKLUDERT BLANT ANNET TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFT ELLER TAP AV DATA ELLER DOKUMENTASJON SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUKEN AV DETTE PRODUKTET, SELV NÅR EZVIZ HAR BLITT VARSLET OM AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ.

TIL DEN YTTERSTE GRAD SOM ER TILLATT VED GJELDENDE LOV, SKAL EZVIZ TOTALE ERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE SKADER ALDRI OVERSTIGE DEN OPPRINNELIGE SALGSPRISEN TIL PRODUKTET.

EZVIZ PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EIENDOM SOM SKYLDES FORSTYRRELSER I PRODUKTET ELLER AVBRUDD I TJENESTEN SOM SKYLDES FØLGENDE: A) FEIL INSTALLERING ELLER BRUK PÅ ANDRE MÅTER ENN I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE B) BESKYTTELSE AV NASJONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER C) FORCE MAJEURE; D) AT DU ELLER TREDJEPARTEN, UTEN BEGRENSNINGER, BRUKER TREDJEPARTSPRODUKTER, -PROGRAMVARE, -APPLIKASJONER ELLER ANNET.

BRUK AV PRODUKTER MED INTERNETT-FORBINDELSE SKJER HELT OG HOLDENT PÅ EGET ANSVAR. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR DRIFTSAVVIK, BRUDD PÅ PERSONVERN ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV CYBERANGREP, HACKERANGREP, VIRUS ELLER ANDRE INTERNETT-RELATERTE SIKKERHETSRSIKOER. MEN, EZVIZ VIL TILBY TEKNISK STØTTE VED BEHOV. LOVVERKET FOR OVERVÅKING OG DATABESKYTTELSE VARIERER FRA OMRÅDE TIL OMRÅDE. SJEKK ALLE RELEVANTE LOVER SOM GJELDER I OMRÅDET DITT FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET. DET ER DITT ANSVAR Å SJEKKE AT PRODUKTET BRUKES I SAMSVAR MED GJELDENDE LOV. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIGE HVIS PRODUKTET BRUKES TIL UBERETTIGEDE FORMÅL.

HVIS DET OPPSTÅR KONFLIKT MELLOM DET OVENNENVTE OG DE GJELDENDE LOVENE, ER DET SISTNEVNTE SOM HAR FORRANG.


For mer informasjon og ressurser besøker du EZVIZ på support.ezviz.com eller sender e-post til vårt supportteam på support.eu@ezviz.com.

Innholdsfortegnelse


Oversikt.....	1
1. Pakkens innhold.....	1
2. Grunnleggende	1
Installasjonsprosedyre	2
1. Forberedelse	2
2. Installasjon	2
3. Ledninger på portåpneren.....	4
4. Testing	5
Tekniske data	6
Begrenset garanti	7

Oversikt

1. Pakkens innhold

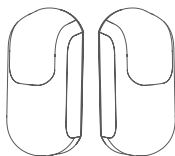

Fotocelle TX (x1) & RX (x1)

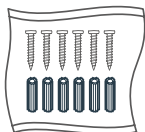

Skruesett (x1)




Regulatorisk informasjon (x1)

- Dette produktet må brukes sammen med en EZVIZ portåpner (heretter kalt "portåpner").
- Det kan være forskjellige typer portåpner og porter. Portåpneren og portillustrasjonene i denne brukermanualen er kun til referanse. For mer informasjon, vennligst se brukermanualen for portåpneren din.

2. Grunnleggende

Basert på utsendelse av infrarøde stråler brukes fotocellene til å oppdage passering av en person eller et kjøretøy gjennom porten for å forhindre skade eller skade under portlukking. Å bryte fotocelle-strålen skal få porten til å stoppe umiddelbart.

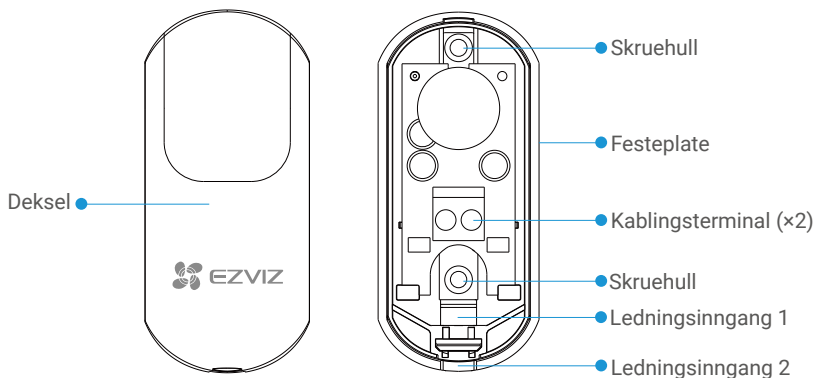

Installasjonsprosedyre


- Installer ikke fotokellene på ustabile overflater.
- Hvis du installerer fotoceller der det er direkte lysstråler eller sollys, bør det iverksettes tiltak for å beskytte de interne optiske komponentene i fotocellene mot lysstrålene eller sollyset.
- Fotocellen RX bør kun motta lysstråler sendt ut av fotocellen TX. Ikke rett infrarøde lysstråler sendt ut av andre detektorer mot fotocellen RX.
- Pass på å installere de to fotocellene på samme og riktig høyde (anbefalt høyde: 0,5 meter over bakken).
- Anbefalt horisontal avstand mellom fotocellene: 3–10 m.
- To par fotoceller kan installeres som maksimum. Ikke installer to TX-er (eller RX-er) på samme side.

1. Forberedelse


1. Hvis det er installert eksisterende fotoceller på søylen, fjern dem først. Ledningene kan beholdes for bruk.
2. Sørg for at miljøet oppfyller installasjonskravet. Bruk et målebånd for å hjelpe med å finne en passende installasjonsplassering på søylen. Det anbefales at fotocellene installeres i en høyde på omtrent 50 cm over bakken, og fotocellene kan installeres enten inne i porten eller utenfor porten på søylen.
3. Ett par fotoceller er inkludert i pakken. De to fotocellene bør installeres på begge stolpene separat, uten spesifikke krav til hvilken stolpe TX eller RX skal installeres på.
4. Hver fotocelle krever to ledninger for tilkobling til portåpneren. Hvis det er fire skjulte ledninger, velg to av dem.

2. Installasjon

1. Ta fotocellen (TX eller RX) ut av esken. Løsne skruen på undersiden av dekselet med en skrutrekker. (Oppbevar skruen riktig.)

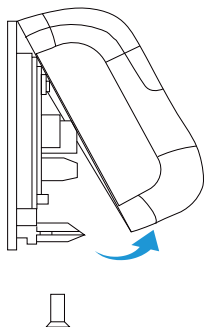


2. Ta tak i den nedre delen av dekselet og vipp det oppover for å skille dekselet fra bunnplaten.
3. Bruk bunnplaten og et målebånd for å velge en passende installasjonsplassering på søylen. Det anbefales at plasseringen bør være på en høyde på omtrent 50 cm over bakken (som vist nedenfor).

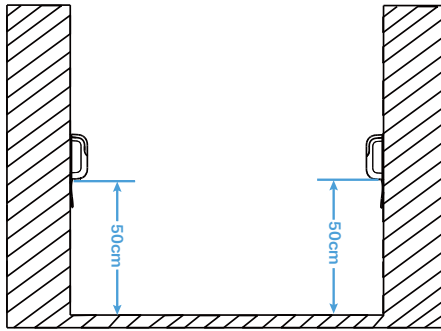


i Fotocellene kan installeres enten inne i porten eller utenfor porten på søylen.

4. Bruk en markør for å markere to forankringspunkter i henhold til de to skrueshullene på bunnplaten.
5. Fjern bunnplaten og bruk et bor til å bore to hull (boredybde: 25-30 mm) på de to forankringspunktene.
6. Koble ledninger.
 - a. Bruk en skrutrekker for å løsne de to skruene på de to ledningsterminalene.
 - b. Koble ledningene til de to tilkoblingsterminalene (polaritetsuavhengig).

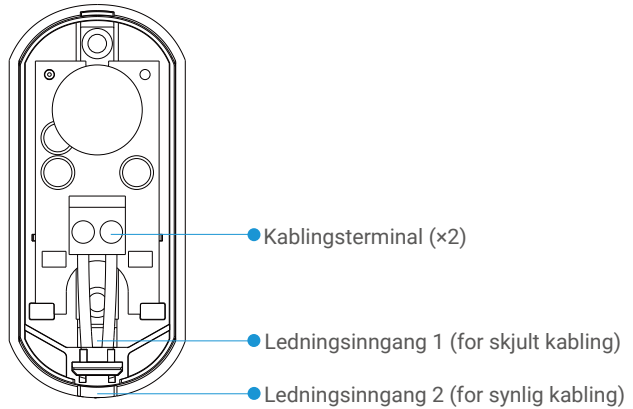

c. Bruk en skrutrekker for å stramme skruene tilbake på ledningsterminalene.

- i** • De to ledningsterminalene på bunnplaten er polaritetsuavhengige.
- Sørg for at skruene er strammet ordentlig og at ledningene ikke faller av.
 - Vær forsiktig så du ikke kortslutter de to ledningene.
7. Sett inn to ankere i hullene på søylen og slå dem bare inn i hullene.
 8. Juster de to skrueshullene på bunnplaten med de to hullene på søylen og fest to skruer i skrueshullene.

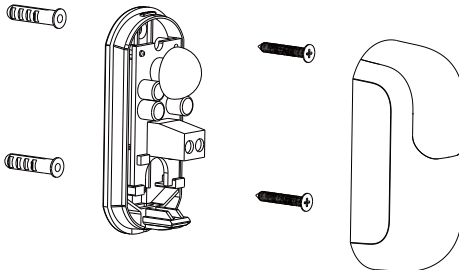

9. Installer dekselet på bunnplaten (ovenfra og ned) og stram skruen (løsnet i trinn 1) på bunnen av dekselet.

Etter at én fotocelle er installert, gjenta trinnene ovenfor for å installere den andre fotocellen, og sørg for at de to fotocellene er festet i samme høyde og at de to fotocellene er justert som vist nedenfor.




3. Ledninger på portåpneren

1. Løsne de to skruene på "BUS"-terminalene på portåpneren.
2. Sett de to ledningene fra én fotocelle inn i "BUS"-terminalene.

- Ikke sett de to ledningene inn i samme terminal.
- Sørg for at skruene er strammet ordentlig og at ledningene ikke faller av.
- Vær forsiktig så du ikke kortslutter de to ledningene til samme fotocelle.

3. Sett de to ledningene fra den andre fotocellen inn i "BUS"-terminalene.
4. Stram skruene tilbake på de to terminalene.
5. Bruk en kabelstrips for å feste ledningene i kabelholderen.

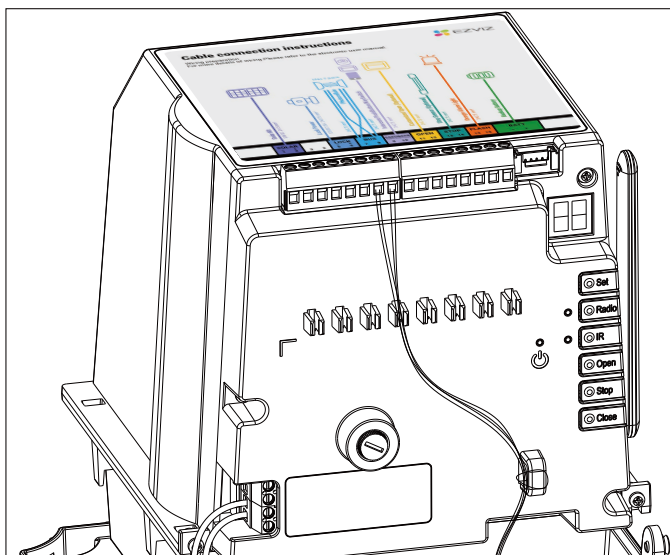


4. Testing

Etter at fotocelleinstallasjonen og ledningsføringen er fullført, kan du teste fotocellene ved å utføre følgende operasjoner på portåpneren.


i Det kan være forskjellige typer portåpnerer og porter. Portåpneren og portillustrasjonene i denne brukermanualen er kun til referanse. For mer informasjon, vennligst se brukermanualen for portåpneren din.

1. Trykk på "IR"-knappen på portåpneren.

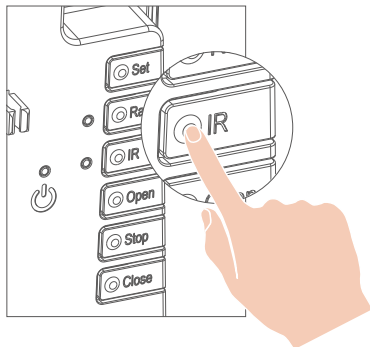

2. IR-indikatoren blir fast rød, noe som indikerer at portåpneren har gått inn i infrarød selvtestmodus.

3. Sett en hindring mellom fotocellene for å kontrollere at IR-indikatoren blir sakte blinkende rød.

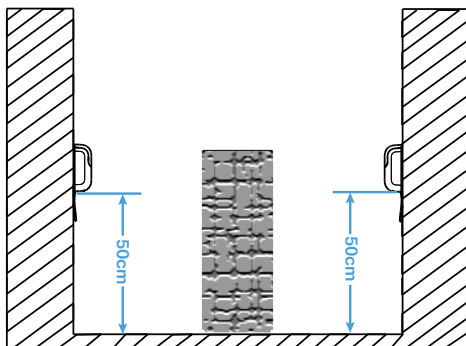

4. Fjern hindringen for å sjekke at IR-indikatoren går tilbake til fast rødt.

5. Trykk på "IR"-knappen igjen for å avslutte infrarød selvtestmodus.

6. IR-indikatoren dempes, noe som betyr at portåpneren har avsluttet infrarød selvtestmodus.

Hvis testen lykkes, indikerer det at fotocellene er installert riktig og kan fungere som forventet.

Tekniske data

Punkt	Beskrivelse
Strømforsyning	DC12V
Maksimal nominell effekt	0,8 W (TX&RX)
Avstand	10m maks
Driftsforhold	-30°C til 60°C, luftfuktighet 95 % eller mindre (ikke-kondenserende)
Beskyttelsesgrad	IP55

Begrenset garanti

Takk for at du har kjøpt produkter fra Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ("EZVIZ"). Denne begrensede garantien ("garanti") gir deg som er den opprinnelige kjøper av EZVIZ-produktet, spesifikke lovfestede rettigheter. Du kan også ha andre lovfestede rettigheter som varierer med stat, provins eller domsmakt. Denne garantien gjelder kun for den opprinnelige kjøper av produktet. Med "opprinnelig kjøper" menes den kunden som har kjøpt EZVIZ-produktet fra en autorisert forhandler. Ansvarsfraskrivelsene, utelukkelsene og ansvarsbegrensningene i denne garantien gjelder ikke dersom gjeldende lov forbyr dette. Ingen distributør, forhandler, agent eller ansatt er autorisert til å gjøre endringer, utvidelser eller tillegg til denne garantien.

Ditt EZVIZ-produkt har garanti i en periode på to (2) eller tre (3) år fra første kjøpsdato mot feil i materialer og utførelse, når det brukes normalt i samsvar med brukerhåndboken, eller en lengre periode som kan kreves av loven i landet eller staten der dette produktet selges. Vær oppmerksom på at garantiperioden som tilbys av EZVIZ kan variere avhengig av landet eller staten der dette produktet selges. For å sikre at dine rettigheter og interesser er garantert i størst mulig grad, vennligst besøk den offisielle EZVIZ-nettsiden <https://support.ezviz.com/download> for ditt land/region for garantipolicyer som gjelder for dine produkter, eller kontakt vår kundeservice for mer informasjon.

For eventuelle defekte EZVIZ-produkter under garanti, vil EZVIZ, etter din forespørsel og avhengig av produktets tilstand, etter eget valg avgjøre om de skal (i) reparere eller erstatte produktet ditt kostnadsfritt; (ii) bytte produktet ditt med et funksjonelt tilsvarende produkt; eller (iii) refundere den opprinnelige kjøpesummen, forutsatt at du gir den opprinnelige kjøpskvitteringen eller en kopi, en kort forklaring på feilen, og returnerer produktet i originalemballasjen. Etter EZVIZ eget skjønn, og innenfor grensene for gjeldende lov, kan reparasjon eller utskifting utføres med et nytt eller oppusset produkt eller komponenter. Denne garantien dekker ikke fraktkostnadene, forsikringen eller eventuelle andre tilleggskostnader som du belastes med ved retur av produktet.

Med unntak av det som er forbudt i henhold til gjeldende lov, er dette ditt eneste rettsmiddel ved brudd på denne garantien. Ethvert produkt som er reparert under denne garantien vil være dekket av vilkårene i denne garantien i den lengste perioden av seks (6) måneder fra leveringsdatoen eller den gjenværende opprinnelige garantiperioden, eller enhver utvidelsesperiode som kreves av gjeldende lov, avhengig av hva som er lengst. For å tydeliggjøre, vær oppmerksom på at med mindre annet er spesifisert av gjeldende lov i ditt land/region, gjelder enhver utvidelse kun for den første reparasjonen. I tilfelle produktet må erstattes, vil produktet ditt være garantert for en fornyelse av den juridiske samsvargarantien.

Denne garantien gjelder ikke, og er ugyldig:

- Hvis garantikravet er gjort utenfor garantiperioden, eller hvis kjøpsbevis ikke kan fremskaffes.
- For funksjonsfeil, mangler eller feil som forårsakes av, eller skyldes synlige bevis for slag, mishandling, sabotasje, bruk i strid med gjeldende brukerhåndbok, feil spenning på strømmettet, ulykke, tap, tyveri, brann, flom eller force majeure, transportskade eller skade som følge av reparasjoner utført av uautorisert personale.
- For eventuelle forbruksdeler, som f.eks. batterier, der feilen skyldes normal aldring av produktet.
- Kosmetisk skade, inkludert, men ikke begrenset til riper, hakk og ødelagt plast på porter.
- All programvare, selv om den er pakket eller solgt med EZVIZ-maskinvare.
- For eventuelle andre skader som ikke skyldes feil i materiale eller utførelse.
- Rutinemessig rengjøring, normal kosmetisk og mekanisk slitasje.

Hvis du har spørsmål, ikke nøl med å kontakte selgeren eller vår kundeservice.