

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formulutes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.” (toliau – „EZVIZ”) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas”) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite EZVIZ™ svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2025 m. sausio mėn

Prekių ženklų pripažinimas

EZVIZ™,  ir kiti EZVIZ prekių ženklai bei logotipai priklauso EZVIZ įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU APARATINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ” NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ”, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ” BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ” BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ” NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURBINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŲS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŲS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ” NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIDURUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ” LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŲS JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŲS NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ” UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Daugiau informacijos ir išteklių rasite apsilankę svetainėje EZVIZ support.ezviz.com arba parašę pagalbos komandai adresu support.eu@ezviz.com.

Klientų aptarnavimas

Papildomos informacijos rasite www.ezviz.com


Reikia pagalbos? Susisiekite su mumis:

Techninės užklausos el. paštas: support.eu@ezviz.com


Turinys

Apžvalga	1
1. Pakuotės turinys	1
2. Pagrindai.....	1
Įrengimo procedūra	2
1. Paruošimas	2
2. Įrengimas	2
3. Vartų atidarytuvo instaliacija	4
4. Testavimas.....	5
Techninė informacija	6
Ribotoji garantija	7

1. Pakuotės turinys

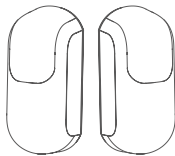

Fotoląstelė TX (1 vnt.) & RX (1 vnt.)

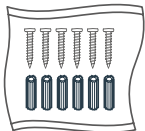

Varžtų komplektas (1 vnt.)




Teisinė informacija (1 vnt.)

- Šis produktas turi būti naudojamas su EZVIZ vartų atidarytuvu (toliau – „vartų atidarytuvas“).
- Gali būti įvairių tipų vartų atidarytuvų ir vartų. Vartų atidarytuvas ir vartų iliustracijos šiame naudotojo vadove yra tik informacinio pobūdžio. Daugiau informacijos rasite savo vartų atidarytuvo naudotojo vadove.

2. Pagrindai

Remiantis infraraudonųjų spindulių pluošto emisija, fotoląstelės naudojamos aptikti žmogaus ar transporto priemonės praėjimą pro vartus, siekiant išvengti žalos ar sužeidimų uždarant vartus. Fotoląstelės spindulio pertraukimas turėtų nedelsiant sustabdyti vartus.

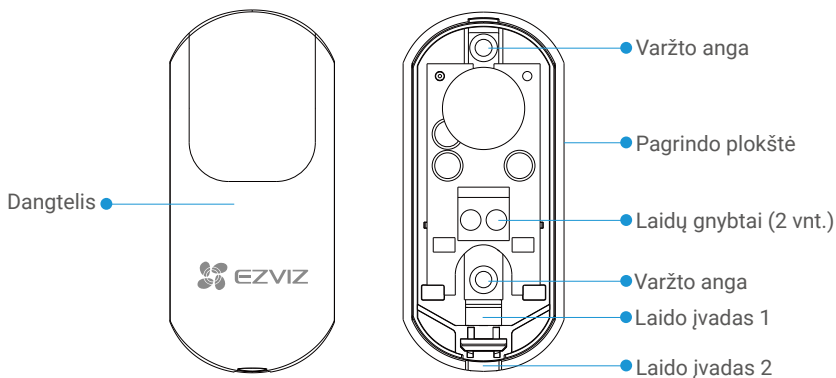

Įrengimo procedūra


- Nedėkite fotoląstelių ant nestabilių paviršių.
- Jei fotocelės montuojamos vietose, kur yra tiesioginiai šviesos spinduliai arba saulės šviesa, reikia imtis priemonių, kad būtų apsaugoti vidiniai fotocelių optiniai komponentai nuo šviesos spindulių arba saulės šviesos.
- Fotocelė RX turėtų gauti tik fotocelės TX skleidžiamus šviesos spindulius. Nukreipkite infraraudonųjų spindulių šviesos spindulius, kuriuos skleidžia kiti detektoriai, nuo fotodetektoriaus RX.
- Būtinai sumontuokite dvi fotocelės tame pačiame ir tinkamame aukštyje (rekomenduojamas aukštis: 0,5 metro virš žemės).
- Rekomenduojamas horizontalias atstumas tarp fotodėlių: 3–10 m.
- Daugiausia galima įdiegti dvi poras fotoląstelių. Nedėkite dviejų TX (arba RX) toje pačioje pusėje.

1. Paruošimas


1. Jei ant stulpo yra įrengtos esamos fotocelės, pirmiausia jas pašalinkite. Laidus galima išsaugoti naudojimui.
2. Įsitinkinkite, kad aplinka atitinka montavimo reikalavimus. Naudokite matavimo juostą, kad padėtumėte nustatyti tinkamą montavimo vietą ant stulpo. Rekomenduojama, kad fotocelės būtų montuojamos maždaug 50 cm aukštyje virš žemės, o fotocelės gali būti montuojamos tiek vartų viduje, tiek vartų išorėje ant stulpo.
3. Vienas fotocelių pora yra pateikta pakuotėje. Dvi fotocelės turėtų būti sumontuotos ant abiejų stulpų atskirai, be jokių konkrečių reikalavimų, ant kurio stulpo turėtų būti sumontuotas TX arba RX.
4. Kiekvienai fotocelulei reikia dviejų laidų, kad būtų prijungta prie vartų atidarytuvo. Jei yra keturi paslėpti laidai, pasirinkite bet kuriuos du iš jų.

2. Įrengimas

1. Išimkite fotocelę (TX arba RX) iš dėžutės. Naudokite atsuktuvą, kad atlaisvintumėte varžtą dangtelio apačioje. (Laikykite varžtą tinkamai.)

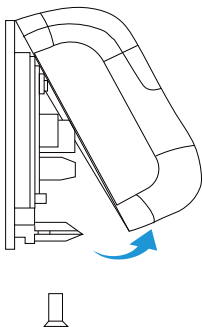


2. Suimkite apatinę dangčio dalį ir apverskite ją aukštyn, kad atskirtumėte dangtį nuo pagrindo plokštės.
3. Naudokite pagrindo plokštę ir matavimo juostą, kad pasirinktumėte tinkamą montavimo vietą ant stulpo. Rekomenduojama, kad vieta būtų maždaug 50 cm aukštyje virš žemės (kaip parodyta žemiau).

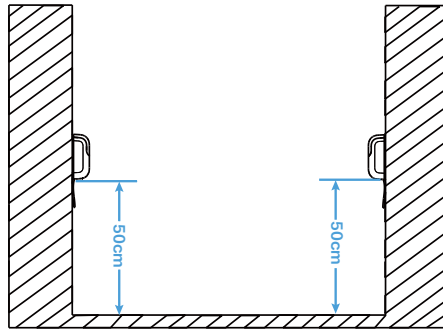

i Fotolāstelēs gali būtī montuojamos arba vartų viduje, arba vartų išorėje ant stulpo.


4. Naudokite žymeklį, kad pažymėtumėte du tvirtinimo taškus pagal dvi varžtų angas ant pagrindo plokštės.
5. Nuimkite pagrindinę plokštę ir naudokite gręžinį, kad išgręžtumėte dvi skylės (gręžimo gylis: 25-30 mm) dviejuose tvirtinimo taškuose.
6. Prijunkite laidus.
 - a. Naudokite atsuktuvą, kad atlaisvintumėte du varžtus ant dviejų laidų gnybtų.
 - b. Prijunkite laidus prie dviejų jungimo gnybtų (polingumo nejautrus).

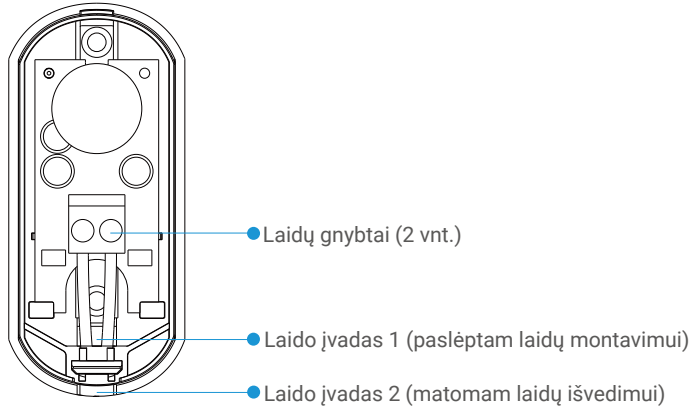

c. Naudokite atsuktuvą, kad priveržtumėte varžtus ant laidų gnybtų.

- i**
- Du laidų gnybtai ant pagrindo plokštės yra nejautrūs poliariškumui.
 - Įsitikinkite, kad varžtai yra tinkamai priveržti ir laidai nenukris.
 - Būkite atsargūs, kad nesukeltumėte dviejų laidų trumpųjų jungimų.

7. Įstatykite du inkarus į stulpelio skylės ir įkalkite juos tik į skylės.
8. Suderinkite dvi pagrindo plokštės varžtų angas su dviem angomis ant stulpo ir įtvirtinkite du varžtus į varžtų angas.

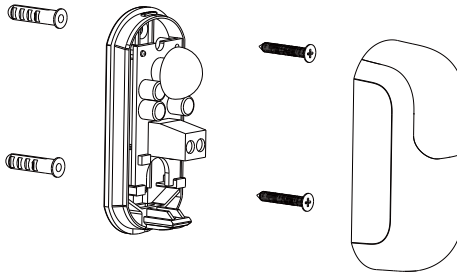

9. Uždenkite dangtelį ant pagrindo plokštės (iš viršaus į apačią) ir priveržkite varžtą (atlaisvintą 1 žingsnyje) dangtelio apačioje.

Įdiegus vieną fotocelę, pakartokite aukščiau nurodytus veiksmus, kad įdiegtumėte kitą fotocelę, įsitikindami, jog abi fotocelės yra pritvirtintos viename aukštyje ir suderintos, kaip parodyta žemiau.





3. Vartų atidarytuvo instaliacija

1. Atlaisvinkite du varžtus ant „BUS“ gnybtų vartų atidarytuve.
2. Įstatykite du vienos fotoląstelės laidus į „BUS“ gnybtus.

- Nedėkite dviejų laidų į tą patį gnybtą.
- Įsitinkite, kad varžtai yra tinkamai priveržti ir laidai nenukris.
- Būkite atsargūs, kad nesukeltumėte trumpųjų jungčių tarp dviejų tos pačios fotoląstelės laidų.

3. Įstatykite du kitų fotoląstelių laidus į „BUS“ gnybtus.
4. Priveržkite varžtus atgal ant dviejų gnybtų.
5. Naudokite kabelių dirželį, kad pritvirtintumėte laidus kabelių laikiklyje.

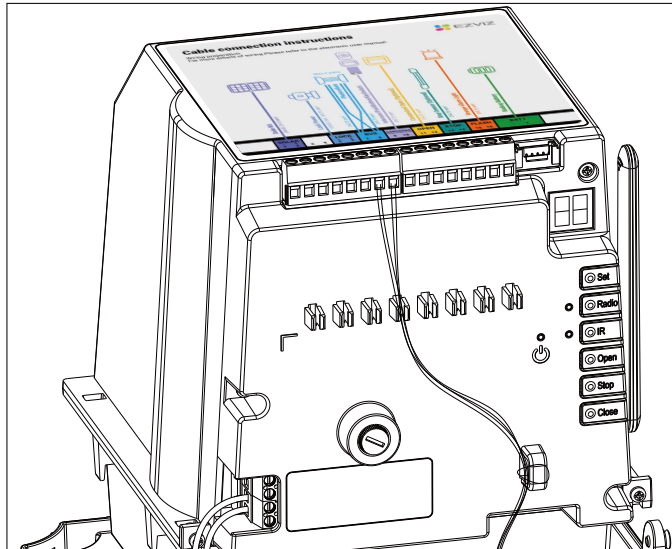


4. Testavimas


Po fotoląstelių įrengimo ir laidų prijungimo galite išbandyti fotoląsteles atlikdami šiuos veiksmus su vartų atidarytuvu.

i Gali būti įvairių tipų vartų atidarytuvų ir vartų. Vartų atidarytuvas ir vartų iliustracijos šiame naudotojo vadove yra tik informacinio pobūdžio. Daugiau informacijos rasite savo vartų atidarytuvo naudotojo vadove.

1. Paspauskite „IR“ mygtuką ant vartų atidarytuvo.

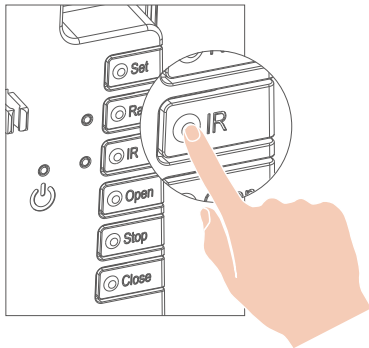

2. IR indikatorius tampa ryškiai raudonas, nurodydamas, kad vartų atidarytuvas įjungė infraraudonųjų spindulių savitikros režimą.
3. Padėkite kliūtį tarp fotocelių, kad patikrintumėte, ar IR indikatorius pradeda lėtai mirksėti raudonai.

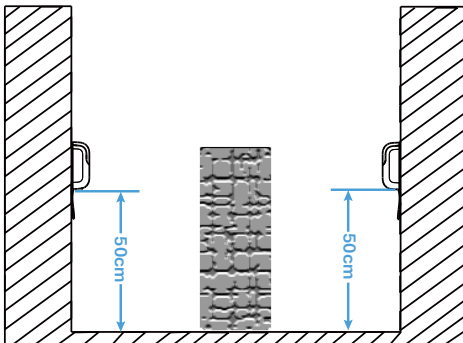

4. Pašalinkite kliūtį, kad patikrintumėte, ar IR indikatorius vėl tampa ryškiai raudonas.
5. Paspauskite mygtuką „IR“ dar kartą, kad išeitumėte iš infraraudonųjų spindulių savitikros režimo.
6. IR indikatorius pritemsta, tai reiškia, kad vartų atidarytuvas sėkmingai išėjo iš infraraudonųjų spindulių savitikros režimo.

Jei bandymas pavyksta, tai rodo, kad fotocelės yra tinkamai įdiegtos ir gali veikti kaip tikėtasi.

Techninė informacija

Elementas	Aprašas
Maitinimo šaltinis	DC12V
Maksimali nominali galia	0,8 W (TX&RX)
Atstumas	10m MAX
Veikimo sąlygos	-30°C iki 60°C, drėgmė 95% ar mažiau (be kondensacijos)
Apsaugos rodiklis	IP55

Ribotoji garantija

Dėkojame, kad įsigijote „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ („EZVIZ“) gaminį. Ši ribotoji garantija („garantija“) suteikia jums, pirminiam EZVIZ gaminio pirkėjui, konkrečias teises. Taip pat galite turėti kitų teisinių teisių, kurios skiriasi priklausomai nuo valstijos, provincijos ar jurisdikcijos. Ši garantija taikoma tik pirminiam gaminio pirkėjui. „Pradinis pirkėjas“ – tai bet kuris naudotojas, įsigijęs EZVIZ gaminį iš įgaliootojo pardavėjo. Atsakomybės atsisakymai, išimties ir apribojimai pagal šią garantiją nebus taikomi tiek, kiek tai draudžia galiojantys įstatymai. Joks prekybos atstovas, platintojas, agentas ar darbuotojas neturi teisės atlikti jokių šios garantijos pakeitimų, išplėtimų ar papildymų.

Jūsų EZVIZ produktui suteikiama garantija dvejiems (2) arba trejiems (3) metams nuo pirmojo pirkimo datos dėl medžiagų ir darbo defektų, kai jis naudojamas įprastai pagal naudotojo vadovą, arba ilgesniam laikotarpiui, jei to reikalauja įstatymai šalyje ar valstijoje, kurioje šis produktas parduodamas. Atkreipkite dėmesį, kad garantinis laikotarpis, kurį suteikia EZVIZ, gali skirtis priklausomai nuo šalies ar valstijos, kurioje parduodamas šis produktas. Norėdami užtikrinti, kad jūsų teisės ir interesai būtų maksimaliai apsaugoti, apsilankykite oficialioje EZVIZ svetainėje <https://support.ezviz.com/download> savo šalyje/regionui, kad sužinotumėte garantijos politiką, taikomą jūsų produktams, arba susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba dėl išsamesnės informacijos.

Dėl bet kokių garantinių EZVIZ produktų defektų, EZVIZ, atsižvelgdamas į jūsų prašymą ir produkto būklę, savo nuožiūra nuspręs, ar (i) nemokamai suremontuoti arba pakeisti jūsų produktą; (ii) pakeisti jūsų produktą funkcionaliai lygiavertiu produktu; arba (iii) grąžinti pradinę pirkimo kainą, jei pateiksite originalų pirkimo kvitą arba jo kopiją, trumpą defekto paaiškinimą ir grąžinsite produktą originalioje pakuotėje. Pagal vienintelį EZVIZ pasirinkimą ir laikantis taikytinos teisės ribų, gali būti atliekamas remontas arba pakeičiamas nauju arba atnaujintu gaminiu ar komponentais. Ši garantija neapima siuntimo išlaidų, draudimo ar kitų nenumatytų išlaidų, kurias patyrėte grąžindami gaminį.

Išskyrus atvejus, kai tai draudžia galiojantys įstatymai, tai yra vienintelė ir išskirtinė jūsų teisių gynimo priemonė pažeidus šią garantiją. Bet kuris produktas, kuris buvo suremontuotas pagal šią garantiją, bus padengtas šios garantijos sąlygomis ilgesnį laikotarpį: šešis (6) mėnesius nuo pristatymo datos arba likusį pradinės garantijos laikotarpį, arba bet kokią pradžios laikotarpį, kurį reikalauja taikytini įstatymai, priklausomai nuo to, kuris laikotarpis yra ilgesnis. Norėdami paaiškinti, atkreipkite dėmesį, kad, jei kitaip nenurodyta pagal taikomus jūsų šalies / regiono įstatymus, bet koks pratęsimas taikomas tik pirmajam remontui. Jei gaminys bus pakeistas, jūsų gaminiui bus suteikta teisinė atitikties garantija.

Ši garantija netaikoma ir negalioja:

- Jeigu garantinė pretenzija pareiškima pasibaigus garantiniam laikotarpiui arba jeigu nepateikiamas pirkimo įrodymas;
- Dėl bet kokie gedimo, defekto ar gedimo, atsiradusio dėl poveikio įrodymų; netinkamo naudojimo; klastojimo; naudojimo nesilaikant galiojančių instrukcijų; netinkamos maitinimo linijos įtampos; avarijos; praradimo; vagystės; gaisro; potvynio ar kitos nenugalimos jėgos; gabenimo žalos arba žalos, atsiradusios dėl remonto, kurį atliko neįgalioji darbuotojai;
- Visoms sunaudojamos dalims, pvz., baterijoms, kai gedimas atsiranda dėl įprasto gaminio senėjimo;
- Kosmetiniam pažeidimas, įskaitant, bet neapsiribojant, įbrėžimus, įlenkimus ir sulaužytą plastiką prievaduose;
- Bet kokiai programinei įrangai, net jei ji yra supakuota ar parduodama kartu su EZVIZ aparatine įranga;
- Dėl bet kokios kitos žalos, kai nėra medžiagų ar gamybos defektų;
- Įprastam valymui, įprastam kosmetiniam ir mechaniniam susidėvimui.

Kilus klausimams, nedvejodami susisiekite su savo pardavėju arba mūsų klientų aptarnavimo tarnyba.