

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

### **About this Manual**

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

### **Revision Record**

New release – January, 2021

### **Trademarks Acknowledgement**

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

### **Legal Disclaimer**

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

# Sisällysluettelo

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| <b>Yleiskatsaus</b>                                | <b>1</b> |
| 1. Pakkauksen sisältö                              | 1        |
| 2. Perustiedot                                     | 1        |
| <b>Hanki EZVIZ-sovellus</b>                        | <b>2</b> |
| <b>Valmistelut</b>                                 | <b>2</b> |
| 1. Poista kansi                                    | 2        |
| 2. Poista eristysliuska                            | 2        |
| <b>Lisää laite</b>                                 | <b>3</b> |
| 1. Menettelytapa yksi: lisää skannaamalla QR-koodi | 3        |
| 2. Menettelytapa kaksi: lisää yhdyskäytävän kautta | 3        |
| <b>Asennus</b>                                     | <b>4</b> |
| 1. Aseta pöydälle                                  | 4        |
| 2. Kiinnitä mihin haluat                           | 4        |
| <b>EZVIZ-sovelluksen käyttö</b>                    | <b>5</b> |
| 1. Kotisivu                                        | 5        |
| 2. Asetukset                                       | 5        |

# Yleiskatsaus

## 1. Pakkauksen sisältö



Älypainike



Kaksipuolinen teippi



Tietoja säädöksistä



Pika-aloitusopas

## 2. Perustiedot



| Nimi            | Kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Painike         | Paina painiketta kerran, kaksi kertaa tai pidä painiketta painettuna, jolloin sovelluksen mukautetut toiminnot tai tapahtumapaikat voidaan suorittaa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NOLLAUS-painike | Pidä NOLLAUS-painiketta painettuna yli 5 sekunnin ajan, älypainike käynnistyy uudelleen ja siirtyy sitten laitteen lisäystilaan. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Nopeasti vilkkuva sininen:</b> siirtyä laitteen lisäystilaan.</li><li>• <b>Nopeasti vilkkuva sininen ja sen jälkeen sammuminen:</b> yhdyskäytävään lisääminen onnistui.</li><li>• <b>Nopeasti vilkkuva sininen ja sen jälkeen sammuminen 180 sekunnin kuluttua:</b> yhdyskäytävään lisääminen epäonnistui.</li></ul> |
| LED-merkkivalo  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Hanki EZVIZ-sovellus

1. Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositus).
2. Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus etsimällä hakusanalla "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™-kaupasta.
3. Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.




**i** Jos olet jo käyttänyt sovellusta, varmista, että käytössä on uusin versio. Tarkista päivitysten saatavuus siirtymällä sovelluskauppaan ja etsimällä hakusanalla "EZVIZ".

## Valmistelut


### 1. Poista kansi

Poista älypainikkeen kansi kääntämällä luistonestorengasta vastapäivään, kuten alla olevassa kuvassa näytetään.

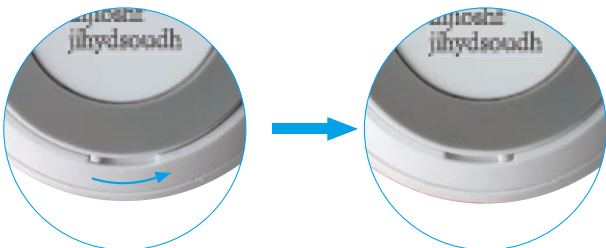

### 2. Poista eristysliuska

Poista eristysliuska, kuten alla olevassa kuvassa näytetään.

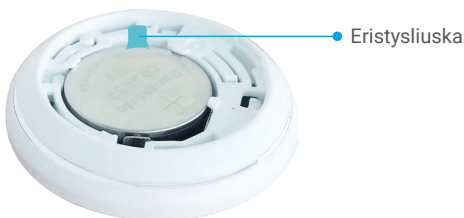


- i**
- Jos paristo täytyy vaihtaa, hanki yksi CR2032 210 mAh:n paristo.
  - Kun vaihdat paristot, aseta positiivinen puoli ylöspäin.
  - Käsien pitää olla kuivat ja puhtaat, kun kosketat piirilevyä.

## Lisää laite

- i** Älypainiketta käytetään yhdessä EZVIZ Zigbee -äly-yhdyskäytävän kanssa (jäljempänä "yhdyskäytävä"). Lisää yhdyskäytävä EZVIZ Cloud -palveluun yhdyskäytävän käyttöoppaan ohjeiden mukaan ja lisää sen jälkeen älypainike yhdyskäytävään.

### 1. Menettelytapa yksi: lisää skannaamalla QR-koodi

1. Kirjaudu tilillesi EZVIZ-sovelluksen kautta, napauta laitteen lisäyskuvaketta, jolloin QR-koodin skannausnäkymä ilmestyy näyttöön.
2. Skannaa käyttöoppaan QR-koodi ja lisää sen jälkeen anturi yhdyskäytävään.

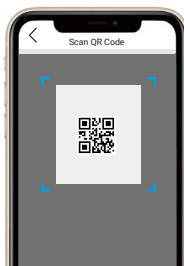

3. Lisää älypainike yhdyskäytävään noudattamalla sovelluksen ohjattua toimintoa.
4. Kohdista kannen irrotuskohouma kannen irrotusuraan, kuten alla olevassa kuvassa näytetään. Kiristä kansi kääntämällä kantta myötäpäivään.



### 2. Menettelytapa kaksi: lisää yhdyskäytävän kautta

- i** Kun lisäät laitteen yhdyskäytävän kautta, aseta laite niin lähelle yhdyskäytävää kuin mahdollista.

1. Siirrä yhdyskäytävä laitteen lisäystilaan yhdyskäytävän käyttöoppaan ohjeiden mukaan
2. Pidä NOLLAUS-painiketta painettuna yli 5 sekunnin ajan, kunnes älypainikkeen merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä ja älypainike siirtyy lisäystilaan.
3. Älypainike lisätään yhdyskäytävään automaattisesti.
4. Kohdista kannen irrotuskohouma kannen irrotusuraan, kuten alla olevassa kuvassa näytetään. Kiristä kansi kääntämällä kantta myötäpäivään.

# Asennus

- i** Älypainike voidaan asettaa pöydälle tai kiinnittää mihin sen haluat älypainikkeen kannessa olevan kaksipuolisen teipin avulla.

## 1. Aseta pöydälle



Kuva 1 Aseta pöydälle

## 2. Kiinnitä mihin haluat



Kuva 2 Kiinnitä mihin haluat

- Älä asenna älypainiketta metallioviin, koska metalli aiheuttaa signaalin heikkenemisen. Voit asentaa sen metalliovien vieressä oleviin seiniin.
- Suosittelemme, että etäisyys älypainikkeen ja yhdyskäytävän välillä on alle 20 metriä. Jos niiden välillä on seiniä, seinien määrä saa olla enintään 2.
- Puhdista pöly pinnasta ennen älypainikkeen kiinnittämistä. Älä kiinnitä älypainiketta kalkittuihin seiniin.

## EZVIZ-sovelluksen käyttö

- Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.

### 1. Kotisivu

Käynnistä EZVIZ-sovellus, avaa kyseisen yhdyskäytävän kotisivu, voit hallita ilmaisinta sivun kautta tarpeen mukaan.

Log (Loki)

Ilmaisimen tunnistusloki.

### 2. Asetukset

| Parametri                               | Kuvaus                                                                                                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Device Name<br>(laitteen nimi)          | Mukauta laitteen nimeä.                                                                                               |
| Emergency Button<br>(häätäpainike)      | Jos otettu käyttöön, laite siirtyy hätäpuhelutilaan ja alkuperäinen viritys- ja poiskytkentäpainike poistuu käytöstä. |
| Related Devices<br>(liittyvät laitteet) | Näet ilmaisimeen liitetyn yhdyskäytävän.                                                                              |
| Device Information<br>(laitteen tiedot) | Voit katsoa laitteen tiedot tästä.                                                                                    |
| Share (jaa)                             | Jaa laitteesi.                                                                                                        |
| Delete Device<br>(poista laite)         | Napauttamalla poistat ilmaisimen EZVIZ Cloud -palvelusta.                                                             |